






Russell Hobbs



20682-56

 www.russellhobbs.com



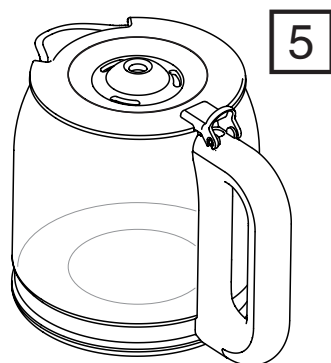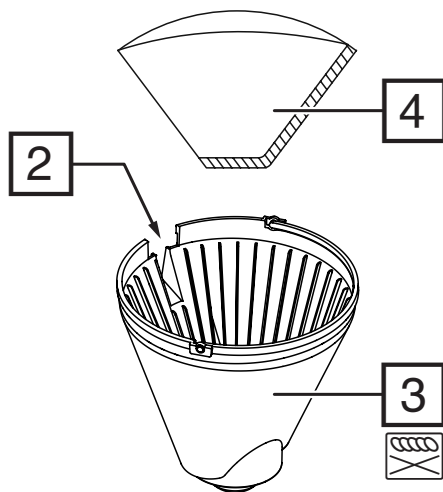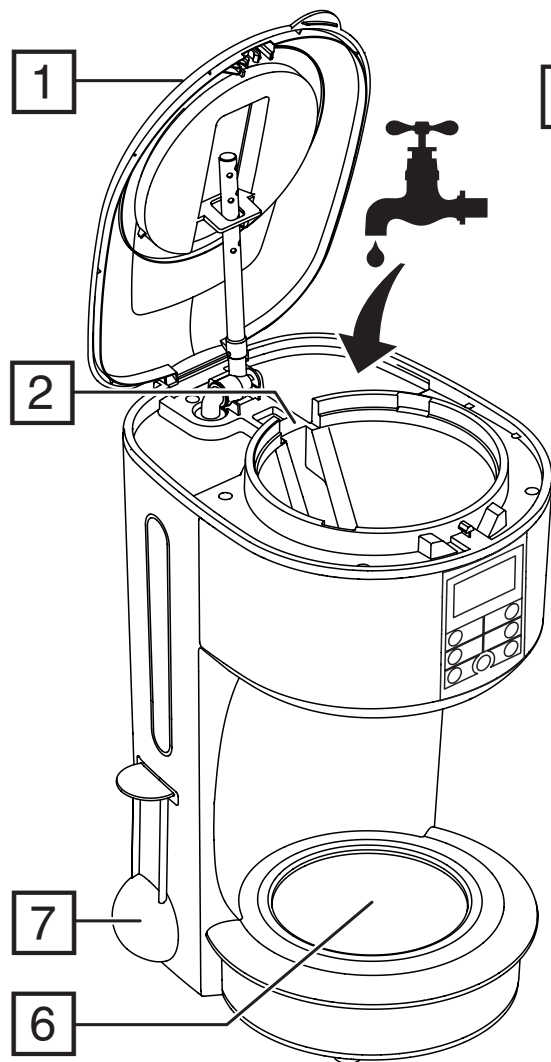

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.

Misuse of the appliance may cause injury.

 The surfaces of the appliance will get hot. Residual heat will keep the surfaces hot after use.

 Don't immerse the appliance in liquid.

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.

- Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.
- Keep the appliance and cable away from the edges of worktops.
- Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.

HOUSEHOLD USE ONLY

PARTS

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Lid | 5. Carafe |
| 2. Slot | 6. Hotplate |
| 3. Filter holder | 7. Scoop |
| 4. Paper filter #4 (not supplied) |  Dishwasher - top rack |

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Fill the reservoir to the **max** mark, and run the appliance without coffee.

FILLING

1. Remove the carafe from the hotplate.
2. Open the lid.
3. Fill the reservoir with the exact amount of water required. Note that the brewing process will use all of the water that you put in the reservoir.
4. Put a #4 paper filter into the filter holder.
5. Close the lid.

6. Replace the carafe on the hotplate.

SET THE CLOCK

It isn't necessary to set the clock to use your coffee maker but you will need to set it if you want to use the timer functions.

1. Put the plug into the power socket.
2. Use the **h** and **min** buttons to set the correct time in 24 hour format.
- The clock will retain its settings until the coffee maker is unplugged.

COFFEE STRENGTH

Pressing the 1-4☒ button will make the brewed coffee slightly stronger. You can also use it if you are only brewing a partial carafe of coffee (i.e. not completely filling the reservoir). Your coffee maker will then alter the brewing process so your coffee will have about the same strength as it would if you had made a full carafe.

MAKING COFFEE

Note: If you want to use the coffee strength feature press the 1-4☒ button before pressing the ☕ button.

1. Press the ☕ button. The ☕ button will light up.
2. Shortly afterwards, coffee will start to drip into the carafe.
3. If you want to stop the coffee maker while it's brewing, press the ☕ button.
4. Once brewed, the hotplate will keep the carafe warm for up to 40 minutes.

USING THE TIMER

Note: Make sure the clock is set to the correct time. Use the **h** and **min** buttons.

1. Set the timer to the time you want to start brewing.
 - a) Press the ⌚ button.
 - b) Use the **h** and **min** buttons to set the time you want brewing to start.If you don't press either the **h** or **min** buttons within 5 seconds, the coffee maker will revert to "normal", and the current time will show. Press the ⌚ button to start again.
2. Press the AUTO button. AUTO will show on the display.
3. At the time you set, the ☕ button will light up, and the coffee maker will start up.
4. To cancel the timer before brewing has started, press the button again.
5. If you want to use the coffee strength feature when using the timer, press the 1-4☒ button now.
 - If you want to cancel the timer before brewing has started, press the ☕ button.
 - If you want to stop the coffee maker while it's brewing, press the ☕ button.

KEEP WARM/AUTO SHUT-OFF

1. Your coffee maker will keep the coffee warm for about 40 minutes.
2. 40 minutes after brewing your coffee maker will shut down and the time of day will be displayed.
3. To wake the appliance, press the **min** button.

A QUICK CUP

If you want a quick cup of coffee before the brewing cycle has finished:

1. You can remove the carafe at any time. The non-drip valve will prevent coffee dripping on to the hotplate.
2. To prevent the filter holder overflowing, replace the carafe on the hotplate within about 20 seconds.
3. When you replace the carafe on the hotplate the non-drip valve opens to let any remaining coffee through.

CARE AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and let it cool.
2. Tip the contents of the filter holder into the bin.
3. Wipe all surfaces with a clean damp cloth.
4. Press the lever at the rear of the carafe lid, above the handle, to open the carafe lid.
5. Hand wash the carafe and filter holder.
6. Replace the filter holder.
7. Close the lid, and press down to lock it.



You may wash these parts in the top rack of a dishwasher.

SELF CLEAN

To prevent scale building up, use the self clean function at least monthly in normal water areas, more often in hard water areas.

Ensure the kitchen is well ventilated, as heating vinegar causes an unpleasant smell.

This operation will take 35-45 minutes.

1. Mix 6 cups of white vinegar with 4 cups of water in the carafe.
2. Pour the mixture into the reservoir. Close the lid.
3. Replace the carafe on the hotplate.
4. Put the plug into the power socket.
5. Press the  button.  will show on the display.
6. Part of the mixture will come through. The remainder will soak in the boiler for 30 minutes, then come through.
7. At the end of the operation, the appliance will switch itself off.
8. Fill the reservoir to the max mark, and run the appliance without coffee.
9. Do this 2 or 3 times, till the vinegar smell has gone.

RECYCLING



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.

Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Bei nicht ordnungsgemäßigem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.

 Die Oberfläche des Geräts erhitzt sich. Die Restwärme hält die Oberfläche nach dem Gebrauch warm.

 Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

- Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.
- Achten Sie darauf, dass sich Gerät und Kabel nicht am Rand von Arbeitsflächen befinden.
- Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

ZEICHNUNGEN

- | | |
|---|--|
| 1. Deckel | 5. Kanne |
| 2. Schlitz | 6. Warmhalteplatte |
| 3. Filterhalter | 7. Portionierer |
| 4. Papierfilter Größe 4 (nicht enthalten) |  Spülmaschine – oberes Fach |

VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

Füllen Sie den Tank bis zur **max** Markierung, und lassen Sie das Gerät ohne Kaffee laufen.

AUFFÜLLEN

1. Nehmen Sie die Kanne von der Warmhalteplatte.
2. Öffnen Sie den Deckel.
3. Füllen Sie den Wassertank mit der genau benötigten Wassermenge. Beachten Sie, dass während des Brühvorgangs das gesamte Wasser, das Sie in den Wassertank gefüllt haben, aufgebraucht wird.
4. Öffnen Sie einen Papierfilter Größe 4 und legen Sie ihn in den Filterhalter.
5. Schließen Sie den Deckel.
6. Stellen Sie die Kanne wieder auf die Warmhalteplatte.



SO STELLEN SIE DIE UHR

Um Ihre Kaffeemaschine verwenden zu können, müssen Sie die Uhr nicht stellen. Sollten Sie die Timer-Funktion nutzen wollen, ist es jedoch erforderlich.

1. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
2. Stellen Sie mit Hilfe der **h**- (Stunden) und **min**- (Minuten) Tasten die korrekte Zeit im 24-Stunden-Format ein.
3. Die Uhr behält die aktuelle Einstellung so lange bei, bis der Stecker der Kaffeemaschine aus der Steckdose gezogen wird.

KAFFEESTÄRKE

Durch Drücken der **1-4**  Taste wird der gebrühte Kaffee etwas stärker. Sie können die Taste außerdem nutzen, um kleinere Mengen Kaffee zu kochen (z.B. indem Sie den Wassertank nicht vollständig befüllen). Der Brühvorgang wird in diesem Fall durch Ihre Kaffeemaschine verlangsamt, so dass Ihr Kaffee genauso stark ist wie beim Brühen einer ganzen Kanne.

KAFFEE SOFORT ZUBEREITEN

Hinweis: Wenn Sie die Funktion zum Einstellen der Kaffeestärke nutzen möchten, drücken Sie zuerst die **1-4**  und dann die  Taste.

1. Drücken Sie die  Taste. Die  Taste leuchtet auf.
2. Kurz danach tropft der Kaffee in die Kanne.
3. Falls Sie die Kaffeemaschine während des Brühvorgangs ausschalten möchten, drücken Sie die  -Taste.
4. Sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist, wird die Kanne bis zu 40 Minuten durch die Warmhalteplatte warmgehalten.

SO VERWENDEN SIE DEN TIMER

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. Verwenden Sie die **h**- (Stunden) und **min**- (Minuten) Tasten.

1. Stellen Sie den Timer so ein, dass der Brühvorgang zu der von Ihnen gewünschten Zeit beginnt.
 - a) Die  -Taste betätigen.
 - b) Stellen Sie mit den Tasten **h** und **min** ein, wann der Brühvorgang beginnen soll. Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden weder die h-Taste noch die min-Taste drücken, wird die Kaffeemaschine auf den Normalmodus zurückkehren und die Uhrzeit wird angezeigt. Sie müssen die  -Taste drücken und von neuem anfangen.
2. Die **AUTO**-Taste betätigen. Das Display zeigt **AUTO** an.
3. Ist die von Ihnen eingestellte Zeit erreicht, leuchtet die  Taste auf und die Kaffeemaschine nimmt den Betrieb auf.

4. Wenn Sie die Funktion zum Einstellen der Kaffeestärke zusammen mit der Timer-Funktion nutzen möchten, drücken Sie nun die **1-4** Taste.
- Wenn Sie den Timer noch vor Beginn des Brühvorgangs löschen möchten, drücken Sie die  Taste.
- Falls Sie die Kaffeemaschine während des Brühvorgangs ausschalten möchten, drücken Sie die -Taste.

WARMHALTE-/AUTO-OFF FUNKTION

1. Ihre Kaffeemaschine hält den Kaffee bis zu 40 Minuten lang warm.
2. 40 Minuten nach dem abgeschlossenen Brühvorgang wird Ihre Kaffeemaschine ausgeschaltet und die Tageszeit erscheint auf dem Display.
3. Um das Gerät wieder einzuschalten, drücken Sie die **min** Taste.

EINE SCHNELLE TASSE

Wenn Sie schnell eine Tasse Kaffee genießen möchten, bevor der Brühvorgang abgeschlossen ist:

1. Sie können die Kanne jederzeit herausnehmen. Das Tropfstopp-Ventil verhindert, dass Kaffee auf die Warmhalteplatte tropft..
2. Damit das Wasser im Filterträger nicht überläuft, setzen Sie die Kanne innerhalb von ca. 20 Sekunden wieder ein.
3. Sobald die Kanne eingesetzt wurde, öffnet sich das Tropfstopp-Ventil, damit der verbleibende Kaffee durchlaufen kann.

STÄRKERER KAFFEE

Brühen Sie 5 oder mehr Tassen, wird der Kaffee durch Wahl der **1-4** Funktion etwas stärker. Drücken Sie hierfür einmal die Taste . Die Anzeige zeigt **1-4** an.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker vom Strom und lassen Sie das Gerät abkühlen.
 2. Schütten Sie den Inhalt in den Abfalleimer.
 3. Alle Oberflächen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
 4. Drücken Sie den hinten am Kannendeckel (über dem Griff) befindlichen Hebel herunter, um den Kannendeckel zu öffnen.
 5. Waschen Sie die Kanne und den Filterhalter mit der Hand ab.
 6. Setzen Sie den Filterträger wieder ein.
 7. Deckel zum Verriegeln nach unten drücken.
-  Sie können diese Teile im oberen Fach des Geschirrspülers reinigen.

SELBSTREINIGUNGSFUNKTION

Damit sich kein Kalk absetzen kann, verwenden Sie bei normalem Wasser mindestens einmal im Monat die Selbstreinigungsfunktion, bei hartem Wasser häufiger.

Achten Sie darauf, dass die Küche gut gelüftet ist, denn das Erhitzen von Essig verursacht einen unangenehmen Geruch.

Dieser Vorgang dauert 35-45 Minuten.

1. Vermischen Sie in der Kanne 6 Tassen klaren Essig und 4 Tassen Wasser.
2. Gießen Sie die Mischung in den Tank.
3. Schließen Sie den Deckel.

4. Stellen Sie die Kanne wieder auf die Warmhalteplatte.
 5. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken. Die $\odot$ -Taste betätigen.
 6. Die Anzeige zeigt $\odot$ an.
 7. Ein Teil der Mischung wird durchlaufen. Die Restmenge verbleibt 30 Minuten lang im Boiler und läuft anschließend durch.
 8. Nach Beendigung des Vorgangs das Gerät schaltet sich automatisch aus.
 9. Füllen Sie den Tank bis zur **max** Markierung, und lassen Sie das Gerät ohne Kaffee laufen.
 10. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 bis 3 Mal, bis der Essiggeruch verschwunden ist.
- Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.



RECYCLING



Um durch giftige Substanzen hervorgerufene Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien bei entsprechenden amtlichen Recycling- / Rücknahmestellen.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.

Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.

Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.

 Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer. La chaleur résiduelle permet de maintenir les surfaces chaudes après utilisation.

 Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

- Posez l'appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.
- Veillez à maintenir l'appareil et le câble à distance des bords du plan de travail.
- N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

SCHÉMAS

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Couvercle | 5. Verseuse |
| 2. Fente | 6. Plaque chauffante |
| 3. Porte-filtre | 7. Mesure de café |
| 4. Filtre en papier #4 (non fourni) |  Lave-vaisselle – grille supérieure |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max** et mettez en route l'appareil sans café.

REMPLISSAGE

1. Retirez la verseuse de la plaque chauffante.
2. Ouvrez le couvercle.
3. Remplissez le réservoir avec la quantité exacte d'eau nécessaire. Veuillez noter que le processus de préparation du café utilise toute l'eau que vous versez dans le réservoir.
4. Ouvrez un filtre n°4 et placez-le dans le support de filtre.
5. Fermez le couvercle.
6. Remettez la verseuse sur la plaque chauffante.



RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Il n'est pas nécessaire de régler l'horloge pour utiliser votre cafetière, mais vous devrez le faire si vous souhaitez utiliser les fonctions de la minuterie.

1. Branchez la prise sur le secteur.
2. Utilisez les boutons **h** (h) et **min** pour régler la durée correcte au format 24 heures.
3. L'horloge conserve ses réglages jusqu'à ce que la cafetière soit débranchée.

FORCE DU CAFÉ

Si vous appuyez sur le bouton 1-4☒, le café préparé sera légèrement plus corsé. Vous pouvez également utiliser cette fonction si vous préparez des plus petites quantités de café (p. ex. lorsque vous ne remplissez pas le réservoir). Votre cafetière va alors ralentir le processus de préparation de façon à ce que votre café soit aussi corsé que si vous aviez préparé une verseuse entière.

PRÉPARATION DE CAFÉ

Remarque : si vous souhaitez utiliser la fonction de force du café, appuyez sur le bouton 1-4☒ avant d'appuyer sur le bouton ☕. Le bouton 1-4☒ va s'allumer.

1. Appuyez sur le bouton ☕. Le bouton s'allume.
2. Peu après, le café commence à couler dans la verseuse.
3. Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton ☕.
4. Votre cafetière maintient le café chaud pendant environ 40 minutes.

UTILISATION DE LA MINUTERIE

Vérifiez que l'horloge est réglée sur l'heure correcte. Utilisez les boutons **h** et **min** pour régler l'heure et les minutes.

1. Réglez le temporisateur sur l'heure à laquelle vous souhaitez démarrer la préparation du café.
 - a) Appuyez sur le bouton ☕.
 - b) Utilisez les boutons **h** et **min** pour configurer l'heure à laquelle vous souhaitez que la préparation du café commence.Si vous n'appuyez ni sur **h** ni sur **min** dans les 5 secondes, la cafetière revient en mode normal et affiche l'heure. Appuyez sur le bouton ☕ et maintenez-le enfoncé pour recommencer l'opération.
2. Appuyez sur le bouton **AUTO**. **AUTO** s'affichera sur l'écran.
3. Dès le moment où vous effectuez les réglages, le bouton ☕ s'allume et la cafetière démarre.
4. Si vous souhaitez utiliser la fonction de force du café lorsque vous utilisez la minuterie, appuyez maintenant sur le bouton 1-4☒.
- Si vous souhaitez annuler la minuterie avant le début de la préparation du café, appuyez sur le bouton ☕.
- Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton ☕.

MAINTIEN AU CHAUD/EXTINCTION AUTOMATIQUE

1. Votre cafetière maintient le café chaud pendant environ 40 minutes.
2. Au terme d'une période de 40 minutes après la préparation du café, votre cafetière va s'éteindre et l'heure sera affichée.
3. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton **min**.

UNE TASSE VITE FAIT

Si vous souhaitez obtenir rapidement une tasse de café avant que le cycle de préparation ne s'achève :

1. Vous pouvez retirer la verseuse à tout moment. Le clapet anti-goutte va empêcher le café de s'écouler sur la plaque chauffante.
2. Pour éviter le débordement du support du filtre, remettez la verseuse à sa place dans les 20 secondes suivantes environ.
3. Lorsque vous remettez la verseuse à sa place, le clapet anti-goutte s'ouvre pour laisser s'écouler le café restant.

SOINS ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
 2. Videz le contenu du porte-filtre dans une poubelle.
 3. Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.
 4. Appuyez sur le levier à l'arrière du couvercle de la verseuse, au dessus de la poignée, pour soulever le couvercle.
 5. Lavez à la main la verseuse et le porte-filtre.
 6. Remettez le support du filtre en place.
 7. Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller.
-  Vous pouvez laver ces pièces sur la grille supérieure du lave-vaisselle.

AUTO-NETTOYAGE

Afin d'éviter la formation de tartre, utilisez la fonction d'auto-nettoyage au moins une fois par mois dans les zones où l'eau est normale, plus souvent dans les zones où l'eau est dure.

Assurez-vous que la cuisine est bien aérée, parce que le chauffage du vinaigre produit une mauvaise odeur.

Cette opération prendra 35 à 45 minutes.

1. Mélangez 6 tasses de vinaigre blanc avec 4 tasses d'eau dans la verseuse.
2. Versez le mélange dans le réservoir.
3. Fermez le couvercle.
4. Remettez la verseuse sur la plaque chauffante.
5. Branchez la prise sur le secteur.
6. Appuyez sur le bouton **Ô**. "Ô" s'affichera sur l'écran.
7. Une partie du mélange va ressortir. Le reste va agir dans la bouilloire de la cafetière pendant 30 minutes, pour ensuite ressortir.
8. Au terme de cette opération, l'appareil puis s'éteint automatiquement.
9. Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max** et mettez en route l'appareil sans café.
10. Répétez cette opération 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre ait disparu.

La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.

RECYCLAGE



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.



Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsels.

 De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden. De restwarmte houdt na gebruik de oppervlakken warm.

 Dompel het apparaat niet onder in vloeistof.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

- Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hittebestendige ondergrond.
- Houd het apparaat en de kabel weg van de randen van het werkoppervlak.
- Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

UITSLUITEND VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK

AFBEELDINGEN

- | | |
|---|--|
| 1. Deksel | 5. Koffiekan |
| 2. Sleuf | 6. Warmhoudplaat |
| 3. Filterhouder | 7. Maatlepel |
| 4. Papierfilter nr.4 (niet meegeleverd) |  Vaatwasmachine – bovenste korf |

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Vul het reservoir tot het **max** teken en laat het apparaat doorlopen zonder koffie.

VULLEN

1. Verwijder de koffiekan van de warmhoudplaat.
2. Open het deksel.
3. Vul het waterreservoir met de exacte hoeveelheid water. Het brouwproces zal al het water gebruiken dat u in het reservoir hebt gegoten.
4. Open een papierfilter (nr.4) en plaats deze in de filterhouder.
5. Sluit het deksel.
6. Plaats de koffiekan op de warmhoudplaat.



DE KLOK INSTELLEN

Het is niet nodig om de klok in te stellen om uw koffiezetapparaat te gebruiken, maar u moet de klok wel instellen als u de timerfuncties wilt gebruiken.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Gebruik de knoppen **h** (u) en **min** om de juiste tijd in 24-uurs formaat in te stellen.
3. De klok bewaart de instellingen tot de stekker van het koffiezetapparaat verwijderd wordt.

KOFFIESTERKTE

Door op 1-4☒ te drukken, kunt u de koffie iets sterker maken. U kunt het ook gebruiken om een kleinere hoeveelheid koffie te zetten (bijv. door niet volledig het reservoir te vullen). Uw koffiezetapparaat zal het brouwen langzamer laten verlopen, zodat uw koffie dezelfde sterkte heeft als de koffie die met een volledig reservoir werd gezet.

KOFFIE ZETTEN

Opmerking: Als u de functie Koffiesterkte wilt gebruiken, druk op de knop 1-4☒ voordat u op de knop ☕ drukt. De knop 1-4☒ zal beginnen branden.

1. Druk op de ☕ toets. Het knopje geeft licht.
2. Kort daarna begint de koffie in de kan te druppen.
3. Als u het koffiezetapparaat wilt stopzetten tijdens het brouwen, drukt u op de ☕ toets.
4. Eenmaal gebrouwen, zal de warmhoudplaat de koffiekan tot 40 minuten warm houden.

DE TIMER GEBRUIKEN

Zorg dat de klok correct is ingesteld. Stel de klok op de juiste tijd in. Gebruik de knoppen **h** (u) en **min**.

1. Stel de timer in op de tijd wanneer u wilt beginnen met koffiezetten.
 - a) Druk op ☕.
 - b) Gebruik de knoppen **h** en **min** om de tijd in te stellen waarop u wilt dat de koffiezetter wordt ingeschakeld.

Als u noch de **h** noch de **min** toetsen indrukt binnen de 5 seconden, schakelt het koffiezetapparaat over op "normal" en het tijdstip verschijnt. Druk op ☕ en houd vast om opnieuw te beginnen.

2. Druk de **AUTO** toets in. **AUTO** verschijnt op het display.
3. Op het ingestelde tijdstip licht de knop ☕ op en wordt de koffie gezet.
4. Als u de functie Koffiesterkte wilt gebruiken wanneer u de timer gebruikt, druk dan nu op de knop 1-4☒.
 - Als u de timer wilt annuleren voordat de koffiezetter is ingeschakeld, drukt u op ☕.
 - Als u het koffiezetapparaat wilt stopzetten tijdens het brouwen, drukt u op de ☕ toets.

AUTOMATISCH UITSCHAKELLEN/STANDBY

1. Uw koffiezetapparaat zal de koffie gedurende ongeveer 40 minuten warm houden.
2. 40 minuten na het brouwen, zal uw uw koffiezetapparaat worden uitgeschakeld en zal de tijd worden weergegeven.
3. Als u het apparaat uit de slaapstand wilt halen, drukt u op de knop **min**.

VLUG EEN KOPJE

Als u snel een kopje koffie wilt voordat het brouwen is voltooid;

1. U kunt de koffiekan op ieder moment verwijderen. De druppelstop zorgt ervoor dat er geen koffie op de warmhoudplaat druppelt.
2. Plaats de pot binnen ongeveer 20 s terug, om te voorkomen dat de filterhouder overloopt.
3. Als u de pot plaats, gaat de druppelstop open om koffie door te laten.

ZORG EN ONDERHOUD

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
2. Gooi de inhoud van de filterhouder in de vuilnisbak.
3. Neem alle oppervlakken af met een schone vochtige doek.
4. Druk de hendel in achterop het deksel van de kan, boven het handvat, om het deksel te openen.
5. Was de koffiekan en filterhouder met de hand.
6. Plaats de filterhouder terug.
7. Sluit het deksel en druk het naar beneden om het te vergrendelen.



Deze onderdelen mogen in de bovenste korf van een vaatwasmachine worden gewassen.

ZELFREINIGING

Om de vorming van kalk te voorkomen, gebruikt u de zelfreinigende functie minstens één keer per maand in regio's met normaal water. Heeft u te maken met hard water dan is zelfreiniging vaker gewenst. Zorg voor een goede ventilatie aangezien het verwarmen van azijn een onaangename geur kan hebben. Dit duurt 35-45 minuten.

1. Meng 6 kopjes witte azijn met 4 kopjes water in de koffiekan.
2. Giet het mengsel in het reservoir.
3. Sluit het deksel.
4. Plaats de koffiekan op de warmhoudplaat.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Druk op de $\emptyset$ knop. $\emptyset$ verschijnt.
7. Een deel van het mengsel komt erdoor. De rest blijft gedurende 30 minuten weken in de boiler en komt er dan door.
8. Aan het einde van deze handeling laat het apparaat schakelt het zich automatisch uit.
9. Vul het reservoir tot het **max** teken en laat het apparaat doorlopen zonder koffie.
10. Herhaal deze handeling 2 of 3 keer totdat de geur van azijn is verdwenen.

Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.

RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen met een van deze symbolen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.



Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto.

Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

 Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde. Il calore residuo mantiene le superfici calde dopo l'uso.

 Non immergere l'apparecchio in sostanze liquide.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare pericoli.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, in piano e resistente al calore.
- Tenere apparecchio e cavo lontani dai bordi dei piani di lavoro.
- Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
- Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

SOLO PER USO DOMESTICO

IMMAGINI

- | | |
|--|--|
| 1. Coperchio | 5. Caraffa |
| 2. Fessura | 6. Piastra |
| 3. Porta filtro | 7. Misurino |
| 4. Filtro in carta n. 4 (non in dotazione) |  lavastoviglie - cestello superiore |

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

Riempire il serbatoio fino al segno **max** e attivare l'apparecchio senza caffè.

RIEMPIMENTO

1. Rimuovere la caraffa dalla piastra
2. Aprire il coperchio.
3. Riempire il serbatoio con la quantità esatta di acqua richiesta. Notare che il processo di preparazione utilizza tutta l'acqua che si mette nel serbatoio.
4. Aprire un filtro in carta formato 4 e metterlo nel porta filtro.
5. Chiudere il coperchio.
6. Rimettere la caraffa sulla piastra.

REGOLARE L'OROLOGIO

Non è necessario impostare l'orologio per utilizzare la macchina del caffè, ma dovrete impostarlo se volete utilizzare le funzioni del timer.

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Utilizzare i pulsanti **h** (ore) e **min** (minuti) per impostare il tempo corretto nel formato 24 ore.
3. La macchina del caffè manterrà le impostazioni fino a che non viene staccata la spina dalla presa di corrente.

INTENSITÀ DEL CAFFÈ

Premendo il pulsante 1-4☐ si ottiene un caffè leggermente più forte. E' possibile utilizzarlo anche se si prepara il caffè solo con parte della caraffa (es. non riempiendo completamente il serbatoio). La macchina del caffè a questo punto cambierà il processo di preparazione in modo che il caffè abbia all'incirca la stessa intensità del caffè preparato a caraffa intera.

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Nota: Se si desidera utilizzare la funzione di intensità del caffè premere il pulsante ☕ prima di premere il pulsante ☕. Il pulsante 1-4☐ si illuminerà.

1. Premere il pulsante ☕. Il pulsante si illuminerà.
2. Subito dopo, il caffè comincerà a scendere nella caraffa.
3. Se si vuole spegnere la macchina mentre il caffè è in preparazione, premere il pulsante ☕.
4. Una volta terminata la preparazione, la piastra manterrà la caraffa calda per 40 minuti.

USO DEL TIMER

Assicurarsi che l'orologio sia impostato correttamente. Utilizzare i pulsanti **h** e **min** per impostare ora e minuti esatti.

1. Impostare il timer sull'ora in cui si vuole iniziare a preparare il caffè.
 - a) Premere il pulsante ☕.
 - b) Utilizzare i pulsanti **h** e **min** per impostare l'orario in cui si desidera iniziare la produzione. Se non si premono i pulsanti **h** o **min** entro 5 secondi, il display della macchina del caffè ritornerà all'impostazione "normal" e verrà visualizzata l'ora. Premere e tenere abbassato il pulsante ☕ per ricominciare.
2. Premere il pulsante **AUTO**. La parola **AUTO** apparirà sul display.
3. Quando si effettua l'impostazione, il pulsante ☕ si illuminerà e la macchina del caffè si accenderà.
4. Se si desidera utilizzare la funzione di intensità del caffè mentre si utilizza il timer, premere ora il pulsante 1-4☐.

- Se si desidera annullare l'impostazione del timer prima che inizi la produzione, premere il pulsante .
- Se si vuole spegnere la macchina mentre il caffè è in preparazione, premere il pulsante .

AUTOSPEGNIMENTO/MODALITÀ 'SLEEP'

1. La macchina del caffè manterrà il caffè caldo per circa 40 minuti.
2. 40 minuti dopo la preparazione la macchina del caffè si spegnerà e sul display apparirà l'ora.
3. Per accendere l'apparecchio, premere il pulsante **min**.

UNA TAZZA VELOCE

Se si desidera una tazza di caffè veloce prima che il ciclo di preparazione sia terminato:

1. Si può rimuovere la caraffa in qualsiasi momento. La valvola antigoccia impedirà al caffè di giocare sulla piastra riscaldante.
2. Per evitare che il portafiltro trabocchi, riposizionare la caraffa entro 20 secondi circa.
3. Quando si riposiziona la caraffa, la valvola antigoccia si apre per lasciare passare tutto il caffè rimanente.

CURA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
 2. Buttare il contenuto del porta filtro nel cestino.
 3. Passare su tutte le superfici un panno pulito inumidito.
 4. Per aprire il coperchio della caraffa premere la leva sul retro del coperchio posto sopra il manico della caraffa.
 5. Lavare a mano la caraffa e il porta filtro.
 6. Riposizionare il portafiltro.
 7. Chiudere il coperchio, esercitando una leggera pressione sullo stesso.
-  È possibile lavare queste parti nel cestello superiore della lavastoviglie.

FUNZIONE ANTICALCARE

Per prevenire la formazione di calcare, utilizzare la funzione anticalcare almeno una volta al mese in zone con acqua normale, più spesso in zone con acqua dura.

Assicurarsi che la cucina sia ben ventilata, poiché riscaldando l'aceto si produce un odore sgradevole.

Questa operazione durerà 35-45 minuti.

1. Mescolare 6 tazze di aceto bianco con 4 tazze di acqua nella caraffa.
2. Versare la miscela nel serbatoio.
3. Chiudere il coperchio.
4. Rimettere la caraffa sulla piastra.
5. Inserire la spina nella presa di corrente.
6. Premere il pulsante . "O" apparirà sul display.
7. Parte della miscela fuoriuscirà. Il resto rimarrà nella caldaia per 30 minuti, quindi fuoriuscirà.
8. Alla fine dell'operazione, l'apparecchio si spegnerà.
9. Riempire il serbatoio fino al segno **max** e attivare l'apparecchio senza caffè.
10. Effettuare questa operazione 2 o 3 volte, fino a quando l'odore dell'aceto se ne sarà andato.

I prodotti ancora in garanzia mandati in riparazione con guasti dovuti alle incrostazioni saranno assoggettati ad un addebito per la riparazione.

RICICLO



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.



Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entréguelas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

El uso inadecuado del aparato puede ocasionar heridas.

 Las superficies del aparato estarán calientes. El calor residual mantendrá las superficies calientes después de usar el aparato.

 No sumerja el aparato en líquidos.

Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

- Llene el depósito con la cantidad exacta requerida de agua.
- Mantenga el aparato y el cable alejados de los bordes de la encimera.
- No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

ILUSTRACIONES

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Tapa | 5. Jarra |
| 2. Ranura | 6. Placa |
| 3. Soporte del filtro | 7. Cuchara |
| 4. Filtro de papel nº4 (no incluido) |  lavavajillas – bandeja superior |

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Llene el depósito hasta **max** y haga funcionar el aparato sin café.

LLENADO

1. Retire la jarra de la placa.
2. Abra la tapa.
3. Llene al menos 2 tazas de agua, sin sobrepasar la marca de **max**. Tenga en cuenta que el proceso de preparación consumirá toda el agua disponible en el depósito.

4. Abra un filtro de papel del nº4 y colóquelo en el soporte del filtro.
5. Cierre la tapa.
6. Vuelva a colocar la jarra en la placa.

CONFIGURE EL RELOJ

Para preparar café no hace falta configurar el reloj, pero sí necesitará hacerlo si desea utilizar las funciones con temporizador.

1. Enchufe el aparato a la corriente.
2. Utilice los botones **h** (hora) y **min** (minutos) para configurar la hora correcta en formato 24 horas.

INTENSIDAD DEL CAFÉ

Si pulsa el botón 1-4☒, el café preparado será algo más intenso. También puede pulsar este botón si no prepara una jarra entera (por ejemplo, si no llena el depósito por completo).

La cafetera modificará así el proceso de preparación, por lo que el café tendrá la misma fuerza que si preparase una jarra completa.



PREPARAR CAFÉ

Nota: Si quiere utilizar la función para café intenso pulse el botón 1-4☒ antes de pulsar el botón ☕. El botón 1-4☒ se iluminará.

1. Pulse y suelte el botón ☕. El botón ☕ se iluminará.
2. Poco después empezará a gotear el café en la jarra.
3. Si desea detener la cafetera mientras está preparando café, pulse el botón ☕.
4. Cuando el café esté listo, la placa mantendrá la jarra caliente durante 40 minutos.

UTILIZACIÓN DEL TEMPORIZADOR

Asegúrese de que el reloj está configurado en la hora correcta. Utilice los botones **h** (hora) y **min** (minutos).

1. Programe el temporizador a la hora que desee que comience la preparación del café.
 - a) Pulse el botón ⌚.
 - b) Utilice los botones **h** y **min** para indicar cuándo quiere que empiece la preparación del café. Si no pulsa los botones **h** ni **min** en menos de 5 segundos, la cafetera volverá al modo "normal" y se mostrará la hora. Pulse y mantenga el botón ⌚ para empezar de nuevo.
2. Pulse el botón **AUTO**. La palabra **AUTO** aparecerá en la pantalla.
3. A la hora prefijada, el botón ☕ se iluminará, y la cafetera se encenderá.
4. Si desea utilizar la función para café intenso con el temporizador, pulse el botón 1-4☒ ahora.
 - Si quiere cancelar el temporizador antes de que comience la preparación del café, pulse el botón ☕.
 - Si desea detener la cafetera mientras está preparando café, pulse el botón ☕.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA/MODO DORMIR

1. La cafetera mantendrá el café caliente durante unos 40 minutos.
2. 40 minutos después de haber preparado el café, la cafetera se apagará y se mostrará la hora.
3. Para volver a activarla, pulse el botón **min**.

UNA TAZA RÁPIDA

Si desea una taza de café rápida antes de termine el ciclo de preparación:

1. Puede retirar la jarra en cualquier momento. La válvula antigoteo evita que el café caiga en la placa.
2. Para evitar que el soporte del filtro se inunde, vuelva a colocar la jarra en unos 20 segundos.
3. Cuando vuelva a colocar la jarra, la válvula antigoteo se abre para permitir que el café restante pase.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
 2. Vierta el contenido del soporte del filtro en la basura.
 3. Limpie todas las superficies con un paño húmedo limpio.
 4. Pulse la palanca de la parte trasera de la tapa de la jarra (encima del asa) para abrir la tapa.
 5. Lave a mano la jarra y el soporte del filtro.
 6. Vuelva a colocar el soporte del filtro.
 7. Cierre la tapa y presione hacia abajo para fijarla.
-  Lave estas piezas en la bandeja superior del lavavajillas.

AUTOLIMPIEZA

Para impedir la acumulación de cal, utilice la función de autolimpieza al menos una vez al mes en zonas de agua normal, y con más frecuencia si el agua de su zona es dura.

Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada, ya que el calentar vinagre causa un olor desagradable. Esta operación llevará 35-45 minutos.

1. Mezcle en la jarra 6 tazas de vinagre blanco con 4 tazas de agua.
2. Vierta la mezcla en el depósito.
3. Cierre la tapa.
4. Vuelva a colocar la jarra en la placa.
5. Enchufe el aparato a la corriente.
6. Pulse el botón . En la pantalla aparecerá "O".
7. Parte de la mezcla penetrará. El resto quedará en remojo en el calentador durante 30 minutos, y luego penetrará.
8. Al final de la operación, la cafetera se apagará.
9. Llene el depósito hasta **max** y haga funcionar el aparato sin café.
10. Repita la operación 2 o 3 veces, hasta que el olor a vinagre haya desaparecido.

Los productos en garantía que se devuelvan por acumulación de depósitos estarán sujetos al pago de la reparación.

RECICLAJE



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrônicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Utilizar o aparelho incorretamente poderá resultar em ferimentos.

 As superfícies do aparelho aquecerão. O calor residual manterá as superfícies quentes após a utilização.

 Não coloque o aparelho em líquidos.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.

- Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor.
- Mantenha o aparelho e o cabo afastados das extremidades de bancadas.
- Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

ESQUEMAS

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Tampa | 5. Jarro |
| 2. Ranhura | 6. Placa de aquecimento |
| 3. Porta filtro | 7. Colher |
| 4. Filtro de papel nº4 (não incluído) |  máquina de lavar loiça – prateleira superior |

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Encha o depósito até à marca “max”, e ponha o aparelho a funcionar sem café.

ENCHER O DEPÓSITO

1. Retire o jarro da placa de aquecimento.
2. Abra a tampa.
3. Encha o depósito com a quantidade exacta de água pretendida. Tenha em mente que o processo de infusão usará toda a água que colocar no depósito.

4. Abra um filtro de papel nº4 e coloque-o no porta filtro.
5. Feche a tampa.
6. Volte a colocar o jarro sobre a placa de aquecimento.

PROGRAMAR O RELÓGIO

Não é necessário acertar o relógio para usar a sua máquina de café, mas terá de acertá-lo se quiser usar as funções do temporizador.

1. Ligue a ficha à tomada eléctrica.
2. Use os botões **h** (hora) e **min** (minutos) para regular a hora correta no formato de 24 horas.
- O relógio memoriza as suas definições até o aparelho de café ser desligada da tomada.

INTENSIDADE DO CAFÉ

Premir o botão 1-4☒ pode tornar o café feito ligeiramente mais forte. Pode também usá-lo se estiver a fazer apenas uma quantidade parcial de café (por ex., não enchendo completamente o depósito). A sua máquina de café interromperá então o processo de infusão para que a intensidade do café seja praticamente a mesma que obteria com um jarro de café.

FAZER CAFÉ

Nota: se pretender usar a função de intensidade de café, prima o botão 1-4☒ antes de premir o botão ☕. O botão 1-4☒ acender-se-á.

1. Prima e liberte o botão ☕. ☕ acender-se-á.
2. Logo a seguir, o café começa a gotejar para dentro do jarro.
3. Se quiser parar o aparelho durante a infusão, prima o botão ☕.
4. Após a infusão, a placa de aquecimento manterá o jarro aquecido durante até 40 minutos.

USAR O TEMPORIZADOR

Certifique-se de que o relógio está programado para a hora correta. Use os botões **h** (hora) e **min** (minutos).

1. Regule o temporizador para a hora em que deseja que comece a infusão.
 - a) Prima o botão ☕.
 - b) Use os botões **h** e **min** para programar a hora de início da infusão que desejar.Se não premir um dos botões “**h**” ou “**min**” dentro de 5 segundos, o aparelho de café voltará às suas definições “normais” e a hora aparecerá. Press and hold the ☕ button to start again.
2. Prima o botão “**AUTO**”. Aparecerá a indicação **AUTO** no visor.
3. À hora que definiu, o botão ☕ iluminar-se-á, e a máquina de café ligar-se-á.
4. Se pretender usar a função de intensidade do café quando utilizar o temporizador, prima agora o botão 1-4☒.
 - Se quiser cancelar o temporizador antes de a infusão começar, prima o botão ☕.
 - Se quiser parar o aparelho durante a infusão, prima o botão ☕.

BLOQUEIO AUTOMÁTICO/MODO DE REPOUSO

1. A sua máquina de café manterá o café quente durante cerca de 40 minutos.
2. 40 minutos após a infusão, a sua máquina de café desligar-se-á e surgirá a hora atual.
3. Para retomar o funcionamento do aparelho, prima o botão **min**.

CHÁVENA RÁPIDA

Se quiser uma chávena de café rápida antes de o ciclo de infusão ter terminado:

1. Pode retirar o jarro a qualquer altura. A válvula antigotejamento previne que o café goteje para a placa quente.
2. Para prevenir que o suporte de filtro transborde, volte a colocar o jarro dentro de cerca de 20 segundos.
3. Quando volta a colocar o jarro, a válvula antigotejamento abre para dar passagem ao café restante.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Desligue o aparelho da corrente elétrica e aguarde que arrefeça.
 2. Despeje o conteúdo do porta-filtro no lixo.
 3. Limpe todas as superfícies com um pano limpo e húmido.
 4. Faça pressão sobre a alavanca, na parte posterior da tampa do jarro, por cima da asa, para abrir a tampa do balão.
 5. Lave o jarro e o porta filtro à mão.
 6. Volte a colocar o suporte de filtro.
 7. Feche a tampa e pressione para baixo para a fechar.
-  Poderá lavar estas peças na prateleira superior de uma máquina de lavar loiça.



AUTO-LIMPEZA

Para prevenir a formação de calcário, use a função de auto-limpeza com periodicidade mínima mensal em zonas de água normal, e mais frequentemente em zonas de água dura.

Certifique-se de que a ventilação da cozinha é boa uma vez que o aquecimento de vinagre provoca um odor desagradável.

Esta operação terá a duração de 35-45 minutos.

1. Misture 6 chávenas de vinagre branco com 4 chávenas de água no jarro.
2. Verta a mistura para o interior do depósito. Feche a tampa.
3. Volte a colocar o jarro sobre a placa de aquecimento.
4. Ligue a ficha à tomada elétrica.
5. Prima o botão “Ø”. Aparece o ícone “Ø” no visor.
6. Parte da mistura verterá para fora. O restante manter-se-á no fervedor durante 30 minutos e depois verterá para fora.
7. No final da operação, o aparelho desligar-se-á automaticamente.
8. Encha o depósito até à marca “max”, e ponha o aparelho a funcionar sem café.
9. Repita 2 ou 3 vezes até o cheiro do vinagre se dissipar.

Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.

RECICLAGEM



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn.

Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.

Forket brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.

 Apparatets overflader kan blive meget varme. Eftervarme holder overfladerne varme efter brug.

 Læg ikke apparatet i vand.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

- Fyld vandbeholderen med præcis den mængde vand du behøver.
- Hold apparatet og ledningen væk fra køkkenbordets kanter.
- Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

KUN TIL PRIVAT BRUG

TEGNINGER

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Låg | 5. Kande |
| 2. Åbning | 6. Varmeplade |
| 3. Filtertragt | 7. Måleske |
| 4. Kaffefilter nr. 4 (medfølger ikke) |  Opvaskemaskine – øverste kurv |

FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

Fyld vandbeholderen op til "max", og kør maskinen igennem uden kaffe.

OPFYLDNING

1. Fjern kanden fra varmepladen.
2. Åbn låget.

3. Påfyld mindst 2 kopper vand og aldrig højere end til "**max**" afmærkningen. Bemærk, at alt vandet, du har hældt i vandbeholderen, bruges under brygningen.
4. Åbn et papirfilter på #4 og sæt det ind i filtetrugten.
5. Luk låget.
6. Sæt kanden tilbage på varmepladen.

INDSTILLING AF UR

Det er ikke nødvendigt at stille uret for kunne bruge kaffemaskinen, men det skal indstilles for at bruge timerfunktionerne.

1. Sæt ledningen i stikkontakten.
2. Indstil klokken i 24-timers format ved hjælp af **h** (time)- og **min** (minut)-knapperne.
- Uret husker indstillingen, indtil kaffemaskinen tages ud af stik.

KAFFENS STYRKE

Hvis man trykker på 1-4☒-knappen, bliver kaffen lidt stærkere. Du kan også bruge denne funktion, når du vil lave en kande kaffe, som kun er delvist fuld (dvs. når du ikke fylder vandbeholderen helt op). Kaffemaskinen vil således ændre brygningen, så din kaffe får cirka samme styrke, som hvis du havde lavet en fuld kande.



KAFFEBRYGNING

Bemærk: Hvis du vil bruge kaffestyrke-funktionen, skal du trykke på 1-4☒-knappen, inden du trykker på ☕-knappen. 1-4☒-knappen tænder.

1. Tryk på og slip ☕-knappen. ☕-knappen tænder.
2. Hurtigt efter vil kaffen begynde at løbe ned i kanden.
3. Hvis du vil stoppe kaffemaskinen, mens den brygger, skal du trykke på ☕-knappen.
4. Efter kaffen er færdigbrygget, holder varmepladen kaffen varm i op til 40 minutter.

SÅDAN BRUGES TIMEREN

Sørg for, at uret er indstillet korrekt. Brug **h** (time)- og **min** (minut)-knapperne.

1. Indstil timeren på det tidspunkt, hvor du vil have brygningen til at gå i gang.
 - a) Tryk på ☎-knappen.
 - b) Indstil det ønskede starttidspunkt for brygningen ved hjælp af **h** og **min**-knapperne. Hvis du ikke trykker på enten **h** eller **min** knappen inden for 5 sekunder, vender kaffemaskinen tilbage til "normal", og den viser tiden. Tryk på og hold ☎-knappen nede for at begynde igen.
2. Tryk og slip **AUTO** knappen. Nu vises angivelsen **AUTO** på displayet.
3. På det indstillede tidspunkt vil ☕-knappen lyse, og kaffemaskinen gå i gang.
4. vil bruge kaffestyrke-funktionen samtidig med timeren, skal du trykke på 1-4☒-knappen nu.
- Hvis du ønsker at annullere timeren, inden brygningen er startet, skal du trykke på ☕-knappen.
- Hvis du vil stoppe kaffemaskinen, mens den brygger, skal du trykke på ☕-knappen.

AUTO-SLUK/STRØMBESPARELSE

1. Kaffemaskinen holder kaffen varm i cirka 40 minutter.
2. 40 minutter efter at kaffemaskinen har brygget kaffen, slukker den, og tidspunktet på dagen vises på displayet.
3. Væk apparatet ved at trykke på **min** -knappen.

EN HURTIG KOP

Hvis du vil have en hurtig kop kaffe, inden brygningen er færdig:

1. Det er muligt at fjerne kanden på et hvilket som helst tidspunkt. Antidryp-ventilen forhindrer, at kaffen drypper ned på varmepladen.
2. For at undgå, at vandet i filterholderen flyder over, skal kanden sættes tilbage på holderen inden for cirka 20 sekunder.
3. Når du sætter kanden tilbage på plads åbnes antidryp-ventilen, så resten af kaffen kan løbe igennem.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Tag apparatets stik ud og lad det køle af.
2. Hæld filtertragtens indhold i affaldsspanden.
3. Tør apparatets yderside af med en ren, fugtig klud.
4. Tryk på grebet, der sidder bag på kandens låg, oven på håndtaget, for at åbne for kandens låg.
5. Vask kande og filertragt af i hånden.
6. Sæt filterholderen tilbage på plads.
7. Luk for låget og tryk ned for at låse det.



Disse dele kan vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv.

SELVRENSNING

For at forebygge kalkaflejring bruges selvrensefunktionen mindst én gang om måneden i områder med normalt hårdt vand, og oftere i områder med hårdt vand.

Sørg for at køkkenet er godt ventileret, da opvarmning af eddike giver en ubehagelig lugt.

Denne proces tager 35-45 minutter.

1. Bland 6 kopper lys eddike med 4 kopper vand i kanden.
2. Hæld blandingen i vandbeholderen..
3. Luk låget.
4. Sæt kanden tilbage på varmepladen.
5. Sæt ledningen i stikkontakten.
6. Tryk på Ø-knappen. Ø vises på displayet.
7. En del af blandingen vil løbe igennem. Resten vil blive stående i kedlen i 30 minutter, og derefter løben igennem.
8. Når processen er afsluttet, vil maskinen derefter slukke af sig selv.
9. Fyld vandbeholderen op til "max", og kør maskinen igennem uden kaffe.
10. Gør dette 2 til 3 gange, indtil eddikelugten er væk.

Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejring, repareres mod et gebyr.

GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överlåter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra.

Barn ska inte leka med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt.

Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.

⚠ Apparatsens utsida blir varm. Eftervärmningen gör att utsidorna fortfarande är varma efter avslutad användning.

☹ Sänk inte ned apparaten i någon vätska.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

- Ställ apparaten på en fast, jämn och värmetålig yta.
- Håll apparat och sladd borta från kanten på köksbänken.
- Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

BILDER

- | | |
|---|---|
| 1. Lock | 5. Kaffekanna |
| 2. Fals | 6. Värmeplatta |
| 3. Filterhållare | 7. Måttskopa |
| 4. Pappersfilter storlek 4 (medföljer inte) |  Kan diskas i diskmaskinens överkorg |

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Fyll vattenbehållaren till markeringen (**max**) för maximal nivå (**max**) och kör apparaten utan kaffe.

FYLLA PÅ VATTEN

1. Ta bort kaffekannen från värmeplattan.
2. Öppna locket.
3. Fyll vattenbehållaren med precis så mycket vatten som behövs. Observera att bryggningsprocessen använder allt vatten man håller i vattenbehållaren.



4. Veckla upp ett pappersfilter i storlek 4 och sätt det i filterhållaren.
5. Stäng locket.
6. Ställ tillbaka kaffekannan på värmeplattan.

STÄLL IN KLOCKAN

Det är inte nödvändigt att ställa in klockan för att använda kaffebryggaren men man måste ställa in den om man vill använda timerfunktionen.

1. Sätt stickproppen i väggkontakten.
2. Använd **h** (timme) och **min** (min)-knapparna för att ställa in rätt tid i 24 timmars-format.
- Klockan kommer att behålla inställningen tills kaffebryggaren har kopplats ur.

KAFFESTYRKA

Genom att trycka på 1-4☒-knappen bryggs något starkare kaffe. Man kan också använda den om man bara vill brygga en del av kaffekannan (dvs. inte fylla vattenbehållaren helt).

Kaffebryggaren ändrar då bryggningsprocessen så att kaffet har ungefär samma styrka som om man brygger en hel kaffekanna.

BRYGGA KAFFE

Obs: Om man vill använda funktionen för kaffestyrka ska man trycka på 1-4☒-knappen innan man trycker på ☕-knappen. 1-4☒-knappen tänds.

1. Tryck och släpp ☕-knappen. ☕-knappen tänds.
2. Efter en liten stund börjar kaffet droppa ned i kaffekannan.
3. Tryck in knappen ☕ om du vill stoppa apparaten under bryggningen.
4. När kaffet har bryggts håller värmeplattan kaffekannan varm i upp till 40 minuter.

ATT ANVÄNDA TIMERN

Se till att klockan är inställd på rätt tid. Använd **h** (timme) och **min** (min)-knapparna

1. Ställ in timern till önskad tid då du vill att bryggningen ska starta.
 - a) Tryck på ☕-knappen.
 - b) Använd **h**- och **min**-knapparna för att ställa in när du vill att kaffebryggaren ska sätta igång. Om du varken trycker in knappen för timme (**h**) eller minut (**min**) inom 5 sekunder kommer apparaten att återgå till "normal" och tiden visas. Tryck och håll inne ☕-knappen för att börja om.
2. Tryck in och släpp upp knappen **AUTO**. "AUTO" kommer att visas på displayen.
3. Knappen ☕ tänds vid den tid du har ställt in och kaffeapparaten startar.
4. Om man vill använda funktionen för kaffestyrka när man använder timern ska man trycka på 1-4☒-knappen nu.
- Om du vill avbryta timern innan bryggningen har startat, tryck på ☕-knappen.
- Tryck in knappen ☕ om du vill stoppa apparaten under bryggningen.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING/VILOLÄGE

1. Kaffebryggaren håller kaffet varmt i ungefär 40 minuter.
2. 40 minuter efter bryggningsprocessen stängs kaffebryggaren av och klockslaget visas.
3. Tryck på knappen **min** för att starta apparaten igen.

EN KOPP – SNABBT

Om du vill ha en snabb kopp kaffe innan bryggningscykeln har avslutats:

1. Man kan närsomhelst ta bort kaffekannan. Droppstoppsventilen förhindrar att kaffe droppar ned på värmeplattan.
2. För att undvika att kaffet rinner över i filterhållaren ska man sätta tillbaka kannan inom ungefär 20 sekunder.
3. När man sätter tillbaka kannan öppnas droppstoppsventilen så att eventuellt kvarvarande kaffe rinner igenom.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Dra ur sladden till apparaten och låt apparaten svalna.
 2. Håll filterinnehållet i soporna och inte i avloppet.
 3. Torka av alla ytor med en ren och fuktig trasa.
 4. Tryck på spaken som finns på baksidan av kaffekannans lock ovanför handtaget och locket öppnas.
 5. Diska kaffekannan och filterhållaren för hand.
 6. Sätt tillbaka filterhållaren.
 7. Stäng locket och lås det genom att trycka ned det.
-  Dessa delar kan diskas i diskmaskinens överkorg.



SJÄLVRENGÖRING

För att förhindra kalkavlagringar bör man använda självrengöringsfunktionen minst en gång i månaden om vattnet har en genomsnittlig hårdhetsgrad och ännu oftare i områden med hårt vatten.

Se till att köket är väl ventilerat eftersom ättikslukten kan vara mycket irriterande.

Denna process kommer att ta 35-45 minuter.

1. Blanda sex delar ättika med fyra delar vatten i kaffekannan.
2. Håll vätskeblandningen i behållaren.
3. Stäng locket.
4. Ställ tillbaka kaffekannan på värmeplattan.
5. Sätt stickproppen i väggkontakten.
6. Tryck på Ö-knappen. Ö visas på displayen.
7. En del av blandningen rinner igenom. Återstoden kommer att sköljas igenom apparaten och finnas kvar där under 30 minuter för att sedan rinna igenom.
8. Vid slutet av processen apparaten stängs den av automatiskt.
9. Fyll vattenbehållaren till markeringen (**max**) för maximal nivå (max) och kör apparaten utan kaffe.
10. Upprepa processen två eller tre gånger till ättikslukten har försvunnit.

Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.

ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn.

Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.

Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

 Apparatets overflater vil bli varme. Restvarmen vil holde overflatene varme etter bruk.

 Ikke senk apparatet ned i væske.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

- Sett apparatet på en stabil, flat og varmeherdet overflate.
- Hold apparatet og kabelen vekk fra kanten på benkeplaten.
- Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

KUN FOR BRUK I HJEMMET

FIGURER

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Deksel | 5. Kanne |
| 2. Sprekk | 6. Varmeplate |
| 3. Filterholder | 7. Måleskje |
| 4. Papirfilter #4 (følger ikke med) |  Oppvaskmaskin – øverste hylle |

FØR FØRSTEGANGSBRUK

Fyll vannbeholderen til **max** merket og kjør apparatet uten kaffe.

FYLLING

1. Ta vekk kannen fra varmeplaten.
2. Åpne dekelet.
3. Fyll vannbeholderen med nøyaktig så mye vann som kreves. Merk at traktingen vil bruke alt vannet du har helt i beholderen.
4. Åpne opp et #4 papirfilter og ha det inn i filterholderen.

5. Lukk dekselet.
6. Sett kannen tilbake på varmeplaten.

STILLE KLOKKEN

Det er ikke nødvendig å stille inn klokken for å bruke kaffetrakteren, men du må stille den inn hvis du ønsker å bruke timerfunksjonene.

1. Ha kontakten i støpselet.
2. Bruk **h**- og **min**-knappene for å stille inn rett tid i 24 timersformat.
- Klokken vil beholde disse innstillingene helt til stikkkontakten trekkes ut.

KAFFESTYRKE

Ved å trykke på 1-4☒-knappen vil den traktede kaffen bli litt sterkere. Du kan også bruke den hvis du bare trakter en del av kannen med kaffe (f.eks, hvis ikke beholderen er helt full).

Kaffetrakteren vil så endre trakingen så kaffen vil ha nesten den samme styrken som om du hadde laget en full kanne.

TRAKTING AV KAFFE

Merk: Hvis du vil bruke kaffestyrkeegenskapen, trykker du på 1-4☒-knappen før du trykker på ☕-knappen. 1-4☒-knappen vil begynne å lyse.

1. Trykk og slipp opp ☕-tasten. ☕-knappen vil begynne å lyse.
2. Litt etter så vil kaffen begynne å dryppe i kannen.
3. Hvis du ønsker å stoppe kaffetrakteren, mens den trakter, trykk ☕-knappen.
4. Når trakingen er ferdig, vil varmeplaten holde kannen varm i opptil 40 minutter.



SLIK BRUKER MAN TIMEREN

Sjekk at klokken er stilt inn på rett tid. Bruk **h**- og **min**-knappene.

1. Sett timeren på tidspunktet du vil at trakingen skal begynne.
 - a) Trykk på ☒-tasten.
 - b) Bruk **h** og **min**-tastene til å angi tidspunktet du vil starte kaffetrakingen.Hvis du ikke trykker hverken **h** eller **min** knappene innen 5 sekunder, så vil kaffemaskinen settes til "normal", og tiden vil vises. Trykk og hold inne ☒-tasten for å starte igjen.
2. Trykk og slipp **AUTO** knappen. **AUTO** vil vises på displaybildet.
3. På tiden du satt, vil ☕-knappen gløde, og kaffetrakteren vil starte opp.
4. Hvis du vil bruke kaffestyrkeegenskapen når du bruker timeren, trykker du på 1-4☒-knappen nå.
 - Hvis du vil avbryte tidsinnstillingen før kaffetrakingen har startet, trykk på ☕-tasten.
 - Hvis du ønsker å stoppe kaffetrakteren, mens den trakter, trykk ☕ knappen.

AUTOMATISK UTKOPLING/SPAREMODUS

1. Kaffetrakteren vil holde kaffen varm i rundt 40 minutter.
2. 40 minutter etter trakingen vil kaffetrakteren skru seg av og klokkeslettet vil vises på skjermen.
3. For å vekke apparatet trykker du på **min**-knappen.

EN RASK KOPP

Hvis du vil ha en kopp kaffe raskt før trakteprogrammet er ferdig:

1. Du kan fjerne kannen når som helst. Dryppstoppventilen vil forhindre at det drypper kaffe på varmeplaten.

2. For å unngå at filterholderen renner over, sett kannen på plass igjen før det har gått ca. 20 sekunder.
3. Når du setter kannen på plass igjen vil dryppstopppventilen åpnes for å slippe gjennom gjenværende kaffe.

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

1. Koble fra apparatet og la det kjøle seg.
2. Kast filterinnholdet i søppel – ikke skyll gruten ned i vasken.
3. Tørk av alle overflater med en ren fuktig klut.
4. Flytt hendelen på baksiden av kannens deksel, over håndtaket for å åpne kannens deksel.
5. Vask kannen og filterholderen for hånd.
6. Sett på plass igjen filterholderen.
7. Lukk dekselet og trykk det ned for å låse det.



Du kan vaske disse delene i den øverste hyllen i oppvaskmaskinen.

SELVRENS

For å unngå at det bygger seg opp kalk over tid kan du bruke selvrensfunksjonen minst én gang i måneden i områder med normalt vann, og oftere i områder med hardt vann. Sørg for at det er god ventilasjon på kjøkkenet, ettersom oppvarmet eddik kan gi en ubehagelig lukt. Denne operasjonen vil ta 35-45 minutter.

1. Bland seks kopper hvit eddik med fire kopper vann i kannen.
2. Hell blandingen i beholderen.
3. Lukk dekselet.
4. Sett kannen tilbake på varmeplaten.
5. Ha kontakten i støpselet.
6. Trykk på Ø. Ø vil vises på displayen.
7. En del av blandingen vil komme gjennom. Resten vil trekke i kjelen i 30 minutter og deretter komme gjennom.
8. På slutten av operasjonen vil apparatet deretter slå seg av.
9. Fyll vannbeholderen til **max** merket og kjør apparatet uten kaffe.
10. Gjør dette to eller tre ganger, til eddiklukten er borte.

Produkter som returneres under garanti med feil forårsaket av kalk vil få reparasjonskostnader.

RESIRKULERING



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnet retursted for offentlig resirkulering/innsamling.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvaarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla.

Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.

Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

 Laitteen pinnat tulevat kuumiksi. Jälkilämpö pitää pinnat kuumina käytön jälkeen.

 Älä upota laitetta nesteeseen.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

- Aseta laite vakaalla, tasaisella ja kuumuutta kestäväälle alustalle.
- Pidä laite ja johto etäällä työtasojen reunoista.
- Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

VAIN KOTIKÄYTTÖÖN

PIIRROKSET

- | | |
|---|--|
| 1. Kansi | 5. Kannu |
| 2. Aukko | 6. Lämpölevy |
| 3. Suodatinteline | 7. Annoslusikka |
| 4. Suodatinpaperi, numero 4 (ei mukana) |  Astianpesukone - ylätaso |

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Täytä säiliö maksimirajaan (**max**) saakka ja anna laitteen käydä ilman kahvia.

TÄYTTÖ

1. Ota kannu pois lämpölevyltä.
2. Avaa kansi.
3. Täytä säiliö täsmälleen tarvittavalla määrällä vettä. Huomioi, että valmistusprosessi käyttää kaiken säiliöön kaatamasi veden.



4. Avaa paperisuodatin, koko 4, laita se suodattinalustaan.
5. Sulje kansi.
6. Laita kannu takaisin lämpölevylle.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

Kellonajan asettaminen ei ole välttämätöntä kahvinkeitin käyttämiseksi, mutta asetus tarvitaan, jos haluat käyttää ajastintoimintoja.

1. Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
2. Käytä **h** (tunnit) ja **min** (minuutit) painikkeita asettaaksesi oikean 24 tunnin kellonajan.
- Kello säilyttää asetuksensa, kunnes kahvinkeitin on irrotettu sähkönsyötöstä.

KAHVIN VAHVUUS

Painamalla 1-4☑-painiketta valmiista kahvista tulee hieman vahvempaa. Voit käyttää sitä myös, jos et valmista täyttä kannua kahvia (ts. et täytä säiliötä täyteen).

Kahvinkeitin muuttaa valmistusprosessia siten, että kahvi on yhtä vahvaa kuin jos valmistaisit täyden kannun.

KAHVIN VALMISTAMINEN

Huomio: jos haluat käyttää kahvin vahvuustoimintoa, paina 1-4☑-painiketta ennen kuin painat ☕-painiketta. 1-4☑-painikkeeseen syttyy valo.

1. Paina ja vapauta ☕-painike. ☕-painikkeeseen syttyy valo.
2. Pian sen jälkeen kahvi alkaa tippua kannuun.
3. Jos haluat sammuttaa keittimen valmistuksen ollessa käynnissä, paina ☕-valitsinta.
4. Kun kahvi on valmista, lämpölevy pitää kannun lämpimänä jopa 40 minuuttia.

AJASTIMEN KÄYTTÄMINEN

Varmista, että kello on asetettu oikeaan aikaan. Käytä **h** (tunnit) ja **min** (minuutit) painikkeita.

1. Aseta ajastin aikaan, jolloin haluat aloittaa valmistuksen.
 - a) Paina ☒-painiketta.
 - b) Käytä **h**- ja **min**-painiketta asettaaksesi ajan, jolloin haluat aloittaa valmistuksen.Jos et paina **h**- tai **min**-valitsimia 5 sekunnissa, kahvinkeitin palaa "normaalitilaan" ja aika näkyy näytössä. Käynnistä uudelleen painamalla ja pitämällä ☒-painiketta.
2. Paina **AUTO**-valitsinta. **AUTO** näkyy näytössä.
3. Asettamanasi aikana ☕-painike syttyy ja kahvinkeitin käynnistyy.
4. Jos haluat käyttää kahvin vahvuustoimintoa ajastimen kanssa, paina 1-4☑-painiketta nyt.
 - Jos haluat peruuttaa ajastuksen ennen kuin valmistus on alkanut, paina ☕-painiketta.
 - Jos haluat sammuttaa keittimen valmistuksen ollessa käynnissä, paina ☕-valitsinta.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS/VALMIUSTILA

1. Kahvinkeitin pitää kahvin lämpimänä noin 40 minuuttia.
2. 40 minuuttia kahvin valmistumisen jälkeen kahvinkeitin sammuu ja näyttöön tulee kellonaika.
3. Saat laitteen uudelleen päälle painamalla **min**-painiketta.

NOPEA KUPPONEN

Jos haluat nopeasti kupillisen kahvia ennen kuin valmistusjakso on päättynyt:

1. Voit ottaa kannun pois koska vain haluat. Tippalukko estää kahvin tippumisen lämpölevylle.
2. Jotta suodatinteline ei vuoda yli, kannu on laitettava takaisin alustalle 20 sekunnin kuluessa.
3. Kun laitat kannun takaisin, tippalukko avautuu sallien jäljellä olevan kahvin valumisen läpi.

HOITO JA HUOLTO

1. Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä.
 2. Heitä suodatintelineen sisältö roskiin – älä huuhto kahvinporoja pesualtaaseen.
 3. Pyyhi kaikki pinnat puhtaalla, kostealla liinalla.
 4. Paina vipua kannun kannen takaosassa kahva n päällä avataksesi kannun kannen.
 5. Pese kannu ja suodatin käsin.
 6. Aseta suodatinpidike takaisin.
 7. Sulje kansi ja lukitse se painamalla alas.
-  Voit pestä osat astianpesukoneen ylätasolla.

AUTOMAATTINEN PUHDISTUS

Käytä automaattista puhdistustoimintoa ainakin kerran kuukaudessa normaalin veden alueilla ja useammin kovan veden alueilla, jotta kalkin kerääntyminen estetään.

Varmista, että keittiössä on hyvä ilmanvaihto, lämpiävä etikka aiheuttaa epämiellyttävää hajua.

Toiminto kestää 35-45 minuuttia.

1. Sekoita kannuun 6 kupillista etikkaa ja 4 kupillista vettä.
2. Kaada seos vesisäiliöön.
3. Sulje kansi.
4. Laita kannu takaisin lämpölevylle.
5. Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
6. Paina Ø-painiketta. Ø näkyy näytössä.
7. Osa seoksesta tulee läpi. Loppu jää liottamaan keitintä 30 minuutiksi ja tulee sitten läpi.
8. Toiminnon lopussa laite antaa ja kytkeytyy pois päältä.
9. Täytä säiliö maksimirajaan (**max**) saakka ja anna laitteen käydä ilman kahvia.
10. Tee tämä 2 tai 3 kertaa, kunnes etikan haju on hävinnyt.

Jos tuote on takuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.

KIERRÄTYS



Jotta vältettäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symboleilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa hävittää lajittelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätys-/keräilypisteeseen.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОФЕВАРКА

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков.

Детям запрещено играть с устройством.

Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми.

Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

Неправильное использование прибора может привести к травме.

 Поверхности прибора нагреваются. За счет остаточного тепла поверхности будут оставаться горячими после использования.

 Не погружайте прибор в жидкость.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

- Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
- Устройство и кабель не должны располагаться на краю рабочего стола.
- Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|--|---|
| 1. Крышка | 5. Графин |
| 2. Разъем | 6. Подставка |
| 3. Держатель фильтра | 7. Ложка |
| 4. Бумажный фильтр #4 (в комплект не входит) |  Посудомойка — верхняя полка |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Наполните резервуар водой до максимальной отметки (**max**) и включите прибор без кофе.

НАПОЛНЕНИЕ

1. Снимите резервуар с подставки.
2. Откройте крышку.
3. Заполнить емкость нужным количеством воды. Обратите внимание, что в процессе приготовления будет использоваться вся вода, которая есть в резервуаре.

4. Раскройте бумажный фильтр #4 и поместите его в держатель фильтра.
5. Закройте крышку.
6. Установите графин на подставку.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Настройка часов необязательна для использования кофеварки, но нужна для пользования функциями таймера.

1. Вставьте вилку в розетку.
 2. Для установки правильных показателей времени в 24-часовом формате используйте кнопки **h** (ч) и **min** (мин).
- Часы будут сохранять свое значение, пока кофеварка отключена от сети.

КРЕПОСТЬ КОФЕ

При нажатии кнопки 1-4☐ заваренный кофе получится немного крепче. Можно пользоваться ею также при заваривании кофе в меньшем объеме, чем объем графина (т. е. при заполнении резервуара не до конца).

В этом случае кофеварка изменяет процесс приготовления, и кофе получается такой же крепости, как и кофе из полного графина.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

Примечание. Для использования функции приготовления крепкого кофе нажмите кнопку 1-4☐ перед нажатием кнопки ☕. Кнопка 1-4☐ засветится.

1. Нажмите и отпустите кнопку ☕. Кнопка ☕ засветится.
2. Через некоторое время кофе начнет капать в резервуар.
3. Если нужно остановить работу кофеварки во время процесса приготовления кофе, нажмите кнопку ☕.
4. После того как кофе будет заварен, подставка будет до 40 минут подогревать графин, чтобы он оставался теплым.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

Убедитесь, что на часах выставлено правильное время. Используйте кнопки **h** (ч) и **min** (мин).

1. Для того чтобы начать приготовление кофе, установите нужное время на таймере.
 - a) Нажмите кнопку ☕.
 - b) С помощью кнопок **h** и **min** задайте время начала приготовления кофе.Если не нажимать клавишу **h** (ч) или клавишу **min** (мин) в течение 5 секунд, кофеварка вернется в режим «normal» (обычный), и отобразится время. Снова нажмите и удерживайте кнопку ☕.
 2. Нажмите и отпустите кнопку **AUTO**. На дисплее появится надпись «**AUTO**».
 3. В выставленное вами время кнопка ☕ засветится, после чего произойдет запуск кофеварки.
 4. Для использования функции приготовления крепкого кофе с помощью таймера нажмите кнопку 1-4☐ сейчас.
- Для сброса таймера перед началом приготовления нажмите кнопку ☕.
 - Если нужно остановить работу кофеварки во время процесса приготовления кофе, нажмите кнопку ☕.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ/НЕАКТИВНЫЙ РЕЖИМ

1. Кофеварка будет в течение 40 минут поддерживать температуру кофе.
2. Через 40 минут после приготовления кофеварка выключится, и отобразится текущее время суток.
3. Для возвращения устройства из спящего режима нажмите кнопку **min**.

БЫСТРАЯ ЧАШКА

Если необходимо быстро налить чашку кофе до завершения цикла приготовления:

1. Вы можете снять графин в любое время. Неподтекающий клапан не допускает попадания капель кофе на подставку.
2. Чтобы держатель фильтра не переполнился, верните графин на подставку в течение 20 секунд.
3. При установке графина на место неподтекающий клапан откроется, чтобы слить остатки кофе.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите прибор от розетки и дайте ему остыть.
 2. Выбросьте содержимое держателя фильтра в мусорное ведро.
 3. Протрите поверхность чистой влажной тканью.
 4. Нажмите на рычаг на задней стороне крышки графина, над ручкой для того, чтобы открыть крышку графина.
 5. Держатель фильтра и графин следует мыть вручную.
 6. Установите держатель фильтра на место.
 7. Закройте крышку и прижмите ее до защелкивания.
-  Эти детали можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

САМООЧИЩЕНИЕ

Во избежание образования накипи используйте функцию самоочистки как минимум раз в месяц в местностях с нормальной водой и чаще в местностях с жесткой водой.

Убедитесь, что на кухне имеется хорошая вентиляция, поскольку уксус издает неприятный запах при нагревании.

Указанная процедура занимает 35-45 минут.

1. Смешайте в графине 6 чашек белого уксуса с 4 чашками воды.
2. Налейте смесь в резервуар.
3. Закройте крышку.
4. Установите графин на подставку.
5. Вставьте вилку в розетку.
6. Нажмите кнопку  на дисплее появится значок .
7. Некоторая часть смеси сразу выйдет из кофеварки. Остаток будет пропитывать парообразователь в течение 30 минут, после чего также выйдет из кофеварки.
8. При завершении процедуры устройство выключится.
9. Наполните резервуар водой до максимальной отметки (**max**) и включите прибор без кофе.
10. Повторите указанные действия 2–3 раза, пока не исчезнет запах уксуса.

Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать платному ремонту.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.



Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům.

S přístrojem si nesmějí hrát děti.

Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.

Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

 Povrchy přístroje budou pálit. Zbytkové teplo zajistí, že povrchy po použití zůstanou horké.

 Neponořujte přístroj do kapaliny.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

- Umístěte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teple.
- Přístroj i kabel umístěte mimo okraje pracovních ploch.
- Nepoužívejte příslušenství nebo přídatné prvky mimo těch, které dodáváme my.
- Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

NÁKRESY

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Víko | 5. Karafa |
| 2. Otvor | 6. Plotna |
| 3. Držák filtru | 7. Odměrka |
| 4. Papírový filtr #4 (nedodáno) |  Myčka na nádobí – horní koš |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Naplňte nádobu po rysku **max**, pak zapněte spotřebič bez kávy.

PLNĚNÍ

1. Zvedněte karafu z plotny.
2. Otevřete víko.
3. Do nádržky nalijte přesné množství vody. Všimněte si, že při procesu vaření kávy bude spotřebována všechna voda, kterou do nádoby nalijete.
4. Otevřete #4 papírový filtr a umístěte jej do držáku na filtr.

5. Zavřete víko
6. Znovu položte karafu na plotnu.

NASTAVTE HODINY

Abyste mohli kávovar použít, není potřeba nastavit hodiny. Ale pokud chcete využívat funkcí časovače, hodiny bude třeba nastavit.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
 2. Pomocí tlačítek **h** a **min** (hodiny a minuty) nastavte správný čas ve 24 hodinovém formátu.
- Údaje zůstanou nastavené až do odpojení kávovaru.

SÍLA KÁVY

Stisknutím tlačítka **1-4** ☒ připravíte kávu o něco silnější. Tuto funkci můžete použít, i když připravujete necelou karafu (např. když zcela nenaplníte nádobu). Kávovar pak proces vaření kávy upraví tak, aby vaše káva měla přibližně stejnou sílu, jako by byla připravena z celé karafy.

PŘÍPRAVA KÁVY

Poznámka: Pokud si přejete použít funkci silné kávy, stiskněte tlačítko **1-4** ☒, a až potom stiskněte tlačítko ☕. Tlačítko **1-4** ☒ se rozsvítí.

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko ☕. Tlačítko ☕ se rozsvítí.
2. Krátce poté začne do karafy kapat káva.
3. Pokud chcete zastavit kávovar během vaření, stiskněte tlačítko ☕.
4. Po uvaření bude plotna karafu udržovat teplou až 40 minut.

POUŽITÍ ČASOVAČE

Ujistěte se, že jsou hodiny nastaveny na správný čas. Použijte tlačítka **h** a **min** (hodiny a minuty).

1. Nastavte časovač na čas, kdy má kávovar začít kávu vařit.
 - a) Stiskněte tlačítko ⏸.
 - b) Čas začátku vaření kávy nastavíte pomocí tlačítek **h** a **min**.
Pokud během 5 vteřin nestisknete ani tlačítko **h**, ani **min**, kávovar se vrátí do pozice "normal" a objeví se čas. Pro opětovné spuštění stiskněte a přidržte tlačítko ⏸.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko **AUTO**. Na displeji se zobrazí **AUTO**.
3. Po nastavení přístroje se rozsvítí tlačítko ☕ a kávovar začne pracovat.
4. Pokud si přejete použít funkci silné kávy s použitím časovače, tlačítko **1-4** ☒ stiskněte nyní.
 - Pokud si přejete časovač zrušit ještě předtím, než se začne káva vařit, stiskněte tlačítko ☕.
 - Pokud chcete zastavit kávovar během vaření, stiskněte tlačítko ☕.

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ/REŽIM SPÁNKU

1. Kávovar bude udržovat kávu teplou po dobu asi 40 minut.
2. 40 minut po uvaření kávy se kávovar vypne a na displeji se zobrazí denní čas.
3. Přístroj znovu zaktivujete stisknutím tlačítka **min**.

RYCHLÝ ŠÁLEK

Pokud si chcete dát rychlý šálek kávy ještě před tím, než cyklus vaření skončí:

1. Karafu můžete kdykoli vyjmout. Uzavírací ventil zabráni kapání kávy na plotnu.
2. Abyste se zabránili přetečení držáku filtru, vraťte karafu zpět na místo asi do 20 vteřin.
3. Jakmile dáte karafu zpět na místo, otevře se uzavírací ventil, aby mohla zbylá káva odkapat.



PÉČE A ÚDRŽBA

1. Přístroj vypojte ze sítě a nechte vychladnout.
2. Obsah držáku filtru vysypejte do koše.
3. Všechny plochy otřete čistým vlhkým hadrem.
4. Stiskněte páčku na zadní straně u víka karafy nad držadlem a víko karafy se otevře.
5. Karafu a držák filtru umyjte ručně.
6. Držák filtru nasadte zpět.
7. Víko zavřete a zamáčkněte, aby se uzamklo.



Tyto díly můžete umýt v horním koši myčky na nádobí.

SAMOČIŠTĚNÍ

Aby se žehlička nezanášela vodním kamenem, je třeba alespoň jednou měsíčně použít funkci samočištění, pokud máte normální vodu, a častěji pokud máte tvrdou vodu.

Ujistěte se, že je kuchyň dobře větraná, protože při ohřívání octa vzniká nepříjemný zápach.

Tato operace bude trvat 35-45 minut.

1. Do karafy nalijte 6 šálků bílého octa a 4 šálky vody.
2. Tuto směs nalijte do nádržky.
3. Zavřete víko
4. Znovu položte karafu na plotnu.
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
6. Stiskněte Ō tlačítko. Na displeji se zobrazí Ō.
7. Část směsi proteče. Zbytek se bude 30 minut absorbovat do topného tělesa a potom proteče.
8. Na konci této operace přístroj sám se vypne.
9. Naplňte nádobu po rysku **max**, pak zapněte spotřebič bez kávy.
10. Tento úkon proveďte 2x nebo 3x, dokud zápach octa nezmizí.

Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplatu.

RECYKLACE



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík.

Deti sa s prístrojom nemajú hrať.

Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k poraneniu.

⚠ Povrchy spotrebiča budú horúce. Zvyškové teplo bude po použití udržiavať povrchy teplé.

⊘ Neponárajte spotrebič do tekutiny.

Ak je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

- Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplu odolný povrch.
- Prístroj a káble udržiavajte ďalej od okrajov pracovných plôch.
- Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

NÁKRESY

- | | |
|--|--|
| 1. Veko | 5. Varná kanvica |
| 2. Otvor | 6. Ohrievacia platňa |
| 3. Držiak filtra | 7. Odmerka |
| 4. Papierový filter č. 4 (nie je súčasťou balenia) |  Umývačka riadu – horný kôš |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Naplníte zásobník po značku maxima (**max**) a uveďte spotrebič do prevádzky bez kávy.

PLNENIE

1. Vezmite kanvicu z ohrievacej platne.
2. Otvorte veko.



3. Nádržku naplňte presne požadovaným množstvom vody. Nezabudnite, že v procese prevapkovania sa použije všetka voda, ktorú dáte do nádržky.
4. Otvorte papierový filter č. 4 a vložte ho do držiaka na filter.
5. Zatvorte veko
6. Kanvicu položte na ohrievaciu platňu.

NASTAVTE ČAS

Nastavenie hodín nie je potrebné na to, aby ste kávovar mohli používať, ale je potrebné ich nastaviť, ak chcete používať funkcie časovača.

1. Zástrčku pripojte do zásuvky.
 2. Pomocou tlačidiel **h** (hod) a **min** (min) nastavte správny čas v 24-hodinovom formáte.
- Hodiny si udržia svoje nastavenie dovtedy, kým kávovar neodpojíte zo siete.

SILA KÁVY

Stlačením tlačidla **1-4** ☐ urobíte prevapkovanú kávu trochu silnejšou. Môžete ho tiež použiť vtedy, keď prevapkávate len časť varnej kanvice na kávu (t.j. nenaplníte nádržku do plna).

Váš kávovar potom upraví proces prevapkovania, takže vaša káva bude taká silná, ako keby ste dali prevapkovať celú varnú kanvicu.

PRIPRAVOVANIE KÁVY

Pozn.: Ak chcete použiť funkciu na úpravu sily kávy, stlačte tlačidlo **1-4** ☐ pred stlačením tlačidla ☕. Tlačidlo **1-4** ☐ sa rozsvieti.

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo ☕. Tlačidlo ☕ sa rozsvieti.
2. Krátko potom začne káva prevapkovať do kanvice.
3. Ak chcete kávovar zastaviť počas prevapkovania, stlačte tlačítko ☕.
4. Po prevapkaní bude ohrievacia platňa udržiavať varnú kanvicu teplú 40 minút.

POUŽÍVANIE ČASOVAČA

Dbajte o to, aby boli hodiny nastavené na správny čas. Použite tlačidlá **h** (hod) a **min** (min).

1. Nastavte časovač na čas, kedy chcete začať pripravovať kávu.
 - a) Stlačte tlačidlo ☕.
 - b) Pomocou tlačidiel **h** a **min** nastavte čas, v ktorom chcete začať s prevapkovaním.Ak nestlačíte tlačidlá **h** alebo **min** do 5 sekúnd, kávovar sa vráti do funkcie "normal" a ukáže sa čas. Stlačte a podržte tlačidlo ☕ na začatie odznova.
 2. Stlačte a pustite tlačítko **AUTO**. Na displeji sa ukáže nápis **AUTO**.
 3. V čase, ktorý ste nastavili, tlačidlo ☕ zasvieti a kávovar sa zapne.
 4. Ak chcete použiť funkciu na úpravu sily kávy s použitím časovača, stlačte teraz tlačidlo **1-4** ☐.
- Ak chcete časovač zrušiť pred začatím prevapkovania, stlačte tlačidlo ☕.
 - Ak chcete kávovar zastaviť počas prevapkovania, stlačte tlačítko ☕.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE/POHOTOVOSTNÝ REŽIM

1. Váš kávovar bude udržiavať teplú kávu asi 40 minút.
2. 40 minút po prevapkaní sa váš kávovar vypne a zobrazí sa aktuálny čas.
3. Prístroj zobudíte stlačením tlačidla **min**.

RÝCHLA ŠÁLKA

Ak chcete rýchlu šálku kávy pred ukončením prevapkováacieho cyklu:

1. Kanvicu môžete kedykoľvek odobrať. Ventil proti kvapkaniu zabráni tomu, aby káva kvapkala na ohrievaciu platňu.
2. Aby ste predišli preliatiu držiaka filtra, vráťte kanvicu na miesto do 20 sekúnd.
3. Keď kanvicu vráťte na miesto, otvorí sa ventil proti kvapkaniu, aby prepustil všetku zostávajúcu kávu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
2. Vyklopte obsah držiaka na filter do koša.
3. Všetky povrchy utrite čistou vlhkou utierkou.
4. Veko kanvice otvoríte stlačením páčky vzadu na veko, nad rukoväťou.
5. Varnú kanvicu a držiak filtra umývajte ručne.
6. Držiak filtra vráťte na miesto.
7. Veko zatvorte a zatlačte smerom nadol, aby zapadlo na miesto.



Tieto súčasti môžete umývať v hornom koši umývačky riadu.

SAMOČISTENIE

Na zabránenie tvorby vodného kameňa používajte funkciu samočistenie aspoň raz mesačne v oblastiach s normálnou vodou, častejšie v oblastiach s tvrdou vodou.

Dbajte na to, aby bola kuchyňa dobre vetraná, keďže zohrievaný ocot spôsobuje nepríjemný zápach.

Táto činnosť bude trvať 35-45 minút.

1. Zmiešajte vo varnej kanvici 6 šálok bieleho octu so 4 šálkami vody.
2. Zmes vylejte do zásobníka.
3. Zatvorte veko
4. Kanvicu položte na ohrievaciu platňu.
5. Zástrčku pripojte do zásuvky.
6. Stlačte tlačidlo Ô. Na displeji sa ukáže symbol Ô.
7. Časť zmesi prejde ďalej. Zvyšok bude pôsobiť vo zahrievacej časti 30 minút a potom prejde ďalej.
8. Na konci tejto činnosti prístroj vypne sa.
9. Naplňte zásobník po značku maxima (**max**) a uveďte spotrebič do prevádzky bez kávy.
10. Opakujte tento postup 2 alebo 3 krát, kým sa neodstráni octový zápach.

Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom, budú opravené za poplatok.

RECYKLÁCIA



Aby sme sa vyhlí environmentálnym a zdravotným problémom vyplývajúcim z nebezpečných látok, prístroje a nabíjateľné a nenabíjateľné batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť vyhadzované do netriedeného komunálneho odpadu. Vždy odovzdávajte elektrické a elektronické výrobky a tam, kde je to možné, aj nabíjateľné a nenabíjateľné batérie, na k tomu určených oficiálnych recyklačných/zberných miestach.



Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjątek z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem / z instruktążem, oraz są świadome istniejących zagrożeń.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Dzieci nie powinny czyścić i obsługiwać urządzenia, o ile nie są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.

Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

 Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się. Resztkowe ciepło powoduje, że powierzchnie jeszcze pozostają gorące po użyciu.

 Nie zanurzaj urządzenia w cieczy.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i termoodpornej powierzchni.
- Stawiaj urządzenie i przewód z dala od krawędzi blatów.
- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

RYUNKI

- | | |
|---|--|
| 1. Pokrywa | 5. Dzbaneek |
| 2. Wycięcie | 6. Płyta grzeena |
| 3. Gniazdo filtra | 7. Szufelka |
| 4. Papierowy filtr nr 4 (nie ma w dostawie) |  Zmywarka - górna półka |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Napełnić zbiornik do poziomu **max** i uruchomić urządzenie bez kawy.

NAPEŁNIANIE

1. Zdjąć dzbanek z grzałki płytowej.
2. Otwórz pokrywę.

3. Napełnij zbiornik z odpowiednią ilością wody. Zauważ, że podczas zaparzania zostanie zużyta wszystka woda włana do zbiornika.
4. Otvorite papirnatí filter br. 4 i postavite ga u držač filtera.
5. Zamknij pokrywę.
6. Ustawić ponownie dzbanek na płycie grzejnej.

USTAW ZEGAR

Do zaparzania kawy nie jest konieczne ustawienie zegara. Jednak, jeśli chcesz użyć funkcji timera, trzeba zegar ustawić.

1. Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
2. Użyj przycisków **h** (godz) i **min**, aby ustawić właściwy czas w formacie 24-godzinny.
- Jeśli nie wyłączy się zasilania, zegar zapamiętuje ustawiony czas.

MOC KAWY

Naciśnięcie przycisku 1-4☒ spowoduje, że zaparzona kawa będzie trochę mocniejsza. Tego przycisku można użyć tylko przy zaparzaniu niecałego dzbanka kawy (tj. nie napełniając dzbanka do pełna). Spowoduje to modyfikację procesu zaparzania i dzięki temu kawa będzie równie mocna jak z pełnego dzbanka.

PARZENIE KAWY

Uwaga: Jeśli chcesz użyć funkcji mocy kawy, naciśnij przycisk 1-4☒, przed naciśnięciem przycisku ☕. Przycisk 1-4☒ się zaświeci.

1. Naciśnij i zwolnij przycisk ☕. Przycisk ☕ się zaświeci.
2. Zaraz po tym kawa zacznie skapywać do dzbanka.
3. Jeśli chcesz zatrzymać działanie ekspresu w trakcie zaparzania, naciśnij przycisk ☕.
4. Po zaparzeniu, płyta grzejna będzie podtrzymywać temperaturę w dzbanku do 40 minut.

UŻYWANIE REGULATORA CZASOWEGO

Upewnij się, że na zegarze jest ustawiony właściwy czas. Użyj przycisków **h** (godz) i **min**.

1. Ustaw regulator czasowy na czas rozpoczęcia parzenia kawy.
 - a) Naciśnij przycisk ☕.
 - b) Użyj przycisków **h** i **min**, aby ustawić żądany czas i uruchomić zaparzanie.

Jeżeli nie naciśniesz przycisków **h** albo **min** w ciągu 5 sekund, ekspres do kawy powróci do położenia "normalnego" i będzie wyświetlany czas. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ☕, aby ponownie uruchomić.

2. Naciśnij i zwolnij przycisk **AUTO**. Wyświetli się **AUTO**.
3. W nastawionym czasie przycisk ☕ zaświeci się i ekspres do kawy zacznie działać.
4. Jeśli chcesz użyć funkcji mocy kawy przy użyciu timera, naciśnij przycisk 1-4☒ już teraz.
5. Jeżeli chcesz wyzerować regulator czasowy, zanim rozpocznie się zaparzanie, naciśnij przycisk ☕.
6. Jeśli chcesz zatrzymać działanie ekspresu w trakcie zaparzania, naciśnij przycisk ☕.

SAMOWYŁĄCZENIE/TRYB UŚPIENIA

1. Ekspres do kawy będzie podtrzymywać temperaturę przez około 40 minut.
2. Po 40 minutach po zaparzeniu kawy, ekspres do kawy się wyłączy i na wyświetlaczu pokaże się bieżący czas.
3. Aby wzbudzić urządzenie, naciśnij przycisk **min**.



SZYBKA FILIŻANKA

Jeśli chcesz wypić filiżankę kawy, zanim skończył się cykl zaparzania :

1. Dzbaneł można wyjąć w każdym momencie. Zawór nie kapiący zapobiega wylaniu się kawy na płytę grzejną.
2. Po około 20 sekundach trzeba dzbanek ponownie ustawić na podstawie, w przeciwnym razie kawa może się przeleć z gniazda filtra.
3. Podczas ustawiania dzbanka, otwiera się zawór nie kapiący i spływa reszta kawy.

KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i ostudź urządzenie.
2. Wyrzuć zawartość gniazda filtra do kubła na śmieci.
3. Wytrzyj wszystkie powierzchnie czystą wilgotną szmatką.
4. Nacisnąć dźwignię w tyle dzbanka, nad rączką, aby otworzyć pokrywę dzbanka.
5. Dzbaneł i gniazdo filtra należy myć ręcznie.
6. Załóż gniazdo filtra.
7. Zamknij pokrywę i naciśnij ją, aby się zatrasnęła.



Te części możesz myć na górnej półce zmywarki.

AUTO CZYSZCZENIE

Aby zapobiec tworzeniu się osadów należy wykorzystać funkcję auto czyszczenia co najmniej raz w miesiącu, lub częściej w miejscowościach gdzie woda jest twarda.

Upewnij się, że kuchnia jest dobrze przewietrzana, ponieważ gorący ocet ma nieprzyjemny zapach.

Operacja zajmie 35-45 minut.

1. Do dzbanka wlej 6 łyżek białego octu z 4 łyżkami ciepłej wody i wymieszaj.
2. Wlej mieszaninę do zbiornika.
3. Zamknij pokrywę.
4. Ustawić ponownie dzbanek na płycie grzejnej.
5. Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
6. Naciśnij przycisk **Ö**. **Ö** ukaże się na wyświetlaczu.
7. Część mieszaniny przejdzie od razu. Reszta będzie przesączać się przez parownik przez 30 minut i również przejdzie.
8. Na koniec operacji, urządzenie wyłączy się.
9. Napełnić zbiornik do poziomu **max** i uruchomić urządzenie bez kawy.
10. Wykonaj operację 2-3 razy, aż zniknie zapach octu.

Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom.

Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.

Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.

 Površine uređaja će postati vruće. Preostala toplota održavat će površine toplim nakon uporabe.

 Nemojte uranjati uređaj u tekućinu.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

- Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplotu.
- Držite uređaj i kabel daleko od ivica radnih površina.
- Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

CRTEŽI

- | | |
|---|---|
| 1. Poklopac | 5. Bokal |
| 2. Prorez | 6. Grijaća ploča |
| 3. Nosač filtera | 7. Mjerica |
| 4. Papirnati filter br. 4 (nije dio opreme) |  Perilica – gornja rešetka |

PRIJE PRVE UPORABE

Napunite spremnik do oznake **max** i pustite uređaj u rad bez kave.

PUNJENJE

1. Skinite bokal s grijaće ploče.
2. Otvorite poklopac.
3. Napunite spremnik s točnom količinom potrebne vode. Napominjemo da će se procesom kuhanja kave upotrijebiti sva vodu koju ste stavili u spremnik.
4. Otvorite papirnati filter br. 4 i postavite ga u nosač filtera.



5. Zatvorite poklopac.
6. Stavite bokal na grijaću ploču.

POSTAVITE SAT

Nije neophodno postaviti sat kako biste koristili aparat za kavu, ali ga trebate postaviti ako želite koristiti funkcije tajmera.

1. Stavite utikač u utičnicu.
2. Da biste postavili točno vrijeme u 24-satnom formatu koristite tipke **h** (sati) i **min** (minute).
- Sat će zadržati postavke dok se aparat za kavu ne iskopča iz utičnice.

JAČINA KAVE

Pritiskom na tipku 1-4☐ skuhana kava bit će malo jača. Također možete koristiti ovu tipku ako kuhate nepuni bokal kave (npr. ako ne napunite spremnik do kraja).

Tada će aparat za kavu promijeniti proces kuhanja kave, tako da će vaša kava imati istu jačinu kao da ste napravili puni bokal.

KUHANJE KAVE

Napomena: Ako želite koristiti funkciju kave, pritisnite tipku 1-4☐ prije nego što pritisnete tipku ☕. Tipka 1-4☐ će se osvijetliti.

1. Pritisnite i otpustite tipku ☕. Tipka ☕ će se osvijetliti.
2. Ubrzo nakon toga, kava će početi kapati u bokal.
3. Ako želite zaustaviti aparat za kavu dok je u toku kuhanje kave, pritisnite tipku ☕.
4. Nakon završetka kuhanja kave, grijaća ploča će zadržavati bokal toplim do 40 minuta.

KORIŠTENJE TAJMERA

Uvjerite se da je na satu namješteno točno vrijeme. Koristite tipke **h** (sati) i **min** (minute).

1. Postavite tajmer na vrijeme kad želite da počne kuhanje kave.
 - a) Pritisnite ⏻ gumb.
 - b) Koristite tipke **h** i **min** kako biste postavili vrijeme kad želite početi s kuhanjem kave. Ako ne pritisnete bilo tipku **h** ili **min** u roku od 5 sekundi, aparat za kavu će se vratiti u "normalno" stanje i prikazivat će vrijeme. Pritisnite i držite pritisnutom tipku ⏻ kako biste ponovo počeli proceduru.
2. Pritisnite tipku **AUTO**. Zaslону će se pojaviti natpis "AUTO".
3. U postavljeno vrijeme, tipka ☕ će zasvijetliti, i aparat za kavu će početi s radom.
4. Ako želite koristiti funkciju jačine kave kad koristite tajmer, sada pritisnite tipku 1-4☐.
 - Ako želite poništiti tajmer prije nego što počne kuhanje kave, pritisnite tipku ☕.
 - Ako želite zaustaviti aparat za kavu dok je u toku kuhanje kave, pritisnite tipku ☕.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE/STANJE MIROVANJA (SLEEP MODE)

1. Aparat za kavu će zadržavati kavu toplom oko 40 minuta.
2. 40 minuta nakon kuhanja kave, aparat za kavu se isključuje i na zaslonu se prikazuje dnevno vrijeme.
3. Za aktiviranje uređaja, pritisnite tipku **min**.

AKO NEMATE VREMENA

Ako želite jednu šalicu kave prije nego što aparat završi ciklus kuhanja:

1. Možete ukloniti bokal u svakom trenutku. Ventil protiv kapanja će spriječiti da kava kaplje na grijaću ploču.

2. Da bi se spriječilo prelijevanje iz nosača filtera, vratite bokal na mjesto u roku od 20 sekundi.
3. Kad vratite bokal na mjesto, ventil protiv kapanja se otvara da bi pustio prolazak preostale kave.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
2. Bacite sadržaj nosača filtera u kantu za smeće.
3. Obrišite sve površine čistom vlažnom krpom.
4. Da biste otvorili poklopac bokala, pritisnite polugu iza njegovog poklopca, iznad ručke.
5. Ručno operite bokal i nosač filtera.
6. Vratite na mjesto nosač filtera.
7. Zatvorite poklopac i pritisnite ga prema dolje dok se ne blokira.



Te dijelove možete prati u perilici na gornjoj rešetki.

SAMOČIŠĆENJE

Da biste spriječili nakupljanje kamenca, koristite funkciju samočišćenja najmanje jednom mjesečno u područjima s normalnom vodom a češće u područjima s tvrdom vodom.

Osigurajte dobru ventilaciju kuhinje, jer zagrijani ocat ima neugodan miris.

Ova operacija će trajati 35-45 minuta.

1. U bokalu pomiješajte 6 šalica bijelog octa s 4 šalice vode.
2. Izlijte mješavinu u spremnik.
3. Zatvorite poklopac.
4. Stavite bokal na grijaću ploču.
5. Stavite utikač u utičnicu.
6. Pritisnite **Ö** gumb. Na zaslonu će se pojaviti simbol **Ö**.
7. Dio mješavine će iscuriti. Preostali dio će ostati kako bi se grijač natapao 30 minuta, potom će iscuriti.
8. Na kraju operacije, uređaj će se isključiti.
9. Napunite spremnik do oznake **max** i pustite uređaj u rad bez kave.
10. Učinite ovu radnju 2 ili 3 puta dok se ne izgubi miris octa.

Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.

RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i, gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.



Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja.

Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom.

Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.

Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

 Površine naprave se segrejejo. Zaradi preostale toplote bodo površine vroče tudi po uporabi.

 Naprave ne potaplajte v tekočino.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

- Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
- Poskrbite, da naprava in kabel ne bosta blizu robov delovnih površin.
- Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO

RISBE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Pokrov | 5. Posoda |
| 2. Reža | 6. Vroča plošča |
| 3. Držalo filtra | 7. Zajemalka |
| 4. Papirnati filter #4 (ni priloženo) |  Pomivalni stroj – zgornji predal |

PRED PRVO UPORABO

Posodo napolnite do oznake **max** in zaženite napravo brez kave.

DOLIVANJE

1. Posodo odstranite z vroče plošče.
2. Odprite pokrov.
3. Posodo napolnite s točno toliko vode, kot jo potrebujete. Upoštevajte, da bo postopek priprave uporabil vso vodo, ki ste jo dali v posodo za vodo.

4. Odprite papirnati filter #4 in ga položite v držalo filtra.
5. Zaprite pokrov.
6. Posodo postavite na vročo ploščo.

NASTAVITEV URE

Za uporabo aparata za kavo ni treba nastaviti ure, a če boste želeli uporabljati funkcije časovnika, jo boste morali nastaviti.

1. Vtič vstavite v električno vtičnico.
2. Uporabite gumba **h** (ure) in **min** (minute), da nastavite pravi čas v 24-urnem zapisu časa.
- Ura ostane nastavljena, dokler kavnega avtomata ne odklopite.

MOČ KAVE

Če pritisnete gumb 1-4☐, bo pripravljena kava nekoliko močnejša. Uporabite ga lahko tudi, če pripravljate samo polovico posode kave (npr. tako da posode za vodo ne napolnite povsem).

Vaš aparat za kavo bo nato spremenil postopek priprave, da bo imela vaša kava približno enako moč kot tista iz polne posode.

PRIPRAVA KAVE

Opomba: Če želite uporabiti funkcijo za nastavev moči kave, pritisnite gumb 1-4☐, preden pritisnete gumb ☕. Gumb 1-4☐ bo zasvetil.

1. Pritisnite in spustite gumb ☕. Gumb ☕ bo zasvetil.
2. Kmalu po tem začne kava kapljati v posodo.
3. Če želite ustaviti delovanje kavnega avtomata, pritisnite gumb ☕.
4. Po končanem postopku priprave bo vroča plošča ohranjala posodo s kavo toplo do 40 minut.

UPORABA ČASOVNIKA

Preverite, ali je ura nastavljena na pravilni čas. Uporabite gumba **h** (ure) in **min** (minute).

1. Časovnik nastavite na čas, ko želite vklopiti pripravo kave.
 - a) Pritisnite gumb ⌚.
 - b) Uporabite gumba **h** in **min**, da nastavite čas začetka priprave kave.Če gumbov **h** in **min** ne pritisnete v naslednjih 5 sekundah, se kavni avtomat preklopi v običajni način in se prikaže čas. Pritisnite in držite gumb ⌚, če želite ponovno začeti.
2. Pritisnite in spustite gumb **AUTO**. Na prikazovalniku se prikaže **AUTO**.
3. Ob nastavljenem času zasveti gumb ☕, kavni avtomat pa se zažene.
4. Če želite uporabiti funkcijo za nastavev moči kave med uporabo časovnika, pritisnite gumb 1-4☐ zdaj.
 - Če želite preklicati časovnik pred začetkom priprave, pritisnite gumb ☕.
 - Če želite ustaviti delovanje kavnega avtomata, pritisnite gumb ☕.

SAMODEJNI IZKLOP/NAČIN MIROVANJA

1. Vaš aparat za kavo bo kavo okoli 40 minut ohranjal toplo.
2. 40 minut po pripravi kave se bo aparat za kavo ugasnil in prikazal se bo trenutni čas.
3. Če želite napravo prebuditi, pritisnite gumb **min**.



HITRA SKODELICA

Če želite hitro skodelico kave, preden je zaključen cikel kuhanja:

1. Posodo lahko kadarkoli odstranite.ploščo. Ventil proti kapljanju preprečuje kapljanje kave na vročo ploščo.
2. Da preprečite izliv čez držalo filtra, posodo zamenjajte v približno 20 sekundah.
3. Med zamenjavo posode se ventil proti kapljanju odpre, da spusti skozi vso preostalo kavo.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

1. Odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
2. Vsebinsko držala filtra stresite v smetnjak.
3. Vse površine obrišite s čisto vlažno krpo.
4. Pritisnite ročico na zadnji strani pokrova posode (nad ročajem), da odprete pokrov posode.
5. Posodo in držalo filtra pomijte ročno.
6. Držalo filtra ponovno namestite.
7. Zaprite pokrov in pritisnite navzdol, da ga blokirate.



Te dele lahko pomivate v zgornjem predalu pomivalnega stroja.

SAMOČIŠČENJE

Da preprečite nabiranje vodnega kamna, uporabljajte funkcijo za samočiščenje najmanj vsak mesec na območjih z običajno trdoto vode in pogosteje na območjih s trdo vodo.

Poskrbite za dobro prezračevanje kuhinje, saj lahko segrevanje kisa povzroči neprijeten vonj.

Ta postopek traja približno 35-45 minut.

1. V posodi zmešajte 6 lončkov belega kisa in 4 lončke vode.
2. Zmes zlijte v posodo za vodo.
3. Zaprite pokrov.
4. Posodo postavite na vročo ploščo.
5. Vtič vstavite v električno vtičnico.
6. Pritisnite gumb $\odot$. Na prikazovalniku se prikaže $\odot$.
7. Del zmesi bo stekel skozi napravo. Ostanek se 30 minut namaka v kotlu in nato izteče.
8. Na koncu postopka naprava se izklopi.
9. Posodo napolnite do oznake **max** in zaženite napravo brez kave.
10. To storite 2 ali 3-krat, dokler ne izgine vonj po kisu.

Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslani na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.

RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustreznem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής.

Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

 Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά. Οι επιφάνειες θα συνεχίσουν να καίνε και μετά από τη χρήση λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας.

 Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
- Να φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τις άκρες των πάγκων.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΑ

- | | |
|---|--|
| 1. Καπάκι | 6. Εστία |
| 2. Εγκοπή | 7. Κουτάλι δοσομέτρησης |
| 3. Θήκη φίλτρου |  Πλυντήριο πιάτων - πάνω καλάθι |
| 4. Χάρτινο φίλτρο αρ. 4 (δεν παρέχεται) | |
| 5. Κανάτα | |



ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη στάθμης **max** και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς να προσθέσετε καφέ.

ΠΛΗΡΩΣΗ

1. Απομακρύνετε την κανάτα από την εστία.
2. Ανοίξτε το καπάκι.
3. Γεμίστε το δοχείο με την ακριβή ποσότητα νερού που απαιτείται. Έχετε υπόψη σας ότι κατά τη διαδικασία παρασκευής καφέ θα χρησιμοποιηθεί όλο το νερό που θα βάλατε μέσα στο δοχείο νερού.
4. Ανοίξτε ένα χάρτινο φίλτρο αρ. 4 και τοποθετήστε το μέσα στην θήκη φίλτρου.
5. Κλείστε το καπάκι.
6. Τοποθετήστε πάλι την κανάτα στην εστία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι για να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα, αλλά θα πρέπει να το ρυθμίσετε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη.

1. Συνδέστε το φως στην πρίζα.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **h** (ώρες) και **min** (λεπτά) για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα σε μορφή 24 ωρών.
- Το ρολόι θα διατηρήσει τις ρυθμίσεις μέχρι η καφετιέρα να αποσυνδεθεί από την πρίζα.

ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Αν πατήσετε το κουμπί 1-4☐, θα φτιάξετε ελαφρώς πιο δυνατό καφέ. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε αν φτιάχνετε μικρότερη κανάτα καφέ (δηλ. αν δεν γεμίσετε εντελώς το δοχείο νερού). Η καφετιέρα σας τότε θα τροποποιήσει τη διαδικασία παρασκευής ώστε ο καφές σας να είναι τόσο δυνατός όπως όταν φτιάχνετε ολόκληρη την κανάτα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

Σημείωση: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό δυνατό καφέ, πατήστε το κουμπί 1-4☐ προτού πατήσετε το κουμπί ☕. Το κουμπί 1-4☐ θα ανάψει.

1. Πατήστε μία φορά το κουμπί ☕. Το κουμπί ☕ θα ανάψει.
2. Αμέσως μετά αρχίζει να ρέει ο καφές στην κανάτα.
3. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη λειτουργία της καφετιέρας κατά την παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί ☕.
4. Μόλις παρασκευαστεί ο καφές, η εστία θα διατηρήσει την κανάτα ζεστή έως και 40 λεπτά.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Βεβαιωθείτε ότι στο ρολόι έχει ρυθμιστεί η σωστή ώρα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **h** (ώρες) και **min** (λεπτά).

1. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη στην ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η εκχύλιση.
 - a) Πατήστε **παρατεταμένα** το κουμπί ☕.
 - b) Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **h** και **min** για να προγραμματίσετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η παρασκευή του καφέ.Εάν δεν πατήσετε ούτε το κουμπί **h** ούτε το κουμπί **min** εντός 5 δευτερολέπτων, η καφετιέρα θα επιστρέψει στην “κανονική” κατάσταση και θα εμφανιστεί η ώρα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ☕ για να ξεκινήσει ξανά.

2. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο **AUTO**. Η ένδειξη **AUTO** εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Την καθορισμένη ώρα, το κουμπί  ανάβει και η καφετιέρα τίθεται σε λειτουργία.
4. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό δυνατού καφέ όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί 1-4  τώρα.
- Αν θέλετε να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη αφού έχει αρχίσει η παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί .
- Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη λειτουργία της καφετιέρας κατά την παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί .

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

1. Η καφετιέρα σας θα διατηρήσει τον καφέ σας ζεστό για περίπου 40 λεπτά.
2. 40 λεπτά μετά την παρασκευή του καφέ, η καφετιέρα σας θα σβήσει και θα εμφανιστεί η ώρα της ημέρας.
3. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί **min**.

ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

Αν θέλετε γρήγορα ένα φλιτζάνι καφέ προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής:

1. Μπορείτε να απομακρύνετε την κανάτα οποιαδήποτε στιγμή. Η βαλβίδα αποφυγής στάλαξης θα εμποδίσει τον καφέ να στάξει πάνω στην εστία.
2. Για να αποτρέψετε την υπερχειλίση της θήκης του φίλτρου, να βάζετε την κανάτα στη θέση της μέσα σε 20 δευτερόλεπτα περίπου.
3. Όταν βάζετε την κανάτα στη θέση της, η βαλβίδα αποφυγής στάλαξης ανοίγει για να επιτρέψει τη διέλευση του υπόλοιπου καφέ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
2. Ρίξτε τα περιεχόμενα της θήκης φίλτρου στον κάδο.
3. Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.
4. Πατήστε το μοχλό στο πίσω μέρος του καπακιού της κανάτας, πάνω από τη λαβή, για να ανοίξετε το καπάκι της κανάτας.
5. Πλύνετε την κανάτα και τη θήκη του φίλτρου στο χέρι.
6. Βάλτε τη θήκη του φίλτρου στη θέση της.
7. Κλείστε το καπάκι και πατήστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει.

 Μπορείτε, αν θέλετε, να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να αποφευχθεί η συκέντρωση αλάτων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα σε περιοχές με μέτριας σκληρότητας νερό, περισσότερο συχνά αν το νερό σας έχει υψηλότερη σκληρότητα.

Φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισμός στην κουζίνα, γιατί το ξύδι όταν θερμαίνεται δημιουργεί δυσάρεστη οσμή. Αυτή η διαδικασία διαρκεί 35-45 λεπτά.

1. Αναμειξτε 6 φλιτζάνια άσπρο ξίδι με 4 φλιτζάνια νερό μέσα στην κανάτα.
2. Αδειάστε το μείγμα μέσα στα δοχείο νερού.
3. Κλείστε το καπάκι.
4. Τοποθετήστε πάλι την κανάτα στην εστία.
5. Συνδέστε το φιν στην πρίζα.
6. Πατήστε το κουμπί . Το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη.



7. Ένα μέρος του μείγματος θα βγει έξω. Το υπόλοιπο θα παραμείνει μέσα στο βραστήρα για 30λεπτά, μετά θα βγει έξω.
 8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.
 9. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη στάθμης **max** και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς να προσθέσετε καφέ.
 10. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2 ή 3 φορές, μέχρι να σταματήσει να μυρίζει το ξίδι.
- Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.

A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek.

Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárva.

A készülék helytelen használata sérülést okozhat.

 A készülék felületei felforrósodnak. A maradék hő miatt használat után forróak maradnak a felületek.

 Ne merítse a készüléket folyadékba.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

- Helyezze a készüléket egy stabil, sík, hőálló felületre.
- A készüléket és vezetéket tartsa távol a munkalapok szélétől.
- Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

RAJZOK

- | | |
|--|---|
| 1. Fedél | 5. Kancsó |
| 2. Nyílás | 6. Melegítő lap |
| 3. Szűrőtartó | 7. Lapát |
| 4. #4 papír szűrő (a csomag nem tartalmazza) |  Mosogatógép – felső tálca |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Töltse meg a tartályt a **max** jelig, és kávé nélkül működtesse a készüléket.

MEGTÖLTÉS

1. Vegye le a kancsót a melegítő lapról.
2. Nyissa fel a fedelét.
3. A tartályt a szükséges víz pontos mennyiségével töltse fel. Vigyázat: Vegye figyelembe, hogy a főzés az összes vizet elhasználja amit a tartályba tesz.



4. Nyisson szét egy #4 papír szűrőt, és tegye be a szűrőtartóba.
5. Zárja le a fedelet.
6. Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra.

ÁLLÍTSA BE AZ ÓRÁT

A kávéfőző használatához nem szükséges beállítania az órát. Csak akkor lesz rá szüksége, ha használni szeretné az időzítőt.

1. Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
2. Használja a **h** (óra) és **min** (perc) gombokat a helyes idő beállításához 24 órás formátumban.
- Az óra megőrzi a beállításokat, amíg a kávéfőzőt ki nem húzzák.

A KÁVÉ ERŐSSÉGE

Az 1-4☐ gomb megnyomásával enyhén erősebbé teheti kávéját. Akkor is használhatja, amikor nem akar egy egész kancsó kávéfőzést (azaz amikor nem tölti meg teljesen a tartályt).

A kávéfőzője ekkor megváltoztatja a főzési programot, így a kávé erőssége ugyanolyan lesz, mintha egy teljes kancsó kávéfőzést volna le.

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

Megjegyzés: Ha használni szeretné a 'kávé erőssége' funkciót, nyomja meg az 1-4☐ gombot az ☕ gomb előtt. Ekkor az 1-4☐ gomb világít.

1. Nyomja meg és engedje el a ☕ gombot. Ekkor az ☕ gomb világít.
2. Nem sokkal ezután a kávé elkezd csöpögni a kancsóba.
3. Ha a főzés közben le szeretné állítani a kávéfőzést, nyomja meg a ☕ gombot.
4. A lefőzés után a melegítő lap melegen tartja a kávéfőzést még 40 percig.

AZ IDŐZÍTŐ HASZNÁLATA

Állítsa be az órát a pontos időre. Használja a **h** (óra) és **min** (perc) gombokat.

1. Állítsa be az időzítőt az időpontot, amikor szeretné elindítani a főzést.
 - a) Nyomja meg a ⊕ gombot.
 - b) A **h** és a **min** gombok segítségével beállíthatja a főzés kezdési idejét.Ha nem nyomja meg sem a **h** (óra), sem a **min** (perc) gombot 5 másodpercen belül, a kávéfőző visszaáll a "normál" üzemmódra, és megjelenik az idő. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⊕ gombot az újratekéréshez.
2. Nyomja meg és engedje fel a **AUTO** gombot. A **AUTO** jelenik meg a kijelzőn.
3. A beállított időben a(z) ☕ gomb világítani kezd és a kávéfőző beindul.
4. Ha használni akarja a 'kávé erőssége' funkciót az időzítővel egyszerre, nyomja meg most az 1-4☐ gombot.
 - Ha szeretné törölni az időzítőt a főzés megkezdése előtt, nyomja meg a ☕ gombot.
 - Ha a főzés közben le szeretné állítani a kávéfőzést, nyomja meg a ☕ gombot.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS/ALVÓ ÜZEMMÓD

1. A kávéfőzője melegen fogja tartani a kávéfőzést még kb. 40 percig.
2. 40 perccel a lefőzés után a kávéfőzője kikapcsol és kijelzi az időt.
3. A készülék felébresztéséhez nyomja meg a(z) **min** gombot.

EGY CSÉSZE KÁVÉ GYORSAN

Ha egy gyors kávé szeretne a főzési ciklus lejártá előtt:

1. Bármikor kiveheti a kancsót. A csöpögésmentes szelep megakadályozza, hogy a kávé a főzőlapra csöpögjön.
2. A szűrőtartó túlsordulásának a megakadályozásához cserélje ki a kancsót körülbelül 20 másodpercen belül.
3. Amikor kicseréli a kancsót, a csöpögésmentes szelep kinyílik, hogy kiengedje a megmaradt kávé.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja kihűlni.
2. Öntse ki a szűrőtartó tartalmát a szemetesbe.
3. Az összes felületet törölje le tiszta nedves kendővel.
4. Nyomja le a kancsó fedelének hátulján levő kart a fogantyú fölött, hogy kinyissa a kancsó fedelét.
5. Kézzel mossa el a kancsót és a szűrőtartót.
6. Cserélje ki a szűrőtartót.
7. Csukja le a fedelet és nyomja le, hogy lezárja.



Ezeket az alkatrészeket a mosogatógép felső tálcájában moshatja.

ÖNTISZTÍTÁS

Hogy elkerülje a vízkő képződést, használja az öntisztító funkciót normál víznél havonta legalább egyszer, ha pedig a háztartásában kemény a víz, akkor ennél gyakrabban.

Ügyeljen rá, hogy a konyha jól szellőzzön, mert az ecet melegítésekor kellemetlen szagok keletkezhetnek. Ez a művelet 35-45 percig tart.

1. A kancsóban keverjen el 6 csésze fehér ecetet és 4 csésze vizet.
2. A keveréket töltsé bele a tartályba.
3. Zárja le a fedelet.
4. Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra.
5. Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
6. Nyomja meg a $\odot$ gombot. A $\odot$ szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
7. A keverék egy része át fog folyni. A maradék a forralóban marad 30 percig, majd átfolyik.
8. A művelet végén a készülék kikapcsol.
9. Töltsé meg a tartályt a **max** jelig, és kávé nélkül működtesse a készüléket.
10. Ismételje meg 2-3 szor ezt a műveletet, amíg az ecetszag meg nem szűnik.

Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindig a megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.



Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değıştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duymusal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve iç erilen tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Cihazı ve kabl osunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.

Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.

 Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir. Kalan ısı, yüzeyleri kullanımdan sonra sıcak tutmaya devam edecektir.

 Cihazı sıvıya batırmayın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değıştirilmelidir.

- Cihazı sabit, düz, ısıya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.
- Cihaz ve elektrik kabl osunu, çalışma tezgahının kenarlarından uzak tutun.
- Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünleri kullanmayın.
- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.

SADECE EV İÇİ KULLANIM

ÇİZİMLER

- | | |
|---|--|
| 1. Kapak | 5. Sürahi |
| 2. Yuva | 6. Elektrikli ocak |
| 3. Filtre yuvası | 7. Kaşık |
| 4. Kağıt filtre no.4 (cihazla birlikte ver ilmez) |  Bulaşık makinesi – üst raf |

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Su haznesini **max** işareti ne kadar doldurun ve cihazı, kahve koymadan çalıştırın.

DOLDURMA

1. Sürahi yi elektrikli ocaktan çıkarın.
2. Kapağı açınız.
3. Su haznesini tam olarak gerekli miktarda suyla doldurun. Demleme sürecinde tanka konulan tüm su kullanılacaktır.
4. 4 no'lu kağıt filtreyi açın ve filtre yuvasına yerleştirin.

5. Kapağı kapatın.
6. Sürahiye yeniden elektrikli ocağın üzerine yerleştirin.

SAATİ AYARLAYIN

Kahve makinenizi kullanmak için saati kurmak şart değildir ancak zamanlayıcı işlevlerini kullanmak istiyorsanız, bu özelliği ayarlamanız gerekir.

1. Fişi prize takın.
2. Doğru zamanı 24 saat formatında ayarlamak için **hr** (saat) ve **min** (dakika) düğmelerini kullanın.
- Saat, kahve makinesi prizden çekilene kadar ayarlarını muhafaza edecektir.

KAHVENİN SERTLİĞİ

1-4☑ butonuna basıldığında kahve biraz daha sert olacaktır. Aynısını kahve ile dolu olmayan sürahi için de kullanabilirsiniz (yani tankı sonuna kadar doldurmadığınızda). Bundan sonra kahve makinesi pişirme işlemini değiştirecektir, demlenen az miktarın dolu sürahideki gibi sert olmasını sağlayacaktır.

KAHVE YAPIMI

Not: Daha sert kahve fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız 1-4☑ butonuna ☕ butonundan önce basınız. 1-4☑ butonu yanacaktır.

1. ☕ düğmesine basın ve bırakın. ☕ butonu yanacaktır.
2. Hemen ardında kahve, sürahiye damlamaya başlayacaktır.
3. Kahve makinesini demleme sırasında durdurmak istiyorsanız, ☕ düğmesine basın.
4. Demlemeden sonra elektrikli ocak sürahiye maksimum 40 dakika kadar sıcak tutacaktır.

ZAMANLAYICIYI KULLANMA

Saatin doğru saate ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin. **hr** (saat) ve **min** (dakika) düğmelerini kullanın.

1. Zamanlayıcıyı, demleme işleminin başlamasını istediğiniz zamana ayarlayın.
 - a) ☕ düğmesine basın ve basılı tutun.
 - b) Demlenmenin başlamasını istediğiniz saati ayarlamak için, **hr** (saat) ve **min** (dakika) düğmelerini kullanın.

5 saniye içinde **hr** veya **min** düğmelerinden birine basmadığınız takdirde, kahve makinesi “normal” durumuna dönecek ve zamanı göstermeye başlayacaktır. Tekrar başlatmak için ⌚ düğmesine basın ve basılı tutun.
2. **AUTO** düğmesine basın ve bırakın. Ekranda ‘**AUTO**’ görüntülenecektir.
3. Ayarladığınız anda ☕ düğmesi yanacak ve kahve makinesi çalışmaya başlayacaktır.
4. Daha sert kahve fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız zamanlayıcıyı kullanırken, 1-4☑ butonuna basınız.
- Zamanlayıcıyı demlenme başlamadan önce iptal etmek istiyorsanız, ☕ düğmesine basın.
- Kahve makinesini demleme sırasında durdurmak istiyorsanız, ☕ düğmesine basın.

OTOMATİK KAPANMA/UYKU MODU

1. Kahve makinesi yaklaşık 40 dakika boyunca kahveyi sıcak tutacaktır.
2. Demleme işleminden 40 dakika sonra makine kapanacak ve saat görünecektir.
3. Cihazı uyandırmak için **min** düğmesine basın.

HIZLI BIR FINCAN

1. Sürahiyi dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Damlama önleyici valf, kahvenin ocağa damlamasını önleyecektir.
2. Filtre yuvasının taşmasını önlemek için, karafı yaklaşık 20 saniye içinde tekrar yerine takın.
3. Karafı terine yerleştirdiğinizde, damlama önleyici valf kalan kalan kahvenin geçmesine izin vermek üzere açılır.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Cihazın fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.
 2. Filtre yuvasının içindekileri hafifçe vurarak çöpe boşaltın.
 3. Tüm yüzeyleri nemli bezle silin.
 4. Sürahinin kapağını açmak için, sürahi kapağının arkasında, sapın üzerinde bulunan çalıştırma koluna bastırın.
 5. Sürahiyi ve filtre yuvasını elde yıkayın.
 6. Filtre yuvasını tekrar yerine yerleştirin.
 7. Kapağı kapatın ve kilitlemek için aşağı doğru bastırın.
-  Bu parçaları bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

Kireç birikimini önlemek için, normal kireç oranına sahip suların olduğu bölgelerde ayda en az bir kez, sert, kireçli suların olduğu bölgelerde daha sık aralıklarla ürünün kendini temizleme işlevini çalıştırın. Isıtılan sirke hoş olmayan bir kokuya neden olduğundan, mutfağın iyice havalandırılmasını sağlayın.

Bu işlem 35-45 dakika sürecektir.

1. 6 fincan beyaz sirke ile 4 fincan suyu sürahide karıştırın.
2. Karışımı hazneye dökün.
3. Kapağı kapatın.
4. Sürahiyi yeniden elektrikli ocağın üzerine yerleştirin.
5. Fişi prize takın.
6. Ö düğmesine basın. Ekranda Ö görüntülenecektir.
7. Karışımın bir kısmı sonuca başarıyla ulaşacaktır. Kalan kısmı 30 dakika boyunca kazanda bekleyecek, daha sonra görevini yapacaktır.
8. İşlemin sonunda, cihaz kendiliğinden kapanacaktır.
9. Su haznesini **max** işaretine kadar doldurun ve cihazı, kahve koymadan çalıştırın.
10. Bunu, sirke kokusu gidene dek 2 veya 3 kez yapın.

Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrete tabi olacaktır.

•

GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünleri ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Aparatul poate fi folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.

Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.

Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

 Suprafețele aparatului se vor încinge. Căldura reziduală va păstra suprafețele fierbinți după utilizare.

 Nu introduceți aparatul în lichid.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.
- Țineți aparatul și cablul departe de marginile blaturilor de lucru.
- Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC

SCHIȚE

- | | |
|--|--|
| 1. Capac | 5. Carafă |
| 2. Fantă | 6. Plită |
| 3. Suport filtru | 7. Măsură |
| 4. Filtru de hârtie nr. 4 (nefurnizat) |  Mașina de spălat vase - raful de sus |

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Umpleți rezervorul până la semnul **max** și porniți aparatul fără cafea.

UMPLERE

1. Îndepărtați carafa de pe plită.
2. Deschideți capacul.
3. Umpleți rezervorul cu cantitatea exactă de apă necesară. Procesul de fierbere a cafelei va folosi toată cantitatea de apă pe care ați turnat-o în rezervor.

4. Deschideți un filtru de hârtie nr. 4 și introduceți-l în suportul filtrului.
5. Închideți capacul.
6. Așezați din nou carafa pe plită.

CONFIGURAȚI CEASUL

Setarea ceasului nu este necesară pentru a utiliza cafetiera, dar este necesară dacă doriți să utilizați funcțiile temporizatorului.

1. Băgați întrerupătorul în priză.
2. Utilizați butoanele **hr** (oră) și **min** (minut) pentru a seta ora corectă în format de 24 ore.
- Ceasul va reține setările până când cafetiera va fi scoasă din priză.

TĂRIA CAFELEI

Dacă apăsați butonul 1-4 , cafetiera va face cafeaua puțin mai tare. Puteți să folosiți și atunci, când nu doriți să fierbeți o întreagă carafă de cafea (adică nu vreți să umpleți rezervorul de apă).

În acest caz, cafetiera dvs. va schimba procesul de fierbere a cafelei, și cafeaua dvs. va fi de aceeași tărie, ca și cum ați fiert o carafă întreagă de cafea.

PREPARAREA CAFELEI

Atenție: Dacă doriți să folosiți funcția pentru cafea tare apăsați butonul 1-4  înainte de a apăsa butonul Y. Se va ilumina butonul 1-4 .

1. Apăsați și eliberați butonul . Se va ilumina butonul .
2. La scurt timp după aceasta, cafeaua va începe să picure în carafă.
3. Dacă doriți să opriți cafetiera în timpul fierberii, apăsați butonul .
4. Odată ce cafetiera a fiert cafeaua, plita va ține carafa caldă timp de 40 de minute.

UTILIZAREA TEMPORIZATORULUI

Asigurați-vă că ceasul este setat pe ora exactă. Utilizați butoanele **hr** (oră) și **min** (minut).

1. Setati temporizatorul la ora la care doriți ca aparatul să pornească.
 - a) Apăsați butonul .
 - b) Folosiți butoanele **hr** și **min** pentru a seta ora la care doriți să pornească aparatul. Dacă nu apăsați nici butonul **hr**, nici butonul **min** în 5 secunde, cafetiera va reveni automat la programul "normal", afișând timpul. Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a o lua de la capăt.
2. Apăsați și eliberați butonul **AUTO**. **AUTO** va apărea pe afișaj.
3. La ora setată, butonul  se va aprinde, iar cafetiera va porni.
4. Dacă doriți să folosiți funcția pentru cafea tare împreună cu temporizator, apăsați acum butonul 1-4 .
- Dacă doriți să anulați temporizatorul înainte de procesul de preparare, apăsați butonul .
- Dacă doriți să opriți cafetiera în timpul fierberii, apăsați butonul .

ÎNCHIDERE AUTOMATĂ/MOD DE VEGHE

1. Cafetiera dvs. va ține caldă cafeaua până la aprox. 40 de minute.
2. 40 de minute după fierbere, cafetiera dv. se va opri, și va fi arătat ora exactă.
3. Pentru a reporni aparatul, atingeți butonul **min**.



O CEAȘCĂ RAPIDĂ

Dacă vrei repede o ceașcă de cafea înainte de sfârșitul ciclului de fierbere:

1. Puteți lua carafa oricând. Supapa anti-picurare va preveni picurarea cafelei pe plită.
2. Pentru a preveni umplerea excesivă a suportului filtrului, reasezați carafa în maximum 20 secunde.
3. Când veți reaseza carafa, se va deschide supapa anti-picurare, permițând curgerea restului de cafea.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.
2. Aruncați conținutul suportului filtrului la coșul de gunoi.
3. Ștergeți suprafețele exterioare cu o cârpă umedă curată.
4. Apăsați levierul din spatele capacului carafei, de deasupra mânerului, pentru a deschide capacul carafei.
5. Spălați carafa și suportul filtrului cu mână.
6. Remontați suportul filtrului.
7. Închideți capacul și apăsați pentru a-l bloca.



Puteți spăla aceste componente în raful de sus al mașinii de spălat vase.

CURĂȚARE AUTOMATĂ

Pentru a preveni depunerea de sedimente, folosiți funcția de curățare automată cel puțin o dată pe lună în zonele cu apă normală, și mai des în zonele cu apă dură.

Asigurați-vă că bucătăria este bine ventilată, deoarece oțetul încălzit cauzează un miros neplăcut.

Această operațiune va dura 35-45 minute.

1. Amestecați 6 cești de oțet alb cu 4 cești de apă, în carafă.
2. Turnați amestecul în rezervor.
3. Închideți capacul.
4. Așezați din nou carafa pe plită.
5. Băgați întrerupătorul în priză.
6. Apăsați butonul **Ö. Ö** va apărea pe afișaj.
7. O parte a amestecului se va scurge. Restul va rămâne în boiler timp de 30 de minute, apoi se va scurge.
8. La finalul operațiunii, aparatul se va opri.
9. Umpleți rezervorul până la semnul **max** și porniți aparatul fără cafea.
10. Repetați de 2 sau 3 ori, până când mirosul de oțet va dispărea.

Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.

RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите.

С уреда не трябва да играят деца.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда.

Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.

Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване.

 Повърхността на уреда ще се нагорещи. Остатъчната топлина ще поддържа повърхностите нагорещени след употреба.

 Не потапяйте уреда в течност.

Ако кабелът е повреден, той трябва да се замени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв риск.

- Поставете уреда на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.
- Пазете уреда и кабела далеч от ръбовете на плота.
- Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ИЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|--|---|
| 1. Капак | 5. Кана |
| 2. Слот | 6. Котлон |
| 3. Постапка за филтър | 7. Мерителна лъжица |
| 4. Хартиен филтър № 4 (не е предоставен) |  Миялна машина – горна приставка |

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Напълнете резервоара до обозначението **max** и пуснете уреда без кафе.

ПЪЛНЕНЕ

1. Отстранете каната от котлона.
2. Отворете капака.
3. Напълнете резервоара с точното необходимо количество вода. В процеса на варене ще бъде използвана всичката вода, която сложите в резервоара.



4. Разгънете хартиен филтър № 4 и го поставете в поставката за филтър.
5. Затворете капака.
6. Отново поставете каната на котлона.

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИК

Не е необходимо да настройвате часовника, за да използвате кафе машината, а само ако желаете да използвате функциите на таймера.

1. Включете щепсела в захранващия контакт.
 2. Използвайте бутоните **hr** (час) и **min** (минута), за да настроите времето в 24-часов формат.
- Часовникът ще запази настройките си, докато кафемашината не бъде изключена.

СИЛА НА КАФЕТО

Ако натиснете бутон **1-4** , кафето ще бъде малко по-силно. Можете да го натиснете и ако варите непълна кана кафе (т.е. не сте напълнили докрай резервоара).

След това машината за кафе ще промени процеса на варене така, че по-малкото количество, което варите, да е също толкова силно, колкото пълна кана.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

Забележка: Ако искате да използвате функцията за по-силно кафе, натиснете бутон **1-4**  преди бутон . Бутон **1-4**  ще светне.

1. Нажми и отпуснете кнопку . Бутон  ще светне.
2. Не след дълго кафето ще затече в каната.
3. Ако желаете да спрете кафемашината, докато е в процес на варене, натиснете бутон .
4. След сваряването котлонът ще държи каната топла за максимум 40 минути.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЙМЕРА

Проверете дали часовникът е настроен за правилния час. Използвайте бутоните **hr** (час) и **min** (минута).

1. Настройте таймера на желаното време, за да започнете варене.
 - a) Натиснете бутон .
 - b) С помощью кнопку **hr** и **min** задайте время начала приготовления кофе.Ако не натиснете бутон **hr** или бутон **min** в рамките на 5 секунди, кафемашината ще се върне към "нормален" режим и ще се покаже часът. Снова нажми и удерживайте кнопку .
 2. Натиснете и освободете бутон **AUTO**. На екрана ще се изведе **AUTO**.
 3. Когато зададете количеството, светва бутонът  и машината за кафе започва да работи.
 4. Ако искате да използвате функцията за по-силно кафе, докато използвате таймера, натиснете бутон **1-4**  сега.
- Для сброса таймера перед началом приготовления нажми кнопку .
 - Ако желаете да спрете кафемашината, докато е в процес на варене, натиснете бутон .

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ/РЕЖИМ „СЪН“

1. Машината за кафе ще държи кафето топло за около 40 минути.
2. 40 минути след сваряването машината за кафе ще се изключи и ще се покаже часовникът.
3. За да включите уреда отново, натиснете бутон **min**.

БЪРЗА ЧАША

Ако искате бърза чаша кафе, преди да е завършил цикълът на варене:

1. Можете да отстраните каната по всяко време. Неподтекающий клапан не допускает попадания капелъ кофе на подставка.
2. Чтобы держатель филтъра не переполнился, верните графин на подставку в течение 20 секунд.
3. При установке графина на место неподтекающий клапан откроется, чтобы слить остатки кофе.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

1. Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.
2. Изтръскайте съдържанието от поставката за филтър в кофата за боклук.
3. Почистете всички повърхности с чиста влажна кърпа.
4. Натиснете ръчката в задната част на капака на каната, над дръжката, за да я отворите.
5. Измийте на ръка каната и поставката за филтър.
6. Установите держатель филтъра на место.
7. Затворете капака и до натиснете, за да се заключи.

 Може да измиете тези части в горната приставка на миялната машина. вреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.

САМОПОЧИСТВАНЕ

За да предотвратите натрупването на котлен камък, използвайте функцията за самопочистване поне веднъж месечно в райони с нормална вода и по-често в райони с твърда вода.

Уверете се, че кухнята е добре проветрена, тъй като при нагряване оцетът мирише неприятно.

Тази операция ще ви отнеме 35-45 минути.

1. Смесете 6 чаши бял оцет с 4 чаши вода в каната.
2. Изсипете сместа в резервоара.
3. Затворете капака.
4. Отново поставете каната на котлона.
5. Включете щепсела в захранващия контакт.
6. Натиснете бутон .  се показва на дисплея.
7. Част от сместа прониква в резервоара. Останалата част се на кисва в бойлера за 30 минути, след което също прониква.
8. В края на операцията, устройството се изключва.
9. Напълнете резервоара до обозначението **max** и пуснете уреда без кафе.
10. Повторете 2 или 3 пъти, докато миризмата на оцета не изчезне.

Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.



اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداء الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

اجراءات امان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الامان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.

اجعل الجهاز والكبلات بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.

يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.

⚠ سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة. سوف تبقى الحرارة المتبقية الأسطح ساخنة بعد الاستخدام.

لا تغمر الجهاز في سائل.

إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبها للبيع أو عن

طريق مهنيّ محترف، لمنع أي حادث ممكن.

- ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوي ومقاوم للحرارة.
- لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقرر في التعليمات.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو لا يعمل بصورة صحيحة.

للاستعمال المنزلي فقط

الرسومات

1. غطاء
 2. فتحة
 3. حامل الفلتر
 4. الفلتر الورقي رقم 4 (غير مزود)
 5. إبريق
 6. لوح تسخين
 7. مغرفة
- ☞ الرف العلوي لغسالة صحن

اقبل الاستعمال للمرة الأولى

قم بملء الخزان إلى علامة max، وتشغيل الجهاز بدون قهوة.

الملء

1. أخرج الإبريق من لوح التسخين.
2. افتح الغطاء.
3. املاً الخزان بكمية الماء المحددة المطلوبة. يرجى ملاحظة أن عملية التخمير تستهلك كل الماء الذي تضعه في الخزان.
4. افتح الفلتر الورقي رقم 4 وضعه في حامل الفلتر.
5. اغلق الغطاء.
6. استبدل الإبريق في لوح التسخين.

ضبط الساعة

ليس من الضروري ضبط الساعة لاستخدام محضر القهوة ولكن ستحتاج لضبطها إذا كنت ترغب في استخدام وظائف المؤقت.

1. أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.
2. استخدم الزرين hr (الساعة) و min (الدقيقة) لضبط الوقت الصحيح بتنسيق 24 ساعة
- سوف تحتفظ الساعة باعداداتها إلى أن يتم فصل جهاز صنع القهوة.

قوة القهوة

الضغط على الزر 1-4☐ سوف يجعل القهوة المختمرة أقوى قليلاً. يمكن استخدامه كذلك إذا ما كنت تخمر القهوة في جزء من الإبريق (أي من دون أن تملأ الخزان بالكامل).
تقوم ماكينة القهوة عندها بتغيير عملية التخمير بحيث تكون القهوة بنفس القوة كما لو كنت تصنع القهوة من إبريق كامل.

عمل القهوة

ملاحظة: إذا ما أردت استخدام خاصية القهوة القوية، اضغط على الزر 1-4☐ قبل الضغط على الزر م☐. سيضيء الزر 1-4☐.

1. اضغط واطرك زر ☐. سيضيء الزر م☐.
2. وسوف تبدأ القهوة بالتنقيط في الإبريق بعد ذلك بوقت قصير.
3. لوقف ماكينة القهوة أثناء قيامها بعمل المشروب، اضغط الزر ☐.
4. ما أن تخمر القهوة، فإن لوح التسخين، سيحافظ على الإبريق دافئاً لمدة تصل إلى 40 دقيقة.

استخدام المؤقت

- تحقق من ضبط الساعة على الوقت الصحيح. استخدم الزرين hr (الساعة) و min (الدقيقة).
1. اضبط المؤقت على الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه التخمير.
 - a) اضغط على الزر ④.
 - b) استخدم زري الساعة hr والدقيقة min لضبط الساعة والدقيقة بشكل صحيح.
 - إذا لم تضغط زر h (ساعة) أو زر min (دقيقة) في غضون 5 ثوان، ستعود ماكينة القهوة إلى وضع "normal" (عادي) وسوف يظهر الوقت. عليك أن تضغط على زر ④ والبدء من جديد.
 2. اضغط على زر AUTO. سوف تظهر AUTO على الشاشة.
 3. أثناء الضبط، سوف يضيء الزر ☐ وسوف يتم تشغيل ماكينة القهوة.
 4. إذا ما رغبت في استخدام خاصية القهوة القوية عند استخدام المؤقت الزمني، اضغط على الزر 1-4☐ الآن.
 - إذا كنت تريد إلغاء جهاز التوقيت قبل بدء التخمير، اضغط زر ☐.
 - لوقف ماكينة القهوة أثناء قيامها بعمل المشروب، اضغط الزر ☐.

الإيقاف التلقائي/ وضع السكون

يمكن لماكينة القهوة الحفاظ على القهوة دافئة لمدة حوالي ٤٠ دقيقة.
بعد ٤٠ دقيقة من التخمير، سوف يتوقف عمل ماكينة القهوة من تلقاء نفسها وسيتم عرض وقت اليوم.
لإيقاف الجهاز، اضغط على الزر زر min (دقيقة) .

الكوب السريع

- إذا كنت تريد كوباً من القهوة السريعة قبل انتهاء دورة التخمير:
1. يمكنك إخراج الإبريق في أي وقت. سوف يمنع صمام عدم التنقيط سقوط القهوة على لوح التسخين.
 2. لمنع حامل الفلتر من الفيضان، أعد الإبريق إلى مكانه في غضون حوالي 20 ثانية.
 3. عندما تعيد الإبريق إلى مكانه، يفتح صمام عدم بالتنقيط للسماح بخروج أي قهوة متبقية.

العناية والصيانة


1. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد.
2. قم بإزالة محتويات حامل الفلتر في الصندوق.
3. نظف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة.
4. اضغط على الذراع الموجود خلف غطاء الإبريق، وفوق المقيض، لفتح غطاء الإبريق.
5. اغسل الإبريق وحامل الفلتر.
6. أعد حامل الفلتر لمكانه.
- ☐ أدر حامل الفلتر لجعل الفتحة الموجودة في حافته ناحية الغطاء ثم أنزل حامل الفلتر مرة أخرى في جهاز القهوة.
7. أغلق الغطاء واضغط لأسفل لقفله .

التنظيف الذاتي

1. لمنع تراكم الرواسب، استخدم وظيفة التنظيف الذاتي شهرياً على الأقل في مناطق الماء الطبيعي أكثر من مناطق الماء العسر.
2. تأكد أن المطبخ جيد التهوية حيث يسبب خل التدفئة رائحة كريهة.
3. سوف تستغرق هذه العملية 35-45 دقيقة.
4. اخلط 6 أكواب من الخل الأبيض مع 4 أكواب من الماء في إبريق.
5. قم بصب الخليط في الخزان.

6. اغلق الغطاء.
7. استبدل الإبريق في لوح التسخين.
8. أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.
9. اضغط على الزر ٥.
10. سوف تظهر ٥ على الشاشة.
11. سوف يخرج جزء من الخليط. وسوف يتم نقع الباقي في الغلاية لمدة 30 دقيقة ثم يخرج.
12. قم بملء الخزان إلى علامة max، وتشغيل الجهاز بدون قهوة.
13. قم بذلك مرتين أو ثلاث مرات إلى أن تذهب رائحة الخل.
- اصلاح المنتجات خلال مدة الضمانة والتي تعاني من عطل بسبب عدم إزالة طبقة الأوساخ بانتظام، يدفع عنها مبلغ مادي.

عادة التدوير



لتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع نفايات البلدية غير المصنفة. يجب دائماً التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/تجميع المخلفات.

