



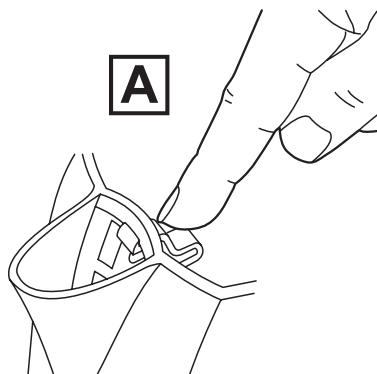

Інструкції

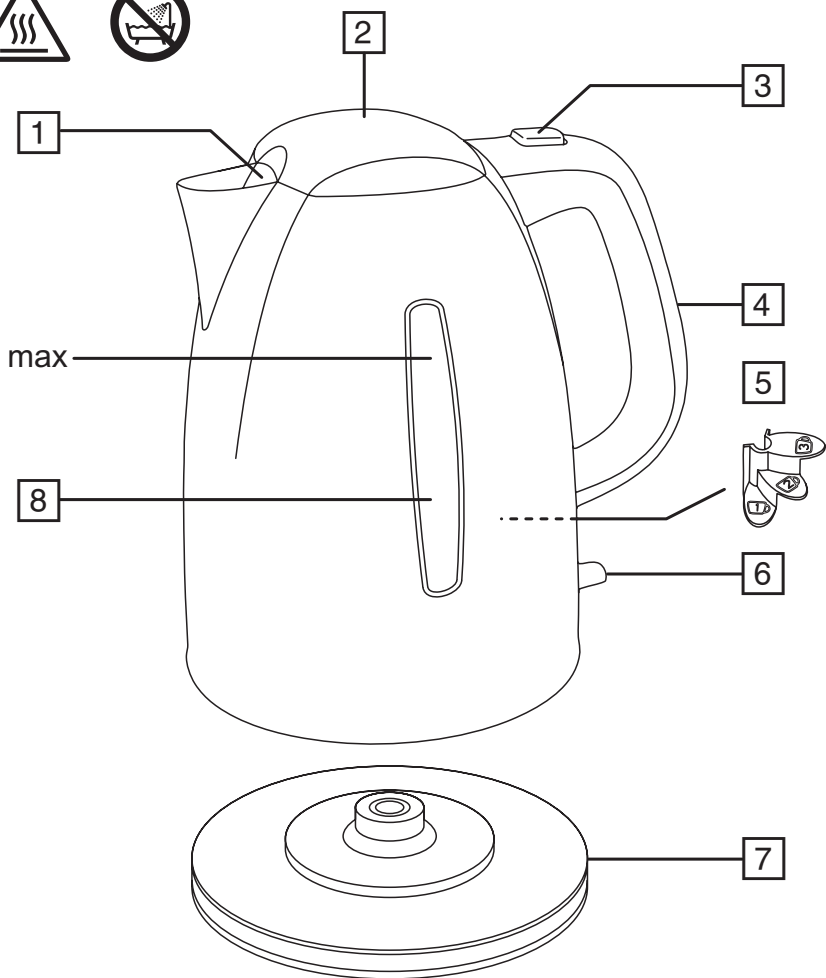

Прочитайте інструкції, збережіть їх, при передачі супроводьте інструкцією. Перед використанням виробу зніміть з нього пакування.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

Дотримуйтесь основних інструкцій з безпеки, включаючи наступні:

Використання даного пристрою дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, недостатчею досвіду та знань допускається за умови контролю або інструктажу і усвідомлення пов'язаних ризиків. Дітям заборонено грати з пристроєм.

Очищення та технічне обслуговування приладу можуть виконувати діти старше 8 років за умови спостереження дорослими.

Зберігайте пристрій і кабель в недоступному для дітей до 8 років місці.

 Під час використання поверхні приладу нагріваються

Якщо Ви переповните чайник, кипляча вода може випліскуватися.

Використовуйте чайник тільки з підставкою, що входить в комплект поставки (і навпаки).

Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, сервісним агентом або іншою кваліфікованою особою для запобігання загрози.

- Не занурюйте чайник, підставку, кабель або вилку в будь-яку рідину.
- Використовуйте прилад тільки для нагрівання води.
- Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений або працює з перебоями.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІЛЮСТРАЦІЇ

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Фільтр | 5. Відмітки швидкого кип'ятіння |
| 2. Кришка | 6. Вимикач |
| 3. Фіксатор кришки | 7. Підставка |
| 4. Ручка | 8. Індикатор рівня води |

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Налийте воду до позначки max, закип'ятіть її, злийте і промийте прилад водою. Зробіть це двічі, щоб видалити весь заводський пил і т. д.

НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ

1. Відкрийте кришку.
2. Налийте принаймні 1 склянку води, але не вище max.
3. Якщо бажаєте закип'ятити 1, 2 або 3 чашки води, заливайте воду в чайник до відповідної позначки всередині чайника.
4. Закрийте кришку і натисніть, щоб зафіксувати її.

ВКЛЮЧЕННЯ

1. Поставте підставку на стійку рівну поверхню.
2. Підключіть підставку до мережі.
3. Встановіть чайник на підставку.
4. Встановіть перемикач в положення **I**. Включиться індикатор

ВИКЛЮЧЕННЯ

1. Коли вода закипить, чайник вимкнеться.
2. Щоб вимкнути чайник, встановіть перемикач в положення **O** або зніміть чайник з підставки.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Коли Ви піднімаєте чайник, Ви можете побачити вологу на підставці. Не хвилюйтеся - це пар, який використовується для автоматичного вимкнення, який потім конденсується і виходить через отвори під чайником.
- Ви можете помітити знебарвлення на підставці чайника. І знову не хвилюйтеся - це відбувається через кріплення елемента до основи чайника.

ВИКОРИСТАННЯ ЧАЙНИКА З НЕДОСТАТНЬОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ

- Це скоротить термін служби елементу. Захисний запобіжник вимкне чайник.
- Після цього чайник необхідно зняти з підставки, щоб скинути захисну систему.
- Встановлюйте чайник на робочу поверхню ще в холодному стані.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перед чищенням чайника відключіть підставку від розетки і дайте чайнику охолонути.
2. Протріть поверхню чистою вологою тканиною.
3. Відкрийте кришку.
4. Натисніть на гачок зверху фільтра, потім витягніть фільтр з чайника (мал. А).
5. Помийте фільтр під водою, використовуйте м'яку щітку.
6. Опустіть фільтр в чайник, зачепіть нижній гачок в нижній частині носика.
7. Натисніть на верхню частину фільтра, щоб зафіксувати гачок.
8. Закрийте кришку.

ВИДАЛЯЙТЕ НАКИП РЕГУЛЯРНО (ЩОМІСЯЦЯ).

Використовуйте фірмовий засіб для видалення накипу. Виконуйте інструкції з використання засобу для видалення накипу. Товари, повернуті за гарантією з поломками внаслідок накипу, підлягатимуть платному ремонту.

УТИЛІЗАЦІЯ



Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей через дію небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрої й батареї одноразового або багаторазового використання, що позначені одним із цих символів, разом із невідсортованим побутовим сміттям. Обов'язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.

