




Russell Hobbs



Інструкції

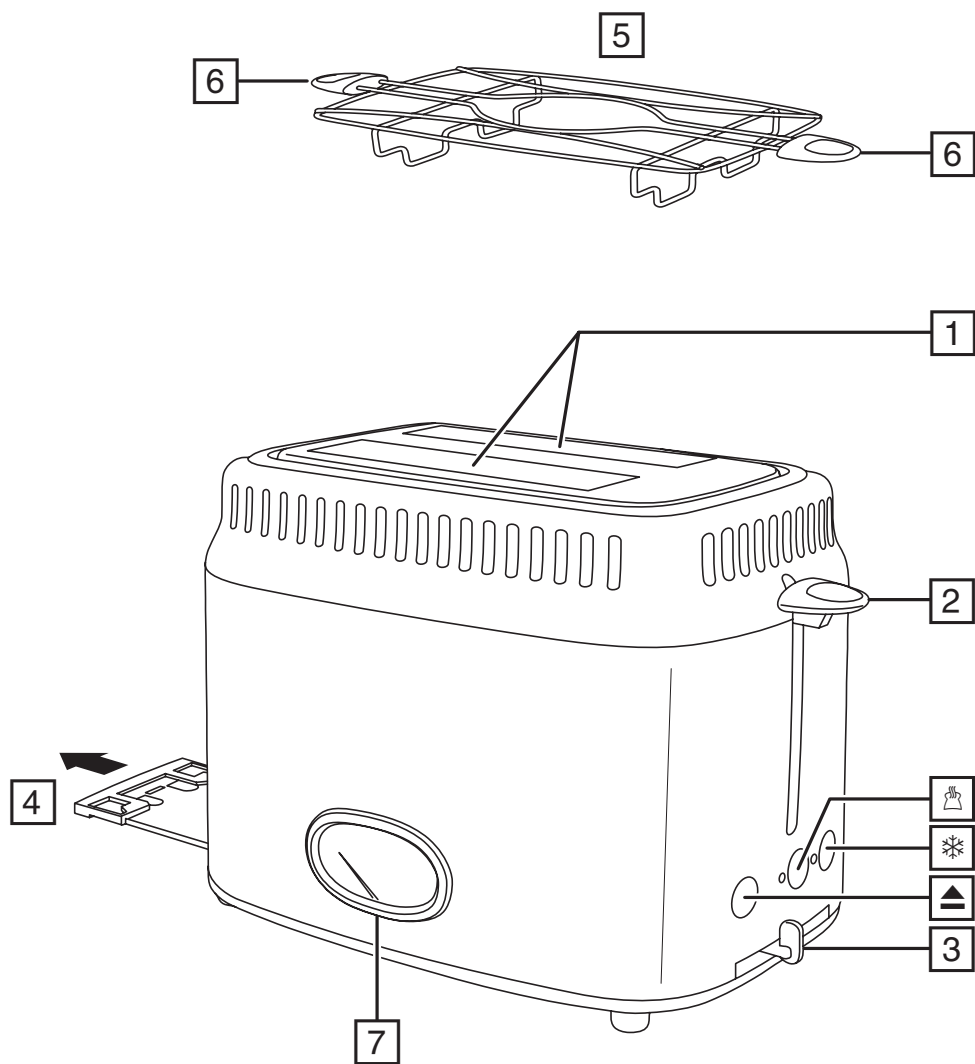

Прочитайте інструкції, збережіть їх, у випадку передачі супроводжуйте інструкцією. Перед застосуванням виробу зніміть з нього пакування.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Дотримуйтеся основних інструкцій з безпеки, включаючи такі:

Використання цього пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, браком досвіду або знань допускається за умови контролю або інструктажу та усвідомлення пов'язаних ризиків. Дітям заборонено гратися з пристроєм. Очищення та обслуговування пристрою можуть виконувати діти віком від 8 років за умови спостереження дорослими. Зберігайте пристрій та кабель у недоступному для дітей до 8 років місці.

Не під'єднуйте прилад через таймер або систему дистанційного управління.

Не використовуйте пристрій поряд або під шторами або іншими горючими матеріалами та слідкуйте за приладом, коли він гарячий.



Поверхні приладу нагріваються.

Якщо кабель пошкоджено, він повинен бути замінений виробником, сервісним агентом або іншою кваліфікованою особою для запобігання небезпеки.



Не занурюйте прилад у жодну рідину, не використовуйте його у ванній кімнаті, біля води або за межами приміщень.

- У разі використання одного роз'єму для тостів, слідкуйте, щоб у інший роз'єм нічого не потрапляло, оскільки обидва роз'єми будуть працювати, коли рукоятка для суппорта буде опущена.
- Якщо тост зім'явся у процесі, вимкніть тостер, дайте йому охолонути і обережно вийміть хліб.
- Не підсмажуйте змащені маслом вироби, вони можуть загорітися.
- Не використовуйте розірваний, закручений або деформований хліб, ви можете заклинити тостер.
- Використовуйте прилад тільки за призначенням.
- Не використовуйте прилад, якщо його пошкоджено або він працює з перебоями.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІЛЮСТРАЦІЇ

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Роз'єми Для Тостів | 5. Решітка Для Підігрівання Булочок |
| 2. Важіль | 6. Ручка |
| 3. Регулятор Ступеня Підсмажування | 7. Індикатор Часу Приготування |
| 4. Піддон Для Крихт | |
-

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТОВУВАННЯМ ПРИЛАДУ

Установіть рівень підсмажування на максимум (6). Увімкніть порожній прилад для приведення в порядок елементів. Може з'явитися незначний запах, але турбуватися не варто. Забезпечте хорошу вентиляцію кімнати.

ПІДСМАЖУВАННЯ ХЛІБА

1. Установіть тостер вертикально на тверду, горизонтальну, термостійку поверхню.
 2. Включіть вилку в розетку.
 3. Установіть необхідний ступінь підсмажування за допомогою регулювання (1 = світлий, 6 = темний).
 4. Покладіть хліб у роз'єм для тостів (максимальна товщина шматка 25 мм).
 5. Натисніть на важіль вниз до його повного опускання. Він не буде замкнений, доки тостер не буде підключено до електричного джерела.
 6. Індикатор часу приготування показує, скільки часу готуються тости, і починає зворотний відлік.
 7. Коли він досягне відмітки **0**, підсмажений тост виштовхується.
 8. Щоб зупинити підсмажування, натисніть клавішу .
-

ЗАМОРОЖЕНИЙ ХЛІБ

1. Залиште регулятор підсмаження на бажаному Вами значенні, вставте заморожений хліб, опустіть важіль, потім натисніть клавішу .
 2. Увімкнеться світловий індикатор , і час підсмажування автоматично зміниться для отримання того ж ступеня підсмажування, що і для незамороженого хліба.
 3. Індикатор часу приготування показує, скільки часу готуються тости, і починає зворотний відлік.
 4. Коли він досягне позначки 0, підсмажений тост виштовхується.
-

ПОВТОРНЕ ПІДІГРІВАННЯ ТОСТУ

1. Залиште регулятор ступеня підсмажування на бажаному Вами значенні, вставте хліб, опустіть важіль, потім натисніть клавішу .
2. Увімкніть світловий індикатор , і на тост буде спрямовано короткочасний потік тепла.
3. Індикатор часу приготування переміститься на позначку 30 секунд і почне зворотний відлік.
4. Коли він досягне позначки **0**, підсмажений тост виштовхується.
5. Повторно підігрівайте тільки рівний шматок, без масла.

ІНДИКАТОР ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

Індикатор часу приготування показує, скільки часу буде потрібно для приготування тоста у випадку поточного налаштування регулятора ступеня підсмажування.

- Якщо ви скасуєте підсмажування натисканням на кнопку , індикатор залишиться на тій позначці, яку показував на момент натискання на кнопку.
- Якщо ви знову запустите приготування, опустивши важіль, індикатор переміститься до позначки 3, а потім переміститься в положення, що показує правильний час підсмажування.
- Якщо змінити положення регулятора ступеня підсмажування під час приготування, індикатор переміститься до позначки 3, а потім переміститься в положення, що показує правильний час підсмажування.
- Якщо ви скористуетесь кнопкою замороженого хлібу  або підігрівання , він перелаштується автоматично.

РЕШІТКА ДЛЯ ПІДІГРІВАННЯ БУЛОЧОК

Не використовуйте решітку для підігрівання заморожених булочок, а також намащених маслом, глазурованих або з начинкою.

1. Установіть решітку для підігрівання булочок зверху на тостер, вставивши її ніжки у пази.
2. Розкладіть булочки на решітці.
3. Установіть рівень підсмажування 1 і опустіть важіль.
4. Коли важіль підніметься, зніміть підігріті булочки.
5. Щоб не обпектися, не притуляйтеся до прутів решітки.
6. Зніміть решітку для використання тостера звичайним способом.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Відключіть прилад від розетки і дайте йому охолонути.
2. Протріть поверхню чистою вологою тканиною.
3. Зніміть піддон та почистіть крихти з піддону.
4. Протріть вологою тканиною, витріть та встановіть його назад у тостер

УТИЛІЗАЦІЯ



Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей через дію небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрої й батареї одноразового або багаторазового використання, що позначені одним із цих символів, разом із невідсортованим побутовим сміттям. Обов'язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.

