





# Russell Hobbs



**21680-56**

[www.russellhobbs.com](http://www.russellhobbs.com)

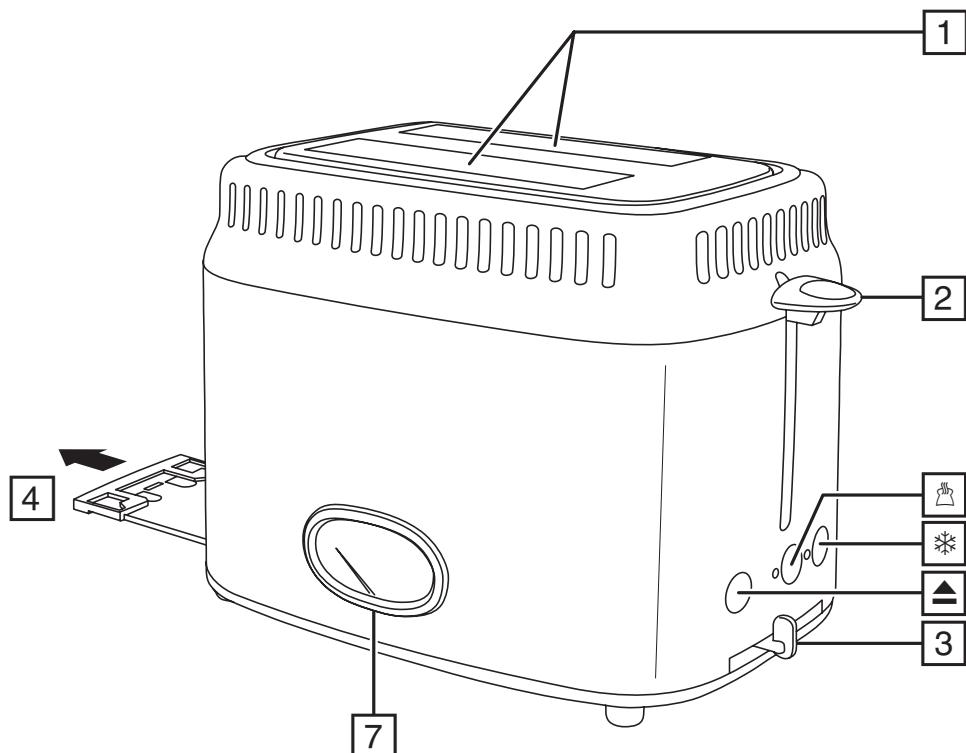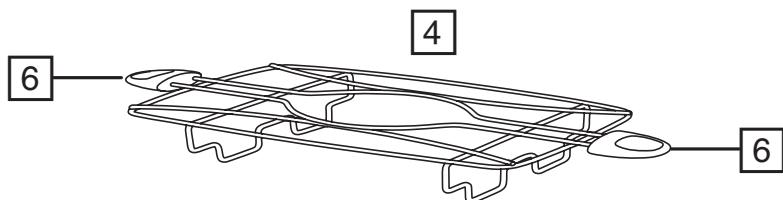

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.



## IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.

Do not connect the appliance via a timer or remote control system.

Bread may burn. Don't use the appliance near or below curtains or other combustible materials and watch it while it's hot.

The surfaces of the appliance will get hot.

Remove and empty the crumb tray. Wipe with a damp cloth, dry, then replace it in the toaster.

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.

- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- If bread gets jammed, unplug the toaster, let it cool, and carefully remove the bread.
- Don't toast buttered items they may catch fire.
- Don't use torn, curled, or misshapen bread because you may jam the toaster.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.

## HOUSEHOLD USE ONLY

### PARTS

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. Toasting slot    | 5. Bun warmer          |
| 2. Lever            | 6. Handle              |
| 3. Browning control | 7. Toasting time gauge |
| 4. Crumb tray       |                        |

### BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Set the browning level to maximum. Operate the appliance empty, to cure the new elements. This may smell a bit, but it's nothing to worry about. Ensure the room is well ventilated.

---

## TOASTING BREAD

1. Sit the toaster upright on a firm, level, heat-resistant surface.
  2. Put the plug into the power socket.
  3. Turn the browning control to the required setting (1 = light, 6 = dark).
  4. Put bread into the toasting slots (maximum thickness 25mm).
  5. Press the lever down fully. It won't lock down unless the toaster is connected to the electricity supply.
  6. The toasting time gauge will show the toasting time and start to count down.
  7. When it reaches **0**, the toast will pop up.
  8. To stop toasting, press the  button.
- You may raise the lever further, to remove small items.
  - You may raise the lever during toasting, to check progress, then lower it again.

---

## FROZEN BREAD

1. Leave the browning control at your favoured setting, insert the frozen bread, lower the lever, then press the  button.
2. The  light will come on, and the toasting time will be altered automatically to give the same degree of browning you get with unfrozen bread.
3. The toasting time gauge will show the toasting time and start to count down.
4. When it reaches **0**, the toast will pop up.

---

## REHEATING TOAST

1. Leave the browning control at your favoured setting, insert the bread, lower the lever, then press the  button.
  2. The  light will come on, and the toast will be given a short burst of heat.
  3. The toasting time gauge will move to the 30 second mark and start to count down.
  4. When it reaches **0**, the toast will pop up.
- Only reheat plain, "unbuttered" toast.

---

## TOASTING TIME GAUGE

The gauge shows the time it will take to make the toast at the selected browning control setting.

- If you cancel toasting by pressing the  button, the gauge will stay at the time it was showing when you pressed the button. If you restart toasting by lowering the lever, the gauge will move to the **3** mark then readjust to show the correct toasting time.
- If you change the position of the browning control during toasting, the gauge will move to the **3** mark then readjust to show the correct toasting time.
- It will also adjust itself automatically when you use the frozen bread  or reheat buttons .

---

## BUN WARMER

Don't use the bun warmer to warm frozen, buttered, coated, iced, or filled buns.

1. Sit the bun warmer on top of the toaster, with the feet inside the slots.
2. Sit the buns on top of the bun warmer.
3. Set the browning level to 1, then lower the lever.
4. When the lever pops up, remove the warmed buns.
5. Don't touch the bun warmer wires – they'll be hot.
6. Remove the bun warmer before using the toaster normally.

## CARE AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and let it cool.
2. Wipe outer surfaces with a damp cloth.

## RECYCLING



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

---

## WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Schließen Sie das Gerät nicht über einen Timer oder über Fernsteuerung an. Brot kann verbrennen. Das Gerät weder in der Nähe noch unterhalb von Vorhängen/Gardinen oder anderen brennbaren Materialien einsetzen. Behalten Sie den Toaster im Auge, solange er noch heiß ist.

 Die Oberfläche des Geräts erhitzt sich.

Entnehmen und leeren Sie die Krümelshublade.

Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch, um Sie anschließend wieder in den Toaster zu geben.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

-  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einem Behälter oder anderen Gefäß, die Wasser enthalten.
- Wenn sich das Brot im Toaster verkantet, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, den Toaster abkühlen lassen und das Brot vorsichtig herausnehmen.
- Bitte keine mit Butter (oder Margarine) bestrichenen Brote toasten – sie könnten Feuer fangen.
- Um das Verkanten von Brot im Toaster zu vermeiden, verwenden Sie kein abgebrochenes, verbogenes oder verformtes Brot.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder Funktionsstörungen aufweist.

## NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT

---

## ZEICHNUNGEN

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Toastschlitze   | 5. Brötchenaufsatz    |
| 2. Hebel           | 6. Griff              |
| 3. Bräunungsregler | 7. Count-Down-Anzeige |
| 4. Krümelshublade  |                       |

---

## VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

Die Bräunung auf das Maximum stellen. Das Gerät leer "toasten" lassen, damit die neuen Heizelemente durchgeheizt werden. Dabei kann ein leichter Geruch entstehen – dies ist kein Grund zur Sorge. Achten Sie darauf, dass der Raum gut gelüftet ist.



---

## BROT TOASTEN

1. Den Toaster aufrecht auf eine feste, ebene, hitzebeständige Fläche stellen.
2. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
3. Den Bräunungsregler auf eine beliebige Stufe stellen (1 = hell, 6 = dunkel).
4. Legen Sie das Brot in die Toastschlitze (es darf höchstens 25 mm dick sein).
5. Den Hebel bis zum Anschlag nach unten drücken. Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an den Strom angeschlossen ist.
6. Die Count-Down-Anzeige wird die Toastzeit anzeigen und anfangen herunterzählen.
7. Wenn die **0** erreicht ist, springt der Toast nach oben.
8. Soll der Toastvorgang abgebrochen werden, drücken Sie die Taste .
  - Sie können den Hebel noch weiter nach oben bewegen, um kleine Reste zu entfernen.
  - Sie können den Hebel beim Toasten nach oben bewegen, um den Bräunungsgrad zu überprüfen, und ihn anschließend wieder senken.

---

## GEFRORENES BROT

1. Der Bräunungsregler kann auf Ihrer bevorzugten Stufe eingestellt bleiben. Das gefrorene Brot einlegen, den Hebel nach unten drücken und anschließend die Taste drücken.
2. Die Kontroll-Lampe leuchtet auf und die Toastzeit wird automatisch angepasst, so dass Sie die gleiche Bräunung wie bei ungefrorenem Brot erzielen.
3. Die Count-Down-Anzeige wird die Toastzeit anzeigen und anfangen herunterzählen.
4. Wenn die **0** erreicht ist, springt der Toast nach oben.

---

## TOAST AUFWÄRMEN

1. Der Bräunungsregler kann auf Ihrer bevorzugten Stufe eingestellt bleiben. Den Toast einlegen, den Hebel nach unten drücken und anschließend die Taste drücken.
2. Die Kontroll-Lampe leuchtet dann auf und der Toast wird durch kurzes Aufheizen aufgewärmt.
3. Die Count-Down-Anzeige wird sich auf 30 Sekunden einstellen und anfangen herunterzählen.
4. Wenn die **0** erreicht ist, springt der Toast nach oben.
  - Nur einfaches, unbestrichenes Toastbrot aufwärmen.

---

## COUNT-DOWN-ANZEIGE

Die Anzeige zeigt die Zeit an, die benötigt wird, um den Toast auf der gewählten Bräunungsstufe zuzubereiten.

- Wenn Sie den Röstvorgang durch Drücken der -Taste abbrechen, wird die Anzeige weiterhin die verbleibende Zeit zum Zeitpunkt des Abbruchs anzeigen. Wenn Sie den Röstvorgang durch Herunterdrücken des Hebels wieder aktivieren, wird die Anzeige zunächst **3** anzeigen und sich dann auf die korrekte Toastzeit einstellen.
- Wenn Sie den Bräunungsregler während des Röstvorgangs verändern, wird die Anzeige zunächst **3** anzeigen und sich dann auf die korrekte Toastzeit einstellen.
- Sie wird sich automatisch einstellen, wenn Sie die Tasten für Auftauen oder Aufwärmen drücken.

---

## **BRÖTCHENAUFSATZ**

Mit dem Brötchenaufsatzt keine gefrorenen, mit Butter bestrichenen, belegten, glasierten oder gefüllten Brötchen wärmen.

1. Stellen Sie den Brötchenaufsatzt auf den Toaster und achten Sie darauf, dass die Füßchen in die Toastschlitze sitzen.
  2. Legen Sie die Brötchen auf den Brötchenaufsatzt.
  3. Stellen Sie den Bräunungsgrad auf 1 und drücken Sie den Hebel nach unten.
  4. Wenn der Hebel hochspringt, können Sie die warmen Brötchen abnehmen.
  5. Fassen Sie das Drahtgestell des Brötchenaufsatzes bitte nicht an – es wird heiß.
  6. Entfernen Sie den Brötchenaufsatzt vor dem gewöhnlichen Gebrauch des Toasters.
- 

## **PFLEGE UND INSTANDHALTUNG**

1. Ziehen Sie den Netzstecker vom Strom und lassen Sie das Gerät abkühlen.
  2. Das Gehäuse von außen mit einem feuchten Tuch abwischen
- 

## **RECYCLING**



Um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch gefährliche Stoffe zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien immer an einer offiziellen Recyclingstelle.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aiten reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Veillez à ne pas connecter l'appareil via une minuterie ou un système de télécommande.

Le pain pourrait brûler. N'utilisez pas l'appareil près de ou sous des rideaux ou autres matériaux combustibles, et surveillez-le pendant qu'il est chaud.

 Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer.

Enlevez et videz le tiroir à miettes.

Essuyez-le avec un chiffon humide, séchez-le, et remettez-le ensuite dans le grille pain.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

-  Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Si du pain est coincé dans le grille-pain, débranchez-le, laissez-le refroidir, et retirez le pain avec précaution.
- Ne grillez pas des produits beurrés – ils pourraient prendre feu.
- N'utilisez pas du pain en morceaux, ou du pain qui n'est pas plat, ou difforme – cela pourrait coincer le grille-pain.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

## USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT

### SCHÉMAS

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Fentes de gril   | 5. Chauffe-croissants         |
| 2. Levier           | 6. Poignée                    |
| 3. Réglage du gril  | 7. Jauge de durée de grillage |
| 4. Tiroir à miettes |                               |

FR

---

## AVANT D'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS

Réglez le niveau de dorage sur maximum. Utilisez l'appareil vide, pour amorcer la nouvelle résistance. Il se peut que cela sente un peu, mais cela est normal. Assurez-vous que la pièce soit bien aérée.

---

## GRILLER DU PAIN

1. Mettez le grille-pain droit sur une surface ferme, plate, et résistante à la chaleur.
2. Mettez la fiche dans la prise de courant.
3. Tournez le réglage du gril sur le réglage souhaité (1 = clair, 6 = foncé).
4. Mettez le pain dans les fentes à griller (épaisseur maximum: 25 mm).
5. Appuyez fort sur le levier. Il ne se bloquera pas si le grille-pain n'est pas branché dans une prise de courant.
6. La jauge de durée de grillage affiche la durée de grillage et effectue un compte à rebours.
7. Lorsqu'elle atteint **0**, le toast est éjecté.
8. Pour arrêter le gril, appuyez sur le bouton .
- Vous pouvez soulever davantage le levier pour retirer les petits morceaux.
- Vous pouvez soulever le levier pendant le grillage pour vérifier l'état du pain, puis le baisser à nouveau.

---

## PAIN CONGELÉ

1. Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, introduisez le pain congelé, baissez le levier, et appuyez sur le bouton .
2. La lumière  s'allumera, et la durée de gril sera automatiquement changée pour obtenir le même niveau de dorage que vous obtenez avec du pain non congelé.
3. La jauge de durée de grillage affiche la durée de grillage et effectue un compte à rebours.
4. Lorsqu'elle atteint **0**, le toast est éjecté.

---

## RÉCHAUFFAGE DU TOAST

1. Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, introduisez le toast, baissez le levier, et appuyez sur le bouton .
2. La lumière  s'allumera, et le toast reçoit une courte vague de chaleur.
3. La jauge de durée de grillage va se placer sur la marque de 30 secondes et commencer le compte à rebours.
4. Lorsqu'elle atteint **0**, le toast est éjecté.
- Ne réchauffez que des toasts nature, non beurrés.

---

## JAUGE DE DURÉE DE GRILLAGE

La jauge indique la durée qui sera nécessaire pour griller le toast au réglage de grillage sélectionné.

- Si vous annulez le grillage en appuyant sur le bouton , la jauge va rester sur la durée qu'elle affichait lorsque vous avez appuyé sur le bouton.
- Si vous redémarrez le grillage en abaissant le levier, la jauge va se placer sur la marque **3** et effectuer ensuite un ajustement pour afficher la durée de grillage correcte.
- Si vous modifiez la position de la commande de brunissement pendant le grillage, la jauge va se placer sur la marque **3** et effectuer ensuite un ajustement pour afficher la durée de grillage correcte.
- Elle s'ajustera automatiquement lorsque vous utilisez les boutons de la fonction Pain congelé  ou de la fonction Réchauffer .

---

## **CHAUFFE-CROISSANTS**

Le chauffe-croissants ne convient pas pour décongeler des croissants, réchauffer des croissants beurrés, fourrés ou enrobés.

1. Placer le chauffe-croissants sur le haut du grille-pain, avec les pieds à l'intérieur des fentes.
2. Placer les croissants sur le chauffe-croissants.
3. Réglez le niveau du gril sur 1 et abaisser le levier.
4. Lorsque le levier monte vers le haut, les croissants sont prêts.
5. Ne pas toucher les fils du chauffe-croissants: risque de brûlure!
6. Retirer le chauffe-croissants avant d'utiliser le grille-pain pour griller du pain.



---

## **SOINS ET ENTRETIEN**

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
2. Essuyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon humide.

---

## **RECYCLAGE**



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

---

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.

Sluit het apparaat niet via een timer- of een afstandsbedieningssysteem aan. Brood kan verbranden. Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt van gordijnen of andere brandbare stoffen en houd het apparaat zolang het heet is in de gaten.

 De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden.

Verwijder de kruimellade en maak hem leeg.

Neem de kruimellade met een vochtige doek af, droog hem en breng hem weer aan in de broodrooster.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundige persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

-  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten.
- Als er brood vast blijft zitten, haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact, laat u het apparaat afkoelen en haalt u het brood er voorzichtig uit.
- Rooster geen beboterde etenswaren; ze kunnen vlam vatten.
- Gebruik geen uit elkaar vallend, krom of misvormd brood; hierdoor kan de broodrooster blokkeren.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

## UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

---

### AFBEELDINGEN

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Gleuven           | 5. Broodjeswarmer       |
| 2. Liftknop          | 6. Handvat              |
| 3. Bruiningsregeling | 7. Roostertijdindicator |
| 4. Kruimellade       |                         |

---

## VOOR HET ALLEREERSTE GEBRUIK

Zet de bruiningsgraad op maximaal. Zet het apparaat leeg aan om de nieuwe verwarmingselementen in te werken. Dit kan een lichte geur verspreiden, maar hier hoeft u zich geen zorgen om te maken. Zorg voor goede ventilatie.



---

## BROOD ROOSTEREN

1. Zet de broodrooster rechtop op een stevige, vlakke, hittebestendige ondergrond.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Draai de bruiningsregeling op de gewenste stand (1 = licht, 6 = donker).
4. Plaats brood in de gleuven (maximale dikte 2,5 cm).
5. Druk de liftknop helemaal naar beneden. Hij blijft alleen naar beneden gedrukt als de stekker van de broodrooster in het stopcontact zit.
6. De roostertijdindicator toont de roostertijd en begint terug te tellen.
7. Wanneer hij op **0** komt, wordt het geroosterde brood uitgeworpen.
8. Om te stoppen met roosteren, drukt u op de knop **▲**.
- U kunt de liftknop verder omhoog tillen om kleine etenswaren eruit te halen.
- U kunt tijdens het roosteren de liftknop omhoog tillen om de voortgang te zien en hem vervolgens opnieuw laten zakken.

---

## BEVOREN BROOD

1. Laat de bruiningsregeling op de gewenste stand staan, plaats het bevroren brood in de gleuven, druk de liftknop naar beneden en druk op de knop **※**.
2. Het lampje **※** gaat aan en de roostertijd wordt automatisch gewijzigd om dezelfde bruiningsgraad te verkrijgen als bij brood dat niet bevroren is.
3. De roostertijdindicator toont de roostertijd en begint terug te tellen.
4. Wanneer hij op **0** komt, wordt het geroosterde brood uitgeworpen.

---

## GEROOSTERD BROOD OPNIEUW OPWARMEN

1. Laat de bruiningsregeling op de gewenste stand staan, plaats het brood in de gleuf, druk de liftknop naar beneden en druk op de knop **¤**.
2. Het lampje **¤** gaat aan en het geroosterde brood wordt korte tijd verwarmd.
3. De roostertijdindicator gaat naar 30 seconden en begint terug te tellen.
4. Wanneer hij op **0** komt, wordt het geroosterde brood uitgeworpen.
- Warm alleen geroosterd brood zonder boter of beleg opnieuw op.

---

## ROOSTERTIJDINDICATOR

De indicator toont de tijd die nodig is om het brood te roosteren op de geselecteerde bruiningsinstelling.

- Als u het roosteren annuleert door te drukken op **▲**, blijft de indicator staan op de tijd die hij aangaf toen u op de knop drukte.
- Als u het roosteren opnieuw begint door de hendel naar beneden te doen, gaat de indicator naar het **3**-teken en vervolgens naar de juiste roostertijd.
- Als de positie van de bruininginstelling wijzigt tijdens het roosteren, gaat de indicator naar het **3**-teken en vervolgens naar de juiste roostertijd.
- Hij past zich automatisch aan als u de knop bevroren brood **※** of de knop opwarmen **¤** gebruikt.

---

## BROODJESWARMER

Gebruik de broodjeswarmer niet om bevroren, geboterde, bestreken, gevulde broodjes of broodjes met een suikerlaag op te warmen.

1. Plaats de broodjeswarmer bovenop de broodrooster met de voetjes in de gleuven.
2. Plaats de broodjes bovenop de broodjeswarmer.
3. Stel de bruiningsgraad in op 1 en laat dan liftknop zakken.
4. Wanneer het liftknop opspringt, verwijdert u de opgewarmde broodjes.
5. Raak de draden van de broodjeswarmer niet aan – deze zijn heet.
6. Verwijder de broodjeswarmer alvorens de broodrooster normaal te gebruiken.

---

## ZORG EN ONDERHOUD

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
2. Neem de buitenkant van her apparaat af met een vochtige doek.

---

## RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen met een van deze symbolen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

---

## NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

Non collegare l'apparecchio mediante un sistema a timer o a controllo a distanza.

Il pane potrebbe bruciare, per cui non usare il tostapane sotto o vicino a tende od altri materiali infiammabili, e tenerlo d'occhio mentre è caldo.

Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde.

Rimuovere e vuotare il vassoio delle briciole.

Pulirlo usando un panno inumidito, asciugarlo e rimetterlo nel tostapane.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante o dal suo agente di servizio, per evitare pericoli.

- Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Se il pane s'inceppa, staccare la spina del tostapane, lasciarlo raffreddare e rimuovere il pane con attenzione.
- Non tostare articoli "imburrati", poiché potrebbero incendiarsi.
- Non usare fette di pane lacerate, arricciate o di forma irregolare, poiché potrebbero fare inceppare il tostapane.
- Non usate l'apparecchio per usi diversi da quelli per i quali è stato progettato, che vengono descritti in questo manuale di istruzioni.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato o guasto.

## SOLO PER USO DOMESTICO

---

## IMMAGINI

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Fessure                | 5. Scaldapanini                  |
| 2. Leva                   | 6. Manico                        |
| 3. Controllo doratura     | 7. Indicatore tempo di tostatura |
| 4. Vassoio delle briciole |                                  |



---

## **PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA**

Impostare sul massimo il livello doratura. Usare il tostapane vuoto per condizionare gli elementi nuovi. Si può produrre un certo odore, ma non è da preoccuparsi. Assicurarsi però che la stanza sia ben ventilata.

---

## **TOSTATURA DEL PANE**

1. Posizionare verticalmente il tostapane su una superficie stabile, in pari e resistente al calore.
2. Inserire la spina nella presa di corrente.
3. Ruotare il controllo doratura sul valore desiderato (1 = leggera, 6 = scura).
4. Metta una fetta di pane (con spessore massimo di 25 mm) nella fessura.
5. Premere completamente in giù la leva. Se il tostapane non è collegato alla rete elettrica d'alimentazione però non si blocca.
6. L'indicatore del tempo di tostatura mostrerà il tempo di tostatura e inizierà il conto alla rovescia.
7. Quando raggiungerà lo **0**, il toast salterà fuori.
8. Per arrestare la tostatura, premere il pulsante .
- Si può alzare ulteriormente la leva, per rimuovere piccoli pezzi.
- Si può alzare la leva durante la tostatura, per verificarne il livello, poi abbassarla di nuovo.

---

## **PANE CONGELATO**

1. Lasciare il controllo doratura sul valore preferito, introdurre il pane congelato, abbassare la leva e premere il pulsante .
2. Si accende ora la spia luminosa  e il tempo di tostatura viene cambiato automaticamente per ottenere lo stesso livello doratura del pane non congelato.
3. L'indicatore del tempo di tostatura mostrerà il tempo di tostatura e inizierà il conto alla rovescia.
4. Quando raggiungerà lo **0**, il toast salterà fuori.

---

## **COME RISCALDARE IL TOAST**

1. Lasciare il controllo doratura sul valore preferito, inserire il toast, abbassare la leva e premere il pulsante .
2. S'accende ora la spia luminosa  e il tosto viene soggetto ad un breve periodo di riscaldamento.
3. L'indicatore del tempo di tostatura si muoverà verso il segno dei 30 secondi e inizierà il conto alla rovescia.
4. Quando raggiungerà lo **0**, il toast salterà fuori.
- Riscaldare solo i toast normali, non quelli "imburrati".

---

## **INDICATORE TEMPO DI TOSTATURA**

L'indicatore mostra il tempo per preparare il toast all'impostazione di controllo doratura selezionata.

- Se si annulla la tostatura premendo il pulsante , l'indicatore si fermerà al tempo indicato quando è stato premuto il pulsante.
- Se si riprende la tostatura abbassando la leva, l'indicatore si muoverà verso lo **3**, poi si reimposterà per mostrare il tempo di tostatura corretto.
- Se si cambia la posizione del controllo doratura durante la tostatura, l'indicatore si muoverà verso lo **3**, poi si reimposterà per mostrare il tempo di tostatura corretto.
- Si imposterà automaticamente quando si utilizzerà pane congelato  o i pulsanti di riscaldamento .

---

## **SCALDAPANINI**

Non utilizzate lo scaldapanini per scaldare panini congelati, imburrati, ricoperti, ghiacciati o ripieni.

1. Posizionate lo scaldapanini sopra al tostapane, con i piedini nelle fessure.

2. Mettete i panini dentro alla scaldapanini.
3. Impostate il livello doratura su 1, abbassate quindi la leva.
4. Quando la leva salta su, togliere i panini scaldati.
5. Non toccate i fili dello scaldapanini – sono molto caldi.
6. Rimuovere lo scaldapanini prima di utilizzare il tostapane normalmente.

---

## CURA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
2. Passare un panno inumidito sulle superfici esterne dell'apparecchio per pulirlo.

IT

---

## RICICLO



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

---

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

No conecte el aparato por medio de temporizador o de un sistema de control remoto.

El pan puede quemarse. No use el aparato cercano a, o debajo de, las cortinas u otros materiales combustibles y vigílelo mientras está caliente.

 Las superficies del aparato estarán calientes.

Retire y vacíe la bandeja recogemigas.

Límpiela con un paño húmedo, séquela y vuélvala a colocar en el tostador.

Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante o su agente de servicio, para evitar peligro.

-  No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Si se atasca el pan, desenchufe el tostador, déjelo enfriar y saque el pan con cuidado. No use nada puntiagudo para hacer esto ya que podría dañar las resistencias.
- No tostado nada con mantequilla, puede incendiarse.
- No use pan roto, curvado o deformado, podría atascar el tostador.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No use el aparato si está dañado o funciona mal.

## SOLO PARA USO DOMÉSTICO

---

## ILUSTRACIONES

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ranuras             | 5. Calientapanecillos              |
| 2. Tirador             | 6. Asa                             |
| 3. Control de tostado  | 7. Indicador del tiempo de tostado |
| 4. Bandeja recogemigas |                                    |

---

## ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Ponga el nivel de tostado al máximo. Haga funcionar el aparato vacío para purgar las resistencias nuevas. Puede que esto huela un poco, pero no es algo que deba preocuparle. Asegúrese de que la estancia esté bien ventilada.

---

## TOSTAR PAN

1. Ponga el tostador sobre su base en una superficie firme, nivelada y resistente al calor.
2. Enchufe el aparato a la corriente.
3. Mueva el control de tostado a la posición deseada (1 = poco tostada, 6 = muy tostada).
4. Ponga el pan en la ranura (con un grosor máximo de 25 mm).
5. Apriete el tirador totalmente hacia abajo. No se bloqueará si el tostador no está conectado al suministro eléctrico.
6. El indicador del tiempo de tostado mostrará el tiempo de tostado y comenzará una cuenta atrás.
7. Cuando llegue a **0**, la tostada estará lista.
8. Para parar de tostar, pulse el botón .
  - Para retirar pequeños restos de las ranuras, suba más el nivel del tirador.
  - Para comprobar cómo se está tostando el pan, puede subir el tirador y volver a bajarlo.



---

## PAN CONGELADO

1. Deje el control de tostado en su posición preferida, ponga el pan congelado, baje el tirador, y entonces apriete el botón .
2. Se iluminará la luz , y se alterará automáticamente el tiempo de tostado para ofrecerle el mismo nivel de tostado que se obtiene con el pan sin congelar.
3. El indicador del tiempo de tostado mostrará el tiempo de tostado y comenzará una cuenta atrás.
4. Cuando llegue a **0**, la tostada estará lista.

---

## RECALENTAR TOSTADAS

1. Deje el control de tostado en su posición favorita, inserte el pan, baje el tirador del pan, entonces presione el botón .
2. La luz  se encenderá, y la tostada recibirá una pequeña ráfaga de calor.
3. El indicador del tiempo de tostado se desplazará a la marca de 30 segundos y comenzará una cuenta atrás.
4. Cuando llegue a **0**, la tostada estará lista.
- Recaliente solamente tostadas normales "sin mantequilla".

---

## INDICADOR DEL TIEMPO DE TOSTADO

El indicador muestra el tiempo que tardará en hacerse la tostada según la posición seleccionada en el control de tostado.

- Si cancela el proceso de tostado pulsando el botón , el indicador se quedará en el tiempo que se mostraba cuando pulsó el botón.
- Si vuelve a iniciar el proceso de tostado bajando la palanca, el indicador se desplazará a la marca **3** y luego se reajustará para mostrar el tiempo correcto de tostado.
- Si cambia la posición del control de tostado mientras se esté haciendo la tostada, el indicador se desplazará a la marca **3** y luego se reajustará para mostrar el tiempo correcto de tostado.
- Se ajustará automáticamente cuando utilice los botones de pan congelado  o de recalentar .

---

## CALIENTAPANECLLOS

No use el calientapanecillos para calentar bollos congelados, untados con mantequilla, helados o rellenos.

1. Coloque el calientapanecillos en la parte superior del tostador, con los pies dentro de las ranuras.
2. Coloque los panecillos en la parte superior del calientapanecillos.
3. Ajuste el nivel de tostado a 1, entonces baje el tirador.
4. Cuando el transportador de pan salte, quite los panecillos calentados.

5. No toque los alambres del calentador de panecillos – estarán calientes.
6. Quite el calientapanecillos antes de usar el tostador normalmente.

---

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
2. Limpie las superficies exteriores con un paño húmedo.

---

## RECICLAJE



Para evitar problemas medioambientales y de salud derivados de sustancias peligrosas, los electrodomésticos y las pilas recargables y no recargables en las que aparezca uno de estos símbolos no deben eliminarse junto con los residuos urbanos no seleccionados. Deseche siempre los aparatos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, las pilas recargables y no recargables, en puntos oficiales de recogida/reciclado adecuados.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.



Não conecte o aparelho através de um temporizador ou sistema de controlo remoto.

O pão pode arder. Não utilize este aparelho próximo ou por baixo de cortinas ou outros materiais combustíveis e vigie-o enquanto estiver quente.

As superfícies do aparelho aquecerão.

Retire e esvazie a bandeja de recolha de migalhas.

Limpe-a com um pano húmido, seque-a e volte a colocá-la na torradeira.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.

Não utilize o aparelho perto de casas de banho, duches, bacias ou outros recipientes que contêm água.

- Se o pão ficar preso, desligue a torradeira da tomada, deixe-a arrefecer e depois, cuidadosamente, retire o pão. Não utilize nenhum instrumento afiado para o retirar, já que pode danificar as resistências.
- Não toste alimentos barrados com manteiga, já que esta pode pegar fogo.
- Não utilize pão partido, ondulado ou deformado, já que pode ficar preso na torradeira.
- Não utilize este aparelho para quaisquer outros fins que não sejam os descritos nestas instruções.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.

## APENAS PARA USO DOMÉSTICO

### ESQUEMAS

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Aberturas                      | 5. Aquecedor de pão               |
| 2. Alavanca                       | 6. Pega                           |
| 3. Comando de torragem            | 7. Indicador do tempo de torragem |
| 4. Bandeja de recolha de migalhas |                                   |

### ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Regule o nível de torragem para o máximo. Ponha o aparelho a funcionar vazio para curar as resistências novas. Este processo pode provocar um certo cheiro, mas não precisa de se preocupar. Verifique se a divisão está bem ventilada.

---

## **ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**

Regule o nível de torragem para o máximo (6). Ponha o aparelho a funcionar vazio para curar as resistências novas. Este processo pode provocar um certo cheiro, mas não precisa de se preocupar. Verifique se a divisão está bem ventilada.

---

## **TORRAR PÃO**

1. Coloque a torradeira direita numa superfície estável, nivelada e resistente ao calor.
2. Ligue a ficha à tomada eléctrica.
3. Rode o comando de torragem para a regulação pretendida (1 = claro, 6 = escuro).
4. Coloque o pão nas aberturas (espessura máxima de 25 mm).
5. Pressione completamente para baixo a alavanca do pão. Esta só engata em baixo se a torradeira estiver ligada à electricidade.
6. O indicador do tempo de torragem mostra o tempo de torragem e inicia a contagem decrescente.
7. Quando atinge **0**, a torrada é ejetada.
8. Para parar de torrar, carregue no botão .
- Pode elevar ainda mais a alavanca para remover elementos pequenos.
- Pode elevar a alavanca durante a torragem para verificar o progresso e descê-la novamente.

---

## **PÃO CONGELADO**

1. Deixe o comando de torragem na sua regulação favorita, introduza o pão congelado, baixe a alavanca e carregue no botão .
2. A luz  acende-se e o tempo de torragem é automaticamente alterado para proporcionar o mesmo grau de torragem que obtém com o pão não congelado.
3. O indicador do tempo de torragem mostra o tempo de torragem e inicia a contagem decrescente.
4. Quando atinge **0**, a torrada é ejetada.

---

## **REAQUECER TORRADAS**

1. Deixe o controlo de torragem no seu nível preferido e introduza o pão na torradeira, carregue na alavanca e pressione o botão .
2. A luz  acender-se-á e a torrada receberá uma breve onda de calor.
3. O indicador do tempo de torragem move-se para a marca de 30 segundos e inicia a contagem decrescente.
4. Quando atinge **0**, a torrada é ejetada.
- Só aqueça torradas por barrar, sem manteiga.

---

## **INDICADOR DO TEMPO DE TORRAGEM**

O indicador mostra o tempo que demorará a fazer a torrada na posição de controlo de torragem selecionada.

- Se cancelar a torragem premindo o botão , o indicador permanece no tempo que exibia no momento em que premiu o botão.
- Se voltar a iniciar a torragem descendo a alavanca, o indicador move-se para a marca **3** e, em seguida, reajusta-se para exibir o tempo de torragem correto.
- Se mudar a posição do controlo de torragem durante a torragem, o indicador move-se para a marca **3** e, em seguida, reajusta-se para exibir o tempo de torragem correto.
- Ajusta-se automaticamente quando usa os botões de pão congelado  ou reaquecimento .

---

## AQUECEDOR DE PÃO

- Não use o aquecedor de pão para aquecer pão congelado, barrado ou recheado.
1. Coloque o aquecedor de pão em cima da torradeira, com os pés dentro das ranhuras.
  2. Coloque os pães em cima do aquecedor de pão.
  3. Regule o nível de torragem para o nível 1, e empurre a alavanca para baixo.
  4. Quando a alavanca saltar para cima, retire o pão aquecido.
  5. Não toque nas partes metálicas do aquecedor de pão. Estarão muito quentes.
  6. Retire o aquecedor de pão antes de voltar a usar normalmente a torradeira.

---

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Desligue o aparelho da corrente elétrica e aguarde que arrefeça.
2. Limpe as superfícies exteriores com um pano húmido.

---

## RECICLAGEM



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrónicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.



Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

---

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.

Apparatet må ikke tilsluttes via en timer eller et fjernstyret system.

Der kan gå ild i brød. Undlad at anvende apparatet i nærheden af eller direkte under gardiner eller andet brændbart materiale, og hold apparatet under opsyn, når det er varmt.

⚠️ Apparatets overflader kan blive meget varme.

Tag krummebakken ud, og tøm den.

Tør den af med en fugtig klud, lad den tørre, og sæt den i brødristeren igen. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

🚫 Brug ikke dette apparat i nærheden af et badekar, brusebad, håndvask eller andre beholdere med vand.

- Hvis et stykke brød sætter sig fast, skal du tage stikket ud af stikkontakten, lade brødristeren køle af og derefter forsigtigt fjerne brødet.
- Undlad at riste smurt brød, da der kan gå ild i brødet.
- Undlad at anvende brød, som er gået i stykker, bøjet eller deformt, da det kan sætte sig fast i brødristeren.
- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

## KUN TIL PRIVAT BRUG

---

## TEGNINGER

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1. Brødåbninger  | 5. Bollerister    |
| 2. Stang         | 6. Håndtag        |
| 3. Ristningsgrad | 7. Ristetidsmåler |
| 4. Krummebakke   |                   |

---

## FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

Indstil ristningsgraden til maksimum. Lad apparatet være tændt uden at lægge brød i, så de nye varmelegemer hærdes. Der kan forekomme lugt, men det er helt naturligt. Sørg for at lufte godt ud i rummet imens.

## RISTNING AF BRØD

1. Anbring brødristeren i opretstående stilling på et solidt, plant og varmebestandigt underlag.
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Ristningsgraden justeres til den ønskede indstilling (1 = lyst, 6 = mørkt).
4. Anbring brødet i brødåbningerne (maksimal tykkelse: 25 mm).
5. Tryk stangen ned til bunds. Det er ikke muligt at låse stangen i position medmindre brødristeren er koblet til strømforsyningen.
6. Ristetidsmåleren viser ristetiden og begynder derefter at tælle ned.
7. I det øjeblik den når **0**, springer brødet op.
8. Hvis du vil stoppe ristningen helt, skal du trykke på knappen .
  - Du kan hæve stangen yderligere for at tage små stykker brød op.
  - Du kan hæve stangen under ristningen for at holde øje med processen, og sænke den igen.



## FROSSET BRØD

1. Indstil ristningsgraden til den ønskede værdi, sæt de frosne brødkiver ind i brødristeren, træk stangen ned og tryk på knappen .
2. -indikatoren tænder, og ristetiden ændres automatisk, så brødet får samme bruningsgrad, som frisk brød normalt får.
3. Ristetidsmåleren viser ristetiden og begynder derefter at tælle ned.
4. I det øjeblik den når **0**, springer brødet op.

## GENOPVARMING AF BRØD

1. Lad ristningsgraden stå på din foretrukne indstilling, læg brødet i, tryk håndtaget ned og tryk på -knappen.
2. Symbolet  lyser, og brødet gives en kort opvarmning.
3. Ristetidsmåleren bevæger sig til 30 sekunders markeringen og begynder derefter at tælle ned.
4. I det øjeblik den når **0**, springer brødet op.
- Kun brød uden smør eller pålæg må genopvarmes.

## RISTETIDSMÅLER

Måleren viser den tid, det tager at riste brødet ved den valgte indstilling med risteknappen.

- Hvis du annullerer ristningen ved at trykke på -knappen, vil måleren blive ud for den tid, den viste, da du trykkede på knappen.
- Hvis du genstarter ristningen ved at trykke håndtaget ned, vil måleren flytte sig til 3-markeringen og på ny afpasser den rette ristetid.
- Hvis du ændrer risteknappens indstilling under ristningen, vil måleren flytte sig til 3-markeringen og på ny afpasser den rette ristetid.
- Den tilpasser sig automatisk, når du bruger knapperne til frosset brød  eller genopvarmning .

## BOLLE RISTER

Bolleristeren må ikke bruges til opvarmning af boller der er nedfrosne, smurt, overtrukket, glaseret eller fyldte.

1. Bolleristeren placeres oven på brødristeren, med fødderne ind i åbningerne.
2. Bollerne placeres oven på bolleristeren.
3. Indstil ristningsgraden til 1 og træk stangen ned.
4. Når stangen skubbes op fjernes de varme boller
5. Undlad at røre ved bolleristerens ledninger – de er varme.

6. Husk at fjerne bolleristen, før du anvender brødristeren igen på normal måde.

---

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Tag apparatets stik ud og lad det køle af.
2. Tør apparatets yderside af med en fugtig klud.

---

## GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

## VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt. Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.

Anslut inte apparaten genom en extern timer eller fjärrkontroll.

Bröd kan brinna. Använd därför inte apparaten nära eller under gardiner eller andra brännbara material och håll den under uppsikt så länge den är varm.

 Apparatens utsida blir varm.

Tag ut och töm smulbrickan.

Rengör med en fuktig trasa, torka torrt och ställ sedan tillbaka brödrosten. Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

-  Använd inte denna apparat nära badkar, dusch, handfat eller andra behållare för vatten.
- Om brödet fastnar, dra ur sladden, låt apparaten kallna och ta sedan försiktigt bort brödet.
- Rosta ingenting med smör på – det kan börja brinna.
- Använd inte bröd som är förstört på något sätt, delat eller sönderrivet eftersom det kan blockera brödrosten.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

## ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

### BILDER

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Rostningsfack    | 5. Bullvärmare              |
| 2. Spak             | 6. Handtag                  |
| 3. Rostningsreglage | 7. Tidsmätare för rostning~ |
| 4. Smulbricka       |                             |

### FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Ställ in maximal rostningsgrad. Använd apparaten utan bröd för att härdta de nya värmeelementen. Det luktar kanske lite, men det betyder ingenting. Se bara till att rummet är väl ventilerat.



---

## **ROSTA BRÖD**

1. Placera brödrosten upprätt på en stadig, jämn och värmeisolering yta.
2. Sätt stickproppen i vägguttaget.
3. Vrid rostningsreglaget till önskat läge (1 = lättrostat, 6 = mörkrostat).
4. Lägg bröd i rostningsfacken (brödets tjocklek ska vara högst 25 mm).
5. Tryck ned spaken fullständigt. Den kommer inte att stanna nere om inte brödrosten är ansluten till elnätet.
6. Tidmätaren för rostning visar rostningstiden och börjar räkna ned.
7. När den når **0** kommer brödet att åka upp.
8. Tryck på knappen för att stoppa rostningen.
- Spaken kan lyftas högre upp för att ta bort smulor.
- Du kan lyfta upp spaken under rostningen för att kontrollera resultatet och sedan sänka ned den igen.

---

## **DJUPFRYST BRÖD**

1. Ställ in rostningsreglaget på önskat läge, lägg i det frysta brödet, sänk spaken och tryck sedan på knappen .
2. -lampan tänds och rostningstiden kommer att ändras automatiskt för att få samma rostningsgrad som gäller för bröd som inte är frysad.
3. Tidmätaren för rostning visar rostningstiden och börjar räkna ned.
4. När den når **0** kommer brödet att åka upp.

---

## **ÅTERVÄRMA ROSTAT BRÖD**

1. Sätt rostningsreglaget på önskad inställning, lägg i brödet, sänk spaken och tryck sedan på -knappen.
2. -lampan lyser och det rostade brödet får en kort snabbuppvärmning.
3. Tidmätaren för rostning kommer att flyttas till 30 sekundersmarkeringen och börja räkna ned.
4. När den når **0** kommer brödet att åka upp.
- Återvärm bara bröd utan pålägg eller smör.

---

## **TIDSMÄTARE FÖR ROSTNING**

Mätaren visar hur lång tid det tar att rosta brödet vid den valda inställningen.

- Om du avbryter rostningen genom att trycka på -knappen kommer mätaren att stanna på den tid som visades när du tryckte på knappen.
- Om du påbörjar rostningen igen genom att trycka ned spaken kommer mätaren att flytta till 3-markeringen och sedan återanpassas för att visa korrekt rostningstid.
- Om du ändrar positionen på rostningskontrollen under rostningen kommer mätaren att flytta till 3-markeringen och sedan återanpassas för att visa korrekt rostningstid.
- Den kommer automatiskt att justeras när du använder symbolerna för frysad bröd eller återuppvärmning .

---

## **BULLVÄRMARE**

Använd inte bullvärmaren till att varma bullar som är djupfrysta, har smör eller topping eller är fyllda med något.

1. Placera bullvärmaren ovanpå brödrosten med stöden inne i rostningsfacken.
2. Placera bullarna uppe på bullvärmaren.
3. Ställ in rostningsgrad 1 och sänk sedan spaken.

4. När spaken lyfts upp kan man ta bullarna.
5. Rör inte metalltrådarna på bullvärmaren – de kan vara heta.
6. Ta bort bullvärmaren innan brödrosten används på vanligt sätt.

---

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Dra ur sladden till apparaten och låt apparaten svalna.
2. Torka av yttersidorna med en fuktig trasa.

---

## ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.



Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

---

## VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.

Ikke koble til apparatet via tidsbryter- eller fjernstyringssystem.

Brød kan brenne. Brødristeren må derfor ikke brukes i nærheten eller under gardiner, skap eller annet brennbart materiale og skal holdes under oppsyn.

⚠️ Apparatets overflater vil bli varme.

Fjern og tøm smulefangeren.

Tørk over med en dampet klut, tørk og sett den tilbake i brødristeren.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

- 🚫 Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.
- Hvis brødet sitter fast, trekk ut støpselet fra brødristeren.
  - Ikke rist påsmurte skiver, disse kan ta fyr.
  - Ikke bruk brettet, krøllt eller misformet brød, det kan skade brødristeren.
  - Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
  - Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

## KUN FOR BRUK I HJEMMET

---

### FIGURER

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Brødristningssprekker | 5. Bollevarmer               |
| 2. Brødheis              | 6. Håndtak                   |
| 3. Bruningskontroll      | 7. Tidsmåler for brødristing |
| 4. Smulefanger           |                              |

---

### FØR FØRSTEGANGSBRUK

Ha bruningsnivået til maksimum. Start opp med et tomt apparat, for å brenne de nye elementene inn. Dette kan lukte litt, men det er ikke noe å bekymre seg for. Forsikre deg om at rommet er godt ventilert.

---

### BRØDRISTING

1. Ha brødristeren rett opp på en god, flat og varmeherdet overflate.
2. Stikk kontakten i støpselet.

3. Drei bruningskontrollen på ønsket innstilling (1 = lys, 6 = mørk).
4. Ha brødet i brødristningssprekkene (maksimumsstykke 25 mm).
5. Trykk ned brødheisen forsiktig. Den vil ikke løse seg med mindre brødristeren er under strømtilførsel.
6. Tidsmåleren på brødristeren vil vise ristetiden og starte nedtellingen.
7. Når den når **0**, vil det ristede brødet komme opp.
8. For å avslutte risting, trykk **▲**-knappen.
  - Du kan heve spaken enda mer for å fjerne små ting.
  - Du kan heve spaken under ristingen for å sjekke fremdriften for deretter å senke den igjen.

---

## FROSSENT BRØD

1. Sett bruningskontrollen på din favorittinnstilling, ha i frossent brød, senk spaken, trykk deretter på knappen **✿**.
2. Lyset **✿** vil komme på, og ristetiden vil forandre seg automatisk for å samme grad bruning som du får med tint brød.
3. Tidsmåleren på brødristeren vil vise ristetiden og starte nedtellingen.
4. Når den når **0**, vil det ristede brødet komme opp.

---

## OPPVARMING BRØDSKIVE

1. Ha bruningskontrollen på din favorittinnstilling, før inn brødet, senk brødheien og trykk på **↑**-knappen.
2. **↑**-lyset vil skinne, og brødskiven vil få en kort oppvarming.
3. Tidsmåleren på brødristeren vil bevege seg til 30 sekunders-merket og starte nedtellingen.
4. Når den når **0**, vil det ristede brødet komme opp.
- Varm kun slette og usmurte brødskiver.



---

## TIDSMÅLER FOR BRØDRISTING

Måleren viser tiden det tar å riste brødet på den valgte innstillingen for bruningskontroll.

- Hvis du avbryter ristingen ved å trykke på **▲**-knappen, vil måleren stoppe på tiden den viste da du trykket på knappen.
- Hvis du starter brødristeren på nytt ved å senke spaken, vil målet bevege seg til **3**-merket for å justere seg for å vise riktig ristetid.
- Hvis du endrer posisjonen på bruningskontrollen under ristingen, vil målet bevege seg til **3**-merket for å justere seg for å vise riktig ristetid.
- Den vil justere seg automatisk når du bruker frossent brød **✿** eller gjenoppvarmingsknappene **↑**.

---

## BOLLEVARMER

Ikke bruk bollevarmen til å varme frosne, påsmurte, tildekkede, isete eller fylte boller.

1. Plassér bollevarmeren på toppen av brødristeren, med beinstøttene på innsiden av sprekkene.
2. Plassér bollene på toppen av bollevarmeren.
3. Ha brunningsnivået på 1, senk deretter brødheisen.
4. Når brødheisen spretter opp, fjern de varme bollene.
5. Ikke berør trådene til bollevarmeren – de kan være varme.
6. Fjern bollevarmeren før brødristeren brukes på normal måte.

---

## BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

1. Koble fra apparatet og la det kjøle seg.
2. Tørk over alle overflater med en dampet klut.

---

## RESIRKULERING



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnert retursted for offentlig resirkulering/innsamling.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakausmateriaali ennen käytöä.

## TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitää valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnalla. Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.

Älä yhdistä laitetta ajastimen tai kauko-ohjausjärjestelmän kautta.

Leipä voi palaa. Älä käytä laitetta verhojen tai muiden syttyvien materiaalin läheellä tai alla ja pidä laitetta silmällä, kun se on kuuma.

 Laitteen pinnat tulevat kuumiksi.

Poista ja tyhjennä murulokero.

Pyyhi kostealla kankaalla ja laita lokero takaisin leivänpaahtimen.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaanon pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

-  Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muun vettä sisältävän säiliön läheellä.
- Jos leipä jää kiinni, irrota leivänpaahdin sähköverkosta, anna sen jäähtyä ja ota leipä varovasti pois.
  - Älä laita paahtimeen voideltuja tuotteita, ne voivat sytyä palamaan.
  - Älä käytä revennyttä, vääräntynytä tai muodotonta leipää, se voi jäädä kiinni leivänpaahtimeen.
  - Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttööhjessä kuvattuihin tarkoituksiin.
  - Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.



## VAIN KOTIKÄYTÖÖN

### PIIRROKSET

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Paahtouakot           | 5. Sämpylälämmitin    |
| 2. Vipu                  | 6. Kahva              |
| 3. Paahtoasteen valitsin | 7. Jalat              |
| 4. Murulokero            | 8. Paahtoajan mittari |

## ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖKERTAA

Aseta paahtotaso maksimiin. Käytä laitetta tyhjänä, jotta uudet elementit puhdistuvat. Se voi aiheuttaa hieman hajua, mutta siitä ei kannata huolestua. Varmista, että huoneessa ilma vaihtuu kunnolla.

---

## LEIVÄN PAAHTAMINEN

1. Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
2. Kytke se sähköpistokkeeseen.
3. Käännä paahtoasteen valitsin haluttuun asentoon (1 = vaalea, 6 = tumma).
4. Laita leipä paahtolokeroihin (maksimipaksuus 25 mm).
5. Paina vipu kokonaan alas. Se ei lukitu alas, ellei leivänpaahdin ole kytketty sähkönsyöttöön.
6. Paahtoajan mittari näyttää paahtoajan ja laskee aikaa taaksepäin.
7. Kun se saavuttaa luvun 0, leipää pomppaa ylös.
8. Paahtamisen lopettamiseksi on painettava valitsinta .
- Voit nostaa vipua vielä poistaaksesi pienet palat.
- Voit nostaa vipua paahtamisen aikana tarkistaaksesi edistymisen ja laskea vivun uudelleen.

---

## PAKASTETTU LEIPÄ

1. Jätä paahtoasteen valitsin omaan suosikkiasemaasi, laita pakastettu leipä paahtimeen, laske vipua ja paina näppäintä .
2. Merkkivalo  sytyy ja paahtoika sätyy automaattisesti siten, että saat saman paahtotummuuden kuin tuoreella leivällä.
3. Paahtoajan mittari näyttää paahtoajan ja laskee aikaa taaksepäin.
4. Kun se saavuttaa luvun 0, leipää pomppaa ylös.

---

## PAAHTOLEIVÄN LÄMMITTÄMINEN UUDESTAAN

1. Jätä paahtoasteen valitsin suosikkiasemaasi, laita leipä sisään, laske vipu alas ja paina näppäintä .
2. Merkkivalo  sytyy ja leipään kohdistuu lyhyt lämmitysaalto.
3. Paahtoajan mittari siirtyy 30 sekunnin merkin kohdalle ja alkaa laskea aikaa taaksepäin.
4. Kun se saavuttaa luvun 0, leipää pomppaa ylös.
- Lämmittä vain paljasta voitelematonta paahtoleipää.

---

## PAAHTOAJAN MITTARI

Mittari näyttää ajan, jonka leivän paahtaminen valitulla paahtoasteella kestää.

- Jos peruat paahtamisen painamalla -painiketta, mittari pysähtyy aikaan, jonka se näytti painikkeen painohetkellä.
- Jos käynnistät paahtamisen uudelleen painamalla vivun alas, mittari siirtyy merkin 3 kohdalle ja sätyy sitten näyttämään oikeaa paahtoaikaa.
- Jos vaihdat paahtoasteen asetusta paahtamisen aikana, mittari siirtyy merkin 3 kohdalle ja sätyy sitten näyttämään oikeaa paahtoaikaa.
- Se sätyy automaattisesti, kun käytät pakastetun leivän  tai uudelleen lämmittämisen painikkeita .

---

## SÄMPYLÄNLÄMMITIN

Älä käytä sämpylänlämmittintä lämmittämään pakastettuja, voideltuja, päälystettyjä, sokeroituja tai täytettyjä sämpylöitä.

1. Aseta sämpylänlämmitin leivänpaahtimen päälle, laita sen jalat aukkojen sisään.
2. Laita sämpylät sämpylän lämmittimen päälle.
3. Aseta paahtotasoksi 1, laske vipu siten alas.
4. Kun vipu ponnahtaa ylös, ota lämmenneet sämpylät pois.
5. Älä koske sämpylänlämmittimen metalliosaan – se kuumenee.
6. Ota sämpylänlämmitin pois ennen leivän paahtimen käyttöä normaaliiin tapaan.

## HOITO JA HUOLTO

1. Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä.
2. Pyyhi pinnat kostealla kankaalla.
- Vahinko on vain kosmeettinen eikä sen pitäisi vaikuta laitteen toimintaan.

## KIERRÄTYS



Jotta vältettäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symboleilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäytöisiä paristoja ei saa hävittää lajitelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäytöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätyks-/keräilypisteeseen.

FI

## ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

### ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

Не подсоединяйте прибор через таймер или систему дистанционного управления.

Хлеб может подгореть. Не используйте устройство рядом или под занавесками или другими горючими материалами и следите за прибором, когда он горячий.

 Поверхности прибора нагреваются.

Снимите поддон и почистите крошки с поддона.

Протрите влажной тканью, вытрите и установите его обратно в тостер. Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

-  Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- Если тост смялся в процессе, отключите тостер, дайте ему остить и осторожно выньте хлеб.
- Не поджаривайте смазанные маслом изделия, они могут загореться.
- Не используйте разорванный, закрученный или деформированный хлеб, Вы можете заклинить тостер.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

### ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### ИЛЛЮСТРАЦИИ

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Разъемы для тостов             | 5. Решетка для подогрева булочек   |
| 2. Рычаг                          | 6. Ручка                           |
| 3. Регулятор степени поджаривания | 7. Индикатор времени приготовления |
| 4. Поддон для крошек              |                                    |

---

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Установите уровень поджарки на максимум (6). Включите пустой прибор для приведения в порядок элементов. Может появиться небольшой запах, но волноваться не стоит. Обеспечьте хорошую вентиляцию комнаты.

---

## ПОДЖАРИВАНИЕ ХЛЕБА

1. Установите тостер вертикально на твердую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
  2. Включите вилку в розетку.
  3. Установите необходимую степень обжаривания с помощью регулятора (1 = светлая, 6 = темная).
  4. Положите хлеб в разъем для тостов (максимальная толщина куска 25 мм).
  5. Нажмите на рычаг вниз до его полного опущения. Он не будет заперт, пока тостер не подсоединен к электрическому источнику.
  6. Индикатор времени приготовления показывает, сколько времени готовятся тосты, и начинает обратный отсчет.
  7. Когда он достигнет отметки **0**, поджаренный тост выпадает.
  8. Чтобы остановить поджарку, нажмите клавишу .
  - Для удаления небольших предметов можно поднять рычаг выше.
  - Для проверки степени поджаривания можно поднять рычаг, а затем опустить его.
- 

## ЗАМОРОЖЕННЫЙ ХЛЕБ

1. Оставьте регулятор поджарки на предпочтаемом Вами значении, вставьте замороженный хлеб, опустите рычаг, затем нажмите клавишу .
2. Включится световой индикатор , и время поджаривания автоматически изменится для получения той же степени поджаривания, что и для незамороженного хлеба.
3. Индикатор времени приготовления показывает, сколько времени готовятся тосты, и начинает обратный отсчет.
4. Когда он достигнет отметки **0**, поджаренный тост выпадает.



## ПОВТОРНЫЙ ПОДОГРЕВ ТОСТА

1. Оставьте регулятор степени поджаривания на предпочтаемом Вами значении, вставьте хлеб, опустите рычаг, затем нажмите клавишу .
  2. Включится световой индикатор , и на тост будет направлен кратковременный поток тепла.
  3. Индикатор времени приготовления переместится на отметку 30 секунд и начнет обратный отсчет.
  4. Когда он достигнет отметки **0**, поджаренный тост выпадает.
  - Повторно подогревайте только ровный кусок, без масла.
- 

## ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Индикатор времени приготовления показывает, сколько времени потребуется для приготовления теста при текущей установке регулятора степени поджаривания.

- Если вы отмените поджаривание нажатием на кнопку , индикатор останется на той отметке, которую показывал в момент нажатия на кнопку.
- Если вы снова запустите приготовление, опустив рычаг, индикатор переместится к отметке **3**, а затем переместится в положение, показывающее правильное время поджаривания.
- Если изменить положение регулятора степени поджаривания во время приготовления, индикатор переместится к отметке **3**, а затем переместится в положение, показывающее правильное время поджаривания.

- Если вы воспользуетесь кнопкой замороженного хлеба  или подогрева , он перенастроится автоматически.

---

## РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА БУЛОЧЕК

Не используйте решетку для подогрева замороженных булочек, а также намазанных маслом, глазированных или содержащих начинку.

1. Установите решетку для подогрева булочек сверху на тостер, вставив ее ножки в пазы.
2. Разложите булочки на решетке.
3. Установите уровень поджарки 1 и опустите рычаг.
4. Когда рычаг поднимется, снимите подогретые булочки.
5. Чтобы не обжечься, не прикасайтесь к прутьям решетки.
6. Снимите решетку для использования тостера обычным образом.

---

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите прибор от розетки и дайте ему остить.
2. Протрите внешнюю поверхность влажной тканью.

---

## ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/ byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Přístroj nepřipojujte přes časovač nebo systém dálkového ovládání.

Chléb hoří. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti záclon či pod nimi nebo pod jiným hořlavým materiálem a sledujte jej, když je horký.

Povrchy přístroje budou pálit.

Vyjměte a vyprázdněte příhrádku na drobky.

Otřete je vlhkým hadříkem, osušte a pak vraťte do topinkovače.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu.

- Pokud se chléb zasekně, odpojte topinkovač, nechte jej vychladnout a opatrně chléb vyjměte.
- Neopékejte krajice s máslem, mohly by se vznítit.
- Nepoužívejte potrhaný, zkroucený nebo poškozený chléb, mohl by se v topinkovači zaseknout.
- Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.



## JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

### NÁKRESY

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Opékací otvory        | 5. Ohřívač housek        |
| 2. Páčka                 | 6. Držadlo               |
| 3. Ovladač stupně pečení | 7. Ukazatel času opékání |
| 4. Příhrádka na drobky   |                          |

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Nastavte úroveň opečení na maximum. Použijte spotřebič prázdný, abyste zpracovali nové prvky. Může to nepatrн zapáchat, ale nejde o nic rizikového. Ověřte, zda je místo správně odvětrávaná.

---

## OPÉKÁNÍ CHLEBA

1. Umístěte topinkovač na pevnou, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Nastavte ovladač stupně pečení do požadované polohy (1 = světlé, 6 = tmavé).
4. Umístěte krajice do opékacích otvorů (maximální tloušťka 25 mm).
5. Zatlačte páčku až dolů. Zablokuje se jen tehdy, když je topinkovač připojen k síti.
6. Ukazatel času opékání ukáže čas opékání a začne odpočítávat.
7. Jakmile je čas na **0**, topinka vyskočí.
8. Opékání ukončíte tlačítkem .
- Páčku můžete zvednout ještě víc a odstranit malé kousky.
- Páčku můžete zvednout během opékání a proces opékání zkонтrolovat, a pak ji dát znovu dolů.

---

## MRAŽENÝ CHLÉB

1. Ponechte ovládání opékání na oblíbeném nastavení, zasuňte zmražený krajíc, spusťte páčku přihrádky na chléb, pak stiskněte tlačítko .
2. Rozsvítí se kontrolka , čas opékání se přenastaví automaticky, aby stupeň opečení byl stejný jako u nezmraženého chleba.
3. Ukazatel času opékání ukáže čas opékání a začne odpočítávat.
4. Jakmile je čas na **0**, topinka vyskočí.

---

## OHŘÍVÁNÍ TOPINEK

1. Ovladač stupně pečení ponechte na svém oblíbeném nastavení, vložte chléb, stlačte páčku a stiskněte tlačítko .
2. Rozsvítí se kontrolka  a na toast bude působit krátce silný žár.
3. Ukazatel času opékání se přesune na značku 30 sekund a začne odpočítávat.
4. Jakmile je čas na **0**, topinka vyskočí.
- Ohřívejte jen nemazané krajice.

---

## UKAZATEL ČASU OPÉKÁNÍ

Ukazatel vás informuje o tom, za jak dlouho se topinka se zvoleným nastavením na ovladači opékání udělá.

- Pokud opékání zrušíte stisknutím tlačítka , ukazatel bude dál ukazovat čas, který ukazoval, když jste dané tlačítko zmáčkli.
- Pokud stlačením páčky provedete restart topinkovače, ukazatel se přesune na značku **3** a potom se přizpůsobí a ukáže správný čas opékání.
- Pokud během opékání na ovladači opékání nastavíte jinou polohu, ukazatel se přesune na značku **3** a potom se přizpůsobí a ukáže správný čas opékání.
- Pokud stisknete tlačítko pro mražený chléb  nebo pro ohřev , ukazatel se přizpůsobí automaticky.

---

## OHŘÍVAČ HOUSEK

Ohřívač housek nepoužívejte pro ohřívání housek, které jsou mražené či namazané máslem, něčím posypané, potřené cukrovou polevou či plněné.

1. Usaděte ohřívač housek na horní část topinkovače s nožkami zasunutými do otvoru.
2. Umístěte housky na horní část ohřívače housek.
3. Nastavte úroveň pečení 1 a pak stiskněte páčku.
4. Když páčka vyskočí, ohřáté housky sejměte.
5. Konstrukce ohřívače housek se nedotýkejte, bude pálit.

- Před běžným použitím topinkovače ohřívač housek zase odstraňte.

---

## PÉČE A ÚDRŽBA

- Přístroj vypojte ze sítě a nechte vychladnout.
- Otřete vnější plochy vlhkým hadříkem.

---

## RECYKLACE



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.



Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Nepripájajte prístroj pomocou časovača alebo systému diaľkového ovládania.

Chlieb sa môže vznietať. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti alebo pod záclonami alebo v blízkosti iných horľavých materiálov a sledujte či nie je príliš horúci.

 Povrchy spotrebiča budú horúce.

Vyberte a vyprázdnite tácku na omrvinky.

Utrite ju vlhkou handričkou, vysušte a potom ju vráťte do hriankovača.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

-  Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Ak sa chlieb zasekne, vypnite hriankovač, nechajte ho vychladnúť a chlieb opatrne odstráňte.
- Netoastujte "namazané" kúsky chleba, môžu sa vznietať.
- Nepoužívajte polámaný, skrútený alebo zdeformovaný chlieb, môžli by ste hriankovač upchať.
- Spotrebič nepoužívajte na iný účel než na ten, ktorý je popísaný v týchto pokynoch.
- Nepoužívajte tento spotrebič, keď je poškodený alebo má poruchu.

## LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

### NÁKRESY

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Toastovacie otvory    | 5. Nádstavec na ohrievanie  |
| 2. Páčka držiaka chleba  | 6. Držiak                   |
| 3. Volba stupňa opekania | 7. Mierka času hriankovania |
| 4. Táčka na omrvinky     |                             |

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

Nastavte úroveň opečenia na maximum. Uveďte do činnosti prázdný spotrebič, čím ošetríte nové prvky. Môže to trochu zapáchať, ale nie je to nič, čoho by ste sa mali obávať. Zabezpečte dobré vetranie miestnosti.

## OPEKANIE CHLEBA

1. Hriankovač postavte na pevný, vodorovný a tepluvzdorný povrch.
2. Zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky.
3. Nastavte požadovaný stupeň opekania (1 = svetlý, 6 = tmavý).
4. Vložte chlieb do toastovacích otvorov (maximálna hrúbka 25 mm).
5. Zatlačte páčku držiaka na chlieb úplne dole. Páčka zapadne len vtedy, ak je spotrebič pripojený do siete.
6. Mierka času hriankovania bude ukazovať čas hriankovania a začne odpočítavať smerom nadol.
7. Keď dosiahne **0**, hrianka vyskočí von.
8. Na zastavenie opekania, stlačte tlačítko .
- Páčku môžete dvihnúť vyššie, aby ste mohli vybrať menšie časti.
- Podczas opiekania dźwignię możesz podnieść, aby sprawdzić postęp opiekania, następnie ją opuść.

## ZMRAZENÝ CHLIEB

1. Nechajte stupeň opekania na Vašom obľúbenom nastavení, vložte zmrazený chlieb, stlačte páčku držiaka chleba, potom stlačte tlačítko .
2. Zasveti svetelná kontrolka  a čas opekania sa automaticky prispôsobí tak, aby sa dosiahol ten istý stupeň opečenia ako pri nezmrazenom chlebe.
3. Mierka času hriankovania bude ukazovať čas hriankovania a začne odpočítavať smerom nadol.
4. Keď dosiahne **0**, hrianka vyskočí von.

## OHRIEVANIE HRIANKY

1. Nechajte stupeň opekania na vašom obľúbenom nastavení, vložte chlieb, stlačte páčku a potom stlačte tlačítko .
2. Zasveti svietielko  a hrianka sa krátko ohreje intenzívou dávkou tepla.
3. Mierka času hriankovania sa presunie na značku 30 sekúnd a začne odpočítavať smerom nadol.
4. Keď dosiahne **0**, hrianka vyskočí von.
- Len na prihriatie plochej, "nenamazanej" hrianky.



## MIERKA ČASU HRIANKOVANIA

Mierka ukazuje, ako dlho bude trvať príprava hriank pri zvolenom nastavení na ovládači zhnednutia.

- Ak hriankovanie zrušíte stlačením tlačidla , mierka zastane na čase, ktorý ukazovala, keď ste stlačili tlačidlo.
- Ak znova začnete hriankovať posunutím páčky nadol, mierka sa presunie na značku **3** a potom sa prestaví a ukáže správny čas hriankovania.
- Ak počas hriankovania zmeníte polohu ovládača zhnednutia, mierka sa presunie na značku **3** a potom sa prestaví a ukáže správny čas hriankovania.
- Automaicky sa nastaví, keď použijete tlačidlá mrazený chlieb  alebo ohrievanie .

## NÁDSTAVEC NA OHRIEVANIE ŽEMLÍ

Nepoužívajte nádstavec na ohriatie zmrazených, maslom natretých, obalených, plnených žemlí a žemlí s polevou.

1. Položte nádstavec na ohrievanie na hriankovač tak, aby boli nožičky vo vnútri otvorov.
2. Žemle položte na nádstavec.
3. Nastavte stupeň opekania na 1, potom stlačte páčku smerom dolu.
4. Keď páčka vyskočí, pečivo môžete vybrať.
5. Nedotýkajte sa konštrukcie nádstavca – bude horúca.
6. Pred bežným použitím hriankovača z neho odstráňte nádstavec.

---

## **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

1. Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
  2. Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou.
- 

## **RECYKLÁCIA**



Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok, prístroje a nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Elektrické a elektronické výrobky a prípadne nabíjacie a nenabíjacie batérie vždy odovzdajte na príslušnom oficiálnom mieste pre recykláciu / zber.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Nie podłączaj urządzenia za pomocą regulatora czasowego lub zdalnego sterowania.

Pieczywo może się zapalić. Nie pozwól, aby podczas używania urządzenie stykało się z zasłonami, lub innymi materiałami łatwopalnymi i nie pozostawiaj bez nadzoru, dopóki nie ostygnie.

 Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się.

Wyjmij i opróżnij tacę na okruszki.

Wytrzyj ją miękką, wilgotną szmatką i wstaw do tostera.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

-  Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.
- W przypadku, kiedy pieczywo utknie w tosterze, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
  - Nie wkładaj do urządzenia pieczywa posmarowanego, może się zapalić.
  - Nie wkładaj w toster zniekształconego pieczywa, może utkwić w tosterze.
  - Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
  - Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.



## TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

### RYSUNKI

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Otwory na pieczywo  | 5. Podgrzewacz bułeczek     |
| 2. Dźwignia            | 6. Uchwyt                   |
| 3. Regulacja opiekania | 7. Wskaźnik czasu opiekania |
| 4. Tacea na okruszki   |                             |

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ustaw stopień opiekania na maksimum. Uruchomić puste urządzenie bez pieczywa, elementy grzejne muszą się wygrzać. Może wystąpić lekki zapach „spalenizny”. Nie stanowi to żadnego zagrożenia. Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze przewietrzane.

---

## OPIEKANIE PIECZYWA

1. Ustaw toster prosto na stabilnej, suchej płaskiej i termoodpornej powierzchni.
2. Włóż wtyczkę do gniazdku sieciowego.
3. Ustaw regulację opiekania na żądanym stopień (1=jasny, 6=ciemny).
4. Włóż pieczywo do otworu (grubość maksymalna kromki 25 mm).
5. Wciśnij dźwignię opiekania do końca. Dźwignia nie dojdzie do końca, jeżeli toster nie jest podłączony do zasilania energią.
6. Wskaźnik czasu opiekania pokazuje czas opiekania odliczając czas pozostały.
7. Gdy dojdzie do **0**, tost wyskoczy.
8. Aby zatrzymać opiekanie, naciśnij przycisk .
  - Aby usunąć drobne kawałki, można podnieść dźwignię.
  - Podczas opiekania dźwignię możesz podnieść, aby sprawdzić postęp opiekania, następnie ją opuść.

---

## PIECZYWO ZAMROŻONE

1. Ustaw regulację opiekania w żądanym położeniu, umieść zamrożone pieczywo w tosterze, opuść dźwignię i naciśnij .
2. Zapali się lampka , czas opiekania zostanie automatycznie skorygowany, aby otrzymać taki sam stopień opiekania, jak dla chleba nie zamrożonego.
3. Wskaźnik czasu opiekania pokazuje czas opiekania odliczając czas pozostały.
4. Gdy dojdzie do **0**, tost wyskoczy.

---

## ODGRZEWANIE TOSTÓW

1. Pozostaw regulację opiekania w zwykłym położeniu, włóż pieczywo, wciśnij dźwignię i następnie naciśnij przycisk .
2. Zapali się światełko  i tost otrzyma krótkie uderzenie gorąca.
3. Wskaźnik czasu opiekania przesunie się na 30 sekund i zacznie odliczać czas pozostały.
4. Gdy dojdzie do **0**, tost wyskoczy.
- Odgrzewać można tylko tosty nieposmarowane masłem.

---

## WSKAŹNIK CZASU OPIEKANIA

Wskaźnik pokazuje potrzebny czas opiekania dla wybranego nastawienia stopnia opiekania tostu.

- Jeśli zatrzymasz opiekanie naciskając przycisk , wskaźnik zatrzyma się w miejscu, w jakim się znajdował w momencie naciśnięcia przycisku.
- Po ponownym naciśnięciu dźwigni wskaźnik przesunie się na oznaczenie **3** i ustawi się tak, aby pokazywać prawidłowy czas opiekania.
- Jeśli w trakcie opiekania zmienisz ustawienie regulacji opiekania, wskaźnik przesunie się na oznaczenie **3** i ustawi się tak, aby pokazywać prawidłowy czas opiekania.
- Wskaźnik ustawi się automatycznie po naciśnięciu przycisku zamrożonego pieczywa  lub przycisku odgrzewania .

---

## PODGRZEWACZ BUŁECZEK

Nie stosować funkcji podgrzewania bułeczek do opiekania pieczywa zamrożonego, posmarowanego masłem, albo bułeczek z nadzieniem.

1. Nasadź podgrzewacz bułeczek na wierzch tostera, ze stopkami w otworach tostera.
2. Bułeczki ułóż na wierzchu podgrzewacza bułeczek.
3. Nastaw poziom opiekania na 1, potem opuść dźwignię.
4. Gdy dźwignia wyskoczy, zdejmij ogrzane bułeczki.

5. Nie dotykaj drutów podgrzewacza – są gorące.
6. Przed użyciem tostera w zwykłych zastosowaniach, zdejmij podgrzewacz bułeczek.

---

## KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i ostudź urządzenie.
2. Powierzchnie zewnętrzne czyść jedynie za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki.

---

## RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/ recyklingu.



Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina. Nemojte priključivati uređaj putem tajmera ili sustava za daljinsko upravljanje.

Kruh može da pregori. Nemojte koristiti uređaj blizu ili ispod zavjesa ili drugih zapaljivih materijala i nadgledajte ga dok je vruć.

 Površine uređaja će postati vruće.

Izvadite i ispraznite ladicu za mrvice.

Očistite je vlažnom krpom, osušite i vratite u toster.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

-  Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.
- Ako se kruh zaglavi u tosteru, iskopčajte uređaj iz utičnice, ostavite da se ohladi i pažljivo uklonite kruh.
- Nemojte stavljati kruh premazan maslacem ili sličnim sastojcima, koji mogu izazvati požar.
- Nemojte koristiti raskomadane, savijene ili deformirane kriške kruha.
- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

## ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

### CRTEŽI

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Prorezi za tostiranje | 5. Rešetka za zagrijavanje peciva |
| 2. Ručica                | 6. Ručka                          |
| 3. Regulator pečenja     | 7. Mjerač vremena tostiranja      |
| 4. Ladicu za mrvice      |                                   |

### PRIJE PRVE UPORABE

Postavite pečenje na maksimalnu razinu. Vršite ovaj ciklus pečenja bez kruha, kako biste pripremili nove grijajuće elemente na rad. Može se osjetiti neprijatan miris, ali to je normalno. Osigurajte dobru ventilaciju prostorije.

---

## TOSTIRANJE KRUHA

1. Postavite toster na čvrstu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.
2. Stavite utikač u utičnicu.
3. Okrenite regulator pečenja na željenu jačinu (1 = svijetlo pečenje, 6 = tamno pečenje).
4. Stavite kruh u proze za tostiranje (maksimalna debljina kruha 25 mm).
5. Pritisnite ručicu prema dolje.b Ručica će ostati u donjem položaju samo ako je toster spojen na električnu mrežu.
6. Mjerač vremena tostiranja prikazat će vrijeme tostiranja i počet će s odbrojavanjem.
7. Kad dostigne oznaku **0**, tost će iskočiti.
8. Ako želite da zaustavite tostiranje, pritisnite tipku .
- Možete podići ručicu još više, kako biste uklonili male komade.
- Za vrijeme tostiranja možete podići ručicu, da biste provjerili kako napreduje i potom je ponovo spustite.

---

## ZAMRZNUTI KRUH

1. Ostavite regulator pečenja na vašoj omiljenoj jačini, stavite zamrznuti kruh u prorez, spustite ručicu i pritisnite tipku .
2. Upalit će se indikatorsko svjetlo  i vrijeme tostiranja bit će automatski podešeno kako biste dobili istu razinu pečenja kao i kod nezamrznutog kruha.
3. Mjerač vremena tostiranja prikazat će vrijeme tostiranja i počet će s odbrojavanjem.
4. Kad dostigne oznaku **0**, tost će iskočiti.

---

## PODGRIJAVANJE TOSTA

1. Ostavite regulator pečenja na vašoj omiljenoj jačini, stavite kruh u prorez, spustite ručicu i pritisnite tipku .
2. Indikatorsko svjetlo  će se upaliti i tost će dobiti kratkotrajnu intenzivnu toplinu.
3. Mjerač vremena tostiranja će se pomjeriti prema oznaci 30 sekundi i počet će odbrojavanje.
4. Kad dostigne oznaku **0**, tost će iskočiti.
- Podgrijavajte samo jednostavan tost, bez premaza.

---

## MJERAČ VREMENA TOSTIRANJA

Mjerač prikazuje vrijeme potrebno da se napravi tost pri odabranoj postavci regulatora pečenja.

- Ako poništite tostiranje pritiskom na tipku , mjerač će ostati na vremenu prikazanom kad ste pritisnuli tipku.
- Ako ponovno pokrenete tostiranje spuštanjem ručice, mjerač će se pomjeriti na oznaku **3** i potom će se ponovo podesiti kako bi prikazao ispravno vrijeme tostiranja.
- Ako promijenite položaj regulatora pečenja tijekom tostiranja, mjerač će se pomjeriti na oznaku **3** i potom će se ponovo podesiti kako bi prikazao ispravno vrijeme tostiranja.
- On će se sam automatski podesiti ako koristite tipke za smrznuti kruh  ili podgrijavanje .



---

## REŠETKA ZA ZAGRIJAVANJE PECIVA

Nemojte korisiti rešetku za zagrijavanje peciva za zamrznuta, premazana maslacem, obložena premazom, sleđena ili punjena peciva.

1. Postavite rešetku za zagrijavanje peciva na gornji dio tostera s nožicama unutar proze.
2. Postavite peciva na rešetku za zagrijavanje.
3. Postavite razinu pečenja na 1 i spustite ručicu.

4. Kad se ručica digne, uklonite podgrijana peciva.
5. Ne dodirujte rešetku grijača jer je vruća.
6. Ako želite koristiti toster na ubičajen način, uklonite rešetku za zagrijavanje peciva.

---

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
2. Obrišite spoljašnje površine vlažnom krpom.

---

## RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i , gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

## POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.

Te naprave ne smete priključite na časovnik ali sistem za daljinsko upravljanje. Kruh lahko zagori. Naprave ne uporabljajte v bližini ali pod zavesami ali drugimi vnetljivimi materiali in jo opazujte, dokler je vroča.

⚠️ Površine naprave se segrejejo.

Odstranite in izpraznite pladenj za drobtine.

Obrisite ga z vlažno krpo, potem pa ga znova vstavite v opekač.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

- 🚫 Te naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prh, lavorjev in drugih posod z vodo.
- Če se kruh zatakne, opekač odklopite, počakajte, da se ohladi, in previdno odstranite kruh.
- Ne pecite namazanih stvari, saj se lahko vnamejo.
- Ne uporabljajte strganega, ukrivljenega ali deformiranega kruha, saj se lahko zatakne v opekaču.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- Naprave ne upravljaljte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

## SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO

### RISBE

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Odprtine opekača       | 5. Segrevanje štručk          |
| 2. Ročica                 | 6. Ročaj                      |
| 3. Nastavitev zapečenosti | 7. Kazalnik časa popečenostib |
| 4. Pladenj za drobtine    |                               |

SI

## PRED PRVO UPORABO

Stopnjo zapečenosti nastavite na največjo vrednost. Napravo pustite obratovati prazno, da utečete nove grelnike. Pri tem se lahko pojavi neprijeten vonj, vendar naj vas to ne skrbi. Poskrbite, da je soba dobro prezračena.

---

## **POPEČENJE KRUHA**

1. Opekač postavite pokonci na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
  2. Vtič vstavite v električno vtičnico.
  3. Nastavite želeno stopnjo zapečenosti (1 = svetlo, 6 = temno).
  4. Kruh postavite v odprtino opekača (največja debelina je 25 mm).
  5. Vzvod potisnite do konca navzdol. Vzvod se ne zatakne, če opekač ni priključen na električno energijo.
  6. Kazalnik časa popečenosti bo prikazal čas popečenosti in pričel odštevati.
  7. Ko pride do **0**, bo naprava izvrgla toast.
  8. Za ustavitev pečenja pritisnite gumb .
- Ročico lahko dvignete še bolj, da odstranite male predmete.
  - Ročico lahko dvignete med popečenjem, da pregledate, kako poteka, in jo znova spustite.

---

## **ZAMRZNJEN KRUH**

1. Nastavitev zapečenosti pustite na najljubši stopnji, vstavite zamrznjen kruh, potisnite vzvod navzdol in se dotaknite gumba .
2. Zasveti lučka , čas popečenja pa se samodejno spremeni tako, da bo kruh zapečen enako, kot če ne bi bil zamrznjen.
3. Kazalnik časa popečenosti bo prikazal čas popečenosti in pričel odštevati.
4. Ko pride do **0**, bo naprava izvrgla toast.

---

## **POGREVANJE POPEČENEGA KRUHA**

1. Nastavitev zapečenosti pustite na najljubši stopnji, vstavite kruh, potisnite vzvod navzdol in se dotaknite gumba .
  2. Lučka  se vključi, popečen kruh pa se bo za kratek čas močno segrel.
  3. Kazalnik časa popečenosti se bo pomaknil na oznako 30 sekund in pričel odštevati.
  4. Ko pride do **0**, bo naprava izvrgla toast.
- Pogrevajte samo čist popečen kruh brez namazov.

---

## **KAZALNIK ČASA POPEČENOSTI**

Kazalnik prikazuje čas, ki je potreben, da naprava toast popeče glede na izbrano nastavitev popečenosti.

- Če prekličete opekanje, tako da pritisnete gumb , bo kazalnik obstal pri času, ki ga je prikazoval, ko ste pritisnili gumb.
- Če ponovno zaženete opekanje, tako da spustite ročico, se bo kazalnik pomaknil na oznako **3**, nato pa se bo ponovno nastavil in prikazal pravi čas popečenosti.
- Če med opekanjem spremenite položaj nastavitev popečenosti, se bo kazalnik pomaknil na oznako **3**, nato pa se bo ponovno nastavil in prikazal pravi čas popečenosti.
- Prav tako se bo ponastavil samodejno, če uporabite zamrznjen kruh  ali gumba za pogrevanje .

---

## **SEGREVANJE ŠTRUČK**

Segrevanja štručk ne uporabljajte za segrevanje zamrznjenih, namazanih, prelitih ali polnjenih štručk.

1. Napravo za segrevanje štručk postavite na opekač z nogami v odprtinah.
2. Štručke postavite na vrh naprave za segrevanje štručk.
3. Stopnjo zapečenosti nastavite na 1, nato potisnite vzvod navzdol.
4. Ko se vzvod dvigne, odstranite segrete štručke.
5. Ne dotikajte se žic naprave za gretje štručk, saj so vroče.
6. Pred običajno uporabo opekača odstranite napravi za segrevanje štručk.

---

## NEGA IN VZDRŽEVANJE

1. Odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
  2. Zunanje površine obrišite z vlažno krpo.
- 

## RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustreznem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.



Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Μη συνδέετε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού. Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά και παρακολουθείτε τη όσο είναι ακόμα θερμή.

 Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά.

Αφαιρέστε και αδειάστε το δίσκο για ψίχουλα.

Σκουπίστε το με υγρό πανί, στεγνώστε το και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το στη φρυγανιέρα.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

- ◎ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Εάν το ψωμί σφηνώσει αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει και απομακρύνετε προσεκτικά το ψωμί.
- Μη φρυγανίζετε βουτυρωμένα αντικείμενα, μπορεί να πιάσουν φωτιά.
- Μη χρησιμοποιείτε κομμένο, καμπυλωμένο ή παραμορφωμένο ψωμί, μπορεί να σφηνώσει στη φρυγανιέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

## **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

## ΣΧΕΔΙΑ

1. Σχισμές φρυγανίσματος
2. Μοχλός
3. Επίπεδο φρυγανίσματος
4. Δίσκος για ψίχουλα
5. Εξάρτημα θέρμανσης για ψωμάκια
6. Χειρολαβή
7. Μετρητής χρόνου φρυγανίσματος

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος στο μέγιστο. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει κενή ώστε να "στρώσουν" τα νέα στοιχεία. Μπορεί να υπάρξει κάποια μυρωδιά, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται καλά.

## ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΑ ΨΩΜΙΟΥ

1. Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα όρθια σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
2. Συνδέστε το φίς με την πρίζα ρεύματος.
3. Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος στην απαιτούμενη θέση (1 = ελαφρύ ψήσιμο, 6 = μέγιστο ψήσιμο).
4. Τοποθετήστε ψωμί στη σχισμή φρυγανίσματος (μέγιστο πάχος 25 mm).
5. Πιέστε πλήρως κάτω το μοχλό. Εάν η φρυγανιέρα δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, δεν πρόκειται να κλειδώσει κάτω.
6. Ο μετρητής χρόνου φρυγανίσματος εμφανίζει το χρόνο φρυγανίσματος και ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.
7. Όταν φτάσει στο **0**, η φρυγανισμένη φέτα ανασηκώνεται.
8. Για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πατήστε το κουμπί .
- Μπορείτε να σηκώσετε κι άλλο τον μοχλό, για να αφαιρέσετε μικρά αντικείμενα.
- Μπορείτε να σηκώσετε τον μοχλό κατά το φρυγάνισμα, για να ελέγχετε την πρόοδο, και έπειτα να τον κατεβάσετε και πάλι.

## ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΨΩΜΙ

1. Αφήστε το επίπεδο φρυγανίσματος στην αγαπημένη σας ρύθμιση, εισαγάγετε το κατεψυγμένο ψωμί, κατεβάστε το μοχλό και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
2. Η λυχνία  ανάβει και ο χρόνος φρυγανίσματος αλλάζει αυτομάτως ώστε να έχετε το ίδιο επίπεδο φρυγανίσματος όπως και με το νωπό ψωμί.
3. Ο μετρητής χρόνου φρυγανίσματος εμφανίζει το χρόνο φρυγανίσματος και ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.
4. Όταν φτάσει στο **0**, η φρυγανισμένη φέτα ανασηκώνεται.

## ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΡΥΓΑΝΙΩΝ

1. Αφήστε το επίπεδο φρυγανίσματος στην αγαπημένη σας ρύθμιση, εισαγάγετε το ψωμί, κατεβάστε τον μοχλό και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
2. Ανάβει η λυχνία  και το ψωμί ζεσταίνεται στιγμαία.
3. Ο μετρητής χρόνου φρυγανίσματος μετακινείται στο σημείο 30 δευτερολέπτων και ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.
4. Όταν φτάσει στο **0**, η φρυγανισμένη φέτα ανασηκώνεται.
- Να αναθερμαίνετε μόνο απλό ψωμί χωρίς βούτυρο.



## ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ο μετρητής εμφανίζει το χρόνο που θα χρειαστεί για το ψήσιμο της φέτας στην επιλεγμένη ρύθμιση διακόπτη φρυγανίσματος.

- Αν ακυρώσετε το φρυγάνισμα πατώντας το κουμπί , ο μετρητής θα παραμείνει στο χρόνο που έδειχνε όταν πατήσατε το κουμπί.
- Αν επανεκκινήσετε το φρυγάνισμα κατεβάζοντας το μοχλό, ο μετρητής μετακινείται στο σημείο **3** και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται για να εμφανίζει το σωστό χρόνο φρυγανίσματος.
- Αν αλλάξετε τη θέση του διακόπτη φρυγανίσματος κατά τη διάρκεια του φρυγανίσματος, ο μετρητής μετακινείται στο σημείο **3** και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται για να εμφανίζει το σωστό χρόνο φρυγανίσματος.
- Προσαρμόζεται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τα κουμπιά κατεψυγμένου ψωμιού  ή επαναζεστάματος .

## ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΨΩΜΑΚΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε το εξάρτημα για να θερμάνετε κατεψυγμένα, βουτυρωμένα ψωμάκια ή με επικάλυψη ή γέμιση.

1. Τοποθετήστε το εξάρτημα για ψωμάκια στο πάνω μέρος της φρυγανιέρας με τα σκέλη μέσα στις σχισμές.
2. Τοποθετήστε τα ψωμάκια στο πάνω μέρος του εξαρτήματος.
3. Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος 1 και στη συνέχεια κατεβάστε το μοχλό.
4. Όταν ο μοχλός αναπηδήσει απομακρύνετε τα ζεσταμένα ψωμάκια.
5. Μην αγγίζετε τα σύρματα του εξαρτήματος – είναι καυτά.
6. Αφαιρέστε το εξάρτημα πριν χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα κανονικά.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
2. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί.

## ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

## FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövessé az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek. Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárva.

Ne csatlakoztassa a készüléket időzítő kapcsolóhoz vagy távvezérlésű rendszerhez.

A kenyér megéhet. Ne használja a készüléket függönyök vagy más gyűlékony anyag alatt vagy közelében, és tartsa szemmel, amikor forró.

⚠ A készülék felületei felforrósodnak.

Vegye le és ürítse ki a morzsa tálcait.

Egy nedves ronggyal törölje le, száritsa meg, azután tegye vissza a pirítóba. Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

- 🚫 Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, medence vagy egyéb vizet tartalmazó edény mellett.
- Ha a kenyér beszorul, húzza ki a konnektorból a pirítót, hagyja lehűlni, majd óvatosan vegye ki a kenyeret.
  - Ne pirítson vajazott dolgokat, mert meggyulladhatnak.
  - Ne használjon szakadt, összecsavarodott vagy deformálódott kenyeret, ami beleszorulhat a pirítóba.
  - A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
  - Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

## CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

### RAJZOK

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Pirító nyílások    | 5. Zsemlemelegítő      |
| 2. Kar                | 6. Fogantyú            |
| 3. Pirítás-szabályozó | 7. Pirítási idő mérője |
| 4. Morzsa tálca       |                        |



### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Állítsa be a maximális pirító fokozatot. Működtesse üresen a készüléket, hogy az új alkatrészeket bejárassa. Lehet, hogy egy kis szagot érez, de emiatt nem kell aggódnia. Gondoskodjon a helyiséget megfelelő szellőzéséről.

## KENYÉRPIRÍTÁS

1. Állítsa a kenyérpíritót egy szilárd, sík, hőálló felületre.
2. Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
3. Fordítsa a pirítás-szabályozót a megfelelő fokozatra (1 = világos, 6 = sötét).
4. Tegye be a (maximum 25 mm vastag) kenyeret a pirító nyílásba.
5. Nyomja le teljesen a kart. Csak akkor záródik le, ha a pirítót áram alá helyezték.
6. A pirítási idő mérője a pirítási időt fogja mutatni és visszafelé fog elkezdeni számolni.
7. Amikor eléri a 0-át, a pirítós kiugrik a helyéről.
8. Nyomja meg a gombot a pirítás leállításához.
- Tovább emelheti a kart a kis elemek eltávolításához.
- Pirítás közben megemelheti a kart a folyamat ellenőrzéséhez, majd süllyessze vissza.

## FAGYASZTOTT KENYÉR

1. Hagya a pirítás szabályozót a kedvenc fokozatán, tegye be a fagyasztott kenyeret, engedje le a kart, azután érintse meg a -t.
2. A fény kigyullad, és a pirítási idő automatikusan módosul, hogy ugyanolyan fokú pirítást érjen el, mint a nem fagyasztott kenyér esetében.
3. A pirítási idő mérője a pirítási időt fogja mutatni és visszafelé fog elkezdeni számolni.
4. Amikor eléri a 0-át, a pirítós kiugrik a helyéről.

## PIRÍTÓS ÚJRAMELEGÍTÉSE

1. Hagya a pirítás-szabályozót a kedvenc fokozatán, tegye be a kenyeret, engedje le a kart, majd nyomja meg az gombot.
2. Az lámpa kigyullad és a pirítót rövid ideig nagy hő éri.
3. A pirítási idő mérője a 30 másodperces jelhez fog térti, majd elkezd visszafelé számolni.
4. Amikor eléri a 0-át, a pirítós kiugrik a helyéről.
- Csatlakoztatva a pirítót melegítsen újra.

## PIRITÁSI IDŐ MÉRŐJE

A mérő a pirítós elkészítéséhez szükséges időt mutatja a kiválasztott pirítás-szabályozás beállítása szerint.

- Ha megszakítja a pirítást a gomb megnyomásával, a mérő a megszakítás időpontjában látszódó időn fog maradni.
- Ha újra elindítja a pirítást a kar lenyomásával, a mérő a 3-hoz fog térti, majd igazodik, hogy a megfelelő időt mutassa.
- Ha pirítás közben megváltoztatja a pirítás-szabályozó helyzetét, a mérő a 3-hoz fog térti, majd igazodik, hogy a megfelelő időt mutassa.
- Automatikusan beállítja magát, amikor a fagyasztott kenyér vagy az újból felmelegítés gombokat használja.

## ZSEMLEMELEGÍTŐ

Ne használja a zsemlemelegítőt fagyasztott, vajas, bevont, mázas vagy töltött zsemlek melegítésére.

1. Tegye a zsemlemelegítőt a pirító tetejére, úgy, hogy a lábak a nyílásokba kerüljenek.
2. Tegye a zsemléket a zsemlemelegítő tetejére.
3. Állítsa az 1-es pirító fokozatra, majd engedje le a kart.
4. Amikor a kar felemelkedik, vegye ki a felmelegített zsemléket.
5. Ne érjen a zsemlemelegítő rácsaihoz, mert azok forrók.
6. Vegye ki a zsemlemelegítőt, mielőtt a pirítót rendesen használná.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja kihűlni.
2. Tisztítsa meg a külső felületeket egy nedves ronggyal.

## ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindenkorábban a megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.



Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.

Cihazın bağlantılarını, bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi üzerinden kurmayın.

Ekmeğiniz herhangi bir nedenle alev alabilir. Cihazı, perde veya diğer yanabilir materyallerin yakınında veya altında kullanmayın ve cihaz sıcak durumda iken kontrol altında tutun.

h Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir.

Kırıntı tepsisini çıkarın ve boşaltın.

Tepsiyi nemli bir bezle silin, kurulayın ve cihaz içindeki yerine takın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- ⊗ Bu cihazı banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.
- Ekmek sıkışılığı takdirde, ekmek kızartma makinesinin fışını prizden çekin, soğumasını bekleyin ve ekmeği dikkatle çıkarın.
- Üzerine yağı, reçel, bal, vb. gıda maddeleri sürülmüş ekmekleri kızartmayın, alev alabilirler.
- Bölünmüş, kıvrılmış veya şekli bozulmuş ekmek parçalarını kullanmayın, cihazın içinde sıkışabilirler.
- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

## SADECE EV İÇİ KULLANIM

### ÇİZİMLER

1. Kızartma bölmeleri
2. Çalıştırma kolu
3. Kızartma kontrolü
4. Kırıntı tepsi
5. Çörek ısıtıcı
6. Sap
7. Ekmek kızartma süresi göstergesi

### İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Kızartma seviyesini maksimuma ayarlayın. Parçalarını dayanıklı kılmak için cihazı ilk olarak içi boş durumda çalıştırın. İlk çalışmada biraz koku olabilir, endişelenmeyin. Cihazın çalıştırıldığı alanı iyice havalandırın.

---

## EKMEK KIZARTMA

1. Ekmek kızartma makinesini sağlam, düz, ısı geçirmez bir zemin üzerine, dik konumda oturtun.
2. Cihazın fişini, elektrik prizine takın.
3. Kızartma kumandasını istediğiniz ayara getirin (1 = hafif, 6 = kuvvetli).
4. Ekmeği, kızartma bölmeye yerleştirin (maksimum kalınlık 25 mm).
5. Çalıştırma kolunu aşağıya doğru bastırın. Cihaz elektriğe bağlı olmadığı sürece kol, aşağı konumda kilitlenmeyecektir.
6. Ekmek kızartma süresi göstergesi, kızartma süresini geriye sayarak gösterecektir.
7. **0'a** ulaştığında, kızaran ekmek fırlayacaktır.
8. Kızartmayı durdurmak için  düğmesine basın.
- Küçük parçaları almak için, çalışma kolunu daha da yukarı kaldırabilirsiniz.
- Kızartma işlemi sırasında ekmekleri kontrol etmek için, çalışma kolunu yukarı doğru kaldırabilir ve sonra indirebilirisiniz.

---

## DONDURULMUŞ EKMEKLER

1. Kızartma kumandasını istediğiniz ayarda bırakın, donmuş ekmeği bölmeye yerleştirin, çalışma kolunu aşağıya doğru bastırın, ardından  düğmesine dokunun.
2.  lambası yanacak ve kızartma süresi, dondurulmamış ekmekle aynı kızartma düzeyini sağlamak üzere otomatik olarak değişecektir.
3. Ekmek kızartma süresi göstergesi, kızartma süresini geriye sayarak gösterecektir.
4. **0'a** ulaştığında, kızaran ekmek fırlayacaktır.

---

## TEKRAR ISITMA

1. Kızartma kumandasını dilediğiniz ayara getirin, ekmeği yerleştirin, çalışma kolunu aşağı doğru bastırın ve ardından  düğmesine basın.
2.  lambası yanacak ve ekmek dilimine kısa süreli, ani bir ısı dalgası verilecektir.
3. Ekmek kızartma süresi göstergesi 30 saniye işaretine gelecek ve geri sayma başlayacaktır.
4. **0'a** ulaştığında, kızaran ekmek fırlayacaktır.
- Sadece sade, "üzerine herhangi bir gıda sürülmemiş" ekmek dilimlerini ısıtın.

---

## EKMEK KIZARTMA SÜRESİ GÖSTERGESI

Gösterge, seçilen ekmek kızartma kumanda ayında ekmek diliminin kızarma süresini gösterir.

- Kızartma işlemini  düğmesine basarak iptal ederseniz, gösterge düğmeye bastığınız anda görüntülenen zamanda kalacaktır.
- Kolu indirerek kızartma işlemini tekrar başlatırsanız, gösterge **3** işaretine gelecek ve doğru kızartma süresini görüntülemek için yeniden ayarlama yapacaktır.
- Kızartma sırasında kızartma kumandasının konumunu değiştirirseniz, gösterge **3** işaretine gelecek ve doğru kızartma süresini görüntülemek için yeniden ayarlama yapacaktır.
- Dondurulmuş ekmek  veya yeniden ısıtma düğmelerini  kullandığınızda, kendisini otomatik olarak ayarlayacaktır.



---

## ÇÖREK ISITICI

Çörek ısıtıcıyı dondurulmuş, üzerine yağı, reçel, vb. sürülmüş, üzeri krema, vb. ile kaplanmış, buzlu veya içi peynir, reçel, vb. ile doldurulmuş çörek, kurabiye, vb. yiyecekleri ısıtmak için kullanmayın.

1. Çörek ısıtıcıyı, ayakları bölmelerin içinde kalacak şekilde, ekmek kızartma makinesinin üzerine yerleştirin.
2. Çörekleri, çörek ısıtıcının üzerine yerleştirin.
3. Kızartma seviyesini 1'e getirin ve çalışma kolunu aşağı indirin.

4. Çalıştırma kolu yukarı fırladığında, ısınan çörekleri alabilirsiniz.
5. Çörek ısıticinin tellerine dokunmayın, sıcaktır.
6. Çörek ısıticiyi, ekmek kızartma makinesini normal şekilde kullanmaya başlamadan önce çıkarın.

---

## TEMİZLİK VE BAKIM

1. Cihazın fisini prizden çekin ve soğumaya bırakın.
2. Cihazın dış yüzeyini nemli bir bezle silin.

---

## GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünler ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Cititi instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

## **PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Aparatul poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.

Nu conectați aparatul prin intermediul unui sistem cu temporizator sau cu comandă de la distanță.

Este posibil ca pâinea să se ardă. Nu folosiți aparatul lângă sau sub perdele sau alte materiale combustibile și aveți grijă cât timp prăjitorul este fierbinte.

 Suprafețele aparatului se vor încinge.

Scoateți și goliți tava pentru firmituri.

Ștergeți cu o cârpă umedă, uscați, apoi reașezați-o în prăjitor.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

-  Nu folosiți acest aparat lângă cadă, duș, chiuvetă sau alte recipiente ce conțin apă.
- Dacă pâinea rămâne blocată, scoateți prăjitorul din pâine, lăsați-l să se răcească și scoateți pâinea.
  - Nu prăjiți felii unse cu unt, pot lua foc.
  - Nu folosiți pâine ruptă, ondulată sau tăiată greșit, puteți bloca prăjitorul.
  - Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
  - Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

## **EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC**

### **SCHITĂ**

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Fante pentru prăjire  | 5. Încălzitor chifle           |
| 2. Levier                | 6. Mâner                       |
| 3. Comandă de prăjire    | 7. Indicator durată de prăjire |
| 4. Tavă pentru firmituri |                                |

### **ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**

Reglați nivelul de prăjire la maxim Operați aparatul gol, pentru a încălzi noile elemente. S-ar putea să miroasă puțin, însă nu vă îngrijorați. Asigurați-vă că începerea este bine ventilată.



---

## **PRĂJIREA PÂINII**

1. Așezați prăjitorul de pâine pe verticală, pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.
2. Băgați întrerupătorul în priză.
3. Comutați butonul de comandă de prăjire la nivelul necesar (1 = mic, 6 = mare).
4. Puneti pâinea în fanta pentru prăjire (grosime maximă 25mm).
5. Apăsați în jos complet mânerul. Nu se va bloca decât dacă prăjitorul este conectat la o sursă de curent.
6. Indicatorul duratei de prăjire indică durata de prăjire și începe să cronometreze.
7. Când ajunge la **0**, pâinea va fi ridicată.
8. Pentru a opri prăjirea, apăsați butonul .
- Puteți ridica levierul mai mult, pentru a scoate feliiile mai mici.
- Puteți ridica levierul în timpul prăjirii, pentru a verifica progresul, apoi îl puteți coborî la loc.

---

## **PÂINE CONGELATĂ**

1. Lăsați comanda de prăjire la nivelul preferat, introduceți pâinea congelată, coborâți mânerul, apoi atingeți .
2. Lumina  se va aprinde, iar timpul de prăjire se va modifica automat pentru a oferi același nivel de prăjire pe care îl obțineți cu pâinea necongelată.
3. Indicatorul duratei de prăjire indică durata de prăjire și începe să cronometreze.
4. Când ajunge la **0**, pâinea va fi ridicată.

---

## **REÎNCĂLZIREA PÂINII PRĂJITE**

1. Lăsați comanda de prăjire la nivelul preferat, introduceți pâinea, coborâți mânerul, apoi atingeți butonul .
2. Becul  se va aprinde, iar pâinea va fi ușor încălzită.
3. Indicatorul duratei de prăjire se va comuta la marcajul de 30 secunde și începe să cronometreze.
4. Când ajunge la **0**, pâinea va fi ridicată.
- Reîncălziți doar pâine prăjită simplă, fără unt.

---

## **INDICATOR DURATĂ DE PRĂJIRE**

Indicatorul indică timpul rămas până când pâinea va fi prăjită la nivelul de rumenire selectat.

- Dacă anulați prăjirea prin apăsarea butonului , indicatorul va rămâne la timpul pe care îl indica atunci când ați apăsat butonul.
- Dacă reînțiați prăjirea coborând mânerul, indicatorul se va comuta pe marcajul **3**, apoi se va reajusta indicând durată corectă de prăjire.
- Dacă modificați poziția nivelului de rumenire în timpul prăjirii, indicatorul se va comuta pe marcajul **3**, apoi se va reajusta indicând durată corectă de prăjire.
- Se va ajusta automat atunci când folosiți butonul  pentru pâine congelată sau butonul de reîncălzire .

---

## **ÎNCĂLZITOR CHIFLE**

Nu folosiți încălzitorul pentru chifle pentru a încălzi chifle congelate, unse cu unt, cu crustă, înghețate sau umplute.

1. Așezați încălzitorul pentru chifle în partea superioară a prăjitorului, cu piciorușele în fanta.
2. Așezați chiflele pe încălzitorul pentru chifle.
3. Setați nivelul de prăjire la 1, apoi coborâți mânerul.
4. Când mânerul se ridică, luați chiflele încălzite.

5. Nu atingeți firele încălzitorului pentru chifle - sunt fierbinți.
6. Înainte de a folosi prăjitorul în mod normal, scoateți încălzitorul pentru chifle.

---

## ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.
2. Ștergeți suprafetele exterioare cu o cârpă umedă.

---

## RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.



Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

---

## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда. Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.

Не свързвайте уреда чрез таймер или система за дистанционно управление.

Хлябът може да се запали. Затова не използвайте уреда в близост до или под завеси или други запалими материали и не го оставяйте без наблюдение, докато е горещ.

⚠️ Повърхността на уреда ще се нагорещи.

Извадете и изпразнете тавичката за трохи.

Почистете я с влажна кърпа, подсушете я и отново я поставете в тостера. Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв рисков.

- 🚫 Не використовуйте цей пристрій поблизу ван, душів, басейнів та інших резервуарів із водою.
- Ако хлябът заседне в уреда, изключете уреда, оставете го да се охлади и внимателно извадете хляба.
  - Не препичайте продукти, намазани с масло - те могат да се запалят.
  - Не използвайте надробени, извити филини или такива с неправилна форма, тъй като те могат да заседнат в тостера.
  - Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
  - Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

## САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

---

## ИЛЮСТРАЦИИ

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Процепи на тостер                       | 5. Стойка за затопляне на кифлички |
| 2. Ръчка                                   | 6. Дръжка                          |
| 3. Бутон за избор на степента на препичане | 7. Датчик за време за тост         |
| 4. Тавичка за трохи                        |                                    |

---

## ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Задайте максимална степен на препичане. Задействайте уреда празен, за да обработите новите нагреватели. Това може да предизвика миризма, но тя не трябва да Ви беспокои. Уверете се, че помещението е добре вентилирано.

## ПРЕПИЧАНЕ НА ХЛЯБ

1. Разположете тостера в изправено положение на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.
2. Включете щепселя в захранващия контакт.
3. Настройте бутона за избор на степента на препичане на необходимото ниво (1 = слабо, 6 = силно).
4. Поставете филията в процепа на тостера (максимална дебелина 25 mm).
5. Натиснете ръчката надолу до крайна степен. Тя ще се засторпи в долната позиция, само ако тостерът е включен в електрическата мрежа.
6. Датчикът за време за тост показва времето за приготвяне на тост и започва обратното отброяване.
7. Когато достигне **0**, тостът изскача.
8. За да прекъснете препичането, натиснете бутона .

  - Можете да повдигнете ръчката още, за да премахнете малките елементи.
  - Можете да повдигнете ръчката още по време на препичане, за да проверите прогреса, след което отново да я снишите.

## ЗАМРАЗЕН ХЛЯБ

1. Настройте бутона за препичане на желаното ниво, поставете замразената филия, спуснете ръчката и докоснете .
2. Лампичката  ще светне и времето за препичане автоматично ще се промени, за да се получи същата степен на препичане, както с незамразен хляб.
3. Датчикът за време за тост показва времето за приготвяне на тост и започва обратното отброяване.
4. Когато достигне **0**, тостът изскача.

## ЗАТОПЛЯНЕ НА ВЕЧЕ ПРЕПЕЧЕНИ ФИЛИИ

1. Настройте бутона за препичане на желаното ниво, поставете филията, спуснете ръчката, след което натиснете бутона .
2. Лампичката  ще светне и филийката ще се затопли леко.
3. Датчикът за време за тост се премества до 30-секундната маркировка и започва обратното отброяване.
4. Когато достигне **0**, тостът изскача.

  - Можете да затопляте само чисти, т.е. без масло препечени филии.

## ДАТЧИК ЗА ВРЕМЕ ЗА ТОСТ

Датчикът показва необходимото време за приготвяне на тоста при избраната настройка за управление на препичането.

- Ако отмените приготвянето на тоста с натискане на бутона , датчикът остава на времето, което е показвал, когато сте натиснали бутона.
- Ако стартирате приготвянето на тост отново, като спуснете лоста, датчикът се премества до маркировката **3**, след което се настройва отново, за да покаже правилното време за приготвяне.
- Ако промените позицията на управлението на препичането по време на приготвяне на тост, датчикът се премества до маркировката **3**, след което се настройва отново, за да покаже правилното време за приготвяне.



- Той се саморегулира автоматично, когато използвате бутоните за замразен хляб  или претопляне .

## СТОЙКА ЗА ЗАТОПЛЯНЕ НА КИФЛИЧКИ

Не използвайте стойката за затопляне на замразени кифлички или такива с глазура, със захар, намазани с масло или с пълнеж.

1. Поставете стойката за затопляне на кифлички в горната част на тостера, като крачетата влязат в процепите.
2. Поставете кифличките върху стойката за затопляне.
3. Задайте степен на препичане 1, след което спуснете ръчката.
4. Когато ръчката изскочи нагоре, отстранете затоплените кифлички.
5. Не докосвайте жиците на стойката за затопляне – те са горещи.
6. Преди да преминете към нормална употреба на тостера, отстранете стойката за затопляне на кифлички.

## ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

1. Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.
2. Почистете външните повърхности с влажна кърпа.

## РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортираны общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهادة الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

## إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ إجراءات الأمان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق وأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.

يجب إلا يبعث الأطفال بالجهاز.

يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم. جعل الجهاز والكلبات بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.

لا تقوم بتوصيل الجهاز عبر جهاز تقوية أو نظام تحكم عن بعد.

يمكن للخبز أن يحترق. لا تضع الجهاز تحت أو قريباً من السائر أو أية مواد قابلة للاشتعال وراقبه ما دام ساخناً.

سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة.

أخرج صينية الفتاوٰ وأفرغ محتوياتها.

نظفها بقطعة قماش رطبة وجففها وأعدها إلى مكانها في المحمص.

إذا كان السلك متضرراً فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكّن.

لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الحمامات أو أي أحواض أخرى تحتوي على ماء في حالة استعصار اخراج الخبز، افصل الجهاز عن التيار واتركه يبرد، ثم أخرج الخبز بحذر. لا تستخدم مادة حادة حيث يمكنها أن تضر الأجزاء.

لا تذهب إلى الزينة قبل تحميصه، إذ يمكن أن تشتعل النار.

لا تستعمل الخبز المكسور إذ يمكن استعماله على الآخر.

لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بصورة صحيحة.

## للاستعمال المنزلي فقط

### الرسومات

فتحة التحميص

ذراع

مستوى التحميص

صينية الفتوات

### بل الاستعمال للمرة الأولى

ضع مستوى المحمص في الحذ الأعلى. شغل الجهاز فارغاً لكي تصبح جميع الأجزاء الجديدة فاعلة. يؤدي هذا الأمر إلى خروج رائحة قوية، ولكن لا تقلق. تأكد فقط من أن الغرفة فيها تهوية جيدة.

### تحميص الخبز

1. أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.

2. دُرّ عجلة المستوى للتحميص إلى الحذ المطلوب (1 = تحميص قليل، 6 = تحميص كثير).

3. أدخل الخبز في الفتحات (السمك الأقصى 25 ملم).

4. أنزل العتلة تماماً. إذا كان الجهاز مطفئاً، فإن العتلة لا يمكن أن تنزل.

5. بعد الانتهاء تعود العتلة إلى موضعها وتتطفي أجزاء الجهاز.

6. سيظهر مقياس مدة التحميص مدة التحميص ويببدأ العد التنازلي.

7. عندما يصل إلى 0، سيخرج الخبز المحمص.

8. من أجل ايقاف المحمص، اضغط على زر ▲



- يمكنك رفع الذراع أكثر لإزالة العناصر الصغيرة.
  - يمكنك رفع الذراع أثناء التحميص للتحقق من التقدم ثم حفظه مرة أخرى.
- الخبز المجمد**

- اختر مستوى التحميص وأدخل الخبز المجمد، أنزل العتلة واضغط على زر .
- تضيّن اللببة , ووقف التحميص يتغير بشكل أوتوماتيكي لكي يمنح الخبز المجمد نفس مستوى تحميص الخبز العادي.
- سيظهر مقياس مدة التحميص مدة التحميص وبدأ العد التنازلي.
- عندما يصل إلى **0**، سيخرج الخبز المحمص.

#### إعادة تسخين الخبز المحمص

- اختر مستوى التحميص، أدخل الخبز، أنزل العتلة واضغط على زر .
- تضيّن اللببة , ويتألق الخبز المحمص دفقة حرارية قصيرة.
- سينتقل مقياس مدة التحميص إلى علامة 30 الثانية ويبدا العد التنازلي.
- عندما يصل إلى **0**، سيخرج الخبز المحمص.

#### مقياس مدة التحميص

- يظهر المقياس المدة التي ستستغرقها لجعل التحميص في وضع التحكم في التحميص المختار.
- إذا قمت بإلغاء التحميص بالضغط على زر , س呼ばれ المقياس في الوقت الذي كان يظهر عليه عندما ضغطت على الزر.
- إذا قمت بإعادة التحميص بخفض الذراع، سينتقل المقياس إلى علامة 3 ثم يتضيّن لعرض مدة التحميص الصحيحة.
- إذا قمت بتغيير وضع التحكم في التحميص أثناء التحميص، سينتقل المقياس إلى علامة 3 ثم يتضيّن لعرض مدة التحميص الصحيحة.

- سيضيّن نفسه تلقائياً عند استخدام الخبز المجمد  أو أزرار إعادة التسخين .

#### العناية والصيانة

- افصل الجهاز واتركه يبرد.
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة مع شيءٍ من الصابون في حالة الضرورة.

#### إعادة التدوير

لتتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطيرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع نفایات البلاستيك غير المصنفة. يجب دائمًا التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/تجمیع المخلفات.





T22-90003410

21680-56 220-240V~50/60Hz 1100-1300Watts

21680-56 220-240В~50/60Гц 1100-1300 Вт