

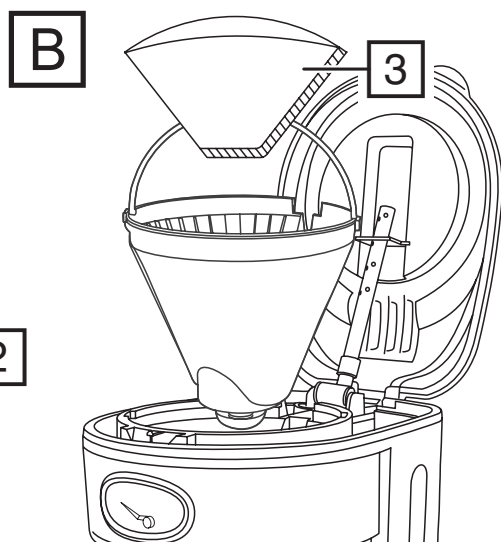


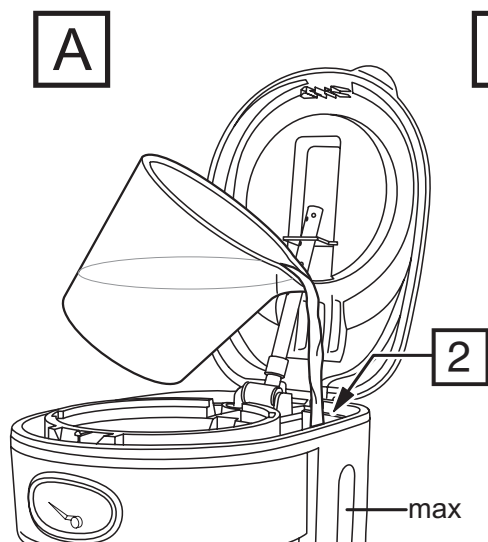

Інструкції

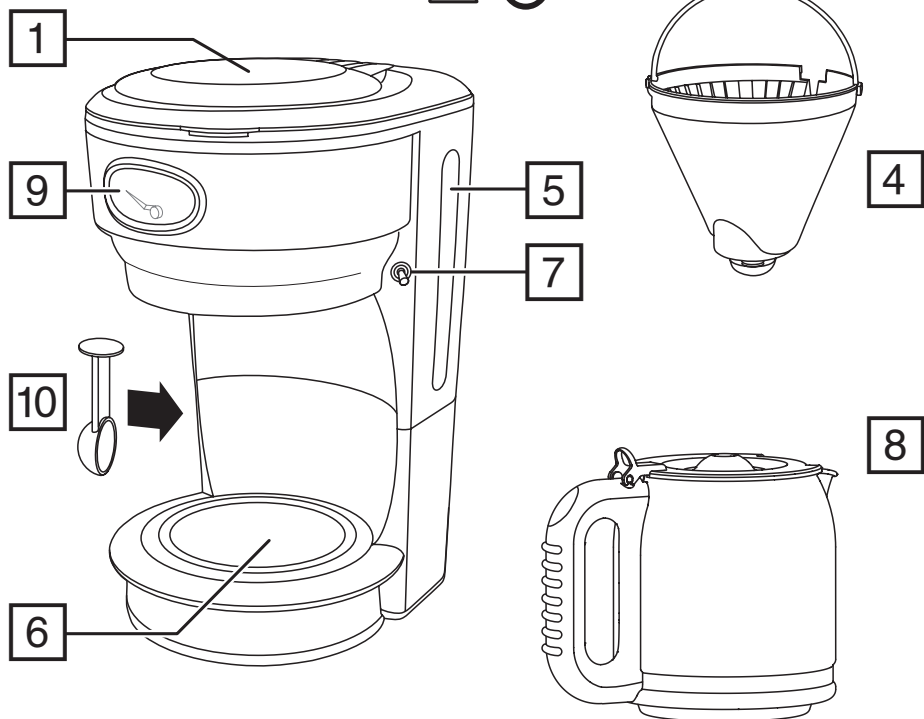

Прочитайте інструкції, збережіть їх, у випадку передачі супроводжуйте інструкцією. Перед застосуванням виробу зніміть з нього пакування.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Дотримуйтеся основних інструкцій з безпеки, включаючи такі:

Використання цього пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, браком досвіду або знань допускається за умови контролю або інструктажу та усвідомлення пов'язаних ризиків. Дітям заборонено грати з пристроєм.

Очищення та обслуговування пристрою можуть виконувати діти віком від 8 років за умови нагляду дорослими.

Зберігайте пристрій та кабель у недоступному для дітей до 8 років місці.

 Поверхні приладу нагріваються. За рахунок залишкового тепла поверхні будуть залишатися гарячими після використання.

 Не занурюйте прилад у рідину.

Якщо кабель пошкоджено, він має бути замінений виробником, сервісним агентом або іншою кваліфікованою особою для запобігання небезпеки.

- Установлюйте прилад на стійку, горизонтальну, термостійку поверхню.
- Пристрій та кабель не повинні бути розташовані на краю робочого столу.
- Використовуйте тільки приладдя та насадки від виробника.
- Прилад не може працювати від зовнішнього таймера або дистанційної системи управління.
- Не використовуйте прилад, якщо його пошкоджено або він працює з перебоями.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІЛЮСТРАЦІЇ

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Кришка | 6. Підставка |
| 2. Резервуар | 7. Вимикач |
| 3. Паперовий фільтр #4 (до комплекту не входить) | 8. Графин |
| 4. Держак фільтра | 9. Індикатор приготування |
| 5. Індикатор рівня води | 10. Ложка |

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ

Наповніть резервуар водою до максимальної позначки (max) і ввімкніть прилад без кави.

НАПОВНЕННЯ

1. Зніміть резервуар з підставки.
2. Відкрийте кришку.
3. Наповніть водою, не менше 2 чашками, але не перевищуйте максимальної позначки (max).
4. Розкрийте паперовий фільтр # 4 і помістіть його в держак фільтра.
5. Помістіть у фільтр 1 порцію меленої кави на кожен чашку
6. Закрийте кришку.
7. Встановіть графин на підставку.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ


УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ відкривати кришку під час варіння. Небезпека опіку.

1. Вставте вилку в розетку.
2. Установіть перемикач у положення **I**. Увімкнеться індикатор.
3. Через деякий час кава почне крапати у резервуар.
4. Коли це станеться, підставка буде підтримувати резервуар теплим. Через 40 хвилин підставка вимкнеться.
5. Установіть перемикач у положення **O**.
6. Відключіть прилад від мережевої розетки, дайте йому повністю охолонути перед чищенням або залишіть на 10 хвилин до наступного наповнення.
7. Для збереження найкращого смаку кави вживайте її не пізніше, ніж через 40 хвилин після приготування.


ІНДИКАТОР ПРИГОТУВАННЯ

Індикатор приготування показує стан вашої кавоварки.

- Спочатку стрілка вказує етап приготування, поки кава готується. Під час приготування стрілка буде повільно рухатися за годинниковою стрілкою в межах першого (довгого) сегмента.

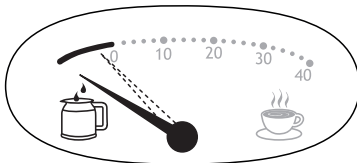

- Як тільки приготування буде закінчено, стрілка переміститься до позначки 0. Далі вона буде показувати, скільки хвилин температура кави підтримується за допомогою гарячої пластини (від 0 до 40 хв). Приблизно через 40 хвилин хімічні зміни вплинуть на смак кави.

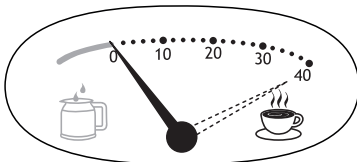

- Через 40 хвилин прилад відключиться, і стрілка повернеться до початкового положення.

ШВИДКА ЧАШКА

Ви можете зняти графин в будь-який час. Для запобігання розливання кави на держак фільтра, встановіть резервуар на підставку протягом 20 секунд.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Відключіть прилад від розетки і дайте йому охолонути.
2. Протріть поверхню чистою вологою тканиною.
3. Промийте графин і держак фільтра вручну або на верхній полиці посудомийної машини.

ВИДАЛЯЙТЕ НАКИП РЕГУЛЯРНО

Використовуйте фірмовий засіб для видалення накипу. Дотримуйтеся інструкцій з використання засобів для видалення накипу
Товари, повернуті за гарантією з поломками внаслідок накипу, підлягатимуть платному ремонту.

УТИЛІЗАЦІЯ



Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей через дію небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрої й батареї одноразового або багаторазового використання, що позначені одним із цих символів, разом із невідсортованим побутовим сміттям. Обов'язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.

