






Russell Hobbs




24030-56

www.russellhobbs.com

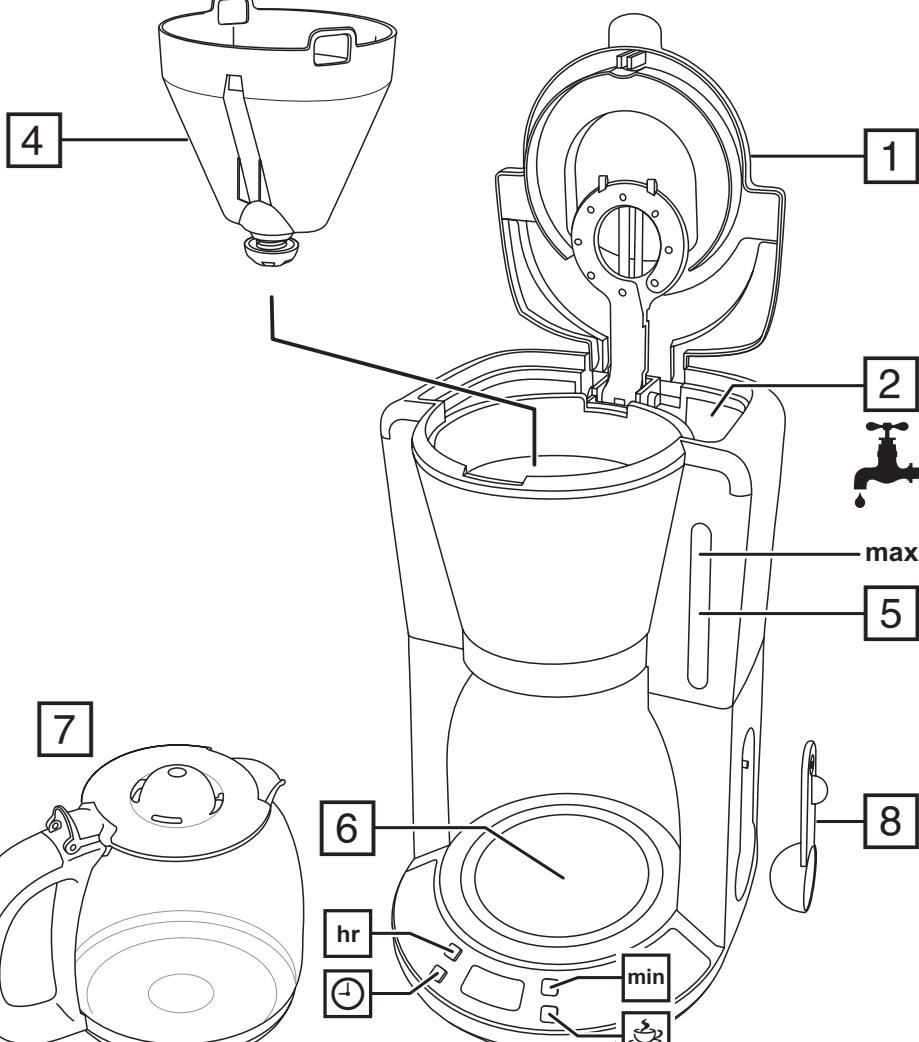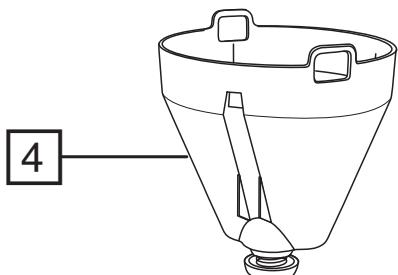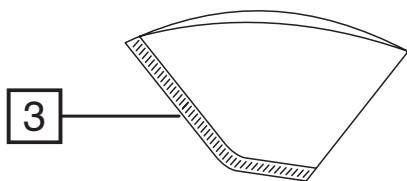

max



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.



IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.

Misuse of the appliance may cause injury.

The surfaces of the appliance will get hot. Residual heat will keep the surfaces hot after use.

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.

- Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.
- Keep the appliance and cable away from the edges of worktops.
- Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.

HOUSEHOLD USE ONLY

PARTS

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Lid | 6. Hot plate |
| 2. Water reservoir | 7. Carafe |
| 3. Paper filter #4 (not supplied) | 8. Scoop |
| 4. Filter holder | Dishwasher - top rack |
| 5. Water gauge | |

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Fill the reservoir to the **max** mark, and run the appliance without coffee.

FILLING

1. Remove the carafe from the hotplate.
2. Open the lid.

3. Fill the reservoir with the exact amount of water required. Note that the brewing process will use all of the water that you put in the reservoir.
4. Make sure that the filter holder is pressed down all the way into position. It will click when correctly installed.
5. Put a #4 paper filter into the filter holder.
6. The reservoir is calibrated to give 10 large cups (at 125ml per cup) and 15 small cups (at 83ml per cup). For each large cup, add 6g of ground filter coffee and for each small cup add 4g.
7. Close the lid.
8. Replace the carafe on the hotplate.

SET THE CLOCK

It isn't necessary to set the clock to use your coffee maker but you will need to set it if you want to use the timer functions.

1. Put the plug into the power socket.
2. Use the **hr** and **min** buttons to set the correct time in 24 hour format.
 - The clock will retain its settings until the coffee maker is unplugged.
 - To change the time, press the  button. The time will flash. Use the **hr** and **min** buttons to set the new time. If you don't press either the **hr** or **min** buttons within 3 seconds, the coffee maker will revert to normal, and the current time will show.

MAKING COFFEE

1. Press the  button – the  icon will appear on the display.
2. Shortly afterwards, coffee will start to drip into the carafe.
3. If you want to stop the coffee maker while it's brewing, press the  button.
4. Once brewed, the hotplate will keep the carafe warm for up to 40 minutes.

USING THE TIMER

Note: Make sure the clock is set to the correct time. Use the **h** and **min** buttons.

1. Set the timer to the time you want to start brewing.
 - a) Press and hold the  button until the  icon flashes on the display.
 - b) Use the **h** and **min** buttons to set the time you want brewing to start.
If you don't press either the **hr** or **min** buttons within 3 seconds, the coffee maker will revert to normal, and the current time will show. Press the  button to start again.
2. When the time is programmed, press the  button. The  icon will appear on the display. Your coffee maker is now set to make coffee at the selected time.
 - If you want to check the program time press the  button. The programmed time will show for 3 seconds and then return to the time of day.
 - If you want to cancel the timer before brewing has started, press the  button.
 - If you want to stop the coffee maker while it's brewing, press the  button.

KEEP WARM/AUTO SHUT-OFF

1. Your coffee maker will keep the coffee warm for about 40 minutes.
2. 40 minutes after brewing your coffee maker will shut down and the time of day will be displayed.
3. To wake the appliance, press the **min** button.

A QUICK CUP

If you want a quick cup of coffee before the brewing cycle has finished:

1. You can remove the carafe at any time. The non-drip valve will prevent coffee dripping on to the hotplate.
2. To prevent the filter holder overflowing, replace the carafe on the hotplate within about 20 seconds.
3. When you replace the carafe on the hotplate the non-drip valve opens to let any remaining coffee through.

CARE AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and let it cool.
2. Tip the contents of the filter holder into the bin.
3. Wipe all surfaces with a clean damp cloth.
4. Press the lever at the rear of the carafe lid, above the handle, to open the carafe lid.
5. Hand wash the carafe and filter holder.
6. Replace the filter holder. Make sure that the filter holder is pressed down all the way into position. It will click when correctly installed.
7. Close the lid, and press down to lock it.

 You may wash these parts in the top rack of a dishwasher.

RECYCLING



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.

Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.

 Die Oberfläche des Geräts erhitzt sich. Die Restwärme hält die Oberfläche nach dem Gebrauch warm.

 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einem Behälter oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

- Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.
- Achten Sie darauf, dass sich Gerät und Kabel nicht am Rand von Arbeitsflächen befinden.
- Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

ZEICHNUNGEN

- | | |
|---|--|
| 1. Deckel | 6. Warmhalteplatte |
| 2. Wasserbehälter | 7. Kanne |
| 3. Papierfilter Größe 4 (nicht enthalten) | 8. Portionierer |
| 4. Filterhalter |  Spülmaschine – oberes Fach |
| 5. Wasserstandsanzeige | |

VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

Füllen Sie den Tank bis zur **max** Markierung, und lassen Sie das Gerät ohne Kaffee laufen.



AUFFÜLLEN

1. Nehmen Sie die Kanne von der Warmhalteplatte.
 2. Öffnen Sie den Deckel.
 3. Füllen Sie den Wassertank mit der genau benötigten Wassermenge. Beachten Sie, dass während des Brühvorgangs das gesamte Wasser, das Sie in den Wassertank gefüllt haben, aufgebraucht wird.
 4. Achten Sie darauf, dass der Filterhalter vollständig eingerastet ist. Bei ordnungsgemäßer Installation vernehmen Sie ein Klick-Geräusch.
 5. Öffnen Sie einen Papierfilter Größe 4 und legen Sie ihn in den Filterhalter.
 6. Der Wassertank ist für die Zubereitung von 10 großen Tassen (bei 125 ml pro Tasse) und 15 kleinen Tassen (bei 83 ml pro Tasse) ausgelegt. Geben Sie für jeweils eine große Tasse 6 g und für jeweils eine kleine Tasse 4 g gemahlenen Filterkaffee hinzu.
 7. Schließen Sie den Deckel.
 8. Stellen Sie die Kanne wieder auf die Warmhalteplatte.
-

SO STELLEN SIE DIE UHR

Um Ihre Kaffeemaschine verwenden zu können, müssen Sie die Uhr nicht stellen. Sollten Sie die Timer-Funktion nutzen wollen, ist es jedoch erforderlich.

1. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
2. Stellen Sie mit Hilfe der **hr-** (Stunden) und **min-** (Minuten) Tasten die korrekte Zeit im 24-Stunden-Format ein.
- Die Uhr behält die aktuelle Einstellung so lange bei, bis der Stecker der Kaffeemaschine aus der Steckdose gezogen wird.
- Drücken Sie die **⊕** Taste, um die eingestellte Zeit zu ändern. Die eingestellte Zeit blinkt auf. Stellen Sie die neue Zeit mit Hilfe der „**hr**“- und „**min**“-Tasten ein. Wenn Sie innerhalb von 3 Sekunden weder die **hr**-Taste noch die **min**-Taste drücken, wird die Kaffeemaschine auf den Normalmodus zurückkehren und die Uhrzeit wird angezeigt

KAFFEE SOFORT ZUBEREITEN

1. Drücken Sie die **☕** Taste - die **☕** Taste leuchtet auf dem Display auf.
2. Kurz danach tropft der Kaffee in die Kanne.
3. Falls Sie die Kaffeemaschine während des Brühvorgangs ausschalten möchten, drücken Sie die **☕**-Taste.
4. Sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist, wird die Kanne bis zu 40 Minuten durch die Warmhalteplatte warmgehalten.

SO VERWENDEN SIE DEN TIMER

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. Verwenden Sie die **hr-** (Stunden) und **min-** (Minuten) Tasten.

1. Stellen Sie den Timer so ein, dass der Brühvorgang zu der von Ihnen gewünschten Zeit beginnt.
 - a) Halten Sie die **⊕** Taste solange gedrückt, bis das **⊕** Symbol auf dem Display aufblinkt.
 - b) Stellen Sie mit den Tasten **hr** und **min** ein, wann der Brühvorgang beginnen soll.

- Wenn Sie innerhalb von 3 Sekunden weder die h-Taste noch die min-Taste drücken, wird die Kaffeemaschine auf den Normalmodus zurückkehren und die Uhrzeit wird angezeigt. Sie müssen die ☕-Taste drücken und von neuem anfangen.
2. Sobald die Zeit programmiert ist, drücken Sie die ☕ Taste. Die ☕ Taste leuchtet auf dem Display auf. Ihre Kaffeemaschine ist nun so eingestellt, dass sie zu der gewählten Zeit den Brühvorgang startet.
 - Sie können die eingestellte Zeit überprüfen, indem Sie kurz auf die ☕ Taste drücken. Die eingestellte Zeit wird 3 Sekunden lang eingeblendet, anschließend erscheint wieder die aktuelle Zeit.
 - Wenn Sie den Timer noch vor Beginn des Brühvorgangs löschen möchten, drücken Sie die ☕ Taste.
 - Falls Sie die Kaffeemaschine während des Brühvorgangs ausschalten möchten, drücken Sie die ☕-Taste.

WARMHALTE-/AUTO-OFF FUNKTION

1. Ihre Kaffeemaschine hält den Kaffee bis zu 40 Minuten lang warm.
2. 40 Minuten nach dem abgeschlossenen Brühvorgang wird Ihre Kaffeemaschine ausgeschaltet und die Tageszeit erscheint auf dem Display.
3. Um das Gerät wieder einzuschalten, drücken Sie die **min** Taste.

EINE SCHNELLE TASSE

Wenn Sie schnell eine Tasse Kaffee genießen möchten, bevor der Brühvorgang abgeschlossen ist:

1. Sie können die Kanne jederzeit herausnehmen. Das Tropfstopp-Ventil verhindert, dass Kaffee auf die Warmhalteplatte tropft.
2. Damit das Wasser im Filterträger nicht überläuft, setzen Sie die Kanne innerhalb von ca. 20 Sekunden wieder ein.
3. Sobald die Kanne eingesetzt wurde, öffnet sich das Tropfstopp-Ventil, damit der verbleibende Kaffee durchlaufen kann.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker vom Strom und lassen Sie das Gerät abkühlen.
2. Schütten Sie den Inhalt in den Abfalleimer.
3. Alle Oberflächen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
4. Drücken Sie den hinten am Kannendeckel (über dem Griff) befindlichen Hebel herunter, um den Kannendeckel zu öffnen.
5. Waschen Sie die Kanne und den Filterhalter mit der Hand ab.
6. Setzen Sie den Filterträger wieder ein. Achten Sie darauf, dass der Filterhalter vollständig eingerastet ist. Bei ordnungsgemäßer Installation vernehmen Sie ein Klick-Geräusch.
7. Deckel zum Verriegeln nach unten drücken.
 Sie können diese Teile im oberen Fach des Geschirrspülers reinigen.

RECYCLING



Um durch giftige Substanzen hervorgerufene Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser ☐ gekennzeichnet sind, nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien bei entsprechenden amtlichen Recycling- / Rücknahmestellen.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

FR

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.

Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.

Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.

 Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer. La chaleur résiduelle permet de maintenir les surfaces chaudes après utilisation.

 Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

- Posez l'appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.
- Veillez à maintenir l'appareil et le câble à distance des bords du plan de travail.
- N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

SCHÉMAS

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Couvercle | 6. Plaque chauffante |
| 2. Réservoir d'eau | 7. Verseuse |
| 3. Filtre en papier #4 (non fourni) | 8. Mesure de café |
| 4. Porte-filtre |  Lave-vaisselle – grille supérieure |
| 5. Jauge du niveau d'eau | |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max** et mettez en route l'appareil sans café.

REMPLEISSAGE

1. Retirez la verseuse de la plaque chauffante.
 2. Ouvrez le couvercle.
 3. Remplissez le réservoir avec la quantité exacte d'eau nécessaire. Veuillez noter que le processus de préparation du café utilise toute l'eau que vous versez dans le réservoir.
 4. Vérifiez que le porte-filtre est complètement abaissé à sa place. Si vous l'insérez correctement, vous entendrez un clic.
 5. Ouvrez un filtre n°4 et placez-le dans le support de filtre.
 6. Le réservoir est calibré pour élaborer 10 grandes tasses (125 ml par tasse) et 15 petites tasses (83 ml par tasse). Pour chaque grande tasse, ajoutez 6 g de café filtre moulu et pour chaque petite tasse, ajoutez 4 g.
 7. Fermez le couvercle.
 8. Remettez la verseuse sur la plaque chauffante.
-

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Il n'est pas nécessaire de régler l'horloge pour utiliser votre cafetière, mais vous devrez le faire si vous souhaitez utiliser les fonctions de la minuterie.

1. Branchez la prise sur le secteur.
 2. Utilisez les boutons **hr** (h) et **min** pour régler la durée correcte au format 24 heures.
 - L'horloge conserve ses réglages jusqu'à ce que la cafetière soit débranchée.
 - Pour modifier l'heure, appuyez sur le bouton . L'heure va clignoter. Utilisez les boutons de l'heure (**hr**) et des minutes (**min**) pour régler la nouvelle heure. Si vous n'appuyez ni sur **hr** ni sur **min** dans les 3 secondes, la cafetière revient en mode normal et affiche l'heure.
-

PRÉPARATION DE CAFÉ

1. Appuyez sur le bouton  et lâchez-le. L'icône  va s'afficher sur l'écran.
 2. Peu après, le café commence à couler dans la verseuse.
 3. Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton .
 4. Votre cafetière maintient le café chaud pendant environ 40 minutes.
-

UTILISATION DE LA MINUTERIE

Vérifiez que l'horloge est réglée sur l'heure correcte. Utilisez les boutons **h** et **min** pour régler l'heure et les minutes.

1. Réglez le temporisateur sur l'heure à laquelle vous souhaitez démarrer la préparation du café.
 - a) Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône  clignote sur l'écran d'affichage.
 - b) Utilisez les boutons **hr** et **min** pour configurer l'heure à laquelle vous souhaitez que la préparation du café commence.

Si vous n'appuyez ni sur **h** ni sur **min** dans les 3 secondes, la cafetière revient en mode normal et affiche l'heure. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour recommencer l'opération.
2. Une fois que l'heure a été programmée, appuyez sur le bouton . L'icône  va s'afficher sur l'écran. Votre cafetière est maintenant prête pour préparer du café à l'heure sélectionnée.

- Si vous souhaitez vérifier l'heure de programmation, appuyez sur le bouton  et relâchez-le. L'heure programmée s'affiche pendant 3 secondes et l'écran revient ensuite à l'heure actuelle.
- Si vous souhaitez annuler la minuterie avant le début de la préparation du café, appuyez sur le bouton .
- Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton .

MAINTIEN AU CHAUD/EXTINCTION AUTOMATIQUE

1. Votre cafetière maintient le café chaud pendant environ 40 minutes.
2. Au terme d'une période de 40 minutes après la préparation du café, votre cafetière va s'éteindre et l'heure sera affichée.
3. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton **min.**

UNE TASSE VITE FAIT

Si vous souhaitez obtenir rapidement une tasse de café avant que le cycle de préparation ne s'achève :

1. Vous pouvez retirer la verseuse à tout moment. Le clapet anti-goutte va empêcher le café de s'écouler sur la plaque chauffante.
2. Pour éviter le débordement du support du filtre, remettez la verseuse à sa place dans les 20 secondes suivantes environ.
3. Lorsque vous remettez la verseuse à sa place, le clapet anti-goutte s'ouvre pour laisser s'écouler le café restant.

SOINS ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
 2. Videz le contenu du porte-filtre dans une poubelle.
 3. Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.
 4. Appuyez sur le levier à l'arrière du couvercle de la verseuse, au dessus de la poignée, pour soulever le couvercle.
 5. Lavez à la main la verseuse et le porte-filtre.
 6. Remettez le support du filtre en place. Vérifiez que le porte-filtre est complètement abaissé à sa place. Si vous l'insérez correctement, vous entendrez un clic.
 7. Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller.
-  Vous pouvez laver ces pièces sur la grille supérieure du lave-vaisselle.

RECYCLAGE



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsen.

 De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden. De restwarmte houdt na gebruik de oppervlakken warm.

 Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

- Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hittebestendige ondergrond.
- Houd het apparaat en de kabel weg van de randen van het werkoppervlak.
- Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

AFBEELDINGEN

- | | |
|---|--|
| 1. Deksel | 6. Warmhoudplaat |
| 2. Waterreservoir | 7. Koffiekan |
| 3. Papierfilter nr.4 (niet meegeleverd) | 8. Maatlepel |
| 4. Filterhouder |  Vaatwasmachine – bovenste korf |
| 5. Waterpeil | |

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Vul het reservoir tot het **max** teken en laat het apparaat doorlopen zonder koffie.

VULLEN

1. Verwijder de koffiekan van de warmhoudplaat.
2. Open het deksel.
3. Vul het waterreservoir met de exacte hoeveelheid water. Het brouwproces zal al het water gebruiken dat u in het reservoir hebt gegoten.
4. Zorg dat de filterhouder helemaal naar beneden in de juiste positie is gedrukt. Als deze correct is geïnstalleerd, zult u een klik horen.
5. Open een papierfilter (nr.4) en plaats deze in de filterhouder.
6. Het waterreservoir is groot genoeg voor 10 grote koppen (125 ml per kop) of 15 kleine koppen (83 ml per kop) koffie. Voor elke grote kop voegt u 6 g gemalen koffie toe, voor elke kleine kop 4 g.
7. Sluit het deksel.
8. Plaats de koffiekan op de warmhoudplaat.



DE KLOK INSTELLEN

Het is niet nodig om de klik in te stellen om uw koffiezetterapparaat te gebruiken, maar u moet de klok wel instellen als u de timerfuncties wilt gebruiken.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Gebruik de knoppen **hr** (u) en **min** om de juiste tijd in 24-uurs formaat in te stellen.
 - De klok bewaart de instellingen tot de stekker van het koffiezetterapparaat verwijderd wordt.
 - Om de tijd te wijzigen, druk op de knop . De tijd zal knipperen. Gebruik de knoppen **hr** en **min** om de nieuwe tijd in te stellen. Als u noch de **hr** noch de **min** knoppen indrukt binnen de 3 seconden, schakelt het koffiezetterapparaat over op "normal" en het tijdstip verschijnt

KOFFIE ZETTEN

1. Druk de knop in en laat hem los. wordt op de display weergegeven.
2. Kort daarna begint de koffie in de kan te druppelen.
3. Als u het koffiezetterapparaat wilt stopzetten tijdens het brouwen, drukt u op de toets.
4. Eenmaal gebrouwen, zal de warmhoudplaat de koffiekan tot 40 minuten warm houden.

DE TIMER GEBRUIKEN

Zorg dat de klok correct is ingesteld. Stel de klok op de juiste tijd in. Gebruik de knoppen **hr** (u) en **min**.

1. Stel de timer in op de tijd wanneer u wilt beginnen met koffiezetten.
 - a) Houd de knop ingedrukt totdat het pictogram op het display knippert.
 - b) Gebruik de knoppen **hr** en **min** om de tijd in te stellen waarop u wilt dat de koffiezetter wordt ingeschakeld.
Als u noch de **hr** noch de **min** toetsen indrukt binnen de 3 seconden, schakelt het koffiezetterapparaat over op "normal" en het tijdstip verschijnt. Druk op en houd vast om opnieuw te beginnen.
2. Wanneer de tijd geprogrammeerd is, drukt u op de knop . Het pictogram verschijnt op het scherm. Uw koffiemachine is nu ingesteld om op de geselecteerde tijd koffie te zetten.

- Als u de ingestelde tijd wilt controleren, drukt u kort op . De ingestelde tijd wordt 3 seconden getoond, daarna wordt de klok weer weergegeven.
- Als u de timer wilt annuleren voordat de koffiezetter is ingeschakeld, drukt u op .
- Als u het koffiezetterapparaat wilt stopzetten tijdens het brouwen, drukt u op de toets.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN/STANDBY

1. Uw koffiezetterapparaat zal de koffie gedurende ongeveer 40 minuten warm houden.
2. 40 minuten na het brouwen, zal uw uw koffiezetterapparaat worden uitgeschakeld en zal de tijd worden weergegeven.
3. Als u het apparaat uit de slaapstand wilt halen, drukt u op de knop **min**.

VLUUG EEN KOPJE

Als u snel een kopje koffie wilt voordat het brouwen is voltooid;


1. U kunt de koffiekan op ieder moment verwijderen. De druppelstop zorgt ervoor dat er geen koffie op de warmhoudplaat druppelt.
2. Plaats de pot binnen ongeveer 20 s terug, om te voorkomen dat de filterhouder overloopt.
3. Als u de pot plaatst, gaat de druppelstop open om koffie door te laten.

ZORG EN ONDERHOUD

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
2. Gooi de inhoud van de filterhouder in de vuilnisbak.
3. Neem alle oppervlakken af met een schone vochtige doek.
4. Druk de hendel in achterop het deksel van de kan, boven het handvat, om het deksel te openen.
5. Was de koffiekan en filterhouder met de hand.
6. Plaats de filterhouder terug. Zorg dat de filterhouder helemaal naar beneden in de juiste positie is gedrukt. Als deze correct is geïnstalleerd, zult u een klik horen.
7. Sluit het deksel en druk het naar beneden om het te vergrendelen.

Deze onderdelen mogen in de bovenste korf van een vaatwasmachine worden gewassen.

RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevvaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd.
Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto.

Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde. Il calore residuo mantiene le superfici calde dopo l'uso.

Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare pericoli.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, in piano e resistente al calore.
- Tenere apparecchio e cavo lontani dai bordi dei piani di lavoro.
- Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
- Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

SOLO PER USO DOMESTICO

IMMAGINI

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Coperchio | 6. Piastra |
| 2. Serbatoio d'acqua | 7. Caraffa |
| 3. Filtro in carta n. 4 (non in dotazione) | 8. Misurino |
| 4. Porta filtro | lavastoviglie - cestello superiore |
| 5. Misuratore del livello d'acqua | |



PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

Riempire il serbatoio fino al segno **max** e attivare l'apparecchio senza caffè.

RIEMPIMENTO

1. Rimuovere la caraffa dalla piastra
 2. Aprire il coperchio.
 3. Riempire il serbatoio con la quantità esatta di acqua richiesta. Notare che il processo di preparazione utilizza tutta l'acqua che si mette nel serbatoio.
 4. Assicurarsi che il porta filtro sia completamente pressato nella sua posizione. Quando inserito correttamente emette un click.
 5. Aprire un filtro in carta formato 4 e metterlo nel porta filtro.
 6. Il serbatoio è calibrato per preparare 10 tazze grandi (125 ml per tazza) e 15 tazze piccole (83 ml per tazza). Per ogni tazza grande, aggiungere 6 g di caffè macinato per caffettiera e per ogni tazza piccola aggiungere 4 g.
 7. Chiudere il coperchio.
 8. Rimettere la caraffa sulla piastra.
-

REGOLARE L'OROLOGIO

Non è necessario impostare l'orologio per utilizzare la macchina del caffè, ma dovete impostarlo se volete utilizzare le funzioni del timer.

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Utilizzare i pulsanti **hr** (ore) e **min** (minuti) per impostare il tempo corretto nel formato 24 ore.
- La macchina del caffè manterrà le impostazioni fino a che non viene staccata la spina dalla presa di corrente.
- Per cambiare l'ora, premere il pulsante . L'ora lampeggerà. Utilizzare i pulsanti **hr** e **min** per impostare la nuova ora. Se non si premono i pulsanti **hr** o **min** entro 3 secondi, il display della macchina del caffè ritornerà all'impostazione "normal" e verrà visualizzata l'ora.

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

1. Premere e rilasciare il pulsante . Il apparirà sul display.
 2. Subito dopo, il caffè comincerà a scendere nella caraffa.
 3. Se si vuole spegnere la macchina mentre il caffè è in preparazione, premere il pulsante .
 4. Una volta terminata la preparazione, la piastra manterrà la caraffa calda per 40 minuti.
-

USO DEL TIMER

Assicurarsi che l'orologio sia impostato correttamente. Utilizzare i pulsanti **h** e **min** per impostare ora e minuti esatti.

1. Impostare il timer sull'ora in cui si vuole iniziare a preparare il caffè.
 - a) Premere e tenere premuto il pulsante fino a quando l'icona lampeggia sul display.
 - b) Utilizzare i pulsanti **hr** e **min** per impostare l'orario in cui si desidera iniziare la produzione.
- Se non si premono i pulsanti **hr** o **min** entro 3 secondi, il display della macchina del caffè ritornerà all'impostazione "normal" e verrà visualizzata l'ora. Premere e tenere abbassato il pulsante per ricominciare.

2. Una volta programmata l'ora, premere il pulsante ☕. L'icona ⏱ appare sul display. La vostra macchina per il caffè adesso è impostata per preparare il caffè all'ora selezionata.
- Se si desidera controllare l'orario programmato, premere e rilasciare il pulsante ⏱. L'orario programmato apparirà per 3 secondi e poi ritornerà alla modalità ora del giorno.
- Se si desidera annullare l'impostazione del timer prima che inizi la produzione, premere il pulsante ☕.
- Se si vuole spegnere la macchina mentre il caffè è in preparazione, premere il pulsante ☕.

AUTOSPEGNIMENTO/MODALITÀ 'SLEEP'

1. La macchina del caffè manterrà il caffè caldo per circa 40 minuti.
2. 40 minuti dopo la preparazione la macchina del caffè si spegnerà e sul display apparirà l'ora.
3. Per accendere l'apparecchio, premere il pulsante **min.**

UNA TAZZA VELOCE

Se si desidera una tazza di caffè veloce prima che il ciclo di preparazione sia terminato:

1. Si può rimuovere la caraffa in qualsiasi momento. La valvola antigoccia impedirà al caffè di giocciolare sulla piastra riscaldante.
2. Per evitare che il portafiltro trabocchi, riposizionare la caraffa entro 20 secondi circa.
3. Quando si riposiziona la caraffa, la valvola antigoccia si apre per lasciare passare tutto il caffè rimanente.

CURA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
2. Buttare il contenuto del porta filtro nel cestino.
3. Passare su tutte le superfici un panno pulito inumidito.
4. Per aprire il coperchio della caraffa premere la leva sul retro del coperchio posto sopra il manico della caraffa.
5. Lavare a mano la caraffa e il porta filtro.
6. Riposizionare il portafiltro. Assicurarsi che il porta filtro sia completamente pressato nella sua posizione. Quando inserito correttamente emette un click.
7. Chiudere il coperchio, esercitando una leggera pressione sullo stesso.

 È possibile lavare queste parti nel cestello superiore della lavastoviglie.

RICICLO



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

El uso inadecuado del aparato puede ocasionar heridas.

 Las superficies del aparato estarán calientes. El calor residual mantendrá las superficies calientes después de usar el aparato.

 No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

- Llene el depósito con la cantidad exacta requerida de agua.
- Mantenga el aparato y el cable alejados de los bordes de la encimera.
- No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

ILUSTRACIONES

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Tapa | 6. Placa |
| 2. Depósito de agua | 7. Jarra |
| 3. Filtro de papel nº4 (no incluido) | 8. Cuchara |
| 4. Soporte del filtro |  lavavajillas – bandeja superior |
| 5. Medidor del nivel de agua | |

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Llene el depósito hasta **max** y haga funcionar el aparato sin café.

LLENADO

1. Retire la jarra de la placa.
2. Abra la tapa.
3. Llene al menos 2 tazas de agua, sin sobrepasar la marca de **max**. Tenga en cuenta que el proceso de preparación consumirá toda el agua disponible en el depósito.
4. Asegúrese de empujar el soporte del filtro hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta. Hará clic cuando esté bien colocado.
5. Abra un filtro de papel del nº4 y colóquelo en el soporte del filtro.
6. El depósito está calibrado para preparar 10 tazas grandes (125 ml por taza) y 15 tazas pequeñas (83 ml por taza). Ponga 6 g de café por taza grande y 4 g por taza pequeña.
7. Cierre la tapa.
8. Vuelva a colocar la jarra en la placa.

 ES

CONFIGURE EL RELOJ

Para preparar café no hace falta configurar el reloj, pero sí necesitará hacerlo si desea utilizar las funciones con temporizador.

1. Enchufe el aparato a la corriente.
2. Utilice los botones **hr** (hora) y **min** (minutos) para configurar la hora correcta en formato 24 horas.
- El reloj mantendrá la configuración hasta que se desenchufe la cafetera.
- Para cambiar la hora, pulse el botón . La hora parpadeará. Utilice los botones **hr** (hora) y **min** (minutos) para configurar la hora deseada.. Si no pulsa los botones **hr** ni **min** en menos de 3 segundos, la cafetera volverá al modo "normal" y se mostrará la hora.

PREPARAR CAFÉ

1. Pulse y suelte el botón . En la pantalla aparecerá .
2. Poco después empezará a gotear el café en la jarra.
3. Si desea detener la cafetera mientras está preparando café, pulse el botón .
4. Cuando el café esté listo, la placa mantendrá la jarra caliente durante 40 minutos.

UTILIZACIÓN DEL TEMPORIZADOR

Asegúrese de que el reloj está configurado en la hora correcta. Utilice los botones **hr** (hora) y **min** (minutos).

1. Programe el temporizador a la hora que desee que comience la preparación del café.
 - a) Mantenga pulsado el botón  hasta que el ícono  para empezar de nuevo.
 2. Una vez programada la hora, pulse el botón . El ícono  aparecerá en la pantalla. La cafetera queda así configurada para preparar café a la hora seleccionada.
 - Si quiere comprobar la hora que ha programado, pulse y suelte el botón . La hora programada se mostrará durante 3 segundos y luego volverá a aparecer la hora actual.
 - Si quiere cancelar el temporizador antes de que comience la preparación del café, pulse el botón .
 - Si desea detener la cafetera mientras está preparando café, pulse el botón .

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA/MODO DORMIR

1. La cafetera mantendrá el café caliente durante unos 40 minutos.
 2. 40 minutos después de haber preparado el café, la cafetera se apagará y se mostrará la hora.
 3. Para volver a activarla, pulse el botón **min**.
-

UNA TAZA RÁPIDA

Si desea una taza de café rápida antes de termine el ciclo de preparación:

1. Puede retirar la jarra en cualquier momento. La válvula antigoteo evita que el café caiga en la placa.
 2. Para evitar que el soporte del filtro se inunde, vuelva a colocar la jarra en unos 20 segundos.
 3. Cuando vuelva a colocar la jarra, la válvula antigoteo se abre para permitir que el café restante pase.
-

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfrie.
2. Vierta el contenido del soporte del filtro en la basura.
3. Limpie todas las superficies con un paño húmedo limpio.
4. Pulse la palanca de la parte trasera de la tapa de la jarra (encima del asa) para abrir la tapa.
5. Lave a mano la jarra y el soporte del filtro.
6. Vuelva a colocar el soporte del filtro. Asegúrese de empujar el soporte del filtro hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta. Hará clic cuando esté bien colocado.
7. Cierre la tapa y presione hacia abajo para fijarla.

 Lave estas piezas en la bandeja superior del lavavajillas.

RECICLAJE



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrônicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Utilizar o aparelho incorretamente poderá resultar em ferimentos.

 As superfícies do aparelho aquecerão. O calor residual manterá as superfícies quentes após a utilização.

 Não utilize o aparelho perto de casas de banho, duches, bacias ou outros recipientes que contêm água.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.

- Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor.
- Mantenha o aparelho e o cabo afastados das extremidades de bancadas.
- Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

ESQUEMAS

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Tampa | 6. Placa de aquecimento |
| 2. Reservatório de água | 7. Jarro |
| 3. Filtro de papel nº4 (não incluído) | 8. Colher |
| 4. Porta filtro |  máquina de lavar loiça – prateleira superior |
| 5. Indicador do nível da água | |

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Encha o depósito até à marca “max”, e ponha o aparelho a funcionar sem café.



ENCHER O DEPÓSITO

1. Retire o jarro da placa de aquecimento.
 2. Abra a tampa.
 3. Encha o depósito com a quantidade exacta de água pretendida. Tenha em mente que o processo de infusão usará toda a água que colocar no depósito.
 4. Certifique-se de que o porta filtro está premido para baixo na totalidade na posição correta. Quando for instalado corretamente, emitirá um estalido.
 5. Abra um filtro de papel nº4 e coloque-o no porta filtro.
 6. O depósito está calibrado para produzir 10 chávenas grandes (a 125 ml por chávena) e 15 chávenas pequenas (a 83 ml por chávena). Coloque 6 g de café moído por cada chávena grande e 4 g por cada chávena pequena.
 7. Feche a tampa.
 8. Volte a colocar o jarro sobre a placa de aquecimento.
-

PROGRAMAR O RELÓGIO

Não é necessário acertar o relógio para usar a sua máquina de café, mas terá de acertá-lo se quiser usar as funções do temporizador.

1. Ligue a ficha à tomada eléctrica.
2. Use os botões **hr** (hora) e **min** (minutos) para regular a hora correta no formato de 24 horas.
- O relógio memoriza as suas definições até o aparelho de café ser desligada da tomada.
- Para mudar a hora, prima o botão . A hora piscará. Use os botões **hr** e **min** para definir a nova hora. Se não premir um dos botões “**hr**” ou “**min**” dentro de 3 segundos, o aparelho de café voltará às suas definições “normais” e a hora aparecerá.

FAZER CAFÉ

1. Prima e liberte o botão . É exibido no visor.
2. Logo a seguir, o café começa a gotejar para dentro do jarro.
3. Se quiser parar o aparelho durante a infusão, prima o botão .
4. Após a infusão, a placa de aquecimento manterá o jarro aquecido durante até 40 minutos.

USAR O TEMPORIZADOR

Certifique-se de que o relógio está programado para a hora correta. Use os botões **hr** (hora) e **min** (minutos).

1. Regule o temporizador para a hora em que deseja que comece a infusão.
 - a) Mantenha premido o botão até o ícone piscar no ecrã.
 - b) Use os botões **hr** e **min** para programar a hora de início da infusão que desejar. Se não premir um dos botões “**hr**” ou “**min**” dentro de 3 segundos, o aparelho de café voltará às suas definições “normais” e a hora aparecerá. Terá de premir o botão de novo e começar tudo de novo.
2. Quando a hora estiver regulada, prima o botão . Aparece o ícone no visor. A sua máquina de café está agora programada para fazer café à hora selecionada.
- Se quiser verificar a hora programada, prima e liberte o botão . A hora programada é exibida durante 3 segundos e, em seguida, regressa à hora do dia.
- Se quiser cancelar o temporizador antes de a infusão começar, prima o botão .
- Se quiser parar o aparelho durante a infusão, prima o botão .

BLOQUEIO AUTOMÁTICO/MODO DE REPOUSO

1. A sua máquina de café manterá o café quente durante cerca de 40 minutos.
 2. 40 minutos após a infusão, a sua máquina de café desligar-se-á e surgirá a hora atual.
 3. Para retomar o funcionamento do aparelho, prima o botão **min**.
-

CHÁVENA RÁPIDA

Se quiser uma chávena de café rápida antes de o ciclo de infusão ter terminado:

1. Pode retirar o jarro a qualquer altura. A válvula antigotejamento previne que o café goteje para a placa quente.
2. Para prevenir que o suporte de filtro transborde, volte a colocar o jarro dentro de cerca de 20 segundos.
3. Quando volta a colocar o jarro, a válvula antigotejamento abre para dar passagem ao café restante.



CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Desligue o aparelho da corrente elétrica e aguarde que arrefeça.
2. Despeje o conteúdo do porta-filtro no lixo.
3. Limpe todas as superfícies com um pano limpo e húmido.
4. Faça pressão sobre a alavanca, na parte posterior da tampa do jarro, por cima da asa, para abrir a tampa do balão.
5. Lave o jarro e o porta filtro à mão.
6. Volte a colocar o suporte de filtro. Certifique-se de que o porta filtro está premido para baixo na totalidade na posição correta. Quando for instalado corretamente, emitirá um estalido.
7. Feche a tampa e pressione para baixo para a fechar.

Poderá lavar estas peças na prateleira superior de uma máquina de lavar loiça.

RECICLAGEM



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/ har været under opsyn og forstår de forbundne farer.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn.

Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.

Forkert brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.

 Apparatets overflader kan blive meget varme. Eftervarme holder overfladerne varme efter brug.

 Brug ikke dette apparat i nærheden af et badekar, brusebad, håndvask eller andre beholdere med vand.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

- Fyld vandbeholderen med præcis den mængde vand du behøver.
- Hold apparatet og ledningen væk fra køkkenbordets kanter.
- Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

KUN TIL PRIVAT BRUG

TEGNINGER

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Låg | 6. Varmeplade |
| 2. Vandbeholder | 7. Kande |
| 3. Kaffefilter nr. 4 (medfølger ikke) | 8. Måleske |
| 4. Filtertragt |  Opvaskemaskine – øverste kurv |
| 5. Vandniveaumåler | |

FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

Fyld vandbeholderen op til "max", og kør maskinen igennem uden kaffe.

OPFYLDNING

1. Fjern kanden fra varmepladen.

- Åbn låget.
- Påfyld mindst 2 kopper vand og aldrig højere end til "max" afmærkningen. Bemærk, at alt vandet, du har hældt i vandbeholderen, bruges under brygningen.
- Sørg for, at filtertragten er trykket helt ned på plads. Der vil lyde et klik, når den sættes i på den rigtige måde.
- Åbn et papirfilter på #4 og sæt det ind i filtretagten.
- Vandbeholderen er indstillet til at give 10 store kopper (125 ml pr. kop) eller 15 små kopper (83 ml pr. kop). Der skal bruges 6 g malet filterkaffe for hver store kop, og 4 g for hver lille kop.
- Luk låget.
- Sæt kanden tilbage på varmepladen.

INDSTILLING AF UR

Det er ikke nødvendigt at stille uret for kunne bruge kaffemaskinen, men det skal indstilles for at bruge timerfunktionerne.

- Sæt ledningen i stikkontakten.
- Indstil klokken i 24-timers format ved hjælp af **hr** (time)- og **min** (minut)-knapperne.
 - Uret husker indstillingen, indtil kaffemaskinen tages ud af stik.
 - For at indstille uret skal du trykke på -knappen, så uret blinker. Indstil nu den nye tid vha. **hr**- og **min**-knapperne. Hvis du ikke trykker på enten **hr** eller **min** knappen inden for 3 sekunder, vender kaffemaskinen tilbage til "normal", og den viser tiden.



KAFFEBRYGNING

- Tryk på og slip -knappen.  vises nu på displayet.
- Hurtigt efter vil kaffen begynde at løbe ned i kanden.
- Hvis du vil stoppe kaffemaskinen, mens den brygger, skal du trykke på  knappen.
- Efter kaffen er færdigbrygget, holder varmepladen kaffen varm i op til 40 minutter.

SÅDAN BRUGES TIMEREN

Sørg for, at uret er indstillet korrekt. Brug **hr** (time)- og **min** (minut)-knapperne.

- Indstil timeren på det tidspunkt, hvor du vil have brygningen til at gå i gang.
 - Tryk på -knappen og hold den nede, indtil -ikonet blinker på displayet.
 - Indstil det ønskede starttidspunkt for brygningen ved hjælp af **hr** og **min**-knapperne. Hvis du ikke trykker på enten **hr** eller **min** knappen inden for 3 sekunder, vender kaffemaskinen tilbage til "normal", og den viser tiden. Tryk på og hold -knappen nede for at begynde igen.
- Når du har programmeret et tidspunkt, skal du trykke på -knappen. -symbolet vises på displayet. Kaffemaskinen er nu programmeret til at brygge kaffen på det indstillede tidspunkt.
 - Hvis du vil se det programmerede tidspunkt, kan du trykke på og derefter slippe -knappen. Den programmerede tid vises i 3 sekunder, hvorefter det aktuelle klokkeslæt vises.
 - Hvis du ønsker at annullere timeren, inden brygningen er startet, skal du trykke på -knappen.
 - Hvis du vil stoppe kaffemaskinen, mens den brygger, skal du trykke på  knappen.

AUTO-SLUK/STRØMBESparelse

1. Kaffemaskinen holder kaffen varm i cirka 40 minutter.
 2. 40 minutter efter at kaffemaskinen har brygget kaffen, slukker den, og tidspunktet på dagen vises på displayet.
 3. Væk apparatet ved at trykke på **min** -knappen.
-

EN HURTIG KOP

Hvis du vil have en hurtig kop kaffe, inden brygningen er færdig:

1. Det er muligt at fjerne kanden på et hvilket som helst tidspunkt. Antidryp-ventilen forhindrer, at kaffen drypper ned på varmepladen.
 2. For at undgå, at vandet i filterholderen flyder over, skal kanden sættes tilbage på holderen inden for cirka 20 sekunder.
 3. Når du sætter kanden tilbage på plads åbnes antidryp-ventilen, så resten af kaffen kan løbe igennem.
-

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Tag apparatets stik ud og lad det køle af.
2. Hæld filtertragts indhold i affaldsspanden.
3. Tør apparatets yderside af med en ren, fugtig klud.
4. Tryk på grebet, der sidder bag på kandens låg , oven på håndtaget, for at åbne for kandens låg.
5. Vask kande og filertragt af i hånden.
6. Sæt filterholderen tilbage på plads. Sørg for, at filtertragen er trykket helt ned på plads. Der vil lyde et klik, når den sættes i på den rigtige måde.
7. Luk for låget og tryk ned for at låse det.



Disse dele kan vaskes i opvaskemaskinen øverste kurv.

GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra.

Barn ska inte leka med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt.

Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.

 Apparatens utsida blir varm. Eftervärmnen gör att utsidorna fortfarande är varma efter avslutad användning.

 Använd inte denna apparat nära badkar, dusch, handfat eller andra behållare för vatten.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

- Ställ apparaten på en fast, jämn och värmeförlig yta.
- Håll apparat och sladd borta från kanten på köksbänken.
- Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

BILDER

- | | |
|---|---|
| 1. Lock | 6. Värmeplatta |
| 2. Vattenbehållare | 7. Kaffekanna |
| 3. Pappersfilter storlek 4 (medföljer inte) | 8. Måttskopa |
| 4. Filterhållare |  Kan diskas i diskmaskinens överkorg |
| 5. Vattennivåmätare | |

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Fyll vattenbehållaren till markeringen (**max**) för maximal nivå (max) och kör apparaten utan kaffe.



FYLLA PÅ VATTEN

1. Ta bort kaffekannan från värmeplattan.
2. Öppna locket.
3. Fyll vattenbehållaren med precis så mycket vatten som behövs. Observera att bryggningsprocessen använder allt vatten man håller i vattenbehållaren.
4. Se till att filterhållaren är nedtryckt hela vägen i rätt position. Den klickar när den är rätt installerad.
5. Veckla upp ett pappersfilter i storlek 4 och sätt det i filterhållaren.
6. Vattenbehållaren är avpassad för att brygga 10 stora koppar (125 ml per kopp) och 15 små koppar (83 ml per kopp). För varje stor kopp ska man tillsätta 6 gr malt kaffe och för varje liten kopp ska man tillsätta 4 gr.
7. Stäng locket.
8. Ställ tillbaka kaffekannan på värmeplattan.

STÄLL IN KLOCKAN

Det är inte nödvändigt att ställa in klockan för att använda kaffebryggaren men man måste ställa in den om man vill använda timerfunktionen.

1. Sätt stickproppen i väggkontakten.
2. Använd **hr** (timme) och **min** (min)-knapparna för att ställa in rätt tid i 24 timmars-format.
 - Klockan kommer att behålla inställningen tills kaffebryggaren har kopplats ur.
 - För att ändra tiden, tryck på -knappen. Tiden blinkar. Använd **hr**- och **min**-knapparna för att ställa in den nya tiden. Om du varken trycker in knappen för timme (**hr**) eller minut (**min**) inom 3 sekunder kommer apparaten att återgå till "normal" och tiden visas.

BRYGGA KAFFE

1. Tryck och släpp -knappen.  kommer att visas i displayen.
2. Efter en liten stund börjar kaffet droppa ned i kaffekannan.
3. Tryck in knappen  om du vill stoppa apparaten under bryggningen.
4. När kaffet har bryggts håller värmeplattan kaffekannan varm i upp till 40 minuter.

ATT ANVÄNDA TIMERN

Se till att klockan är inställd på rätt tid. Använd **hr** (timme) och **min** (min)-knapparna

1. Ställ in timern till önskad tid då du vill att bryggningen ska starta.
 - a) Tryck och håll inne -knappen tills -ikonen blinkar på skärmen.
 - b) Använd **hr**- och **min**-knapparna för att ställa in när du vill att kaffebryggaren ska sätta igång.

Om du varken trycker in knappen för timme (**hr**) eller minut (**min**) inom 3 sekunder kommer apparaten att återgå till "normal" och tiden visas. Tryck och håll inne -knappen för att börja om.
2. När tiden är programmerad ska man trycka på -knappen. -ikonen visas på displayen. Kaffebryggaren är nu inställd för att starta bryggningen vid den valda tiden.
- Om du vill kontrollera programtiden, tryck och släpp -knappen. Den programmerade tiden visas i tre sekunder och displayen återgår sedan till att visa klockslaget.
- Om du vill avbryta timern innan bryggningen har startat, tryck på -knappen.
- Tryck in knappen  om du vill stoppa apparaten under bryggningen.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING/VIOLÄGE

1. Kaffebryggaren håller kaffet varmt i ungefär 40 minuter.
 2. 40 minuter efter bryggningsprocessen stängs kaffebryggaren av och klockslaget visas.
 3. Tryck på knappen **min** för att starta apparaten igen.
-

EN KOPP – SNABBT

Om du vill ha en snabb kopp kaffe innan bryggningscykeln har avslutats:

1. Man kan närsomhelst ta bort kaffekannan. Droppstoppsventilen förhindrar att kaffe droppar ned på värmeplattan.
 2. För att undvika att kaffet rinner över i filterhållaren ska man sätta tillbaka kannan inom ungefär 20 sekunder.
 3. När man sätter tillbaka kannan öppnas dropptoppsventilen så att eventuellt kvarvarande kaffe rinner igenom.
-

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Dra ur sladden till apparaten och låt apparaten svalna.
2. Häll filterinnehållet i soporna och inte i avloppet.
3. Torka av alla ytor med en ren och fuktig trasa.
4. Tryck på spaken som finns på baksidan av kaffekannans lock ovanför handtaget och locket öppnas.
5. Diska kaffekannan och filterhållaren för hand.
6. Sätt tillbaka filterhållaren. Se till att filterhållaren är nedtryckt hela vägen i rätt position. Den klickar när den är rätt installerad.
7. Stäng locket och lås det genom att trycka ned det.

 Dessa delar kan diskas i diskmaskinen överkorg.



ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn.

Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.

Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

 Apparatets overflater vil bli varme. Restvarmen vil holde overflatene varme etter bruk.

 Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

- Sett apparatet på en stabil, flat og varmeherdet overflate.
- Hold apparatet og kabelen vekk fra kanten på benkeplaten.
- Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

KUN FOR BRUK I HJEMMET

FIGURER

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Deksel | 6. Varmeplate |
| 2. Vannbeholder | 7. Kanne |
| 3. Papirfilter #4 (følger ikke med) | 8. Måleskje |
| 4. Filterholder |  Oppvaskmaskin – øverste hylle |
| 5. Vannivå-måler | |

FØR FØRSTEGANGSBRUK

Fyll vannbeholderen til **max** merket og kjør apparatet uten kaffe.

FYLING

1. Ta vekk kannen fra varmeplaten.
2. Åpne dekselet.

3. Fyll vannbeholderen med nøyaktig så mye vann som kreves. Merk at traktingen vil bruke alt vannet du har helt i beholderen.
4. Sjekk at filterholderen er trykket helt ned i rett stilling. Den vil klikke når den installeres riktig.
5. Åpne opp et #4 papirfilter og ha det inn i filterholderen.
6. Vannbeholderen er innstilt til å gi 10 store kopper (på 125 ml per kopp) og 15 små kopper (på 83 ml per kopp). For hver store kopp tilsetter man 6 g malt filterkaffe og for hver liten kopp tilsettes 4 g.
7. Lukk dekselet.
8. Sett kannen tilbake på varmeplaten.

STILLE KLOKKEN

Det er ikke nødvendig å stille inn klokken for å bruke kaffetrakteren, men du må stille den inn hvis du ønsker å bruke timerfunksjonene.

1. Ha kontakten i stopselet.
2. Bruk **hr-** og **min-**knappene for å stille inn rett tid i 24 timersformat.
 - Klokken vil beholde disse innstillingene helt til stikkontakten trekkes ut.
 - Trykk på \odot -knappen for å endre tiden. Tiden vil blinke. Bruk **hr-** og **min-**knappene til å stille inn den nye tiden. Hvis du ikke trykker hverken **hr** eller **min** knappene innen 3 sekunder, så vil kaffemaskinen settes til "normal", og tiden vil vises.



TRAKTING AV KAFFE

1. Trykk og slipp opp ♪ -tasten. ♪ vil vises i displayet.
2. Litt etter så vil kaffen begynne å dryppre i kannen.
3. Hvis du ønsker å stoppe kaffetrakteren, mens den trakter, trykk ♪ knappen.
4. Når traktingen er ferdig, vil varmeplaten holde kannen varm i opptil 40 minutter.

SLIK BRUKER MAN TIMEREN

Sjekk at klokken er stilt inn på rett tid. Bruk **hr-** og **min-**knappene.

1. Sett timeren på tidspunktet du vil at traktingen skal begynne.
 - a) Trykk og hold \odot -knappen inne til \odot -ikonet blinker på skjermen.
 - b) Bruk **hr** og **min**-tastene til å angi tidspunktet du vil starte kaffetraktingen.
Hvis du ikke trykker hverken **hr** eller **min** knappene innen 3 sekunder, så vil kaffemaskinen settes til "normal", og tiden vil vises. Trykk og hold inne \odot -tasten for å starte igjen.
2. Når tiden er programmert, trykker man på ♪ -knappen. ♪ -symbolet vil vise seg på skjermen. Kaffetrakteren er nå innstilt til å lage kaffe på tidspunktet man har valgt.
 - Hvis du vil sjekke programtidspunktet, trykk og slipp opp \odot -tasten. Det programmerte tidspunktet vil vises i 3 sekunder, og deretter vil klokken med det aktuelle tidspunktet vises igjen.
 - Hvis du vil avbryte tidsinnstillingen før kaffetraktingen har startet, trykk på ♪ -tasten.
 - Hvis du ønsker å stoppe kaffetrakteren, mens den trakter, trykk ♪ knappen.

AUTOMATISK UTKOPLING/SPAREMODUS

1. Kaffetrakteren vil holde kaffen varm i rundt 40 minutter.
2. 40 minutter etter traktingen vil kaffetrakteren skru seg av og klokkeslettet vil vises på skjermen.
3. For å vekke apparatet trykker du på **min**-knappen.

EN RASK KOPP

Hvis du vil ha en kopp kaffe raskt før trakteprogrammet er ferdig:

1. Du kan fjerne kannen når som helst. Dryppstoppventilen vil forhindre at det drypper kaffe på varmeplaten.
2. For å unngå at filterholderen renner over, sett kannen på plass igjen før det har gått ca. 20 sekunder.
3. Når du setter kannen på plass igjen vil dryppstoppventilen åpnes for å slippe gjennom gjenværende kaffe.

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

1. Koble fra apparatet og la det kjøle seg.
2. Kast filterinnholdet i sørpla – ikke skyll gruten ned i vasken.
3. Tørk av alle overflater med en ren fuktig klut.
4. Flytt hendelen på baksiden av kannens deksel, over håndtaket for å åpne kannens deksel.
5. Vask kannen og filterholderen for hånd.
6. Sett på plass igjen filterholderen. Sjekk at filterholderen er trykket helt ned i rett stilling. Den vil klikke når den installeres riktig.
7. Lukk dekselet og trykk det ned for å låse det.

 Du kan vaske disse delene i den øverste hyllen i oppvaskmaskinen.

RESIRKULERING



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnet retursted for offentlig resirkulering/innsamling.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysisen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnalla.

Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.

Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

 Laitteen pinnat tulevat kuumiksi. Jälkilämpö pitää pinnat kuumina käytön jälkeen.

 Älä käytä tästä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muun vettä sisältävän säiliön lähellä.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

- Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
- Pidä laite ja johto etäällä työtasojen reunoista.
- Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.



VAIN KOTIKÄYTÖÖN

PIIRROKSET

- | | |
|---|--|
| 1. Kansi | 6. Lämpölevy |
| 2. Vesisäiliö | 7. Kannu |
| 3. Suodatinpaperi, numero 4 (ei mukana) | 8. Annoslusikka |
| 4. Suodatineline |  Astianpesukone - ylätaso |
| 5. Vesitason mittari | |

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Täytä säiliö maksimirajaan (**max**) saakka ja anna laitteen käydä ilman kahvia.

TÄYTTÖ

1. Ota kannu pois lämpölevyltä.
2. Avaa kansi.

3. Täytä säiliö täsmälleen tarvittavalla määrällä vettä. Huomioi, että valmistusprosessi käyttää kaiken säiliöön kaatamasi veden.
4. Varmista, että suodatineline on painettu täysin alas paikalleen. Oikein asennettuna siitä kuuluu napsahdus.
5. Avaa paperisuodatin, koko 4, laita se suodatinalustaan.
6. Säiliö on kalibroitu 10 isolle kupille (125 ml kuppia kohden) ja 15 pienelle kupille (83 ml kuppia kohden). Laita 6 g suodatinjauhetta kahvia jokaista isoa kuppa kohden ja 4 g jokaista pientä kuppa kohden.
7. Sulje kansi.
8. Laita kannu takaisin lämpölevylle.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

Kellonajan asettaminen ei ole välttämätöntä kahvinkeittimen käyttämiseksi, mutta asetus tarvitaan, jos haluat käyttää ajastintoimintoja.

1. Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
2. Käytä **hr** (tunnit) ja **min** (minuutit) painikkeita asettaaksesi oikean 24 tunnin kellonajan.
- Kello säälyttää asetuksensa, kunnes kahvinkeitin on irrotettu sähkönsyötöstä.
- Voit muuttaa ajan painamalla -painiketta. Aika vilkkuu. Käytä **hr**- ja **min**-painiketta uuden ajan asettamiseen. Jos et paina **hr**- tai **min**-valitsimia 3 sekunnissa, kahvinkeitin palaa "normaaltilaan" ja aika näkyy näytössä.

KAHVIN VALMISTAMINEN

1. Paina ja vapauta -painike. näkyy näytössä.
2. Pian sen jälkeen kahvi alkaa tippuua kannuun.
3. Jos haluat sammuttaa keittimen valmistukseen ollessa käynnissä, paina -valitsinta.
4. Kun kahvi on valmista, lämpölevy pitää kannun lämpimänä jopa 40 minuuttia.

AJASTIMEN KÄYTÄMINEN

Varmista, että kello on asetettu oikeaan aikaan. Käytä **hr** (tunnit) ja **min** (minuutit) painikkeita.

1. Aseta ajastin aikaan, jolloin haluat aloittaa valmistuksen.
 - a) Paina -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes -kuvake vilkkuu näytössä.
 - b) Käytä **hr**- ja **min**-painiketta asettaaksesi ajan, jolloin haluat aloittaa valmistuksen. Jos et paina **hr**- tai **min**-valitsimia 3 sekunnissa, kahvinkeitin palaa "normaaltilaan" ja aika näkyy näytössä. Käynnistää uudelleen painamalla ja pitämällä -painiketta.
2. Kun aika on ohjelmoitu, paina -painiketta. -kuvake ilmestyy näyttöön. Kahvinkeitin on nyt asetettu valmistamaan kahvia valittuna aikana.
- Jos haluat tarkastaa ohjelmoidun ajan, paina -painiketta ja vapauta se. Ohjelmoitu aika näkyy 3 sekuntia ja sen jälkeen näyttö palautuu kellonaikaan.
- Jos haluat peruuttaa ajastuksen ennen kuin valmistus on alkanut, paina -painiketta.
- Jos haluat sammuttaa keittimen valmistukseen ollessa käynnissä, paina -valitsinta.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS/VALMIUSTILA

1. Kahvinkeitin pitää kahvin lämpimänä noin 40 minuuttia.
2. 40 minuutti kahvin valmistumisen jälkeen kahvinkeitin sammuu ja näyttöön tulee kellonaika.
3. Saat laitteen uudelleen päälle painamalla **min** -painiketta.

NOPEA KUPPONEN

Jos haluat nopeasti kupillisen kahvia ennen kuin valmistusjakso on päättynyt:

1. Voit ottaa kannun pois koska vain haluat. Tippalukko estää kahvin tippumisen lämpölevylle.
2. Jotta suodatinteline ei vuoda yli, kannu on laitettava takaisin alustalle 20 sekunnin kuluessa.
3. Kun laitat kannun takaisin, tippalukko avautuu sallien jäljellä olevan kahvin valumisen läpi.

HOITO JA HUOLTO

1. Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä.
2. Heitä suodatintelineen sisältö roskiiin – älä huuhdo kahvinporoja pesualtaaseen.
3. Pyyhi kaikki pinnat puhtaalla, kostealla liinalla.
4. Paina vipua kannun kannen takaosassa kahva n päällä avataksesi kannun kannen.
5. Pese kannu ja suodatin käsin.
6. Aseta suodatinpidike takaisin.
7. Sulje kansi ja lukiutse se painamalla alas. Varmista, että suodatinteline on painettu täysin alas paikalleen. Oikein asennettuna siitä kuuluu napsahdus.

 Voit pestää osat astianpesukoneen ylätasolla.

KIERRÄTYS



Jotta välttäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symboleilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa hävittää lajittelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätyks-/keräilypisteeseen.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОФЕВАРКА

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством.

Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми.

Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте. Неправильное использование прибора может привести к травме.

 Поверхности прибора нагреваются. За счет остаточного тепла поверхности будут оставаться горячими после использования.

 Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

- Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
- Устройство и кабель не должны располагаться на краю рабочего стола.
- Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|--|---|
| 1. Крышка | 5. Индикатор уровня воды |
| 2. Емкость с водой | 6. Подставка |
| 3. Бумажный фильтр #4 (в комплект не входит) | 7. Графин |
| 4. Держатель фильтра | 8. Ложка |
| |  Посудомойка — верхняя полка |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Наполните резервуар водой до максимальной отметки (**max**) и включите прибор без кофе.

НАПОЛНЕНИЕ

1. Снимите резервуар с подставки.
2. Откройте крышку.
3. Заполнить емкость нужным количеством воды. Обратите внимание, что в процессе приготовления будет использоваться вся вода, которая есть в резервуаре.
4. Убедитесь, что держатель фильтра нажат до упора. Должен послышаться характерный щелчок, означающий, что установка выполнена правильно.
5. Раскройте бумажный фильтр #4 и поместите его в держатель фильтра.
6. Резервуар откалиброван на приготовление 12 больших (125 мл на чашку) и 18 маленьких чашек кофе (83 мл на чашку). Добавляйте по 6 г молотого кофе на каждую большую чашку и по 4 г на каждую малую чашку.
7. Закройте крышку.
8. Установите графин на подставку.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Настройка часов необязательна для использования кофеварки, но нужна для пользования функциями таймера.

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Для установки правильных показателей времени в 24-часовом формате используйте кнопки **hr** (ч) и **min** (мин).
 - Часы будут сохранять свое значение, пока кофеварка отключена от сети.
 - Для изменения значения времени нажмите кнопку . Значение времени замигает. Для установки нового значения времени используйте кнопки **hr** (ч) и **min** (мин). Если не нажимать клавишу **hr** (часы) или клавишу **min** (минуты) в течение 3 секунд, кофеварка вернется в режим «normal» (обычный), и отобразится время.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

1. Нажмите и отпустите кнопку . На дисплее отобразится .
2. Через некоторое время кофе начнет капать в резервуар.
3. Если нужно остановить работу кофеварки во время процесса приготовления кофе, нажмите кнопку .
4. После того как кофе будет заварен, подставка будет до 40 минут подогревать графин, чтобы он оставался теплым.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

Убедитесь, что на часах выставлено правильное время. Используйте кнопки **hr** (ч) и **min** (мин).

1. Для того чтобы начать приготовление кофе, установите нужное время на таймере.
 - a) Нажмите и удерживайте кнопку , пока значок не начнет мигать на дисплее.
 - b) С помощью кнопок **hr** и **min** задайте время начала приготовления кофе. Если не нажимать клавишу **hr** (ч) или клавишу **min** (мин) в течение 3 секунд, кофеварка вернется в режим «normal» (обычный), и отобразится время. Снова нажмите и удерживайте кнопку .
2. После того как вы задали время, нажмите кнопку . На дисплее отобразится значок . Теперь кофеварка настроена на приготовление кофе в заданное время.
- Для проверки заданного времени нажмите и отпустите кнопку . Заданное время будет отображаться в течение 3 секунд, после чего снова отобразится текущее время суток.

- Для сброса таймера перед началом приготовления нажмите кнопку ☕.
- Если нужно остановить работу кофеварки во время процесса приготовления кофе, нажмите кнопку ☕.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ/НЕАКТИВНЫЙ РЕЖИМ

1. Кофеварка будет в течение 40 минут поддерживать температуру кофе.
2. Через 40 минут после приготовления кофеварка выключится, и отобразится текущее время суток.
3. Для возвращения устройства из спящего режима нажмите кнопку **min**.

БЫСТРАЯ ЧАШКА

Если необходимо быстро налить чашку кофе до завершения цикла приготовления:

1. Вы можете снять графин в любое время. Неподтекающий клапан не допускает попадания капель кофе на подставку.
2. Чтобы держатель фильтра не переполнился, верните графин на подставку в течение 20 секунд.
3. При установке графина на место неподтекающий клапан откроется, чтобы слить остатки кофе.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите прибор от розетки и дайте ему остывть.
2. Выбросьте содержимое держателя фильтра в мусорное ведро.
3. Протрите поверхность чистой влажной тканью.
4. Нажмите на рычаг на задней стороне крышки графина, над ручкой для того, чтобы открыть крышку графина.
5. Держатель фильтра и графин следует мыть вручную.
6. Установите держатель фильтра на место. Убедитесь, что держатель фильтра нажат до упора. Должен послышаться характерный щелчок, означающий, что установка выполнена правильно.
7. Закройте крышку и прижмите ее до защелкивания.

 Эти детали можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов.

Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům.

S přístrojem si nesmějí hrát děti.

Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.

Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

⚠️ Povrchy přístroje budou pálit. Zbytkové teplo zajistí, že povrchy po použití zůstanou horké.

🚫 Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

- Umístejte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
- Přístroj i kabel umístejte mimo okraje pracovních ploch.
- Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
- Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ



NÁKRESY

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Víko | 6. Plotna |
| 2. Nádržka na vodu | 7. Karafa |
| 3. Papírový filtr #4 (nedodáno) | 8. Odměrka |
| 4. Držák filtru | Myčka na nádobí – horní koš |
| 5. Ukazatel hladiny vody | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Naplňte nádobu po rysku **max**, pak zapněte spotřebič bez kávy.

PLNĚNÍ

1. Zvedněte karafu z plotny.
2. Otevřete víko.
3. Do nádržky nalijte přesné množství vody. Všimněte si, že při procesu vaření kávy bude spotřebována všechna voda, kterou do nádoby nalijete.
4. Ujistěte se, že je držák filtru zcela nasunutý na svém místě. Při správné instalaci držák na místo zacvakne.
5. Otevřete #4 papírový filtr a umístěte jej do držáku na filtr.
6. Nádoba je kalibrovaná na 10 velkých šálků (125 ml na šálek) a 15 malých šálků (83 ml na šálek). Na každý velký šálek nasypete 6 g mleté kávy do překapávače a na každý malý šálek 4 g.
7. Zavřete víko
8. Znovu položte karafu na plotnu.

NASTAVTE HODINY

Abyste mohli kávovar použít, není potřeba nastavit hodiny. Ale pokud chcete využívat funkcí časovače, hodiny bude třeba nastavit.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Pomocí tlačítka **hr** a **min** (hodiny a minuty) nastavte správný čas ve 24 hodinovém formátu.
 - Údaje zůstanou nastavené až do odpojení kávovaru.
 - Čas změňte stisknutím tlačítka . Čas bude blikat. Pro nastavení nového času použijte tlačítka **hr** (hodiny) a **min** (minuty). Pokud během 3 vteřin nestisknete ani tlačítko **hr**, ani **min**, kávovar se vrátí do pozice "normal" a objeví se čas.

PŘÍPRAVA KÁVY

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko . Na displeji se zobrazí .
2. Krátce poté začne do karafy kapat káva.
3. Pokud chcete zastavit kávovar během vaření, stiskněte tlačítko .
4. Po uvaření bude plotna karafu udržovat teplou až 40 minut.

POUŽITÍ ČASOVAČE

Ujistěte se, že jsou hodiny nastaveny na správný čas. Použijte tlačítka **hr** a **min** (hodiny a minuty).

1. Nastavte časovač na čas, kdy má kávovar začít kávu vařit.
 - a) Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud ikonka nezačne na displeji blikat.
 - b) Čas začátku vaření kávy nastavíte pomocí tlačítka **hr** a **min**.
Pokud během 3 vteřin nestisknete ani tlačítko **hr**, ani **min**, kávovar se vrátí do pozice "normal" a objeví se čas. Pro opětovné spuštění stiskněte a přidržte tlačítko .
2. Po naprogramování času stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí ikona . Nyní je váš kávovar nastaven, takže příprava kávy započne ve zvolený čas.
 - Pokud si přejete zkонтrolovat naprogramovaný čas, stiskněte a uvolněte tlačítko . Naprogramovaný čas se zobrazí na 3 vteřiny a pak se znova objeví aktuální čas.
 - Pokud si přejete časovač zrušit ještě předtím, než se začne káva vařit, stiskněte tlačítko .
 - Pokud chcete zastavit kávovar během vaření, stiskněte tlačítko .

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ/REŽIM SPÁNKU

1. Kávovar bude udržovat kávu teplou po dobu asi 40 minut.
 2. 40 minuty po uvaření kávy se kávovar vypne a na displeji se zobrazí denní čas.
 3. Přístroj znova zaktivujete stisknutím tlačítka **min.**
-

RYCHLÝ ŠÁLEK

Pokud si chcete dát rychlý šálek kávy ještě před tím, než cyklus vaření skončí:

1. Karafu můžete kdykoli vyjmout. Uzavírací ventil zabrání kapání kávy na plotnu.
 2. Abyste se zabránili přetečení držáku filtru, vraťte karafu zpět na místo asi do 20 vteřin.
 3. Jakmile dáte karafu zpět na místo, otevře se uzavírací ventil, aby mohla zbylá káva odkapat.
-

PĚČE A ÚDRŽBA

1. Přístroj vypojte ze sítě a nechte vychladnout.
2. Obsah držáku filtru vysypejte do koše.
3. Všechny plochy otřete čistým vlhkým hadrem.
4. Stiskněte páčku na zadní straně u víka karafy nad držadlem a víko karafy se otevře.
5. Karafu a držák filtru umyjte ručně.
6. Držák filtru nasadte zpět. Ujistěte se, že je držák filtru zcela nasunutý na svém místě. Při správné instalaci držák na místo zavakne.
7. Víko zavřete a zamáčkněte, aby se uzamklo.

 Tyto díly můžete umýt v horním koši myčky na nádobí.

RECYKLACE



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.



Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík.

Deti sa s prístrojom nemajú hrať.

Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k poraneniu.

 Povrchy spotrebiča budú horúce. Zvyškové teplo bude po použití udržiavať povrchy teplé.

 Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

- Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplu odolný povrch.
- Prístroj a káble udržiavajte ďalej od okrajov pracovných plôch.
- Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

NÁKRESY

- | | |
|--|--|
| 1. Veko | 5. Wskaźnik poziomu wody |
| 2. Zbiornik wody | 6. Ohrevacia platňa |
| 3. Papierový filter č. 4 (nie je súčasťou balenia) | 7. Varná kanvica |
| 4. Držiak filtra | 8. Szufelka |
| |  Umývačka riadu – horný kôš |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Naplňte zásobník po značku maxima (**max**) a uvedte spotrebič do prevádzky bez kávy.

PLNENIE

1. Vezmite kanvicu z ohrievacej platne.
2. Otvorte veko.
3. Nádržku napľňte presne požadovaným množstvom vody. Nezabudnite, že v procese prekvapkávania sa použije všetka voda, ktorú dáte do nádržky.
4. Dbajte o to, aby bol držiak filtra zatlačený úplne nadol do svojej pozície. Po správnom uložení zacvakne na mieste.
5. Otvorte papierový filter č. 4 a vložte ho do držiaka na filter.
6. Nádržka je uspôsobená na poskytnutie 10 veľkých šállok kávy (pri 125 ml na šálku) a 15 malých šállok (pri 83 ml na šálku). Na každú veľkú šálku pridajte 6g mletej kávy vhodnej na prekvapkávanie, a na každú malú šálku pridajte 4g.
7. Zatvorte veko
8. Kanvicu položte na ohrievaciu platňu.

NASTAVTE ČAS

Nastavenie hodín nie je potrebné na to, aby ste kávovar mohli používať, ale je potrebné ich nastaviť, ak chcete používať funkcie časovača.

1. Zástrčku pripojte do zásuvky.
2. Pomocou tlačidiel **hr** (hod) a **min** (min) nastavte správny čas v 24-hodinovom formáte.
 - Hodiny si udržia svoje nastavenie dovtedy, kým kávovar neodpojíte zo siete.
 - Na zmenu času stlačte tlačidlo . Čas začne blikáť. Pomocou tlačidiel **hr** a **min** nastavte nový čas. Jeżeli nie naciśniesz przycisków **hr** albo **min** w ciągu 3 sekund, ekspres do kawy powróci do położenia "normalnego" i będzie wyświetlany czas.

PRIPRAVOVANIE KÁVY

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo . Na displeji sa objaví .
2. Krátko potom začne káva prekvapkať do kanvice.
3. Ak chcete kávovar zastaviť počas prekvapkávania, stlačte tlačítko .
4. Po prekvapkaní bude ohrievacia platňa udržiavať varnú kanvicu teplú 40 minút.



POUŽÍVANIE ČASOVAČA

Dbajte o to, aby boli hodiny nastavené na správny čas. Použite tlačidlá **hr** (hod) a **min** (min).

1. Nastavte časovač na čas, kedy chcete začať pripravovať kávu.
 - a) Stlačte a podržte tlačidlo , kým na displeji nezačne blikáť ikonka .
 - b) Pomocou tlačidiel **hr** a **min** nastavte čas, v ktorom chcete začať s prekvapkávaním. Ak nestlačíte tlačidlá **hr** alebo **min** do 3 sekúnd, kávovar sa vráti do funkcie "normal" a ukáže sa čas. Stlačte a podržte tlačidlo na začatie odznova.
2. Keďže čas naprogramovaný, stlačte tlačidlo . Na wyświetlaczu pojawi się ikona . Váš kávovar je teraz nastavený tak, že pripraví kávu vo zvolenom čase.
 - Jeśli chcesz sprawdzić czas trwania programu naciśnij i zwolnij przycisk . Zaprogramowany czas pokaże się przez 3 sekundy, a następnie powróci do czasu dnia.
 - Ak chcete časovač zrušiť pred začatím prekvapkávania, stlačte tlačidlo .
 - Ak chcete kávovar zastaviť počas prekvapkávania, stlačte tlačítko .

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE/POHOTOVOSTNÝ REŽIM

1. Váš kávovar bude udržiavať teplú kávu asi 40 minút.
 2. 40 minút po prekvapkaní sa váš kávovar vypne a zobrazí sa aktuálny čas.
 3. Prístroj zobudíte stlačením tlačidla **min.**
-

RÝCHLA ŠÁLKA

Ak chcete rýchlu šálku kávy pred ukončením prekvapkávacieho cyklu:

1. Kanvicu môžete kedykoľvek odobráť. Ventil proti kvapkaniu zabráni tomu, aby káva kvapkala na ohreviacu platňu.
 2. Aby ste predišli preliatiu držiaka filtra, vráťte kanvicu na miesto do 20 sekúnd.
 3. Keď kanvicu vrátite na miesto, otvorí sa ventil proti kvapkaniu, aby prepustil všetku zostávajúcu kávu.
-

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
2. Vyklopte obsah držiaka na filter do koša.
3. Všetky povrchy utrite čistou vlhkou utierkou.
4. Veko kanvice otvoríte stlačením páčky vzadu na veku, nad rukoväťou.
5. Varnú kanvicu a držiak filtra umývajte ručne.
6. Držiak filtra vráťte na miesto. Dbajte o to, aby bol držiak filtra zatlačený úplne nadol do svojej pozície. Po správnom uložení zacvakne na mieste.
7. Veko zavorte a zatlačte smerom nadol, aby zapadlo na miesto.



Tieto súčasti môžete umývať v hornom koši umývačky riadu.

RECYKLÁCIA



Aby sme sa vyhli environmentálnym a zdravotným problémom vyplývajúcim z nebezpečných látok, prístroje a nabíjateľné a nenabíjateľné batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť vyhazované do netriedeného komunálneho odpadu. Vždy odovzdávajte elektrické a elektronické výrobky a tam, kde je to možné, aj nabíjateľné a nenabíjateľné batérie, na k tomu určených oficiálnych recyklačných/zbernych miestach.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzeniu innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem, oraz są świadome istniejących zagrożeń.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Dzieci nie powinny czyścić i obsługiwać urządzenia, o ile nie są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.

Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

⚠ Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się. Resztkowe ciepło powoduje, że powierzchnie jeszcze pozostają gorące po użyciu.

🚫 Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wann, prysznica, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i termoodpornej powierzchni.
- Stawiaj urządzenie i przewód z dala od krawędzi blatów.
- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.



TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

RYSUNKI

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Pokrywa | 6. Płyta grzejna |
| 2. Zbiornik wody | 7. Dzbanek |
| 3. Papierowy filtr nr 4 (nie ma w dostawie) | 8. Szufelka |
| 4. Gniazdo filtra | ✉ Zmywarka - górna półka |
| 5. Wskaźnik poziomu wody | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Napełnić zbiornik do poziomu **max** i uruchomić urządzenie bez kawy.

NAPEŁNIANIE

1. Zdjąć dzbanek z grzałki płytowej.
 2. Otwórz pokrywę.
 3. Napełnij zbiornik z odpowiednią ilością wody. Zauważ, że podczas zaparzania zostanie zużyta wszystka woda włana do zbiornika.
 4. Upewnij się, że gniazdo filtra jest wcisnięte do końca. Po prawidłowym założeniu, usłyszysz kliknięcie.
 5. Otvorite papirnatí filter br. 4 i postavite ga u držač filtera.
 6. Zbiornik jest skalibrowany na 10 kubków (125ml w kubku) lub 15 filiżanek (83ml w filiżance). Na każdy kubek zastosuj 6g zmielonej kawy do filtra, a na filiżankę zastosuj 4g.
 7. Zamknij pokrywę.
 8. Ustawić ponownie dzbanek na płycie grzejnej.
-

USTAW ZEGAR

Do zaparzania kawy nie jest konieczne ustawnie zegara. Jednak, jeśli chcesz użyć funkcji timera, trzeba zegar ustawić.

1. Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
2. Użyj przycisków **hr** (godz) i **min**, aby ustawić właściwy czas w formacie 24-godzinnym.
- Jeśli nie wyłączy się zasilania, zegar zapamiętuje ustawniony czas.
- Aby zmienić czas, naciśnij przycisk . Czas będzie migać. Użyj przycisków (**hr**) godz i **min**, aby ustawić nowy czas. Jeżeli nie naciśniesz przycisków **hr** albo **min** w ciągu 3 sekund, ekspres do kawy powróci do położenia "normalnego" i będzie wyświetlany czas.

PARZENIE KAWY

1. Naciśnij i zwolnij przycisk . Na wyświetlaczu pokaże się .
 2. Zaraz po tym kawa zacznie skupywać do dzbanka.
 3. Jeśli chcesz zatrzymać działanie ekspresu w trakcie zaparzania, naciśnij przycisk .
 4. Po zaparzeniu, płyta grzejna będzie podtrzymywać temperaturę w dzbanku do 40 minut.
-

UŻYWANIE REGULATORA CZASOWEGO

Upewnij się, że na zegarze jest ustawniony właściwy czas. Użyj przycisków **hr** (godz) i **min**.

1. Ustaw regulator czasowy na czas rozpoczęcia parzenia kawy.
 - a) Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż ikona  zacznie migać na wyświetlaczu.
 - b) Użyj przycisków **hr** i **min**, aby ustawić żądany czas i uruchomić zaparzanie. Jeżeli nie naciśniesz przycisków **hr** albo **min** w ciągu 3 sekund, ekspres do kawy powróci do położenia "normalnego" i będzie wyświetlany czas. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby ponownie uruchomić.
2. Gdy czas jest już zaprogramowany, naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się ikona . Ekspres do kawy jest ustawniony na parzenie kawy o wybranej godzinie.
- Jeśli chcesz sprawdzić czas trwania programu naciśnij i zwolnij przycisk . Zaprogramowany czas pokaże się przez 3 sekundy, a następnie powróci do czasu dnia.
- Jeżeli chcesz wyzerować regulator czasowy, zanim rozpocznie się zaparzanie, naciśnij przycisk .
- Jeśli chcesz zatrzymać działanie ekspresu w trakcie zaparzania, naciśnij przycisk .

SAMOWYŁĄCZENIE/TRYB UŚPIENIA

1. Ekspres do kawy będzie podtrzymywać temperaturę przez około 40 minut.
 2. Po 40 minutach po zaparzeniu kawy, ekspres do kawy się wyłączy i na wyświetlaczu pokaże się bieżący czas.
 3. Aby wzbudzić urządzenie, naciśnij przycisk **min.**
-

SZYBKA FILIŻANKA

Jeśli chcesz wypić filiżankę kawy, zanim skończyły się cykl zaparzania :

1. Dzbanek można wyjąć w każdym momencie. Zawór nie kapiący zapobiega wylaniu się kawy na płytę grzejną.
 2. Po około 20 sekundach trzeba dzbanek ponownie ustawić na podstawie, w przeciwnym razie kawa może się przelać z gniazda filtra.
 3. Podczas ustawiania dzbanka, otwiera się zawór nie kapiący i spływa reszta kawy.
-

KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i ostudź urządzenie.
2. Wyrzuć zawartość gniazda filtra do kubła na śmieci.
3. Wytrzyj wszystkie powierzchnie czystą wilgotną szmatką.
4. Nacisnąć dźwigienkę w tyle dzbanka, nad rączką, aby otworzyć pokrywę dzbanka.
5. Dzbanek i gniazdo filtra należy myć ręcznie.
6. Załóż gniazdo filtra. Upewnij się, że gniazdo filtra jest wcisnięte do końca. Po prawidłowym założeniu, usłyszysz kliknięcie.
7. Zamknij pokrywę i naciśnij ją, aby się zatrzasnęła.

 Te części możesz myć na górnej półce zmywarki.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.



Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom.

Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.

Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.

 Površine uređaja će postati vruće. Preostala toplina održavat će površine toplim nakon uporabe.

 Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

- Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.
- Držite uređaj i kabel daleko od ivica radnih površina.
- Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

CRTEŽI

- | | |
|---|---|
| 1. Poklopac | 6. Grijača ploča |
| 2. Spremnik za vodu | 7. Bokal |
| 3. Papirnati filter br. 4 (nije dio opreme) | 8. Mjerica |
| 4. Nosač filtera |  Perilica – gornja rešetka |
| 5. Mjerač razine vode | |

PRIJE PRVE UPORABE

Napunite spremnik do oznake **max** i pustite uređaj u rad bez kave.

PUNJENJE

- Skinite bokal s grijaće ploče.
- Otvorite poklopac.
- Napunite spremnik s točnom količinom potrebne vode. Napominjemo da će se procesom kuhanja kave upotrijebiti sva vodu koju ste stavili u spremnik.

- Uvjerite se da je nosač filtera do kraja pritisnut na mjesto. Kad je pravilno postavljen čut čete klik.
- Otvorite papirnati filter br. 4 i postavite ga u nosač filtera.
- Spremnik je kalibriran za pravljenje 10 velikih šalica (125 ml po šalici) i 15 malih šalica (83 ml po šalici). Za svaku veliku šalicu dodajte 6 g mljevene filter kave, a za svaku malu šalicu dodajte 4 g.
- Zatvorite poklopac.
- Stavite bokal na grijajuću ploču.

POSTAVITE SAT

Nije neophodno postaviti sat kako biste koristili aparat za kavu, ali ga trebate postaviti ako želite koristiti funkcije tajmera.

- Stavite utikač u utičnicu.
- Da biste postavili točno vrijeme u 24-satnom formatu koristite tipke **hr** (sati) i **min** (minute).
 - Sat će zadržati postavke dok se aparat za kavu ne iskopča iz utičnice.
 - Da biste promijenili vrijeme, pritisnite tipku . Vrijeme će treperiti. Da biste postavili novo vrijeme, koristite tipke **hr** i **min**. Ako ne pritisnete bilo tipku **hr** ili **min** u roku od 3 sekundi, aparat za kavu će se vratiti u "normalno" stanje i prikazivat će vrijeme.

KUHANJE KAVE

- Pritisnite i otpustite tipku . Na zaslonu treperi .
- Ubrzo nakon toga, kava će početi kapati u bokalu.
- Ako želite zaustaviti aparat za kavu dok je u toku kuhanje kave, pritisnite tipku .
- Nakon završetka kuhanja kave, grijajuća ploča će zadržavati bokal toplim do 40 minuta.

KORIŠTENJE TAJMERA

Uvjerite se da je na satu namješteno točno vrijeme. Koristite tipke **hr** (sati) i **min** (minute).

- Postavite tajmer na vrijeme kad želite da počne kuhanje kave.
 - Pritisnite i držite pritisnutom tipku dok ikona treperi na zaslonu.
 - Koristite tipke **hr** i **min** kako biste postavili vrijeme kad želite početi s kuhanjem kave. Ako ne pritisnete bilo tipku **hr** ili **min** u roku od 3 sekundi, aparat za kavu će se vratiti u "normalno" stanje i prikazivat će vrijeme. Pritisnite i držite pritisnutom tipku kako biste ponovo počeli proceduru.
- Kad je vrijeme programirano, pritisnite tipku . ikona će se pojaviti na zaslonu. Sad je aparat za kavu spremjan za pravljenje kave u odabranovo vrijeme.
 - Ako želite provjeriti programirano vrijeme pritisnite i otpustite tipku . Programirano vrijeme se prikazuje 3 sekunde i potom se vraća na dnevno vrijeme.
 - Ako želite poništiti tajmer prije nego što počne kuhanje kave, pritisnite tipku .
 - Ako želite zaustaviti aparat za kavu dok je u toku kuhanje kave, pritisnite tipku .



AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE/STANJE MIROVANJA (SLEEP MODE)

- Aparat za kavu će zadržavati kavu toplom oko 40 minuta.
- 40 minuta nakon kuhanja kave, aparat za kavu se isključuje i na zaslonu se prikazuje dnevno vrijeme.
- Za aktiviranje uređaja, pritisnite tipku **min**.

AKO NEMATE VREMENA

Ako želite jednu šalicu kave prije nego što aparat završi ciklus kuhanja:

1. Možete ukloniti bokal u svakom trenutku. Ventil protiv kapanja će spriječiti da kava kaplje na grijajuću ploču.
 2. Da bi se spriječilo prelijevanje iz nosača filtera, vratite bokal na mjesto u roku od 20 sekundi.
 3. Kad vratite bokal na mjesto, ventil protiv kapanja se otvara da bi pustio prolazak preostale kave.
-

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
2. Bacite sadržaj nosača filtera u kantu za smeće.
3. Obrišite sve površine čistom vlažnom krpom.
4. Da biste otvorili poklopac bokala, pritisnite polugu iza njegovog poklopca, iznad ručke.
5. Ručno operite bokal i nosač filtera.
6. Vratite na mjesto nosač filtera. Uvjerite se da je nosač filtera do kraja pritisnut na mjesto. Kad je pravilno postavljen čut ćete klik.
7. Zatvorite poklopac i pritisnite ga prema dolje dok se ne blokira.



Te dijelove možete prati u perilici na gornjoj rešetki.

RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i , gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/ dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja.

Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom.

Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.

Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

 Površine naprave se segrejejo. Zaradi preostale toplice bodo površine vroče tudi po uporabi.

 Te naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prh, lavorjev in drugih posod z vodo. Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

- Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
- Poskrbite, da naprava in kabel ne bosta blizu robov delovnih površin.
- Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- Naprave ne upravljaljte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

SAMO ZA GOSPODINSKO UPORABO



RISBE

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Pokrov | 6. Vroča plošča |
| 2. Posoda za vodo | 7. Posoda |
| 3. Papirnat filter #4 (ni priloženo) | 8. Zajemalka |
| 4. Držalo filtra |  Pomivalni stroj – zgornji predal |
| 5. Kazalnik nivoja vode | |

PRED PRVO UPORABO

Posodo napolnite do oznake **max** in zaženite napravo brez kave.

DOLIVANJE

1. Posodo odstranite z vroče plošče.
2. Odprite pokrov.
3. Posodo napolnite s točno toliko vode, kot jo potrebujete. Upoštevajte, da bo postopek priprave uporabil vso vodo, ki ste jo dali v posodo za vodo.
4. Opomba: Prepričajte se, da je držalo filtra do konca pritisnjeno na svojem mestu. Ko je pravilno vstavljen, se bo zaskočilo.
5. Odprite papirnat filter #4 in ga položite v držalo filtra.
6. Rezervoar za vodo je umerjen za 10 velikih skodelic (skodelico s prostornino 125 ml) ali 15 majhnih skodelic (skodelico s prostornino 83 ml). Za vsako veliko skodelico dodajte 6 g mlete kave za filtrsko kavo in za vsako malo skodelico dodajte 4 g.
7. Zaprite pokrov.
8. Posodo postavite na vročo ploščo.

NASTAVITEV URE

Za uporabo aparata za kavo ni treba nastaviti ure, a če boste želeli uporabljati funkcije časovnika, jo boste morali nastaviti.

1. Vtič vstavite v električno vtičnico.
2. Uporabite gumba **hr** (ure) in **min** (minute), da nastavite pravi čas v 24-urnem zapisu časa.
- Ura ostane nastavljena, dokler kavnega avtomata ne odklopite.
- Za spremembo časa pritisnite gumb . Čas bo utripal. Uporabite gumba za **hr** in **min**, da nastavite nov čas. Če gumbov **hr** in **min** ne pritisnete v naslednjih 3 sekundah, se kavni avtomat preklopi v običajni način in se prikaže čas.

PRIPRAVA KAVE

1. Pritisnite in spustite gumb . Na prikazovalniku se pojavi .
2. Kmalu po tem začne kava kapljati v posodo.
3. Če želite ustaviti delovanje kavnega avtomata, pritisnite gumb .
4. Po končanem postopku priprave bo vroča plošča ohranjala posodo s kavo toplo do 40 minut.

UPORABA ČASOVNIKA

Preverite, ali je ura nastavljena na pravilni čas. Uporabite gumba **hr** (ure) in **min** (minute).

1. Časovnik nastavite na čas, ko želite vklopiti pripravo kave.
 - a) Pritisnite in držite gumb , dokler na zaslonu ne začne utripati ikona .
 - b) Uporabite gumba **hr** in **min**, da nastavite čas začetka priprave kave.Če gumbov **hr** in **min** ne pritisnete v naslednjih 3 sekundah, se kavni avtomat preklopi v običajni način in se prikaže čas. Pritisnite in držite gumb , če želite ponovno začeti.
2. Ko ste nastavili čas, pritisnite gumb . Ikona se bo pojavila na prikazovalniku. Vaš aparat za kavo je zdaj nastavljen za pripravo kave ob izbranem času.
- Če želite preveriti programiran čas, pritisnite in spustite gumb . Programiran čas se bo prikazal za 3 sekunde, nato pa bo povrnjen trenutni čas.
- Če želite preklicati časovnik pred začetkom priprave, pritisnite gumb .
- Če želite ustaviti delovanje kavnega avtomata, pritisnite gumb .

SAMODEJNI IZKLOP/NAČIN MIROVANJA

1. Vaš aparat za kavo bo kavo okoli 40 minut ohranjal toplo.
 2. 40 minut po pripravi kave se bo aparat za kavo ugasnil in prikazal se bo trenutni čas.
 3. Če želite napravo prebuditi, pritisnite gumb **min**.
-

HITRA SKODELICA

Če želite hitro skodelico kave, preden je zaključen cikel kuhanja:

1. Posodo lahko kadarkoli odstranite.ploščo. Ventil proti kapljanju preprečuje kapljanje kave na vročo ploščo.
 2. Da preprečite izliv čez držalo filtra, posodo zamenjajte v približno 20 sekundah.
 3. Med zamenjavo posode se ventil proti kapljanju odpre, da spusti skozi vso preostalo kavo.
-

NEGA IN VZDRŽEVANJE

1. Odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
2. Vsebino držala filtra stresite v smetnjak.
3. Vse površine obrišite s čisto vlažno krpo.
4. Pritisnите ročico na zadnji strani pokrova posode (nad ročajem), da odprete pokrov posode.
5. Posodo in držalo filtra pomijte ročno.
6. Držalo filtra ponovno namestite. Prepričajte se, da je držalo filtra do konca pritisnjeno na svojem mestu. Ko je pravilno vstavljen, se bo zaskočilo.
7. Zaprite pokrov in pritisnite navzdol, da ga blokirate.

 Te dele lahko pomivate v zgornjem predalu pomivalnega stroja.

RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustrezнем uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.



Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

⚠️ Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά. Οι επιφάνειες θα συνεχίσουν να καίνε και μετά από τη χρήση λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας.

🚫 Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
- Να φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τις άκρες των πάγκων.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΑ

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Καπάκι | 6. Εστία |
| 2. Δοχείο νερού | 7. Κανάτα |
| 3. Χάρτινο φίλτρο αρ. 4 (δεν παρέχεται) | 8. Κουτάλι δοσομέτρησης |
| 4. Θήκη φίλτρου | ✉️ Πλυντήριο πιάτων - πάνω καλάθι |
| 5. Μετρητής στάθμης νερού | |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη στάθμης **max** και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς να προσθέστε καφέ.

ΠΛΗΡΩΣΗ

1. Απομακρύνετε την κανάτα από την εστία.
2. Ανοίξτε το καπάκι.
3. Γεμίστε το δοχείο με την ακριβή ποσότητα νερού που απαιτείται. Έχετε υπόψη σας ότι κατά τη διαδικασία παρασκευής καφέ θα χρησιμοποιηθεί όλο το νερό που θα βάλετε μέσα στο δοχείο νερού.
4. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου είναι πιεσμένη εντελώς προς τα κάτω ως τη θέση της. Όταν έλθει στη σωστή της θέση θα ακουστεί το χαρακτηριστικό κλίκ.
5. Ανοίξτε ενα χάρτινο φίλτρο αρ. 4 και τοποθετήστε το μέσα στην θήκη φίλτρου.
6. Το δοχείο νερού είναι βαθμονομημένο για την παρασκευή 10 μεγάλων φλιτζανιών (125 ml ανά φλιτζάνι) και 15 μικρών φλιτζανιών καφέ (83 ml ανά φλιτζάνι). Για κάθε μεγάλο φλιτζάνι, προσθέστε 6 g αλεσμένου καφέ φίλτρου, ενώ για κάθε μικρό φλιτζάνι 4 g.
7. Κλείστε το καπάκι.
8. Τοποθετήστε πάλι την κανάτα στην εστία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι για να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα, αλλά θα πρέπει να το ρυθμίσετε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη.

1. Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **hr** (ώρες) και **min** (λεπτά) για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα σε μορφή 24 ωρών.
- Το ρολόι θα διατηρήσει τις ρυθμίσεις μέχρι η καφετιέρα να αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Για να αλλάξετε την ώρα, πατήστε το κουμπί ④. Η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **hr** και **min** για να ρυθμίσετε τη νέα ώρα. Εάν δεν πατήσετε ούτε το κουμπί **hr** ούτε το κουμπί **min** εντός 3 δευτερολέπτων, η καφετιέρα θα επιστρέψει στην “κανονική” κατάσταση και θα εμφανιστεί η ώρα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

1. Πατήστε μία φορά το κουμπί ③. Η ένδειξη ③ θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Αμέσως μετά αρχίζει να ρέει ο καφές στην κανάτα.
3. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη λειτουργία της καφετιέρας κατά την παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί ③.
4. Μόλις παρασκευαστεί ο καφές, η εστία θα διατηρήσει την κανάτα ζεστή έως και 40 λεπτά.



ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Βεβαιωθείτε ότι στο ρολόι έχει ρυθμιστεί η σωστή ώρα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **hr** (ώρες) και **min** (λεπτά).

1. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη στην ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η εκχύλιση.
 - a) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ④ έως ότου το εικονίδιο ④ αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
 - b) Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **hr** και **min** για να προγραμματίσετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η παρασκευή του καφέ.

- Εάν δεν πατήσετε ούτε το κουμπί **hr** ούτε το κουμπί **min** εντός 3 δευτερολέπτων, η καφετιέρα θα επιστρέψει στην "κανονική" κατάσταση και θα εμφανιστεί η ώρα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να ξεκινήσει ξανά.
2. Όταν προγραμματιστεί η ώρα, πατήστε το κουμπί . Θα εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο . Η καφετιέρα σας είναι τώρα έτοιμη να παρασκευάσει καφέ την επιλεγμένη ώρα.
- Αν θέλετε να ελέγχετε την ώρα του προγράμματος πατήστε μία φορά το κουμπί .
 - Αν θέλετε να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη αφού έχει αρχίσει η παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί .
 - Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη λειτουργία της καφετιέρας κατά την παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί .

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

1. Η καφετιέρα σας θα διατηρήσει τον καφέ σας ζεστό για περίπου 40 λεπτά.
2. 40 λεπτά μετά την παρασκευή του καφέ, η καφετιέρα σας θα σβήσει και θα εμφανιστεί η ώρα της ημέρας.
3. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί **min**.

ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

Αν θέλετε γρήγορα ένα φλιτζάνι καφέ προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής:

1. Μπορείτε να απομακρύνετε την κανάτα οποιαδήποτε στιγμή. Η βαλβίδα αποφυγής στάλαξης θα εμποδίσει τον καφέ να στάξει πάνω στην εστία.
2. Για να αποτρέψετε την υπερχείλιση της θήκης του φίλτρου, να βάζετε την κανάτα στη θέση της μέσα σε 20 δευτερόλεπτα περίπου.
3. Όταν βάζετε την κανάτα στη θέση της, η βαλβίδα αποφυγής στάλαξης ανοίγει για να επιτρέψει τη διέλευση του υπόλοιπου καφέ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
 2. Ρίξτε τα περιεχόμενα της θήκης φίλτρου στον κάδο.
 3. Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.
 4. Πατήστε το μοχλό στο πίσω μέρος του καπακιού της κανάτας, πάνω από τη λαβή, για να ανοίξετε το καπάκι της κανάτας.
 5. Πλύνετε την κανάτα και τη θήκη του φίλτρου στο χέρι.
 6. Βάλτε τη θήκη του φίλτρου στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου είναι πιεσμένη εντελώς προς τα κάτω ως τη θέση της. Όταν έλθει στη σωστή της θέση θα ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.
 7. Κλείστε το καπάκι και πατήστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει.
-  Μπορείτε, αν θέλετε, να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal.

Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek.

Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárva.

A készülék helytelen használata sérülést okozhat.

⚠ A készülék felületei felforrósodnak. A maradék hő miatt használat után forróak maradnak a felületek.

🚫 Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, medence vagy egyéb vizet tartalmazó edény mellett.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

- Helyezze a készüléket egy stabil, sík, hőálló felületre.
- A készüléket és vezetékét tartsa távol a munkalapok szélétől.
- Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

RAJZOK

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Fedél | 5. Vízszint mérce |
| 2. Víztartály | 6. Melegítő lap |
| 3. #4 papír szűrő (a csomag nem tartalmazza) | 7. Kancsó |
| 4. Szűrőtartó | 8. Lapát |
| | ✉ Mosogatógép – felső tálca |



AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Töltsé meg a tartályt a **max** jelig, és kávé nélkül működtesse a készüléket.

MEGTÖLTÉS

1. Vegye le a kancsót a melegítő lapról.
2. Nyissa fel a fedelét.
3. A tartályt a szükséges víz pontos mennyiséggel töltse fel. Vigyázat: Vegye figyelembe, hogy a főzés az összes vizet elhasználja amit a tartályba tesz.
4. Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó le legyen nyomva a helyes pozícióba. Kattannia kell amikor talál.
5. Nyisson szét egy #4 papír szűrőt, és tegye be a szűrőtartóba.
6. A tartály 10 nagy bögre (125 ml bögrénként) és 15 kis bögre (83 ml bögrénként) adagnak felel meg. minden nagy bögre esetén 6 gr őrült filteres kávét adagoljon, míg a kis bögre esetén bögrénként 4 gr-ot adagoljon.
7. Zárja le a fedelet.
8. Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra.

ÁLLÍTSA BE AZ ÓRÁT

A kávégőző használatához nem szükséges beállítania az órát. Csak akkor lesz rá szüksége, ha használni szeretné az időzítőt.

1. Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
2. Használja a **hr** (óra) és **min** (perc) gombokat a helyes idő beállításához 24 órás formátumban.
 - Az óra megőrzi a beállításokat, amíg a kávégőzőt ki nem húzzák.
 - Az idő megváltoztatásához nyomja meg a gombot. Az idő villogni kezd. Használja a **hr** és **min** gombokat az új idő beállításához.
 - Ha nem nyomja meg sem a **hr** (óra), sem a **min** (perc) gombot 3 másodpercen belül, a kávégőző visszaáll a "normál" üzemmódra, és megjelenik az idő.

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

1. Nyomja meg és engedje el a gombot. A szimbólum fog megjelenni a kijelzőn.
2. Nem sokkal ezután a kávé elkezd csöpögni a kancsóba.
3. Ha a főzés közben le szeretné állítani a kávégőzőt, nyomja meg a gombot.
4. A lefőzés után a melegítő lap melegen tartja a kávét még 40 percig.

AZ IDŐZÍTŐ HASZNÁLATA

Állítsa be az órát a pontos időre. Használja a **hr** (óra) és **min** (perc) gombokat.

1. Állítsa be az időzítőn azt az időpontot, amikor szeretné elindítani a főzést.
 - a) Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg a ikon villog a kijelzőn
 - b) A **hr** és a **min** gombok segítségével beállíthatja a főzés kezdési idejét.
Ha nem nyomja meg sem a **hr** (óra), sem a **min** (perc) gombot 3 másodpercen belül, a kávégőző visszaáll a "normál" üzemmódra, és megjelenik az idő. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az újrakezdéshez.
2. Amikor beprogramozta az időpontot, nyomja meg az gombot. Az ikon megjelenik a kijelzőn. Ezzel beállította kávégőzőjét, hogy a kiválasztott időpontban elkészítse a kávét.
- Ha szeretné ellenőrizni a program idejét, nyomja meg és engedje el a gombot. A beprogramozott idő megjelenik 3 másodpercre a képernyőn, majd újra a pontos idő lesz látható.
- Ha szeretné törölni az időzítőt a főzés megkezdése előtt, nyomja meg a gombot.
- Ha a főzés közben le szeretné állítani a kávégőzőt, nyomja meg a gombot.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS/ALVÓ ÜZEMMÓD

1. A kávégőzöje melegen fogja tartani a kávét még kb. 40 percig.
 2. 40 perccel a lefőzés után a kávégőzöje kikapcsol és kijelzi az időt.
 3. A készülék felébresztéséhez nyomja meg a(z) **min** gombot.
-

EGY CSÉSZE KÁVÉ GYORSAN

Ha egy gyors kávét szeretne a főzési ciklus lejárta előtt:

1. Bármikor kiveheti a kancsót. A csöpögésmentes szelep megakadályozza, hogy a kávé a főzőlapra csöpögjön.
 2. A szűrőtartó túlcsordulásának a megakadályozásához cserélje ki a kancsót körülbelül 20 másodpercen belül.
 3. Amikor kicseréli a kancsót, a csöpögésmentes szelep kinyílik, hogy kiengedje a megmaradt kávét.
-

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja kihűlni.
2. Öntse ki a szűrőtartó tartalmát a szemetesbe.
3. Az összes felületet törölje le tiszta nedves kendővel.
4. Nyomja le a kancsó fedelének hátlján levő kart a fogantyú fölött, hogy kinyissa a kancsó fedelét.
5. Kézzel mossa el a kancsót és a szűrőtartót.
6. Cserélje ki a szűrőtartót. Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó le legyen nyomva a helyes pozícióba. Kattannia kell amikor talál.
7. Csukja le a fedelel és nyomja le, hogy lezárja.

 Ezeket az alkatrészeket a mosogatógép felső tálcájában moshatja.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindenkor megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.



Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilememelidir.

Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.

Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.

 Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir. Kalan ısı, yüzeyleri kullanımından sonra sıcak tutmaya devam edecktir.

 Bu cihazı banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- Cihazı sabit, düz, ısıya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.
- Cihaz ve elektrik kablosunu, çalışma tezgahının kenarlarından uzak tutun.
- Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünler kullanmayın.
- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

SADECE EV İÇİ KULLANIM

ÇİZİMLER

- | | |
|--|--|
| 1. Kapak | 6. Elektrikli ocak |
| 2. Su tankı | 7. Sürahi |
| 3. Kağıt filtre no.4 (cihazla birlikte verilmez) | 8. Kaşık |
| 4. Filtre yuvası |  Bulaşık makinesi – üst raf |
| 5. Su seviyesi göstergesi | |

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Su haznesini max işaretine kadar doldurun ve cihazı, kahve koymadan çalıştırın.

DOLDURMA

1. Sürahiyi elektrikli ocaktan çıkarın.
 2. Kapağı açınız.
 3. Su haznesini tam olarak gerekli miktarda suyla doldurun. Demleme sürecinde tanka konulan tüm su kullanılacaktır.
 4. Filtre yuvasının tamamı aşağıya doğru itilmesi gereklidir. Aynısını doğru koyduğunuzda "tık" sesi gelmelidir.
 5. 4 no'lu kağıt filtreyi açın vefiltre yuvasına yerleştirin.
 6. Hazne 10 büyük fincan (her biri 125 ml) ve 15 küçük fincan (her biri 83 ml) verecek şekilde kalibre edilmişdir. Her büyük fincan için 6 gr çekilmişfiltre kahve ve her küçük fincan için 4 gr çekilmişfiltre kahve ekleyin.
 7. Kapağı kapatın.
 8. Sürahiyi yeniden elektrikli ocağın üzerine yerleştirin.
-

SAATİ AYARLAYIN

Kahve makinenizi kullanmak için saatı kurmak şart değildir ancak zamanlayıcı işlevlerini kullanmak istiyorsanız, bu özelliği ayarlamamanız gereklidir.

1. Fişi prize takın.
2. Doğru zamanı 24 saat formatında ayarlamak için **hr** (saat) ve **min** (dakika) düğmelerini kullanın.
 - Saat, kahve makinesi prizden çekilene kadar ayarlarını muhafaza edecektir.
 - Saati değiştirmek için düğmesine basın. Ekranda rakamlar yanıp sönünecektir. Yeni saati belirlemek için **hr** (saat) ve **min** (dakika) düğmelerini kullanın. 3 saniye içinde **hr** veya **min** düğmelerinden birine basmadığınız takdirde, kahve makinesi "normal" durumuna dönecek ve zamanı göstermeye başlayacaktır.

KAHVE YAPIMI

1. düğmesine basın ve bırakın. Ekranda görüntülenecektir.
 2. Hemen ardından kahve, sürahiye damlamaya başlayacaktır.
 3. Kahve makinesini demleme sırasında durdurmak istiyorsanız, düğmesine basın.
 4. Demlemeden sonra elektrikli ocak sürahiyi maksimum 40 dakika kadar sıcak tutacaktır.
-

ZAMANLAYICIyı KULLANMA

Saatin doğru saate ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin. **hr** (saat) ve **min** (dakika) düğmelerini kullanın.

1. Zamanlayıcıyı, demleme işleminin başlamasını istediğiniz zamana ayarlayın.
 - a) düğmesine basın ve ekranda simgesi yanıp sönünceye dek basılı tutun.
 - b) Demlenmenin başlamasını istediğiniz saati ayarlamak için, **hr** (saat) ve **min** (dakika) düğmelerini kullanın.
3 saniye içinde **hr** veya **min** düğmelerinden birine basmadığınız takdirde, kahve makinesi "normal" durumuna dönecek ve zamanı göstermeye başlayacaktır. Tekrar başlatmak için düğmesine basın ve basılı tutun.
2. Zaman programlandığında düğmesine basın. Ekranda simgesi görünecektir. Kahve makineniz seçilen zamanda kahve yapmak için artık ayarlanmıştır.
- Program zamanını kontrol etmek istiyorsanız, düğmesine basın ve bırakın. Programlanan zaman ekranda 3 saniyeliğine görüntülenecek ve ardından güncel saatе geri dönecektir.



- Zamanlayıcıyı demlenme başlamadan önce iptal etmek istiyorsanız,  düğmesine basın.
- Kahve makinesini demleme sırasında durdurmak istiyorsanız,  düğmesine basın.

OTOMATİK KAPANMA/UYKU MODU

1. Kahve makinesi yaklaşık 40 dakika boyunca kahveyi sıcak tutacaktır.
2. Demleme işleminden 40 dakika sonra makine kapanacak ve saat görünecektir.
3. Cihazı uyandırmak için **min** düğmesine basın.

HIZLI BIR FINCAN

1. Sürahiyi dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Damlama önleyici valf, kahvenin ocağa damlamasını önleyecektir.
2. Filtre yuvasının taşmasını önlemek için, karafı yaklaşık 20 saniye içinde tekrar yerine takın.
3. Karafı terine yerleştirdiğinizde, damlama önleyici valf kalan kalan kahvenin geçmesine izin vermek üzere açılır.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Cihazın fışını prizden çekin ve soğumaya bırakın.
2. Filtre yuvasının içindeleri hafifçe vurarak çöpe boşaltın.
3. Tüm yüzeyleri nemli bezle silin.
4. Sürahinin kapağını açmak için, sürühi kapağıının arkasında, sapın üzerinde bulunan çalışma koluna bastırın.
5. Sürahiyi vefiltre yuvasını elde yıkayın.
6. Filtre yuvasını tekrar yerine yerleştirin. Filtre yuvasının tamamı aşağıya doğru itilmesi gereklidir. Aynısını doğru koyduğunuzda "tık" sesi gelmelidir.
7. Kapağı kapatın ve kilitlemek için aşağı doğru bastırın.

 Bu parçaları bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımılık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünleri ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımılık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelerle maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Aparatul poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.

Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.

Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

Suprafețele aparatului se vor încinge. Căldura reziduală va păstra suprafețele fierbinți după utilizare.

Nu folosiți acest aparat lângă cadă, duș, chiuvetă sau alte recipiente ce conțin apă.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.
- Țineți aparatul și cablul departe de marginile blaturilor de lucru.
- Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC

SCHIȚE

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Capac | 6. Plită |
| 2. Rezervor apă | 7. Carafă |
| 3. Filtru de hârtie nr. 4 (nefurnizat) | 8. Măsură |
| 4. Suport filtru | Mașina de spălat vase - raful de sus |
| 5. Indicatorul nivelului de apă | |

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Umpleți rezervorul până la semnul **max** și porniți aparatul fără cafea.



UMPLERE

1. Îndepărtați carafa de pe plită.
2. Deschideți capacul.

3. Umpleți rezervorul cu cantitatea exactă de apă necesară. Procesul de fierbere a cafelei va folosi toată cantitatea de apă pe care ati turnat-o în rezervor.
4. Asigurați-vă că suportul filtrului este împins în jos complet în poziția corectă. Va face clic când este montat în mod corect.
5. Deschideți un filtru de hârtie nr. 4 și introduceți-l în suportul filtrului.
6. Rezervorul este calibrat pentru a oferi 10 cești mari (de 125 ml per ceașcă) și 15 cești mici (de 83 ml per ceașcă). Pentru fiecare ceașcă mare adăugați 6 g de cafea filtrată măcinată și pentru fiecare ceașcă mică adăugați 4 g.
7. Închideți capacul.
8. Așezați din nou carafa pe plită.

CONFIGURAȚI CEASUL

Setarea ceasului nu este necesară pentru a utiliza cafetiera, dar este necesară dacă doriți să utilizați funcțiile temporizatorului.

1. Băgați întrerupătorul în priză.
2. Utilizați butoanele **hr** (oră) și **min** (minut) pentru a seta ora corectă în format de 24 ore.
 - Ceasul va reține setările până când cafetiera va fi scoasă din priză.
 - Pentru a modifica ora, apăsați butonul . Ora va clipi intermitent. Folosiți butoanele **hr** și **min** pentru a seta noua oră. Dacă nu apăsați nici butonul **hr**, nici butonul **min** în 3 secunde, cafetiera va reveni automat la programul "normal", afișând timpul.

PREPARAREA CAFELEI

1. Apăsați și eliberați butonul . Pe afișaj va apărea .
2. La scurt timp după aceasta, cafeaua va începe să picure în carafă.
3. Dacă doriți să opriți cafetiera în timpul fierberii, apăsați butonul .
4. Odată ce cafetiera a fierat cafeaua, plita va ține carafa caldă timp de 40 de minute.

UTILIZAREA TEMPORIZATORULUI

Asigurați-vă că ceasul este setat pe ora exactă. Utilizați butoanele **hr** (oră) și **min** (minut).

1. Setați temporizatorul la ora la care doriți ca aparatul să pornească.
 - a) Apăsați și mențineți butonul până când iconița clipește intermitent pe ecran.
 - b) Folosiți butoanele **hr** și **min** pentru a seta ora la care doriți să pornească aparatul. Dacă nu apăsați nici butonul **hr**, nici butonul **min** în 3 secunde, cafetiera va reveni automat la programul "normal", afișând timpul. Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a o lăua de la capăt.
2. După ce setați ora, apăsați butonul . Pictograma va apărea pe afișaj. Cafetiera dvs. este setată acum pentru a face cafea la ora selectată.
 - Dacă doriți să verificați ora programată, apăsați și eliberați butonul . Ora programată va fi afișată timp de 3 secunde, apoi se va reveni la ora curentă.
 - Dacă doriți să anulați temporizatorul înainte de procesul de preparare, apăsați butonul .
 - Dacă doriți să opriți cafetiera în timpul fierberii, apăsați butonul .

ÎNCHIDERE AUTOMATĂ/MOD DE VEGHE

1. Cafetiera dvs. va ține caldă cafeaua până la aprox. 40 de minute.
2. 40 de minute după fierbere, cafetiera dvs. se va opri, și va fi arătat ora exactă.
3. Pentru a reporni aparatul, atingeți butonul **min**.

O CEAȘCĂ RAPIDĂ

Dacă vreți repede o ceașcă de cafea înainte de sfârșitul ciclului de fierbere:

1. Puteți lua carafa oricând. Supapa anti-picurare va preveni picurarea cafelei pe plită.
2. Pentru a preveni umplerea excesivă a suportului filtrului, reașezați carafa în maximum 20 secunde.
3. Când veți reașeza carafa, se va deschide supapa anti-picurare, permitând curgerea restului de cafea.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.
2. Aruncați conținutul suportului filtrului la coșul de gunoi.
3. Ștergeți suprafetele exterioare cu o cârpă umedă curată.
4. Apăsați levierul din spatele capacului carafei, deasupra mânerului, pentru a deschide capacul carafei.
5. Spălați carafa și suportul filtrului cu mâna.
6. Remontați suportul filtrului. Asigurați-vă că suportul filtrului este împins în jos complet în poziția corectă. Va face clic când este montat în mod corect.
7. Închideți capacul și apăsați pentru a-l bloca.

 Puteți spăla aceste componente în raftul de sus al mașinii de spălat vase.

RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colecțare corespunzător.



Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите.

С уреда не трябва да играят деца.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда.

Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.

Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване.

 Повърхността на уреда ще се нагорещи. Остатъчната топлина ще поддържа повърхностите нагорещени след употреба.

 Не використовуйте цей пристрій поблизу ван, душів, басейнів та інших резервуарів із водою.

Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всяка рискована ситуация.

- Поставете уреда на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.
- Пазете уреда и кабела далеч от ръбовете на плата.
- Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ИЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|--|---|
| 1. Капак | 6. Котлон |
| 2. Резервоар за вода | 7. Кана |
| 3. Хартиен филтър № 4 (не е предоставен) | 8. Мерителна лъжица |
| 4. Поставка за филтър |  Миялна машина – горна приставка |
| 5. Индикатор за ниво на водата | |

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Напълнете резервоара до обозначението **max** и пуснете уреда без кафе.

ПЪЛНЕНЕ

1. Отстранете каната от котлона.
 2. Отворете капака.
 3. Напълнете резервоара с точното необходимо количество вода. В процеса на варене ще бъде използвана всичката вода, която сложите в резервоара.
 4. Поставката на филтър трябва да е натисната докрай надолу. Когато я поставите правилно, ще щракне.
 5. Разгънете хартиен филтър № 4 и го поставете в поставката за филтър.
 6. Резервоарът е калибриран за приготвяне на 10 големи чаши (125 мл) и 15 малки чаши (83 мл). Към всяка голяма чаша се добавят 6 г смляно филтърно кафе, а към всяка малка – 4 г.
 7. Затворете капака.
 8. Отново поставете каната на котлона.
-

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИК

Не е необходимо да настройвате часовника, за да използвате кафе машината, а само ако желаете да използвате функциите на таймера.

1. Включете щепсела в захранващия контакт.
2. Използвайте бутоните **hr** (час) и **min** (минута), за да настроите времето в 24-часов формат.
- Часовникът ще запази настройките си, докато кафемашината не бъде изключена.
- За да смените времето, натиснете бутона . Времето ще започне да мига. Използвайте бутоните **hr** и **min**, за да настроите ново време. Ако не натиснете бутона **hr** или бутона **min** в рамките на 3 секунди, кафемашината ще се върне към "нормален" режим и ще се покаже часът.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

1. Нажмите и отпустите кнопку . На дисплея отобразит се .
 2. Не след дълго кафето ще затече в каната.
 3. Ако желаете да спрете кафемашината, докато е в процес на варене, натиснете бутона .
 4. След сваряването котлонът ще държи каната топла за максимум 40 минути.
-

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЙМЕРА

Проверете дали часовникът е настроен за правилния час. Използвайте бутоните **hr** (час) и **min** (минута).

1. Настройте таймера на желаното време, за да започнете варене.
 - a) Натиснете и задръжте бутона , докато иконата  започне да мига на екрана.
 - b) С помощю кнопок **hr** и **min** задайте време начала приготовления кофе.

Ако не натиснете бутона **hr** или бутона **min** в рамките на 3 секунди, кафемашината ще се върне към "нормален" режим и ще се покаже часът. Снова нажмите и удржавайте бутона .



- След програмиране на времето натиснете бутона . На дисплея се появява иконата . Кафемашината е настроена да пригответя кафе за посоченото време.
- Для проверки заданного времени нажмите и отпустите кнопку . Заданное время будет отображаться в течение 3 секунд, после чего снова отобразится текущее время суток.
- Для сброса таймера перед началом приготовления нажмите кнопку .
- Ако желаете да спрете кафемашината, докато е в процес на варене, натиснете бутона .

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ/РЕЖИМ „СЪН“

- Машината за кафе ще държи кафето топло за около 40 минути.
- 40 минути след сваряването машината за кафе ще се изключи и ще се покаже часовникът.
- За да включите уреда отново, натиснете бутона **min**.

БЪРЗА ЧАША

Ако искате бърза чаша кафе, преди да е завършил цикълът на варене:

- Можете да отстраните каната по всяко време. Неподтекающий клапан не допускает попадания капель кофе на подставку.
- Чтобы держатель фильтра не переполнился, верните графин на подставку в течение 20 секунд.
- При установке графина на место неподтекающий клапан откроется, чтобы слить остатки кофе.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.
- Издръжкайте съдържанието от поставката за филтър в кофата за боклук.
- Почистете всички повърхности с чиста влажна кърпа.
- Натиснете ръчката в задната част на капака на каната, над дръжката, за да я отворите.
- Измийте на ръка каната и поставката за филтър.
- Установите держатель фильтра на място. Поставката на филтър трябва да е натисната докрай надолу. Когато я поставите правилно, ще щракне.
- Затворете капака и до натиснете, за да се заключи.

Може да измиете тези части в горната приставка на миялната машина.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية. يجب إلا يعبث الأطفال بالجهاز.

يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.

اجعل الجهاز والكلبات بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات. يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.

سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة. سوف تبني الحرارة المتبقية الأسطح ساخنة بعد الاستخدام.

لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الحمامات أو أي أحواض أخرى تحتوي على ماء

إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكн.

- ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوى و مقاوم للحرارة.
- لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو لا يعمل بصورة صحيحة.

للاستعمال المنزلي فقط

الرسومات

1. غطاء	6. لوح تسخين
2. خزان الماء	7. إبريق
3. الفلتر الورقي رقم 4 (غير مزود)	8. مغرفة
4. حامل الفلتر	الرف العلوي لغسالة صحن
5. مقاييس الماء	[Image]

ابل الاستعمال للمرة الأولى

قم بملء الخزان إلى علامة max ، وتشغيل الجهاز بدون قهوة.

المعلم

- أخرج الإبريق من لوح التسخين.
- اقفتح الغطاء.

املاً الخزان بكمية الماء المحددة المطلوبة. يرجى ملاحظة أن عملية التخمير تستهلك كل الماء الذي تضنه في الخزان. تتحقق من الضغط على حامل المرشح لأسفل في مكانه الصحيح. سوف تصدر نقرة دلالة على وضعه في مكانه الصحيح. افتح الفلتر الورقي رقم 4 ووضعه في حامل الفلتر.

نمت معالجة الخزان لصنع 10 أكواب كبيرة (بحجم 125 ملليلتر لكل كوب) 15 كوبًا صغيرًا (بحجم 83 ملليلتر لكل كوب). لكل كوب كبير، يرجى إضافة 6 غرامات من البن المصفي و4 غرام منه لكل كوب صغير.

أغلق الغطاء.

استبدل الإبريق في لوح التسخين.



ضبط الساعة

- ليس من الضروري ضبط الساعة لاستخدام محضر القهوة ولكن ستحتاج لضبطها إذا كنت ترغب في استخدام وظائف المؤقت.
- أوصل قابس الجهاز للتيار الكهربائي.
 - استخدم الزرين `hr` (الساعة) و `min` (الدقيقة) لضبط الوقت الصحيح بتنسيق 24 ساعة سوف تحفظ الساعة بإعداداتها إلى أن يتم فصل جهاز صنع القهوة.
 - تغير الوقت، اضغط على زر ④. سيومض الوقت على الشاشة. استخدم الزرين `hr` و `min` لضبط الوقت الجديد.. إذا لم تضغط زر `h` (ساعة) أو زر `min` (دقيقة) في غضون 5 ثوان، ستعود ماكينة القهوة إلى وضع "normal" (عادى) وسوف يظهر الوقت.

عمل القهوة

- اضغط واترك زر ③ سوف يظهر ⑤ على الشاشة.
- وسوف تبدأ القهوة بالتنقية بالإبريق بعد ذلك بوقت قصير.
- لوقف ماكينة القهوة أثناء قيامها بعمل المشروب، اضغط الزر ⑤.
- ما أن تixer القهوة، فإن لوح التسخين، سيحافظ على الإبريق دافئًا لمدة تصل إلى 40 دقيقة.

استخدام المؤقت

تحقق من ضبط الساعة على الوقت الصحيح. استخدم الزرين `hr` (الساعة) و `min` (الدقيقة).

- اضبط المؤقت على الوقت الذي تريده أن يبدأ فيه التخمير.
- (a) اضغط مع الاستمرار على زر ④ حتى يومض الرمز ④ على شاشة العرض.
(b) استخدم زر زادي الساعة `hr` والدقيقة `min` لضبط الساعة والدقيقة بشكل صحيح.
إذا لم تضغط زر `hr` (ساعة) أو زر `min` (دقيقة) في غضون 3 ثوان، ستعود ماكينة القهوة إلى وضع "normal" (عادى) وسوف يظهر الوقت عليك أن تضغط على زر ④ والبدء من جديد.
- عند برمجة الوقت، اضغط على الزر ⑤. سوف يظهر الرمز ① على الشاشة. تم الآن ضبط ماكينة صنع القهوة الخاصة بك لصنع القهوة في الوقت المحدد.
- ذا أردت التحقق من وقت البرنامج، اضغط واترك زر ④. سوف يظهر الوقت المبرمج لمدة 3 ثوان ثم يعود إلى وقت اليوم.
- إذا كنت تريده إلغاء جهاز التوفيت قبل بدء التخمير، اضغط زر ⑤.
- لوقف ماكينة القهوة أثناء قيامها بعمل المشروب، اضغط الزر ⑤.

الإيقاف التلقائي/ وضع السكون

يمكن لماكينة القهوة الحفاظ على القهوة دافئة لمدة حوالي 40 دقيقة بعد دقيقة من التخمير، سوف يتوقف عمل ماكينة القهوة من تلقاء نفسها وسيتم عرض وقت اليوم. لإيقاظ الجهاز، اضغط على الزر `min` (دقيقة).

الكوب السريع

إذا كنت تريدين كوبًا من القهوة السريعة قبل انتهاء دورة التخمير:

- يمكنك إخراج الإبريق في أي وقت. سوف يمنع صمام عدم التنقية سقوط القهوة على لوح التسخين.
- لمنع حامل الفلتر من الفضاض، أعد الإبريق إلى مكانه في غضون حوالي 20 ثانية.
- عندما تعيد الإبريق إلى مكانه، يفتح صمام عدم بالتنقية للسامح بخروج أي قهوة متبقية.

الغاية والصيانة

- افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد.
- قم بـبملأة محتويات حامل الفلتر في الصندوق.
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة.
- اضغط على الزراع الموجود خلف غطاء الإبريق، فوق المقبض، لفتح غطاء الإبريق.
- اغسل الإبريق وحامل الفلتر.
- أعد حامل الفلتر لمكانه. تتحقق من الضغط على حامل المرشح لأسفل في مكانه الصحيح. سوف تصدر نقرة دلالة على وضعه في مكانه الصحيح.
- أغلق الغطاء واضغط لأسفل لغلقه.

ادر حامل الفلتر لجعل الفتحة الموجودة في حافته ناحية الغطاء ثم انزل حامل الفلتر مرة أخرى في جهاز القهوة.

عادة التدوير



لتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع ثوابات البلدية غير المصنفة. يجب دائمًا التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/تجميع المخلفات.



T22-9000029

24030-56 220-240V~50/60Hz 1100Watts

24030-56 220-240В~50/60Гц 1100 Вт