





Russell Hobbs



instructions	2	pokyny (Čeština)	26
Bedienungsanleitung	4	pokyny (Slovenčina)	28
mode d'emploi	6	instrukcja	30
instructies	8	upute	32
istruzioni per l'uso	10	navodila	34
instrucciones	12	οδηγίες	36
instruções	14	utasítások	38
brugsanvisning	16	talimatlar	40
bruksanvisning (Svenska)	18	instrucțiuni	42
bruksanvisning (Norsk)	20	инструкции (Български)	44
käyttöohjeet	22	تعليمات للاستخدام	47
инструкции (Русский)	24		

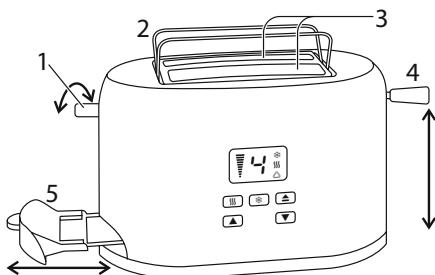

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
- 2 Don't connect the appliance via a timer or remote control system.
- 3 Bread may burn. Don't use the appliance near or below combustible materials (e.g. curtains).
- The surfaces of the appliance will get hot.
- 4 Remove and empty the crumb tray. Wipe with a damp cloth, dry, then replace it in the toaster.
- 5 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.
- Don't immerse the appliance in liquid.
- 6 When using a single toasting slot, check that the other slot is empty.
- 7 Don't toast or reheat "buttered", torn, or missshapen bread.
- 8 If bread gets jammed, unplug the toaster, let it cool, and carefully remove the bread.
- 9 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- 10 Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.

household use only

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Set the browning level to maximum (7). Operate the appliance empty, to cure the new elements. This may smell a bit, but it's nothing to worry about. Ensure the room is well ventilated.

diagrams

1 bun warmer knob

2 bun warmer

3 toasting slots

4 lever

5 crumb tray

toast icon TOASTING BREAD

- 1 Sit the toaster upright on a firm, level, heat-resistant surface.
 - 2 Put the plug into the power socket.
 - 3 Use the ▲ and ▼ buttons to set the browning level you want (1 = light, 7 = dark).
 - 4 Put bread into the toasting slots (maximum thickness 23mm).
 - 5 Press the lever down fully.
- ★** It won't lock down unless the toaster is connected to the electricity supply.
- 6  will show on the display.
 - 7  will count down on the display.
 - 8 When it's done, the toast will pop up.
- ★** Don't fiddle with the buttons after pressing the lever – you'll change the settings.

eject icon EJECT

- 9 To stop toasting, press the  button.

frozen bread icon FROZEN BREAD

- 10 Leave the browning level at your favoured setting, insert the frozen bread, lower the lever, then press the  button.
- 11 The  light will come on, and the toasting time will be altered automatically to give the same degree of browning you get with unfrozen bread.

reheat icon REHEATING TOAST

- 12 Leave the browning level at your favoured setting, insert the bread, lower the lever, then press the  button.  will show on the display.
- 13 The toast will be given a short burst of heat.

bun warmer icon BUN WARMER

- 14 Don't use the bun warmer to warm frozen, buttered, coated, iced, or filled buns.
- 15 Turn the bun warmer knob 45° anti-clockwise, to raise the bun warmer.
- 16 Sit the buns on top of the bun warmer.
- 17 Set the browning level to 1, then lower the lever.
- 18 When the lever pops up, remove the warmed buns.
- 19 Turn the bun warmer knob 45° clockwise, to lower the bun warmer.
- 20 Lower the bun warmer before using the toaster normally.

eye icon CARE AND MAINTENANCE

- 21 Unplug the appliance and let it cool.
- 22 Wipe outer surfaces with a damp cloth.

waste bin icon ENVIRONMENTAL PROTECTION

-  To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

 **WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- 2 Schließen Sie das Gerät nicht über einen Timer oder über Fernsteuerung an.
- 3 Brot kann verbrennen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Stoffen (z.B. Vorhängen).
-  Die Oberfläche des Geräts erwärmt sich.
- 4 Entnehmen und leeren Sie die Krümelschublade. Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch, um Sie anschließend wieder in den Toaster zu geben.
- 5 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.
-  Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.
- 6 Benutzen Sie nur einen der Toastschlitze, vergewissern Sie sich, dass der andere Schlitz leer ist.
- 7 Toasten oder erwärmen Sie kein Brot, das gebuttert, eingerissen oder unförmig ist.
- 8 Wenn sich das Brot im Toaster verkantet, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, den Toaster abkühlen lassen und das Brot vorsichtig herausnehmen.
- 9 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- 10 Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder Funktionsstörungen aufweist.

Nur für den Gebrauch im Haushalt

 **VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH**

Die Bräunung auf das Maximum stellen (7). Das Gerät leer "toasten" lassen, damit die neuen Heizelemente durchgeheizt werden. Dabei kann ein leichter Geruch entstehen – dies ist kein Grund zur Sorge. Achten Sie darauf, dass der Raum gut gelüftet ist.

Zeichnungen

1 Drehknopf für den Brötchenaufsatz

2 Brötchenaufsatz

3 Toastschlitze

4 Hebel

5 Krümelschublade

BROT TOASTEN

- 1 Den Toaster aufrecht auf eine feste, ebene, hitzebeständige Fläche stellen.
- 2 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
- 3 Benutzen Sie die Tasten und , um den von Ihnen gewünschten Bräunungsgrad einzustellen (1 = hell, 7 = dunkel).
- 4 Legen Sie das Brot in die Toastschlitze (es darf höchstens 23 mm dick sein).
- 5 Den Hebel bis zum Anschlag nach unten drücken.
- Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an den Strom angeschlossen ist.
- 6 Die Anzeige zeigt an.
- 7 Das Symbol auf dem Display zeigt die ablaufende Zeit an.
- 8 Nach dem Rösten springt der Toast nach oben.
- Bitte berühren Sie nicht die Tasten, nachdem Sie den Hebel heruntergedrückt haben, Sie würden sonst die Einstellungen verändern.

AUSWERFEN

- 9 Soll der Toastvorgang abgebrochen werden, drücken Sie die Taste .

GEFRORENES BROT

- 10 Der Bräunungsregler kann auf Ihrer bevorzugten Stufe eingestellt bleiben. Das gefrorene Brot einlegen, den Hebel nach unten drücken und anschließend die Taste drücken.
- 11 Die Kontroll-Lampe leuchtet auf und die Toastzeit wird automatisch angepasst, so dass Sie die gleiche Bräunung wie bei ungefrorenem Brot erzielen.

TOAST AUFWÄRMEN

- 12 Der Bräunungsregler kann auf Ihrer bevorzugten Stufe eingestellt bleiben. Den Toast einlegen, den Hebel nach unten drücken und anschließend die Taste drücken. Die Anzeige zeigt an.
- 13 Der Toast wird einen Moment lang unter großer Hitze getoastet.

BRÖTCHENAUFSATZ

- 14 Mit dem Brötchenaufsatz keine gefrorenen, mit Butter bestrichenen, belegten, glasierten oder gefüllten Brötchen wärmen.
- 15 Drehen Sie den Knopf für den Brötchenaufsatz 45° entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Brötchenaufsatz aufzustellen.
- 16 Legen Sie die Brötchen auf den Brötchenaufsatz.
- 17 Stellen Sie den Bräunungsgrad auf 1 (nur ein Lämpchen leuchtet auf) und drücken Sie den Hebel nach unten.
- 18 Wenn der Hebel hochspringt, können Sie die warmen Brötchen abnehmen.
- 19 Drehen Sie den Drehknopf für den Brötchenaufsatz 45° im Uhrzeigersinn, um den Brötchenaufsatz abzusenken.
- 20 Senken Sie den Brötchenaufsatz vor dem normalen Gebrauch des Toasters.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- 21 Ziehen Sie den Netzstecker vom Strom und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- 22 Das Gehäuse von außen mit einem feuchten Tuch abwischen.

UMWELTSCHUTZ

- Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

 **PRÉCAUTIONS IMPORTANTES**

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

2 Veillez à ne pas connecter l'appareil via une minuterie ou un système de télécommande.

3 Le pain pourrait brûler. Veillez à ne pas utiliser l'appareil à proximité ou sous des matériaux combustibles (par exemple, des rideaux).

 Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer.

4 Enlevez et videz le tiroir à miettes. Essuyez-le avec un chiffon humide, séchez-le, et remettez-le ensuite dans le grille pain.

5 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

 Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.

6 Lorsque vous utilisez une seule fente de gril, vérifiez que l'autre fente est vide.

7 Ne grillez pas et ne réchauffez pas du pain "beurré", déchiqueté ou difforme.

8 Si du pain est coincé dans le grille-pain, débranchez-le, laissez-le refroidir, et retirez le pain avec précaution.

9 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.

10 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

usage ménager uniquement

 **AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**

Réglez le niveau de dorage sur maximum (7). Utilisez l'appareil vide, pour amorcer la nouvelle résistance. Il se peut que cela sente un peu, mais cela est normal. Assurez-vous que la pièce soit bien aérée.

 **GRILLER DU PAIN**

- 1 Mettez le grille-pain droit sur une surface ferme, plate, et résistante à la chaleur.
- 2 Mettez la fiche dans la prise de courant.

schémas	2 chauffe-croissants	4 levier
1 bouton chauffe-croissants	3 fentes de gril	5 tiroir à miettes

3 Utilisez les boutons et pour régler le niveau de doragelage souhaité (1 = clair, 7 = foncé).

4 Mettez le pain dans les fentes à griller (épaisseur maximum: 23 mm).

5 Appuyez fort sur le levier.

Il ne se bloquera pas si le grille-pain n'est pas branché dans une prise de courant.

6 " s'affichera sur l'écran.

7 va diminuer sur l'écran d'affichage.

8 Quand il est prêt, le toast sera éjecté.

Ne touchez pas aux boutons après avoir appuyé sur le levier – vous risquez de modifier les réglages.

ÉJECTION

9 Pour arrêter le gril, appuyez sur le bouton .

PAIN CONGELÉ

10 Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, introduisez le pain congelé, baissez le levier, et appuyez sur le bouton .

11 La lumière s'allumera, et la durée de gril sera automatiquement changée pour obtenir le même niveau de dorage que vous obtenez avec du pain non congelé.

RÉCHAUFFAGE DU TOAST

12 Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, introduisez le toast, baissez le levier, et appuyez sur le bouton . " s'affichera sur l'écran.

13 Le toast sera soumis à une courte rafale de chaleur.

CHAUFFE-CROISSANTS

14 Le chauffe-croissants ne convient pas pour décongeler des croissants, réchauffer des croissants beurrés, fourrés ou enrobés.

15 Tournez le bouton chauffe-croissants de 45° dans le sens antihoraire pour éléver le chauffe-croissants.

16 Placer les croissants sur le chauffe-croissants.

17 Réglez le niveau du gril sur 1 et abaisser le levier.

18 Lorsque le levier monte vers le haut, les croissants sont prêts.

19 Tournez le bouton chauffe-croissants de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser le chauffe-croissants.

20 Abaissez le chauffe-croissants avant d'utiliser le grille-pain normalement.

SOINS ET ENTRETIEN

21 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.

22 Essuyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon humide.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

 **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN**

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.
- 2 Sluit het apparaat niet via een timer- of een afstandsbedieningssysteem aan.
- 3 Brood kan verbranden. Gebruik het toestel niet in de buurt van of onder brandbare materialen (bijv. gordijnen).
-  De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden.
- 4 Verwijder de kruimellade en maak hem leeg. Neem de kruimellade met een vochtige doek af, droog hem en breng hem weer aan in de broodrooster.
- 5 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundige persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.
-  Dompel het apparaat niet onder in vloeistof.
- 6 Wanneer slechts één gleuf wordt gebruikt, controleert u of de andere gleuf leeg is.
- 7 "Beboterd", kapot of misvormd brood mag niet worden getoast of opnieuw opgewarmd.
- 8 Als er brood vast blijft zitten, haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact, laat u het apparaat afkoelen en haalt u het brood er voorzichtig uit.
- 9 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- 10 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

 **VOOR HET EERSTE GEBRUIK**

Zet de bruiningsgraad op maximaal (7). Zet het apparaat leeg aan om de nieuwe verwarmingselementen in te werken. Dit kan een lichte geur verspreiden, maar hier hoeft u zich geen zorgen om te maken. Zorg voor goede ventilatie.

afbeeldingen	2 broodjeswarmer	4 liftknop
1 knop voor broodjeswarmer	3 gleuven	5 kruimellade

BROOD ROOSTEREN

- 1 Zet de broodrooster rechtop op een stevige, vlakke, hittebestendige ondergrond.
- 2 Steek de stekker in het stopcontact.
- 3 Gebruik de **▲** en **▼** knoppen om het gewenste bruiningsniveau in te stellen (1 = licht, 7 = donker).
- 4 Plaats brood in de gleuven (maximale dikte 23 mm).
- 5 Druk de liftknop helemaal naar beneden.
- * Hij blijft alleen naar beneden gedrukt als de stekker van de broodrooster in het stopcontact zit.**
- 6 **△ verschijnt.**
- 7 **▀** telt af op het scherm.
- 8 Als het klaar is komt het geroosterde brood omhoog.
- * Druk niet op de knoppen nadat u op de liftknop hebt gedrukt – de instellingen worden dan gewijzigd.**

UITWERPEN

- 9 Om te stoppen met roosteren, drukt u op de knop **▲**.

BEVROREN BROOD

- 10 Laat de bruiningsregeling op de gewenste stand staan, plaats het bevroren brood in de gleuven, druk de liftknop naar beneden en druk op de knop *******.
- 11 Het lampje ******* gaat aan en de roostertijd wordt automatisch gewijzigd om dezelfde bruiningsgraad te verkrijgen als bij brood dat niet bevroren is.

GEROOSTERD BROD OPNIEUW OPWARMEN

- 12 Laat de bruiningsregeling op de gewenste stand staan, plaats het brood in de gleuf, druk de liftknop naar beneden en druk op de knop *******. ******* verschijnt.
- 13 De toast krijgt een korte warmtestoot.

BROODJESWARMER

- 14 Gebruik de broodjeswarmer niet om bevroren, geboterde, bestreken, gevulde broodjes of broodjes met een suikerlaag op te warmen.
- 15 Draai de knop voor de broodjeswarmer 45° linksom om de broodjeswarmer op te tillen.
- 16 Plaats de broodjes bovenop de broodjeswarmer.
- 17 Stel de bruiningsgraad in op 1 en laat dan liftknop zakken.
- 18 Wanneer het liftknop opspringt, verwijdert u de opgewarmde broodjes.
- 19 Draai de knop voor de broodjeswarmer 45° rechtsom om de broodjeswarmer te laten zakken.
- 20 Laat de broodjeswarmer zakken alvorens de broodrooster normaal te gebruiken.

ZORG EN ONDERHOUD

- 21 Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- 22 Neem de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.

MILIEUBESCHERMING

-  Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

 **NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI**

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

- 1 L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
 - 2 Non collegare l'apparecchio mediante un sistema a timer o a controllo a distanza.
 - 3 Il pane potrebbe bruciare, Non usare l'apparecchio vicino o sotto materiali combustibili (es tende).
-  Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde.
- 4 Rimuovere e vuotare il vassoio delle briciole. Pulirlo usando un panno inumidito, asciugarlo e rimetterlo nel tostapane.
 - 5 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante o dal suo agente di servizio, per evitare pericoli.
-  Non immergere l'apparecchio in sostanze liquide.
- 6 Quando si utilizza solo una fessura, verificare che l'altra sia vuota.
 - 7 Non tostare o scaldare pane "imburrato", lacerato o deforme.
 - 8 Se il pane s'inceppa, staccare la spina del tostapane, lasciarlo raffreddare e rimuovere il pane con attenzione.
 - 9 Non usate l'apparecchio per usi diversi da quelli per i quali è stato progettato, che vengono descritti in questo manuale di istruzioni.
 - 10 Non mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato o guasto.

solo per uso domestico

 **PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA**

Impostare sul massimo il livello doratura (7). Usare il tostapane vuoto per condizionare gli elementi nuovi. Si può produrre un certo odore, ma non è da preoccuparsi. Assicurarsi però che la stanza sia ben ventilata.

 **TOSTATURA DEL PANE**

- 1 Posizionare verticalmente il tostapane su una superficie stabile, in pari e resistente al calore.
- 2 Inserire la spina nella presa di corrente.
- 3 Utilizzare i pulsanti  e  per impostare il livello di doratura desiderato (1 = leggero, 7 = scuro).
- 4 Metta una fetta di pane (con spessore massimo di 23 mm) nella fessura.

immagini	2 scaldapanini	4 leva
1 pomello dello scaldapanini	3 fessure	5 vassoio delle briciole

5 Premere completamente in giù la leva.

* Se il tostapane non è collegato alla rete elettrica d'alimentazione però non si blocca.

6 "Δ" apparirà sul display.

7 Effettuerà il conto alla rovescia sul display.

8 Appena pronto, il toast salta fuori.

* Non premete pulsanti dopo aver premuto la leva – cambiereste le impostazioni.

▲ ESPULSIONE

9 Per arrestare la tostatura, premere il pulsante ▲.

* PANE CONGELATO

10 Lasciare il controllo doratura sul valore preferito, introdurre il pane congelato, abbassare la leva e premere il pulsante *.

11 Si accende ora la spia luminosa * e il tempo di tostatura viene cambiato automaticamente per ottenere lo stesso livello doratura del pane non congelato.

☰ COME RISCALDARE IL TOAST

12 Lasciare il controllo doratura sul valore preferito, inserire il toast, abbassare la leva e premere il pulsante ☰. "☰" apparirà sul display.

13 Il toast riceverà una breve scarica di calore.

◐ SCALDAPANINI

14 Non utilizzate lo scaldapanini per scaldare panini congelati, imburrati, ricoperti, ghiacciati o ripieni.

15 Ruotare il pomello dello scaldapanini di 45° in senso antiorario, per alzare lo scaldapanini.

16 Mettete i panini dentro allo scaldapanini.

17 Impostate il livello doratura su 1, abbassate quindi la leva.

18 Quando la leva salta su, togliere i panini scaldati.

19 Ruotare il pomello dello scaldapanini di 45° in senso orario, per abbassare lo scaldapanini.

20 Abbassare lo scaldapanini prima di utilizzare il tostapane in modo normale.

◎ CURA E MANUTENZIONE

21 Collegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.

22 Passare un panno inumidito sulle superfici esterne dell'apparecchio per pulirlo.

☒ PROTEZIONE AMBIENTALE

☒ Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- 2 No conecte el aparato por medio de temporizador o de un sistema de control remoto.
- 3 El pan puede quemarse. No utilice el aparato cerca o debajo de materiales combustibles (p.ej., cortinas).
-  Las superficies del aparato estarán calientes.
- 4 Retire y vacíe la bandeja recogemigas. Límpiela con un paño húmedo, séquela y vuélvala a colocar en el tostador.
- 5 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante o su agente de servicio, para evitar peligro.
-  No sumerja el aparato en líquidos.
- 6 Cuando utilice solo una ranura de la tostadora, compruebe que la otra ranura está vacía.
- 7 No tueste ni recaliente pan que haya sido ya untado o que esté desmigado o deformado.
- 8 Si se atasca el pan, desenchufe el tostador, déjelo enfriar y saque el pan con cuidado. No use nada puntiagudo para hacer esto ya que podría dañar las resistencias.
- 9 No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- 10 No use el aparato si está dañado o funciona mal.

solo para uso doméstico

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Ponga el nivel de tostado al máximo (7). Haga funcionar el aparato vacío para purgar las resistencias nuevas. Puede que esto huela un poco, pero no es algo que deba preocuparle. Asegúrese de que la estancia esté bien ventilada.

TOSTAR PAN

- 1 Ponga el tostador sobre su base en una superficie firme, nivelada y resistente al calor.
- 2 Enchufe el aparato a la corriente.
- 3 Use los botones  y  para ajustar el nivel de tostado deseado (1 = claro, 7 = oscuro).
- 4 Ponga el pan en la ranura (con un grosor máximo de 23 mm).
- 5 Apriete el tirador totalmente hacia abajo.
-  No se bloqueará si el tostador no está conectado al suministro eléctrico.
- 6 En la pantalla aparecerá ".
- 7 El símbolo  mostrará la cuenta atrás en el visor.

ilustraciones	2 calientapanecillos	4 tirador
1 mando del calientapanecillos	3 ranuras	5 bandeja recogemigas

8 Cuando esté lista, la tostada subirá.

* No toque los botones después de presionar el tirador, ya que podría cambiar los ajustes.

▲ EXPULSIÓN

9 Para parar de tostar, pulse el botón ▲.

※ PAN CONGELADO

10 Deje el control de tostado en su posición preferida, ponga el pan congelado, baje el tirador, y entonces apriete el botón ※.

11 Se iluminará la luz ※, y se alterará automáticamente el tiempo de tostado para ofrecerle el mismo nivel de tostado que se obtiene con el pan sin congelar.

☰ RECALENTAR TOSTADAS

12 Deje el control de tostado en su posición favorita, inserte el pan, baje el tirador del pan, entonces presione el botón ☰. En la pantalla aparecerá “☰”.

13 Las tostadas recibirán un pequeño golpe de calor.

◐ CALIENTAPANECLLOS

14 No use el calientapanecillos para calentar bollos congelados, untados con mantequilla, helados o rellenos.

15 Gire el mando del calientapanecillos 45° hacia la izquierda para elevar el calientapanecillos.

16 Coloque los panecillos en la parte superior del calientapanecillos.

17 Ajuste el nivel de tostado a 1, entonces baje el tirador.

18 Cuando el transportador de pan salte, quite los panecillos calentados.

19 Gire el mando del calientapanecillos 45° hacia la derecha para bajar el calientapanecillos

20 Deje el calientapanecillos en posición bajada antes de usar la tostadora en modo normal.

◐ CUIDADO Y MANTENIMIENTO

21 Desenchufe el aparato y deje que se enfrie.

22 Limpie las superficies exteriores con un paño húmedo.

☒ PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

☒ Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

 **MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES**

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

- 1 Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- 2 Não conecte o aparelho através de um temporizador ou sistema de controlo remoto.
- 3 O pão pode arder. Não utilize o aparelho próximo ou por baixo de materiais inflamáveis (p.ex., cortinas).
-  As superfícies do aparelho aquecerão.
- 4 Retire e esvazie a bandeja de recolha de migalhas. Limpe-a com um pano húmido, seque-a e volte a colocá-la na torradeira.
- 5 Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.
-  Não coloque o aparelho em líquidos.
- 6 Quando utilizar uma única abertura, certifique-se de que a outra se encontra vazia.
- 7 Não torre nem reaqueça pão barrado, desfeito ou deformado.
- 8 Se o pão ficar preso, desligue a torradeira da tomada, deixe-a arrefecer e depois, cuidadosamente, retire o pão. Não utilize nenhum instrumento afiado para o retirar, já que pode danificar as resistências.
- 9 Não utilize este aparelho para quaisquer outros fins que não sejam os descritos nestas instruções.
- 10 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.

apenas para uso doméstico

 **ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**

Regule o nível de torragem para o máximo (7). Ponha o aparelho a funcionar vazio para curar as resistências novas. Este processo pode provocar um certo cheiro, mas não precisa de se preocupar. Verifique se a divisão está bem ventilada.

 **TORRAR PÃO**

- 1 Coloque a torradeira direita numa superfície estável, nivelada e resistente ao calor.
- 2 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- 3 Use os botões  e  para estabelecer o nível de torragem pretendido (1 = claro, 7 = escuro).

esquemas	2 aquecedor de pão	4 alavanca
1 manípulo do aquecedor de pão	3 aberturas	5 bandeja de recolha de migalhas

4 Coloque o pão nas aberturas (espessura máxima de 23 mm).

5 Pressione completamente para baixo a alavanca do pão.

※ Esta só engata em baixo se a torradeira estiver ligada à electricidade.

6 Aparece o ícone "▲" no visor.

7 ¶ entrará em contagem decrescente no visor.

8 Quando estiver pronta, a torrada sobe.

※ Não interfira com os botões após premir a alavanca – modificará as definições.

▲ EXPULSAR

9 Para parar de torrar, carregue no botão ▲.

※ PÃO CONGELADO

10 Deixe o comando de torragem na sua regulação favorita, introduza o pão congelado, baixe a alavanca e carregue no botão ※.

11 A luz ※ acende-se e o tempo de torragem é automaticamente alterado para proporcionar o mesmo grau de torragem que obtém com o pão não congelado.

¶ REAQUECER TORRADAS

12 Deixe o controlo de torragem no seu nível preferido e introduza o pão na torradeira, carregue na alavanca e pressione o botão ¶. Aparece o ícone "¶" no visor.

13 A torrada receberá um pequeno aumento de calor.

Ⓐ AQUECEDOR DE PÃO

14 Não use o aquecedor de pão para aquecer pão congelado, barrado ou recheado.

15 Rode o manípulo do aquecedor de pão 45° para a esquerda para elevar o aquecedor de pão.

16 Coloque os pães em cima do aquecedor de pão.

17 Regule o nível de torragem para o nível 1, e empurre a alavanca para baixo.

18 Quando a alavanca saltar para cima, retire o pão aquecido.

19 Rode o manípulo do aquecedor de pão 45° para a direita para descer o aquecedor de pão.

20 Desça o aquecedor de pão antes de utilizar a torradeira como normalmente.

⌚ CUIDADOS E MANUTENÇÃO

21 Desligue o aparelho da corrente eléctrica e aguarde que arrefeça.

22 Limpe as superfícies exteriores com um pano húmido.

☒ PROTECÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

 **VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER**

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.
 - 2 Apparatet må ikke tilsluttes via en timer eller et fjernstyret system.
 - 3 Der kan gå ild i brød. Apparatet må ikke anvendes i nærheden af eller under brændbare materialer (f.eks. gardiner).
-  Apparatets overflader kan blive meget varme.
- 4 Tag krummebakken ud, og tøm den. Tør den af med en fugtig klud, lad den tørre, og sæt den i brødristeren igen.
 - 5 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.
-  Læg ikke apparatet i vand.
- 6 Når du kun bruger en enkelt brødåbning, skal du sikre dig, at den anden åbning er tom.
 - 7 Undgå at riste eller opvarme brød smurt med smør, brød, der falder fra hinanden eller uformeligt brød.
 - 8 Hvis et stykke brød sætter sig fast, skal du tage stikket ud af stikkontakten, lade brødristeren køle af og derefter forsigtigt fjerne brødet.
 - 9 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
 - 10 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

kun til privat brug

 **FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG**

Indstil ristningsgraden til maksimum (7) Lad apparatet være tændt uden at lægge brød i, så de nye varmelegemer hærdes. Der kan forekomme lugt, men det er helt naturligt. Sørg for at lufte godt ud i rummet imens.

 **RISTNING AF BRØD**

- 1 Anbring brødristeren i opretstående stilling på et solidt, plant og varmebestandigt underlag.
 - 2 Sæt stikket i stikkontakten.
 - 3 Brug  og  knapperne til indstilling af den ristningsgrad, du ønsker. (1 = lys, 7 = mørk).
 - 4 Anbring brødet i brødåbningerne (maksimal tykkelse: 23 mm).
 - 5 Tryk stangen ned til bunds.
-  Det er ikke muligt at låse stangen i position medmindre brødristeren er koblet til strømforsyningen.

tegninger	2 bollerister	4 stang
1 bollevarmer-knop	3 brødåbninger	5 krummebakke

- 6 vises på displayet.
 7 tæller ned på displayet.
 8 Når det er gjort, skubbes brødet op.
 ✽ Undgå at fingerere med knapperne efter du har trykket stangen ned, da du således vil ændre indstillingerne.

SKUB OP

- 9 Hvis du vil stoppe ristningen helt, skal du trykke på knappen .

FROSSET BRØD

- 10 Indstil ristningsgraden til den ønskede værdi, sæt de frosne brødkiver ind i brødristeren, træk stangen ned og tryk på knappen .
- 11 -indikatoren tænder, og ristetiden ændres automatisk, så brødet får samme bruningsgrad, som frisk brød normalt får.

GENOPVARMNING AF BRØD

- 12 Lad ristningsgraden stå på din foretrukne indstilling, læg brødet i, tryk håndtaget ned og tryk på knappen. vises på displayet.

- 13 Brødet vil få en kort intens varmepåvirkning.

BOLLE RISTER

- 14 Bolleristeren må ikke bruges til opvarmning af boller der er nedfrosne, smurt, overtrukket, glaseret eller fyldte.

- 15 Drej bollenvarmer-knappen 45° mod uret for at hæve bollevarmeren.

- 16 Bollerne placeres oven på bolleristeren.

- 17 Indstil ristningsgraden til 1 og træk stangen ned.

- 18 Når stangen skubbes op fjernes de varme boller

- 19 Drej bollenvarmer-knappen 45° med uret for at sænke bollevarmeren.

- 20 Sænk bollevarmeren, inden du bruger brødristeren på normal vis.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- 21 Tag apparatets stik ud og lad det køle af.

- 22 Tør apparatets yderside af med en fugtig klud.

MILJØBESKYTTELSE

- Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortslettes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

 **VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER**

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt. Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
 - 2 Anslut inte apparaten genom en extern timer eller fjärrkontroll.
 - 3 Bröd kan brinna. Använd inte apparaten nära eller under lättantändligt material (t.ex. gardiner).
-  Apparatens utsida blir varm.
- 4 Tag ut och töm smulbrickan. Rengör med en fuktig trasa, torka torrt och ställ sedan tillbaka brödrosten.
 - 5 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.
-  Sänk inte apparaten i någon vätska.
- 6 När du bara använder ett rostningsfack bör du kontrollera att det andra är tomt.
 - 7 Rosta inte och återvärm inte heller bröd med smör på eller bröd som är söndersmulat eller sönderrivet.
 - 8 Om brödet fastnar, dra ur sladden, låt apparaten kallna och ta sedan försiktigt bort brödet.
 - 9 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
 - 10 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

endast för hushållsbruk

 **FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN**

Ställ in maximal rostningsgrad (7). Använd apparaten utan bröd för att härda de nya värmeelementen. Det luktar kanske lite, men det betyder ingenting. Se bara till att rummet är väl ventilerat.

 **ROSTA BRÖD**

- 1 Placera brödrosten upprätt på en stadig, jämn och värmeisolering yta.
- 2 Sätt stickproppen i vägguttaget.
- 3 Använd knapparna  och  för att ställa in önskad rostningsgrad (1 = lättrostat, 7 = mörkrostat).
- 4 Lägg bröd i rostningsfacken (brödets tjocklek ska vara högst 23 mm).

bilder	2 bullvärmare	4 spak
1 vred för bullvärmare	3 rostningsfack	5 smulbricka

5 Tryck ned spaken fullständigt.

⌘ Den kommer inte att stanna nere om inte brödrosten är ansluten till elnätet.

6 ▲ visas på displayen.

7 Symbolen ⏪ på displayen visar nedräkningen.

8 När rostningen är klar kommer brödet upp.

⌘ Mixtra inte med knapparna när spaken har tryckts ned – då kommer inställningarna att ändras.

▲ UTMATNING

9 Tryck på knappen ▲ för att stoppa rostningen.

⌘ DJUPFRYST BRÖD

10 Ställ in rostningsreglaget på önskat läge, lägg i det frysta brödet, sänk spaken och tryck sedan på knappen ⌘.

11 ⌘-lampen tänds och rostningstiden kommer att ändras automatiskt för att få samma rostningsgrad som gäller för bröd som inte är fryst.

☰ ÅTERVÄRMA ROSTAT BRÖD

12 Sätt rostningsreglaget på önskad inställning, lägg i brödet, sänk spaken och tryck sedan på ☰-knappen. ☰ visas på displayen.

13 Det rostade brödet får en kort snabbuppvärmning.

⌚ BULLVÄRMARE

14 Använd inte bullvärmaren till att varma bullar som är djupfrysta, har smör eller topping eller är fyllda med något.

15 Vrid vredet för bullvärmaren 45° motsols för att lyfta upp bullvärmaren.

16 Placera bullarna uppe på bullvärmaren.

17 Ställ in rostningsgrad 1 och sänk sedan spaken.

18 När spaken lyfts upp kan man ta bullarna.

19 Vrid vredet för bullvärmaren 45° medsol för att sänka ned bullvärmaren.

20 Bullvärmaren ska vara nedsänkt när du inte använder funktionen.

⌚ SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

21 Dra ur sladden till apparaten och låt apparaten svalna.

22 Torka av yttersidorna med en fuktig trasa.

☒ MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

 **VIKTIG SIKKERHETSTILTAK**

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

- 1 Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.
- 2 Ikke koble til apparatet via tidsbryter- eller fjernstyringssystem.
- 3 Brød kan brenne. Ikke bruk apparatet i nærheten av eller under brennbare stoffer (som f.eks. gardiner).
- ⚠ Apparatets overflater vil bli varme.
- 4 Fjern og tøm smulefangeren. Tørk over med en dampet klut, tørk og sett den tilbake i brødristeren.
- 5 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.
- 🚫 Ikke senk apparatet ned i væske.
- 6 Når du bruker en enkelt sprekk, må du sjekke at den andre sprekken er tom.
- 7 Ikke rist eller varme opp brød med smør eller brød som er revet eller har uvanlig form.
- 8 Hvis brødet sitter fast, trekk ut stopselet fra brødristeren.
- 9 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- 10 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

kun for bruk i hjemmet

 **FØR FØRSTEGANGSBRUK**

Ha bruningsnivået til maksimum (7). Start opp med et tomt apparat, for å brenne de nye elementene inn. Dette kan lukte litt, men det er ikke noe å bekymre seg for. Forsikre deg om at rommet er godt ventilert.

 **BRØDRISTING**

- 1 Ha brødristeren rett opp på en god, flat og varmeherdet overflate.
- 2 Stikk kontakten i stopselet.
- 3 Bruk knappene  og  for å stille inn ristenivået du ønsker (1 = lyst, 7 = mørkt).
- 4 Ha brødet i sprekken (maksimumsstykkele 23 mm).
- 5 Trykk ned spaken forsiktig.
- ✳ Den vil ikke låse seg med mindre brødristeren er under strømtilførsel.
- 6  vil vises på displayen.
- 7  vil telle ned på displayet.
- 8 Når det er ferdig, vil det ristede brødet sprette opp.
- ✳ Ikke trykk på knapper etter at du har trykket på brødheisen - du vil endre innstillingene.

figurer	2 bollevarmer	4 spak
1 bollevarmerknott	3 sprekker	5 smulefanger

▲ UTKASTING

9 For å avslutte risting, trykk ▲ knappen.

✿ FROSSENT BRØD

10 Sett bruningskontrollen på din favorittinnstilling, ha i frossent brød, senk spaken, trykk deretter på knappen ✿.

11 Lyset ✿ vil komme på, og ristetiden vil forandre seg automatisk for å samme grad bruning som du får med fint brød.

☰ OPPVARMING BRØDSKIVE

12 Ha bruningskontrollen på din favorittinnstilling, før inn brødet, senk brødheien og trykk på ☰ knappen. ☰ vil vises på displayen.

13 Risteren vil få et kort støt med varme.

❀ BOLLEVARMER

14 Ikke bruk bollevarmen til å varme frosne, påsmurte, tildekkede, isete eller fylte boller.

15 Vri bollevarmerknotten 45° til venstre for å heve bollevarmeren.

16 Plassér bollene på toppen av bollevarmeren.

17 Ha brunningsnivået på 1, senk deretter spaken.

18 Når spaken spretter opp, fjern de varme bollene.

19 Vri bollevarmerknotten 45° til høyre for å senke bollevarmeren.

20 Senk bollevarmeren før du bruker brøristeren på vanlig måte.

◎ BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

21 Koble fra apparatet og la det kjøle seg.

22 Tørk over alle overflater med en dampet klut.

☒ MILJØBESKYTTELSE

☒ For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle.
Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla. Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
- 2 Älä yhdistä laitetta ajastimen tai kauko-ohjausjärjestelmän kautta.
- 3 Leipä voi palaa. Älä käytä laitetta lähellä syttyviä materiaaleja (esim. verhot) tai niiden alapuolella.
-  Laitteen pinnat tulevat kuumiksi.
- 4 Poista ja tyhjennä murulokero. Pyyhi kostealla kankaalla ja lataa lokero takaisin leivänpaahtimen.
- 5 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
-  Älä upota laitetta nesteeseen.
- 6 Kun käytät yhtä paahtoukkoa, tarkista, että toinen aukko on tyhjä.
- 7 Älä paahda tai uudelleen lämmittää "voideltua", revennyttä tai epämurodostunutta leipää.
- 8 Jos leipä jää kiinni, irrota leivänpaahdin sähköverkosta, anna sen jäähtyä ja ota leipä varovasti pois.
- 9 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- 10 Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

vain kotikäyttöön

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Aseta paahtotaso maksimiin (7). Käytä laitetta tyhjänä, jotta uudet elementit puhdistuvat. Se voi aiheuttaa hieman hajua, mutta siitä ei kannata huolestua. Varmista, että huoneessa ilma vaihtuu kunnolla.

LEIVÄN PAAHTAMINEN

- 1 Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
- 2 Kytke se sähköpistokkeeseen.
- 3 Käytä valitsimia  ja  säättääksesi haluamasi tummuustason (1 = vaalea, 7 = tumma).
- 4 Laita leipä paahtolokeroihin (maksimipaksuus 23 mm).
- 5 Paina vipu kokonaan alas.
-  Se ei lukitu alas, ellei leivänpaahdin ole kytetty sähkönsyöttöön.
- 6  näkyy näytössä.
- 7  laskee alaspiin näytössä.

piirrokset	2 sämpylälämmitin	4 vipu
1 sämpylänlämmittimen nuppi	3 paahtoaukot	5 murulokero

8 Kun se on valmis, paahtoleipä ponnahtaa ylös.

* Älä koske valitsimiin sen jälkeen, kun olet painanut vipua – muuten vaihdat sää töjä.

▲ NOSTO

9 Paahtamisen lopettamiseksi on painettava valitsinta ▲.

* PAKASTETTU LEIPÄ

10 Jätä paahtoasteen valitsin omaan suosikkiasemaasi, laita pakastettu leipä paahtimeen, laske vipua ja paina näppäintä *.

11 Merkkivalo * sytyy ja paahtoaika säätyy automaattisesti siten, että saat saman paahtotummuuden kuin tuoreella leivällä.

§§§ PAAHTOLEIVÄN LÄMMITTÄMINEN UUDESTAAN

12 Jätä paahtoasteen valitsin suosikkiasemaasi, laita leipä sisään, laske vipu alas ja paina näppäintä §§§. §§§ näkyy näytössä.

13 Paahtoleipä saa lyhyen purkauksen lämpöä.

* SÄMPYLÄNLÄMMITIN

14 Älä käytä sämpylänlämmittintä lämmittämään pakastettuja, voideltuja, päälystettyjä, sokeroituja tai täytettyjä sämpylöitä.

15 Käännä sämpylänlämmittimen nupphia 45° vastapäivään nostaksesi sämpylänlämmittimen.

16 Laita sämpylät sämpylän lämmittimen päälle.

17 Aseta paahtotasoksi 1, laske vipu siten alas.

18 Kun vipu ponnahtaa ylös, ota lämmenneet sämpylät pois.

19 Käännä sämpylänlämmittimen nupphia 45° myötäpäivään laskeaksesi sämpylänlämmittimen

20 Laske sämpylänlämmittin ennen paahtimen normaalialia käyttämistä.

⌚ HOITO JA HUOLTO

21 Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä.

22 Pyyhi pinnat kostealla kankaalla.

☒ YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta välttäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään laittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

 **ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.
- 2 Не подсоединяйте прибор через таймер или систему дистанционного управления.
- 3 Хлеб может подгореть. Не используйте прибор рядом с горючими материалами (например, занавесками) или под ними.
-  Поверхности прибора нагреваются.
- 4 Снимите поддон и почистите крошки с поддона. Протрите влажной тканью, вытрите и установите его обратно в тостер.
- 5 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.
-  Не погружайте прибор в жидкость.
- 6 При использовании одного разъема для тостов убедитесь, что другой разъем пустой.
- 7 Не поджаривайте и не подогревайте намазанный маслом, порванный или деформированный ломтик хлеба.
- 8 Если тост смялся в процессе, отключите тостер, дайте ему остыть и осторожно выньте хлеб.
- 9 Используйте прибор только по назначению.
- 10 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

только для бытового использования

 **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА**

Установите уровень поджарки на максимум (7). Включите пустой прибор для приведения в порядок элементов. Может появиться небольшой запах, но волноваться не стоит. Обеспечьте хорошую вентиляцию комнаты.

 **ПОДЖАРИВАНИЕ ХЛЕБА**

- 1 Установите тостер вертикально на твердую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
- 2 Включите вилку в розетку.

иллюстрации	2 решетка для подогрева булочек 3 разъемы для тостов	4 рычаг 5 поддон для крошек
--------------------	--	--------------------------------

3 С помощью кнопок **▲** и **▼** установите нужный уровень поджаривания (1 = светлый, 7 = темный).

4 Положите хлеб в разъем для тостов (максимальная толщина куска 23 мм).

5 Нажмите на рычаг вниз до его полного опущения.

***** Он не будет заперт, пока тостер не подсоединен к электрическому источнику.

6 на дисплее появится значок

7 На дисплее начнется обратный отсчет в виде индикатора

8 При готовности выталкивается поджаренный тост.

***** Не трогайте кнопки после нажатия рычага – вы измените настройки.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

9 Чтобы остановить поджарку, нажмите клавишу

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ХЛЕБ

10 Оставьте регулятор поджарки на предпочтитаемом Вами значении, вставьте замороженный хлеб, опустите рычаг, затем нажмите клавишу

11 Включится световой индикатор , и время поджаривания автоматически изменится для получения той же степени поджаривания, что и для незамороженного хлеба.

ПОВТОРНЫЙ ПОДОГРЕВ ТОСТА

12 Оставьте регулятор степени поджаривания на предпочтитаемом Вами значении, вставьте хлеб, опустите рычаг, затем нажмите клавишу . на дисплее появится значок .

13 Тост подвергнется кратковременному всплеску тепла.

РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА БУЛОЧЕК

14 Не используйте решетку для подогрева замороженных булочек, а также намазанных маслом, глазированных или содержащих начинку.

15 Поверните ручку решетки для подогрева булочек на 45° против часовой стрелки, чтобы поднять решетку.

16 Разложите булочки на решетке.

17 Установите уровень поджарки 1 и опустите рычаг.

18 Когда рычаг поднимется, снимите подогретые булочки.

19 Поверните ручку решетки для подогрева булочек на 45° по часовой стрелке, чтобы опустить решетку.

20 Перед нормальным использованием тостера опустите решетку для подогрева булочек.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

21 Отключите прибор от розетки и дайте ему остить.

22 Протрите внешнюю поверхность влажной тканью.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

Přečtěte si pokyny a uschovějte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

 **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 2 Přístroj nepřipojujte přes časovač nebo systém dálkového ovládání.
- 3 Chléb hoří. Přístroj nepoužívejte blízko či pod hořlavými materiály (např. záclonami).
-  Povrchy přístroje budou pálit.
- 4 Vyjměte a vyprázdněte přihrádku na drobky. Otřete je vlhkým hadříkem, osušte a pak vraťte do topinkovače.
- 5 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.
-  Neponořujte přístroj do kapaliny.
- 6 Pokud používáte pouze jeden opékací otvor, ujistěte se, že druhý otvor je prázdný.
- 7 Neopékejte ani neohřívejte „máslem namazaný“, natřený nebo neforemný chléb.
- 8 Pokud se chléb zasekne, odpojte topinkovač, nechte jej vychladnout a opatrně chléb vyjměte.
- 9 Nepoužívejte spotřebič projiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.
- 10 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

jen pro domácí použití

 **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

Nastavte úroveň opečení na maximum (7). Použijte spotřebič prázdný, abyste zpracovali nové prvky. Může to nepatrně zapáchat, ale nejde o nic rizikového. Ověřte, zda je místo správně odvětrávaná.

 **OPĚKÁNÍ CHLEBA**

- 1 Umístěte topinkovač na pevnou, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
 - 2 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
 - 3 Pomocí tlačítka ▲ a ▼ nastavte požadovanou úroveň opékání (1 = světlý, 7 = tmavý).
 - 4 Umístěte krajice do opékacích otvorů (maximální tloušťka 23 mm).
 - 5 Zatlačte páčku až dolů.
-  Zablokuje se jen tehdy, když je topinkovač připojen k síti.
- 6 Na displeji se zobrazí ▽.
 - 7 Symbolem ▷ se na displeji odpočítává.

nákresy	2 ohřívač housek	4 páčka
1 knoflík ohřívače housek	3 opékací otvory	5 příhrádka na drobky

8 Až bude topinka hotová, sama vyskočí.

* Na tlačítka po stisknutí páčky nesahejte, změnili byste nastavení.

▲ VYSUNOUT

9 Opékání ukončíte tlačítkem ▲.

* MRAŽENÝ CHLÉB

10 Ponechte ovládání opékání na oblíbeném nastavení, zasuňte zmražený krajíc, spusťte páčku příhrádky na chléb, pak stiskněte tlačítko *.

11 Rozsvítí se kontrolka *, čas opékání se přenastaví automaticky, aby stupeň opečení byl stejný jako u nezmraženého chleba.

*** OHŘÍVÁNÍ TOPINEK

12 Ovladač stupně pečení ponechte na svém oblíbeném nastavení, vložte chléb, stlačte páčku a stiskněte tlačítko ***. Na displeji se zobrazí ***.

13 Topinka se ohřeje intenzivní dávkou tepla.

● OHŘÍVAČ HOUSEK

14 Ohřívač housek nepoužívejte pro ohřívání housek, které jsou mražené či namazané máslem, něčím pospané, potřené cukrovou polevou či plněné.

15 Pro zvednutí ohřívače housek otočte knoflíkem ohřívače housek o 45° proti směru hodinových ručiček.

16 Umístěte housky na horní část ohřívače housek.

17 Nastavte úroveň pečení 1 a pak stiskněte páčku.

18 Když páčka vyskočí, ohřáté housky sejměte.

19 Pro spuštění ohřívače housek otočte knoflíkem ohřívače housek o 45° ve směru hodinových ručiček.

20 Před běžným používáním topinkovače spusťte ohřívač housek dolů.

◎ PĚCE A ÚDRŽBA

21 Přístroj vypojte ze sítě a nechte vychladnout.

22 Otřete vnější plochy vlhkým hadříkem.

☒ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látok obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

 **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- 2 Nepripájajte prístroj pomocou časovača alebo systému diaľkového ovládania.
- 3 Chlieb sa môže vznieť. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti alebo pod horľavými materiálmi (napr. záclonami).
-  Povrchy spotrebiča budú horúce.
- 4 Vyberte a vyprázdnite tácku na omrvinky. Utrite ju vlhkou handričkou, vysušte a potom ju vráťte do hriankovača.
- 5 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.
-  Neponárajte spotrebič do tekutiny.
- 6 Pri používaní len jedného z toastovacích otvorov skontrolujte, či je druhý otvor prázdný.
- 7 Netoastujte ani nezohrievajte chlieb potretý maslom, potrhaný alebo inak poškodený chlieb.
- 8 Ak sa chlieb zasekne, vypnite hriankovač, nechajte ho vychladnúť a chlieb opatrne odstráňte.
- 9 Spotrebič nepoužívajte na iný účel než na ten, ktorý je popísaný v týchto pokynoch.
- 10 Nepoužívajte tento spotrebič, keď je poškodený alebo má poruchu.

len na domáce použitie

 **PRED PRVÝM POUŽITÍM**

Nastavte úroveň opečenia na maximum (7). Uvedťe do činnosti prázdný spotrebič, čím ošetríte nové prvky. Môže to trochu zapáchať, ale nie je to nič, čoho by ste sa mali obávať. Zabezpečte dobré vetranie miestnosti.

 **OPEKANIE CHLEBA**

- 1 Hriankovač postavte na pevný, vodorovný a tepluvzdorný povrch.
 - 2 Zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky.
 - 3 Tlačidlami  a  nastavíte úroveň zhnednutia hrilinky (1 = svetlá, 7 = tmavá).
 - 4 Vložte chlieb do toastovacích otvorov (maximálna hrúbka 23 mm).
 - 5 Zatlačte páčku držiaka na chlieb úplne dole.
-  Páčka zapadne len vtedy, ak je spotrebič pripojený do siete.
- 6 Na displeji sa ukáže symbol .

nákresy	2 nádstavec na ohrevanie	5 tálča na omrvinky
1 kolík na ovládanie	3 toastovacie otvory	
nadstavca na ohrevanie	4 páčka	

7 bude odpočítavať na displeji.

8 Keď je hrianka hotová, vyskočí von.

✿ Po zatlačení páčky držiaka chleba sa nehrajte s tlačidlami – zmeníte nastavenia.

UVOLNIŤ

9 Na zastavenie opekania, stlačte tlačítko .

ZMRAZENÝ CHLIEB

10 Nechajte stupeň opekania na Vašom oblúbenom nastavení, vložte zmrazený chlieb, stlačte páčku držiaka chleba, potom stlačte tlačítko .

11 Zasveti svetelná kontrolka a čas opekania sa automaticky prispôsobí tak, aby sa dosiahol ten istý stupeň opečenia ako pri nezmrazenom chlebe.

OHRIEVANIE HRIANKY

12 Nechajte stupeň opekania na vašom oblúbenom nastavení, vložte chlieb, stlačte páčku a potom stlačte tlačítko . Na displeji sa ukáže symbol .

13 Toast dostane krátku intenzívnu dávku tepla.

NÁDSTAVEC NA OHRIEVANIE ŽEMLÍ

14 Nepoužívajte nádstavec na ohriatie zmrazených, maslom natretých, obalených, plnených žemlí a žemlí s polevou.

15 Nadstavec nadvihnete otočením kolíkom na ovládanie nadstavca na ohrevanie o 45° proti smeru hodinových ručičiek.

16 Žemle položte na nádstavec.

17 Nastavte stupeň opekania na 1, potom stlačte páčku smerom dolu.

18 Keď páčka vyskočí, pečivo môžete vybrať.

19 Nadstavec sklopíte otočením kolíkom na ovládanie nadstavca na ohrevanie o 45° v smere hodinových ručičiek.

20 Pred bežným použitím toastera nadstavec na ohrevanie sklopte.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

21 Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť.

22 Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzeniu innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

 **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 **Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.**
- 2 **Nie podłączaj urządzenia za pomocą regulatora czasowego lub zdalnego sterowania.**
- 3 **Pieczywo może się zapalić. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. firanek).**
- ⚠ **Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się.**
- 4 **Wyjmij i opróżnij tacę na okruszki. Wytrzyj ją miękką, wilgotną szmatką i wstaw do tostera.**
- 5 **Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.**
- 🚫 **Nie zanurzaj urządzenia w cieczy.**
- 6 **Gdy wykorzystujesz jeden otwór na pieczywo, sprawdź, czy drugi otwór jest pusty.**
- 7 **Nie opiekaj ani odgrzewaj "posmarowanego", porwanego lub zniekształconego pieczywa.**
- 8 **W przypadku, kiedy pieczywo utknie w tosterze, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.**
- 9 **Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.**
- 10 **Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.**

tylko do użytku domowego

 **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

Ustaw stopień opiekania na maksimum (7). Uruchomić puste urządzenie bez pieczywa, elementy grzejne muszą się wygrzać. Może wystąpić lekki zapach „spalenizny”. Nie stanowi to żadnego zagrożenia. Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze przewietrzane.

 **OPIEKANIE PIECZYWA**

- 1 Ustaw toster prosto na stabilnej, suchej płaskiej i termoodpornej powierzchni.
- 2 Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
- 3 Przyciski  i  służą do zmiany stopnia opiekania (1 = jasny, 7 = ciemny).
- 4 Włóż pieczywo do otworu (grubość maksymalna kromki 23 mm).
- 5 Wciśnij dźwignię opiekania do końca.
- ✿ Dźwignia nie dojdzie do końca, jeżeli toster nie jest podłączony do zasilania energią.
- 6  ukaże się na wyświetlaczu.
- 7  odlicza się na wyświetlaczu.

rysunki	2 podgrzewacz bułczek	4 dźwignia
1 gałka podgrzewacza bułczek	3 otwory na pieczywo	5 tacka na okruszki

8 Kiedy cykl opiekania się skończy, tosty wyskoczą do góry

✿ Nie baw się przyciskami po naciśnięciu dźwigni - możesz zmienić ustawienia.

▲ WYRZUĆ

9 Aby zatrzymać opiekanie, naciśnij przycisk ▲.

✿ PIECZYWO ZAMROŻONE

10 Ustaw regulację opiekania w żądanym położeniu, umieść zamrożone pieczywo w tosterze, opuść dźwignię i naciśnij ✿.

11 Zapali się lampka ✿, czas opiekania zostanie automatycznie skorygowany, aby otrzymać taki sam stopień opiekania, jak dla chleba nie zamrożonego.

☰ ODGRZEwanIE TOSTów

12 Pozostaw regulację opiekania w zwykłym położeniu, włóż pieczywo, wciśnij dźwignię i następnie naciśnij przycisk ☰.

☰ ukaże się na wyświetlaczu.

13 Tost otrzyma krótki podmuch ciepła.

🕒 PODGRZEWACZ BUŁCZEK

14 Nie stosować funkcji podgrzewania bułczek do opiekania pieczywa zamrożonego, posmarowanego masłem, albo bułczek z nadzieniem.

15 Obrót gałki podgrzewacza bułczek o 45° w lewo, unosi podgrzewacz bułczek.

16 Bułczki ułożyć na wierzchu podgrzewacza bułczek.

17 Nastaw poziom opiekania na 1, potem opuść dźwignię.

18 Gdy dźwignia wyskoczy, zdejmij ogrzane bułczki.

19 Obrót gałki podgrzewacza bułczek o 45° w prawo, opuszcza podgrzewacz bułczek.

20 Przed użyciem tostera w zwykłych zastosowaniach, opuść podgrzewacz bułczek.

⌚ KONSERWACJA I OBSŁUGA

21 Wyjmij wtyczkę z gniazdka i ostudź urządzenie.

22 Powierzchnie zewnętrzne czyść jedynie za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki.

☒ OCHRONA ŚRODOWISKA

☒ Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

Procitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.



VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.
- 2 Nemojte priključivati uređaj putem tajmera ili sustava za daljinsko upravljanje.
- 3 Kruh može da pregori. Nemojte koristiti uređaj blizu ili ispod zapaljivih materijala (npr. zavjesa).
- ⚠️ Površine uređaja će postati vruće.
- 4 Izvadite i ispraznite ladicu za mrvice. Očistite je vlažnom krpom, osušite i vratite u toster.
- 5 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.
- 🚫 Nemojte uranjati uređaj u tekućinu.
- 6 Kad koristite jedan prelez za tostiranje, provjerite je li drugi prelez prazan.
- 7 Nemojte tostirati ili podgrijavati raskomadan, deformiran ili kruh "premazan maslacem".
- 8 Ako se kruh zaglavi u tosteru, iskopčajte uređaj iz utičnice, ostavite da se ohladi i pažljivo uklonite kruh.
- 9 Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- 10 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

isključivo za kućnu uporabu

⬆️ PRIJE PRVE UPORABE

Postavite pečenje na maksimalnu razinu (7). Vršite ovaj ciklus pečenja bez kruha, kako biste pripremili nove grijave elemente na rad. Može se osjetiti neprijatan miris, ali to je normalno. Osigurajte dobru ventilaciju prostorije.

⬇️ TOSTIRANJE KRUHA

- 1 Postavite toster na čvrstu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.
- 2 Stavite utikač u utičnicu.
- 3 Koristite tipke ▲ i ▼ za postavljanje željene razine rumenjenja (1 = svijetlo, 7 = tamno).
- 4 Stavite kruh u preze za tostiranje (maksimalna debљina kruha 23 mm).
- 5 Pritisnite ručicu prema dolje.
- ✳️ Ručica će ostati u donjem položaju samo ako je toster spojen na električnu mrežu.
- 6 Na zaslonu će se pojavit simbol △.
- 7 Simbol ▷ će odbrojavati na zaslonu.
- 8 Po završetku, tost će biti izbačen iz preze.

crteži	2 rešetka za zagrijavanje peciva 3 prorezi za tostiranje	4 ručica 5 ladica za mrvice
---------------	--	--------------------------------

▲ IZBACIVANJE

9 Ako želite da zaustavite tostiranje, pritisnite tipku ▲.

✳ ZAMRZNUTI KRUH

- 10 Ostavite regulator pečenja na vašoj omiljenoj jačini, stavite zamrznuti kruh u prorez, spustite ručicu i pritisnite tipku ✳.
- 11 Upalit će se indikatorsko svjetlo ✳ i vrijeme tostiranja bit će automatski podešeno kako biste dobili istu razinu pečenja kao i kod nezamrznutog kruha.

☰ PODGRIJAVANJE TOSTA

- 12 Ostavite regulator pečenja na vašoj omiljenoj jačini, stavite kruh u prorez, spustite ručicu i pritisnite tipku ☰. Na zaslонu će se pojaviti simbol ☰.
- 13 Tost će dobiti kratkotrajnu intenzivnu toplinu.
- ⌚ REŠETKA ZA ZAGRIJAVANJE PECIVA
- 14 Nemojte koristiti rešetku za zagrijavanje peciva za zamrznuta, premazana maslacem, obložena premazom, sleđena ili punjena peciva.
- 15 Okrenite regulator rešetke za zagrijavanje peciva 45° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, kako biste podigli rešetku za zagrijavanje peciva.
- 16 Postavite peciva na rešetku za zagrijavanje.
- 17 Postavite razinu pečenja na 1 i spustite ručicu.
- 18 Kad se ručica digne, uklonite podgrijana peciva.
- 19 Okrenite regulator rešetke za zagrijavanje peciva 45° u smjeru kazaljke na satu, kako biste spustili rešetku za zagrijavanje peciva.
- 20 Ako želite koristiti toster na uobičajen način, spustite rešetku za zagrijavanje peciva.

⌚ ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- 21 Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
- 22 Obrišite spoljašnje površine vlažnom krpom.

☒ ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
- 2 Te naprave ne smete priključite na časovnik ali sistem za daljinsko upravljanje.
- 3 Kruh lahko zagori. Naprave ne uporabljajte v bližini ali pod vnetljivimi materiali (npr. zavesami).
-  **Površine naprave se segrejejo.**
- 4 Odstranite in izpraznite pladenj za drobtine. Obrišite ga z vlažno krpo, potem pa ga znova vstavite v opekač.
- 5 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.
-  Naprave ne potapljaljte v tekočino.
- 6 Pri uporabi ene same reže opekača preverite, ali je druga reža prazna.
- 7 Pri popečenju ali pogrevanju ne uporabite namazanega, pretrganega ali nepravilno oblikovanega kruha.
- 8 Če se kruh zatakne, opekač odklopite, počakajte, da se ohladi, in previdno odstranite kruh.
- 9 Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- 10 Naprave ne upravljaljte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

samo za gospodinjsko uporabo

PRED PRVO UPORABO

Stopnjo zapečenosti nastavite na največjo vrednost (7). Napravo pustite obratovati prazno, da utečete nove grelnike. Pri tem se lahko pojavi neprijeten vonj, vendar naj vas to ne skrbi.

Poskrbite, da je soba dobro prezračena.

POPEČENJE KRUHA

- 1 Opekač postavite pokonci na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
- 2 Vtič vstavite v električno vtičnico.
- 3 Uporabite gumba  in , da nastavite želeno raven zapečenosti (1 = svetlo, 7 = temno).
- 4 Kruh postavite v odprtino opekača (največja debelina je 23 mm).
- 5 Vzvod potisnite do konca navzdol.
-  Vzvod se ne zatakne, če opekač ni priključen na električno energijo.
- 6 Na prikazovalniku se prikaže .
- 7 Na prikazovalniku se odšteva .

risbe	2 segrevanje štručk	4 ročica
1 gumb za segrevanje štručk	3 odprtine opekača	5 pladenj za drobtine

8 Ko je popečen kruh končan, izskoči.

* Ko pritisnete ročico, ne pritiskajte gumbov, ker boste spremenili nastavitev.

▲ IZMET

9 Za ustavitev pečenja pritisnite gumb ▲.

* ZAMRZNJEN KRUH

10 Nastavitev zapečenosti pustite na najljubši stopnji, vstavite zamrznjen kruh, potisnite vzvod navzdol in se dotaknite gumba *.

11 Zasveti lučka *, čas popečenja pa se samodejno spremeni tako, da bo kruh zapečen enako, kot če ne bi bil zamrznjen.

||| POGREVANJE POPEČENEGA KRUHA

12 Nastavitev zapečenosti pustite na najljubši stopnji, vstavite kruh, potisnite vzvod navzdol in se dotaknite gumba |||. Na prikazovalniku se prikaže |||.

13 Kruh bo izpostavljen kratkemu sunku topote.

||| SEGREVANJE ŠTRUČK

14 Segrevanja štručk ne uporabljajte za segrevanje zamrznjenih, namazanih, prelitih ali polnjenih štručk.

15 Gumb za pogrevanje štručk zavrtite za 45° v levo, da dvignite napravo za pogrevanje štručk.

16 Štručke postavite na vrh naprave za segrevanje štručk.

17 Stopnjo zapečenosti nastavite na 1, nato potisnite vzvod navzdol.

18 Ko se vzvod dvigne, odstranite segrete štručke.

19 Gumb za pogrevanje štručk zavrtite za 45° v desno, da spustite napravo za pogrevanje štručk.

20 Pred običajno uporabo opekača odstranite napravo za segrevanje štručk.

◎ NEGA IN VZDRŽEVANJE

21 Odklopite napravo in pustite, da se ohladi.

22 Zunanje površine obrišite z vlažno krpo.

☒ ZAŠČITA OKOLJA

 V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

 **ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- 2 Μη συνδέετε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.
- 3 Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλησίον ή κάτω από εύφλεκτα υλικά (π.χ. κουρτίνες).
-  Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά.
- 4 Αφαιρέστε και αδειάστε το δίσκο για ψίχουλα. Σκουπίστε το με υγρό πανί, στεγνώστε το και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το στη φρυγανιέρα.
- 5 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.
-  Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.
- 6 Οταν χρησιμοποιείτε μόνο μία οπή φρυγανίσματος, να ελέγχετε ότι η άλλη οπή είναι άδεια.
- 7 Να μην φρυγανίζετε ούτε να ξαναθερμαίνετε βουτυρωμένες, κομμένες ή παραμορφωμένες φέτες ψωμιού.
- 8 Εάν το ψωμί σφηνώσει αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει και απομακρύνετε προσεκτικά το ψωμί.
- 9 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- 10 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

αποκλειστικά για οικιακή χρήση

 **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος στο μέγιστο (7). Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει κενή ώστε να "στρώσουν" τα νέα στοιχεία. Μπορεί να υπάρξει κάποια μυρωδιά, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται καλά.

σχέδια	2 εξάρτημα θέρμανσης για ψωμάκια	4 μοχλός
1 κουμπί εξαρτήματος θέρμανσης για ψωμάκια	5 δίσκος για ψίχουλα	3 οπές φρυγανίσματος

¶ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΑ ΨΩΜΙΟΥ

- Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα όρθια σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
- Συνδέστε το φίς με την πρίζα ρεύματος.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να ρυθμίσετε το επίπεδο φρυγανίσματος που επιθυμείτε (1 = ελαφρύ ψήσιμο, 7 = μέγιστο ψήσιμο).
- Τοποθετήστε ψωμί στη σχισμή φρυγανίσματος (μέγιστο πάχος 23 mm).
- Πίεστε πλήρως κάτω το μοχλό.
- * Εάν η φρυγανιέρα δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, δεν πρόκειται να κλειδώσει κάτω.
- Το σύμβολο △ εμφανίζεται στην οθόνη.
- Η ένδειξη ¶ θα κάνει αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη.
- Όταν ολοκληρωθεί το φρυγάνισμα, το ψωμί θα ανέβει προς τα πάνω.
- * Μην πατάτε τα κουμπιά αφού πιέστε τον μοχλό προς τα κάτω – θα αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

▲ ΕΚΤΙΝΑΞΗ

- Για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πατήστε το κουμπί ▲.

* ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΨΩΜΙ

- Αφήστε το επίπεδο φρυγανίσματος στην αγαπημένη σας ρύθμιση, εισαγάγετε το κατεψυγμένο ψωμί, κατεβάστε το μοχλό και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί *.
- Η λυχνία * ανάβει και ο χρόνος φρυγανίσματος αλλάζει αυτομάτως ώστε να έχετε το ίδιο επίπεδο φρυγανίσματος όπως και με το νωπό ψωμί.

☰ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΡΥΓΑΝΙΩΝ

- Αφήστε το επίπεδο φρυγανίσματος στην αγαπημένη σας ρύθμιση, εισαγάγετε το ψωμί, κατεβάστε τον μοχλό και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ☰. Το σύμβολο ☰ εμφανίζεται στην οθόνη.
- Το φρυγάνισμα θα δεχθεί μια σύντομη ριπή θερμότητας.

🕒 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΨΩΜΑΚΙΑ

- Μη χρησιμοποιείτε το εξάρτημα για να θερμάνετε κατεψυγμένα, βουτυρωμένα ψωμάκια ή με επικάλυψη ή γέμιση.
- Στρέψτε το κουμπί του εξαρτήματος θέρμανσης για ψωμάκια 45° προς τα αριστερά, για να σηκώσετε το εξάρτημα θέρμανσης για ψωμάκια.
- Τοποθετήστε τα ψωμάκια στο πάνω μέρος του εξαρτήματος.
- Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος 1 και στη συνέχεια κατεβάστε το μοχλό.
- Όταν ο μοχλός αναπτηδήσει απομακρύνετε τα ζεσταμένα ψωμάκια.
- Στρέψτε το κουμπί του εξαρτήματος θέρμανσης για ψωμάκια 45° προς τα δεξιά, για να κατεβάσετε το εξάρτημα θέρμανσης για ψωμάκια.
- Κατεβάστε το εξάρτημα θέρμανσης για ψωμάκια προτού χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα κανονικά.

⌚ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
- Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί.

☒ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- ☒ Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

 **FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Az eszközöt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek. Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermeektől elzárva.
- 2 Ne csatlakoztassa a készüléket időzítő kapcsolóhoz vagy távvezérlésű rendszerhez.
- 3 A kenyér megéghet. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok (pl. függönyök) közelében vagy alatt.
 A készülék felületei felforrósodnak.
- 4 Vegye le és ürítse ki a morzsa tálcait. Egy nedves ronggyal törölje le, szárítsa meg, azután tegye vissza a pirítóba.
- 5 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.
- 6 Ne merítse a készüléket folyadékba.
- 7 Ne pirítson vagy melegítsen fel újra "megvajazott", szétesett vagy alaktalan kenyérzszeletet.
- 8 Ha a kenyér beszorul, húzza ki a konnektorból a pirítót, hagyja lehűlni, majd óvatosan vegye ki a kenyeret.
- 9 A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- 10 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

csak háztartási használatra

 **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT**

Állítsa be a maximális pirító fokozatot (7). Működtesse üresen a készüléket, hogy az új alkatrészeket bezárassa. Lehet, hogy egy kis szagot érez, de emiatt nem kell aggódnia. Gondoskodjon a helyiségek megfelelő szellőzéséről.

 **KENYÉRPIRÍTÁS**

- 1 Állítsa a kenyérpíritót egy szilárd, sík, hőálló felületre.
- 2 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
- 3 Használja a ▲ és ▼ gombokat a kívánt pirítási szint beállításához (1 = világos, 7 = sötét).
- 4 Tegye be a (maximum 23 mm vastag) kenyeret a pirító nyílásba.
- 5 Nyomja le teljesen a kart.

rajzok	2 zsemlemelegítő	4 kar
1 zsemlemelegítő kapcsológomb	3 pirító nyílások	5 morzsa tálca

★ Csak akkor záródik le, ha a pirítót áram alá helyezték.

6 A ▲ szimbólum jelenik meg a kijelzőn.

7 ¶ visszafelé fog számolni a kijelzőn.

8 Amikor kész, a pirítós felemelkedik.

★ Ne nyúljon a gombokhoz, miután lenyomta a kart – ezzel módosítja a beállításokat.

▲ KIDOBÁS

9 Nyomja meg a ▲ gombot a pirítás leállításához.

※ FAGYASZTOTT KENYÉR

10 Hagya a pirítás szabályozót a kedvenc fokozatán, tegye be a fagyasztott kenyeret, engedje le a kart, azután érintse meg a ※-t.

11 A ※ fény kigyllad, és a pirítási idő automatikusan módosul, hogy ugyanolyan fokú pirítást érjen el, mint a nem fagyasztott kenyér esetében.

☰ PIRÍTÓS ÚJRAMELEGÍTÉSE

12 Hagya a pirítás-szabályozót a kedvenc fokozatán, tegye be a kenyeret, engedje le a kart, majd nyomja meg az ☰ gombot. A ☰ szimbólum jelenik meg a kijelzőn.

13 A pirítót egy kisebb mennyiségű hő érte.

☒ ZSEMLEMELEGÍTŐ

14 Ne használja a zsemlemelegítőt fagyasztott, vajas, bevont, mázas vagy töltött zsemlék melegítésére.

15 Forgassa el a zsemlemelegítő kapcsolókart 45 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányban a zsemlemelegítő megemeléséhez.

16 Tegye a zsemléket a zsemlemelegítő tetejére.

17 Állítsa az 1-es pirító fokozatra, majd engedje le a kart.

18 Amikor a kar felemelkedik, vegye ki a felmelegített zsemléket.

19 Forgassa el a zsemlemelegítő kapcsolókart 45 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban a zsemlemelegítő leengedéséhez.

20 Engedje le a zsemlemelegítőt, mielőtt a megszokott módon használná a pirítót.

⌚ ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

21 Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja kihűlni.

22 Tisztítsa meg a külső felületeket egy nedves ronggyal.

☒ KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellet jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemetetbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- 2 Cihazın bağlantılarını, bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi üzerinden kurmayın.
- 3 Ekmeğiniz herhangi bir nedenle alev alabilir. Cihazı tutuşabilir maddelerin (örn. perdeler) yanında veya altında kullanmayın.
 Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir.
- 4 Kırıntı tepsisini çıkarın ve boşaltın. Tepsiyi nemli bir bezle silin, kurulayın ve cihaz içindeki yerine takın.
- 5 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- 6 Cihazı sıvıya batırmayın.
- 7 Tek kızartma bölgesini kullanırken, diğer bölmenin boş olduğunu kontrol edin.
- 8 "Yağlanmış", parçalanmış veya şeşiksiz ekmekleri kızartmayın veya yeniden ısıtmayın.
- 9 Ekmek sıkıştığı takdirde, ekmek kızartma makinesinin fişini prizden çekin, soğumasını bekleyin ve ekmeği dikkatle çıkarın.
- 10 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- 11 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

sadece ev içi kullanım

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Kızartma seviyesini maksimuma ayarlayın (7). Parçalarını dayanıklı kılmak için cihazı ilk olarak içi boş durumda çalıştırın. İlk çalışmada biraz koku olabilir, endişelenmeyin. Cihazın çalıştırıldığı alanı iyice havalandırın.

EKMEK KIZARTMA

- 1 Ekmek kızartma makinesini sağlam, düz, ısı geçirmez bir zemin üzerine, dik konumda oturtun.
- 2 Cihazın fişini, elektrik prizine takın.
- 3 İstediğiniz kızartma seviyesini ayarlamak için  ve  düğmelerini kullanın (1 = az kızartma, 7 = çok kızartma).
- 4 Ekmeği, kızartma bölmesine yerleştirin (maksimum kalınlık 23 mm).
- 5 Çalıştırma kolunu aşağıya doğru bastırın.
- 6 Cihaz elektriğe bağlı olmadığı sürece kol, aşağı konumda kilitlenmeyecektir.

çizimler	2 çörek ısıtıcı 1 çörek ısıtma düğmesi	4 çalışma kolu 5 kırıntı tepsisi
-----------------	---	-------------------------------------

- 6 Ekranda görüntülenecektir.
 7 ekranda geri sayma işlemini gerçekleştirecektir.
 8 Ekmek, kızardığında yukarı çıkacaktır.
 ☀ Kolu bastırdıktan sonra düğmelere dokunmayın, ayarların değişmesine neden olursunuz.

ÇIKARMA

9 Kızartmayı durdurmak için düğmesine basın.

DONDURULMUŞ EKMEKLER

- 10 Kızartma kumandasını istediğiniz ayarda bırakın, donmuş ekmeği bölmeye yerleştirin, çalışma kolunu aşağıya doğru bastırın, ardından düğmesine dokunun.
 11 lambası yanacak ve kızartma süresi, dondurulmamış ekmekle aynı kızartma düzeyini sağlamak üzere otomatik olarak değişecektir.

TEKRAR ISITMA

- 12 Kızartma kumandasını dilediğiniz ayara getirin, ekmeği yerleştirin, çalışma kolunu aşağı doğru bastırın ve ardından düğmesine basın. Ekranda görüntülenecektir.
 13 Ekmek dilimine kısa süreli bir ısı verilecektir.

ÇÖREK ISITICI

- 14 Çörek ısıticiyi dondurulmuş, üzerine yağı, reçel, vb. sürülmüş, üzeri krema, vb. ile kaplanmış, buzlu veya içi peynir, reçel, vb. ile doldurulmuş çörek, kurabiye, vb. yiyecekleri ısıtmak için kullanmayın.
 15 Çörek ısıticiyi yukarı kaldırın, çörek ısıtma düğmesini saat yönünün aksine 45° döndürün.
 16 Çörekleri, çörek ısıticinin üzerine yerleştirin.
 17 Kızartma seviyesini 1'e getirin ve çalışma kolunu aşağı indirin.
 18 Çalıştırma kolu yukarı fırladığında, isınan çörekleri alabilirsiniz.
 19 Çörek ısıticiyi aşağı indirmek için, çörek ısıtma düğmesini saat yönünde 45° döndürün.
 20 Ekmek kızartma makinesini normal şekilde kullanmadan önce, çörek ısıticiyi aşağı indirin.

TEMİZLİK VE BAKIM

- 21 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.
 22 Cihazın dış yüzeyini nemli bir bezle silin.

ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- 2 Nu conectați aparatul prin intermediul unui sistem cu temporizator sau cu comandă de la distanță.
- 3 Este posibil ca pâinea să se ardă. Nu folosiți aparatul lângă sau sub materiale inflamabile (spre ex., perdele).
-  Suprafețele aparatului se vor încinge.
- 4 Scoateți și goliți tava pentru firmituri. Ștergeți cu o cârpă umedă, uscați, apoi reașezați-o în prăjitor.
- 5 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.
-  Nu introduceți aparatul în lichid.
- 6 Când folosiți doar o singură fântă pentru prăjire, verificați dacă cealaltă fântă este goală.
- 7 Nu prăjiți sau reîncălziți pâine „unsă cu unt”, ruptă sau cu forme ciudate.
- 8 Dacă pâinea rămâne blocată, scoateți prăjitorul din pâine, lăsați-l să se răcească și scoateți pâinea.
- 9 Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- 10 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

exclusiv pentru uz casnic

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Reglați nivelul de prăjire la maxim (7) Operați aparatul gol, pentru a încălzi noile elemente. S-ar putea să miroasă puțin, însă nu vă îngrijorați. Asigurați-vă că începerea este bine ventilată.

PRĂJIREA PÂINII

- 1 Așezați prăjitorul de pâine pe verticală, pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.
- 2 Băgați întrerupătorul în priză.
- 3 Folosiți butoanele  și  pentru a seta nivelul de prăjire dorit (1 = mic, 7 = mare).
- 4 Puneți pâinea în fanta pentru prăjire (grosime maximă 23mm).
- 5 Apăsați în jos complet mânerul.
-  Nu se va bloca decât dacă prăjitorul este conectat la o sursă de curent.
-  va apărea pe afișaj.

schiță	2 încălzitor chifle	4 levier
1 buton încălzitor chifle	3 fante pentru prăjire	5 tavă pentru firmituri

7 va porni cronometrul pe afișaj.

8 Când este gata, pâinea va ieși.

* Nu vă jucați cu butoanele după ce ați apăsat mânerul – veți modifica setările.

EJECTARE

9 Pentru a opri prăjirea, apăsați butonul .

PÂINE CONGELATĂ

10 Настройте бутона за избор на степента на препичане на желаното ниво, поставете замразената филия, спуснете ръчката и докоснете .

11 Lumina se va aprinde, iar timpul de prăjire se va modifica automat pentru a oferi același nivel de prăjire pe care îl obțineți cu pâinea necongelată.

REÎNCĂLZIREA PÂINII PRĂJITE

12 Настройте бутона за избор на степента на препичане на желаното ниво, поставете филията, спуснете ръчката, след което натиснете бутон . va апărea pe afișaj.

13 Pâinea va fi încălzită rapid.

ÎNCĂLZITOR CHIFLE

14 Nu folosiți încălzitorul pentru chifle pentru a încălzi chifle congelate, unse cu unt, cu crustă, înghețate sau umplute.

15 Rotiți butonul încălzitorului de chifle 45° în sensul opus acelor de ceasornic, pentru a ridica încălzitorul de chifle.

16 Așezați chiflele pe încălzitorul pentru chifle.

17 Setați nivelul de prăjire la 1, apoi coborâți mânerul.

18 Când mânerul se ridică, luați chiflele încălzite.

19 Rotiți butonul încălzitorului de chifle 45° în sensul acelor de ceasornic, pentru a coborî încălzitorul de chifle.

20 Înainte de a folosi prăjitorul de pâine în mod normal, coborâți încălzitorul pentru chifle.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

21 Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.

22 Ștergeți suprafețele exterioare cu o cârpă umedă.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refoosite sau reciclate.

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

 **ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда. Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.
- 2 Не свързвайте уреда чрез таймер или система за дистанционно управление.
- 3 Хлябът може да се запали. Не ползвайте уреда близо до или под запалими материали (напр. пердета).
-  **Повърхността на уреда ще се нагорещи.**
- 4 Извадете и изпразнете тавичката за трохи. Почистете я с влажна кърпа, подсушете я и отново я поставете в тостера.
- 5 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всяка рисков.
-  **Не потапяйте уреда в течност.**
- 6 При ползване на един процеп на тостер, уверете се, че другият процеп е празен.
- 7 Не препичайте или претопляйте „намазани с масло“, разкъсани или безформени филип хляб.
- 8 Ако хлябът заседне в уреда, изключете уреда, оставете го да се охлади и внимателно извадете хляба.
- 9 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- 10 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

само за домашна употреба

 **ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ**

Задайте максимална степен на препичане (7). Задействайте уреда празен, за да обработите новите нагреватели. Това може да предизвика миризма, но тя не трябва да Ви беспокои. Уверете се, че помещението е добре вентилирано.

 **ПРЕПИЧАНЕ НА ХЛЯБ**

- 1 Разположете тостера в изправено положение на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.
- 2 Включете щепсела в захранващия контакт.

илюстрации	2 стойка за затопляне на кифлички	4 ръчка
1 дръжка на стойка за затопляне на кифлички	3 процепи на тостер	5 тавичка за трохи

3 Използвайте бутони и , за да зададете желаната степен на препичане (1 = слабо, 7 = силно).

4 Поставете филията в процепа на тостера (максимална дебелина 23 mm).

5 Натиснете ръчката надолу до крайна степен.

Тя ще се застопори в долната позиция, само ако тостерът е включен в електрическата мрежа.

6 се показва на дисплея.

7 се отброява на дисплея.

8 Когато е готова, препечената филийка ще изскочи.

След като натиснете ръчката, не натискайте бутона - това ще доведе до промяна на настройките.

БУТОН ЗА ИЗВАЖДАНЕ

9 За да прекъснете препичането, натиснете бутона .

ЗАМРАЗЕН ХЛЯБ

10 Настройте бутона за препичане на желаното ниво, поставете замразената филия, спуснете ръчката и докоснете .

11 Лампичката ще светне и времето за препичане автоматично ще се промени, за да се получи същата степен на препичане, както с незамразен хляб.

ЗАТОПЛЕНИЕ НА ВЕЧЕ ПРЕПЕЧЕНИ ФИЛИИ

12 Настройте бутона за препичане на желаното ниво, поставете филията, спуснете ръчката, след което натиснете бутона . се показва на дисплея.

13 Препечената филийка ще получи кратък прилив на топлина.

СТОЙКА ЗА ЗАТОПЛЕНИЕ НА КИФЛИЧКИ

14 Не използвайте стойката за кифлички за затопляне на замразени кифлички или такива с глазура, със захар, намазани с масло или с пълнеж.

15 Обърнете дръжката на стойката за затопляне на кифлички 45° обратно на часовниковата стрелка, за да повдигнете стойката.

16 Поставете кифличките върху стойката за затопляне.

17 Задайте степен на препичане 1, след което спуснете ръчката.

18 Когато ръчката изскочи нагоре, отстранете затоплените кифлички.

19 Обърнете дръжката на стойката за затопляне на кифлички 45° в посока по часовниковата стрелка, за да снишите стойката.

20 Снишете стойката за затопляне на кифлички преди обикновено ползване на тостера.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

21 Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.

22 Почистете външните повърхности с влажна кърпа.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортираните общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

٤ تحميص الخبز

- 1 ثبت المحمص بشكل عمودي على سطح مستوى مقاوم للحرارة.
- 2 أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.
- 3 استخدم الأزرار ▲ و ▼ لتعيين مستوى التحميص الذي تريده (1 = فاتح و 7 = داكن).
- 4 أدخل الخبز في الفتحات (السمك الأقصى 23 ملم).
- 5 أنزل العتلة تماماً.
- 6 سوف تظهر ◇ على الشاشة.
- 7 سوف تقوم ━ بالعد التنازلي على الشاشة.
- 8 بعد الانتهاء تعود العتلة إلى موضعها وتتطفي أجزاء الجهاز.
- لا تعيث بالأزرار بعد الضغط على الزر - سوف تقوم بتغيير الإعدادات.

▲ الدفع / الآخرage

- 9 من أجل إيقاف المحمص، اضغط على زر ▲

✿ الخبز المجمد

- 10 اختر مستوى التحميص وأدخل الخبز المجمد، أنزل العتلة واضغط على زر ✿.
- 11 تضي اللمة ✿، ووقت التحميص يتغير بشكل أوتوماتيكي لكي يمنحك الخبز المجمد نفس مستوى تحميص الخبز العادي.

''' إعادة تسخين الخبز المحمص

- 12 اختر مستوى التحميص، أدخل الخبز، أنزل العتلة واضغط على زر '''.
- 13 سوف تظهر ''' على الشاشة.
- 14 سوف يعطي التحميص دفعة قصيرة من الحرارة.

◎ مدفنة الكعك

- 15 لا تستخدم مدفنة الكعك لتندفنة الكعك المجمد أو الكعك المغطى بالزبد أو الكعك المغلف أو المثلج أو المحشو.
- 16 أدر مفتاح مدفنة الكعك 45 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة لرفع مدفنة الكعك.
- 17 ضع مدفنة الكعك على رأس المحمصة.
- 18 اضبط مستوى الإنضاج على 1 ثم قم بخفض الزراع.
- 19 أخرج مدفنة الكعك عند ظهور الزراع.
- 20 أدر مفتاح مدفنة الكعك 45 درجة في اتجاه عقارب الساعة لخفض مدفنة الكعك.
- 21 قم بخفض مدفنة الكعك قبل استخدام المحمصة بشكل طبيعي.

◎ الغالية والصيانة

- 22 افصل الجهاز واتركه يبرد.
- 23 نظف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة مع شيء من الصابون في حالة الضرورة.

⊗ رمز سلة المهملات على العجلة

لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطيرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

4 ذراع	2 مدفأة الكعك	الرسومات
5 صينية الفناد	3 فتحات التحميص	1 مقبض مدفأة الكعك

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازالته جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

- 1 يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشارة عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.
 - يجب إلا يبعث الأطفال بالجهاز.
 - يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.
 - أجعل الجهاز والكبلات بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
 - 2 لا تقم بتوصيل الجهاز عبر جهاز توقيت أو نظام تحكم عن بعد.
 - 3 يمكن للخبز أن يحترق. لا تضع الجهاز تحت أو قريباً من الستائر أو أية مواد قابلة للاشتعال وراقبه ما دام ساخناً.
-  سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة.
- 4 أخرج صينية الفناد وأفرغ محتوياتها.
 - 5 نظفها بقطعة قماش رطبة وجففها وأعدها إلى مكانها في المحمّص.
 - 6 إذا كان السلك متضرراً فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكّن.

لا تغير الجهاز في سائل.

- 7 عند استخدام فتحة تحميص واحدة، تأكد من أن الفتحة الأخرى فارغة
- 8 لا تقم بتحميص أو تسخين خبز "مدهون بالزبدة" أو مشتق أو مشوه.
- 9 في حالة استعصاء إخراج الخبز، افصل الجهاز عن التيار واتركه يبرد، ثم أخرج الخبز بحذر. لا تستخدم مادة حادة حيث يمكنها أن تضر الأجزاء.

10 لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

11 لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بصورة صحيحة.

للاستعمال المنزلي فقط

قبل الاستعمال للمرة الأولى

- ضع مستوى المحمّص في الحَد الأعلى (7)
- شغل الجهاز فارغاً لكي تصبح جميع الأجزاء الجديدة فاعلة.
- يُؤدي هذا الأمر إلى خروج رائحة قوية، ولكن لا تقلق. تأكّد فقط من أن الغرفة فيها تهوية جيدة.

552-061