




Russell Hobbs

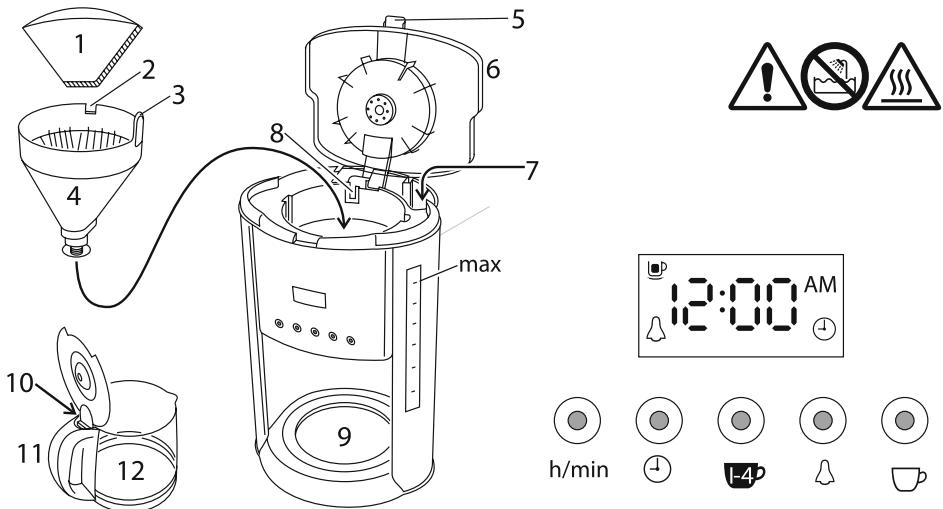

Bedienungsanleitung	2	pokyny (Slovenčina)	39
mode d'emploi	6	instrukcja	42
instructies	9	upute	45
istruzioni per l'uso	12	navodila	48
instrucciones	15	οδηγίες	51
instruções	18	utasítások	54
brugsanvisning	21	talimatlar	57
bruksanvisning (Svenska)	24	instrucțiuni	60
bruksanvisning (Norsk)	27	инструкции (Български)	63
käyttöohjeet	30	instructions	66
инструкции (Русский)	33	تعليمات للاستخدام	71
pokyny (Čeština)	36		



Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei berücksichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei berücksichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.

Die Oberfläche des Geräts erwärmt sich. Die Restwärme hält die Oberfläche nach dem Gebrauch warm.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

Zeichnungen	4 Filterhalter	9 Warmhalteplatte
1 Papierfilter Größe 4 (nicht enthalten)	5 Griff	10 drücken
2 Nase	6 Deckel	11 Griff
3 Griff	7 Wasser	12 Kanne
	8 Schlitz	

2 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

3 Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.

4 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.

5 Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.

Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet

↑ VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

Füllen Sie den Tank bis zur **max** Markierung, und lassen Sie das Gerät ohne Kaffee laufen.

Lassen Sie es abkühlen, gießen Sie das Wasser aus, und benutzen Sie das Gerät jetzt normal.

⌚ AUFFÜLLEN

1 Nehmen Sie die Kanne von der Warmhalteplatte.

2 Öffnen Sie den Deckel am Griff und legen so den Wassertank frei.

3 Mit mindestens 2 Tassen Wasser füllen, jedoch nicht höher als bis zur **max** Markierung füllen.

4 Öffnen Sie einen Papierfilter Größe 4 und legen Sie ihn in den Filterhalter.

5 Geben Sie gemahlenen Kaffee in den Filter. Die Menge hängt vom Kaffee und dem individuellen Geschmack ab, aber wir empfehlen zwei gehäufte Teelöffel pro Tasse.

6 Schließen Sie den Deckel.

7 Stellen Sie die Kanne wieder auf die Warmhalteplatte.

⌚ EINSCHALTEN

8 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.

9 Die Anzeige leuchtet auf.

⌚ KAFFEE SOFORT ZUBEREITEN

10 Ignorieren Sie die Uhr.

11 Drücken Sie für weniger als 5 Tassen Kaffee die **I-4P**-Taste, um die Kaffeestärke einzustellen. **I** erscheint auf der Anzeige.

12 Der Brühvorgang wird verlangsamt, somit hat Ihr Kaffee die gleiche Stärke, wie der Kaffee einer vollen Kanne.

13 Möglicherweise hören Sie währenddessen ein Schaltergeräusch.

14 Die **□P**-Taste betätigen. Die **□P**-Kontroll-Lampe leuchtet auf.

15 Kurz danach tropft der Kaffee in die Kanne.

⌚ PROGRAMMIEREN DES TIMERS

16 Die Uhr behält die aktuelle Einstellung so lange bei, bis der Stecker des Kaffeeautomaten aus der Steckdose gezogen wird.

17 Die Anzeige zeigt AM für Morgens und PM für Nachmittags.

18 Achten Sie darauf, dass die **□P**-Kontroll-Lampe aus ist. Sollte dies nicht der Fall sein, die **□P**-Taste betätigen, um die **□P**-Kontroll-Lampe auszuschalten.



- 19 Die Uhr auf die richtige Zeit einstellen.
- Drücken Sie die **h/min**-Taste und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Anzeige blinks (2 Sekunden).
 - Die **h/min**-Taste drücken und loslassen, bis die richtige Stunde angezeigt wird.
 - Drücken Sie kurz die **⊕**-Taste. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
 - Die **h/min**-Taste drücken und loslassen, bis die richtige Minute angezeigt wird.
 - Berühren Sie 5 Sekunden lang keine Taste, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.

20 Stellen Sie den Timer auf die Zeit ein, zu der der Kaffee gekocht werden soll.

- Die Taste **⊖** drücken und loslassen. In der Anzeige erscheint „**– : –**“.
- Die **h/min**-Taste drücken und loslassen, bis die richtige Stunde angezeigt wird.
- Drücken Sie kurz die **⊕**-Taste. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- Die **h/min**-Taste drücken und loslassen, bis die richtige Minute angezeigt wird.
- Berühren Sie 5 Sekunden lang keine Taste, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.

✿ Wenn Sie die **h/min**-Taste nicht innerhalb von 5 Sekunden drücken, kehrt die Anzeige wieder in den Normalmodus zurück und zeigt die Uhrzeit an. Drücken Sie die **⊕**-Taste, um erneut mit dem Programmieren der Startzeit zu beginnen.

⌚ VORBEREITUNG

21 Drücken Sie für weniger als 5 Tassen Kaffee die **I-4P**-Taste, um die Kaffeestärke einzustellen. **��** erscheint auf der Anzeige.

22 Die Taste **Δ** drücken und loslassen.

23 Die **Δ**-Kontrollleuchte leuchtet auf und „**Δ**“ erscheint auf der Anzeige.

24 Zur eingestellten Startzeit erlischt die **Δ**-Lampe und die **□P**-Lampe leuchtet auf. **Δ** verschwindet von der Anzeige und der Brühvorgang beginnt.

25 Falls Sie den Timer vor dem Brühvorgang abbrechen wollen, drücken Sie die **Δ**-Taste.

26 Falls Sie die Kaffeemaschine während des Brühvorgangs ausschalten möchten, drücken Sie die **□P**-Taste.

⌚ HEIZPLATTE

27 Die Warmhalteplatte hält den Kaffee 40 Minuten lang warm.

28 Während dieser Zeit wird **□P** auf dem Display aufleuchten.

29 Nach 40 Minuten wird die Warmhalteplatte automatisch ausgestellt.

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät wieder zu aktivieren.

30 Drücken Sie die **□P**-Taste, um das Gerät von Hand auszuschalten.

31 Nach etwa 40 Minuten können chemische Veränderungen den Geschmack des Kaffees beeinträchtigen.

⌚ EINE SCHNELLE TASSE

32 Sie können die Kanne jederzeit herausnehmen.

33 Stellen Sie die Kanne innerhalb von ca. 20 Sekunden wieder auf die Warmhalteplatte, damit der Filterhalter nicht überläuft.

⌚ PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

34 Ziehen Sie den Netzstecker vom Strom und lassen Sie das Gerät abkühlen.

35 Benutzen Sie den Griff, um den Deckel zu öffnen.

36 Benutzen Sie die seitlichen Griffe am Filterhalter um ihn herauszuziehen.

37 Schütten Sie den Inhalt in den Abfalleimer.

38 Waschen Sie die Kanne und den Filterhalter mit der Hand ab.

✉ Sie können diese Teile im oberen Fach des Geschirrspülers reinigen.

39 Drücken Sie den hinten am Kannendeckel (über dem Griff) befindlichen Hebel herunter, um den Kannendeckel zu öffnen.

40 Reinigen Sie die äußeren Oberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch.

41 Schieben Sie die Nase auf der Rückseite des Filterhalters in den Schlitz auf der Rückseite der Kaffeemaschine. Drücken Sie anschließend den Filterhalter zurück in die Kaffeemaschine.

42 Schließen Sie den Deckel.

Das Gerät regelmäßig entkalken (mindestens einmal im Monat).

43 Entkalken Sie das Gerät mindestens einmal im Monat mit einem Markenentkalker. Beachten Sie die Anleitungen, die sich auf der Verpackung des Entkalkers befinden.

✿ Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.

 **UMWELTSCHUTZ**

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

 **Bedienungsanleitung** – Eine ausführlichere Anleitung finden Sie auf unserer Website:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.

- Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.
- Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

 Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.

 Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer. La chaleur résiduelle permet de maintenir les surfaces chaudes après utilisation.

 Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.

2 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

3 Posez l'appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.

4 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.

5 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
pour un usage domestique uniquement

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max** et mettez en route l'appareil sans café. Laissez l'appareil refroidir, videz l'eau, puis utilisez la cafetière normalement.

REMPLISSAGE

1 Retirez la verseuse de la plaque chauffante.

2 Utilisez l'insert pour relever le couvercle et accéder au réservoir.

3 REMPLISSEZ le réservoir avec 2 tasses au minimum, mais sans dépasser la marque **max**.

4 Ouvrez un filtre n°4 et placez-le dans le support de filtre.

5 Placez du café moulu pour filtre dans le filtre. La quantité de café varie en fonction du type de café et de vos goûts, nous vous suggérons de mettre au minimum 2 cuillères à café de café par tasse.

6 Fermez le couvercle.

7 Remettez la verseuse sur la plaque chauffante.

schémas	4 porte-filtre	9 plaque chauffante
1 filtre en papier #4 (non fourni)	5 insert	10 appuyez
2 attache	6 couvercle	11 poignée
3 poignée	7 eau	12 verseuse
	8 fente	

⌚ MISE EN MARCHE

8 Branchez la prise sur le secteur.

9 L'écran s'allumera.

⌚ PRÉPARATION IMMÉDIATE

10 Ne faites pas attention à l'horloge.

11 Si vous faites moins de 5 tasses, appuyez sur le bouton  pour activer le sélecteur d'intensité. L'écran affiche .

12 Cela ralentit la cafetière pour que votre café ait le même goût que si vous faisiez une verseuse complète.

13 Vous pourrez éventuellement entendre l'actionnement de l'interrupteur lors de cette opération.

14 Appuyez sur le bouton . Le témoin lumineux  s'allumera.

15 Peu après, le café commence à couler dans la verseuse.

⌚ PRÉPARATION RETARDÉE

16 L'horloge conserve ses réglages jusqu'à ce que la cafetière soit débranchée.

17 L'écran affiche AM pour le matin et PM pour l'après-midi.

18 Vérifiez si le voyant  est éteint. S'il ne l'est pas, appuyez sur le bouton .

19 Réglez l'horloge à la bonne heure.

- a) Appuyez sur le bouton **h/min** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran clignote (2 secondes).
- b) Enfoncez et relâchez le bouton **h/min** pour régler les heures.
- c) Appuyez et lâchez le bouton  – la partie des minutes de l'affichage clignotera.
- d) Enfoncez et relâchez le bouton **h/min** pour régler les minutes.
- e) Ne touchez pas les commandes pendant 5 secondes pour confirmer l'heure.

20 Réglez le minuteur sur l'heure à laquelle vous voulez lancer la préparation du café.

- a) Appuyez et relâchez le bouton . L'écran affichera - : --
- b) Enfoncez et relâchez le bouton **h/min** pour régler les heures.
- c) Appuyez et lâchez le bouton  – la partie des minutes de l'affichage clignotera.
- d) Enfoncez et relâchez le bouton **h/min** pour régler les minutes.
- e) Ne touchez pas les commandes pendant 5 secondes pour confirmer l'heure.

★ Si vous n'appuyez pas sur le bouton **h/min** dans les 5 secondes, l'écran retournera à l'affichage "normal", et l'heure sera affichée. Appuyez sur le bouton  et commencez de nouveau.

⌚ ACTIVATION

21 Si vous faites moins de 5 tasses, appuyez sur le bouton  pour activer le sélecteur d'intensité. L'écran affiche .

22 Appuyez et relâchez le bouton .

23 Le voyant  s'allume et l'écran affiche «  ».

24 À l'heure établie, le témoin  s'éteindra, le témoin  s'allumera, le témoin  disparaîtra de l'écran et la préparation du café commencera.

25 Si vous souhaitez annuler la programmation avant le début de préparation, appuyez sur le bouton .

26 Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton .



⌚ PLAQUE CHAUFFANTE

- 27 La plaque chauffante maintient le café chaud pendant 40 minutes.
- 28 Durant ce temps, la touche ☕ clignotera sur l'affichage.
- 29 Après 40 minutes, la plaque chauffante s'éteint.

- Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller l'appareil.

30 Pour déconnecter l'appareil manuellement, appuyez sur le bouton ☕.

31 Après environ 40 minutes, des modifications chimiques altéreront le goût du café.

⌚ UNE TASSE VITE FAIT

32 Vous pouvez retirer la verseuse à tout moment.

33 Pour éviter que le porte-filtre ne déborde, remettez la verseuse en place dans les 20 secondes.

⌚ SOINS ET ENTRETIEN

34 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.

35 Utilisez l'insert pour ouvrir le couvercle.

36 Utilisez les poignées sur les côtés du porte-filtre pour le retirer.

37 Videz le contenu du porte-filtre dans une poubelle.

38 Lavez à la main la verseuse et le porte-filtre.

✉ Vous pouvez laver ces pièces sur la grille supérieure du lave-vaisselle.

39 Appuyez sur le levier à l'arrière du couvercle de la verseuse, au dessus de la poignée, pour soulever le couvercle.

40 Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

41 Alignez l'attache à l'arrière du porte-filtre avec la fente de l'arrière de la machine et abaissez le porte-filtre pour le mettre en place dans la machine.

42 Fermez le couvercle.

Détarrez régulièrement (au moins une fois par mois).

43 Détarrez l'appareil au moins une fois par mois avec un détartrant exclusif. Suivez les instructions sur l'emballage du détartrant.

★ La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.

☒ PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

☒ mode d'emploi – des instructions plus détaillées sont disponibles sur notre site Web:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>



afbeeldingen	4 filterhouder	9 warmhoudplaat
1 papierfilter (nr.4) (niet meegeleverd)	5 handvat	10 druk
2 tab	6 deksel	11 handvat
3 handvat	7 water	12 koffiekan
	8 sleuf	

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

 **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN**

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

1 Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.

 Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsel.

 De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden. De restwarmte houdt na gebruik de oppervlakken warm.

 Dompel het apparaat niet onder in vloeistof.

2 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

3 Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hittebestendige ondergrond.

4 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.

5 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

 **VOOR HET EERSTE GEBRUIK**

Vul het reservoir tot het **max** teken en laat het apparaat doorlopen zonder koffie.

Laat het afkoelen, gooi het water weg, en gebruik het dan normaal.

 **VULLEN**

1 Verwijder de koffiekan van de warmhoudplaat.

2 Gebruik het handvat om het deksel op te tillen en het reservoir bloot te stellen.

3 Vul het met minimaal 2 kopjes water, maar overschrijd het **max** teken niet.

4 Open een papierfilter (nr.4) en plaats deze in de filterhouder.



5 Schep gemalen koffie (snelfiltermaling) in het filter. De hoeveelheid zal variëren afhankelijk van het type koffie en de individuele smaak, maar we adviseren twee bolle theelepels per kopje water.

6 Sluit het deksel.

7 Plaats de koffiekan op de warmhoudplaat.

⌚ AANZETTEN

8 Steek de stekker in het stopcontact.

9 Het scherm licht op.

⌚ KOFFIE NU

10 Negeer de klok.

11 Als u minder dan 5 kopjes koffie zet, drukt u op de toets, om de sterktefunctie van de koffie in te schakelen. verschijnt op het scherm.

12 Het brouwproces zal vertragen en de koffie zal even sterk zijn als de koffie van een volle koffiekan.

13 Het kan zijn dat u een geluid van de schakelaar hoort wanneer dit gebeurt.

14 Druk op de toets. Het lichtje brandt.

15 Kort daarna begint de koffie in de kan te druppen.

⌚ KOFFIE LATER

16 De klok bewaart de instellingen tot de stekker van het koffiezetterapparaat verwijderd wordt.

17 Het display geeft AM weer voor 's morgens en PM voor de namiddag.

18 Controleer dat het lampje uitgeschakeld is. Zo niet, druk dan de toets in om deze uit te schakelen.

19 Stel de klok in op het correcte tijdstip.

a) Druk op de toets **h/min** en houd deze ingedrukt tot het scherm knippert (2 seconden).

b) Druk de **h/min** toets in en houd hem ingedrukt tot het correcte uur verschijnt.

c) Druk op de toets en laat hem weer los – de minuten op het scherm knipperen.

d) Druk de **h/min** toets in en houd hem ingedrukt tot de correcte minuut verschijnt.

e) Raak 5 seconden geen toets aan om de tijd te bevestigen.

20 Stel de timer in op het tijdstip dat u de koffie wilt zetten.

a) Druk de toets en laat los. Het scherm geeft weer - - -

b) Druk de **h/min** toets in en houd hem ingedrukt tot het correcte uur verschijnt.

c) Druk op de toets en laat hem weer los – de minuten op het scherm knipperen.

d) Druk de **h/min** toets in en houd hem ingedrukt tot de correcte minuut verschijnt.

e) Raak 5 seconden geen toets aan om de tijd te bevestigen.

* Als u niet binnen 5 seconden op de **h/min** toets drukt, gaat het scherm terug naar "normaal" en laat de tijd zien. Druk op en begin opnieuw.

⌚ ACTIVEREN

21 Als u minder dan 5 kopjes koffie zet, drukt u op de toets, om de sterktefunctie van de koffie in te schakelen. verschijnt op het scherm.

22 Druk de toets en laat los.

23 Het lampje schakelt aan en "" verschijnt op het scherm.

24 Als de ingestelde tijd bereikt is gaat het lichtje uit, het lichtje gaat aan, verdwijnt van het scherm en het koffiezetter begint.

25 Als u de timer wilt annuleren voor het brouwen gestart is, drukt u op de toets.

26 Als u het koffiezetterapparaat wilt stopzetten tijdens het brouwen, drukt u op de toets.

⌚ WARMHOUDPLAAT

27 De warmhoudplaat houdt de koffie warm gedurende 40 minuten.

28 Gedurende deze tijd knippert in het scherm.

29 Na 40 minuten wordt de warmhoudplaat uitgeschakeld.

- Druk op een knop om de standby stand te beëindigen.
- 30 Om het apparaat handmatig uit te schakelen drukt u op .
- 31 Na ongeveer 40 minuten beïnvloeden de chemische veranderingen de smaak van de koffie.
-  **VLUG EEN KOPJE**
- 32 U kunt de koffiekan op ieder moment verwijderen.
- 33 Om te voorkomen dat het filter overloopt, plaatst u de koffiekan ongeveer binnen 20 seconden terug op de warmhoudplaat.

 **ZORG EN ONDERHOUD**

- 34 Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- 35 Gebruik het handvat om het deksel te verwijderen.
- 36 Gebruik de handvaten aan de zijkant van de filterhouder om deze uit het apparaat te tillen.
- 37 Gooi de inhoud van de filterhouder in de vuilnisbak.
- 38 Was de koffiekan en filterhouder met de hand.
-  Deze onderdelen mogen in de bovenste korf van een vaatwasmachine worden gewassen.
- 39 Druk de hendel in achterop het deksel van de kan, boven het handvat, om het deksel te openen.
- 40 Maak de buitenzijde van het apparaat schoon met een vochtige doek.
- 41 Lijn de tab aan de achterzijde van de filterhouder met de sleuf aan de achterzijde van het koffiezetterapparaat en laat de filterhouder zakken in het koffiezetterapparaat.
- 42 Sluit het deksel.

Ontkalk het apparaat regelmatig (tenminste één keer per maand).

43 Ontkalk het apparaat minstens één keer per maand met een geschikte ontkalker. Volg de instructies op de verpakking van de ontkalker.

 Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.

 **MILIEUBESCHERMING**

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

 **instructies** – u vindt gedetailleerde instructies op onze website:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>



Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

- 1 L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere.
 - I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
 - La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto.
 - Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

 L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

 Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde. Il calore residuo mantiene le superfici calde dopo l'uso.

 Non immergere l'apparecchio in sostanze liquide.

- 2 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.

3 Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, in piano e resistente al calore.

4 Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.

5 Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

solo per uso domestico

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

Riempire il serbatoio fino al segno **max** e attivare l'apparecchio senza caffè.

Lasciar raffreddare l'apparecchio, gettare l'acqua e poi utilizzarlo normalmente.

RIEMPIMENTO

- 1 Rimuovere la caraffa dalla piastra
- 2 Utilizzare la linguetta per aprire il coperchio e accedere al serbatoio.
- 3 Riempire con almeno 2 tazze d'acqua, ma non andare oltre il segno **max**.
- 4 Aprire un filtro in carta formato 4 e metterlo nel porta filtro .
- 5 Mettere il caffè macinato nel filtro. La quantità varia a seconda del tipo di caffè e del gusto personale, ma si consiglia di versarne 2 cucchiaini da the per tazza.
- 6 Chiudere il coperchio.
- 7 Rimettere la caraffa sulla piastra.

ACCENSIONE

- 8 Inserire la spina nella presa di corrente.
- 9 Il display si accende.

immagini	4 porta filtro	9 piastra
1 filtro in carta n. 4 (non in dotazione)	5 linguetta	10 premere
2 linguetta	6 coperchio	11 manico
3 manico	7 acqua	12 caraffa
	8 fessura	

⌚ CAFFÈ ALL'ISTANTE

- 10 Ignorare l'orologio
- 11 Se si vogliono preparare meno di 5 tazze di caffè, premere il pulsante  per attivare la funzione aroma intenso. Una  apparirà sul display.
- 12 La funzione rallenta il processo di preparazione, e il caffè avrà un'intensità pari a quella che si avrebbe con una caraffa intera.
- 13 Sentirete l'interruttore funzionare durante la preparazione.
- 14 Premere il pulsante . La spia  si illuminerà.
- 15 Subito dopo, il caffè comincerà a scendere nella caraffa.

⌚ CAFFÈ PROGRAMMATO

- 16 La macchina del caffè manterrà le impostazioni fino a che non viene staccata la spina dalla presa di corrente.
- 17 Il display mostrerà AM per la mattina e PM per il pomeriggio.
- 18 Controllare che la spia  sia spenta. Se non lo è, premere il pulsante  per spegnerla.
- 19 Impostare l'orologio sull'ora esatta.
 - a) Premere il pulsante **h/min** e tenerlo premuto fino a quando il display lampeggia (2 secondi).
 - b) Premere e rilasciare il pulsante **h/min** fino a che non viene visualizzata l'ora esatta.
 - c) Premere e rilasciare il pulsante  – la parte dei minuti sul display lampeggia.
 - d) Premere e rilasciare il pulsante **h/min** fino a che non vengono visualizzati i minuti esatti.
 - e) Lasciare i comandi per 5 secondi per confermare l'ora.
- 20 Impostare il timer sull'ora in cui si vuole iniziare a preparare il caffè.
 - a) Premere e rilasciare il pulsante . Il display indica – : – –
 - b) Premere e rilasciare il pulsante **h/min** fino a che non viene visualizzata l'ora esatta.
 - c) Premere e rilasciare il pulsante  – la parte dei minuti sul display lampeggia.
 - d) Premere e rilasciare il pulsante **h/min** fino a che non vengono visualizzati i minuti esatti.
 - e) Lasciare i comandi per 5 secondi per confermare l'ora.
- * Se non si preme il pulsante **h/min** per 5 secondi, il display torna all'impostazione "normale" e visualizza l'orario. Premere il pulsante  e ricominciare.

⌚ ATTIVAZIONE

- 21 Se si vogliono preparare meno di 5 tazze di caffè, premere il pulsante  per attivare la funzione aroma intenso. Una  apparirà sul display.
- 22 Premere e rilasciare il pulsante .
- 23 La spia  si accenderà, e "⌚" apparirà sul display.
- 24 Quando si arriva all'orario da impostare la spia  si spegne, si accende la spia ,  scompare dal display, e inizia l'infusione.
- 25 Se si vuole cancellare il timer prima che la preparazione del caffè abbia inizio, premere il pulsante .
- 26 Se si vuole spegnere la macchina mentre il caffè è in preparazione, premere il pulsante .

⌚ PIASTRA

- 27 La piastra manterrà il caffè caldo per 40 minuti.
- 28 In questo intervallo di tempo, il simbolo  sul display lampeggerà.
- 29 Dopo 40 minuti, la piastra si arresterà.
 - Premere un pulsante a caso per riattivare il dispositivo.
- 30 Per spegnere l'apparecchio manualmente, premere il pulsante .



31 Dopo circa 40 minuti, i cambiamenti chimici influiscono sul gusto del caffè.

UNA TAZZA VELOCE

32 Si può rimuovere la caraffa in qualsiasi momento.

33 Per evitare che il porta filtro trabocchi, rimettere la caraffa sulla piastra entro 20 secondi.

CURA E MANUTENZIONE

34 Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.

35 Utilizzare la linguetta per aprire il coperchio.

36 Utilizzare il manico del filtro per estrarlo dal porta filtro .

37 Buttare il contenuto del porta filtro nel cestino.

38 Lavare a mano la caraffa e il porta filtro.

 È possibile lavare queste parti nel cestello superiore della lavastoviglie.

39 Per aprire il coperchio della caraffa premere la leva sul retro del coperchio posto sopra il manico della caraffa.

40 Pulire le superfici esterne dell'apparecchio con un panno umido.

41 Allineare la linguetta posta sul retro del porta filtro con la fessura sul retro della macchina del caffè e riporre il porta filtro nella macchina del caffè.

42 Chiudere il coperchio.

Rimuovere le incrostazioni con regolarità (almeno una volta al mese).

43 Disincrostare l'apparecchio almeno una volta al mese con un anticalcare brevettato. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione dell'anticalcare.

 I prodotti ancora in garanzia mandati in riparazione con guasti dovuti alle incrostazioni saranno assoggettati ad un addebito per la riparazione.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

 **istruzioni per l'uso** – istruzioni più dettagliate sono disponibili sul nostro sito:

 <http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>



ilustraciones	4 soporte del filtro	9 placa
1 filtro de papel nº4 (no incluido)	5 agarradera	10 pulse
2 pestaña	6 tapa	11 asa
3 asa	7 agua	12 jarra

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

 El uso inadecuado del aparato puede ocasionar heridas.

 Las superficies del aparato estarán calientes. El calor residual mantendrá las superficies calientes después de usar el aparato.

 No sumerja el aparato en líquidos.

- 2 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

3 Ponga el aparato en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.

4 No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.

5 No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

solo para uso doméstico

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Llene el depósito hasta **max** y haga funcionar el aparato sin café.

Déjelo enfriar, saque el agua y ya puede usarlo con normalidad.

LLENADO

- 1 Retire la jarra de la placa.
- 2 Utilice la agarradera para abrir la tapa y que el depósito quede al descubierto.
- 3 Llene al menos 2 tazas de agua, sin sobrepasar la marca de **max**.
- 4 Abra un filtro de papel del nº4 y colóquelo en el soporte del filtro.
- 5 Ponga café molido en el filtro. La cantidad variará en función del tipo de café y los gustos individuales, pero recomendamos 2 cucharadas pequeñas por cada vaso de agua.
- 6 Cierre la tapa.
- 7 Vuelva a colocar la jarra en la placa.



⌚ ENCENDER

- 8 Enchufe el aparato a la corriente.
- 9 La pantalla se encenderá.

⌚ CAFÉ EN EL MOMENTO

- 10 Ignore el reloj.
- 11 Si va a preparar menos de 5 tazas de café, pulse el botón  para activar la función de fuerza de preparación. En la pantalla aparecerá .
- 12 Esta función ralentiza el proceso de preparación, por lo que el café tendrá la misma fuerza que si se preparase una jarra completa.
- 13 Oirá el cambio de funcionamiento cuando esto suceda.
- 14 Pulse el botón . Se encenderá el piloto .
- 15 Poco después empezará a gotear el café en la jarra.

⌚ CAFÉ MÁS TARDE

- 16 El reloj mantendrá la configuración hasta que se desenchufe la cafetera.
- 17 La pantalla mostrará AM para la mañana y PM para la tarde.
- 18 Compruebe que la luz  está apagada. Si no lo está, pulse el botón  para apagarla.
- 19 Configure la hora correcta del reloj.
 - a) Pulse el botón **h/min**, y manténgalo pulsado hasta que la pantalla deje de parpadear (2 segundos).
 - b) Pulse y suelte el botón **h/min** hasta que aparezca la hora correcta.
 - c) Pulse y suelte el botón  – los minutos parpadearán.
 - d) Pulse y suelte el botón **h/min** hasta que aparezcan los minutos correctos.
 - e) No pulse los controles durante 5 segundos para confirmar la hora.

20 Programe el temporizador a la hora que desee que comience la preparación de café.

- a) Pulse y suelte el botón . La pantalla mostrará - : - -
- b) Pulse y suelte el botón **h/min** hasta que aparezca la hora correcta.
- c) Pulse y suelte el botón  – los minutos parpadearán.
- d) Pulse y suelte el botón **h/min** hasta que aparezcan los minutos correctos.
- e) No pulse los controles durante 5 segundos para confirmar la hora.

* Si no pulsa el botón **h/min** antes de 5 segundos, la pantalla volverá a su estado "normal" y aparecerá la hora en la pantalla. Presione el botón  y vuelva a empezar.

⌚ ACTIVACIÓN

- 21 Si va a preparar menos de 5 tazas de café, pulse el botón  para activar la función de fuerza de preparación. En la pantalla aparecerá .
- 22 Pulse y suelte el botón .
- 23 Se encenderá la luz  y aparecerá en la pantalla "A".
- 24 Cuando se agote el tiempo seleccionado, el piloto  se apagará, luego se encenderá el piloto , desaparecerá el símbolo  y saldrá el café.
- 25 Si desea cancelar la programación antes de que comience la preparación del café, pulse el botón .
- 26 Si desea detener la cafetera mientras está preparando café, pulse el botón .

⌚ BASE

- 27 La placa mantendrá el café caliente durante 40 minutos.
- 28 Durante este tiempo, la  en la pantalla parpadeará -
- 29 Pasados 40 minutos, la placa se apagará.
 - Pulse cualquier botón para activar de nuevo el aparato.
- 30 Para apagar el aparato manualmente, pulse el botón .
- 31 Pasados unos 40 minutos, el sabor del café se verá alterado por reacciones químicas.

⌚ UNA TAZA RÁPIDA

- 32 Puede retirar la jarra en cualquier momento.
- 33 Para evitar que el soporte del filtro rebose, vuelva a colocar la jarra en la placa antes de que transcurran 20 segundos.

⌚ CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 34 Desenchufe el aparato y deje que se enfrie.
- 35 Utilice la agarradera para abrir la tapa.
- 36 Utilice las asas de los lados del soporte del filtro para sacarlo.
- 37 Vierta el contenido del soporte del filtro en la basura.
- 38 Lave a mano la jarra y el soporte del filtro.
- ✉ Lave estas piezas en la bandeja superior del lavavajillas.
- 39 Pulse la palanca de la parte trasera de la tapa de la jarra (encima del asa) para abrir la tapa.
- 40 Limpie las superficies exteriores del aparato con un paño húmedo.
- 41 Alinee la pestaña de la parte posterior del soporte del filtro con la ranura de la parte trasera de la cafetera y coloque de nuevo el soporte del filtro en su sitio.
- 42 Cierre la tapa.

Desescame regularmente, (como mínimo mensualmente).

- 43 Descalcifique el aparato al menos una vez al mes con un descalcificador de marca, siguiendo las instrucciones del envase del producto descalcificador.
- ✿ Los productos en garantía que se devuelvan por acumulación de depósitos estarán sujetos al pago de la reparación.

☒ PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

- ☒ Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

☒ **instrucciones** – en nuestra página web encontrará instrucciones más detalladas:
 <http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

1 Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

 Utilizar o aparelho incorretamente poderá resultar em ferimentos.

 As superfícies do aparelho aquecerão. O calor residual manterá as superfícies quentes após a utilização.

 Não coloque o aparelho em líquidos.

2 Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitarem riscos.

3 Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor.

4 Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.

5 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.

apenas para uso doméstico

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Encha o depósito até à marca "max", e ponha o aparelho a funcionar sem café.

Deixe arrefecer, deite a água fora e use o aparelho normalmente.

ENCHER O DEPÓSITO

1 Retire o jarro da placa de aquecimento.

2 Use a alça para abrir a tampa e expor o depósito.

3 Encha com pelo menos 2 chávenas de água, mas não ultrapasse a marca "max".

4 Abra um filtro de papel nº4 e coloque-o no porta filtro.

5 Coloque café moído para filtro no filtro. A quantidade varia consoante o tipo de café e os gostos pessoais. Contudo, aconselhamos que comece com duas colheres de chá cheias por cada chávena de água.

6 Feche a tampa.

7 Volte a colocar o jarro sobre a placa de aquecimento.

LIGAR

8 Ligue a ficha à tomada eléctrica.

9 O visor acender-se-á.

esquemas	4 porta filtro	9 placa de aquecimento
1 filtro de papel nº4 (não incluído)	5 pega	10 premir
2 lingueta	6 tampa	11 asa
3 asa	7 água	12 jarro
	8 ranhura	

⌚ CAFÉ AGORA

10 Ignore o relógio.

11 Se pretender fazer menos de 5 chávenas de café, prima o botão “” para ligar a funcionalidade de intensidade de infusão. Aparece “” no visor.

12 Permite abrandar o processo de infusão de modo que o seu café terá a mesma intensidade do que o de um balão cheio.

13 Poderá ouvir o interruptor durante o funcionamento.

14 Prima o botão . A luz acende-se.

15 Logo a seguir, o café começa a gotejar para dentro do jarro.

⌚ CAFÉ MAIS TARDE

16 O relógio memoriza as suas definições até o aparelho de café ser desligada da tomada.

17 O visor exibe “AM” para a manhã, e “PM” para a tarde.

18 Certifique-se de que o sinal luminoso “” está desligado. Se não estiver, prima o botão “” para o desligar.

19 Regule o relógio na hora certa.

- Prima o botão **h/min** e mantenha-o premido até o visor piscar (2 segundos).
- Prima o botão **“h/min”** e mantenha até aparecer a hora certa
- Prima e liberte o botão – piscará a parte do visor correspondente aos minutos.
- Prima o botão **“h/min”** e mantenha até aparecerem os minutos certos
- Liberte os controlos durante 5 segundos para confirmar a hora.

20 Regule o temporizador para a hora em que deseja que comece a infusão.

- Pressione e solte o botão . O visor exibirá – : – –
- Prima o botão **“h/min”** e mantenha até aparecer a hora certa
- Prima e liberte o botão – piscará a parte do visor correspondente aos minutos.
- Prima o botão **“h/min”** e mantenha até aparecerem os minutos certos
- Liberte os controlos durante 5 segundos para confirmar a hora.

* Caso não prima o botão **h/min** em 5 segundos, o visor passará ao estado “normal” e exibirá o tempo. Prima o botão e tente novamente.

⌚ ACTIVAÇÃO

21 Se pretender fazer menos de 5 chávenas de café, prima o botão “” para ligar a funcionalidade de intensidade de infusão. Aparece “” no visor.

22 Pressione e solte o botão .

23 O sinal “” liga-se e o ícone “” aparece no visor.

24 Quando o tempo definido for alcançado, a luz desliga-se, a luz acende-se, desaparece do visor e o aparelho comece a produzir café.

25 Se desejar cancelar o temporizador antes que comece a infusão, prima o botão “”.

26 Se quiser parar o aparelho durante a infusão, prima o botão .

⌚ PLACA DE AQUECIMENTO

27 A placa de aquecimento manterá o café quente durante 40 minutos.

28 Durante este tempo, pisca no mostrador.

29 Após 40 minutos, a placa de aquecimento desligar-se-á.

- Prima um botão qualquer para retirar o aparelho do modo de repouso.

30 Para desligar manualmente o aparelho, prima o botão .

31 Após cerca de 40 minutos, as alterações químicas começarão a afetar o sabor do café.



⌚ UM CAFEZINHO RÁPIDO

- 32 Pode retirar o jarro a qualquer altura.
- 33 Para evitar que o porta-filtro transborde, volte a colocar a jarro na placa de aquecimento num prazo de 20 segundos.

⌚ CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- 34 Desligue o aparelho da corrente elétrica e aguarde que arrefeça.
- 35 Utilize a pega para abrir a tampa.
- 36 Use as asas nas partes laterais do porta filtro para o retirar.
- 37 Despeje o conteúdo do porta-filtro no lixo.
- 38 Lave o jarro e o porta filtro à mão.
- ✉ Poderá lavar estas peças na prateleira superior de uma máquina de lavar loiça.
- 39 Faça pressão sobre a alavanca, na parte posterior da tampa do jarro, por cima da asa, para abrir a tampa do balão.
- 40 Limpe as superfícies exteriores do aparelho com um pano húmido.
- 41 Alinhe a lingueta na parte posterior do porta filtro com a ranhura na parte posterior do aparelho e volte a colocar o porta filtro no aparelho.
- 42 Feche a tampa.

Descalcifique regularmente (pelo menos mensalmente).

- 43 Descalcifique o aparelho, pelo menos, uma vez por mês com um descalcificador de marca. Siga as instruções na embalagem do descalcificador.
- ★ Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.

☒ PROTECÇÃO AMBIENTAL

- ☒ Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

☒ **instruções** – instruções mais detalhadas no nosso website:

 <http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>



tegninger	4 filtertragt	9 varmeplade
1 kaffefilter nr. 4 (medfølger ikke)	5 greb	10 tryk
2 tap	6 låg	11 håndtag
3 håndtag	7 vand	12 kande
	8 åbning	

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

 **VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER**

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn.
- Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.

 Forket brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.

 Apparatets overflader kan blive meget varme. Eftervarme holder overfladerne varme efter brug.

 Læg ikke apparatet i vand.

- 2 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

3 Anbring apparatet på et stabilt, plant og varmebestandigt underlag.

4 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

5 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

kun til privat brug

 **FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG**

Fyld vandbeholderen op til "max", og kør maskinen igennem uden kaffe.

Lad apparatet afkøle, kasser vandet, og anvend herefter apparatet som normalt.

 **OPFYLDNING**

- 1 Fjern kanden fra varmepladen.
- 2 Brug grebet til at åbne for låget og afdække vandbeholderen.
- 3 Påfyld mindst 2 kopper vand og aldrig højere end til "max" afmærkningen.
- 4 Åbn et papirfilter på #4 og sæt det ind i filtetragnet.
- 5 Hæld malet filterkaffe i kaffefilteret. Mængden af kaffe afhænger af smag og behag og kaffetype. Vi anbefaler to teskefulde kaffe pr. kop vand.
- 6 Luk låget.
- 7 Sæt kanden tilbage på varmepladen.



⌚ TÆND MASKINEN

- 8 Sæt ledningen i stikkontakten.
- 9 Displayet tændes.

⌚ KAFFE NU

- 10 Urets indstilling er uden betydning.
- 11 Hvis du brygger mindre end 5 kopper kaffe, skal du trykke på  knappen for at aktivere funktionen bryggestyrke.  symbolet vises på.
- 12 Så brygger maskinen langsommere, og din kaffe får samme styrke i smagen, som når du brygger en hel kande.
- 13 Du kan måske høre skifteknappen arbejde, når maskinen udfører dette.
- 14 Tryk og slip  knappen.  lyset vil lyse.
- 15 Hurtigt efter vil kaffen begynde at løbe ned i kanden.

⌚ KAFFE SENERE

- 16 Uret husker indstillingen, indtil kaffemaskinen tages ud af stik.
- 17 Displayet viser AM for morgen og PM for eftermiddag.
- 18 Kontroller, at lampen  er slukket. Hvis den er tændt, skal du trykke på  for at slukke den.
- 19 Indstil uret til det ønskede tidspunkt:
 - a) Tryk på **h/min** knappen og hold den trykket ned indtil displayet blinker (2 sekunder).
 - b) Tryk på knappen **h/min**, indtil den ønskede timeindstilling vises.
 - c) Tryk på og slip derefter  knappen – minut-siden af displayet vil blinke.
 - d) Tryk på knappen **h/min**, indtil den ønskede minutindstilling vises.
 - e) Lad knapperne være i 5 sekunder for at bekræfte klokkeslættet.

20 Indstil timeren til det tidspunkt, du ønsker at starte kaffebrygningen:

- a) Tryk og slip  knappen. Displayet vil vise – : – –
- b) Tryk på knappen **h/min**, indtil den ønskede timeindstilling vises.
- c) Tryk på og slip derefter  knappen – minut-siden af displayet vil blinke.
- d) Tryk på knappen **h/min**, indtil den ønskede minutindstilling vises.
- e) Lad knapperne være i 5 sekunder for at bekræfte klokkeslættet.

✿ Hvis du ikke trykker på **h/min** knappen inden for 5 sekunder, vil displayet ændres til "normal", og tiden vises. Tryk på  knappen og begynd igen.

⌚ AKTIVERING

- 21 Hvis du brygger mindre end 5 kopper kaffe, skal du trykke på  knappen for at aktivere funktionen bryggestyrke.  symbolet vises på.
- 22 Tryk og slip  knappen.
- 23 Lampen  tændes, og "" vises i displayet.
- 24 Når den indstillede tid nås, slukkes  lyset,  lyset tændes,  forsvinder fra displayet og brygningen starter.
- 25 Hvis du vil annullere tidsindstillingen, før brygningen starter, skal du trykke på  knappen.
- 26 Hvis du vil stoppe kaffemaskinen, mens den brygger, skal du trykke på  knappen.

⌚ VARMEPLADE

- 27 Varmepladen holder kaffen varm i 40 minutter.
 - 28 I det tidsrum blinker  på displayet.
 - 29 Efter 40 minutter, slukker varmepladen.
 - Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere apparatet.
 - 30 Sluk apparatet manuelt ved at trykke på  knappen.
 - 31 Efter cirka 40 minutter, vil kemiske reaktioner påvirke kaffens smag.
- ## ⌚ EN HURTIG KOP
- 32 Det er muligt at fjerne kanden på et hvilket som helst tidspunkt.
 - 33 For at undgå at filtertragten flyder over, sæt kanden tilbage på varmepladen i ca. 20 sekunder.

⌚ PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- 34 Tag apparatets stik ud og lad det køle af.
- 35 Brug grebet, til at åbne for låget.
- 36 Brug håndtagene på filtertragtens sider for at fjerne selve filtertragten.
- 37 Hæld filtertragtens indhold i affaldsspanden.
- 38 Vask kande og filertragt af i hånden.
- ✉ Disse dele kan vaskes i opvaskemaskinenens øverste kurv.
- 39 Tryk på grebet, der sidder bag på kandens låg, oven på håndtaget, for at åbne for kandens låg.
- 40 Rengør apparatets udvendige flader med en fugtig klud.
- 41 Tappen der sidder bag på filtertragten opstilles med åbningen bag på kaffemaskinen, og filtertragten sænkes tilbage ned i kaffemaskinen
- 42 Luk for låget.

Apparatet skal afkalkes regelmæssigt (mindst en gang om måneden).

- 43 Afkalk apparatet mindst én gang om måneden med en egnet kalkfjerner. Følg anvisningen på kalkfjernerens emballage.

- * Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejringer, repareres mod et gebyr.

☒ MILJØBESKYTTELSE

- ☒ Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

☒ brugsanvisning – du finder en mere detaljeret vejledning på vores website:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>



Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

 **VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER**

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra.
 - Barn ska inte leka med apparaten.
 - Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt.
 - Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- ⚠ Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.
- ⚠ Apparatens utsida blir varm. Eftervärmens gör att utsidorna fortfarande är varma efter avslutad användning.
- 🚫 Sänk inte ned apparaten i någon vätska.
- 2 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.
- 3 Ställ apparaten på en fast, jämn och värmetåligh yta.
- 4 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- 5 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

endast för hushållsbruk

 **FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN**

Fyll vattenbehållaren till markeringen (**max**) för maximal nivå (**max**) och kör apparaten utan kaffe. Låt den svalna, häll ut vattnet och använd den sedan på vanligt sätt.

 **FYLLA PÅ VATTEN**

- 1 Ta bort kaffekannan från värmeplattan.
- 2 Använd haken för att öppna locket och komma åt vattenbehållaren.
- 3 Fyll vattenbehållaren med minst 2 koppar vatten, men fyll inte över markeringen för maximal nivå (**max**).
- 4 Veckla upp ett pappersfilter i storlek 4 och sätt det i filterhållaren.
- 5 Lägg bryggmalet kaffe i filtret. Doseringen beror på kaffesort och personlig smak. Börja gärna med två rågade teskedar kaffe för varje vattenkopp.
- 6 Stäng locket.
- 7 Ställ tillbaka kaffekannan på värmeplattan.

 **SLÅ PÅ STRÖMMEN**

- 8 Sätt stickproppen i väggkontakten.
- 9 Displayen tänds.

bilder	4 filterhållare	9 värmeplatta
1 pappersfilter storlek 4 (medföljer inte)	5 hake	10 tryck
2 skåra	6 lock	11 handtag
3 handtag	7 vatten	12 kaffekanna
	8 fals	

⌚ KAFFE NU!

- 10 Bry dig inte om klockan.
- 11 Använd funktionen för bryggningsstyrka om du bara vill brygga 1-4 koppar kaffe. Tryck in knappen  och symbolen  visas på displayen.
- 12 Då blir bryggningsprocessen längsammare och kaffet får därigenom samma styrka som kaffet från en full kaffekanna.
- 13 Denna process sker inte helt ljudlöst.
- 14 Tryck in och släpp upp knappen . Signallampan  tänds.
- 15 Efter en liten stund börjar kaffet droppa ned i kaffekannan.

⌚ KAFFE SENARE!

- 16 Klockan kommer att behålla inställningen tills kaffebryggaren har kopplats ur.
- 17 Displayen visar AM för morgon och förmiddag och PM för eftermiddag och kväll.
- 18 Kontrollera att lampan  är släckt. Om den inte är det – tryck in knappen  för att släcka den.
- 19 Ställ in klockan på önskad tid:
- Tryck in knappen **h/min** och håll den intryckt tills displayen blinkar (2 sekunder).
 - tryck och släpp upp knappen för timme (**h/min**) tills rätt timme visas,
 - Tryck in och släpp upp knappen  – minutmarkeringen på displayen blinkar.
 - Tryck och släpp upp knappen för minut (**h/min**) tills rätt minut visas,
 - Tiden bekräftas, tryck inte in någon knapp under 5 sek.
- 20 Ställ in timern på den tid du vill att bryggningen ska börja:
- Tryck in och släpp upp knappen . Displayen visar – : –
 - tryck och släpp upp knappen för timme (**h/min**) tills rätt timme visas,
 - Tryck in och släpp upp knappen  – minutmarkeringen på displayen blinkar.
 - tryck och släpp upp knappen för minut (**h/min**) tills rätt minut visas,
 - Tiden bekräftas, tryck inte in någon knapp under 5 sek.
- * Om man inte rör knappen **h/min** under 5 sekunder, återgår displayen till "normal" och tiden visas. Börja om genom att trycka in knappen .

⌚ AKTIVERING

- 21 Använd funktionen för bryggningsstyrka om du bara vill brygga 1-4 koppar kaffe. Tryck in knappen  och symbolen  visas på displayen.
- 22 Tryck in och släpp upp knappen .
- 23 Signallampan  tänds och "" visas på displayen.
- 24 När den inställda tiden är uppnådd släcks signallampan , lampan  lyser, symbolen  visas inte längre på displayen och bryggningen börjar.
- 25 Tryck in knappen  om du vill avbryta timern innan bryggningen har börjat.
- 26 Tryck in knappen  om du vill stoppa apparaten under bryggningen.
- ⌚ KONTAKTPLATTA**
- 27 Värmeplattan håller kaffet varmt under 40 minuter.
- 28 Under denna tid blinkar  på displayen.
- 29 Efter 40 minuter stängs värmeplattan av.
- Tryck på valfri knapp för att aktivera enheten
- 30 Tryck in knappen  för manuell avstängning.
- 31 Efter cirka 40 minuter kommer kemiska förändringar att påverka kaffesmaken negativt.



EN KOPP – SNABBT

- 32 Man kan närsomhelst ta bort kaffekannan.
33 För att innehållet i filterhållaren inte ska rinna över, bör du ställa tillbaka kaffekannan på värmeplattan inom ungefär 20 sekunder.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- 34 Dra ur sladden till apparaten och låt apparaten svalna.
35 Använd haken för att stänga locket.
36 Lyft av filterhållaren med hjälp av sidohandtagen på hållaren.
37 Häll filterinnehållet i soporna och inte i avloppet.
38 Diska kaffekannan och filterhållaren för hand.
 Dessa delar kan diskas i diskmaskinen överkorg.
39 Tryck på spaken som finns på baksidan av kaffekannans lock ovanför handtaget och locket öppnas.
40 Rengör ytorna på apparatens utsida med en fuktig trasa.
41 Justera skåran på filterhållarens baksida mot falsen på baksidan av kaffebryggaren, sänk ned filterhållaren och passa in den på kaffebryggaren.
42 Stäng locket.

Avkalka regelbundet (minst en gång i månaden).

- 43 Avkalka apparaten minst en gång i månaden. Använd ett avkalkningsmedel som är speciellt tillverkat för ändamålet och följ instruktionerna på förpackningen.
 Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.

MILJÖSKYDD

- För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

 bruksanvisning – mer detaljerade instruktioner finns på vår webbsida:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>



figurer	4 filterholder	9 varmeplate
1 papirfilter #4 (følger ikke med)	5 feste	10 skyv
2 flik	6 deksel	11 håndtak
3 håndtak	7 vann	12 kanne
	8 sprekk	

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

1 Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet.

- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn.
- Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.

 Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

 Apparatets overflater vil bli varme. Restvarmen vil holde overflatene varme etter bruk.

 Ikke senk apparatet ned i væske.

2 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

3 Sett apparatet på en stabil, flat og varmeherdet overflate.

4 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.

5 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

kun for bruk i hjemmet

FØR FØRSTEGANGSBRUK

Fyll vannbeholderen til **max** merket og kjør apparatet uten kaffe.

La den kjøle ned, tøm ut vannet og bruk den normal.

FYLING

- 1 Ta vekk kannen fra varmeplaten.
- 2 Bruk grepene til å åpne dekselet og få frem vannbeholderen.
- 3 Fyll vannbeholderen med minst 2 vannkopper, men ikke over **max** merket.
- 4 Åpne opp et #4 papirfilter og ha det inn i filterholderen.
- 5 Ha filtermalt kaffe i filteret. Menden vil variere alt etter kaffetype og individuell smak, men vi anbefaler to skjeer per vannkopp.
- 6 Lukk dekselet.
- 7 Sett kannen tilbake på varmeplaten.



⌚ SLÅ PÅ

8 Ha kontakten i støpselet.

9 Displayen vil lyse opp.

⌚ KAFFE NÅ

10 Bry deg ikke om klokken.

11 Hvis du ønsker å lage færre enn 5 kopper kaffe trykk  knappen, drei traktestyrke modusen på.  vil komme fram på displayen.

12 Den senker trakteprosessen slik at kaffen din skal få den samme styrken som ved en full kanne.

13 Du hører kanskje bryterens drift da den gjør dette.

14 Trykk og slipp  knappen. -lyset vil lyse.

15 Litt etter så vil kaffen begynne å dryppa i kannen.

⌚ KAFFE SENERE

16 Klokken vil beholde disse innstillingene helt til stikkontakten trekkes ut.

17 Skjemen vil vise AM for morgen og PM for kveld.

18 Sjekk at  lyset er av. Hvis det ikke er det, trykk  knappen for å slå den av.

19 Still klokken til korrekt tid:

a) Trykk på **h/min**-knappen, og hold den inne til displayet blinker (2 sekunder).

b) Trykk og slipp **h/min** knappen til korrekt ime vises.

c) Trykk og slipp -knappen – minuttene på displayet vil blinke.

d) Trykk og slipp **h/min** knappen til riktig minutt vises.

e) La kontrollene være i 5 sekunder for å bekrefte tiden.

20 Still timeren till ønsket klokkeslett for start av trakting.

a) Trykk og slipp  knappen. Displayet vil vise – : – –

b) Trykk og slipp **h/min** knappen til korrekt ime vises.

c) Trykk og slipp -knappen – minuttene på displayet vil blinke.

d) Trykk og slipp **h/min** knappen til riktig minutt vises.

e) La kontrollene være i 5 sekunder for å bekrefte tiden.

✿ Hvis du ikke trykker på **t/min**-knappen innen 5 sekunder, vil displayet gå tilbake til "normalt", og tiden vil vises. Trykk på -knappen og start på nytt.

⌚ AKTIVERING

21 Hvis du ønsker å lage færre enn 5 kopper kaffe trykk  knappen, drei traktestyrke modusen på.  vil komme fram på displayen.

22 Trykk og slipp  knappen.

23  lyset vil komme på og "" vil vises på displayen.

24 Når den innstilte tiden er nådd, vil lyset  slå seg av, og lyset  slå seg på.  vil forsvinne fra displayet, og kaffekokingen vil starte.

25 Hvis du ønsker å avbryte timeren før traktingen starter, trykk  knappen.

26 Hvis du ønsker å stoppe kaffetrakteren, mens den trakter, trykk  knappen.

⌚ VARMEPLATE

27 Varmeplaten holder kaffen varm i 40 minutter.

28 I løpet av denne tiden, vil  på displayen blinke.

29 Etter 40 minutter slår varmeplaten seg av.

- Trykk på hvilken som helst knapp for å aktivere apparatet.

30 For å slå av apparatet manuelt, trykk på -knappen.

31 Etter ca. 40 minutter vil kjemiske endringer påvirke smaken på kaffen.

EN RASK KOPP

- 32 Du kan fjerne kannen når som helst.
- 33 For å forhindre at kaffen skal gå over filteret, sett kannen tilbake på varmeplaten innen 20 sekunder.

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- 34 Koble fra apparatet og la det kjøle seg.
- 35 Bruk festet til å åpne dekselet.
- 36 Bruk håndtakene på sidene av filteret til å løfte det opp.
- 37 Kast filterinnholdet i søppla – ikke skyll gruten ned i vasken.
- 38 Vask kannen og filterholderen for hånd.
-  Du kan vaske disse delene i den øverste hyllen i oppvaskmaskinen.
- 39 Flytt hendelen på baksiden av kannens deksel, over håndtaket for å åpne kannens deksel.
- 40 Tørk utvendige overflater av apparatet med en dampet klut.
- 41 Hold fliken på baksiden av filteret på samme linje som sprekken på baksiden av kaffetrakteren og senk det ned i kaffetrakteren
- 42 Lukk dekselet.

Avkalk regelmessig, (minst hver måned).

- 43 Avkalk apparatet minst en gang i måneden med et egnet avkalkingsmiddel. Følg instruksjonene på pakken med avkalkingsmiddelet.
-  Produkter som returneres under garanti med feil forårsaket av kalk vil få reparasjonskostnader.

MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

 instruksjoner – flere instruksjoner er tilgjengelige på vårt nettsted:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle.
Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

1 Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla.
- Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.

 Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

 Laitteen pinnat tulevat kuumiksi. Jälkilämpö pitää pinnat kuumina käytön jälkeen.

 Älä upota laitetta nesteeseen.

2 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välittämiseksi.

3 Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.

4 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.

5 Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

vain kotikäytöön

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖKERTAA

Täytä säiliö maksimirajaan (**max**) saakka ja anna laitteen käydä ilman kahvia.

Anna laitteen jäähytä, heitä vesi pois ja käytä laitetta siten normaaliin tapaan.

TÄYTTÖ

1 Ota kannu pois lämpölevyltä.

2 Käytä kahva a kannen avaamiseen.

3 Täytä säiliö ainakin 2 kupilla vettä, mutta älä ylitä **max**-merkkiä.

4 Avaa paperisuodatin, koko 4, laita se suodatinlaustaan.

5 Laita suodatinjauhettua kahvia suodattimeen. Määrä vaihtelee kahvin tyypin ja yksilöllisen maun mukaan, mutta me ehdotamme, että laitat kaksi täytä telusikallista kuppia kohti.

6 Sulje kansi.

7 Laita kannu takaisin lämpölevylle.

KYTKE LAITE PÄÄLLE

8 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.

9 Näyttö sytyy.

KAHVIA NYT

10 Älä kiinnitä huomiota keloon.

11 Jos valmistat vähemmän kuin 5 kuppia, paina  -valitsinta käynnistääksesi valmistuksen väkevyyden säätoiminnon. Näyttöön tulee .

piirrokset	4 suodatinteline	9 lämpölevy
1 suodatinpaperi, numero 4 (ei mukana)	5 tarttumiskohta	10 paina
2 kolo	6 kansi	11 kahva
3 kahva	7 vesi	12 kannu
8 aukko		

12 Se hidastaa valmistusprosessia, joten kahvisi on yhtä vahvaa kuin jos valmistasit täyden kannun.

13 Voit kuulla ohjaimen käyttöäänien tämän tapahtuessa.

14 Paina ja vapauta -valitsin. Valo palaa.

15 Pian sen jälkeen kahvi alkaa tippua kannuun.

⌚ KAHVIA MYÖHEMMIN

16 Kello säilyttää asetuksensa, kunnes kahvinkeitin on irrotettu sähkönsyötöstä.

17 Näytössä on AM ennen puolta päivää ja PM puolen päivän jälkeen.

18 Tarkasta, että valo on sammunut. Jos se palaa, paina -valitsinta sammuttaaksesi sen.

19 Aseta kello oikeaan aikaan:

- Paina **h/min** -valitsinta ja pidä se painettuna, kunnes näyttö vilkkuu (2 sekuntia).
- Paina ja vapauta **h/min** -valitsin, kunnes oikea tunti näkyy.
- Paina ja päästää vapaaksi valitsin – näytön minuuttipuoli vilkkuu.
- Paina ja vapauta **h/min** -valitsin kunnes oikea minuutti näkyy
- Jätä valitsimet rauhaan 5 sekunniksi ajan vahvistamiseksi.

20 Aseta ajastin aikaan, jolloin haluat aloittaa valmistuksen:

- Paina ja vapauta -valitsin. Näytössä näkyy – : – –
- Paina ja vapauta **h/min** -valitsin, kunnes oikea tunti näkyy.
- Paina ja päästää vapaaksi valitsin – näytön minuuttipuoli vilkkuu.
- Paina ja vapauta **h/min** -valitsin kunnes oikea minuutti näkyy
- Jätä valitsimet rauhaan 5 sekunniksi ajan vahvistamiseksi.

* Jos et paina **h/min** -valitsinta 5 sekuntiin, näyttö palaa "normaaliksi" ja aika näkyy näytössä. Paina valitsinta ja aloita uudestaan.

⌚ AKTOINTI

21 Jos valmistat vähemmän kuin 5 kuppia, paina -valitsinta käynnistääksesi valmistuksen väkevyyden säätoiminnon. Näytöön tulee .

22 Paina ja vapauta -valitsin.

23 Valo syttyy ja näytössä näkyy teksti ".

24 Kun säädetty aka on kulunut, valo sammuu ja valo syttyy, häviää näytöstä ja kahvin valmistus alkaa uudestaan.

25 Jos haluat perua ajastimen ennen kuin valmistus on alkanut, paina -näppäintä.

26 Jos haluat sammuttaa keittimen valmistuksen ollessa käynnissä, paina -valitsinta.

⌚ LÄMPÖLEVY

27 Lämpölevy pitää kahvin lämpimänä 40 minuuttia.

28 Tänä aikana näytössä vilkkuu .

29 40 minuutin kuluttua lämpölevy sammuu.

- Herätä laite painamalla mitä tahansa näppäintää.

30 Jos haluat sammuttaa laitteen käsin, paina valitsinta .

31 Kemialliset muutokset alkavat vaikuttaa kahvin makuun noin 40 minuutin kuluttua.

⌚ NOPEA KUPPONEN

32 Voit ottaa kannun pois koska vain haluat.

33 Jotta suodatinteline ei vuoda yli, kannu on laitettava alustalle 20 sekunnin kuluessa.



HOITO JA HUOLTO

- 34 Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä.
 - 35 Käytä tarttumiskohtaa kannen avaamiseksi.
 - 36 Käytä kädensijoja suodatintelineen molemmilla puolilla nostaaaksi sen ulos.
 - 37 Heitä suodatintelineen sisältö roskiu - älä huuhto kahvinporoja pesultaaseen.
 - 38 Pese kannu ja suodatin käsin.
 -  Voit pestää osat astianpesukoneen ylätasolla.
 - 39 Paina vipua kannun kannen takaosassa kahva n päällä avataksesi kannun kannen.
 - 40 Puhdista laitteen ulkopinta kostealla kankaalla.
 - 41 Laita aukko suodatintelineen takaosassa samaan linjaan kahvinkeittimen takana olevan kolon kanssa ja laita suodatinteline takaisin kahvinkeittimeen.
 - 42 Sulje kansi.
- Poista kalkki säännöllisesti (ainakin kerran kuussa).**
- 43 Puhdista kalkki vähintään kuukausittain omalla kalkinpuhdistusaineella. Noudata kalkinpuhdistusaineen pakkauksen ohjeita.
 -  Jos tuote on takuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.

YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältetään ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelottomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

 ohjeet – Lisää yksityiskohtaisia ohjeita on saatavissa kotisivuillamme:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

иллюстрации	4 держатель фильтра	9 подставка
1 бумажный фильтр #4 (в комплект не входит)	5 захват	10 нажим
2 язычок	6 крышка	11 ручка
3 ручка	7 вода	12 графин
	8 разъем	

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

1 Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков.

- Детям запрещено играть с устройством.
- Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми.
- Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

 **Неправильное использование прибора может привести к травме.**

 **Поверхности прибора нагреваются. За счет остаточного тепла поверхности будут оставаться горячими после использования.**

 **Не погружайте прибор в жидкость.**

2 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

3 Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.

4 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.

**5 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
только для бытового использования**

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Наполните резервуар водой до максимальной отметки (**max**) и включите прибор без кофе. Дайте прибору остыть, слейте воду, затем используйте.

НАПОЛНЕНИЕ

- 1 Снимите резервуар с подставки.
- 2 Используйте ручку, чтобы открыть крышку и резервуар.
- 3 Наполните водой, не менее 2 чашками, но не превышайте максимальной отметки (**max**).



- 4 Раскройте бумажный фильтр #4 и поместите его в держатель фильтра.
 - 5 Положите молотый кофе в фильтр. Количество будет зависеть от типа кофе и Вашего индивидуального предпочтения. Мы рекомендуем кладь 2 чайные ложки кофе на чашку.
 - 6 Закройте крышку.
 - 7 Установите графин на подставку.
- ### ⌚ ВКЛЮЧЕНИЕ
- 8 Вставьте вилку в розетку.
 - 9 Дисплей загорится.
- ### ⌚ ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
- 10 Не принимайте указанное время во внимание.
 - 11 При приготовлении менее 5 чашек кофе нажмите кнопку  14, чтобы включить функцию крепости кофе. На дисплее отобразится .
 - 12 Эта функция замедляет процесс приготовления, и кофе получается такой же крепости, как и кофе из полного графина.
 - 13 При этом вы можете услышать звук работы переключателя.
 - 14 Нажмите и отпустите кнопку  . Загорится лампочка .
 - 15 Через некоторое время кофе начнет капать в резервуар.
- ### ⌚ ОТЛОЖИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
- 16 Часы будут сохранять свое значение, пока кофеварка отключена от сети.
 - 17 Дисплей будет отображать АМ для времени до полудня и РМ для времени после полудня.
 - 18 Убедитесь, что индикатор  выключен. Если это не так, для выключения нажмите кнопку .
 - 19 Установите правильное время на часах.
 - a) Нажмите кнопку  и удерживайте, пока дисплей не начнет мигать (2 секунды).
 - b) Нажмайтe и отпускайте клавишу  (часы), пока нужное значение часов не отобразится.
 - c) Нажмите и отпустите кнопку  – часть дисплея, обеспечивающая отображение минут, начнет мигать.
 - d) Нажмайтe и отпускайте клавишу  (минуты), пока нужное значение минут не отобразится.
 - e) Не прикасайтесь к органам управления в течение 5 секунд, чтобы подтвердить время.
 - 20 Установите таймер на нужное время, когда Вы хотите начать варить кофе.
 - a) Нажмите и отпустите кнопку  . На дисплее будет отображено – : – –
 - b) Нажмайтe и отпускайте клавишу  (часы), пока нужное значение часов не отобразится.
 - c) Нажмите и отпустите кнопку  – часть дисплея, обеспечивающая отображение минут, начнет мигать.
 - d) Нажмайтe и отпускайте клавишу  (минуты), пока нужное значение минут не отобразится.
 - e) Не прикасайтесь к органам управления в течение 5 секунд, чтобы подтвердить время.
- ✿ Если не нажимать кнопку « /» в пределах 5 секунд, дисплей возвратится в обычный режим и будет отображено время. Нажмите кнопку  и повторите действия.
- ### ⌚ АКТИВАЦИЯ
- 21 При приготовлении менее 5 чашек кофе нажмите кнопку  14, чтобы включить функцию крепости кофе. На дисплее отобразится .

- 22 Нажмите и отпустите кнопку .
- 23 Загорится индикатор , и на дисплее отобразится надпись .
- 24 По достижении заданного времени индикатор  выключится и включится индикатор ,  пропадет с дисплея и приготовление напитка начнется.
- 25 Если нужно отменить установку таймера до начала приготовления кофе, нажмите кнопку .
- 26 Если нужно остановить работу кофеварки во время процесса приготовления кофе, нажмите кнопку .

ПОДСТАВКА

- 27 Подставка будет в течение 40 минут поддерживать температуру кофе.
- 28 В течение этого времени изображение  на экране будет мигать.
- 29 Через 40 минут подставка отключится.
- Для возврата устройства в активный режим нажмите на любую кнопку.
- 30 Чтобы выключить питание устройства вручную, нажмите кнопку .
- 31 Приблизительно через 40 минут химические изменения повлияют на вкус кофе.

БЫСТРАЯ ЧАШКА

- 32 Вы можете снять графин в любое время.
- 33 Для предотвращения разливания кофе на держатель фильтра, установите резервуар на подставку в течение 20 секунд.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 34 Отключите прибор от розетки и дайте ему остить.
- 35 Используйте специальный захват, чтобы открыть крышку.
- 36 Чтобы вынуть держатель фильтра, используйте ручки по его сторонам.
- 37 Выбросьте содержимое держателя фильтра в мусорное ведро.
- 38 Держатель фильтра и графин следует мыть вручную.
-  Эти детали можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.
- 39 Нажмите на рычаг на задней стороне крышки графина, над ручкой для того, чтобы открыть крышку графина.
- 40 Очистите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.
- 41 Совместите язычок на задней стороне держателя фильтра с разъемом на задней стороне кофеварки, а затем опустите держатель фильтра обратно в кофеварку.
- 42 Закройте крышку.

Удаляйте накипь регулярно (каждый месяц).

- 43 Удаляйте накипь из устройства как минимум раз в месяц с помощью фирменного средства для удаления накипи. Следуйте инструкциям на упаковке средства для удаления накипи.

 Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать ремонту.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

-  Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

 инструкции (Русский) – Более подробные указания можно найти на нашем веб-сайте:

 <http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Přečtěte si pokyny a uschovějte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

 **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům.

- S přístrojem si nesmějí hrát děti.
- Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.
- Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

 Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

 Povrchy přístroje budou pálit. Zbytkové teplo zajistí, že povrchy po použití zůstanou horké.

 Neponořujte přístroj do kapaliny.

2 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

3 Umísteťte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.

4 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.

5 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

jen pro domácí použití

 **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

Naplňte nádobu po rysku **max**, pak zapněte spotřebič bez kávy.

Nechte vychladnout, vodu vylijte, pak jej používejte normálně.

 **PLNĚNÍ**

1 Zvedněte karafu z plotny.

2 Víko otevřete za držák, odhalte nádobu.

3 Naplňte nejméně 2 šálky vody, ale ne přes rysku **max**.

4 Otevřete #4 papírový filtr a umísteťte jej do držáku na filtr.

5 Vložte mletou kávu do filtru. Množství se liší podle typu kávy a individuální chutě, ale doporučujeme dvě zarovnané čajové lžíčky na šálek vody.

6 Zavřete víko

7 Znovu položte karafu na plotnu.

 **ZAPÍNÁNÍ**

8 Zasuňte zástrčku do zásuvky.

9 Rozsvítí se displej.

 **KÁVA TEĎ**

10 Časový údaj ignorujte.

11 Pokud připravujete méně než 5 šálků kávy, stiskněte tlačítko **I4P** pro zapnutí koncentrace přípravy. Na displeji se objeví .

nákresy	4 držák filtru	9 plotna
1 papírový filtr #4 (nedodáno)	5 poutko	10 stiskněte
2 zarážka	6 víko	11 držadlo
3 držadlo	7 voda	12 karafa
	8 otvor	

12 Zpomaluje process vaření, takže vaše káva bude mít stejnou sílu jako káva z plné karafy.

13 Pravděpodobně uslyšíte, jak při tom bude cvakat vypínač.

14 Stiskněte a uvolněte tlačítko . Rozsvítí se kontrolka

15 Krátce poté začne do karafy kapat káva.

KÁVA POZDĚJI

16 Údaje zůstanou nastavené až do odpojení kávovaru.

17 Displej zobrazuje AM pro dopoledne, a PM pro odpoledne.

18 Zkontrolujte, zda je světlo vypnuté. Pokud ne, stiskněte tlačítko pro vypnutí.

19 Nastavte hodiny na správný čas.

a) Stiskněte tlačítko a držte ho zmáčknuté, dokud nezačne displej blikat (2 sekundy).

b) Tiskněte a uvolňujte tlačítko , dokud se nezobrazí správná hodina.

c) Stiskněte a uvolněte tlačítko – minuty na pravé straně displeje začnou blikat.

d) Tiskněte a uvolňujte tlačítko , dokud se nezobrazí správné minuty.

e) Pro potvrzení času vyčkejte 5 sekund.

20 Nastavte časovač na dobu, kdy chcete začít kávu vařit.

a) Stiskněte a uvolněte tlačítko . Na displeji se zobrazí – : – –

b) Tiskněte a uvolňujte tlačítko , dokud se nezobrazí správná hodina.

c) Stiskněte a uvolněte tlačítko – minuty na pravé straně displeje začnou blikat.

d) Tiskněte a uvolňujte tlačítko , dokud se nezobrazí správné minuty.

e) Pro potvrzení času vyčkejte 5 sekund.

* Pokud tlačítko nestisknete do 5 sekund, displej se vrátí do normálního režimu a bude opět zobrazovat čas. Stiskněte tlačítko a začněte znovu.

AKTIVACE

21 Pokud připravujete méně než 5 šálků kávy, stiskněte tlačítko pro zapnutí koncentrace přípravy. Na displeji se objeví

22 Stiskněte a uvolněte tlačítko

23 Rozsvítí se světlo a na displeji se objeví "A".

24 Po vypršení času zhasne kontrolka , rozsvítí se kontrolka a symbol z displeje zmizí, a káva se začne vařit.

25 Pokud chcete zrušit časový vypínač před vařením, stiskněte tlačítko

26 Pokud chcete zastavit kávovar během vaření, stiskněte tlačítko

PLOTNA

27 Plotna bude udržovat kávu po dobu 40 minut teplou.

28 Během této doby bude na displeji blikat

29 Po 40 minutách se plotna vypne.

- Pro aktivaci zařízení stiskněte jakékoli tlačítko.

30 Pro ruční vypnutí přístroje stiskněte tlačítko

31 Přibližně po 40 minutách dochází k kávě k chemickým změnám, které ovlivňují její chuť.

RYCHLÝ ŠÁLEK

32 Karafu můžete kdykoli vyjmout.

33 Aby nedošlo k přeplnění držáku filtru, vraťte karafu na plotnu asi do 20 sekund.



PÉČE A ÚDRŽBA

- 34 Přístroj vypojte ze sítě a nechte vychladnout.
- 35 Víko zvedejte za držák.
- 36 Pro vyzvednutí filtru použijte držadla na stranách držáku filtru.
- 37 Obsah držáku filtru vysypejte do koše.
- 38 Karafu a držák filtru umyjte ručně.
 Tyto díly můžete umýt v horním koši myčky na nádobí.
- 39 Stiskněte páčku na zadní straně u víka karafy nad držadlem a víko karafy se otevře.
- 40 Vyčistěte vnější plochy spotřebiče vlnkým hadříkem.
- 41 Vycentrujte zarázku na zadní straně držáku filtru s otvorem na zadní straně kávovaru, a držák filtru spusťte zpět do kávovaru.
- 42 Zavřete víko.

Pravidelně odstraňujte vodní kámen (alespoň měsíčně).

- 43 Přístroj zbavujte vodního kamene alespoň jednou měsíčně s použitím značkového odvápňovače. Říďte se pokyny uvedenými na obalu odvápňovače.
-  Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplatu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znovu použít nebo recyklovat.

 pokyny – Další podrobné informace naleznete na našich internetových stránkách:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>



nákresy	4 držiak filtra	9 ohrievacia platňa
1 papierový filter č. 4 (nie je súčasťou balenia)	5 uško	10 stlačiť
2 uško	6 veko	11 rukoväť
3 rukoväť	7 voda	12 varná kanvica
	8 otvor	

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík.
 - Deti sa s prístrojom nemajú hrať.
 - Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
 - Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
-  Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k poraneniu.
-  Povrchy spotrebiča budú horúce. Zvyškové teplo bude po použití udržiavať povrhy teplé.
-  Neponárajte spotrebič do tekutiny.
- 2 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.
 - 3 Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplu odolný povrch.
 - 4 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
 - 5 Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.

len na domáce použitie

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Naplňte zásobník po značku maxima (**max**) a uveďte spotrebič do prevádzky bez kávy. Nechajte ho vychladnúť, vodu vylejte a potom bežne používajte.

PLNENIE

- 1 Vezmite kanvicu z ohrevacej platne.
- 2 Na otvorenie veka použite uško a odkryte nádržku.
- 3 Napľňte najmenej 2 šálkami vody, ale nie cez maximum (**max**).
- 4 Otvorte papierový filter č. 4 a vložte ho do držiaka na filter.
- 5 Vložte okrúhly podklad na kávu do filtra. Množstvo závisí od typu kávy a od individuálnej chuti, ale navrhujeme 2 zarovnané čajové lyžičky na šálku vody.
- 6 Zatvorte veko
- 7 Kanvicu položte na ohrevaciu platňu.



⌚ ZAPNUTIE

8 Vložte zástrčku do zásuvky na stene.

9 Zasveti displej.

⌚ KÁVU TERAZ

10 Nevšímajte si hodiny.

11 Ak pripravujete menej ako 5 šálok kávy, stlačte tlačidlo  , aby ste zapli funkciu pre silnejšiu kávu. Na displeji sa ukáže symbol .

12 Spomaľuje proces prekvapkávania, takže káva bude taká silná ako káva z plnej kanvice.

13 Pri tomto procese môžete počuť zvuk spínača.

14 Stlačte a pustte tlačidlo  . Zasveti svetielko .

15 Krátko potom začne káva prekvapkať do kanvice.

⌚ KÁVU NESKÔR

16 Hodiny si udržia svoje nastavenie dovtedy, kým kávovar neodpojíte zo siete.

17 Na displeji sa zobrazí AM pre dopoludňajšie hodiny a PM pre popoludnie.

18 Skontrolujte, či nesveti svetelná kontrolka  . Ak áno, vypnite ju pomocou tlačítka .

19 Nastavte správny čas na hodinách.

a) Stlačte tlačidlo **h/min** a držte ho stlačené, kým displej nezačne blikať (2 sekundy).

b) Stláčajte tlačidlo **h/min** , kým sa neukáže správna hodina.

c) Stlačte a uvoľnite tlačidlo  – začne blikať strana displeja s minútami.

d) Stláčajte tlačidlo **h/min** , kým sa neukáže správna minúta.

e) Nedotýkajte sa kontroliek 5 sekúnd, aby sa potvrdil čas.

20 Nastavte časovač na čas, kedy chcete začať pripravovať kávu.

a) Stlačte a pustte tlačidlo  . Na displeji sa zobrazí : - -

b) Stláčajte tlačidlo **h/min** , kým sa neukáže správna hodina.

c) Stlačte a uvoľnite tlačidlo  – začne blikať strana displeja s minútami.

d) Stláčajte tlačidlo **h/min** , kým sa neukáže správna minúta.

e) Nedotýkajte sa kontroliek 5 sekúnd, aby sa potvrdil čas.

* Ak do 5 sekúnd nestlačíte tlačidlo **h/min**, displej sa vráti do "normálu" a zobrazí sa čas. Stlačte tlačidlo a  začnite znova.

⌚ AKTIVÁCIA

21 Ak pripravujete menej ako 5 šálok kávy, stlačte tlačidlo  , aby ste zapli funkciu pre silnejšiu kávu. Na displeji sa ukáže symbol .

22 Stlačte a pustte tlačidlo  .

23 Zasveti svetelná kontrolka  , a na displeji sa ukáže nápis "  ".

24 Keď nastane nastavený čas, svetielko  zhasne, zasveti svetielko  , z displeja zmizne  , a káva začne prekvapkať.

25 Ak chcete zrušiť časovač pred začatím prekvapkávania, stlačte tlačidlo  .

26 Ak chcete kávovar zastaviť počas prekvapkávania, stlačte tlačidlo  .

⌚ OHRIEVACIA PLATŇA

27 Ohrievacia platňa bude udržiavať kávu teplú 40 minút.

28 Počas tejto doby bude na displeji blikať  .

29 Po 40 minútach sa ohrievacia platňa vypne.

- Stlačením akéhokoľvek tlačidla prístroj znova zapnete.

30 Prístroj vypnete ručne stlačením tlačidla  .

31 Asi po 40 minútach bude chúť kávy ovplyvnená chemickými zmenami.

⌚ RÝCHLA ŠÁLKA

32 Kanvicu môžete kedykoľvek odobrať.

33 Aby sme zabránili pretečeniu držiaka filtra vrátimye kanvicu na podstavec na dobu asi 20 sekúnd.

⌚ STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- 34 Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
- 35 Na otvorenie veka použite uško.
- 36 Pomocou držiakov vytiahnite von držiak filtra.
- 37 Vyklopte obsah držiaka na filter do koša.
- 38 Varnú kanvicu a držiak filtra umývajte ručne.
- ✉ Tieto súčasti môžete umývať v hornom koši umývačky riadu.
- 39 Veko kanvice otvoríte stlačením páčky vzadu na veku, nad rukoväťou.
- 40 Vonkajší povrch spotrebiča vyčistite vlhkou handričkou.
- 41 Nasmerujte uško v zadnej časti držiaka filtra do otvoru v zadnej časti kávovaru a vložte držiak filtra späť do kávovaru.
- 42 Veko zatvorte.

Pravidelne odstraňujte vodný kameň (najmenej raz mesačne).

- 43 Odvápňujte prístroj aspoň raz mesačne pomocou značkového odvápňovača. Riadte sa pokynmi na balení odvápňovača.
- ✿ Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom, budú opravené za poplatok.

☒ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- ☒ Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

 pokyny – podrobnejšie návody nájdete na našej webstránke:

 <http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzeniu innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

1 Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem, oraz są świadome istniejących zagrożeń.

- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny czyścić i obsługiwać urządzenia, o ile nie są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.
- Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

 Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

 Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się. Resztkowe ciepło powoduje, że powierzchnie jeszcze pozostają gorące po użyciu.

 Nie zanurzaj urządzenia w cieczy.

2 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

3 Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i termoodpornej powierzchni.

4 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.

5 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
tylko do użytku domowego

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Napełnić zbiornik do poziomu **max** i uruchomić urządzenie bez kawy.

Po ostygnięciu, wylać wodę i normalnie eksploatować.

NAPEŁNIANIE

- 1 Zdjąć dzbanek z grzałki płytowej.
 - 2 Chwytając za ucho otwórz pokrywę i odsłoń zbiornik
 - 3 Napełnić co najmniej 2 szklankami wody, lecz nie powyżej oznaczenie **max**.
 - 4 Otworzyć papierowy filtr nr 4 i włożyć go w gniazdo filtra.
 - 5 Wsyp zmieloną kawę do filtra. Ilość kawy zależy od rodzaju kawy i indywidualnego smaku, ogólnie zalecamy dwie pełne łyżeczki do herbaty na filiżankę wody.
 - 6 Zamknij pokrywę.
 - 7 Ustawić ponownie dzbanek na płytce grzejnej.
- ### WŁĄCZENIE
- 8 Włożyć wtyczkę w gniazdko sieciowe.
 - 9 Zaświeci się wyświetlacz.

rysunki	4 gniazdo filtra	9 płytka grzejna
1 papierowy filtr nr 4 (nie ma w dostawie)	5 ucho	10 naciśnij i otwórz
2 klapka	6 pokrywa	11 uchwyty
3 uchwyty	7 woda	12 dzbanek

⌚ KAWA ZARAZ

- 10 Nie zwracaj uwagi na zegar.
- 11 Jeśli zaparzasz mniej jak 5 filiżanek kawy, naciśnij przycisk  , aby włączyć funkcję zaparzania. Na wyświetlaczu pokaże się .
- 12 Spowoduje to opóźnienie procesu zaparzania i dzięki temu kawa jest równie mocna jak z pełnego dzbanka.
- 13 Będzie słyszać pracę przełącznika.

14 Naciśnij i zwolnij przycisk  . Będzie się świecić lampka .

15 Zaraz po tym kawa zacznie skąpywać do dzbanka.

⌚ KAWA PÓŹNIEJ

- 16 Jeśli nie wyłączy się zasilania, zegar zapamiętuje ustawiony czas.
- 17 Na wyświetlaczu pokazuje się AM na określenie czasu przed południem, a PM po południu
- 18 Sprawdź, że lampka  jest wyłączona. Jeśli nie jest, włącz naciskając przycisk .
- 19 Ustaw odpowiedni czas na zegarze.
- Naciśnij przycisk **h/min** i przytrzymaj, aż rozbłysnie wyświetlacz (2 sekundy).
 - Naciśnij i zwolnij przycisk **h/min**, aż pokaże się żądana godzina
 - Naciśnij i zwolnij przycisk  – świeci się wyświetlacz po stronie minut.
 - Naciśnij i zwolnij przycisk **h/min**, aż pokaże się żądana minuta
 - Pozostawić przełącznik na 5 sekund, żeby zatwierdzić czas.

20 Ustaw regulator czasowy na czas rozpoczęcia parzenia kawy.

- Naciśnij i zwolnij przycisk  . Wyświetlacz pokazuje teraz - : - -
- Naciśnij i zwolnij przycisk **h/min** , aż pokaże się żądana godzina
- Naciśnij i zwolnij przycisk  - świeci się wyświetlacz po stronie minut.
- Naciśnij i zwolnij przycisk **h/min** , aż pokaże się żądana minuta
- Pozostawić przełącznik na 5 sekund, żeby zatwierdzić czas.

★ Jeżeli przez 5 sekund przycisk **h/min** nie jest przycisnięty, wyświetlacz wróci do stanu "normalnego" i będzie wyświetlać aktualny czas. Naciśnij przycisk  i ponownie rozpoczęj.

⌚ AKTYWACJA

- 21 Jeśli zaparzasz mniej jak 5 filiżanek kawy, naciśnij przycisk  , aby włączyć funkcję zaparzania. Na wyświetlaczu pokaże się .
- 22 Naciśnij i zwolnij przycisk .
- 23 Zaświeci się lampka  , a na wyświetlaczu pokaże się "A".
- 24 Po osiągnięciu ustawionego czasu, zgaśnie lampka  , zaświeci się lampka  , oznaczenie  zniknie z wyświetlacza i rozpoczęcie się parzenie kawy.
- 25 Jeżeli chcesz wyzerować regulator czasowy zanim rozpoczęcie się zaparzanie, naciśnij przycisk .
- 26 Jeśli chcesz zatrzymać działanie ekspresu w trakcie zaparzania, naciśnij przycisk .

⌚ PŁYTA GRZEJNA

- 27 Płyta grzejna podtrzymuje temperaturę kawy przez 40 minut.
- 28 W tym czasie, na wyświetlaczu świeci się .
- 29 Po upływie 40 minut, płyta grzejna się wyłączy.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby pobudzić urządzenie.
- 30 Naciśnięciem na przycisk  wyłącza się ręcznie urządzenie.
- 31 Po upływie około 40 minut, zajdą zmiany chemiczne wpływające na smak kawy.



SZYBKA FILIŻANKA

- 32 Dzbanek można wyjąć w każdym momencie.
33 Po około 20 sekundach trzeba dzbanek ponownie ustawić na podstawie, w przeciwnym razie kawa może się przelać z gniazda filtra.

KONSERWACJA I OBSŁUGA

- 34 Wyjmij wtyczkę z gniazdka i ostudź urządzenie.
35 Chwytając za ucho otwórz pokrywę.
36 Aby unieść gniazdo filtra, chwyć za uchwyty na bokach.
37 Wyrzuć zawartość gniazda filtra do kubła na śmieci.
38 Dzbanek i gniazdo filtra należy myć ręcznie.
 Te części możesz myć na górnej półce zmywarki.
39 Nacisnąć dźwigienkę w tyle dzbanka, nad rączką, aby otworzyć pokrywę dzbanka.
40 Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia wilgotną szmatką.
41 Ustaw klapkę z tyłu gniazda filtra w osi wycięcia z tyłu ekspresu i następnie wsuń uchwyt filtra w ekspres do kawy.
42 Zamknij pokrywę.

Usuwaj kamień regularnie (przynajmniej raz w miesiącu).

- 43 Odwapniaj urządzenie przynajmniej raz w miesiącu stosując firmowy odkamieniacz. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu odkamieniacza.
 Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

 **instrukcja** – szczegółowe instrukcje dostępne są na naszej stronie internetowej:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

crteži	4 nosač filtera	9 grijaća ploča
1 papirnat filter br. 4 (nije dio opreme)	5 ručica	10 pritisnite
2 oznaka	6 poklopac	11 ručka
3 drška	7 voda	12 bokal
	8 prorez	

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom.
- Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.

 Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.

 Površine uređaja će postati vruće. Preostala toplina održavat će površine toplim nakon uporabe.

 Nemojte uranjati uređaj u tekućinu.

- 2 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

3 Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.

4 Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.

5 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

isključivo za kućnu uporabu

PRIJE PRVE UPORABE

Napunite spremnik do oznake **max** i pustite uređaj u rad bez kave.

Ostavite da se ohladi, prospite vodu i počnite ga normalno koristiti.

PUNJENJE

- 1 Skinite bokal s grijaće ploče.
- 2 Da biste otvorili poklopac spremnika, poslužite se ručkom.
- 3 Napunite ga sa najmanje 2 šalice vode, ali ne preko oznake **max**.
- 4 Otvorite papirnat filter br. 4 i postavite ga u nosač filtera.
- 5 Stavite mljevenu filter kavu u filter. Količina zavisi do vrste kave i osobnog ukusa, ali preporučujemo dvije pune žličice za šalicu vode.
- 6 Zatvorite poklopac.
- 7 Stavite bokal na grijaću ploču.

UKLJUČIVANJE

- 8 Stavite utikač u utičnicu.
- 9 Upalit će se display.



⌚ PRIPREMA KAVE

- 10 Nemojte obraćati pažnju na sat.
- 11 Ukoliko kuhate manje od 5 šalica kave, pritisnite tipku  da biste uključili funkciju jačine kuhanja. Na displayu će se pojaviti simbol .
- 12 Ova funkcija usporava proces kuhanja kave, tako da će vaša kava imati istu jačinu kao ona iz punog bokala.
- 13 Moguće je čuti rad prekidača u toku ovog procesa.
- 14 Pritisnite tipku . Indikatorsko svjetlo  će se upaliti.
- 15 Ubrzo nakon toga, kava će početi kapati u bokal.

⌚ KASNIJA UPORABA

- 16 Sat će zadržati postavke dok se aparat za kavu ne iskopča iz utičnice.
- 17 Na zaslonu će se pojaviti natpis AM za jutarnje satove i PM za popodnevne.
- 18 Provjerite da je indikatorsko svjetlo  isključeno. Ako nije, pritisnite tipku  da biste ga isključili.
- 19 Namjestite točno vrijeme na satu.
 - a) Pritisnite tipku **h/min** i držite je pritisnutom dok display treperi (2 sekunde).
 - b) Pritiskajte i otpuštajte tipku **h/min** dok se ne prikaže ispravan sat.
 - c) Pritisnite i otpustite tipku ; na displayu će treperiti dio koji odgovara minutama.
 - d) Pritiskajte i otpuštajte tipku **h/min** dok se ne prikažu ispravne minute.
 - e) Ostavite kontrole 5 sekundi kako bi se vrijeme potvrdilo.
- 20 Postavite tajmer na vrijeme kad želite da započne kuhanje kave.
 - a) Pritisnite i otpustite tipku . Display će prikazivati – : – –
 - b) Pritiskajte i otpuštajte tipku **h/min** dok se ne prikaže ispravan sat.
 - c) Pritisnite i otpustite tipku ; na displayu će treperiti dio koji odgovara minutama.
 - d) Pritiskajte i otpuštajte tipku **h/min** dok se ne prikažu ispravne minute.
 - e) Ostavite kontrole 5 sekundi kako bi se vrijeme potvrdilo.
- ★ Ako ne pritisnete tipku **h/min** u roku od 5 sekundi, display će se vratiti u "normalno" stanje i prikazivat će vrijeme. Pritisnite tipku  i počnite ispočetku.

⌚ 1930

- 21 Ukoliko kuhate manje od 5 šalica kave, pritisnite tipku  da biste uključili funkciju jačine kuhanja.
- 22 Pritisnite tipku .
- 23 Indikatorsko svjetlo  će se upaliti i na displayu će se pojaviti simbol .
- 24 Kad se dostigne postavljeno vrijeme, indikatorsko svjetlo  će se ugasiti, upalit će se indikatorsko svjetlo , simbol  će nestati sa displaya i započet će kuhanje kave.
- 25 Ako želite poništiti tajmer prije nego što počne kuhanje kave, pritisnite tipku .
- 26 Ako želite zaustaviti aparat za kavu dok je u toku kuhanje kave, pritisnite tipku .

⌚ GRIJAĆA PLOČA

- 27 Grijaća ploča će zadržavati kavu toplom 40 minuta.
- 28 Tijekom tog vremena, na displayu će treperiti simbol .
- 29 Nakon 40 minuta, grijaća ploča će se isključiti.
 - Pritisnite bilo koji gumb kako bi se uređaj probudio.
- 30 Za ručno isključivanje aparata, pritisnite tipku .
- 31 Nakon otprilike 40 minuta, kemijske promjene počet će utjecati na aromu kave.

⌚ AKO NEMATE VREMENA

- 32 Možete ukloniti bokal u svakom trenutku.
- 33 Da bi se spriječilo prelijevanje iz nosača filtera, vratite bokal na grijaču ploču u roku od 20 sekundi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- 34 Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
- 35 Da biste otvorili poklopac, poslužite se ručkom.
- 36 Da biste izvadili nosač filtera, poslužite se bočnim drškama.
- 37 Bacite sadržaj nosača filtera u kantu za smeće.
- 38 Ručno operite bokal i nosač filtera.
-  Te dijelove možete prati u perilici na gornjoj rešetki.
- 39 Da biste otvorili poklopac bokala, pritisnite polugu iza njegovog poklopca, iznad ručke.
- 40 Očistite vanjske površine uređaja vlažnom krpom.
- 41 Poravnajte oznaku na stražnjoj strani nosača filtera s rezom na stražnjem dijelu aparata za kavu i spustite nosač filtera nazad u aparat.
- 42 Zatvorite poklopac.

Redovito uklanjajte kamenac (najmanje jednom mjesečno).

- 43 Uklanjajte kamenac s uređaja najmanje jednom mjesečno sredstvom za uklanjanje kamenca poznate marke. Slijedite upute na ambalaži sredstva za uklanjanje kamenca.
-  Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.

ZAŠTITA OKOLIŠA

 Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

 upute – detaljnije upute su dostupne na našoj web stranici:

 <http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>



Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

1 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja.

- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom.
- Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.

 Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

 Površine naprave se segrejejo. Zaradi preostale topote bodo površine vroče tudi po uporabi.

 Naprave ne potapljaljite v tekočino.

2 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

3 Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.

4 Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.

5 Naprave ne upravljaljte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

samo za gospodinjsko uporabo

PRED PRVO UPORABO

Posodo napolnite do oznake **max** in zaženite napravo brez kave.

Pustite, da se ohladi, zavržite vodo in uporabljajte napravo na običajen način.

DOLIVANJE

1 Posodo odstranite z vroče plošče.

2 Z ročajem odprite pokrov in razkrijte rezervoar.

3 Dodajte najmanj 2 skodelici vode, vendar ne čez oznako **max**.

4 Odprite papirnat filter #4 in ga položite v držalo filtra.

5 V filter vstavite mleto kavo za pripravo s filtrom. Količina se razlikuje glede na vrsto kave in vaš okus, vendar priporočamo dve zvrhani žlički na skodelico.

6 Zaprite pokrov.

7 Posodo postavite na vročo ploščo.

VKLOP

8 Vtič vstavite v električno vtičnico.

9 Zasveti prikazovalnik.

TAKOJŠNJA KAVA

10 V tem primeru se ura ne upošteva.

11 Če pripravljate manj kot 5 skodelic kave, pritisnite gumb , da vključite funkcijo za moč pripravka. Na prikazovalniku se prikaže .

risbe	4 držalo filtra	9 vroča plošča
1 papirnati filter #4 (ni priloženo)	5 ročaj	10 pritisnite
2 jeziček	6 pokrov	11 ročaj
3 ročaj	7 voda	12 posoda
	8 reža	

12 S tem se postopek priprave upočasni, da bo imela kava enako moč kot kava iz polne posode.

13 Med tem boste morda slišali delovanje stikala.

14 Pritisnite in spustite gumb . Sveti lučka .

15 Kmalu po tem začne kava kapljati v posodo.

⌚ POZNEJŠA PRIPRAVA KAVE

16 Ura ostane nastavljena, dokler kavnega avtomata ne odklopite.

17 Na prikazovalniku se prikaže AM za dopoldanski in PM za popoldanski čas.

18 Preverite, ali je lučka  izključena. Če ni, jo izključite z gumbom .

19 Uro nastavite na točen čas.

- Pritisnite gumb **h/min** in ga držite pritisnjenega, dokler prikazovalnik ne začne utripati (2 sekundi).
- Pritisnite gumb **h/min**, dokler se ne prikaže prava ura.
- Pritisnite in spustite gumb  – utripati začnejo minute na prikazovalniku.
- Pritisnite gumb **h/min**, dokler se ne prikaže prava minuta.
- Elementov za upravljanje se zdaj ne dotikajte 5 sekund, da se nastavi čas.

20 Časovnik nastavite na čas začetka priprave.

- Pritisnite in spustite gumb . Na prikazovalniku se prikaže – : – –
- Pritisnite gumb **h/min**, dokler se ne prikaže prava ura.
- Pritisnite in spustite gumb  – utripati začnejo minute na prikazovalniku.
- Pritisnite gumb **h/min**, dokler se ne prikaže prava minuta.
- Elementov za upravljanje se zdaj ne dotikajte 5 sekund, da se nastavi čas.

* Če gumba h/min ne pritisnete v naslednjih 5 sekundah, se prikazovalnik preklopi v običajni način in se prikaže čas. Pritisnite gumb  in začnite znova.

⌚ VKLOP

21 Če pripravljate manj kot 5 skodelic kave, pritisnite gumb  1-4^o, da vključite funkcijo za moč pripravka. Na prikazovalniku se prikaže .

22 Pritisnite in spustite gumb .

23 Vključi se lučka , na prikazovalniku pa se prikaže " ".

24 Ko je dosežen nastavljeni čas, lučka  ugasne, lučka  se vključi,  izgine s prikazovalnika in priprava se začne.

25 Če želite preklicati časovnik pred začetkom priprave, pritisnite gumb .

26 Če želite ustaviti delovanje kavnega avtomata, pritisnite gumb .

⌚ VROČA PLOŠČA

27 Vroča plošča bo 40 minut ohranjala toplo kavo.

28 V tem času na prikazovalniku utripa znak .

29 Po 40 minutah se bo vroča plošča izkloplila.

- Pritisnite kateri koli gumb, da napravo prebudite.

30 Za ročni izklop naprave pritisnite gumb .

31 Po približno 40 minutah bodo na okus kave pričele vplivati kemične spremembe.

⌚ HITRA SKODELICA

32 Posodo lahko kadarkoli odstranite.ploščo.

33 Če želite preprečiti preveliko količino vode v držalu filtra, namestite posodo na stojalo najpozneje po 20 sekundah.



NEGA IN VZDRŽEVANJE

- 34 Odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
- 35 Z ročajem odprite pokrov.
- 36 Uporabite ročaje na straneh držala filtra, da ga dvignite.
- 37 Vsebino držala filtra stresite v smetnjak.
- 38 Posodo in držalo filtra pomijte ročno.
-  Te dele lahko pomivate v zgornjem predalu pomivalnega stroja.
- 39 Pritisnite ročico na zadnji strani pokrova posode (nad ročajem), da odprete pokrov posode.
- 40 Zunanje površine naprave očistite z vlažno krpou.
- 41 Ježiček na zadnji strani držala filtra poravnajte z režo na zadnji strani kavnega avtomata, potem pa spustite držalo filtra v kavni avtomat.
- 42 Zaprite pokrov.

Redno odstranjujte vodni kamen (najmanj vsak mesec).

- 43 Najmanj enkrat mesečno odstranite vodni kamen iz naprave z namenskim sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Sledite navodilom na embalaži sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
-  Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslati na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.

ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

 navodila – podrobnejša navodila so na voljo na našem spletnem mestu:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

σχέδια	4 θήκη φίλτρου	9 εστία
1 χάρτινο φίλτρο αρ. 4 (δεν παρέχεται)	5 λαβή	10 πατήστε
2 γλωττίδα	6 καπάκι	11 χειρολαβή
3 χειρολαβή	7 νερό	12 κανάτα

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

 Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

 Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά. Οι επιφάνειες θα συνεχίσουν να καίνε και μετά από τη χρήση λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας.

 Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.

- 2 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

3 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.

4 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

5 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
αποκλειστικά για οικιακή χρήση

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδεικη στάθμης **max** και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς να προσθέστε καφέ.

Αφήστε τη να κρυώσει, πετάξτε το νερό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την κανονικά.



⌚ ΠΛΗΡΩΣΗ

- 1 Απομακρύνετε την κανάτα από την εστία.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε το καπάκι και να φανεί το δοχείο νερού.
- 3 Γεμίστε με τουλάχιστον 2 φλιτζάνια νερό, αλλά όχι πάνω από την ένδειξη στάθμης **max**.
- 4 Ανοίξτε ενα χάρτινο φίλτρο αρ. 4 και τοποθετήστε το μέσα στην θήκη φίλτρου.
- 5 Τοποθετήστε αλεσμένο καφέ φίλτρου στο φίλτρο. Η ποσότητα ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του καφέ και τις προσωπικές προτιμήσεις σας, αλλά εμείς συνιστούμε δύο γεμάτες κουταλιές του γλυκού μέτρια αλεσμένου καφέ ανά φλιτζάνι.
- 6 Κλείστε το καπάκι.
- 7 Τοποθετήστε πάλι την κανάτα στην εστία.

⌚ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 8 Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
- 9 Θα ανάψει η οθόνη.

⌚ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

- 10 Αγονήστε το ρολόι.
- 11 Εάν θέλετε να παρασκευάσετε λιγότερα από 5 φλιτζάνια καφέ, πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία περιεκτικότητας σε καφέ. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο  στην οθόνη.
- 12 Η λειτουργία αυτή επιβραδύνει τη διαδικασία παρασκευής καφέ, ώστε ο καφές σας να έχει την ίδια ένταση όπως ο καφές από μια γεμάτη κανάτα.
- 13 Μπορεί να ακούσετε τον διακόπτη να λειτουργεί ενώ εκτελείται αυτή η διαδικασία.
- 14 Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο . Θα ανάψει η ένδειξη .
- 15 Αμέσως μετά αρχίζει να ρέει ο καφές στην κανάτα.

⌚ ΜΕΤΑΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

- 16 Το ρολόι θα διατηρήσει τις ρυθμίσεις μέχρι η καφετείρα να αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- 17 Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη AM (π.μ.) για το πρώι και PM (μ.μ.) για το μεσημέρι και το απόγευμα.
- 18 Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία  είναι σβηστή. Εάν δεν είναι, πατήστε το κουμπί  για να σβήσει.
- 19 Ρυθμίστε το ρολόι στη σωστή ώρα.
 - a) Πατήστε το κουμπί **h/min** (ώρες/λεπτά) και κρατήστε το πατημένο μέχρι να αρχίσει να αναβοσθήνει η οθόνη (2 δευτερόλεπτα).
 - b) Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο **h/min** (ώρες) μέχρι να εμφανιστεί η σωστή ώρα
 - c) Πατήστε και αφήστε το κουμπί  – αρχίζει να αναβοσθήνει η ένδειξη λεπτών στην οθόνη.
 - d) Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο **h/min** (λεπτά) μέχρι να εμφανιστούν τα σωστά λεπτά
 - e) Αφήστε τα κουμπιά χειρισμού για 5 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιωθεί η ώρα.
- 20 Ρυθμίστε με το χρονοδιακόπτη την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η παρασκευή.
 - a) Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη – : –
 - b) Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο **h/min** (ώρες) μέχρι να εμφανιστεί η σωστή ώρα
 - c) Πατήστε και αφήστε το κουμπί  – αρχίζει να αναβοσθήνει η ένδειξη λεπτών στην οθόνη.
 - d) Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο **h/min** (λεπτά) μέχρι να εμφανιστούν τα σωστά λεπτά
 - e) Αφήστε τα κουμπιά χειρισμού για 5 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιωθεί η ώρα.
- * Εάν δεν πατήσετε το κουμπί **h/min** (ώρες/λεπτά) εντός 5 δευτερολέπτων, η οθόνη θα επιστρέψει στην "κανονική" κατάσταση και θα εμφανιστεί η ώρα. Πατήστε το κουμπί  και ξεκινήστε από την αρχή.

⌚ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 21 Εάν θέλετε να παρασκευάσετε λιγότερα από 5 φλιτζάνια καφέ, πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία περιεκτικότητας σε καφέ. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο  στην οθόνη.

- 22 Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο .
- 23 Θα ανάψει η λυχνία και θα εμφανιστεί η ένδειξη "" στην οθόνη.
- 24 Όταν φτάσει η ρυθμισμένη ώρα, η λυχνία θα σβήσει, θα ανάψει η λυχνία , η ένδειξη θα εξαφανιστεί από την οθόνη και θα ξεκινήσει η παρασκευή του καφέ.
- 25 Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη προτού ξεκινήσει η παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί .
- 26 Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη λειτουργία της καφετιέρας κατά την παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί .

⌚ ΕΣΤΙΑ

- 27 Η εστία θα διατηρεί τον καφέ ζεστό για 40 λεπτά.
- 28 Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η ένδειξη εμφανίζεται να αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 29 Μετά από 40 λεπτά, η εστία σβήνει.
- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.
- 30 Για τη χειροκίνητη απενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε το κουμπί .
- 31 Αφού παρέλθουν 40 λεπτά περίπου, η γεύση του καφέ θα επηρεαστεί από χημικές αλλαγές.

✉️ ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

- 32 Μπορείτε να απομακρύνετε την κανάτα οποιαδήποτε στιγμή.
- 33 Προς αποφυγή υπερχείλισης της θήκης φίλτρου, επαναφέρετε την κανάτα στην εστία το πολύ σε περίπου 20 δευτερόλεπτα.
- ## ✉️ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- 34 Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
- 35 Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε το καπάκι.
- 36 Χρησιμοποιήστε τις λαβές που βρίσκονται στις πλαινές πλευρές της θήκης του φίλτρου για να ανασηκώσετε.

- 37 Ρίξτε τα περιεχόμενα της θήκης φίλτρου στον κάδο.
- 38 Πλύνετε την κανάτα και τη θήκη του φίλτρου στο χέρι.
- ✉️ Μπορείτε, αν θέλετε, να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.
- 39 Πατήστε το μοχλό στο πίσω μέρος του καπακιού της κανάτας, πάνω από τη λαβή, για να ανοίξετε το καπάκι της κανάτας.
- 40 Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανί.
- 41 Ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της θήκης φίλτρου με την εγκοπή που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της καφετιέρας και χαμηλώστε τη θήκη φίλτρου μέσα στην καφετιέρα.
- 42 Κλείστε το καπάκι.

Να εκτελείτε αφαλάτωση τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα).

- 43 Φροντίστε να καθαρίζετε τα άλατα της συσκευής τουλάχιστον μία φορά το μήνα με προϊόν αφαλάτωσης του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του προϊόντος αφαλάτωσης.

- * Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.

☒ ✅ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- ☒ ✅ Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

☒ ✅ οδηγίες – Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς οδηγίες στον ιστότοπό μας:

☒ ✅ <http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>



A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Az eszközöt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal.
 - Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel.
 - A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek.
 - Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárva.
- ⚠ A készülék helytelen használata sérülést okozhat.
- ⚠ A készülék felületei felforrósodnak. A maradék hő miatt használat után forróak maradnak a felületek.
- 🚫 Ne merítse a készüléket folyadékba.

- 2 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

3 Helyezze a készüléket egy stabil, sík, hőálló felületre.

4 A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.

5 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
csak háztartási használatra

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Töltsé meg a tartályt a **max** jelig, és kávé nélkül működtesse a készüléket.

Hagyja kihűlni, ürtse ki a vizet, majd használja rendesen.

MEGTÖLTÉS

- 1 Vegye le a kancsót a melegítő lapról.
- 2 Nyissa ki a markolat segítségével a fedeleit, és emelje fel a tartályról.
- 3 Legalább két csésze vízzel töltse meg a tartályt, legfeljebb a **max** jelig.
- 4 Nyisson szét egy #4 papír szűrőt, és tegye be a szűrőtartóba.
- 5 Tegye a filterkávé finomságúra őrült kávét a szűrőbe. A mennyiség a kávé típusától és az egyéni ízléstől függ, mi két púpos teáskanalat javasolunk egy csésze vízhez.
- 6 Zárja le a fedeleit.
- 7 Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra.

BEKAPCSOLÁS

- 8 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
- 9 A kijelző kigyullad.

rajzok	3 fogantyú	8 nyílás
1 #4 papír szűrő (a csomag nem tartalmazza)	4 szűrtartó 5 markolat 6 fedél 7 víz	9 melegítő lap 10 nyomja meg 11 fogantyú 12 kancsó

⌚ KÁVÉFŐZÉS MOST

- 10 Ne vegye figyelembe az órát.
- 11 Ha 5 csészénél kevesebb kávét készít, nyomja meg a gombot, a főzet erősség funkció bekapcsolásához. A ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 12 Lelassítja a főzési eljárást, így kávéja ugyanolyan erős lesz, mint a teljes kancsóból főzött kávé.
- 13 E művelet közben hallhatja a kapcsoló működését.
- 14 Nyomja meg és engedje fel a gombot. A fény égni fog.
- 15 Nem sokkal ezután a kávé elkezd csöpögni a kancsóba.

⌚ KÁVÉFŐZÉS KÉSÖBB

- 16 Az óra megörzi a beállításokat, amíg a kávégőzöt ki nem húzzák.
- 17 A kijelzőn megjelenik a délelőttöt jelző AM, vagy a délutánt jelző PM.
- 18 Ellenőrizze, hogy a lámpa kikapcsolt. Ha nem, nyomja meg a gombot, hogy kikapcsoljon.
- 19 Állítsa az órát a helyes időre.
- Nyomja meg a **h/min** gombot, tartsa lenyomva míg a kijelző nem villog (2 másodperc).
 - Nyomja meg és engedje fel a **h/min** gombot, míg a megfelelő óra meg nem jelenik
 - Nyomja meg, majd engedje fel a gombot – a kijelző perc oldala villogni kezd.
 - Nyomja meg és engedje fel a **h/min** gombot, míg a megfelelő perc meg nem jelenik.
 - Ne nyúljon a szabályozó gombokhoz 5 másodpercig, hogy megerősítse az időt.
- 20 Állítsa az időzítőt arra az időpontra, amikor el szeretné kezdeni a főzést.
- Nyomja meg és engedje fel a gombot. A kijelzőn a - : - szimbólum jelenik meg.
 - Nyomja meg és engedje fel a **h/min** gombot, míg a megfelelő óra meg nem jelenik
 - Nyomja meg, majd engedje fel a gombot – a kijelző perc oldala villogni kezd.
 - Nyomja meg és engedje fel a **h/min** gombot, míg a megfelelő perc meg nem jelenik.
 - Ne nyúljon a szabályozó gombokhoz 5 másodpercig, hogy megerősítse az időt.
- * Ha nem nyomja le a **h/min** gombot 5 másodpercen belül, a kijelző visszaáll "normál"-ra, és megjelenik az idő. Nyomja meg a gombot, és kezdje újra.

⌚ AKTIVÁLÁS

- 21 Ha 5 csészénél kevesebb kávét készít, nyomja meg a gombot, a főzet erősség funkció bekapcsolásához. A ikon jelenik meg a kijelzőn.
- 22 Nyomja meg és engedje fel a gombot.
- 23 A lámpa kigyullad, és az "" felirat jelenik meg a kijelzőn.
- 24 Amikor a beállított idő elérkezik, a fény kialszik, a fény kigyullad, a eltűnik a kijelzőről, és megkezdődik a főzés.
- 25 Ha törölni szeretné az időzítőt a főzés megkezdése előtt, nyomja meg a gombot.
- 26 Ha a főzés közben le szeretné állítani a kávégőzöt, nyomja meg a gombot.
- * MELEGÍTŐ LAP
- 27 A melegítő lap 40 percig melegen tartja a kávét.
- 28 Ez alatt az idő alatt a villog a képernyón.
- 29 A 40 perc letelte után a melegítő lap le fog kapcsolni.
- A készülék felébresztéséhez nyomja meg valamelyik gombot.
- 30 A készülék kézi kikapcsolásához nyomja meg a gombot.
- 31 40 perc után a kémiai változások miatt megváltozik a kávé íze.



⌚ EGY CSÉSZE KÁVÉ GYORSAN

32 Bármikor kiveheti a kancsót.

33 Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra 20 másodpercen belül, nehogy a szűrőtartó kifolyjon.

⌚ ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

34 Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja kihűlni.

35 Nyissa ki a markolat segítségével a fedelet.

36 A szűrő tartó oldalán levő karok segítségével emelje ki a szűrőt.

37 Öntse ki a szűrőtartó tartalmát a szemetesbe.

38 Kézzel mosza el a kancsót és a szűrőtartót.

✉ Ezeket az alkatrészeket a mosogatógép felső tálcájában moshatja.

39 Nyomja le a kancsó fedelének hátulján levő kart a fogantyú fölött, hogy kinyissa a kancsó fedelét.

40 A készülék külső felületét egy nedves ruhával tisztítsa meg.

41 Állítsa egy vonalba a szűrő tartó hátán levő fület a kávédörzsöző hátán levő nyílással és engedje le a szűrő tartót a kávédörzsözőbe.

42 Zárja le a fedelet.

Vízkötelenítse rendszeresen (legalább havonta egyszer).

43 Legalább havonta egyszer távolítsa el a vízkövet bejegyzett vízkő eltávolítóval. Kövesse a vízkő eltávolító csomagolásán levő utasításokat.

✿ Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.

☒ KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jelleggel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

☒ utasítások – részletes útmutatást weboldalunkon talál:

 <http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>



çizimler	4 filtre yuvası	9 elektrikli ocak
1 kağıt filtre no.4 (cihazla birlikte verilmez)	5 kulp	10 bastır
2 kilit	6 kapak	11 sap
3 sap	7 su	12 sürahi
	8 yuva	

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilememelidir.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- ⚠ Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.
- ⚠ Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir. Kalan ısı, yüzeyleri kullanımından sonra sıcak tutmaya devam edecktir.
- 🚫 Cihazı sıvıya batırmayın.
- 2 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- 3 Cihazı sabit, düz, ısıya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.
- 4 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- 5 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

sadece ev içi kullanım

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Su haznesini **max** işaretine kadar doldurun ve cihazı, kahve koymadan çalıştırın.

Soğumasını bekleyin, suyu dökün ve sonra normal şekilde kullanın.

DOLDURMA

- 1 Sürahiyi elektrikli ocaktan çıkarın.
- 2 Kapağı açmak ve su haznesini çıkarmak için kulpu kullanın.
- 3 Su haznesine en az 2 fincan, en fazla **max** işaretine kadar su doldurun.
- 4 4 no'lu kağıtfiltreyi açın ve filtre yuvasına yerleştirin.
- 5 Filtre çekilmiş kahveyi filtreye yerleştirin. Miktarı kahve tipine ve kişisel damak tadınıza göre değişebilir, ancak her fincan su için iki tepeleme çay kaşığı kahve öneririz.
- 6 Kapağı kapatın.
- 7 Sürahiyi yeniden elektrikli ocağın üzerine yerleştirin.



⌚ CİHAZI ÇALIŞTIRMA

- 8 Fiş prize takın.
Ekranın ışığı yanacaktır.

⌚ HEMEN KAHVE

10 Saati dikkate almayın.

- 11 5 fincandan az kahve yapıyorsanız, demleme yoğunluğu özelliğini açmak için düğmesine basın. Ekranda görüntülenecektir.
- 12 Demleme sürecini yavaşlatır, böylece kahveniz dolu bir sürahideki ile aynı yoğunluğa sahip olacaktır.
- 13 İşlem sırasında düğmenin çalışma sesini duyabilirsiniz.
- 14 düğmesine basın ve bırakın. lambası yanacaktır.
- 15 Hemen ardında kahve, sürahiye damlamaya başlayacaktır.

⌚ SONRA KAHVE

- 16 Saat, kahve makinesi prizden çekilene kadar ayarlarını muhafaza edecektir.
- 17 Ekranda, sabah için 'AM' ve öğleden sonra için 'PM' görüntülenecektir.
- 18 lambasının sönüp sönmediğini kontrol edin. Sönmediyse, kapatmak için düğmesine basın.
- 19 Saati doğru zamana ayarlayın.
- Saat/dakika (**h/min**) düğmesine basın ve ekran aydınlanana dek basılı tutun (2 saniye).
 - Doğru saat görüntülenen kadar **h/min** düğmesine basın ve bırakın.
 - düğmesine basın ve bırakın; ekranın dakika bölümü yanıp sönmeye başlayacaktır.
 - Doğru dakika görüntülenen kadar **h/min** düğmesine basın ve bırakın.
 - Süreyi onaylamak için kumandalara 5 saniye boyunca dokunmayın.

20 Zamanlayıcıyı, demleminin başlamasını istediğiniz saate ayarlayın.

- düğmesine basın ve bırakın. Ekranda - : - görüntülenecektir.
- Doğru saat görüntülenen kadar **h/min** düğmesine basın ve bırakın.
- düğmesine basın ve bırakın; ekranın dakika bölümü yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Doğru dakika görüntülenen kadar **h/min** düğmesine basın ve bırakın.
- Süreyi onaylamak için kumandalara 5 saniye boyunca dokunmayın.

* Saat/dakika (**h/min**) düğmesine 5 saniye içinde basmadığınız takdirde ekran "normal" görünümüne donecek ve saat görüntülenecektir. düğmesine basın ve işleme yeniden başlayın.

⌚ HAREKETE GEÇİRME

- 21 5 fincandan az kahve yapıyorsanız, demleme yoğunluğu özelliğini açmak için düğmesine basın. Ekranda görüntülenecektir.
- 22 düğmesine basın ve bırakın.
- 23 lambası yanacak ve ekranda "**OTOMATİK**" görünecektir.
- 24 Ayarlanan zamana ulaşıldığından, lambası sonecek, lambası yanacak, ekrandan kaybolacak ve demlenme süreci başlayacaktır.
- 25 Zamanlayıcıyı demleme başlamadan önce iptal etmek istiyorsanız, düğmesine basın.
- 26 Kahve makinesini demleme sırasında durdurmak istiyorsanız, düğmesine basın.

⌚ ELEKTRIKLİ OCAK

- 27 Elektrikli ocak kahveyi 40 dakika boyunca sıcak tutacaktır.
- 28 Bu süre içinde ekranda simgesi yanıp sonecektir.
- 29 40 dakika sonra, elektrikli ocak kendiliğinden kapanacaktır.
- Cihazı tekrar canlandırmak için herhangi bir düğmeye basın.
- 30 Cihazı manuel olarak kapatmak için düğmesine basın.
- 31 Yaklaşık 40 dakika sonra, kimyasal değişiklikler kahvenin tadını etkileyeciktir.

HIZLI BIR FINCAN

- 32 Sürahiyi dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz.
33 Filtre yuvasının taşmasını önlemek için sürahiyi ocağıın üzerine yaklaşık 20 saniye içinde yeniden yerleştirmelisiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- 34 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.
35 Kapağı açmak için kulpu kullanın.
36 Kaldırarak çıkarmak için滤re yuvasının yanlarındaki sapları kullanın.
37 Filtre yuvasının içindeleri hafifçe vurarak çöpe boşaltın.
38 Sürahiyi ve滤re yuvasını elde yıkayın.
 Bu parçaları bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.
39 Sürahinin kapağını açmak için, sürühi kapağının arkasında, sapın üzerinde bulunan çalışma koluna bastırın.
40 Cihazın dış yüzeylerini nemli bir bezle silerek temizleyin.
41 Filtre yuvasının arkasındaki kilidi kahve makenesinin arkasındaki yuva ile hizalayın ve滤re yuvasını yeniden kahve makenesinin içine indirin.
42 Kapağı kapatın.

Düzenli olarak kireç giderme işlemi uygulayın (en az ayda bir).

- 43 Cihazda ayda en az bir kez, tescilli bir kireç giderici ürünle düzenli olarak kireç giderme işlemi gerçekleştirin. Kireç giderici ürünün ambalajının üzerinde yer alan talimatları izleyin.
 Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücretle tabi olacaktır.

ÇEVRE KORUMA

- Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

 **talimatlar** – ayrıntılı bilgi web sitemizde mevcuttur:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

1 Aparatul poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheatați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheatați.
- Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.

 Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

 Suprafețele aparatului se vor încinge. Căldura reziduală va păstra suprafețele fierbinți după utilizare.

 Nu introduceți aparatul în lichid.

2 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

3 Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.

4 Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.

5 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

exclusiv pentru uz casnic

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Umpleți rezervorul până la semnul **max** și porniți aparatul fără cafea.

Lăsați-l să se răcească, scoateți apa, apoi folosiți-l normal.

UMPLERE

1 Îndepărtați carafa de pe plită.

2 Folosiți capul de prindere pentru a deschide capacul pentru a avea acces la rezervor.

3 Umpleți rezervorul cu cel puțin 2 cani de apă, însă nu depășiți semnul **max**.

4 Deschideți un filtru de hârtie nr. 4 și introduceți-l în suportul filtrului.

5 Puneți cafeaua măcinată în filtru. Cantitatea va varia în funcție de tipul de cafea și de gustul fiecărui, însă sugerăm două lingurițe pline per ceașcă de apă.

6 Închideți capacul.

7 Așezați din nou carafa pe plită.

PORNIRE

8 Băgați întrerupătorul în priză.

9 Ecranul se va aprinde.

CAFEA PENTRU ACUM

10 Ignorați ceasul.

11 Dacă vreți să preparați mai puțin de 5 cești de cafea, apăsați butonul  pentru a activa caracteristica puterii de fierbere.  va apărea pe ecran.

schițe	4 suport filtru	9 plită
1 filtru de hârtie nr. 4 (nefurnizat)	5 cap de prindere	10 apăsați
2 capăt	6 capac	11 mâner
3 mâner	7 apă	12 carafă

12 Va încetini procesul de fierbere, astfel cafeaua dvs. va avea aceeași tărie ca și cafea obținută la o carafă plină.

13 Este posibil să auziți un zgomot atunci când comanda este în stare de funcțiune.

14 Apăsați și eliberați butonul . Becul va pâlpâi.

15 La scurt timp după aceasta, cafeaua va începe să picure în carafă.

⌚ CAFEA PENTRU MAI TÂRZIU

16 Ceasul va reține setările până când cafetiera va fi scoasă din priză.

17 Ecranul va afișa AM pentru dimineață, și PM pentru după-amiază

18 Verificați dacă becul este stins. Dacă este aprins, apăsați butonul pentru a-l stinge.

19 Setați ceasul la ora corectă.

- Apăsați butonul **h/min**, și țineți-l apăsat până când afișajul va pâlpâi (2 secunde).
- Apăsați și eliberați butonul **h/min** până va apărea ora corectă
- Apăsați și eliberați butonul – partea care afișează minutele va pâlpâi.
- Apăsați și eliberați butonul **h/min** până va apărea minutul corect
- Eliberați butoanele timp de 5 secunde, pentru a seta ora.

20 Setați temporizatorul pentru ora la care doriti ca aparatul să pornească.

- Apăsați și eliberați butonul . Ecranul va afișa – : – –
- Apăsați și eliberați butonul **h/min** până va apărea ora corectă
- Apăsați și eliberați butonul – partea care afișează minutele va pâlpâi.
- Apăsați și eliberați butonul **h/min** până va apărea minutul corect
- Eliberați butoanele timp de 5 secunde, pentru a seta ora.

★ Dacă nu apăsați butonul **h/min** în 5 secunde, afișajul va reveni la "normal" și se va afișa ora. Apăsați butonul , și începeți din nou.

⌚ ACTIVARE

21 Dacă vreți să preparați mai puțin de 5 cești de cafea, apăsați butonul , pentru a activa caracteristica puterii de fierbere. va apărea pe ecran.

22 Apăsați și eliberați butonul .

23 Becul se va aprinde, iar pe ecran va apărea afișat ".

24 Atunci când s-a atins ora setată, becul se va stinge, becul se va aprinde, va dispărea de pe afișaj, iar apa va începe să fierbă.

25 Dacă doriti să anulați temporizatorul înainte să înceapă fierberea, apăsați butonul .

26 Dacă doriti să opriți cafetiera în timpul fierberii, apăsați butonul .

⌚ PLITA

27 Plita va păstra cafeaua caldă timp de 40 de minute.

28 În tot acest timp, butonul de pe afișaj va pâlpâi.

29 După 40 de minute, plita se va opri.

- Apăsați oricare dintre butoane pentru a scoate aparatul din modul de veghe.

30 Pentru a opri aparatul manual, apăsați butonul .

31 După aproximativ 40 de minute, modificările chimice vor afecta aroma cafelei.

⌚ O CEAȘCĂ RAPIDĂ

32 Puteți lua carafa oricând.

33 Pentru a preveni umplerea excesivă a suportului filtrului, reașezați carafa pe plită în maximum 20 secunde.



ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- 34 Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.
- 35 Folosiți capul de prindere pentru a deschide capacul.
- 36 Folosiți mânerele de pe marginile filtrului pentru a-l scoate.
- 37 Aruncați conținutul suportului filtrului la coșul de gunoi.
- 38 Spălați carafa și suportul filtrului cu mâna.
 Puteți spăla aceste componente în raftul de sus al mașinii de spălat vase.
- 39 Apăsați levierul din spatele capacului carafei, deasupra mânerului, pentru a deschide capacul carafei.
- 40 Curățați suprafetele exterioare ale aparatului cu o cârpă umedă.
- 41 Aliniați capătul din spatele suportului pentru filtru cu fanta din spatele cafetierei și coborâți suportul filtrului înapoi în cafetieră.
- 42 Închideți capacul.

Detartrați regulat, (cel puțin o dată pe lună).

- 43 Detartrați aparatul cel puțin o dată pe lună, folosind un detartrant brevetat. Urmați instrucțiunile de pe ambalajul detartrantului.
- * Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refoosite sau reciclate.

 **instructiuni** – instructiuni mai detaliate disponibile pe site-ul nostru web
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

илюстрации	4 поставка за филтър	9 котлон
1 хартиен филтър № 4 (не е предоставен)	5 ръкохватка	10 натиснете
2 ухо	6 капак	11 дръжка
3 дръжка	7 вода	12 канта
8 слот		

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

 **ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

1 Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите.

- С уреда не трябва да играят деца.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда.
- Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.

 Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване.

 Повърхността на уреда ще се нагорещи. Остатъчната топлина ще поддържа повърхностите нагорещени след употреба.

 Не потапяйте уреда в течност.

2 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв рисков.

3 Поставете уреда на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.

4 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.

5 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

само за домашна употреба

 **ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ**

Напълнете резервоара до обозначението **max** и пуснете уреда без кафе.

Оставете го да се охлади, изхвърлете водата, след което го използвайте нормално.

 **ПЪЛНЕНЕ**

1 Отстранете каната от котлона.

2 Използвайте ръкохватката, за да отворите капака и откриете резервоара.

3 Напълнете резервоара с най-малко 2 чаши вода, но без да превишавате обозначението **max**.

4 Разгънете хартиен филтър № 4 и го поставете в поставката за филтър.



5 Поставете смляното кафе във филтъра. Количество то зависи от вида кафе и индивидуалния вкус, но Ви предлагаме да сложите две пълни чаени лъжички кафе на една чаша вода.

6 Затворете капака.

7 Отново поставете каната на котлона.

⌚ ВКЛЮЧВАНЕ

8 Включете щепсела в захранващия контакт.

9 Екранът ще светне.

⌚ КАФЕ ЗА СЕГА

10 Не обръщайте внимание на часовника.

11 Ако желаете да направите по-малко от 5 чаши кафе, натиснете бутон  за да активирате функцията за степен на сваряване. На екрана ще се изведе .

12 Това забавя процеса на варене, така че вашето кафе ще бъде също толкова силно, колкото кафе от пълна кана.

13 Можете да чуете как работи превключвателя по време на процеса.

14 Натиснете и освободете бутон  . Лампичката  ще светне.

15 Не след дълго кафето ще затече в каната.

⌚ КАФЕ ЗА ПО-КЪСНО

16 Часовникът ще запази настройките си, докато кафемашината не бъде изключена.

17 На екрана ще се изведе AM за сутрин и PM за следобяд.

18 Проверете дали лампичката  свети. Ако е така, натиснете бутон  , за да я изгасите.

19 Настройте часовника на съответния час.

a) Натиснете бутон „h/min“ (час/мин) и го задръжте натиснат, докато екрана започне да мига (2 секунди).

b) Натиснете и освободете бутон  , докато се покаже точния час.

c) Натиснете и освободете бутон  – зоната за минути на екрана ще премигне.

d) Натиснете и освободете бутон  , докато се покаже точната минута.

e) Оставете бутоните за 5 секунди, за да потвърдите часа.

20 Настройте таймера на часа, в който желаете да започне варенето.

a) Натиснете и освободете бутон  . На екрана ще се покаже – : – –

b) Натиснете и освободете бутон  , докато се покаже точния час.

c) Натиснете и освободете бутон  – зоната за минути на екрана ще премигне.

d) Натиснете и освободете бутон  , докато се покаже точната минута.

e) Оставете бутоните за 5 секунди, за да потвърдите часа.

★ Ако не натиснете бутона „h/min“ (час/мин) в рамките на 5 секунди, екранът ще се върне към положение «нормално» и ще се покаже часа. Натиснете бутон  , за да започнете отново.

⌚ АКТИВИРАНЕ

21 Ако желаете да направите по-малко от 5 чаши кафе, натиснете бутон  за да активирате функцията за степен на сваряване. На екрана ще се изведе .

22 Натиснете и освободете бутон .

23 Лампичката  ще светне и на екрана ще се изведе „“.

24 Когато зададеното време бъде достигнато, лампичката  ще угасне, ще светне лампичката  ,  ще изчезне от екрана и варенето ще започне.

25 Ако желаете да отмените таймера преди варенето да е започнало, натиснете бутон .

26 Ако желаете да спрете кафемашината, докато е в процес на варене, натиснете бутон .

⌚ КОТЛОН

27 Котлонът запазва кафето топло в продължение на 40 минути.

28 През това време  на екрана ще мига.

- 29 След 40 минути котлонът се изключва.
- За да „събудите“ уреда, натиснете който и да е бутон.
- 30 За да изключите уреда ръчно, натиснете бутон .
- 31 След около 40 минути химическите промени започват да влияят върху вкуса на кафето.

БЪРЗА ЧАША

- 32 Можете да отстраните каната по всяко време.
- 33 За да предотвратите преливане от поставката за филтър, поставете каната отново на котлона в рамките на около 20 секунди.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- 34 Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.
- 35 Използвайте ръкохватката, за да отворите капака.
- 36 Използвайте дръжките на страничните части на поставката за филтър, за да го извадите.
- 37 Издръжките съдържанието от поставката за филтър в кофата за боклук.
- 38 Измийте на ръка каната и поставката за филтър.
-  Може да измиете тези части в горната приставка на миялната машина.
- 39 Натиснете ръчката в задната част на капака на каната, над дръжката, за да я отворите.
- 40 Почистете външните повърхности на уреда с влажна кърпа.
- 41 Подравнете ухото в задната част на поставката за филтър със слота в задната част на кафемашината и спуснете поставката обратно в кафемашината.
- 42 Затворете капака.

Редовно почиствайте котления камък (поне веднъж месечно).

- 43 Почиствайте котления камък най-малко всеки месец, с препарат за отстраняване на наслагвания от собственика. Следвайте инструкциите на опаковката на препарата.
-  Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

-  За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

 **инструкции (Български)** – по-подробни инструкции има на нашата уеб страница:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.

 Misuse of the appliance may cause injury.

 The surfaces of the appliance will get hot. Residual heat will keep the surfaces hot after use.

 Don't immerse the appliance in liquid.

- 2 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.

3 Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.

4 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.

5 Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.

household use only

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Fill the reservoir to the **max** mark, and run the appliance without coffee.

Let it cool, discard the water, then use it normally.

FILLING

- 1 Remove the carafe from the hotplate.
- 2 Use the grip to open the lid, and expose the reservoir.
- 3 Fill with at least 2 cups of water, but not above the **max** mark.
- 4 Open up a #4 paper filter, and put it into the filter holder.
- 5 Put filter-ground coffee into the filter. The amount will vary with the type of coffee and individual taste, but we suggest two rounded teaspoons per cup of water.
- 6 Close the lid.
- 7 Replace the carafe on the hotplate.

SWITCH ON

- 8 Put the plug into the power socket.
- 9 The display will light up.

COFFEE NOW

10 Ignore the clock.

- 11 If you're making less than 5 cups of coffee, press the **I₄P** button, to turn the brew strength feature on.  will appear on the display.

diagrams	4 filter holder	9 hotplate
1 paper filter #4 (not supplied)	5 grip	10 press
2 tab	6 lid	11 handle
3 handle	7 water	12 carafe
	8 slot	

12 It slows the brewing process, so your coffee will have the same strength as coffee from a full carafe.

13 You may hear the switch operating as it does this.

14 Press the  button. The  light will glow.

15 Shortly afterwards, coffee will start to drip into the carafe.

COFFEE LATER

16 The clock will retain its settings until the coffee maker is unplugged.

17 The display will show AM for morning, and PM for afternoon.

18 Check that the  light is off. If it isn't, press the  button to turn it off.

19 Set the clock to the correct time.

a) Press the **h/min** button, and keep it pressed till the display flashes (2 seconds).

b) Press and release the **h/min** button until the correct hour is shown.

c) Press and release the  button – the minutes side of the display will flash.

d) Press and release the **h/min** button until the correct minute is shown.

e) Leave the controls for 5 seconds to confirm the time.

20 Set the timer to the time you want to start brewing.

a) Press and release the  button. The display will show – : – –

b) Press and release the **h/min** button until the correct hour is shown.

c) Press and release the  button – the minutes side of the display will flash.

d) Press and release the **h/min** button until the correct minute is shown.

e) Leave the controls for 5 seconds to confirm the time.

* If you don't press the **h/min** button within 5 seconds, the display will revert to "normal", and the time will show. Press the  button, and start again.

ACTIVATION

21 If you're making less than 5 cups of coffee, press the  button, to turn the brew strength feature on.  will appear on the display.

22 Press and release the  button.

23 The  light will come on, and  will show on the display.

24 When the set time is reached, the  light will go off, the  light will come on,  will disappear from the display, and brewing will start.

25 If you want to cancel the timer before brewing has started, press the  button.

26 If you want to stop the coffee maker while it's brewing, press the  button.

HOTPLATE

27 The hotplate will keep the coffee warm for 40 minutes.

28 During this time, the  on the display will flash.

29 After 40 minutes, the hotplate will shut down.

- Press any button to wake the appliance.

30 To switch the appliance off manually, press the  button.

31 After about 40 minutes, chemical changes will affect the taste of the coffee.

A QUICK CUP

32 You can remove the carafe at any time.

33 To prevent the filter holder overflowing, replace the carafe on the hotplate within about 20 seconds.



CARE AND MAINTENANCE

- 34 Unplug the appliance and let it cool.
- 35 Use the grip to open the lid.
- 36 Use the handles on the sides of the filter holder to lift it out.
- 37 Tip the contents of the filter holder into the bin.
- 38 Hand wash the carafe and filter holder.
-  You may wash these parts in the top rack of a dishwasher.
- 39 Press the lever at the rear of the carafe lid, above the handle, to open the carafe lid.
- 40 Clean the outside surfaces of the appliance with a damp cloth.
- 41 Align the tab at the back of the filter holder with the slot at the back of the coffee maker, and lower the filter holder back into the coffee maker.
- 42 Close the lid.

Descale regularly, (at least monthly).

43 Descale the appliance at least monthly with a proprietary descaler. Follow the instructions on the package of descaler.

* Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

 **instructions** – more detailed instructions are available on our website:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

- 24 لإلغاء جهاز التوقيت قبل أن يبدأ عمل المشروب، اضغط الزر .
25 لوقف ماكينة القهوة أثناء قيامها بعمل المشروب، اضغط الزر .

● لوح التسخين

- 26 سوف يبقي لوح التسخين القهوة دافئة لمدة 40 دقيقة.
27 وخلال هذا الوقت، سوف تومض  على الشاشة.
28 سيتوقف لوح التسخين بعد 40 دقيقة.
• لتبييض الجهاز، اضغط على أي زر.
29 لإيقاف الجهاز يدوياً، اضغط زر .
- 30 سوف تؤثر التغييرات الكيميائية على طعم القهوة بعد حوالي 40 دقيقة.

● كوب سريع

- 31 يمكن إخراج الإبريق في أي وقت. ولمنع حامل الفلتر من الفيضان، استبدل الإبريق في لوح التسخين في غضون 20 ثانية تقريباً.

● العناية والصيانة

- 32 أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد.
33 استخدم المقبض لفتح الغطاء.
34 استخدم المقابض على جانبي حامل الفلتر لرفعه.
35 قم بإزالة محتويات حامل الفلتر في الصندوق.
36 أغسل الإبريق وحامل الفلتر.

 تستطيع غسل هذه الأجزاء في الرف العلوي لغسالة صحون.

- 37 اضغط على الذراع الموجود خلف غطاء الإبريق، وفوق المقبض، لفتح غطاء الإبريق.
38 نصف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة.

- 39 قم بمحاذة اللسان الموجود خلف حامل الفلتر مع الفتحة الموجودة خلف ماكينة القهوة وأنزل حامل الفلتر في ماكينة القهوة.
40 إغلاق الغطاء.

● قم بإزالة الرواسب بانتظام (على الأقل شهرياً).

- 41 قم بإزالة تربسات الجهاز شهرياً على الأقل بجهاز لإزالة التربسات. اتبع التعليمات الموجودة على عبوة جهاز إزالة التربسات.

- ★ اصلاح المنتجات خلال مدة الضمانة والتي تعاني من عطل بسبب عدم إزالة طبقة الأوساخ بانتظام، يدفع عنها مبلغ مادي.

● رمز سلة المهملات على العجلة

- تجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

④ تشغيل

- 8 أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.
9 تثير الشاشة.

⑤ القهوة الآن

- 10 تجاهل الساعة.

11 إذا كنت ترید عمل أقل من 5 فناجين من القهوة، اضغط زر ⑭ ، لتشغيل خاصية قوة المشروب. سوف تظهر ⑮ على الشاشة.

12 هذا يؤدي إلى إبطاء عملية التخمير ولذلك ستكون قهوتك بنفس القوة كقهوة من إبريق كامل.
13 قد تسمع المفتاح يعمل وهو يقوم بذلك.

14 اضغط على الزر ⑯ .

• سوف تضى اللبنة ⑰ .

15 وسوف تبدأ القهوة بالتنقيط في الإبريق بعد ذلك بوقت قصير.

⑥ القهوة لاحقا

16 سوف تختفط الساعة بإعداداتها إلى أن يتم فصل جهاز صنع القهوة. وسيقوم بإعادة الضبط على 12:00 في المرة القادمة التي تقوم فيها بتوقيتها.

17 سوف تعرض الشاشة AM للصباح و PM بعد الظهر.

18 تأكيد أن اللبنة ⑯ مطفأة. فإذا لم تكن مطفأة، اضغط الزر ⑯ لإطفائها.

19 قم بضبط الساعة على الوقت الصحيح.

(1) اضغط زر h/min (ساعة/دقيقة) وقم بباقيه مضغوطا إلى أن تومض الشاشة (2 ثانية).

(2) اضغط واترك زر h/min (ساعة/دقيقة) إلى أن تظهر الساعة الصحيحة.

(3) اضغط واترك زر ④ - سيموض جانب الدقائق في الشاشة.

(4) اضغط واترك زر h/min (ساعة/دقيقة) إلى أن يتم عرض الدقيقة الصحيحة.

(5) اترك أدوات التحكم لمدة 5 ثوان لتأكيد الوقت.

20 قم بضبط الموقت على الوقت الذي تريده لبدء التخمير.

(1) اضغط واترك زر ④ وسوف يظهر على الشاشة - - - .

(2) اضغط واترك زر h/min (ساعة/دقيقة) إلى أن تظهر الساعة الصحيحة.

(3) اضغط واترك زر ④ - سيموض جانب الدقائق في الشاشة.

(4) اضغط واترك زر h/min (ساعة/دقيقة) إلى أن يتم عرض الدقيقة الصحيحة.

(5) اترك أدوات التحكم لمدة 5 ثوان لتأكيد الوقت.

* إذا لم تضغط على زر h/min (ساعة/دقيقة) في غضون 5 ثوان، سوف تعود الشاشة إلى عادي وسوف يظهر الوقت. اضغط زر ④، وابدا من جديد.

⑦ التفزي

21 إذا كنت ترید عمل أقل من 5 فناجين من القهوة، اضغط زر ⑭ ، لتشغيل خاصية قوة المشروب. سوف تظهر ⑮ على الشاشة.

22 اضغط على الزر ⑮ .

• سوف تضى اللبنة ⑰ .

• سوف تظهر ⑯ على الشاشة.

23 عند الوصول إلى الوقت المحدد، سوف تنطفئ اللبنة ⑯ وتضى اللبنة ⑰ وسوف تختفي ⑯ من الشاشة
وسوف يبدأ التخمير.

الرسومات	5 قبضة
1 الفلتر الورقي رقم 4 (غير مزود)	6 غطاء
2 لسان	7 ماء
3 مقبض	8 فتحة
4 حامل الفلتر	9 لوح تسخين

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالته جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ إجراءات الأمان الأساسية التالية:

- 1 يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المختلطة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.
 - يجب إلا يبعث الأطفال بالجهاز.
 - يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.
 - اجعل الجهاز والكبلات بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
 - ⚠ يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.
 - ⚠ سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة. سوف تبقى الحرارة المتبقية الأسطح ساخنة بعد الاستخدام.
 - 🚫 لا تغمر الجهاز في سائل.
 - 2 إذا كان السلك متضرراً فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكн.
 - 3 ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوى ومقاوم للحرارة.
 - 4 لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.
 - 5 لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بصورة صحيحة.
- للاستعمال المنزلي فقط**

قبل الاستعمال للمرة الأولى

- قم بملء الخزان إلى علامة max ، وتشغيل الجهاز بدون قهوة.

الملء

- 1 أخرج الإبريق من لوح التسخين.
- 2 استخدم المقبض لفتح الغطاء.
- 3 قم بتنبيئة الخزان بما لا يقل عن 2 كوب ماء ولكن ليس فوق علامة الحد الأقصى max .
- 4 افتح الفلتر الورقي رقم 4 وضعه في حامل الفلتر.
- 5 ضع البن المطحون في الفلتر. ونفترج ملعقتين لكل كوب من الماء.
- 6 اغلق الغطاء.
- 7 استبدل الإبريق في لوح التسخين.

21790-56 220-240V~50/60Hz 1050Watts

21790-56 220-240В~50/60Гц 1050 Вт

552-809