











# Russell Hobbs



**22980-56**

[www.russellhobbs.com](http://www.russellhobbs.com)

GB  
DE  
FR  
NL  
IT  
ES  
PT  
DK  
SE  
NO  
FI  
RU  
CZ  
SK  
PL  
HR  
SI  
GR  
HU  
TR  
RO  
BG  
AE

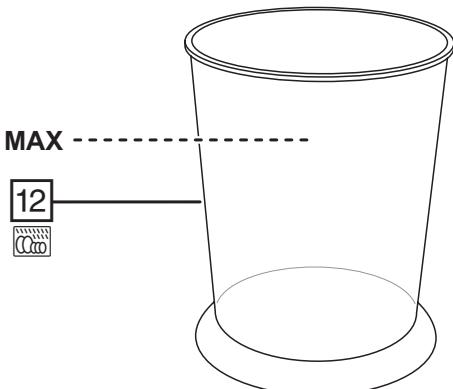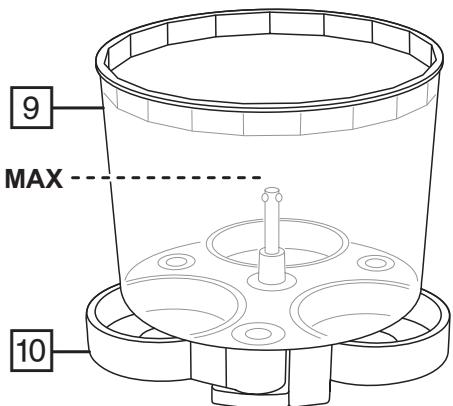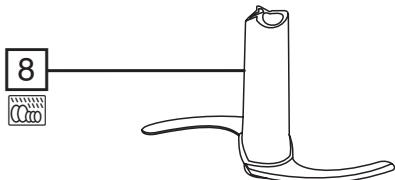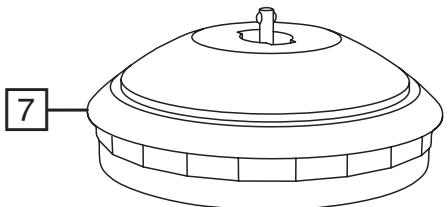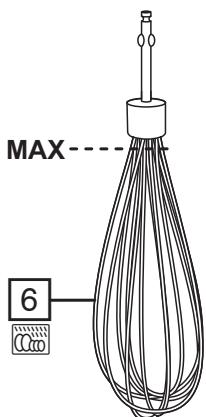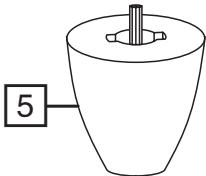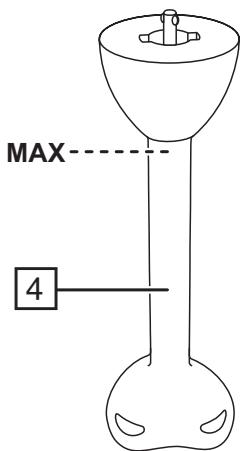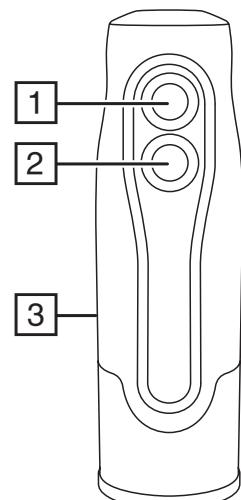

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.



## IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.

Children must not use or play with the appliance.

Keep the appliance and cable out of reach of children.

Misuse of the appliance may cause injury.

Unplug the appliance before assembly, disassembly, or cleaning.

Don't leave the appliance unattended while plugged in.

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, in order to avoid hazard.

- 🚫 Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Don't use the wand in hot oil – even moderately hot oil can cause a nasty burn.
- Don't try to chip ice, don't try to chop raw meat, and take great care with the blades.
- Don't fit an attachment or accessory other than those we supply.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.
- Don't use the wand for more than 30 seconds, the whisk for more than 5 minutes or the chopper for more than 30 seconds. Allow the motor cool for 2 minutes before using it again.

## HOUSEHOLD USE ONLY

### PARTS

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Low          | 8. Chopper              |
| 2. High         | 9. Bowl                 |
| 3. Handle       | 10. Accessory storage   |
| 4. Wand         | 11. Non-slip base/cover |
| 5. Whisk holder | 12. Beaker              |
| 6. Whisk        | Dishwasher safe         |
| 7. Bowl lid     |                         |

### FITTING/REMOVING ATTACHMENTS

1. Unplug the appliance.
2. To fit the wand, push it on to the end of the handle, and turn it clockwise.
3. To remove the wand, turn it anti-clockwise, then pull the wand off the handle.

### USING

1. Put the plug into the power socket.
2. Press the top button for low speed, release it to switch off.
3. Press the bottom button for high speed, release it to switch off.
- Generally, large quantities, thick mixes, and a high ratio of solids to liquids suggest longer timings and slower speeds.

- Smaller quantities, thinner mixes, and more liquids than solids suggest shorter timings and higher speeds.

---

## THE WAND

- Generally, the wand can do anything a normal blender can do, but faster, and with less washing up – make mayonnaise, milkshakes, smoothies, or fruit drinks in the beaker. You can blend, pulp or purée ingredients in the pan or bowl you're going to cook them in.
- Whatever container you use, make sure it's on a stable, flat surface, and support it with your free hand, to prevent it wandering over the work surface.
- Don't immerse the wand past the top of the parallel-sided tube.
- When using it in hot liquids, don't let the blade break the surface at an angle, as you might spray liquid outside the bowl/pan/container.
- Don't switch on till the blade is inside the food container.
- Switch off before lifting the blade from the food container.

---

## THE WHISK

1. Push the whisk into the bottom of the whisk holder.
2. To remove the whisk, simply pull it out of the bottom of the whisk holder.
- Don't immerse the whisk past the bottom of the whisk holder.

---

## THE CHOPPER

You can use the chopper as a mini food processor.

1. Hold the plastic part of the chopper – keep your fingers well clear of the blade.
2. Lower it into the bowl, over the spindle in the bottom of the bowl.
3. Add the ingredients – don't fill the bowl above the 700ml mark.
4. Fit the bowl lid – the top of the chopper fits into the drive in the underside of the lid.
5. Fit the handle to the top of the bowl lid.
6. Use the chopper in bursts of a few seconds, otherwise you risk overdoing it.
7. Unplug the handle, then remove the handle from the lid.
8. Lift the lid gently from the bowl – take care that any drips fall into the bowl.
9. Lift the chopper only by the plastic part.

---

## BEAKER

- Don't fill the beaker more than about half full.
- Sit it on a stable, flat work surface, and support it with your free hand.
- Don't lift it off the work surface and hold it in your hand – if it slips, you'll hurt yourself.
- For storage, you may use the non-slip base as a lid.

---

## CARE AND MAINTENANCE


1. Switch the appliance off, and unplug it.
  2. Take great care with the blades – don't handle them directly, use a nylon washing-up brush.
  3. Wipe the handle surfaces with a soft damp cloth.
  4. Clean the blade end of the wand in hot soapy water, with a nylon brush.
  5. Wash the whisk, chopper, bowl, and beaker in warm soapy water.
  6. Wipe the whisk holder and bowl lid with a damp cloth. Try to keep them dry, as they contain the gearboxes for the whisk and bowl.
-  You can wash these parts in a dishwasher.

## STORING



To store your hand blender:

1. Fold out the three storage holders from underneath the bowl.
2. Fit the whisk and wand into two of the storage holders.
3. Wrap the mains cord around the motor unit, pass the last turn through the slot on the back of the motor unit then secure it with the clip.
4. Fit the motor unit into the remaining storage holder.
5. Fit the beaker over the bowl lid.

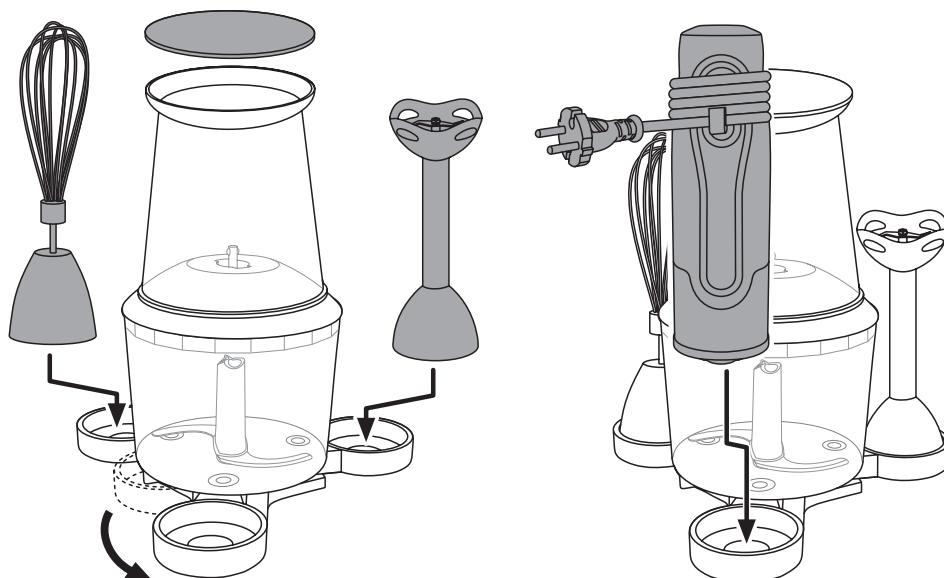

## RECYCLING



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

---

## WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die über keine Erfahrung oder Kenntnisse in der Handhabung verfügen, geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen das Gerät weder verwenden noch damit spielen. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern auf.

Bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen. Ziehen Sie vor dem Auf- oder Abbau oder der Reinigung des Geräts den Netzstecker vom Strom.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, wenn sich der Stecker in der Steckdose befindet.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

- 🚫 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einem Behälter oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Der Stabmixer darf nicht zum Rühren von heißem Öl verwendet werden, da dieses - auch wenn es nur mäßig warm ist - schwere Verbrennungen verursachen kann.
- Versuchen Sie allerdings nicht, Eis oder rohes Fleisch zu hacken und achten Sie insbesondere darauf, dass die Klingen nicht beschädigt werden.
- Am Gerät dürfen keine anderen Aufsätze oder Zubehörteile angebracht werden als die von uns gelieferten.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszwecken.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.
- Verwenden Sie den Mixerstab maximal 30 Sekunden, den Schneebesen maximal 5 Minuten und den Universalzerkleinerer maximal 30 Sekunden am Stück und lassen Sie den Motor vor dem nächsten Gebrauch 2 Minuten abkühlen.

## NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

---

## ZEICHNUNGEN

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Niedrig                    | 8. Universalzerkleinerer  |
| 2. Hoch                       | 9. Arbeitsbehälter  |
| 3. Griff                      | 10. Aufbewahrung für Zubehör  |
| 4. Stabmixer                  | 11. Aufbewahrungsdeckel/rutschfeste Basis   |
| 5. Schneebesenthalter         | 12. Messbecher  |
| 6. Schneebesen                |  Spülmaschinenfest |
| 7. Deckel vom Arbeitsbehälter |   |

---

## **ANBRINGEN/ABNEHMEN VON ZUBEHÖRTEILEN**

1. Den Stecker des Geräts aus der Steckdose ziehen.
2. Um den Stabmixer einzusetzen, stecken Sie ihn auf den Griff und drehen ihn im Uhrzeigersinn.
3. Um den Stabmixer abzunehmen, drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn dann vom Griff.



---

## **ANWENDUNG**

1. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
2. Drücken Sie die obere Taste für langsame Mixergeschwindigkeit. Zum Stoppen lassen Sie die Taste einfach los.
3. Drücken Sie die untere Taste für hohe Mixergeschwindigkeit. Zum Stoppen lassen Sie die Taste einfach los.
- Im Allgemeinen benötigen größere Mengen oder dickflüssigere Mischungen mit einem größeren Anteil an festen Bestandteilen längere Zubereitungszeiten und eine geringere Rührgeschwindigkeit.
- Für kleinere Mengen oder dünnflüssigere Mischungen mit einem geringeren Anteil an festen Bestandteilen werden kürzere Zubereitungszeiten und eine höhere Rührgeschwindigkeit empfohlen.

---

## **STABMIXER**

- Der Stabmixer kann im Allgemeinen wie ein normaler Mixer genutzt werden (z.B. für Mayonnaise, Milkshakes, Smoothies, Fruchtsäfte im Messbecher), allerdings arbeitet er schneller und verursacht weniger Abwasch. Außerdem können Sie die Zutaten direkt in der Pfanne oder Schüssel mischen oder pürieren, in der Sie diese zubereiten möchten.
- Unabhängig davon, welches Gefäß Sie verwenden, sollten Sie darauf achten, dass es stabil auf einer ebenen Fläche steht. Halten Sie das Gefäß mit der freien Hand fest, damit es nicht über die Arbeitsfläche wandert.
- Tauchen Sie den Stabmixer nicht weiter als bis zum oberen Ende des Rohrs in Flüssigkeiten.
- Beim Mixen von heißen Flüssigkeiten darf das Messer des Stabmixeres nicht schräg gehalten werden, da sonst Flüssigkeit aus dem Messbecher spritzen kann.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, solange sich das Messer noch außerhalb des Mixbehälters befindet.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Messer aus dem Mixbehälter heben.

---

## **DER SCHNEEBESEN**

1. Schieben Sie den Schneebesen von unten in den Schneebesenshalter.
2. Um den Schneebesen zu entfernen, ziehen Sie ihn einfach unten aus dem Schneebesenshalter.
- Tauchen Sie den Schneebesen nicht über die Schneebesenshalterung hinaus ein.

---

## **UNIVERSALZERKLEINERER**

1. Sie können den Universalzerkleinerer als "Mini-Küchenmaschine" verwenden.
2. Fassen Sie den Universalzerkleinerer nur am Kunststoffteil an – berühren Sie in keinem Fall die Klinge selbst.
3. Stecken Sie ihn auf die Achse, die sich am Boden des Arbeitsbehälters befindet.
4. Fügen Sie die Zutaten hinzu – den Arbeitsbehälter nur bis zur 700ml Markierung befüllen.
5. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter – der obere Teil des Zerkleinerers lässt sich in den Antriebskopf an der Deckelunterseite einpassen.
6. Setzen Sie den Griff auf den Deckel des Behälters.
7. Lassen Sie den Universalzerkleinerer immer nur wenige Sekunden laufen, um ihn nicht zu überlasten.
8. Ziehen Sie den Netzstecker des Griffes und entfernen Sie anschließend den Griff vom Deckel.
9. Nehmen Sie den Deckel vorsichtig vom Arbeitsbehälter – achten Sie darauf, dass eventuelle Reste in den Arbeitsbehälter fallen.
10. Fassen Sie dazu den Zerkleinerer nur am Plastikteil an.

## MESSBECHER

- Befüllen Sie den Messbecher nur ungefähr bis zur Hälfte.
- Stellen Sie den Becher auf eine ebene Arbeitsfläche und halten Sie ihn mit der freien Hand fest.
- Lassen Sie den Becher auf der Arbeitsfläche stehen, heben Sie ihn nicht hoch. Sie könnten sich verletzen, wenn er aus der Hand rutscht.


## PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Achten Sie besonders auf die Klingen – berühren Sie diese nie direkt, benutzen Sie zur Reinigung eine Nylonbürste.
3. Wischen Sie die Oberfläche des Gehäuses mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
4. Reinigen Sie die Klinge des Mixstabes in warmem Seifenwasser mit einer Nylonbürste.
5. Säubern Sie Schneebesen, Universalzerkleinerer, Behälter und Messbecher mit warmem Seifenwasser.
6. Wischen Sie den Schneebesenhalter und den Deckel des Behälters mit einem feuchten Tuch ab. Möglichst trocken aufbewahren, da sich hier die Getriebe für den Schneebesen und den Arbeitsbehälter befinden.  
 Sie können diese Teile im Geschirrspüler reinigen.

## AUFBEWAHRUNG

So bewahren Sie Ihren Handmixer auf:

1. Ziehen Sie die drei Aufbewahrungsfächer unter dem Arbeitsbehälter heraus.
2. Stecken Sie den Schneebesen und den Stabmixer in zwei der Aufbewahrungsfächer.
3. Wickeln Sie das Kabel um die Motoreinheit, befestigen Sie es bei der letzten Runde in der Halterung an der Rückseite der Motoreinheit und fixieren Sie es anschließend mit Hilfe des Clips.
4. Stecken Sie die Motoreinheit in das verbleibende Aufbewahrungsfach.
5. Befestigen Sie den Messbecher auf dem Deckel des Arbeitsbehälters.

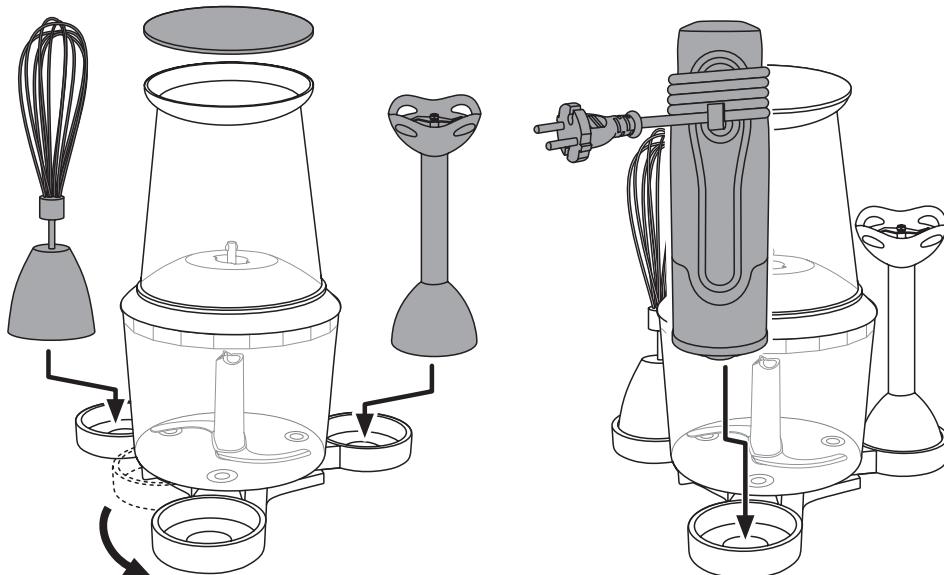

---

## RECYCLING



Um durch giftige Substanzen hervorgerufene Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien bei entsprechenden amtlichen Recycling- / Rücknahmestellen.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

---

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.

Les enfants ne doivent pas utiliser ni jouer avec l'appareil.

Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants.

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.

Débranchez l'appareil avant le montage, le démontage ou le nettoyage.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

- ☒ Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- N'utilisez pas le batteur dans de l'huile bouillante ; même une huile tiède peut provoquer de graves brûlures.
- N'essayez pas de piler de la glace ou de hacher de la viande crue et faites attention aux lames.
- N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui décrit dans ces instructions.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas utiliser le batteur pendant plus de 30 secondes, le fouet pendant plus de 5 minutes, le hachoir pendant plus de 30 secondes. Laissez le moteur refroidir pendant 2 minutes avant d'utiliser à nouveau ces accessoires.

## POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

---

## SCHÉMAS

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Faible                 | 8. Hachoir  |
| 2. Élevée                 | 9. Récipient  |
| 3. Poignée                | 10. Espace de rangement des accessoires   |
| 4. Batteur                | 11. Couvercle de rangement/base antidérapante   |
| 5. Support de fouet       | 12. Gobelet doseur  |
| 6. Fouet                  |  Résistant au lave-vaisselle |
| 7. Couvercle du récipient |   |

---

## ADAPTATION/RETRAIT DES ACCESSOIRES

1. Débranchez l'appareil.
2. Pour fixer le batteur, poussez-le jusqu'à l'extrémité de la poignée et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre.

- 
- 3. Pour retirer le batteur, faites-le pivoter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis séparez-le de la poignée.

## UTILISATION

FR

- 1. Mettez la fiche dans la prise de courant.
- 2. Appuyez sur le bouton du haut pour une vitesse réduite, relâchez-le pour éteindre.
- 3. Appuyez sur le bouton du bas pour une vitesse plus élevée, relâchez-le pour éteindre.
- En général, de grandes quantités, des mélanges épais et un plus grand nombre d'aliments solides que de liquides sous-entendent des temps de mixage plus longs et des vitesses plus réduites.
- De petites quantités, des mélanges plus fins et plus d'aliments liquides que de solides sous-entendent des temps de mixage plus courts et des vitesses plus élevées.

---

## LE BATTEUR

- Généralement, le batteur fait tout ce qu'un mixeur normal peut faire, mais plus rapidement et avec moins de vaisselle : la mayonnaise, les milk-shakes, les mousses ou les jus de fruits dans le gobelet doseur. Vous pouvez mixer, réduire en pulpe ou en purée les ingrédients dans la casserole ou le bol dans lequel vous les cuisinez.
- Quelque soit le récipient que vous utilisez, posez-le sur une surface plate et stable et tenez-le avec votre main libre pour éviter qu'il se déplace sur le plan de travail.
- Ne pas plonger le batteur dans un liquide au-delà de la partie supérieure du tube parallèle.
- Lorsque vous l'utilisez dans des liquides chauds, ne laissez pas la lame briser la surface dans un angle, car le liquide risque de déborder du bol/de la casserole/du récipient.
- Ne le mettez pas en marche tant que la lame n'est pas dans le récipient.
- Éteignez-le avant de retirer la lame du récipient.

---

## LE FOUET

- 1. Poussez le fouet dans la base du support du fouet.
- 2. Pour retirer le fouet, tirez simplement sur la base du support de fouet.
- N'immergez pas le fouet au-delà de la base de son support.

---

## LE HACHOIR

- 1. Vous pouvez utiliser le hachoir comme un mini robot de cuisine.
- 2. Maintenez la partie en plastique du hachoir ; gardez vos doigts loin de la lame.
- 3. Placez le hachoir dans le récipient, sur la tige située dans le bas du récipient.
- 4. Ajoutez les ingrédients – ne remplissez pas le récipient au-delà de la marque des 700 ml.
- 5. Placez le couvercle sur le récipient – la partie supérieure du hachoir s'insère dans la transmission située dans la partie inférieure du couvercle.
- 6. Fixez la poignée à la partie supérieure du couvercle du récipient.
- 7. Utilisez le hachoir par petits coups de quelques secondes, pour éviter d'en faire trop.
- 8. Débranchez la poignée, puis retirez la poignée du couvercle.
- 9. Soulevez délicatement le couvercle du récipient – veillez à ce que les écoulements des ingrédients tombent dans le récipient.
- 10. Ne levez que la partie plastique du hachoir.

---

## LE GOBELET DOSEUR

- Ne remplissez pas le gobelet doseur à plus de la moitié de sa capacité environ.
- Posez-le sur un plan de travail plat et stable et tenez-le avec votre main libre.
- Ne le soulevez pas du plan de travail et tenez-le dans votre main ; s'il glisse, vous risquez de vous blesser.


## SOINS ET ENTRETIEN

1. Eteignez l'appareil et débranchez-le.
  2. Faites attention aux lames ; ne les manipulez pas directement, utilisez une brosse en nylon.
  3. Essuyez les surfaces de la poignée avec un tissu doux et humide.
  4. Nettoyez l'extrémité de la lame du batteur dans de l'eau chaude savonneuse, avec une brosse en nylon.
  5. Nettoyez le fouet, le hachoir, le récipient et la poignée dans de l'eau chaude savonneuse.
  6. Nettoyez le support du fouet et le couvercle du récipient avec un chiffon humide. Veillez à les maintenir secs, étant donné qu'ils contiennent les boîtes à engrenages pour le fouet et le récipient.
-  Vous pouvez laver ces pièces dans un lave-vaisselle.

## RANGEMENT

Pour ranger votre mixeur manuel :

1. Déployez les trois espaces de rangement situés sous le récipient.
2. Placez le fouet et le batteur dans deux des espaces de rangement.
3. Enroulez le câble électrique autour du bloc moteur, passez le dernier tour dans la fente située à l'arrière du bloc moteur et fixez-le avec la pince.
4. Placez le bloc moteur dans l'espace de rangement restant.
5. Placez le gobelet sur le couvercle du récipient.

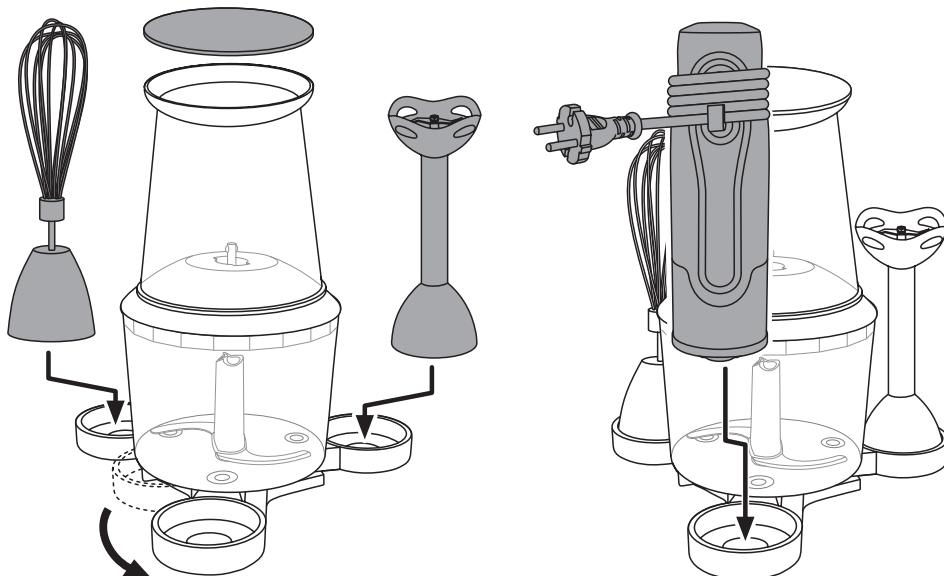

## RECYCLAGE



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben als iemand hen heeft uitgelegd hoe het apparaat moet worden gebruikt en ze de gevaren verstaan.

Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen.

Bewaar het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsel.

Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat monteert, demonteert of schoonmaakt.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter, terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

- ☒ Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten.
- De staaf nooit in hete olie gebruiken – zelfs matig hete olie kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- Probeer geen ijs of rauw vlees te hakken en ga heel zorgvuldig om met de mesjes.
- Gebruik uitsluitend de door ons geleverde accessoires of hulpstukken.
- Het apparaat uitsluitend gebruiken voor de doeleinden beschreven in de handleiding.
- Het apparaat niet gebruiken indien beschadigd of defect.
- Gebruik de staaf niet langer dan 30 seconden, de garde niet langer dan 5 minuten en de hakker niet langer dan 30 seconden. Laat de motor vervolgens 2 minuten afkoelen alvorens hem opnieuw te gebruiken.

## UITSLUITEND HUISHOUDELIJK GEBRUIK

### AFBEELDINGEN

- |                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 1. Laag        | 8. Hakker                       |
| 2. Hoog        | 9. Kom                          |
| 3. Handvat     | 10. Hulpstukken opbergen        |
| 4. Staaf       | 11. Opbergdeksel/antislip basis |
| 5. Gardehouder | 12. Mengbeker                   |
| 6. Garde       | Vaatwasmachinebestendig         |
| 7. Deksel kom  |                                 |

### PLAATSEN/VERWIJDEREN VAN HULPSTUKKEN

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Om de staaf te bevestigen, duw deze aan het einde van het handvat en draai hem met de klok mee.
3. Om de staaf te verwijderen, draai deze tegen de klok in, en trek de staaf vervolgens van het handvat.

---

## **GEBRUIK**

1. Steek de stekker in het stopcontact.
  2. Druk op de toets bovenaan voor een langzame snelheid, laat los om uit te schakelen.
  3. Druk op de toets onderaan voor een hoge snelheid, laat los om uit te schakelen.
  - Gewoonlijk stemmen grote hoeveelheden, dikke mengsels en een hoge verhouding van vaste stoffen tot vloeistoffen overeen met een langere timing en langzamere snelheden.
  - Kleinere hoeveelheden, dunnere mengsels en meer vloeistoffen dan vaste stoffen stemmen overeen met een kortere timing en hogere snelheid.
- 

## **DE STAAF**

- Gewoonlijk kan de staafmixer alle klusjes aan die een normale mixer aankan, maar hij doet het sneller en er is minder afwas – maak mayonaise, milkshakes, smoothies of vruchtenappels in de mengbeker. U kan de ingrediënten mengen, pulperen of pureren in de pan of kom voor u ze aan de kook brengt.
- Iedere container die u gebruikt moet op een stabiele, vlakke ondergrond geplaatst worden en u moet hem ondersteunen met uw vrije hand om te beletten dat hij wegglijdt.
- Dompel de staaf niet in voorbij de bovenzijde van de parallelzijdige buis.
- Wanneer u de mixer gebruikt in warme vloeistoffen moet u erop letten de mesjes niet scheef boven de oppervlakte uit te laten komen. Zoniet kan de vloeistof opspatten naast de kom/pan/container.
- Schakel de mixer niet aan voor het snijblad in de kom is geplaatst.
- Schakel de mixer uit voor u hem uit de kom verwijdert.

---

## **DE GARDE**

1. Druk de garde in de onderkant van de gardehouder.
  2. Trek de garde uit de onderkant van de gardehouder om hem te verwijderen.
  - Dompel de garde niet dieper dan de onderzijde van de gardehouder.
- 

## **DE HAKKER**

1. U kan de hakker als mini keukenrobot gebruiken.
  2. Houd het plastic gedeelte van de hakker vast – houd de vingers weg van het mes.
  3. Laat hem in de kom dalen, over de spil in de bodem van de kom.
  4. Voeg de ingrediënten toe - vul de kom niet hoger dan het max. merkteken.
  5. Doe het deksel op de kom – de bovenkant van de hakker past op de aandrijving in de onderkant van het deksel.
  6. Plaats het handvat op de bovenkant van het deksel.
  7. Gebruik de hakker in stoten van een aantal seconden. Zoniet loopt u het risico te overdrijven.
  8. Trek de stekker van het handvat uit en verwijder het handvat uit het deksel.
  9. Haal het deksel voorzichtig van de kom – let op dat druppels in de kom vallen.
  10. Til de hakker enkel op bij het plastic deel.
- 

## **DE MENGBEKER**

- Vul de mengbeker niet meer dan halfvol.
  - Plaats hem op een stabiel, vlak werkvlak en ondersteun hem met de vrije hand.
  - Laat hem op de werkoppervlakte staan – als hij uitglijdt kan u zich kwetsen.
- 

## **ZORG EN ONDERHOUD**

1. Schakel het apparaat uit en trek dan de stekker uit het stopcontact.
2. Pas heel goed op met de mesjes – raak ze nooit rechtstreeks aan en gebruik een nylon afwasborstel.
3. Poets de oppervlakte van het handvat met een zachte vochtige doek.
4. Maak het uiteinde van de staaf schoon in een warm zeepsopje met een nylon borstel.
5. Was de garde, hakker, kom en beker in warm zeepwater.

6. Droog de gardehouder en het deksel af met een vochtige doek. Probeer ze droog te houden aangezien ze de aandrijving voor de garden en kom bevatten.


---

## OPBERGEN

Uw handstaafmixer opbergen:

1. Klap de drie opberghouders onder de kom uit.
2. Plaats de garde en de staaf in twee van de opberghouders.
3. Rol het netsnoer op rond de motorenheid, haal het laatste stuk door de gleuf aan de achterkant van de motorenheid en zet het vast met de clip.
4. Plaats de motorenheid in de resterende opberghouder.
5. Plaats de mengbeker over het deksel van de kom.

NL

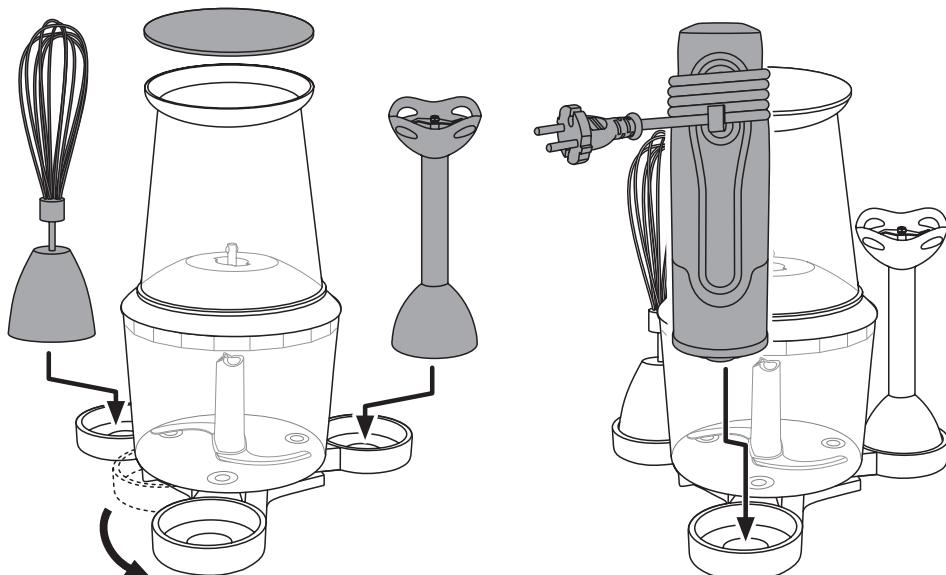

---

## RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen met een van deze symbolen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

---

## NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che manchino di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano controllate o istruite da un adulto e che siano in grado di capirne i rischi.

I bambini non devono utilizzare o giocare con l'apparecchio.

Tenere l'apparecchio ed il cavo fuori dalla portata dei bambini.

L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

Scollegare l'apparecchio prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Non lasciare l'apparecchio incustodito con la spina inserita.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.

- ⊗ Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Non utilizzare il frullatore ad immersione in olio bollente o caldo in quanto potrebbe causare gravi scottature.
- Non tritare ghiaccio o carne cruda. Prestare attenzione alle lame.
- Applicare solo gli accessori o gli elementi di corredo forniti.
- Non utilizzare l'apparecchio per altri scopi se non quelli descritti nel libretto d'istruzioni.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.
- Non utilizzare il frullatore ad immersione per più di 30 secondi, la frusta per più di 5 minuti, il tritatutto per più di 30 secondi, poi lasciare raffreddare il motore per 2 minuti prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio.

## SOLO PER USO DOMESTICO

---

## IMMAGINI

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Più bassa                | 8. Tritatutto   |
| 2. Più alta                 | 9. Ciotola  |
| 3. Manico                   | 10. Conservazione accessori   |
| 4. Frullatore ad immersione | 11. Coperchio di conservazione/base<br>antisillamento   |
| 5. Supporto della frusta    | 12. Bicchiere   |
| 6. Frusta                   |  lavabile in lavastoviglie |
| 7. Coperchio della ciotola  |   |

---

## APPLICARE E RIMUOVERE GLI ACCESSORI

1. Staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Per montare il frullatore ad immersione, premere fino in fondo al manico e ruotare in senso orario.
3. Per rimuovere il frullatore ad immersione, ruotarlo in senso antiorario, poi tirarlo via dal manico.

---

## MODO D'USO

1. Inserire la spina nella presa di corrente.

2. Premere il pulsante in alto per avere una velocità bassa. Rilasciare il pulsante per spegnere l'apparecchio.
3. Premere il pulsante in basso per avere una velocità alta e rilasciarlo per spegnere l'apparecchio.
- Generalmente, grandi quantità, miscele spesse e ingredienti solidi in proporzione maggiore rispetto agli ingredienti liquidi richiedono un tempo di preparazione più lungo e una velocità ridotta.
- Quantità ridotte, miscele meno dense e ingredienti liquidi in proporzione maggiore rispetto agli ingredienti solidi richiedono un minore tempo di preparazione e una velocità elevata.

## **IL FRULLATORE AD IMMERSIONE**

- In generale il frullatore ad immersione fa quello che fa un frullatore normale, ma più velocemente e con meno lavaggi. Fa maionese, frappe, frullati o bevande a base di frutta direttamente nel bicchiere. Si può miscelare, frullare e passare gli ingredienti nel direttamente nel contenitore all'interno del quale verranno cucinati.
- Qualsiasi contenitore si utilizzi, assicurarsi che poggi su una superficie stabile e piana e tenerlo fermo con una mano per evitare che si sposti durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Non immergere il frullatore ad immersione al di là della cima del tubo a facce parallele.
- Con liquidi bollenti, non immergere la lama in posizione inclinata in quanto causerebbe la fuoriuscita del liquido dal contenitore.
- Non azionare il frullatore ad immersione se la lama non si trova all'interno di un contenitore per il cibo.
- Spegnere il frullatore ad immersione quando si toglie l'apparecchio dal contenitore per il cibo.

## **LA FRUSTA**

1. Spingere la frusta nella parte inferiore del supporto della frusta.
2. Per togliere la frusta, tirarla semplicemente dalla parte inferiore del supporto della frusta.
- Non immergere la frusta oltre il fondo del suo supporto.

## **TRITATUTTO**

1. Si può utilizzare il tritatutto come un mini tritatutto.
2. Prendere la parte in plastica del tritatutto – tenere le dita lontano dalla lama.
3. Posizionarla sulla ciotola, sopra l'alberino di rotazione, nella parte inferiore della ciotola.
4. Aggiungere gli ingredienti – non riempire la ciotola al di sopra dell'indicazione 700ml.
5. Montare il coperchio della ciotola – la parte superiore del tritatutto deve essere montata sull'attacco della parte inferiore del coperchio.
6. Montare il manico sulla parte superiore del coperchio della ciotola.
7. Utilizzare il tritatutto a intervalli di pochi secondi, altrimenti c'è il rischio di farne un uso eccessivo.
8. Staccare il manico, poi rimuoverlo dal coperchio.
9. Sollevare delicatamente il coperchio dalla ciotola – controllare che le gocce cadano nella caraffa.
10. Sollevare il tritatutto afferrandolo esclusivamente dalla parte in plastica.

## **IL BICCHIERE**

- Non riempire il bicchiere oltre la metà.
- Appoggiarlo su una superficie stabile e piana e tenerlo con la mano libera.
- Non alzarlo e non tenerlo in mano. Se dovesse cadere, ci si farebbe male.

## **CURA E MANUTENZIONE**

1. Spegnere l'apparecchio e togliere la spina.
2. Maneggiare le lame con cura, non lavarle direttamente a mano, ma utilizzare una spazzola in setole di nylon.
3. Asciugare la superficie del manico con uno straccio morbido.
4. Pulire la lama all'estremità del frullatore ad immersione in acqua calda con sapone e con una spazzola in setole di nylon.


5. Lavare la frusta, il tritatutto, la ciotola e il bicchiere con acqua calda e detersivo.
6. Asciugare il supporto della frusta e il coperchio della caraffa con un panno umido. Cercare di mantenerli asciutti, dato che contengono il meccanismo di trasmissione per frusta e ciotola.  
 Queste parti sono lavabili in lavastoviglie.

---

## CONSERVAZIONE

Per conservare il frullatore a immersione:

1. Aprire i tre supporti ripiegabili per la conservazione nella parte inferiore della ciotola.
2. Inserire gli accessori frusta e frullatore a immersione in due dei supporti per la conservazione.
3. Avvolgere il cavo attorno al gruppo del motore, all'ultimo giro passarlo lungo la scanalatura posteriore del gruppo del motore, poi bloccarlo con il gancio.
4. Inserire il gruppo del motore nel rimanente supporto per la conservazione.
5. Inserire il bicchiere sul coperchio della ciotola.

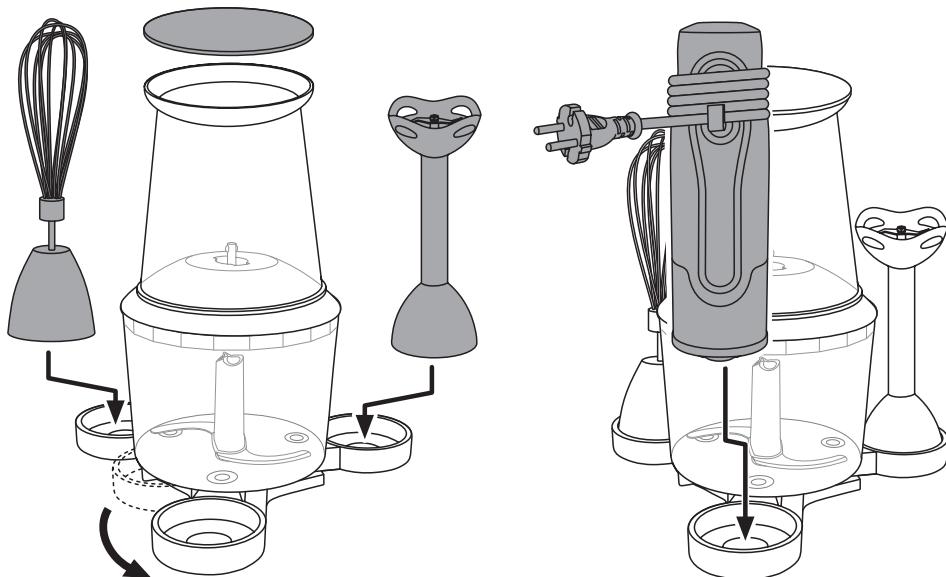

---

## RICICLO



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por personas inexpertas o con discapacidad física, sensorial o mental, siempre que hayan sido supervisadas o instruidas en su uso y comprendan los riesgos que conlleva.

No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

El uso inadecuado del aparato puede ocasionar heridas.

Desenchufe el aparato antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

No deje el aparato desatendido mientras está enchufado.

Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

- 🚫 No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No use la varilla con aceite caliente –incluso el aceite moderadamente caliente puede causar quemaduras.
- No trate de picar hielo ni de triturar carne cruda, y tenga mucho cuidado con la cuchilla.
- No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.
- No utilice la varilla durante más de 30 segundos, el accesorio batidor durante más de 5 minutos ni el picador durante más de 30 segundos y deje enfriar el motor durante 2 minutos antes de volverlo a utilizar.



## SOLO PARA USO DOMÉSTICO

### ILUSTRACIONES

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Baja                           | 8. Picador   |
| 2. Alta                           | 9. Bol   |
| 3. Mango                          | 10. Soporte para accesorios  |
| 4. Varilla                        | 11. Tapa de almacenamiento/base antideslizante   |
| 5. Apéndice del accesorio batidor | 12. Vaso   |
| 6. Accesorio batidor              |  Apto para lavavajillas |
| 7. Tapa del bol                   |  |

### INSERTAR/QUITAR ACCESORIOS

1. Desenchufe el aparato.
2. Para colocar la varilla, insértela el extremo del mango y gírela en el sentido de las agujas del reloj.
3. Para retirar la varilla, gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj y, a continuación, tire de la varilla hacia fuera.

### UTILIZACIÓN

1. Enchufe el aparato a la corriente.
2. Presione el botón de arriba para una velocidad baja. Suéltelo para desenchufar.

- Presione el botón de abajo para una velocidad alta. Suéltelo para desenchufar.
  - En general, las grandes cantidades, las mezclas espesas y las proporciones elevadas de sólidos frente a líquidos necesitan programaciones más largas y velocidades más lentas.
  - Las cantidades más pequeñas, las mezclas más finas y una mayor proporción de líquidos que de sólidos admiten programaciones más cortas y velocidades superiores.
- 

## **LA VARILLA**

- Generalmente, la varilla puede hacer todo lo que puede hacer una batidora normal, pero más rápido y con menos necesidad de limpiar – haga mayonesa, batidos o bebidas de frutas en el vaso. Puede mezclar, reducir pulpa o triturar ingredientes en la paella o recipiente donde va a cocinarlos
  - Cualquier recipiente que use, asegúrese que está en una superficie plana y estable y agárrela con la mano que le quede libre para prevenir que se derrame por la superficie de trabajo.
  - No sumergir la varilla más allá de este punto.
  - Cuando la utilice con líquidos calientes, no deje que la cuchilla salga a la superficie ya que podría salpicar líquido fuera del recipiente.
  - No encienda el aparato hasta que la cuchilla no se encuentre dentro del recipiente de la comida .
  - Apáguelo antes de levantar la cuchilla del recipiente de la comida.
- 

## **EL ACCESORIO BATIDOR**

- Empuje el accesorio batidor dentro del accesorio fijador.
  - Para quitar el accesorio batidor, simplemente lo tira del accesorio fijador.
  - No ponga el accesorio batidor más allá de la parte inferior del accesorio fijador.
- 

## **EL ACCESORIO PICADOR**

- Puede usar el picador como un mini procesador de comida.
  - Sostenga la parte de plástico del picador – mantenga sus dedos bien lejos de la cuchilla.
  - Introdúzcalo en el bol, encima del eje situado en el fondo del bol.
  - Añada los ingredientes sin superar la marca de 700ml del bol.
  - Encaje la tapa del bol – la parte superior del picador encaja en el eje motor situado en la parte inferior de la tapa.
  - Encaje el mango en la parte superior de la tapa del bol.
  - Use el picador en ráfagas de pocos segundos ya que de otro modo se puede pasar picando.
  - Desenchufe el mango y extraiga el mango de la tapa.
  - Levante suavemente la tapa del bol procurando que no gotee en el enchufe.
  - Levante el picador sólo por la parte de plástico.
- 

## **EL VASO**

- No rellene el vaso más de la mitad de su capacidad.
  - Apóyelo en una superficie de trabajo estable y lisa y sujetelo con la mano que le quede libre.
  - No lo separe de la superficie de trabajo y lo sostenga con su mano porque si resbala puede herirse a sí mismo.
- 

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**


- Apague el aparato y desenchúfelo.
- Tenga mucho cuidado con las cuchillas - no las coja directamente, use un cepillo de nailon para limpiarlas.
- Pase un paño suave húmedo por las superficies del mango.
- Limpie la cuchilla en agua templada jabonosa con un cepillo de nilón.
- Lave con agua caliente jabonosa el accesorio batidor, el picador, el bol y la jarra medidora.
- Limpie el apéndice del accesorio batidor y la tapa del bol con un trapo húmedo. Procure mantener secos el accesorio batidor y el bol, ya que están provistos de motor.

 Puede lavar estas piezas en el lavavajillas.

## ALMACENAMIENTO

Cómo guardar la batidora de mano:

1. Extraiga los tres soportes de almacenamiento de la parte inferior del bol.
2. Coloque el accesorio batidor y la varilla en sendos soportes.
3. Enrolle el cable alrededor de la unidad motora, pase la última vuelta a través de la ranura en la parte trasera de la unidad motora y sujetela con la lengüeta.
4. Coloque la unidad motora en el tercer soporte.
5. Coloque el vaso sobre la tapa del bol.

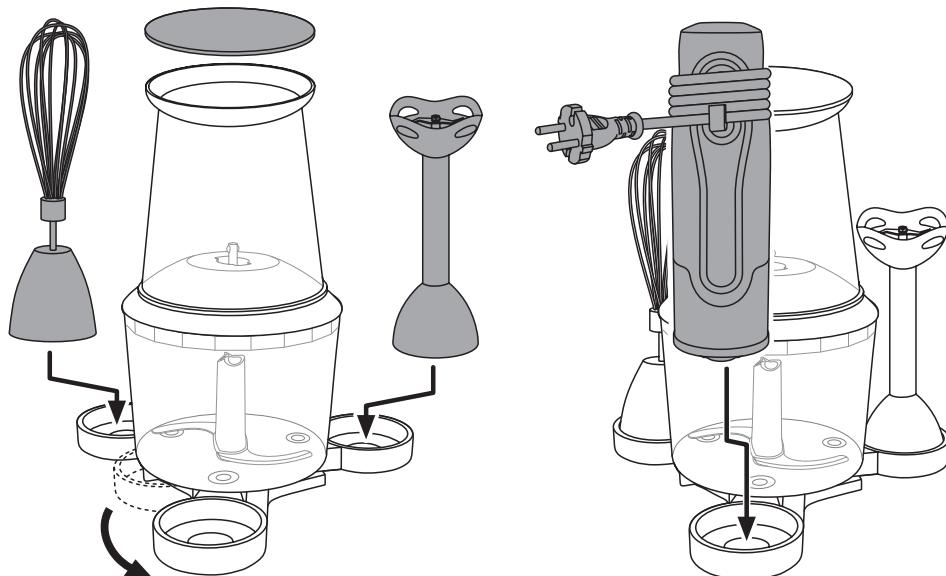

ES

## RECICLAJE



Para evitar problemas medioambientales y de salud derivados de sustancias peligrosas, los electrodomésticos y las pilas recargables y no recargables en las que aparezca uno de estos símbolos no deben eliminarse junto con los residuos urbanos no seleccionados. Deseche siempre los aparatos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, las pilas recargables y no recargables, en puntos oficiales de recogida/reciclado adecuados.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos.

As crianças não devem usar nem brincar com o aparelho.

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

Utilizar o aparelho incorrectamente poderá resultar em ferimentos.

Desligue o aparelho da corrente elétrica antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver ligado.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitarem riscos.

- ☒ Não utilize o aparelho perto de casas de banho, duches, bacias ou outros recipientes que contêm água.
- Não utilize a varinha em azeite ou óleo quentes – mesmo que não estejam excessivamente quentes, estas substâncias podem provocar queimaduras bastante sérias.
- Não tente picar gelo ou carne crua, e tenha muito cuidado com as lâminas.
- Não instale acessórios que não sejam fornecidos por nós.
- Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.
- Não utilize a varinha por mais de 30 segundos, o acessório batedor por mais de 5 minutos, o picador por mais de 30 segundos, posteriormente deixe arrefecer 2 minutos antes de voltar a usar.

## APENAS PARA USO DOMÉSTICO

### ESQUEMAS

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Baixa                        | 8. Picador   |
| 2. Alta                         | 9. Tigela  |
| 3. Cabo                         | 10. Armazenamento de acessórios  |
| 4. Varinha                      | 11. Tampa de armazenamento/base anti-derrapante  |
| 5. Suporte do acessório batedor | 12. Copo   |
| 6. Acessório batedor            |  Lavável na máquina |
| 7. Tampa da tigela              |  |

### COLOCAR/RETIRAR ACESSÓRIOS

1. Desligue o aparelho.
2. Para instalar a varinha, empurre-a para a extremidade do cabo e gire-a para a direita.
3. Para remover a varinha, gire-a para a esquerda e puxe-a para fora do cabo.

---

## **UTILIZAÇÃO**

1. Ligue a ficha à tomada eléctrica.
2. Pressione o botão superior para baixa velocidade e solte-o para desligar o aparelho.
3. Pressione o botão inferior para alta velocidade e solte-o para desligar o aparelho.
- Geralmente as grandes quantidades, misturas espessas e uma grande percentagem de sólidos em relação aos líquidos sugerem tempos mais prolongados e velocidades mais lentas.
- As quantidades menores, as misturas menos espessas e a maior quantidade de líquidos sugerem tempos mais curtos e velocidades superiores.



---

## **A VARINHA**

- Em geral, a varinha pode fazer qualquer coisa que uma picadora normal pode fazer, mas mais rápido e com menos trabalho para limpar – pode fazer maionese, batidos, sorvetes ou sumos no copo. Também pode picar ou passar ingredientes no recipiente em que os for cozinhar.
- Seja qual for o recipiente que utilizar, certifique-se sempre que o coloca numa superfície estável e nivelada, e segure-o com a sua mão livre para evitar que se move pela superfície de trabalho.
- Não submirja a varinha para lá tubo com lados paralelos.
- Quando a utilizar em líquidos quentes, não deixe que a lâmina gire sobre a superfície de forma inclinada, já que poderia salpicar líquido quente para fora do recipiente.
- Não ligue o aparelho enquanto a lâmina não se encontrar dentro do recipiente para os alimentos.
- Desligue o aparelho antes de retirar a lâmina do recipiente para os alimentos.

---

## **O ACESSÓRIO BATEDOR**

1. Coloque o acessório batedor na parte inferior do respectivo suporte.
2. Para retirar o acessório batedor, puxe-o simplesmente para fora do respectivo suporte.
- Não submirja o acessório para lá da parte inferior do seu suporte.

---

## **O PICADOR**

1. Pode usar o picador como mini picadora.
2. Segure na parte de plástico do picador – mantenha os dedos afastados da lâmina.
3. Baixe-o para a tigela, sobre o eixo no fundo da tigela.
4. Adicione os ingredientes – não encha a tigela acima da marca dos 700 ml.
5. Encaixe a tampa da tigela – a parte superior do picador encaixa na peça de accionamento na parte inferior da tampa.
6. Encaixe o suporte à parte superior da tampa da tigela.
7. Use o picador em disparos de poucos segundos, para não picar demasiado os alimentos.
8. Desligue o cabo da corrente, depois remova o cabo da tampa.
9. Separe a tampa da tigela com cuidado – tenha cuidado para que não caiam alimentos para o jarro.
10. Levante o picador apenas pela parte de plástico.

---

## **O COPO**

- Não encha o copo até mais de meio.
- Coloque-o numa superfície de trabalho estável e nivelada, e aguente-o com a sua mão livre.
- Não levante o copo da superfície de trabalho nem o segure só com a mão. Se o copo escorregar, poderá magoar-se.

---

## **CUIDADOS E MANUTENÇÃO**

1. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
2. Tenha muito cuidado com as lâminas. Não as tente lavar directamente, use uma escova de nylon.
3. Limpe as superfícies do cabo com um pano suave húmido.


4. Limpe a parte inferior da varinha com água quente com um bocado de detergente, com uma escova de nylon.
5. Lave o acessório batedor, o picador, a tigela e o jarro com água e detergente.
6. Limpe o suporte do acessório batedor e a tampa do jarro com um pano húmido. Tente mantê-los secos, uma vez que possuem a engrenagem para o batedor de claras e a tigela.

---

## ARMAZENAMENTO

Armazenar a varinha:

1. Desdobre os três suportes de armazenamento a partir da parte inferior da tigela.
2. Coloque o acessório varinha e o acessório batedor em dois dos suportes de armazenamento.
3. Enrole o cabo elétrico à volta da unidade motora e, no final, passe o cabo pela ranhura situada na parte traseira da unidade motora, fixando-a em seguida com a mola.
4. Encaixe a unidade motora no suporte de armazenamento restante.
5. Coloque o copo sobre a tampa da tigela.

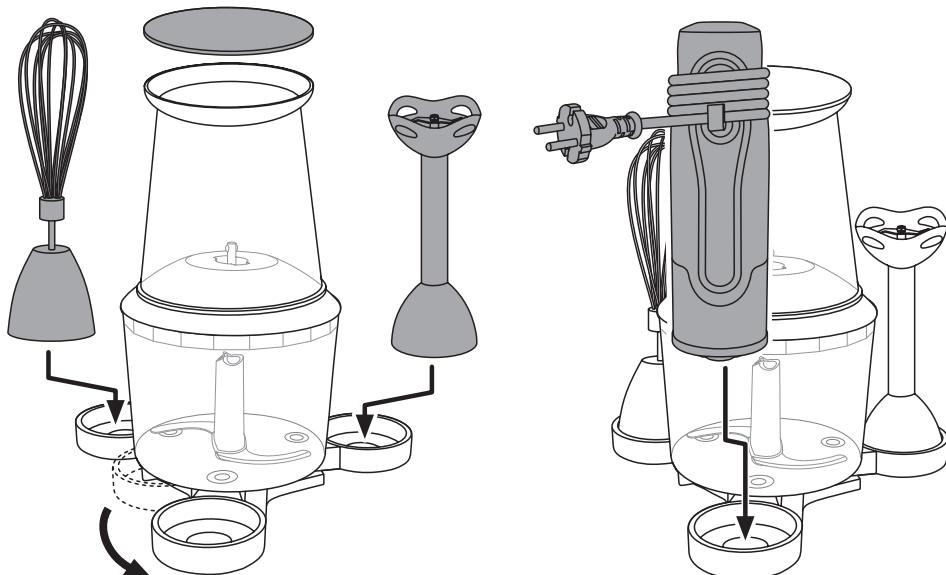

---

## RECICLAGEM



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrónicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Apparatet kan anvendes af personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer.

Børn må hverken benytte eller lege med apparatet.

Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.

Forkert brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.

Tag apparatets stik ud, inden du samler, adskiller eller rengør det.

Lad aldrig apparatet stå uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

- ☒ Brug ikke dette apparat i nærheden af et badekar, brusebad, håndvask eller andre beholdere med vand.
- Undgå at bruge stavblenderen i varm olie – selv mellemvarm olie kan give ubehagelige forbrændinger.
- Forsøg ikke at knuse is, forsøg ikke at hakke råt kød, og vær yderst forsigtig med klingerne.
- Tilføj eller forbind aldrig andre dele end de som vi leverer.
- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Undlad at bruge stavblenderen i mere end 30 sekunder, piskeriset i mere end 5 minutter, hakkeren i mere end 30 sekunder og lad derefter motoren køle af i 2 minutter, inden den bruges igen.



## KUN TIL PRIVAT BRUG

### TEGNINGER

- |                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 1. Llav           | 8. Hakker                       |
| 2. Høj            | 9. Skål                         |
| 3. Håndtag        | 10. Tilbehørsopbevaring         |
| 4. Stavblender    | 11. Opbevaringslåg/non-slip fod |
| 5. Piskerisholder | 12. Bæger                       |
| 6. Piskeris       | Tåler opvaskemaskine            |
| 7. Skålens låg    |                                 |

### MONTERING/AFMONTERING AF TILBEHØR

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Monter stavblenderen ved at trykke den fast på enden af håndtaget, og dreje den med uret.
3. Afmonter stavblenderen ved at dreje den mod uret og derefter trække stavblenderen af håndtaget.

---

## **BRUG**

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på den øverste knap for lav hastighed, slip den for at afbryde.
3. Tryk på den nederste knap for høj hastighed, slip den for at afbryde.
- Generelt er lave hastigheder over længere tid godt for store mængder, tyk konsistens, store mængder faste dele i forhold til væske.
- Højere hastigheder i kortere tid er ofte godt til små mængder, et tyndere mix og mere væske end faste dele.

---

## **STAVBLENDEREN**

- Generelt kan staven alt det en normal blender kan. Bare hurtigere og med mindre opvask – lave mayonnaise, milkshakes, smoothies, eller frugtdrinks i bægeret. Du kan blende, mase eller purere ingredienserne i den gryde eller skål du vil tilberede dem i.
- Lige meget hvilken beholder du bruger bør du sørge for at den er på en stabil overflade, og støtte den med din frie hånd, for at undgå at den vandrer på overfladen.
- Sænk ikke stavblenderen dybere end til toppen af stavens skaft.
- Lad aldrig klinger bryde overfladen på nogen måde når staven bruges i varme væsker, da dette kunne medføre sprøjt fra væsken udenfor skålen/gryden/boksen.
- Undgå at tænde til klingen er i fødevarebeholderen.
- Sluk før klingen fjernes fra fødevarebeholderen.

---

## **PISKERISET**

1. Skub piskeriset op i bunden af piskerisholderen.
2. For at afmontere piskeriset, trækkes det ganske enkelt af bunden af piskerisholderen.
- Sænk ikke piskeriset dybere en bundet af piskerisholderen.

---

## **HAKKER**

1. Du kan bruge hakker som en mini-foodprocessor.
2. Hold om plastikdelen på hakkeren – hold fingeren helt væk fra klingen.
3. Sæt den ned i skålen oven på spindlen i bunden af skålen.
4. Tilsæt ingredienserne – undgå at fylde skålen op til over 700ml mærket.
5. Sæt skålens låg på – hakkerens overside passer ind i drevet på lågets underside.
6. Monter håndtaget oven på skålens låg.
7. Brug hakkeren i omgange på få sekunder, ellers risikerer du at hakke ingredienserne for meget.
8. Tag håndtagets stik ud, tag derefter håndtaget af låget.
9. Tag forsigtigt låget af skålen – sørг for at eventuelle dråber drypper ned i blenderglasset.
10. Løft kun hakkeren op ved hjælp af plastikdelen.

---

## **BÆGERET**

- Fyld ikke bægeret mere end cirka halvt op.
- Placer på en stabil, flad arbejdsoverflade og støt det med din frie hånd.
- Løft det ikke fra arbejdsoverfladen for at holde det i hånden – hvis det glider skader du dig selv.

---

## **PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**


1. Sluk for apparatet og træk stikket ud.
2. Vær yderst forsiktig med klingerne – undgå direkte kontakt med dem, og brug i stedet en nylon opvaskebørste.
3. Tør håndtagets overflade med et blød, fugtig klud.
4. Rens klinge-enden af stavblenderen med en nylonbørste og varmt sæbevand.
5. Vask piskeris, hakker, skål og bægerglas i varmt sæbevand.

6. Tør piskerisholderen og blenderglasset af låg med en fugtig klud. Forsøg at holde disse dele tørre da de indeholder gearhus til pisker og skål.  
Du kan vaske disse dele i opvaskemaskinen.

## OPBEVARING

For at opbevare din håndblender:

1. Fold de tre tilbehørsholdere, der findes under skålen, ud.
2. Sæt piskeriset og stavblenderen ned i to af tilbehørsholderne.
3. Vinkel strømledningen rundt om motorenheden. I den sidste omvikling skal ledningen føres ind igennem åbningen bag på motorenheden, fastgør den med klipsen.
4. Sæt motorenheden ned i den sidste tilbehørsholder.
5. Sæt bægeret ovenpå skålens låg.

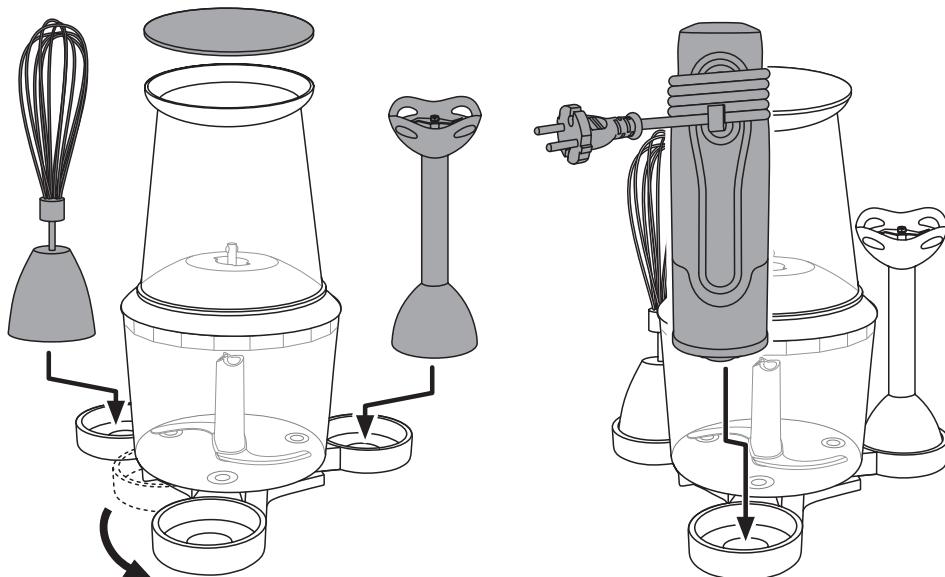

## GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

## VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om det sker under tillsyn eller efter instruktioner och om de förstår de faror som användningen kan innebära.

Barn får inte använda eller leka med apparaten.

Håll apparat och sladd utom räckhåll för barn.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.

Dra ur sladden till apparaten före montering, demontering och rengöring.

Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är ansluten.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

- ☒ Använd inte denna apparat nära badkar, dusch, handfat eller andra behållare för vatten.
- Använd inte mixerskaftet i varm olja – även ganska låga oljetemperaturer kan ge en obehaglig brännskada.
- Man kan inte krossa is eller hacka rått kött – var aktsam om knivbladen.
- Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
- Använd inte mixerskaftet mer än 30 sekunder, vispen mer än 5 minuter och hackkniven mer än 30 sekunder åt gången, låt sedan motorn kallna i 2 minuter innan du fortsätter.

## ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

### BILDER

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Låg hastighet    | 8. Hackkniv   |
| 2. Hög hastighet    | 9. Skål   |
| 3. Mixerhandtag     | 10. Tillbehörsförvaring   |
| 4. Mixerskaft       | 11. Skyddslock/ glidsäkt underlag   |
| 5. Visphållare      | 12. Måttbägare  |
| 6. Visp             |  Kan diskas i diskmaskin |
| 7. Lock till skålen |   |

## MONTERING/BORTTAGNING AV TILLBEHÖR

1. Dra ur sladden på apparaten.
2. Montera mixerskaftet – Tryck mixerskaftet helt in i handtaget och vrid det medurs.
3. Ta bort mixerskaftet – Vrid mixerskaftet moturs och dra ut det från handtaget.

## ANVÄNDNING

1. Sätt stickproppen i vägguttaget.
2. Tryck in den övre knappen för låg hastighet och släpp upp den för att stänga av.
3. Tryck in den nedre knappen för hög hastighet och släpp upp den för att stänga av.

- Stora kvantiter och mer kompakt, fast material behöver i regel längre tid och långsammare hastigheter.
- Mindre kvantiteter och mer lättflytande material behöver däremot kortare tid och högre hastigheter.

## MIXERSKAFTET

- Med mixerskaftet kan du i stort sett göra det som du gör med en vanlig mixer men det går snabbare och du sparar disk – du kan göra majonnäs, milkshakes, smoothies eller fruktdrycker direkt i måttbägaren och du kan blanda, mosa och göra puré och du behöver inte byta kastrull eller skål vid tillagningen.
- Se bara till att vilket tillredningskärl du än använder står på en fast och plan yta och håll fast det med din fria hand så att det inte kan ändra läge på arbetsytan.
- Sänk inte ned mixerskaftet längre än till den översta delen av den raka mixerskaftdelen.
- Håll knivbladet i horisontellt läge vid ytan när mixerskaftet används för varma vätskor så att ingen vätska stänker upp utanför skålen/kastrullen/tillbringaren.
- Slå inte på strömmen förrän knivbladet är nere i tillbringaren.
- Slå av strömmen innan du lyfter knivbladet från tillbringaren.

## VISPEN

1. Skjut in vispen i botten av visphållaren.
2. När du vill ta bort vispen kan du helt enkelt bara dra ut den från botten av visphållaren.
- Sänk inte ned vispen över botten av visphållaren.



## HACKKNIV

1. Hackkniven kan användas som en enklare matberedare.
2. Håll i plastdelen på hackknivsenheten – håll fingrarna borta från knivbladen.
3. Sätt fast hackkniven över drivaxeln i skålens botten.
4. Tillsätt ingredienserna – fyll inte skålen över markeringen för 700 milliliter.
5. Sätt fast locket till skålen – hackknivens översta del förs in i anslutningen på undersidan av locket.
6. Sätt fast mixerhandtaget uppe på locket till skålen.
7. Använd hackkniven med några sekunders intervall så att ingredienserna inte bearbetas för mycket.
8. Dra ur sladden till mixerhandtaget och ta sedan bort mixerhandtaget från locket.
9. Lyft försiktigt av locket från skålen – se till att eventuell vätska på locket inte hamnar utanför skålen.
10. Lyft upp hackknivsenheten genom att enbart hålla i plastdelen.

## MÅTTBÄGAREN

- Fyll inte måttbägaren mer än till hälften.
- Ställ måttbägaren på en fast och plan arbetsyta och håll fast den med din fria hand.
- Lyft inte upp måttbägaren från arbetsytan och håll fast den med handen – om den slinter kan du skadas.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Slå av strömmen till apparaten och dra ur sladden.
2. Var mycket aktsam om knivbladen – vidrör dem inte direkt utan använd en diskborste av nylon.
3. Torka av ytorna på mixerhandtaget med en mjuk trasa.
4. Rengör infattningen för mixerskaftets knivblad med diskmedel i varmt vatten.
5. Diska visp, hackkniv, skål och måttbägare med diskmedel i varmt vatten.
6. Torka av visphållare och lock med en fuktig trasa. Visphållare och lock ska hållas torra eftersom de innehåller motordelarna för visp och skål.




Dessa delar kan diskas i diskmaskin.

## FÖRVARING

För att förvara din handblender:

1. Fäll ut de tre förvaringsutrymmena för tillbehör som finns under skålen.
2. Placera visptillbehöret och mixertillbehöret i två av förvaringsutrymmena.
3. Vira sladden runt motorenheten, för in den sista tampen genom skåran på baksidan av motorenheten och fäst med klämman.
4. Placera motorenheten i det kvarstående förvaringsutrymmet.
5. Sätt måttbägaren över skållocket.

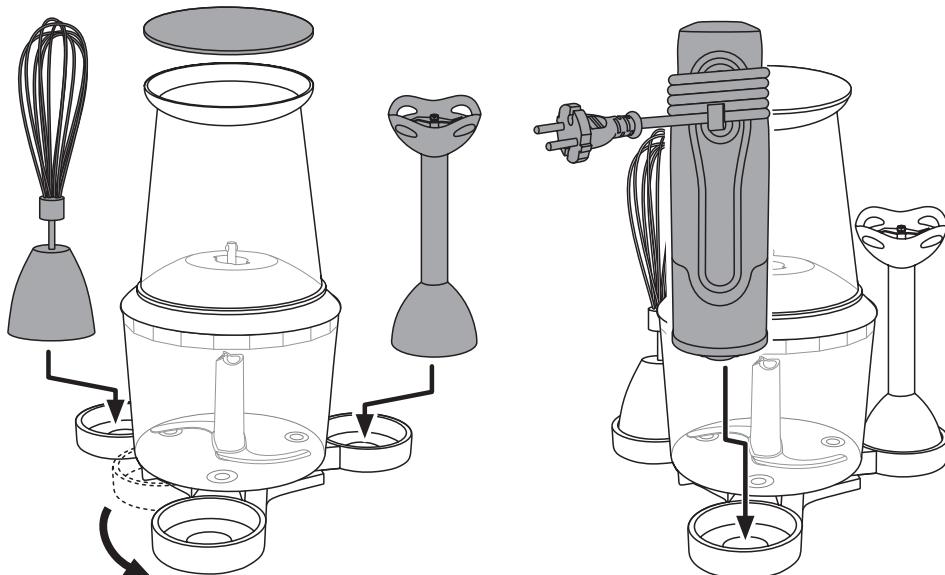

## ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

## VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har blitt veiledet/instruert og forstår farene som er involvert.

Barn må ikke bruke eller leke med apparatet.

Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.

Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

Koble fra apparatet før du monterer, demonterer eller rengjør det.

Ikke la apparatet være ubevoktet når det er tilkoblet.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

- 🚫 Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.
- Ikke bruk staven i varm olje – selv moderat varmet olje kan føre til stygge brannskader.
- Ikke prøv å knuse is, ikke prøv å hugge rått kjøtt, og vær veldig forsiktig med knivbladene.
- Ikke tilpass andre festeanretninger eller utstyr enn de vi leverer.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.
- Ikke bruk stavmikseren i mer enn 30 sekunder, vispen i mer enn 5 minutter, minihakkeren i mer enn 30 sekunder. La motoren nedkjøles i 2 minutter før den startes opp igjen.



## KUN FOR BRUK I HJEMMET

### FIGURER

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. Lav        | 8. Minihakker                             |
| 2. Høy        | 9. Bolle                                  |
| 3. Håndtak    | 10. Oppbevaringsholder                    |
| 4. Stavmikser | 11. Oppbevaringsdeksel/anti-skli underlag |
| 5. Vispholder | 12. Beger                                 |
| 6. Visp       | Kan vaskes i oppvaskmaskin                |
| 7. Bollelok   |   |

### TILPASNING/FJERNING FESTEANRETNINGER

1. Koble fra apparatet
2. For å feste stavmikseren trykker du den på enden av håndtaket og vrir den med klokken.
3. For å ta av stavmikseren vrir du den mot klokken og drar den så av håndtaket.

### BRUK

1. Stikk kontakten i støpselet.
2. Trykk den øverste knappen for lav hastighet, slipp den for å slå av.
3. Trykk den nederste knappen for høy hastighet, slipp den for å slå av.
- Generelt så vil stor mengde, tykk blanding og en stor andel av tørrvarer i væske trenge lengre tid og lavere hastighet.

- Mindre mengde, tynnere blandinger og mer væske enn tørrvarer bruker kortere tid og høyere hastighet.

---

## STAVEN

- Staven kan generelt gjøre det en normal mikser kan gjøre, men hurtigere, og med mindre oppvask – lag majones, milkshake, smoothie eller fruktdrikker i begeret. Du kan mikse, mose ingrediensene i beholderen eller i bollen du holder på å lage maten i.
- Uansett hvilken beholder du bruker, så må du se etter om det er på et stabilt, flatt underlag og støtte den med den ledige hånden for å unngå at den beveger seg på arbeidsunderlaget.
- Ikke senk staven ned slik at den overskridet toppen av parallelle tuben.
- Ved bruk i varme væsker, ikke la knivbladet bryte overflaten, fordi du kan sprute væske utenfor bollen/gryten/beholderen.
- Ikke slå på før knivbladet er på innsiden av en matskål.
- Slå av før du løfter knivbladet fra matskålen.

---

## VISPEN

1. Skyv vispen til bunnen av vispeholderen.
2. For å fjerne vispen, trekk det enkelt ut fra enden av vispeholderen,
- Ikke la vispen gå til bunnen av vispeholderen.

---

## MINIHAKKEREN

1. Du kan bruke minihakkeren som en mini food processor.
2. Hold i plastikkdelene av minihakkeren. Hold fingrene dine godt unna bladene.
3. Senk den ned i bollen, over spindelen i bunnen av bollen.
4. Tilsett ingrediensene - ikke fyll bollen over 700ml-merket.
5. Sett på bollelokket - toppen av minihakkeren passer inn i sporet i undersiden av lokket.
6. Fest håndtaket til toppen av bollelokket.
7. Når du bruker minihakkeren kraftig, gjør det kun i noen sekunder, ellers risikerer du å gjøre det for mye.
8. Trekk ut kontakten til håndtaket, fjern deretter håndtaket fra dekselet.
9. Løft lokket forsiktig fra bollen - pass på så eventuelle dråper faller ned i kannen.
10. Løft minihakkeren ved kun å røre plastikkdelen.

---

## BEGERET

- Ikke fyll begeret mer en omrent halvfullt.
- Ha det på et stabilt og flatt arbeidsunderlag, støtt det med din ledige hånd.
- Ikke løft den opp fra arbeidsunderlaget for å holde den i hånden – hvis du slipper den så kan du skade deg selv.

---


## BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

1. Slå apparatet av, frakople det.
  2. Ta godt vare på knivblad – ikke håndter de direkte, bruk en oppvaskbørst av nylon.
  3. Tørk over håndtakets overflate med en myk dampet klut.
  4. Rengjør stavmikserens knivblad del i varmt såpevann med en nylonbørst.
  5. Vask vispen, minihakkeren, bollen og begeret i varmt såpevann.
  6. Tørk vispholderen og kannelokket med en fuktig klut. Prøv å holde dem tørre, siden de inneholder girmekanismen for vispen og bollen.
-  Du kan vaske disse delene i oppvaskmaskinen.

## OPPBEVARING

Slik oppbevarer du stavmikseren:

1. Brett ut de tre oppbevaringsholderne under bollen.
2. Sett inn vispen og stavmikser-tilbehøret i oppbevaringsholderne.
3. Legg strømledningen i ringer rundt motorenheten. Den siste gangen lar man kabelen gå gjennom sporet på baksiden av motorenheten og så sikrer man den med en klype.
4. Fest motorenheten i den gjenstående oppbevaringsholderen.
5. Fest begeret over lokket på bollen.

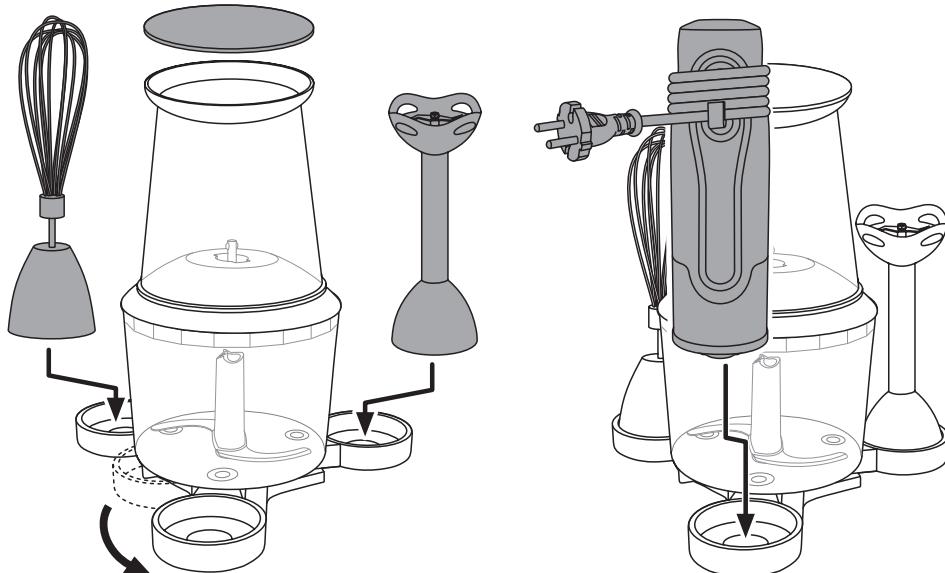

## RESIRKULERING



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnert retursted for offentlig resirkulering/innsamling.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

## TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraavat perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset suorituskyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/opastetaan, ja he ymmärtävät käytöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa käyttää laitetta tai leikkiä sillä.

Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.

Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Irrota laite verkkovirrasta ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.

Älä jätä laitetta vaille silmälläpitöä, kun se on kytketty sähköverkkoon.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaanottajan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen vältämiseksi.

- ☒ Älä käytä tästä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muun vettä sisältävän säiliön lähellä.
- Älä käytä sauvasekoitinta kuumassa öljyssä – vain vähänkin kuumennettu öljy aiheuttaa kivuliaita palovammoja.
- Älä yritä murskata jäästä tai hienontaa raakaa lihaa ja ole varovainen terien kanssa.
- Älä kiinnitä muita kuin valmistajan toimittamia lisälaitteita.
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
- Älä käytä sauvasekoitinta yli 30 sekuntia, vispilää yli 5 minuuttia, silppuria yli 30 sekuntia, anna moottorin jäähdytä sitten 2 minuuttia ennen laitteen käytämistä uudelleen.

## VAIN KOTIKÄYTÖÖN

### PIIRROKSET

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Hidas          | 8. Silppuri   |
| 2. Nopea          | 9. Kulho  |
| 3. Kahva          | 10. Lisäosien säilytystila  |
| 4. sauvasekoitin  | 11. Säilytyskansi/liukumisen estävä alusta  |
| 5. Vispilan pidin | 12. Kannu   |
| 6. Vispilä        |  Konepesun kestävä |
| 7. Kulhon kansi   |   |

### LISÄLAITTEIDEN KIINNITTÄMINEN/IRROTTAMINEN

1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Kiinnitä sauvasekoitin työntämällä se kahvan päähän, käännä sitä myötäpäivään.
3. Poista sauvasekoitin käänämällä sitä vastapäivään, vedä sauvasekoitin pois kahvasta.

### KÄYTTÖ

1. Kytke se sähköpistokkeeseen.
2. Paina ylänappia hidasta nopeutta varten, päästää se vapaaksi sammuttaaksesi laitteen.
3. Paina alanappia suurta nopeutta varten, päästää se vapaaksi sammuttaaksesi laitteen.

- Yleensä suuri määrä, paksu seos ja korkea kiinteän aineksen määrä suhteessa nesteeseen vaativat pidempää aikaa ja pienempää nopeutta.
- Pienempi määrä, ohuempi seos ja suurempi nestemäärä suhteessa kiinteään ainekseen vaativat lyhyempää aikaa ja suurempaa nopeutta.

---

## SAUVASEKOITIN

- Yleensä ottaen sauvasekoitin voi tehdä kaikkea sitä, mitä tavallinen sekoitin voi tehdä, mutta se on nopeampi ja sen peseminen on helpompaa – valmista majoneesia, milkshakeja, smoothies -juomia tai hedelmäjuomia kannussa. Voit sekoittaa, souseuttaa tai survoa ainekset kattilassa tai kulhossa, jossa aiot valmistaa ne.
- Käytit millaista astiaa hyvänsä varmista, että se on vakaalla ja tasaisella tasolla, ja tue sitä vapaalla kädellä, jotta se ei pääse pois työtasolta.
- Älä upota sauvasekoitinta putken päätä syvemmälle.
- Kun käytät sitä kuumissa nesteissä, älä anna terän rikkoa pintaa missään kulmassa, voit roiskuttaa nestettä kulhon/kattilan/astian ulkopuolella.
- Älä käynnistä laitteita, ennen kuin sen terä on ruoka-astian sisällä.
- Sammuta laite ennen erän nostamista ruoka-astiasta.

---

## VISPILÄ

1. Työnnä vispilä vispilän pitimen pohjaan saakka.
2. Vispilän ottamiseksi pois sinun tarvitsee vain vetää vispilä vispilän pitimen pohjasta pois.
- Älä upota vispilää vispilän pitimen pohjaa syvemmälle.

FI

---

## SILPPURI

1. Voit käyttää silppuria minimonitoimikoneena.
2. Pidä kiinni kahva n muoviosasta– pidä sormesi poissa terästä.
3. Laske se kulhoon karan päälle kulhon pohjalle.
4. Lisää ainekset – älä täytä kulhoa yli 700 ml merkin.
5. Kiinnitä kulhon kansi– silppurin yläpää sopii kannen alaosaan.
6. Kiinnitä kahva kulhon kanteen.
7. Käytä silppuria pyrähdyksinä muutaman sekunnin ajan, muuten voit mennä liian pitkälle.
8. Irrotta kahva sähköverkosta, poista sitten kahva kannelta.
9. Nosta kansi varovasti kulhosta – varo, että mitään ei valu kulhoon.
10. Nosta silppuria vain sen muoviosasta.

---

## KANNU

- Älä täytä kannua yli puolen välin.
- Laita se vakaalle, tasaiselle työtasolle ja tue sitä vapaalla kädellä.
- Älä nostaa sitä ylös työtasolta ja pidä siitä kiinni toisella kädellä – jos se luiskahtaa, voit loukata itsesi.

---


## HOITO JA HUOLTO

1. Sammuta laite ja irrota se sähköverkosta.
  2. Ole varovainen terien kanssa – älä käsitlee niitä suoraan, käytä nylonista valmistettua pesuharjaa.
  3. Pyyhi kahva n pinnat pehmeällä kostealla kankaalla.
  4. Puhdistaa sauvasekoitimen teräpää kuumassa saippuavedessä nylonharjalla.
  5. Pese vispilä, silppuri, kulho ja kannu lämpimässä saippuavedessä.
  6. Pyyhi vispilän pidin ja kannun kansi kosteala kankaalla. Koeta pitää ne kuivina, sillä niissä on hammaspyörät vispilää ja kulhoa varten.
-  Voit pestää nämä osat myös pesukoneessa.

## SÄILYTTÄMINEN

Tehosekoittimen säilyttäminen:

1. Käännä esiiin kolme säilytyspidikettä kulhon alta.
2. Kiinnitä vispilä ja sauvasekoitin kahteen säilytyspidikkeeseen.
3. Kierrä virtajohto moottoriyksikön ympärille, vie viimeinen kierros moottoriyksikön takana olevan aukon läpi ja kiinnitä sitten kiinnittimellä.
4. Kiinnitä moottoriyksikkö jäljellä olevaan säilytyspidikkeeseen.
5. Kiinnitä kannu kulhon kannen päälle.

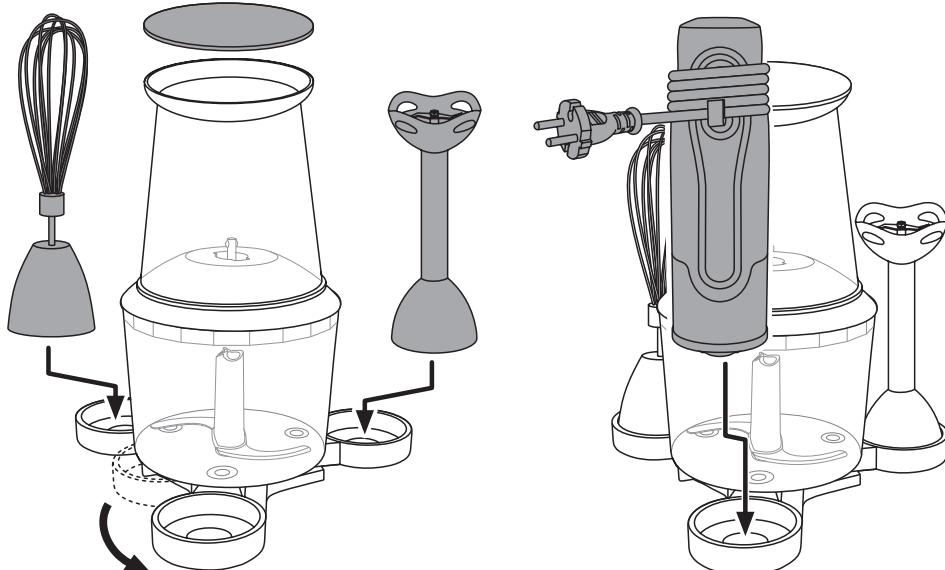

## KIERRÄTYS



Jotta välttäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symbolilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa hävittää lajitelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätys-/keräilypisteeseen.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛЕНДЕР РУЧНОЙ

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

### ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков.

Детям запрещено использовать устройство или играть с ним.

Держите устройство и шнур вне досягаемости детей.

Неправильное использование прибора может привести к травме.

Отключите прибор от розетки перед сборкой, разборкой или очисткой.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

🚫 Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.

- Не допускается опускание трубы в горячее масло, поскольку даже слегка нагретое масло может вызвать ожоги.
- Не допускается использование трубы для дробления льда и рубки сырого мяса. Обращайтесь с ножами с большой осторожностью.
- Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- Не используйте трубку более 30 секунд, взбивалку более 5 минут, измельчитель более 30 секунд. Дайте блоку двигателя остыть 2 минуты перед повторным использованием прибора.



### ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### ИЛЛЮСТРАЦИИ

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Низкая              | 8. Измельчитель                                 |
| 2. Высокая             | 9. Чаша   |
| 3. Ручка               | 10. Отсек для хранения насадок                  |
| 4. Трубка              | 11. Крышка для хранения / нескользкое основание |
| 5. Держатель взбивалки | 12. Чаша  |
| 6. Взбивалка           |   |
| 7. Крышка чаши         | Можно мыть в посудомоечной машине               |

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Отключите прибор от электросети.
2. Чтобы прикрепить трубку, вставьте ее в отверстие на конце рукоятки и поверните по часовой стрелке.
3. Для снятия трубы поверните ее против часовой стрелки и выдерните из рукоятки.

---

## **КНОПКИ СКОРОСТИ**

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Нажмите верхнюю кнопку для работы на низкой скорости, отпустите ее, чтобы выключить прибор.
3. Нажмите нижнюю кнопку для работы на высокой скорости, отпустите ее, чтобы выключить прибор.
- Как правило, большие объемы продуктов, плотные смеси и более высокое содержание твердых продуктов относительно жидкостей предполагают более длительное время приготовления при низкой скорости.
- Небольшие объемы продуктов, менее плотные смеси и более высокое содержание жидкостей относительно твердых продуктов предполагают более короткое время приготовления при высокой скорости.

---

## **ТРУБКА**

- Как правило, трубка выполняет те же функции, что и обычный блендер, но намного быстрее и, к тому же, не требует тщательной очистки. Чаша блендера идеально подходит для приготовления майонеза, молочных коктейлей, супов или фруктовых напитков. Ингредиенты можно смешивать, перемалывать или превращать в пюре в той посуде, где их будут готовить.
- При использовании любого контейнера убедитесь, что он твердо стоит на ровной, устойчивой поверхности. При работе поддерживайте прибор свободной рукой, чтобы он не скользил по рабочей поверхности.
- Не погружайте трубку выше верхней части трубки с параллельными сторонами.
- При смешивании горячих жидкостей следите за тем, чтобы нож не работал под углом, во избежание выплескивания жидкости из чаши /емкости/контейнера.
- Запрещается включать прибор, пока нож не будет помещен в контейнер с пищей.
- Прежде чем вынимать нож из контейнера с пищей, прибор следует выключить.

---

## **ВЗБИВАЛКА**

1. Вставьте взбивалку в нижнюю часть держателя.
2. Чтобы снять взбивалку, просто вытащите ее из нижней части держателя.
- Не погружайте взбивалку дальше нижней части держателя.

---

## **НАСАДКА-НОЖ**

1. Вы можете использовать насадку-нож (измельчитель) как миниатюрный кухонный комбайн.
2. Держитесь за пластмассовую часть измельчителя и не подносите пальцы близко к ножам.
3. Опустите его в чашу, на ось в нижней части чаши.
4. Добавьте ингредиенты, но не заполняйте чашу выше отметки 700 мл.
5. Установите крышку чаши — верхняя часть измельчителя вставляется в держатель привода на нижней стороне крышки.
6. Прикрепите ручку к верхней части крышки чаши.
7. Чтобы не переусердствовать с результатом, включайте измельчитель кратковременно на несколько секунд.
8. Отключите ручку от сети и отсоедините ее от крышки.
9. Аккуратно снимайте крышку с чаши — следует убедиться, что все капли падают в кувшин.
10. Держитесь только за пластмассовые детали измельчителя.

---

## **ЧАША**

- Не наполняйте чашу более, чем наполовину.
- Установите чашу на ровной устойчивой поверхности, поддерживая ее свободной рукой.
- Не поднимайте чашу с рабочей поверхности и придерживайте ее рукой. Упавшая чаша может поранить вас.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выключите прибор и отсоедините его от сети.
- Будьте осторожны с ножами – не беритесь за них руками, воспользуйтесь для этих целей нейлоновой чистящей щеткой.
- Вытирайте поверхность ручки мягкой влажной тканью.
- Очищайте нижнюю часть трубки с ножом в горячей мыльной воде, пользуясь нейлоновой щеткой.
- Вымойте венчик, измельчитель, чашу и стакан теплой мыльной водой.
- Протрите держатель венчика и кувшинную чашу увлажненной тканью. Храните их в сухом виде, т. к. они содержат зубчатые редукторы для венчика и чаши.




Эти детали можно мыть в посудомоечной машине.

## ХРАНЕНИЕ

Для хранения погружного блендера:

- Выдвиньте три отсека для хранения из-под чаши.
- Вставьте венчик и трубку в два отсека для хранения.
- Оберните шнур питания вокруг блока двигателя, так чтобы при последнем обороте шнур прошел через паз в задней части блока двигателя, а затем закрепите с помощью зажима.
- Вставьте блок двигателя в третий отсек для хранения.
- Установите мерный стакан на крышку чаши.

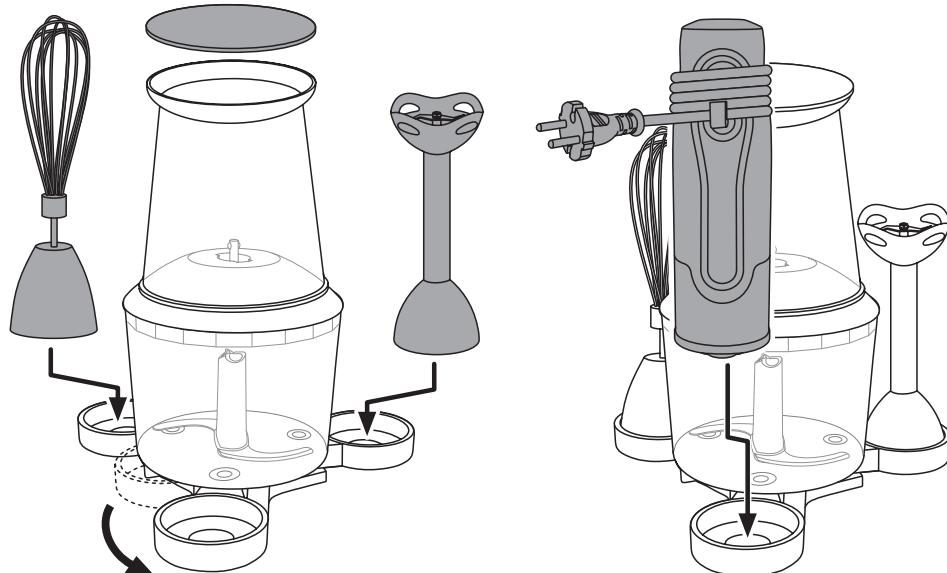

## ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům.

Přístroj nesmí používat děti nebo si s ním hrát.

Přístroj i kabel udržujte mimo dosah dětí.

Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

Před montáží, demontáží či čištěním přístroj vypojte ze sítě.

Pokud je přístroj v zásuvce, nenechávejte ho bez dozoru.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

- ⊗ Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu.
- Nepoužívejte mixovací tyč na horký olej – i mírně horký olej může způsobit ošklivé popáleniny.
  - Nezkoušejte sekat led, syrové maso a s noži manipulujte velice obezřetně.
  - Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
  - Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v této pokyněch.
  - Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
  - Mixovací tyč nepoužívejte déle než 30 sekund, metlu déle než 5 minut, sekací nůž déle než 30 sekund, a potom nechte motor 2 minuty vychladnout, než přístroj znovu použijete.

## JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

### NÁKRESY

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Nízká         | 8. Sekací nůž   |
| 2. Vysoká        | 9. Mísa   |
| 3. Držadlo       | 10. Příslušenství pro uskladnění  |
| 4. Mixovací tyč  | 11. Víko pro uskladnění/protiskluzová základna  |
| 5. Držadlo metly | 12. Nádobka   |
| 6. Metla         |  Vhodné pro mytí v myčce |
| 7. Víko mýsy     |   |

### ZASOUVÁNÍ/VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Vytáhněte přístroj ze zásuvky.
2. Při nasazování je třeba mixovací tyč natlačit na konec s držadlem a otočit jí ve směru hodinových ručiček.
3. Při sundávání je třeba mixovací tyč otočit proti směru hodinových ručiček a vytáhnout jí z držadla.

### POUŽITÍ

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Pro nízkou rychlosť stiskněte horní tlačítko, pro vypnutí uvolněte.

3. Pro vysokou rychlosť stiskniete spodní tlačítko, pre vypnutie uvoľnite.
- Obecné lze říci, že velké množství, husté směsi a vysoký podíl tuhých látek vůči tekutinám vyžaduje delší časy a pomalejší rychlosť.
- Menší množství, řidší směsi a více tekutého podílu vůči tuhým látkám vyžaduje kratší časy a vyšší rychlosť.

---

## MIXOVACÍ TYČ

- Obecné lze říci, že mixovací tyč dokáže to samé jako běžný mixér, a není tolik práce s umýváním. Slouží k výrobě majonézy, mléčných koktejlů, smoothies či ovocných nápojů v nádobce. Můžete také mísit, rozmělňovat či mixovat ingredience přímo v hrnci či mísě, ve které chcete pokrm připravit.
- Ať už používáte jakoukoliv nádobu, ujistěte se, že je na stabilním a rovném povrchu, a nádobu přidržujte volnou rukou, aby vám po pracovním povrchu necestovala.
- Neponořujte mixovací tyč nad vrchní část rovnoběžné trubice.
- Při použití přístroje v horkých tekutinách zajistěte, aby nůž neprorazil hladinu zešikma – tekutina by mohla z mísy/hrnce/nádoby vystríknout.
- Přístroj nezapínejte, dokud není nůž uvnitř nádoby na zpracování potravin.
- Přístroj před vyzvednutím nože z nádržky vypněte.

---

## METLA

1. Zatlačte metlu do spodní části držadla metly.
2. Metlu vyjměte jednoduchým vytážením ze spodní části držadla metly.
- Neponořujte metlu za spodní část držadla metly.

---

## SEKACÍ NŮŽ

1. Sekací nůž lze používat jako kuchyňského minirobota.
2. Dotýkejte se jen plastové části sekacího nože – na nůž prsty vůbec nesahejte.
3. Nůž zasuňte do mísy na vřeteno ve spodní části mísy.
4. Přidejte ingredience – mísu nenaplňujte nad rysku 700 ml.
5. Upevněte víko mísy – horní část sekacího nože zapadne do pohonu na spodní části víka.
6. Upevněte držadlo k horní části víka mísy.
7. Sekací nůž používejte jen v několikasekundových intervalech, jinak hrozí, že dojde k poničení.
8. Vytáhněte držadlo mixéru ze zásuvky a pak jej z víka vyjměte.
9. Víko z mísy lehce vyzvednete – dávejte pozor, aby všechno sklo do nádoby.
10. Sekací nůž vytahujte jen za jeho plastovou část.



---

## NÁDOBKA

- Nádobku nenaplňujte více jak do poloviny.
- Umísteťte nádobku na stabilní a rovný pracovní povrch a přidržujte ji volnou rukou.
- Z pracovní plochy ji nezvedejte a nedržte ji v ruce – pokud vám vyklouzne, zraníte se.

---

## PÉČE A ÚDRŽBA


1. Přístroj vypněte a vytáhněte jej ze zásuvky.
2. S noži zacházejte velmi opatrne – nemanipulujte s nimi přímo, použijte nylonový čistící kartáček.
3. Povrchy držadla mixéru očistěte jemným vlhkým hadříkem.
4. Nůž mixovací tyče očistěte v horké mydlové vodě nylonovým kartáčkem.
5. Metlu, sekací nůž, mísu i pohár umyjte v teplé mydlové vodě.
6. Držák metly a víko nádoby otřete vlhkým hadrem. Snažte se, aby toto zařízení bylo v suchu, protože obsahuje převodové části pro metlu a mísu.

Tyto díly můžete umýt v myčce na nádobí.

## SKLADOVÁNÍ

Jak skladovat ruční mixér:

1. Zpod mýsy odklopte tři držáky pro uskladnění.
2. Do dvou z těchto držáků pro uskladnění zasuňte metlu a mixovací tyč.
3. Přívodní šňůru omotejte kolem jednotky motoru, při poslední otáčce šňůru protáhněte škvírou na zadní straně jednotky motoru a zajistěte sponou.
4. Jednotku motoru pak vsadte do zbývajícího držáku pro uskladnění.
5. Nádobku nasadte na víko mýsy.

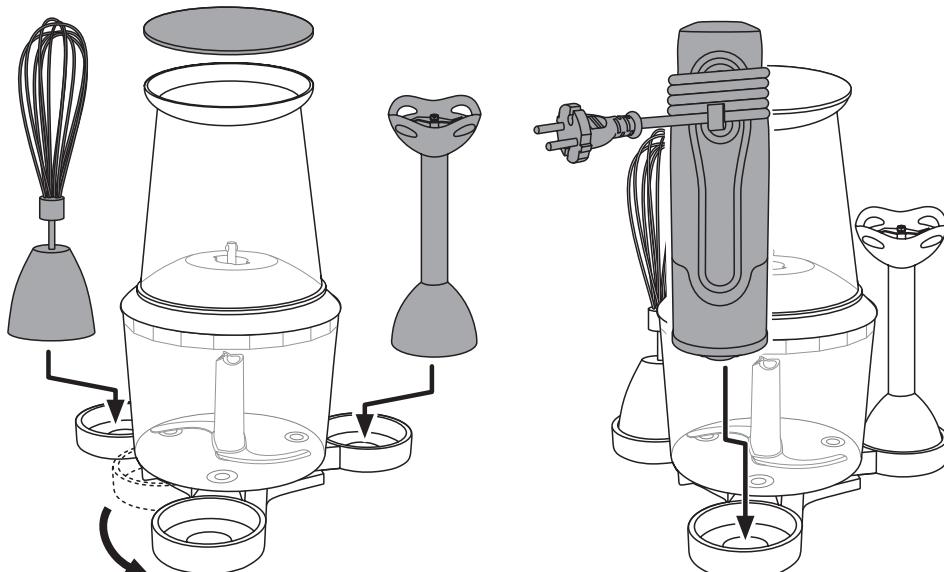

## RECYKLACE



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.

Precítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatom skúseností a znalostí ak sú pod dozorom/vedením a uvedomujú si s tým spojené riziká.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať, ani ho používať.

Uchovávajte prístroj a kábel mimo dosahu detí.

Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k poraneniu.

Spotrebič vytiahnite zo zásuvky pred zložením, rozložením alebo čistením.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý v elektrickej sieti.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

- ☒ Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Nepoužívajte tyčový mixér v horúcom oleji – aj mierne horúci olej môže spôsobiť ľažké popáleniny.
- Nepokúšajte sa drvíť ľad, nepokúšajte sa sekáť surové mäso, a dávajte veľký pozor na nože.
- Nepoužívajte doplnky alebo vybavenie iné než tie, ktoré boli dodané.
- Spotrebič nepoužívajte na iný účel než na ten, ktorý je popísaný v týchto inštrukciách.
- Nepoužívajte tento spotrebič, keď je poškodený alebo má poruchu.
- Nepoužívajte tyčový mixér viac ako 30 sekúnd, šľahač viac ako 5 minút, sekáčik viac ako 30 sekúnd, potom nechajte motor pred opäťovným použitím 2 minúty vychladnúť.

## POUŽITIE LEN PRE DOMÁCNOSŤ



## NÁKRESY

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nízka                      | 8. Sekáčik                              |
| 2. Vysoká                     | 9. Misa                                 |
| 3. Rukoväť                    | 10. Priestor na odloženie príslušenstva |
| 4. Tyč                        | 11. Vrchnák na uskladnenie/protišmyková |
| 5. Nástavec na šľahaciu metlu | podložka                                |
| 6. Šľahacia metla             | 12. Odmerka                             |
| 7. Viečko misy                | Vhodný do umývačky riadu                |

## ZAKLADANIE/ZLOŽENIE NÁSTAVCOV

1. Odpojte prístroj z elektrickej siete.
2. Tyč pripojte tak, že ju zatlačíte na koniec rukoväte a otočíte v smere hodinových ručičiek.
3. Tyč zložíte tak, že ňou otočíte proti smeru hodinových ručičiek a potom ju vytiahnete z rukoväte.

## POUŽÍVANIE

1. Vložte zástrčku do zásuvky na stene.
2. Vrchným tlačidlom zapnete prístroj na nízku rýchlosť, uvoľnením tlačidla ho vypnete.
- Spodným tlačidlom zapnete prístroj na vysokú rýchlosť, uvoľnením vypnete.

- Vo všeobecnosti veľké množstvá, husté zmesi a vysoký podiel pevných častí v pomere k tekutinám vyžadujú dlhší čas a nižšie rýchlosť.
- Nižšie množstvá, redšie zmesi, a viac tekutín ako pevných častí vyžadujú kratšie časy a vyššie rýchlosť.

---

## TYČOVÝ MIXÉR

- Vo všeobecnosti dokáže tyčový mixér urobiť všetko, čo obyčajný mixér, ale rýchlejšie a s menej riadom – majonézu, mliečne koktaily, nátierky, alebo ovocné nápoje vo vysokej odmerke. Prísady môžete rozmixovať do požadovanej konzistencie v rajnici alebo nádobe, v ktorej ich budete variť.
- Bez ohľadu na to, akú nádobu použijete, dbajte na to, aby bola položená na pevnom, rovnom podklade, a držte ju druhou rukou, aby ste zabránili jej pohybu po pracovnom povrchu.
- Tyčový mixér neponárajte nižšie ako je vrch rovnej trubice.
- Pri používaní v horúcich tekutinách nedovoľte, aby sa nož dotkol povrchu v uhle, inak sa môže stať, že tekutina vystrekne von z misy/rajnice/nádoby.
- Nezapínajte ho, kým nie je nož v nádobe s potravinou.
- Vypnite ho pred vybratím z nádoby.

---

## ŠĽAHACIA METLA

1. Zatlačte šľahaciu metlu do spodnej časti nástavca na šľahaciu metlu.
2. Šľahaciu metlu vyberiete jednoduchým vytiahnutím zo spodnej časti nástavca,
- Neponárajte metlu nižšie, ako je spodná časť nástavca.

---

## SEKÁČIK

1. Sekáčik môžete použiť ako mini mixér.
2. Chytte za plastovú časť sekáčika – prstami sa nepribližujte k nožu.
3. Zasuňte ho na stredový kolík v strede misy.
4. Pridajte suroviny – nenapláňajte misu nad značku 700 ml.
5. Založte viečko misy – vrchná časť sekáčika zapadne do prevodovej jednotky v spodnej časti viečka.
6. Na viečko misy založte rukoväť.
7. Sekáčik používajte v impulzoch trvajúcich niekoľko sekúnd, inak riskujete jeho preťaženie.
8. Vytiahnite rukoväť zo zástrčky, potom odoberte rukoväť z viečka.
9. Jemne viečko nadvihnite z misy – dávajte pozor, aby akékoľvek kvapkajúce zvyšky spadli späť do nádoby.
10. Dvihnite sekáčik iba za plastovú časť.

---

## ODMERKA

- Nenapláňajte odmerku do viac ako polovice jej objemu.
- Položte na stabilný a rovný pracovný povrch, a pridržiavajte ju rukou.
- Nedvihajte ju z pracovného povrchu a nedržte ju v ruke – ak sa vyšmykne, poraníte sa.

---

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Prístroj vypnite a odpojte zo siete.
2. Dávajte veľký pozor na nože – nedotýkajte sa ich priamo, použite nylonovú kefkú na umývanie riadu.
3. Povrch rukoväte vytrrite mäkkou vlhkou handrou.
4. Koncovku tyčového mixéra s nožmi vycistite v horúcej vode so saponátom, s nylonovou kefkou.
5. Šľahaciu metlu, sekáčik, misu a odmerku umývajte v teplej vode so saponátom.
6. Nástavec na šľahaciu metlu a viečko nádoby vytrierajte vlhkou handrou. Udržiavajte ich v suchu, pretože sa v nich nachádzajú prevodové jednotky pre metlu a misu.




Tieto časti môžete umývať v umývačke riadu.

## USKLADNENIE

Na uskladnenie vášho ručného mixéra:

1. Rozložte tri odkladacie držiaky spod misy.
2. Šlahaci metlu a tyč vložte do dvoch odkladacích držiakov.
3. Elektrický kábel obmotajte okolo pohonnej jednotky, poslednú slučku vedťte cez otvor v zadnej časti pohonnej jednotky a upevnite ju svorkou.
4. Pohonnú jednotku vložte do zostávajúceho odkladacieho držiaka.
5. Odmerku založte na veko misy.

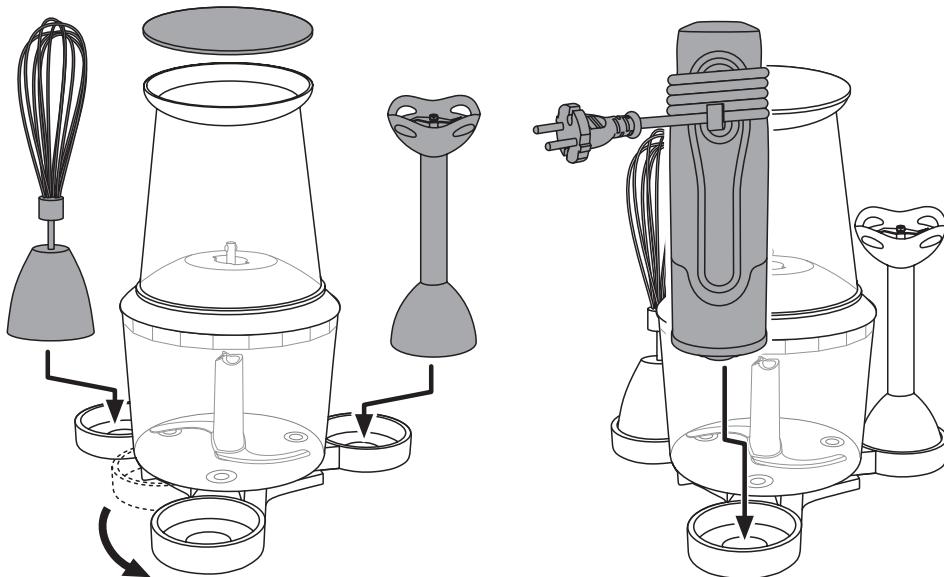

## RECYKLÁCIA



Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok, prístroje a nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Elektrické a elektronické výrobky a prípadne nabíjacie a nenabíjacie batérie vždy odovzdajte na príslušnom oficiálnom mieste pre recykláciu / zber.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub nieposiadające odpowiednich umiejętności i doświadczenia, jeżeli są pod nadzorem i rozumieją niebezpieczeństwa związane z używaniem urządzenia.

Dzieci nie powinny używać lub bawić się urządzeniem.

Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

- ☒ Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.
- Nie używać rozdrabniacza do gorącego oleju - olej nawet umiarkowanie gorący może spowodować poważne oparzenia.
- Nie próbować kruszyć lodu, siekać surowe mięso i bardzo uważać na ostrza.
- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
- Nie używać rozdrabniacza w sposób ciągły dłużej jak 30 sekund, trzepaczki dłużej jak 5 minut, siekacza dłużej jak 30 sekund; silnik powinien stygnąć przez 2 minuty przed ponownym włączeniem.

## **TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO**

### **RYSUNKI**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Mała                 | 8. Siekacz   |
| 2. Duża                 | 9. Miska   |
| 3. Uchwyty              | 10. Miejsce na akcesoria   |
| 4. Rozdrabniacz         | 11. Pokrywa zamkająca/podstawa antypoślizgowa  |
| 5. Chwytnacz trzepaczki | 12. Kielich  |
| 6. Trzepaczka           |  Można myć w zmywarce |
| 7. Pokrywa miski        |  |

### **ZAKŁADANIE/ZDEJMOWANIE PRZYSTAWEK**

1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Aby założyć rozdrabniacz, nałoż go na koniec uchwytu i przekrć w prawo.
3. Aby zdjąć rozdrabniacz, przekrć nim w lewo i wyciągnij z uchwytu.

## UŻYCIE

1. Włożyć wtyczkę w gniazdko sieciowe.
2. Naciśnij górny przycisk dla małych obrotów, zwolnij go, aby wyłączyć.
3. Naciśnij górny przycisk dla dużych obrotów, zwolnij go, aby wyłączyć.
- Na ogół, większa ilość składników, gęściejsze składniki i wyższy stosunek składników stałych do płynnych, wymagają dłuższego czasu przyrządania i mniejszej prędkości.
- Mniejsza ilość, rzadsze składniki, więcej płynów niż składników stałych, sugerują krótszy czas i większe prędkości.

## ROZDRABNIACZ

- Ogólnie, rozdrabniacz może wykonywać wszystkie funkcje zwyczajnego blendera, szybciej i z łatwiejszym zmywaniem - w kielichu można zrobić majonez, koktajle mleczne, napoje owocowe. Składniki można mieszać, ucierać na masę i puree w misce albo garnku, w którym będą gotowane.
- Obojętnie, jaki pojemnik będzie użyty, musi zostać ustawiony na stabilnej, płaskiej powierzchni i dodatkowo przytrzymany ręką, żeby nie przesuwał się na powierzchni roboczej.
- Nie należy zanurzać rozdrabniacza poniżej poziomu równoległej nasadki.
- Przy używaniu w gorącym płynie, nie dopuszczać do działania pod kątem w stosunku do powierzchni - płyn może wytrysnąć poza miskę/garnek/pojemnik.
- Nie włączać, zanim ostrze nie znajdzie się w pojemniku z żywnością.
- Wyłączyć przed wyjęciem ostrza z pojemnika z żywnością.

## TRZEPACZKA

1. Wcisnąć trzepaczkę w dno chwyta trzepaczki.
2. Żeby zdjąć trzepaczkę, zwyczajnie ją wyciągnąć z chwyta.
- Nie należy zanurzać trzepaczki powyżej poziomu chwyta trzepaczki.

## SIEKACZ

1. Możesz użyć siekacza jako mini robota kuchennego.
2. Przytrzymać plastikową część siekacza - palce daleko od ostrzy.
3. Opuść do miski, na wrzeciono na dnie miski.
4. Dodaj składniki - nie wypełniaj miski powyżej znaku 700ml.
5. Założyć pokrywę miski - góra siekacza wchodzi w napę w dolnej części pokrywy.
6. Zamontować uchwyt na górnej części pokrywy miski.
7. Używać siekacza impulsowo przez kilka sekund z przerwami, inaczej ryzykuje się nadmierne rozdrobnienie żywności.
8. Odłączyć uchwyt od prądu, a następnie zdjąć z pokrywy.
9. Podnieść ostrożnie pokrywę z miski - uważać, aby wszystkie krople ściekły do dzbanka.
10. Podnieść siekacz chwytaając za jego część plastikową.



## KIELICH

- Nie napełniaj kielicha więcej jak w połowie.
- Ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni i przytrzymać wolną ręką.
- Nie unosić ponad powierzchnię roboczą i nie trzymać go w ręku, jeśli się wyslizgne, grozi poranieniem.

## KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć przewód z gniazdka sieciowego.
2. Bardzo uważać na ostrza, nie dotykać ich ręką, użyć nylonowej szczoteczki do zmywania.
3. Powierzchnię uchwytu wytrzeć miękką wilgotną ściereczką.


- Ostrze rozdrabniacza wymyć gorącą wodą z detergentem do naczyń przy pomocy szczoteczki nylonowej.
  - Myć trzepaczkę, siekacz, miskę i kubek w ciepłej wodzie z mydłem.
  - Przetrzymy chwytač trzepaczki i pokrywę dzbanka wilgotną szmatką. Staraj się, aby części były suche, zawierają przekładnie do trzepaczki i miski.
-  Te części można myć w zmywarce.

---

## PRZECHOWYWANIE


Aby przechować ręczny blender:

- Rozłoż pod miską trzy obsady.
- Wciśnij trzepaczkę i rozdrabniacz w dwie obsady.
- Owiń przewód zasilający wokół modułu z silnikiem, ostatni zwój poprowadź przez gniazdo na tyle modułu z silnikiem i przytrzymaj przyciskiem.
- Wciśnij moduł z silnikiem w pozostałą obsadę.
- Załącz kielich na pokrywę miski.

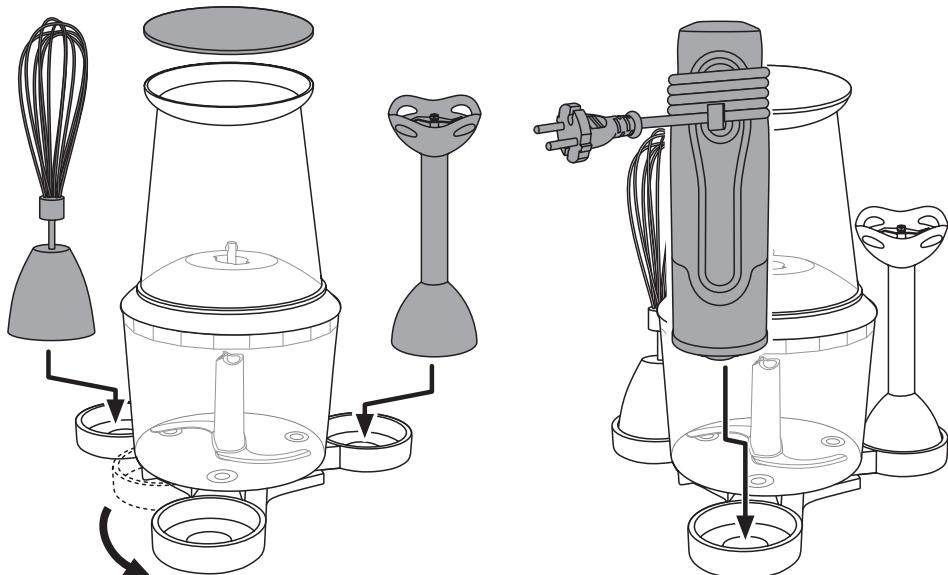

---

## RECYKLING

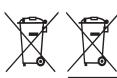

Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/ recyklingu.

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti.

Djeca ne smiju koristiti niti se igrati s uređajem.

Držite uređaj i kabel van dosega djece.

Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.

Izvucite utikač iz utičnice prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.

Nemojte ostavljati aparat bez nadzora dok je uključen u utičnicu.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

- ⊗ Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.
- Ne koristite štapni mikser u toplomu ulju – čak i umjereno vruće ulje može uzrokovati tešku opeklinu.
- Nemojte pokušavati usitniti rižu, rezati svježe meso i budite jako pažljivi s oštricama.
- Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- Nemojte koristiti štapni dio više od 30 sekundi;, metlicu više od 5 minuta, rezac više od 30 sekundi; potom ostavite motor da se ohladi 2 minute prije nego što nastavite s radom.

## ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

### CRTEŽI

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Niska           | 8. Rezač   |
| 2. Visoka          | 9. Zdjela  |
| 3. Ručka           | 10. Prostor za spremanje dodataka  |
| 4. Štapni dio      | 11. Spremišni poklopac/postolje protiv klizanja  |
| 5. Držać metlice   | 12. Čaša   |
| 6. Metlica         |  Prikladno za pranje u perilici |
| 7. Poklopac posude |  |



## STAVLJANJE/UKLANJANJE DODATAKA

1. Isključite uređaj.
2. Da postavite štapni dio, gurnite ga do kraja ručke i okrenite u smjeru kazaljki na satu.
3. Za uklanjanje štapnog dijela, okrenite u smjeru suprotnom od kazaljki na satu, zatim povucite štapni dio s ručke.

## UPORABA

1. Stavite utikač u utičnicu.
2. Pritisnite gornju tipku za nižu brzinu, otpustite je za isključivanje.
3. Pritisnite donju tipku za veću brzinu, otpustite je za isključivanje.
- Općenito, za velike količine, gусте smjese i veliki omjer krutina prema tekućini znače dulje vrijeme i manje brzine.

- Manje količine, rjeđe mješavine i visok omjer krutina prema tekućinama znači kraće vrijeme i veće brzine.

---

## ŠTAPNI MIKSER

- Općenito, štapni mikser može raditi sve što normalni blender može raditi, ali brže te zahtijeva manje pranja – napravite majonezu, voćni frape ili voćna pića u čaši. Možete miješati, napraviti pulpu ili pire od sastojaka u loncu ili zdjeli u kojoj ćete ih kuhati.
- Bez obzira na to koju posudu koristite, pazite da je na stabilnoj ravnoj površini i držite je slobodnom rukom da ne ode preko radne površine.
- Ne uranjajte štapni mikser preko vrha paralelno postavljene cijevi.
- Kad ga koristite s vrućim tekućinama, pazite da oštrica ne uroni na površinu pod kutom, jer možete isprskati tekućinu izvan zdjele/posude.
- Ne uključujte uređaj dok oštrica nije u posudi s hranom.
- Isključite uređaj prije podizanja oštrice is posude s hranom.

---

## METLICA ZA TUČENJE

1. Gurnite metlicu za tučenje prema dnu držača metlice.
2. Da biste uklonili metlicu za tučenje, jednostavno je izvucite s donjeg dijela držača metlica.
- Nemojte uranjati metlicu za tučenje preko dna držača metlice.

---

## REZAČ

1. Možete koristiti rezač kao mini uređaj za obradu hrane.
2. Držite plastični dio rezača – držite prste podalje od oštice.
3. Spustite ga u zdjelu, preko osovine na dnu zdjele.
4. Dodajte sastojke – nemojte prelaziti oznaku od 700 ml.
5. Postavite poklopac zdjele – gornji dio rezača sjedne u pogon ispod poklopca.
6. Postavite ručku na gornji dio poklopca posude.
7. Koristite rezač na mahove od nekoliko sekundi, u suprotnom se izlažete opasnosti od pretjeranog rada.
8. Isključite ručku s napona, zatim skinite ručki s poklopca.
9. Lagani podignite poklopac sa zdjele – pazite da kapljice padnu u zdjelu.
10. Podižite rezač samo za plastični dio.

---

## ČAŠA

- Nemojte puniti čašu više od polovice.
- Postavite je na stabilnu, ravnu površinu i držite je slobodnom rukom.
- Ne podižite je s površine i držite je u ruci – ako padne, povrijedit će se.

---

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite aparat i izvucite kabel iz utičnice.
2. Pazite s oštricama – nemojte s njima rukovati direktno, koristite najlonsku četku za pranje.
3. Obrinite površine mokrom krpom.
4. Očistite oštricu štapnog dijela u vrućoj vodi sa sapunicom, pomoću najlonske četke.
5. Operite metlicu, rezač, zdjelu i čašu u toploj vodi sa sapunicom.
6. Obrinite držać štapnog dijela i poklopac zdjele mokrom krpom. Pokušajte ih držati suhim, jer sadrže pogonske dijelove za metlicu i zdjelu.




Te dijelove možete prati u perilici.

## SPREMANJE

Za spremanje ručnog blendera:

1. Raširite nosače tri prostora za spremanje ispod zdjele.
2. Namjestite metlicu za tučenje i štapni dio u dva prostora za spremanje.
3. Omotajte kabel za električnu mrežu oko motorne jedinice, provucite zadnji dio kroz prorez na stražnjem dijelu motorne jedinice, te ga pričvrstite kvačicom.
4. Namjestite motornu jedinicu u preostali nosač prostora za spremanje.
5. Namjestite čašu preko poklopca zdjele.

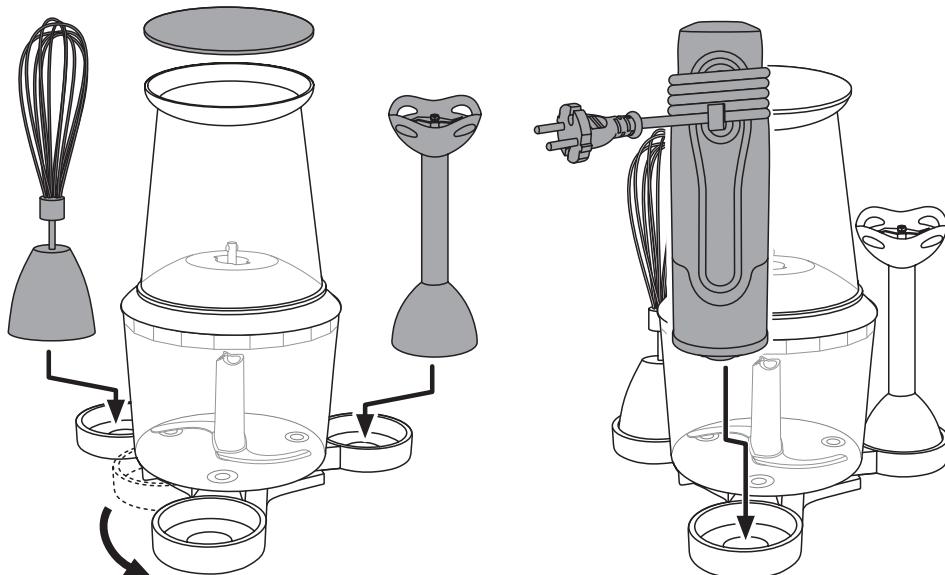

## RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i, gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.



Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

## POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja.

Otroci ne smejo uporabljati ali se igrati z napravo.

Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok.

Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

Pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem napravo odklopite.

Priklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

- ◎ Te naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prh, lavorjev in drugih posod z vodo. Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
- Paličnega olja ne uporabljajte v vročem olju – tudi zmerno segreto olje lahko povzroči hude opeklbine.
- Ne poskušajte drobiti leda, ne poskušajte sekati surovega mesa in bodite izredno previdni z noži.
- Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.
- Paličnega dela ne uporabljajte več kot 30 sekund, metlice ne uporabljajte več kot 5 minut in sekjalnika ne uporabljajte več kot 30 sekund. Po vsakokratni uporabi pustite motor, da se 2 minuti hladi, preden napravo znova uporabite.

## SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO

### RISBE

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Nizka          | 8. Sekjalnik  |
| 2. Velika         | 9. Skleda   |
| 3. Ročaj          | 10. Prostor za shranjevanje dodatkov  |
| 4. Palični del    | 11. Pokrov za shranjevanje/nedrseči podstavek   |
| 5. Držalo metlice | 12. Merilna posoda  |
| 6. Metlica        |  Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju |
| 7. Pokrov sklede  |   |

## NAMESTITEV/ODSTRANJEVANJE PRIKLJUČKOV

1. Napravo odklopite.
2. Če želite namestiti palični del, ga potisnite na konec ročaja in zavrtite v desno.
3. Če želite odstraniti palični del, ga zavrtite v levo in snemite z ročaja.

## UPORABA

1. Vtič vstavite v električno vtičnico.
2. Pritisnite zgornji gumb za manjšo hitrost in ga spustite, da napravo izključite.

- Pritisnite spodnji gumb za večjo hitrost in ga spustite, da napravo izključite.
- Splošno pravilo pravi, da velike količine, goste zmesi in veliki deleži trdnih snovi zahtevajo daljše trajanje ter nižje hitrosti.
- Manjše količine, redke zmesi in veliki deleži tekočin zahtevajo krajše trajanje ter večje hitrosti.

## PALIČNI DEL

- S paličnim delom lahko običajno storite vse, kar lahko storite z mešalnikom, le hitreje in z manj pranja posode – v merilni posodi si pripravite majonezo in napatke z mlekom, sadjem ali obojim. Sestavine lahko premesešte ali pasirate kar v posodi, v kateri jih boste skuhali.
- Ne glede na vrsto poskrbite, da je posoda na stabilni in ravni površini, pri tem pa jo podprite s prosto roko, da preprečite njeno premikanje po delovni površini.
- Paličnega dela ne potopite več kot do vrha cevi z vzporednimi stranicami.
- Kadar ga uporabljate v vročih tekočinah, ne pustite, da bi se nož dvignil nad gladiščem, saj lahko pride do brizganja tekočine iz posode.
- Naprave ne vključite, dokler ni v posodi s hrano.
- Napravo izključite, preden nož dvignite iz posode s hrano.

## METLICA

- Metlico potisnite v spodnji del držala za metlico.
- Metlico odstranite tako, da jo preprosto potegnete iz spodnjega dela držala metlice.
- Metlice ne potopite globlje kot do dna držala metlice.

## SEKLJALNIK

- Sekljalnik lahko uporabite kot majhen kuhinjski robot.
- Držite za del seklijalnika, ki je iz umetne mase – prste imejte varno oddaljene od noža.
- Spustite ga v posodo nad nastavek na dnu posode.
- Dodajte sestavine – posode ne napolnite preko oznake za 700 ml.
- Namestite pokrov posode – zgornji del seklijalnika se prilega v pogonski del na spodnji strani pokrova.
- Na vrh pokrova posode namestite ročaj.
- Seklijalnik uporabljajte z nekajsekundnimi vklopi, saj lahko sicer s seklijanjem pretiravate.
- Odklopite kabel in s pokrova odstranite ročaj.
- Pokrov previdno dvignite s posode – pazite, da morebitne kaplje padajo v vrč.
- Seklijalnik dvignite samo za del iz umetne mase.

## MERILNA POSODA

- Posode ne napolnite več kot do polovice.
- Merilno posodo namestite na stabilno ravno delovno površino in jo podprite s prosto roko.
- Ne dvignite je z delovne površine, saj se lahko v primeru zdrsa posode poškodujete.

SI

## NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Napravo izklopite in odklopite.
- Z noži ravnajte izredno previdno – ne dotikajte se jih neposredno, pri pomivanju uporabite najlonsko krtačo.
- Površine ročaja obrinite z mehko vlažno kropo.
- Konec paličnega dela očistite v vroči milnici z najlonsko krtačo.
- Metlico, seklijalnik, skledo in posodico operite v topli milnici.
- Držalo metlice in pokrov vrča obrinite z vlažno kropo. Poskusite jih obdržati suhe, saj vsebujejo zobniške prenose za metlico in posodo.




Te dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.

---

## SHRANJEVANJE

Shranjevanje vašega paličnega mešalnika

1. Potegnite tri držala za shranjevanje izpod sklede.
2. Pritrdite metlico in palični del v dve držali za shranjevanje.
3. Ovijte električni kabel okoli enote motorja in zadnji del potisnite skozi režo na zadnji strani enote motorja ter ga nato varno pritrdite s sponko.
4. Enoto motorja pritrdite v preostalo držalo za shranjevanje.
5. Merilno posodo pritrdite na pokrov sklede.

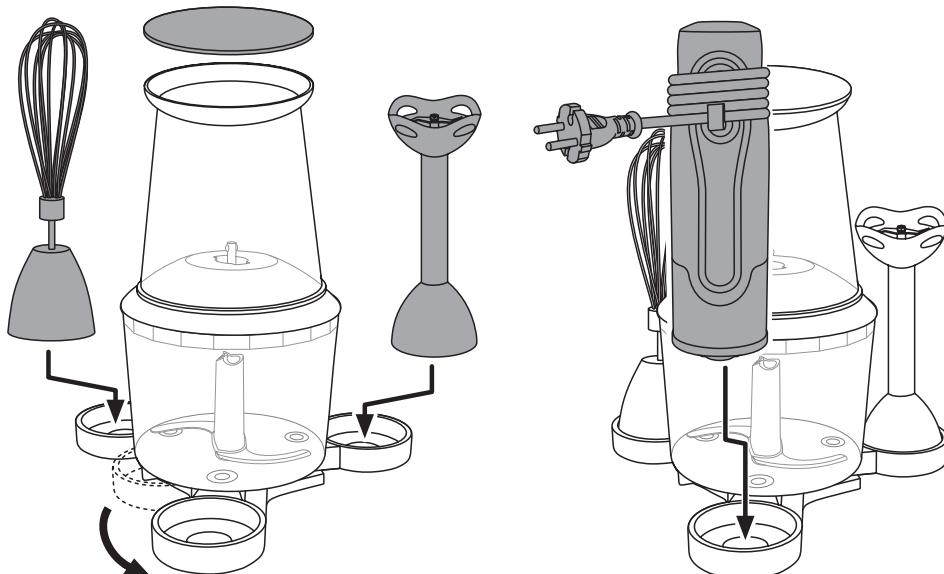

---

## RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustreznem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ελλιπή πείρα και γνώσεις εφόσον επιβλέπονται ή τους δίνονται οδηγίες και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ούτε να παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή και το καλώδιο να φυλάσσονται σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα πριν από εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή καθαρισμού.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενόσω είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

- ◎ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ράβδο σε καυτό λάδι – ακόμα και το σχετικά ζεστό λάδι μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μην προσπαθήσετε να θρυμματίσετε πάγο, να ψιλοκόψετε ωμό κρέας και φροντίστε να είστε πολύ προσεκτικοί με τις λεπίδες.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ράβδο συνεχόμενα για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα, το χτυπητήρι για περισσότερα από 5 λεπτά, τον κόπτη για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα. Αφήστε το μοτέρ να κρυώσει για 2 λεπτά προτού τα χρησιμοποιήσετε εκ νέου.



## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

### ΣΧΕΔΙΑ

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Χαμηλή.          | 8. Κόπτης                                  |
| 2. Υψηλή            | 9. Αποθήκευση εξαρτημάτων                  |
| 3. Χειρολαβή        | 10. Καπάκι αποθήκευσης/αντιολισθητική βάση |
| 4. Ράβδος           | 11. Μπολ                                   |
| 5. Βάση χτυπητηριού | 12. Κύπελλο δοσομέτρησης                   |
| 6. Χτυπητήρι        | Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων               |
| 7. Καπάκι μπολ      |  |

---

## **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
2. Για την τοποθέτηση της ράβδου, πιέστε την μέσα στο áκρο της χειρολαβής και περιστρέψτε την δεξιόστροφα.
3. Για να αφαιρέσετε τη ράβδο, περιστρέψτε την αριστερόστροφα και κατόπιν τραβήξτε την από τη χειρολαβή.

---

## **ΧΡΗΣΗ**

1. Συνδέστε το φις στην πρίζα.
2. Πατήστε το πάνω κουμπί για χαμηλή ταχύτητα, απελευθερώστε το για απενεργοποίηση.
3. Πατήστε το κάτω κουμπί για υψηλή ταχύτητα, απελευθερώστε το για απενεργοποίηση.
- Σε γενικές γραμμές, οι μεγάλες ποσότητες, τα παχύρρευστα μείγματα και η μεγάλη αναλογία στερεών προς υγρών τροφίμων υποδεικνύουν μεγαλύτερους χρόνους και χαμηλότερες ταχύτητες.
- Οι μικρότερες ποσότητες, τα λεπτόρρευστα μείγματα και η ύπαρξη περισσότερων υγρών υποδεικνύουν μικρότερους χρόνους και υψηλότερες ταχύτητες.

---

## **Η ΡΑΒΔΟΣ**

- Σε γενικές γραμμές, η ράβδος μπορεί να κάνει οτιδήποτε κάνει και ένα τυπικό μπλέντερ, αλλά γρηγορότερα και με λιγότερο πλύσιμο – παρασκευή μαγιονέζας, μιλκσέικ, smoothie ή φρουτοποτά στο κύπελλο δοσομέτρησης. Μπορείτε να ψιλοκόψετε, να αναμείξετε ή να πολτοποιήσετε συστατικά σε μια λεκάνη ή το μπολ όπου θα ετοιμάσετε το φαγητό.
- Όποιο σκεύος και να χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και να το κρατάτε με το ελεύθερο χέρι σας ώστε να το αποτρέψετε από το να πέσει από την επιφάνεια εργασίας.
- Μη βυθίσετε τη ράβδο παραπάνω από το επάνω μέρος στον σωλήνα της παράλληλης πλευράς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη ράβδο σε καυτά υγρά, μην αφήνετε τη λεπίδα να βγαίνει στην επιφάνεια των υγρών σε γωνία, διότι μπορεί να πιτσιλιστεί υγρό έξω από το μπολ/λεκάνη/σκεύος.
- Μην ενεργοποιείτε τη ράβδο εάν η λεπίδα δεν βρίσκεται εντελώς μέσα στο σκεύος φαγητού.
- Απενεργοποιήστε τη ράβδο προτού την αφαιρέσετε από το σκεύος φαγητού.

---

## **ΤΟ ΧΤΥΠΗΤΗΡΙ**

1. Σπρώχτε το χτυπητήρι μέσα στο κάτω μέρος της βάσης χτυπητηριού.
2. Για την αφαίρεση του χτυπητηριού, απλώς τραβήξτε από το κάτω μέρος της βάσης χτυπητηριού.
- Μη βυθίζετε το χτυπητήρι πιο μέσα από το κάτω μέρος της βάσης χτυπητηριού.

---

## **Ο ΚΟΠΤΗΣ**

1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κόπτη ως μίνι επεξεργαστή τροφών.
2. Πιάστε το πλαστικό μέρος του κόπτη – κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από το σύστημα λεπίδων.
3. Τοποθετήστε τον μέσα στο μπολ, πάνω από τον άξονα στο κάτω μέρος του μπολ.
4. Προσθέστε τα συστατικά – μην υπερβείτε την ένδειξη 700 ml του μπολ.
5. Τοποθετήστε το καπάκι του μπολ – το επάνω μέρος του κόπτη προσαρτάται μέσα στο σύστημα κίνησης που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του καπακιού.
6. Προσαρτήστε τη χειρολαβή στο επάνω μέρος του καπακιού του μπολ.
7. Χρησιμοποιήστε τον κόπτη με διακεκομένες κινήσεις για μερικά δευτερόλεπτα, διαφορετικά μπορεί να υπερθερμανθεί.
8. Αποσυνδέστε τη χειρολαβή από το ρεύμα και αφαιρέστε την από το καπάκι.
9. Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι από το μπολ – φροντίστε οι τυχόν σταγόνες μείγματος να πέσουν μέσα στην κανάτα.
10. Αφαιρέστε τον κόπτη κρατώντας τον από το πλαστικό μέρος μόνο.

## ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

- Μη γεμίζετε το κύπελλο δοσομέτρησης περισσότερο από τη μέση.
- Τοποθετήστε το επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και κρατήστε το με το ελεύθερο χέρι σας.
- Μην το σηκώσετε από την επιφάνεια εργασίας και το κρατήστε στο χέρι σας – εάν σας γλιστρήσει, μπορεί να τραυματιστείτε.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
2. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις λεπίδες – μην την κρατάτε απευθείας, χρησιμοποιήστε μια νάιλον βούρτσα καθαρισμού.
3. Σκουπίστε τις επιφάνειες της χειρολαβής με ένα μαλακό βρεγμένο πανί.
4. Καθαρίστε το άκρο της ράβδου που έχει τη λεπίδα σε ζεστό νερό και σαπουνάδα με μια νάιλον βούρτσα.
5. Πλύνετε το χτυπητήρι, τον κόπτη, το μπολ, το καπάκι και το κύπελλο δοσομέτρησης με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
6. Σκουπίστε τη βάση χτυπητηριού και το καπάκι της κανάτας με ένα βρεγμένο πανί. Προσπαθήστε να τα διατηρήσετε στεγνά, καθώς περιέχουν τα κιβώτια ταχυτήτων για το χτυπητήρι και το μπολ.

 Μπορείτε, αν θέλετε, να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για την αποθήκευση του μίζερ χειρός:

1. Τραβήξτε τις τρεις θήκες αποθήκευσης κάτω από μπολ.
2. Τοποθετήστε το χτυπητήρι και τη ράβδο σε δύο από τις θήκες αποθήκευσης.
3. Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από την κεντρική μονάδα, περάστε την τελευταία στροφή στην υποδοχή στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας και στη συνέχεια ασφαλίστε την με το κλιπ.
4. Τοποθετήστε την κεντρική μονάδα στην τελευταία θήκη αποθήκευσης.
5. Τοποθετήστε το δοχείο πάνω στο καπάκι του μπολ.

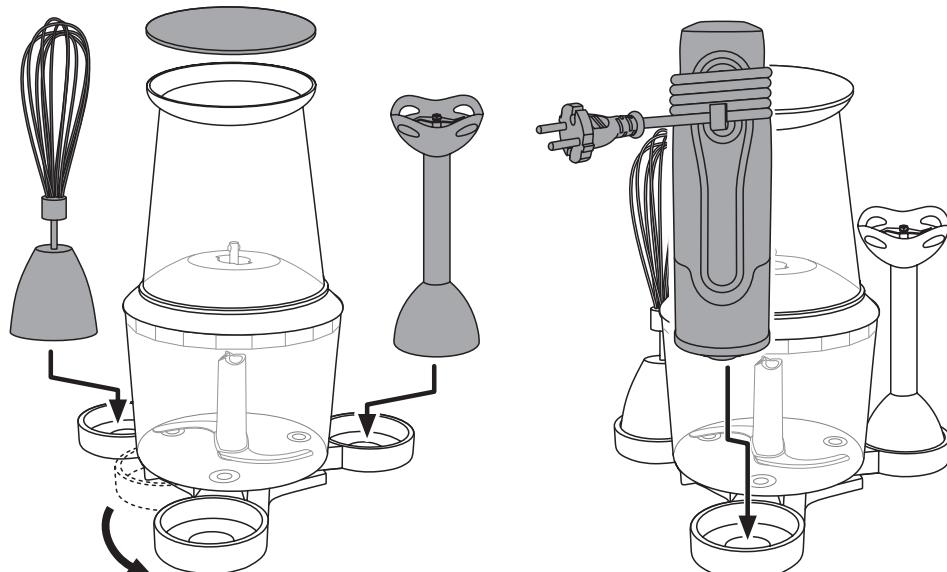

---

## ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

## FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben megfelelő útmutatást kapnak vagy felügyelet alatt állnak, és megértik a készülék használatából eredő veszélyeket.

A készüléket gyerekek nem használhatják, és nem játszhatnak azzal.

A készüléket és a vezetékeket gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani.

A készülék helytelen használata sérülést okozhat.

Összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

Ne hagyja a készüléket őrizetlenül, amíg be van dugva.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

- ☒ Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, medence vagy egyéb vizet tartalmazó edény mellett.
- Ne használja forró olajban a mixerrudat – még a mérsékelten forró olaj is komoly égési sérülést okozhat.
- Ne próbáljon meg jeget vágni, nyers húst aprítani és nagyon ügyeljen a késekre.
- Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
- Ne használja a mixerrudat 30 másodpercnél, a habverőt 5 percnél, az aprítót 30 másodpercnél hosszabb ideig, ezt követően hagyja 2 percig hűlni a motort mielőtt újra használná.

## CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

### RAJZOK

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Alacsony      | 8. Aprító  |
| 2. Magas         | 9. Tál   |
| 3. Fogantyú      | 10. Tartozéktároló   |
| 4. Mixerrúd      | 11. Tárolófedél/csúszáságtló alap  |
| 5. Habverő tartó | 12. Mérőpohár  |
| 6. Habverő       |  Mosogatógépben mosható |
| 7. Tál fedele    |  |



### TARTOZÉKOK ILLESZTÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA

1. Húzza ki a készüléket az aljzatból.
2. A mixerrúd rögzítéséhez nyomja azt a fogantyú vége felé, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.

- A mixerrúd eltávolításához fordítsa el azt az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le a fogantyúról.

---

## HASZNÁLAT

- Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
- Az alacsony sebességhez nyomja le a felső gombot, a kikapcsoláshoz engedje fel.
- A magas sebességhez nyomja le az alsó gombot, a kikapcsoláshoz engedje fel.
- Általánosságban a nagy mennyiségekhez, sűrű keverékekhez és a nagy mennyiségű szilárd anyagból történő folyadékképzéshez hosszabb idő és alacsonyabb sebesség javasolt.
- Kisebb mennyiségekhez, lazább keverékekhez és a kevesebb szilárdanyag tartalmú folyadékokhoz rövidebb idő és magasabb sebesség javasolt.

---

## A MIXERRÚD

- Általánosságban a mixerrúd mindenre képes, amire egy hagyományos robotgép, de gyorsabb és kevesebbet kell mosogatni – majonézt, tejtermeket, gyümölcssturmixokat vagy gyümölcsitalokat is készíthet a mérőpohárban. A lábosban vagy tálban olyan hozzávalókat keverhet, apríthat vagy pépesíthet, amelyeket meg kíván majd főzni.
- Bármilyen tartályt is használ, bizonyosodjon meg róla, hogy stabil, sima felületen van, és tartsa azt a szabadon lévő kezével, hogy megakadályozza a munkafelületről való elmozdulását.
- Ne merítse a mixerrudat a párhuzamos oldalú cső tetején túl.
- Amikor a mixerrudat forró folyadékokban használja, ne engedje, hogy a kés a folyadék felszínével ferdén érintkezzen, mert kifröccsölhet a tálból/lábosból/tartályból.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amíg a kés az ételtartályban van.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a kést kiemelné az ételtartályból.

---

## A HABVERŐ

- Nyomja be a habverőt a habverőtartó alján.
- A habverő eltávolításához egyszerűen húzza ki azt a habverőtartó aljából.
- Ne merítse a habverőt a habverőtartó alján túl.

---

## AZ APRÍTÓ

- Az aprítót mini ételfeldolgozóként is használhatja.
- Az aprító műanyag részeit fogja – tartsa távol az ujjait a késtől.
- Engedje le a tálba, a tál alján levő tengely felé.
- Adja hozzá a hozzávalókat – ne töltse túl a tálat az 700 ml-es jelen.
- Tegye rá a tál fedelét – az aprító felső része belemegy a fedél alsó részén levő meghajtóba.
- Tegye a fogantyút a tál fedelére.
- Néhány másodperces megszakítással használja az aprítót, különben túlterhelheti.
- Húzza ki a fogantyút, majd távolítsa el a fogantyút a fedőről.
- Emelje fel a fedelet finoman a tálról – ügyeljen arra, hogy a cseppek a kancsóba essenek.
- Az aprítót csak a műanyag részeinél emelje fel.

---

## MÉRŐPOHÁR

- A felénél jobban ne töltse meg a mérőpoharat.
- Helyezze azt stabil, sima munkafelüetre, és tartsa a szabadon lévő kezével.
- Ne emelje fel a munkafelületről és tartsa a kezében – ha megcsúszik, megsértheti magát.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Kapcsola ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
2. Óvatosan bánjon a kásekkel – ne érjen hozzájuk közvetlenül, használjon műanyag kefét.
3. Finom, nedves ruhával törölje át a fogantyú felületét.
4. A mixerrúd kés felőli végét meleg szappanos vízben tisztítsa meg műanyag kefével.
5. Mossa el a habverőt, az aprítót, a tálat és a mérőpoharat meleg, mosószeres vízben.
6. Törölje le a habverő tartót és a kancsó fedelét egy nedves ruhával. Próbálja meg szárazon tartani őket, mivel ezek tartalmazzák a habverő és a tál sebességváltóit.




Ezek az elemek mosogatógépben is moshatók.

## TÁROLÁS

A kézi turmixgép tárolása:

1. Hajtsa ki a három tároló tartót a tál alól.
2. Helyezze a habverőt és a rúd egységet két tároló tartóba.
3. Csévélje a hálózati zsinort a motoregység köré, az utolsó menetet vezesse át a motoregység hátulján levő hasítékon, majd rögzítse a kapuccsal.
4. Helyezze a motoregységet a fennmaradó tároló tartóba.
5. Helyezze a mérőpoharat a tál fedelére.

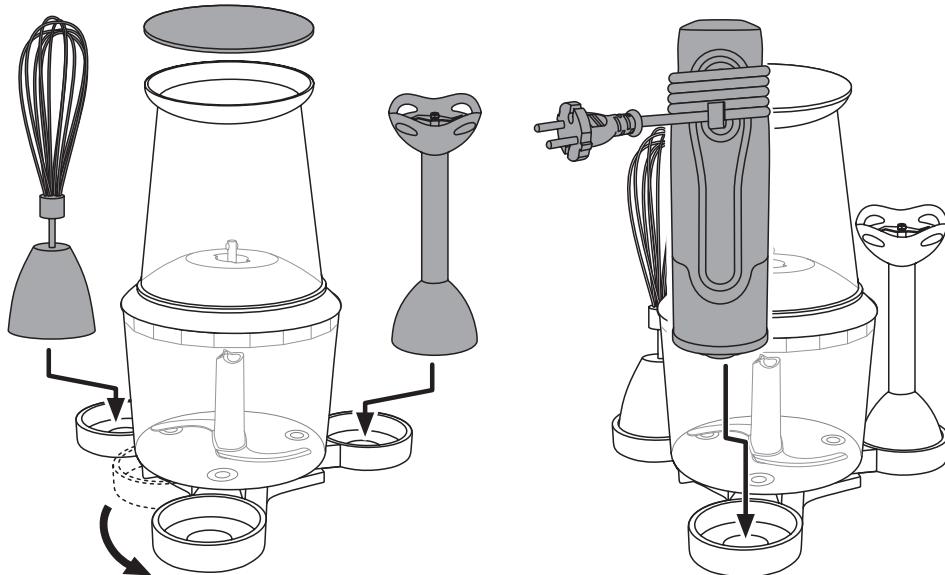

## ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékekkel, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindenkor megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteli veya gerekli bilgi ve deneyimden yoksun kişiler bu cihazı sadece denetim/talimat altında ve içerdeği tehlikeleri kavradıklarında kullanabilirler.

Çocuklar cihazı kullanmamalı veya onunla oyun oynamamalıdır.

Cihazı ve kablosunu, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.

Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.

Montaj, demontaj veya temizlik çalışmalarından önce, cihazın fışını prizden çekin.

Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- ☒ Bu cihazı banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.
  - Blender ayağını kızgın yağı içinde kullanmayın, sıcak yağı ciddi yanıklara yol açabilir.
  - Blender ile buz kırmaya ve çığ et doğramaya çalışmaya ve bıçaklara çok dikkat edin.
  - Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünler kullanmayın.
  - Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
  - Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.
  - Blender ayağını 30 saniyeden, çırıcıyı 5 dakikadan, doğrayıcıyı 30 saniyeden uzun süre kullanmayın ve yeniden kullanmaya başlamadan önce, motorun soğuması için 2 dakika bekleyin.

## SADECE EV İÇİ KULLANIM

### ÇİZİMLER

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Düşük         | 8. Doğrayıcı  |
| 2. Yüksek        | 9. Hazne  |
| 3. Sap           | 10. Aksesuar saklama  |
| 4. Blender ayağı | 11. Saklama kapağı/kaymaz taban   |
| 5. Çırıcıyuvası  | 12. Hazne   |
| 6. Çırıcı        |  Bulaşık makinesinde yıkanabilir |
| 7. Hazne kapağı  |   |

### EKLENTİLERİ TAKMA/ÇIKARMA

1. Cihazın fışını prizden çekin.
2. Blender ayağını takmak için, sapın ucuna kadar itin ve saat yönünde çevirin.
3. Blender ayağını çıkarmak için, saat yönünün tersine çevirin ve blender ayağını saptan çekerek çıkarın.

### KULLANIM

1. Fısi prize takın.
2. Düşük hız için üstteki düğmeye basın, düşük hızı kapatmak için düşmeyi yeniden serbest bırakın.
3. Yüksek hız için alttaki düğmeye basın, yüksek hızı kapatmak için düşmeyi yeniden serbest bırakın.

- Genellikle fazla miktarlar, koyu karışımalar ve katı madde oranı sıvı oranından daha fazla olan malzemeler, daha uzun süre ve daha düşük hız gerektirir.
  - Küçük miktarlar, yoğunluğu az karışımalar ve sıvı oranı katı madde oranından daha fazla olan malzemeler daha kısa süre ve daha yüksek hız gerektirir.
- 

## **BLENDER AYAĞI**

- Genelde blender ayağı, normal bir blenderin yapabileceği her şeyi yapabilir, ancak daha hızlıdır ve daha az bulaşık çıkarır; mayonez, milkshake, smoothies veya meyveli içecekler haznenin içinde yapılır. Malzemeleri, pişireceğiniz tencere veya kasenin içinde karıştırılabilir, çırpabilir veya ezebilirsiniz.
  - Hangi kabı kullanırsanız kullanın, kabın sağlam ve düz bir yüzey üzerinde olmasına dikkat edin ve kabı, çalışma tezgahının üzerinde hareket etmemesi için serbest elinizle destekleyin.
  - Blender ayağını, paralel kenarlı borunun üst kısmı diğer tarafa geçecek şekilde sıvuya daldırmayın.
  - Cihazı sıcak sivilarda kullanırken, bıçağın yüzeye eğimle temas etmesine izin vermeyin, kase/tencere/kap dışına sıvı sıçratabilirsiniz.
  - Cihazı, bıçak yiyecek kabının içine tamamen girene dek çalışıtmayın.
  - Bıçağı yiyecek kabından çıkarmadan önce cihazı kapatın.
- 

## **ÇIRPICI**

1. Çırpıcıyı, çırpıcı yuvasının en alt noktasına kadar itin.
  2. Çırpıcıyı çıkarmak için, çırpıcı yuvasının dibinden çekin.
  - Çırpıcıyı, çırpıcı yuvasının tabanı sıvinin içinde kalacak şekilde sıvuya daldırmayın.
- 

## **DOĞRAYICI**

1. Doğrayıcıyı, bir mini mutfak robotu olarak kullanabiliyorsunuz.
  2. Doğrayıcının plastik kısmını kavrayın; parmaklarınızı bıçaktan mümkün olduğunda uzak tutun.
  3. Hazneye, haznenin tabanındaki milin üzerine indirin.
  4. Malzemeyi ekleyin; hazneyi 700 ml işaretinin üzerinde doldurmayın.
  5. Haznenin kapağını takın; doğrayıcının tepe kısmı, kapağın alt tarafındaki döndürme mekanizmasına oturacaktır.
  6. Sapı, hazne kapağının üzerine takın.
  7. Doğrayıcıyı, fasılı olarak birkaç saniye boyunca çalıştırın, aksi takdirde yiyeceği aşırı işleme tehlikesi doğar.
  8. Sapın fişini prizden çekin ve kapaktan çıkarın.
  9. Kapağı hazneden yavaşça kaldırın; sürahiye damla düşmemesine dikkat edin.
  10. Doğrayıcıyı, sadece plastik kısmından tutarak kaldırın.
- 

## **HAZNE**

- Hazneyi en fazla yarısına kadar doldurun.
  - Kabı sağlam ve düz bir çalışma tezgahının üzerine yerleştirin ve serbest elinizle destekleyin.
  - Çalışma tezgahından kaldırarak elinizde tutmayın; elinizden kaydıgı takdirde kendinizi yaralayabilirsiniz.
- 

## **TEMİZLİK VE BAKIM**


1. Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
  2. Bıçaklara çok dikkat edin; onlarla asla doğrudan bir işlem yapmayın, naylon bir bulaşık fırçası kullanın.
  3. Sapın yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle silin.
  4. Blender ayağının bıçaklı ucunu sıcak sabunlu suda, naylon bir fırçayla temizleyin.
  5. Çırpıcıyı, doğrayıcıyı, hazneyi ve derin kabı ilk sabunlu suda yıkayın.
  6. Çırpıcı yuvasını ve sürahiye kapağını nemli bir bezle silerek temizleyin. Çırpıcı ve hazne için dişli kutularını içerdiklerinden her zaman kuru tutmaya çalışın.
- 
-  Bu parçaları bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.
-

---

## SAKLAMA

El blenderinizi saklamak için:

1. Üç saklama tutacığını, kasenin altından dışarı doğru açın.
2. Çırpmaya telini ve blender ucunu iki saklama tutacığına takın.
3. Elektrik kablosunu motor ünitesinin etrafına sarın, son dönüşü motor ünitesinin arkasındaki yuvadan geçirin, ardından klipsle sabitleyin.
4. Motor ünitesini kalan saklama tutacığına takın.
5. Hazneyi kase kapağının üzerine takın.

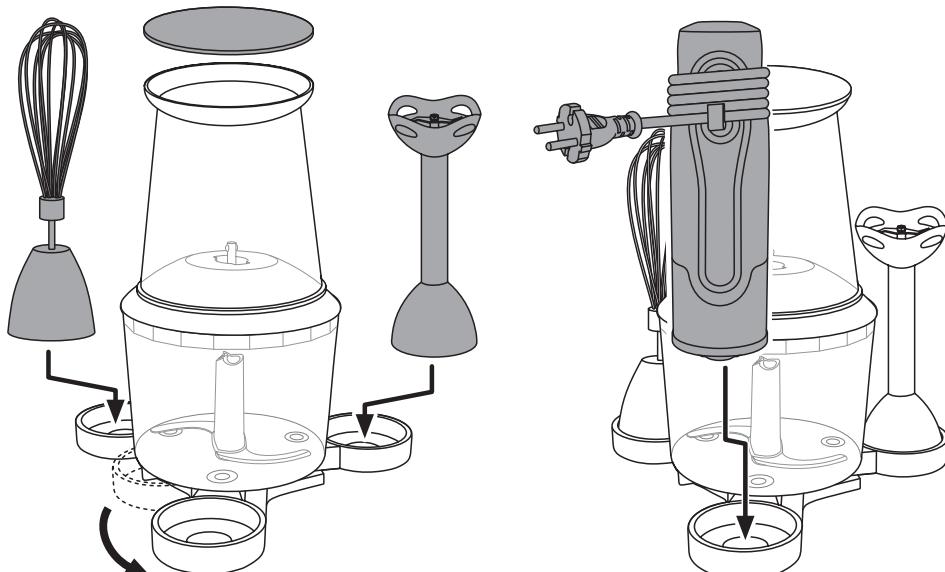

---

## GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünler ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelerle maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

## **PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate/instruite și înțeleg pericolele la care se supun.

Copiii nu trebuie să folosească sau să se joace cu aparatul.

Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor.

Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

Scoateți aparatul din priză înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este în funcțiune.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

- ⊗ Nu folosiți acest aparat lângă cadă, duș, chiuvetă sau alte recipiente ce conțin apă.
- Nu utilizați axul în ulei fierbinte – chiar și uleiul doar puțin fierbinte poate cauza arsuri grave.
- Nu încercați să spargeți gheătă, nu încercați să tăiați carne crudă și aveți grijă la lame.
- Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.
- Nu folosiți axul mai mult de 30 secunde, telul mai mult de 5 minute, tocătorul mai mult de 30 secunde, apoi lăsați motorul să se răcească timp de 2 minute înainte de a-l folosi din nou.

## **EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC**

### **SCHİȚE**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Mică            | 8. Tocător  |
| 2. Mare            | 9. Vas  |
| 3. Mâner           | 10. Depozitarea accesoriorilor  |
| 4. Ax              | 11. Capac depozitare/bază anti-alunecare  |
| 5. Suport tel      | 12. Pahar   |
| 6. Tel             |  Se poate spăla în mașina de spălat vase |
| 7. Capacul vasului |   |

## **MONTAREA/DEMONTAREA ACCESORIILOR**

1. Scoateți aparatul din priză.
2. Pentru a monta axul, împingeți-l în capătul mânerului, apoi roțiți-l în sensul acelor de ceasornic.
3. Pentru a scoate axul, roțiți-l în sensul opus acelor de ceasornic, apoi scoateți-l de pe mâner, prin împingere.



## **UTILIZARE**

1. Băgați întrerupătorul în priză.

2. Apăsați butonul de sus pentru viteza redusă, eliberați-l pentru a opri.
3. Apăsați butonul de jos pentru viteza mare, eliberați-l pentru a opri.
  - În general, cantitățile mari, amestecurile dense și un procent mai mare de substanțe solide decât lichide sugerează un timp mai lung de preparare și o viteza mai mică.
  - Cantitățile mai mici, amestecurile mai puțin dense și mai multe lichide decât produse solide sugerează timp de preparare mai scurt și viteze mai mari.

---

## AXUL

- În general, axul poate face tot ceea ce poate face un blender normal, însă mai rapid, și necesitând spălare mai facilă – la maioneză, milkshake-uri sau băuturi din fructe în pahar. Puteți amesteca, scoate pulpa sau face piure din ingrediente, din crăția sau bolul în care le veți găti.
- Indiferent de recipientul pe care îl folosiți, asigurați-vă că este așezat pe o suprafață stabilă, plată, și țineți-l cu mâna ca să nu cadă de pe suprafața de lucru.
- Nu introduceți axul prin partea superioară a tubului plasat lateral paralel.
- Atunci când utilizați axul în lichide fierbinți, nu lăsați lama să atingă suprafața, deoarece riscați să pulverizați lichid în afara bolului/tigăii/recipientului.
- Nu porniți aparatul până când lama nu se află în interiorul recipientului pentru alimente.
- Opreți aparatul înainte de a ridica lama de pe recipientul pentru alimente.

---

## TELUL

1. Împingeți telul în capătul suportului pentru tel.
2. Pentru a scoate telul nu trebuie decât să îl trageți de pe capătul suportului pentru tel.
- Nu introduceți telul prin partea inferioară a suportului.

---

## TOCĂTORUL

1. Puteți folosi tocătorul pe post de mini robot de bucătărie.
2. Țineți partea din plastic a tocătorului – aveți grijă să nu atingeți lama cu degetele.
3. Introduceți-l în vas, peste axul din partea de jos a vasului.
4. Adăugați ingredientele – nu depășiți limita marcată de 700 ml.
5. Puneți capacul vasului - partea de sus a tocătorului se montează în angrenajul din partea de sub capac.
6. Montați mânerul pe partea de sus a capacului vasului.
7. Folosiți tocătorul în ture de câteva secunde, altfel riscați să tocați prea tare.
8. Deconectați mânerul, apoi îndepărtați mânerul de pe capac.
9. Ridicați ușor capacul de pe vas – aveți grijă să nu cadă nicio picătură în vas.
10. Țineți tocătorul numai de partea din plastic.

---

## PAHARUL

- Nu umpleți paharul mai mult de jumătate.
- Așezați-l pe o suprafață de lucru stabilă, plată, și țineți-l cu mâna liberă.
- Nu îl ridicați de pe suprafața de lucru și nu îl țineți în mână – dacă alunecă, vă veți răni.

---

## ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Opreți aparatul și scoateți-l din priză.
2. Fiți foarte atenți cu lamele - nu le manevrați direct, folosiți o perie din nailon.
3. Ștergeți suprafețele mânerului cu o cârpă ușor umedă.
4. Curățați capătul lamei axului în apă fierbinte cu detergent, folosind o perie din nailon.
5. Spălați telul, tocătorul, vasul și paharul în apă caldă cu detergent.


6. Ștergeți suportul pentru tel și capacul vasului cu o cărpă umedă. Încercați să le țineți uscate, deoarece conțin mecanisme pentru tel și vas.

 Puteți spăla aceste componente în mașina de spălat vase.

## DEPOZITARE

Pentru depozitarea blenderului manual:

1. Desfaceți cele trei suporturi de depozitare de sub vas.
2. Montați telul și axul în două dintre suporturile de depozitare.
3. Înfășurați cablul de alimentare în jurul unității motorului, iar ultima bucată treceți-o prin fanta de la spatele unității motorului, după care fixați-l cu clema.
4. Fixați unitatea motorului în suportul de depozitare rămas.
5. Fixați paharul peste capacul vasului.

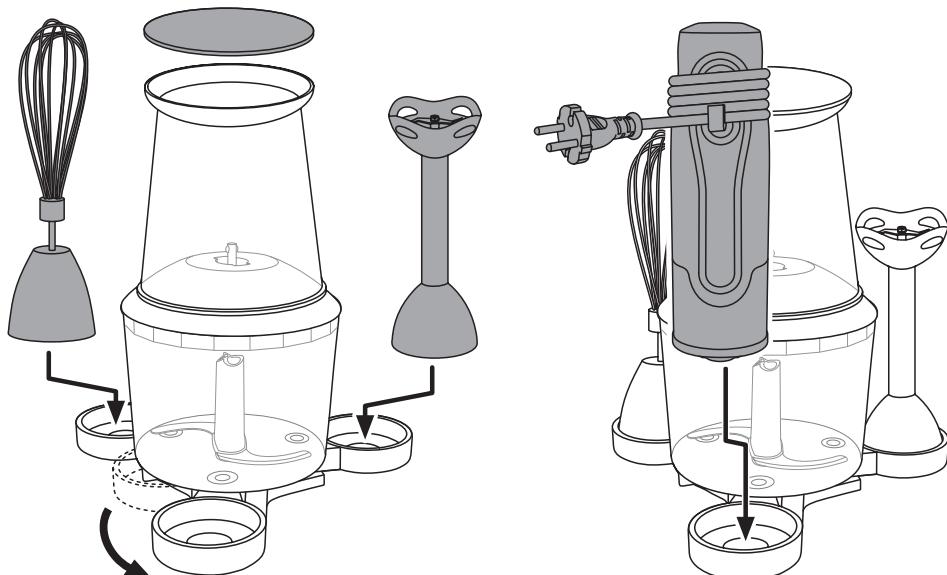

## RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.



Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

## **ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се ползва от хора с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, или без опит и познания, ако са под надзора/инструктирани и осъзнават опасностите.

Децата не трябва да използват или да играят с уреда.

Дръжте уреда и кабела далеч от достъпа на деца.

Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване.

Изключете уреда от контакта преди сглобяване, разглобяване или почистване.

Не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен в контакта.

Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв рисков.

- ⊗ Не використовуйте цей пристрій поблизу ван, душів, басейнів та інших резервуарів із водою.
- Не използвайте приставката за пасиране в горещо олио – дори умерено горещото олио може да предизвика голямо изгаряне.
- Не се опитвайте да натрошавате лед, не се опитвайте да накълцате суворо месо и внимавайте много с острите тата.
- Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
- Не използвайте приставката за пасиране за повече от 30 секунди, тела за разбиване за повече от 5 минути, приставката за надробяване за повече от 30 секунди, след това оставете двигателят да се охлади за 2 минути, преди да го използвате отново.

## **САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА**

### **ИЛЮСТРАЦИИ**

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ниска                        | 8. Приставка за надробяване           |
| 2. Висока                       | 9. Купа                               |
| 3. Дръжка                       | 10. Място за съхранение на приставки  |
| 4. Приставка за пасиране        | 11. Капак за съхранение/основа против |
| 5. държач на телта за разбиване | хълзгане                              |
| 6. Тел за разбиване             | 12. Градуирана чаша                   |
| 7. Капак на каната              | Пригоден за миене в съдомиялна машина |

### **ПОСТАВЯНЕ/СВАЛЯНЕ НА ПРИСТАВКИ**

1. Изключете уреда от захранването.
2. За да поставите приставката за пасиране я вкарайте до края на дръжката и я завъртете по посока на часовниковата стрелка.
3. За да свалите приставката за пасиране, завъртете я обратно на часовниковата стрелка, след това я издърпайте от дръжката.

## УПОТРЕБА

1. Включете щепсела в захранващия контакт.
2. Натиснете горния бутона за ниска скорост и го пуснете, за да изключите.
3. Натиснете долнния бутона за висока скорост и го пуснете, за да изключите.
- По принцип, големите количества, гъстите смеси и голямото съотношение на твърди частици предполагат по-дълга настройка на времето и по-ниски скорости.
- По-малките количества, по-редките смеси и повечето течности, отколкото твърди частици, предполагат по-кратки настройки на времето и по-високи скорости.

## РЪКОХВАТКАТА

- Принципно, приставката за пасиране може да върши всичко, което може да прави един обикновен пасатор, но по-бързо и с по-малко миене – правете майонеза, млечни шейкове, гладки теста или плодови напитки в градуираната чаша. Можете да смесвате, смилате или пюрирате съставките в тигана или в купата, в които ще ги готовите.
- Какъвто и съд да използвате, уверете се, че той е върху стабилна, плоска повърхност и го подкрепяйте със свободната си ръка, за да предотвратите разместването му по работната повърхност.
- Не потапяйте приставката за пасиране над горната част на тръбата с успоредните страни.
- Когато я използвате в горещи течности, не позволявайте острието да удри повърхността под ъгъл, понеже може да разпърснете течност извън купата/тавата/съда.
- Не включвате, докато острието не е вътре в съда за храната.
- Изключете, преди да повдигнете острието от съда за храната.

## ТЕЛТА ЗА РАЗБИВАНЕ

1. Притиснете телта за разбиване към дъното на държача на телта за разбиване.
2. За да свалите телта за разбиване, просто я издърпайте от дъното на държача на телта за разбиване.
- Не потапяйте телта за разбиване след дъното на държача на телта за разбиване.

## ПРИСТАВКАТА ЗА НАДРОБЯВАНЕ

1. Можете да използвате приставката за надробяване като мини кухненски робот.
2. Дръжте пластмасовата част на приставката за надробяване – пазете пръстите си достатъчно далеч от острието.
3. Поставете я в купата, върху шпиндела на дъното на купата.
4. Добавете съставките – не пълнете купата над маркировката 700ml.
5. Поставете капака на купата – горната част на приставката за надробяване се вмества в задвижването от долната страна на капака.
6. Поставете дръжката отгоре върху капака на купата.
7. Използвайте приставката за надробяване на импулси от по няколко секунди, иначе рискувате да я претоварите.
8. Изключете дръжката от контакта, след това свалете дръжката от капака.
9. Повдигайте внимателно капака на купата – внимавайте да не попаднат капки в каната.
10. Повдигайте приставката за надробяване само за пластмасовата част.

## ГРАДУИРАНА ЧАША

- Не пълнете градуираната чаша повече от половината.
- Разположете върху стабилна, равна работна повърхност и я подкрепяйте със свободната си ръка.
- Не я повдигайте от работната повърхност и не я дръжте в ръката си - ако се изплъзне, ще се нараните.



## ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА


1. Изключете уреда и го извадете от контакта.
2. Много внимавайте с остриетата – не работете директно с тях, използвайте найлонова почистваща четка.
3. Избършете повърхностите на дръжката с мека влажна кърпа.
4. Почиствайте режещият край на приставката за пасиране с гореща вода и сапун, и с найлонова четка.
5. Мийте телта за разбиване, приставката за надробяване, купата и мерителната чаша с топла сапунена вода.
6. Избърсвайте държача на телта за разбиване и капака на каната с мека кърпа. Опитайте се да ги запазите сухи, тъй като в тях се намират предавателните кутии за телта за разбиване и за купата.

 Можете да измиете тези части в съдомиялни машина.

## СЪХРАНЕНИЕ

За съхранение на ръчния блендер:

1. Разгънете трите държача, които се намират под купата.
2. Поставете телта за разбиване и приставката за пасиране в два от държачите за съхранение.
3. Увийте захранващия кабел около задвижващия блок, прокарайте последната му част през гнездото в задната част на задвижващия блок, след което затегнете със скобата.
4. Поставете задвижващия блок в свободния държач за съхранение.
5. Поставете градуираната чаша върху капака на купата.

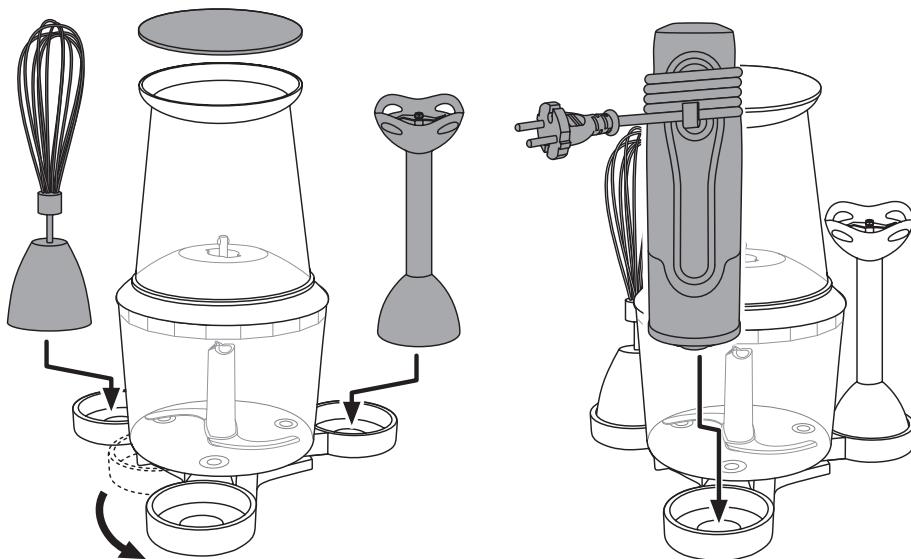

## РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

## اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الامان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطه الأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.

يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز أو يعثروا به.

اجعل الجهاز والكليل بعيدا عن متناول الأطفال.

يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.

افصل الجهاز قبل تجميده أو تفكيكه أو تنظيفه.

لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء التوصيل.

إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكنا.

⊗ لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الحمامات أو أي أحواض أخرى تحتوي على ماء

لا تستخدم العصا في زيت ساخن - فحتى الزيت متوسط السخونة يمكن أن يؤدي إلى حرق سيني.

لا تحاول تقطيع اللحاج ولا تحاول تقطيع اللحوم النيئة وتتوخي الحرر الشديد مع السفرات.

لا تستخدم أي أدأة غير التي تكون مع الجهاز.

لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو لا يعمل بصورة صحيحة.

لا تستخدم العصا لأكثر من 30 ثانية دققيتين والمضرب لأكثر من 5 دقائق والقطاعة لأكثر من 30 ثانية ثم اترك المотор باردا لمدة دققيتين قبل استخدامه مرة أخرى.

منخفض	.1
مرتفع	.2
المقبض	.3
عصا	.4
حامل المضرب	.5
المضرب	.6
غطاء الوعاء	.7

## للاستعمال المنزلي فقط

### الرسومات

#### تركيب/إخراج الملحقات

1. افصل الجهاز قبل تركيب أو إخراج العصا.

2. لتركيب العصا، ادفعها على طرف المقبض وأدراها في اتجاه عقارب الساعة.

3. لإخراج العصا، أدراها عكس اتجاه عقارب الساعة ثم اسحب العصا من المقبض.

### الاستخدام

1. ضع القابس في مقبس الطاقة.

2. اضغط الزر العلوي للسرعة المنخفضة واتركه للإيقاف.

3. اضغط الزر العلوي للسرعة العالية واتركه للإيقاف.

يشكل عام وللمكبات الكبيرة والخليل المكافف والمستوى العالي من المواد الصلبة مقارنة مع المواد السائلة، ينصح استخدام

أوقات طويلة وسرعة بطيئة.

الكميات القليلة والخلطات الخفيفة التي تحتوي على سوائل أكثر من المواد الصلبة، ينصح باستخدام أوقات قصيرة وسرعة عالية.



## العصا

- وعموماً، يمكن أن تقوم العصا بأي شيء يقوم به الخلط العادي ولكن بشكل أسرع وغسيل أقل - فـ بعمل الماينوزير وعصائر اللبن أو مشروبات العصير أو مشروبات الفاكهة في الدورق. ويمكنك خلط مكونات اللبن أو البوريه في مقلة أو وعاء ستقوم بتطهيره فيه.
- ومهمها كان الوعاء الذي تستخدمه، تأكد من وضعه على سطح مستو ثابت وأسنه بيديك لمنعه من الحركة على سطح العمل.
- لا تغمر العصا بعد أعلى الأنابيب المتوازي الجانبيين.
- سوف تتحمل عصا درجات حرارة قريبة من نقطة الغليان. وعند استخدامها في سوائل ساخنة، لا تدعها تكسر السطح بزاوية حيث قد ترش سائلًا خارج المقلة/الوعاء.
- لا تقم بالتشغيل إلى أن تصبح الشفرة داخل وعاء الطعام
- الإيقاف قبل رفع الشفرة من وعاء الطعام

## المضرب

- 1. ادفع المضرب في الجزء السفلي لحامل المضرب.
- 2. ولإخراج المضرب، اسحبه من الجزء السفلي لحامل المضرب،  
• لا تغمر المضرب بعد الجزء السفلي لحامل المضرب.

## القطاعة

- 1. يمكنك استخدام القطاعة كمعالج طعام صغير.
- 2. أمسك الجزء البلاستيكي للقطاعة - اجعل أصبعيك بعيدة عن الشفرة.
- 3. انزله في الوعاء على عمود الدوران في أسفل الوعاء.
- 4. أضف المكونات - لا تملأ الوعاء فوق علامة 700 ملي لتر.
- 5. قم بتركيب غطاء الوعاء - يتم تركيب أعلى القطاعة في المحرك في الجانب السفلي للغطاء.
- 6. قم بتركيب المقابض بأعلى غطاء الوعاء.
- 7. استخدم القطاعة على نوبات تستغرق بضع ثوان، وإلا فإنك تخاطر بتحميمها أكثر من اللازم.
- 8. أفضل المقابض ثم أخرج المقابض من الغطاء.
- 9. ارفع الغطاء من الوعاء برفق - احرص على عدم سقوط أي قطرات في الإبريق.
- 10. ارفع القطاعة فقط بالجزء البلاستيكي.

## الدورق


- لا تملأ الدورق أكثر من حوالي نصفه الكامل.
- ضعه على سطح عمل مستو ثابت وأسنه بيديك
- لا ترفعه من على سطح العمل وأمسكه في يدك - فسوف تؤدي نفسك إذا انزلق.

## الغاية والصيانة

- 1. أوقف الجهاز وأصله.
- 2. توخي الحذر الشديد مع الشفرات - لا تتعامل معها مباشرة واستخدم فرشاة غسيل من النايلون.
- 3. امسح أسطح المقابض بقطعة قماش مبللة ناعمة.
- 4. نظف طرف شفرة العصا في ماء صابوني ساخن بفرشاة من النايلون.
- 5. أغسل المضرب والقطاعة والوعاء والدورق في ماء صابوني دافئ.
- 6. امسح حامل المضرب وغطاء الإبريق بقطعة قماش مبللة.
- 7. حاول إبقاءها جافة لأنها تحتوي على على تروس المضرب والإبريق.
- ويمكنك غسل هذه الأجزاء في غسالة صحنون.

## التخزين

- لتخزين الخلط اليدوي الخاص بك:
  - 1. فككي طي حامل التخزين الثلاثي من أسفل الوعاء.
  - 2. ثبتي المضرب والعصا في حاملين من حوامل التخزين.
  - 3. لفي سلك التيار الكهربائي حول وحدة المотор، ومرري آخر لفة من خلال الفتحة في الجزء الخلفي من وحدة المотор ثم أحكمي ربطه بالمشبك.
  - 4. ثبتي وحدة المotor على الحامل المتبقى.
  - 5. ثبتي الدورق فوق غطاء الوعاء.
  - 6. التخزين

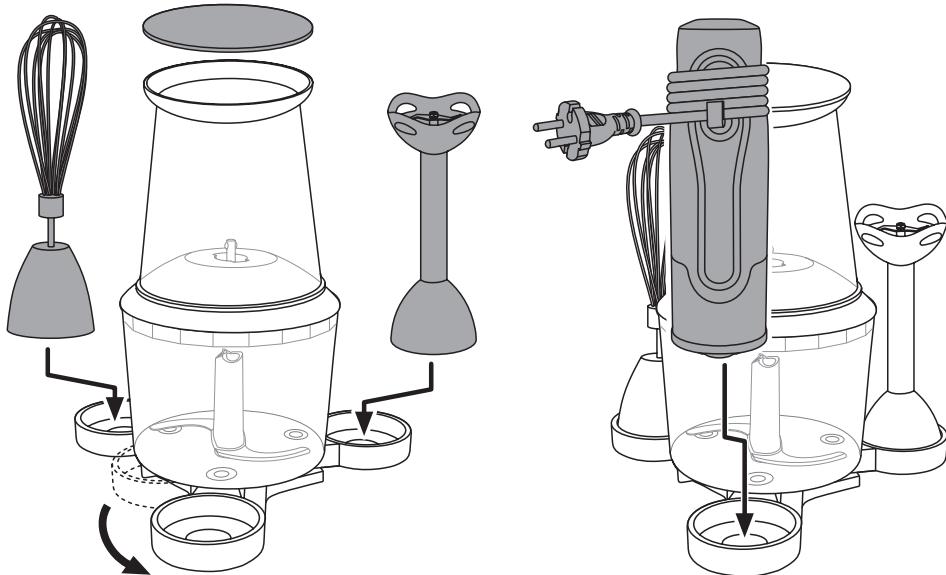

### عادة التدوير

لتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع نفاثات البلدية غير المصنفة. يجب دائماً التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/تجميع المخلفات.



22980-56 220-240V~50/60Hz 600-700Watts

22980-56 220-240В~50/60Гц 600-700 Вт

T22-9000233