



Russell Hobbs









25592-56

www.russellhobbs.com

- GB
- DE
- FR
- NL
- IT
- ES
- PT
- DK
- SE
- NO
- FI
- RU
- CZ
- SK
- PL
- HR
- SI
- GR
- HU
- TR
- RO
- BG
- UA
- AE

6

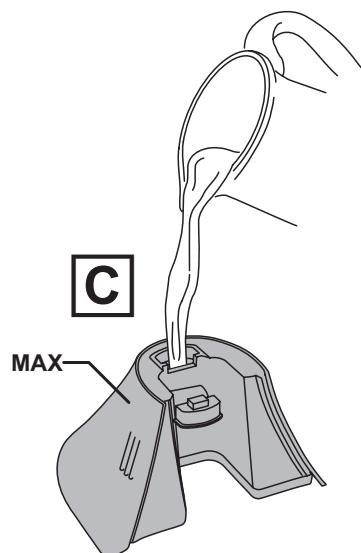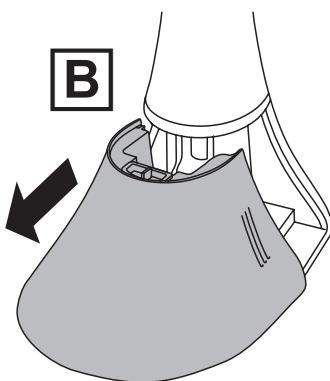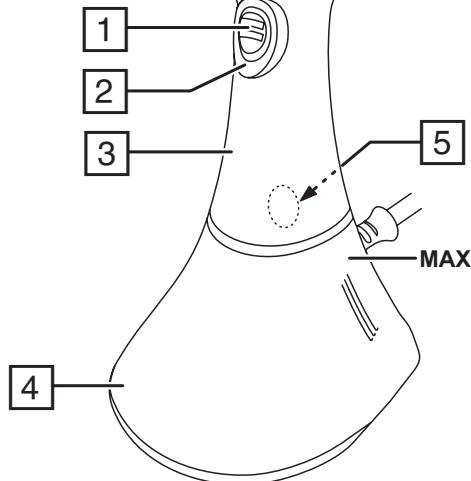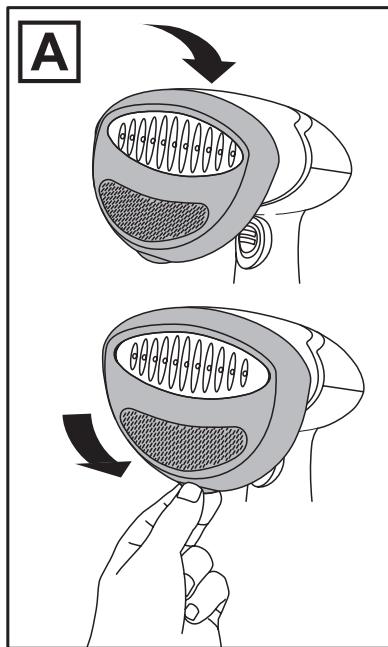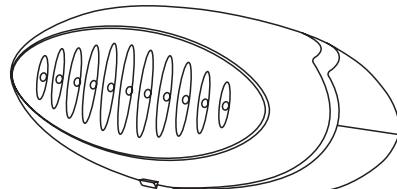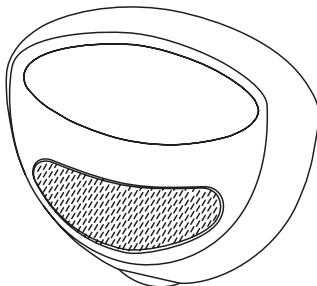

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Use and store the appliance out of reach of children under 8 years.

Between uses, the steamer must be rested on a stable, level, heat-resistant surface.

Don't leave the appliance unattended while plugged in, or while it's resting between uses.

Unplug the appliance before filling, before cleaning, and after use.

Don't operate the appliance if it's dropped or damaged, or if it malfunctions or leaks.

If the cable is damaged, return the appliance in order to avoid a hazard.

 The surfaces of the appliance will get hot during use.

 Do not immerse in any liquid.

- Never use anything except water to fill or clean the appliance.
- Never steam clothing that is being worn.
- Never aim steam directly at people, animals or plants. Steam is hot and can cause serious burns and scalds if used without care.
- Never hold the steam head downwards while at rest, or tilt it backwards as this may cause hot water to be discharged and possible injury.
- Ensure the appliance is switched off and cooled down before fitting or removing attachments.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.

HOUSEHOLD USE ONLY

PARTS

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Steam trigger lock | 4. Water tank |
| 2. Steam trigger | 5. Power button |
| 3. Handle | 6. Lint attachment |

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Remove labels, stickers and packaging from the appliance.
- Read all instructions and warnings.

IMPORTANT INFORMATION

- For best performance, we recommend using distilled, purified or filtered water in your steamer. Tap water contains minerals that can build up inside your steamer over time and reduce its efficiency or even cause damage.
- Never use perfumes, oils or other additives.
- Always check the garment's care label before steaming, and always test fabrics for colourfastness in an inconspicuous area. Steamers are not recommended for use on leather, suede, vinyl, plastic, or other materials that are sensitive to steam.
- During use the steamer and accessories will become HOT. Never try to fit or remove attachments while still hot.
- After preheating, prime the water pump by holding the steam trigger until steam forms.
- It is normal to feel or hear the water pump inside the device. It may become louder when the water level in the tank is low. Check and refill the tank when required.
- Small amounts of dripping might occur during use. If excessive, your steamer needs time to get back up to full temperature. Just allow the steamer a minute to reheat.
- Wearing clothes immediately after ironing or steaming can actually create wrinkles. Always allow the clothing to cool for about 5 minutes before wearing.

LINT ATTACHMENT

Use on garments labelled   that allow the use of steam.

Tip: The pad on the attachment helps remove lint, hair, and animal fur.

Fitting/Removing (Fig. A)

- Make sure that the steamer and attachment are cool.
- Hook the top of the attachment over the top edge of the steamer. Click the bottom edge into place. Make sure it is fully fitted and not loose or it may detach itself during use.
- Remove the attachment using the tab. When removing the attachment, watch out for condensation that may have built up during use.

FILLING

- Place the steamer on its base on a stable surface.
- Pull out the removable water tank (Fig. B)
- Gently open the rubber cover at the top of the tank.
- Fill until the water reaches the "MAX" level mark on the side of the tank (Fig. C). Do not overfill. Close the rubber cover securely.
- Dry off any excess water from the tank then refit it into the base until it clicks.
- To refill at any time during use, turn the steamer off by pressing the power button until the blue indicator light goes out, unplug from outlet, and follow the above procedure.
- After refilling, allow to reheat for 45 seconds and then prime the pump by holding the steam trigger until steam forms.

USING

- If the label says "do not steam" or shows this icon , do not steam the garment.
- Hang the garment in an area that will not be affected or damaged by the heat and steam, such as on a shower curtain rail, or in an open doorway.
- Fit the lint attachment if required.
- Set the switch to the **I** position. The light will come on.
- After about 45 seconds your steamer will be ready to use.
- Prime the water pump by holding steam trigger until steam forms.
- To generate steam, press the steam trigger. As long as the trigger is held, steam will emit from the steamer. When the trigger is released, the steam will stop.



- To generate a constant flow of steam without holding the trigger, press the steam trigger and then slide the steam trigger lock downwards. You can then release pressure on the steam trigger. To turn the steam off, press the trigger, slide the steam trigger lock upwards, then release the trigger.
- 7. With your free hand keep the fabric taut. Steam the garment with slow, downward strokes, keeping the head of the steamer in contact with the fabric.
- 8. Switch the appliance off (O) and unplug it.
- 9. Stand the steamer on its base and allow it to completely cool off before storing. To avoid mineral buildup, empty the tank after each use.

CARE AND MAINTENANCE

1. Make sure steamer is off, unplugged and completely cool.
2. Wipe all surfaces with a clean damp cloth.
3. After the steamer has been thoroughly dried, turn it back on and lightly steam over an old cloth. This will help remove any residue left in the steam holes.
4. To avoid mineral buildup, empty the tank after each use.
- Wipe the lint attachment with a damp cloth to clean it.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Not enough steam or no steam is coming out of the steamer.	The steamer is not heated to full temperature.	Always allow steamer to preheat at least 45 seconds.
	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank.
	The water pump hasn't been primed.	After preheating, always prime the water pump by holding the steam trigger until steam forms.
Discoloured water is coming through the holes and staining the fabric.	Residue has built up in the water tank.	Empty the water tank after each use. Only use distilled, filtered, or purified water.
	Perfumed or scented additives were used.	Never use perfumed or scented additives.
Steamer is leaking or spitting.	Steamer is not hot enough.	Allow the steamer to heat for about 45 seconds.
	Water tank is running low.	Fill the water tank.

RECYCLING



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit.

Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät darf nur außer Reichweite von Kindern benutzt bzw. aufbewahrt werden.

Zwischen den Bügelnorgängen muss die Dampfbürste auf einer stabilen, geraden, hitzebeständigen Fläche abgestellt werden.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem Stromnetz verbunden ist oder wenn Sie es zwischen den Bügelnorgängen nicht benutzen.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es mit Wasser befüllen, vor der Reinigung und nach dem Gebrauch.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist, Fehlfunktionen zeigt oder ausläuft.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

 Die Oberfläche des Geräts wird heiß - nicht berühren.

 Nicht in Flüssigkeiten tauchen.

- Befüllen und reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit Wasser.
- Benutzen Sie die Dampfbürste nicht an Kleidung, wenn diese bereits angezogen wurde.
- Richten Sie den Dampfausstoß niemals direkt auf Menschen, Tiere oder Pflanzen. Der Dampf ist heiß und kann zu schwerwiegenden Verbrennungen und Verbrühungen führen, wenn damit nicht vorsichtig umgegangen wird.
- Halten Sie den Dampfkopf niemals nach unten, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Lassen Sie es ebenfalls nicht nach hinten kippen, da dies zum Austritt von heißem Wasser und möglichen Verletzungen führen kann.
- Vergewissern Sie sich vor dem Befestigen oder dem Entfernen von Aufsätzen, dass das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

BESTANDTEILE

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Dampftastenverriegelung | 4. Wassertank |
| 2. Dampftaste | 5. Betriebstaste |
| 3. Griff | 6. Aufsatz Fusselbürste |



VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Etiketten, Aufkleber oder anderes Verpackungsmaterial vom Bügeleisen und der Bügelsohle.

WICHTIGER HINWEIS

- Für eine optimale Leistung Ihrer Dampfbürste empfehlen wir die Nutzung von destilliertem, demineralisierten oder gefiltertem Wasser. Leitungswasser enthält Mineralien, die sich im Laufe der Zeit in dem Gerät ablagern können und so die Leistungsfähigkeit einschränken oder sogar zu Schäden führen können.
- Verwenden Sie niemals Parfums, Öle oder andere Zusätze.
- Prüfen Sie vor dem Bügeln stets das Pflegeetikett im Kleidungsstück. Prüfen Sie die Textilien ebenfalls an einer unauffälligen Stelle auf ihre Farbechtheit. Dampfbürsten eignen sich nicht zum Bügeln von Leder, Wildleder, Vinyl, Kunststoffen oder anderen Materialien, die empfindlich auf Wasserdampf reagieren.
- Während des Gebrauchs ERHITZEN sich die Dampfbürste und die entsprechenden Aufsätze. Versuchen Sie auf keinen Fall, Aufsätze zu entfernen, solange diese noch heiß sind.
- Starten Sie die Wasserpumpe nach dem Aufheizen, indem Sie die Dampftaste solange gedrückt halten, bis sich Dampf bildet.
- Es ist ganz normal, dass Sie Geräusche, die durch die Bewegung des Wassers entstehen, hören. Diese werden möglicherweise lauter, sobald sich nur noch wenig Wasser im Tank befindet. Überprüfen und füllen Sie den Wassertank bei Bedarf erneut auf.
- Während des Gebrauchs können sich kleine Wassertropfen bilden. Sollte sich übermäßig viel Wasser bilden, muss die Dampfbürste erst wieder auf volle Betriebstemperatur aufgeheizt werden. Lassen Sie die Dampfbürste dafür eine Minute lang aufheizen.
- Das Tragen von Kleidung unmittelbar nach dem Bügel- oder Dampfbügeltorgang kann zu Faltenbildung führen. Lassen Sie die Kleidungsstücke stets ca. 5 Minuten abkühlen, bevor Sie sie anziehen.

AUFSATZ FUSSELBÜRSTE

Verwenden Sie diesen Aufsatz für Kleidungsstücke, die mit gekennzeichnet und somit für das Dampfbügeln geeignet sind. Tipp: Mit dem Bezug auf dem Aufsatz können Fussel, Haare und Fell leicht entfernt werden.

Befestigen/Entfernen (Abb. A)

1. Vergewissern Sie sich, dass die Dampfbürste und der Aufsatz abgekühlt sind.
2. Haken Sie die obere Seite des Aufsatzes an der oberen Kante der Dampfbürste ein. Lassen Sie die untere Seite einrasten. Vergewissern Sie sich, dass er fest angebracht ist und nicht locker sitzt bzw. sich während des Gebrauchs vom Gerät lösen kann.
3. Lassen Sie die untere Seite einrasten.
4. Entfernen Sie den Aufsatz mit Hilfe der Lasche. Achten Sie dabei auf Kondenswasser, das sich möglicherweise während des Gebrauchs gebildet hat.

AUFFÜLLEN

1. Stellen Sie die Dampfbürste in den Sockel, der sich auf einer stabilen Fläche befinden sollte.
2. Ziehen Sie den abnehmbaren Wassertank heraus (Abb. B).

3. Öffnen Sie die Gummiaabdeckung oben auf dem Wassertank vorsichtig.
 4. Füllen Sie Wasser bis zur Markierung "MAX" auf der Seite des Wassertanks ein (Abb. C). Befüllen Sie den Tank nicht mit zu viel Wasser. Schließen Sie die Gummiaabdeckung fest.
 5. Trocknen Sie überschüssiges Wasser, das sich am Tank befindet, ab und setzen Sie ihn anschließend durch Einrasten wieder in den Sockel ein.
- Zum Nachfüllen von Wasser während des Gebrauchs schalten Sie die Dampfbürste aus, indem Sie die Betriebstaste solange gedrückt halten, bis die blaue Betriebslampe erlischt. Trennen Sie die Dampfbürste vom Stromnetz und befolgen Sie die Schritte für den oben aufgeführten Vorgang.
 - Lassen Sie die Dampfbürste nach dem Nachfüllen 45 Sekunden lang aufheizen und starten Sie die Pumpe, indem Sie die Dampftaste solange gedrückt halten, bis sich Dampf bildet.

SO VERWENDEN SIE DIE DAMPFBÜRSTE

- Bügeln Sie das Kleidungsstück nicht mit der Dampfbürste, wenn auf dem Etikett „Nicht bügeln“ oder das Symbol  zu finden ist.
- 1. Hängen Sie das Kleidungsstück an einem Ort auf, der durch die Hitze und den Dampf keinen Schaden nehmen kann, wie etwa einer Stange eines Duschvorhangs oder einem Türdurchgang.
- 2. Bringen Sie bei Bedarf den Aufsatz Fusselbürste an.
- 3. Stellen Sie den Schalter auf Position I. Das Kontroll-Lampe geht an.
- 4. Nach etwa 45 Sekunden ist Ihre Dampfbürste betriebsbereit.
- 5. Starten Sie die Wasserpumpe, indem Sie die Dampftaste solange gedrückt halten, bis sich Dampf bildet.
- 6. Um Dampf zu erzeugen, drücken Sie die Dampftaste. Solange Sie die Dampftaste gedrückt halten, tritt Dampf aus der Dampfbürste aus. Lassen Sie die Taste los, wird kein Dampf mehr erzeugt.
- Für eine konstante Dampferzeugung, ohne dass Sie die Taste gedrückt halten müssen, drücken Sie die Dampftaste und schieben die Dampftastenverriegelung nach unten. Sie können anschließend die Dampftaste loslassen. Um die Dampferzeugung anzuhalten, drücken Sie die Taste, schieben die Dampftastenverriegelung nach oben und lassen die Taste wieder los.
- 7. Ziehen Sie mit der anderen Hand den Stoff glatt. Bügeln Sie das Kleidungsstück mit langsamem nach unten gerichteten Zügen und achten Sie darauf, dass der Kopf der Dampfbürste den Stoff berührt.
- 8. Schalten Sie das Gerät aus (O) und trennen Sie es vom Stromnetz.
- 9. Stellen Sie die Dampfbürste auf den Sockel und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen. Um eine Ablagerung von Mineralien zu verhindern, leeren Sie den Tank nach jedem Gebrauch.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass die Dampfbürste ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
 2. Wischen Sie das gesamte Gehäuse mit einem sauberen feuchten Tuch ab.
 3. Nachdem die Dampfbürste vollständig abgetrocknet wurde, schalten Sie sie wieder an und bewegen Sie sie sanft über einen alten Lappen. Das erleichtert das Entfernen sämtlicher Rückstände, die sich in den Dampfaustrittsöffnungen befinden.
 4. Um eine Ablagerung von Mineralien zu verhindern, leeren Sie den Tank nach jedem Gebrauch.
- Zur Reinigung wischen Sie die Fusselbürste mit einem feuchten Lappen ab.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Dampfbürste erzeugt nur wenig oder keinen Dampf.	Die Dampfbürste wird nicht auf die volle Temperatur aufgeheizt.	Lassen Sie die Dampfbürste immer mindestens 45 Sekunden lang vorheizen.
	Im Tank befindet sich nicht genügend Wasser.	Füllen Sie Wasser in den Tank.
	Die Wasserpumpe kann nicht gestartet werden.	Starten Sie nach dem Vorheizen die Wasserpumpe, indem Sie die Dampftaste solange gedrückt halten, bis sich Dampf bildet.
Verfärbtes Wasser tritt aus den Öffnungen aus und verschmutzt die Kleidung.	Im Wassertank haben sich Rückstände gebildet.	Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie nur destilliertes, gefiltertes oder demineralisiertes Wasser.
	Parfümierte oder Duftzusätze wurden verwendet.	Verwenden Sie niemals parfümierte oder Duftzusätze.
Die Dampfbürste leckt oder stößt unkontrolliert Dampf aus.	Die Dampfbürste ist nicht heiß genug.	Lassen Sie die Dampfbürste etwa 45 Sekunden lang aufheizen.
	Es befindet sich nur noch wenig Wasser im Tank.	Füllen Sie Wasser in den Tank.

RECYCLING



Um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch gefährliche Stoffe zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien immer an einer offiziellen Recyclingstelle.



Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil.
Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.

Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.

Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants.

Entre les utilisations successives, l'appareil à vapeur doit être posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou lorsqu'il est au déposé sur son socle entre les utilisations.

Débranchez l'appareil avant de le remplir, avant de le nettoyer et après usage.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou endommagé ou s'il fonctionne mal ou s'il fuit.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

 Les surfaces de l'appareil sont chaudes – ne les touchez pas.

 Ne pas plonger dans un liquide.

- N'utilisez en aucun cas un produit autre que l'eau pour remplir ou nettoyer l'appareil.
- Ne traitez en aucun cas des vêtements sur une personne.
- Veillez à ne diriger en aucun cas le jet de vapeur sur des personnes, des animaux ou des plantes. La vapeur est chaude et peut causer de graves brûlures et échaudures si elle est utilisée sans précaution.
- Ne tenez en aucun cas la tête de vapeur vers le bas au repos et ne la basculez pas vers l'arrière étant donné que cela pourrait provoquer un écoulement d'eau chaude et des blessures.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et refroidi avant de monter ou de démonter les accessoires.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

PIÈCES

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Verrouillage de l'interrupteur de vapeur | 4. Réservoir d'eau |
| 2. Interrupteur de vapeur | 5. Bouton Marche/Arrêt |
| 3. Poignée | 6. Accessoire anti-peluche |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les labels, étiquettes ou emballages du fer et de la semelle.

NOTE IMPORTANTE

- Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée, purifiée ou filtrée dans votre appareil à vapeur. L'eau du robinet contient des minéraux qui peuvent s'accumuler à l'intérieur de votre appareil à vapeur au fil du temps et réduire son efficacité ou même l'endommager.
- N'utilisez en aucun cas des parfums, des huiles ou d'autres additifs.
- Vérifiez toujours l'étiquette d'entretien du vêtement avant de le traiter avec l'appareil à vapeur et testez toujours la solidité des couleurs des tissus sur une zone peu visible. L'utilisation des appareils à vapeur n'est pas recommandée pour le cuir, le daim, le vinyle, le plastique ou d'autres matériaux sensibles à la vapeur.
- Pendant l'utilisation, l'appareil à vapeur et ses accessoires deviennent CHAUDS. N'essayez en aucun cas de monter ou de démonter des accessoires alors qu'ils sont encore chauds.
- Après le préchauffage, veillez à amorcer la pompe à eau en maintenant l'interrupteur de vapeur enfoncé jusqu'à ce que de la vapeur soit générée.
- Vous pourriez sentir ou entendre la pompe à eau dans l'appareil. C'est normal. Ces bruits peuvent s'intensifier quand le niveau d'eau dans le réservoir est bas. Vérifiez et remplissez le réservoir au besoin.
- De petites quantités d'eau pourraient s'égoutter de l'appareil pendant l'utilisation. En cas d'écoulement excessif, votre appareil à vapeur doit à nouveau être chauffé pour atteindre la température maximale. Il suffit de laisser l'appareil à vapeur chauffer pendant une minute.
- Le port de vêtements immédiatement après le repassage ou le défroissement à la vapeur peut en fait générer des plis. Laissez toujours les vêtements refroidir pendant environ 5 minutes avant de les porter.

ACCESSOIRE ANTI-PELUCHE

Utilisez cet accessoire sur les vêtements portant une étiquette  qui permettent l'utilisation de la vapeur. Conseil : Le coussinet de l'accessoire aide à éliminer les peluches, les cheveux et les poils des animaux.

Fixation/Retrait (Figure A)

- Vérifiez que l'appareil à vapeur et l'accessoire sont froids.
- Accrochez le haut de l'accessoire sur le bord supérieur de l'appareil à vapeur. Enclenchez le bord inférieur en place. Veillez à ce qu'il soit bien fixé et ne puisse pas se détacher pendant l'utilisation.
- Retirez l'accessoire à l'aide de l'onglet. Lors du démontage de l'accessoire, inspectez-le afin de détecter la présence de condensation qui pourrait s'être accumulée pendant l'utilisation.

REMPLEISSAGE

- Placez l'appareil à vapeur sur son socle sur une surface stable.
- Retirez le réservoir d'eau amovible (Figure B)
- Ouvrez délicatement le couvercle en caoutchouc sur la partie supérieure du réservoir.
- Remplissez jusqu'à ce que l'eau atteigne le repère de niveau « MAX » sur le côté du réservoir d'eau (Figure C). Veillez à ne pas trop remplir le réservoir. Fermez bien le couvercle en caoutchouc.

5. Séchez tout excédent d'eau du réservoir, puis remettez le réservoir à sa place dans le socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour le remplir à nouveau à tout moment pendant l'utilisation, éteignez l'appareil à vapeur en appuyant sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que le voyant bleu s'éteigne, débranchez l'appareil de la prise et suivez la procédure ci-dessus.
- Après le remplissage, laisser l'appareil chauffer à nouveau pendant 45 secondes, puis amorcez la pompe en maintenant l'interrupteur de vapeur enfoncé jusqu'à ce que de la vapeur soit générée.

UTILISATION

- Si l'étiquette indique « Ne pas repasser à la vapeur » ou affiche cette icône , ne traitez pas le vêtement avec l'appareil à vapeur.
- 1. Suspendez le vêtement dans un endroit qui ne sera pas affecté ou endommagé par la chaleur et la vapeur, par exemple, sur un rideau de douche ou dans une porte ouverte.
- 2. Fixez l'accessoire anti-bouloche si nécessaire.
- 3. Réglez l'interrupteur sur la position **I**. Le voyant s'allume.
- 4. Après environ 45 secondes, votre défroisseur vapeur sera prêt à l'emploi.
- 5. Amorcez la pompe à eau en maintenant l'interrupteur de vapeur enfoncé jusqu'à ce que de la vapeur soit générée.
- 6. Pour générer de la vapeur, appuyez sur l'interrupteur de vapeur. Tant que l'interrupteur est maintenu enfoncé, l'appareil à vapeur émet de la vapeur. Lorsque l'interrupteur de vapeur est relâché, l'appareil cesse de générer de la vapeur.
- Pour générer un débit constant de vapeur sans appuyer sur l'interrupteur, appuyez sur l'interrupteur de vapeur, puis faites glisser le verrouillage de l'interrupteur de vapeur vers le bas. Vous pouvez alors relâcher la pression sur l'interrupteur de vapeur. Pour éteindre la vapeur, appuyez sur l'interrupteur, faites glisser le verrouillage de l'interrupteur de vapeur vers le haut, puis relâchez l'interrupteur.
- 7. Maintenez le tissu tendu à l'aide de votre main libre. Traitez le vêtement à la vapeur avec des mouvements lents et descendants, en maintenant la tête de l'appareil à vapeur en contact avec le tissu.
- 8. Éteignez l'appareil (**0**) et débranchez-le.
- 9. Placez l'appareil à vapeur sur son socle et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger. Pour éviter l'accumulation de minéraux, videz le réservoir après chaque utilisation.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Vérifiez que l'appareil à vapeur est éteint, débranché et complètement refroidi.
2. Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon propre et humide.
3. Après le séchage complet de l'appareil à vapeur, remettez-le en marche et projetez légèrement de la vapeur sur un vieux chiffon. Cela favorisera l'élimination de tous résidus accumulés dans les orifices de vapeur.
4. Pour éviter l'accumulation de minéraux, videz le réservoir après chaque utilisation.
- Frottez l'accessoire anti-bouloche avec un chiffon humide pour le nettoyer.

DÉPANNAGE

FR

Problème	Cause possible	Solution
Il n'y a pas assez de vapeur ou la vapeur ne sort pas de l'appareil à vapeur.	L'appareil à vapeur n'a pas atteint la température maximale.	Laissez toujours le défroisseur vapeur préchauffer pendant au moins 45 secondes.
	Il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau.	Remplissez le réservoir d'eau.
	La pompe à eau n'a pas été amorcée.	Après le préchauffage, veillez à amorcer la pompe à eau dans tous les cas en maintenant l'interrupteur de vapeur enfoncé jusqu'à ce que de la vapeur soit générée.
De l'eau décolorée s'écoule par les trous et tache le tissu.	Des résidus se sont accumulés dans le réservoir d'eau.	Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation. Utilisez exclusivement de l'eau distillée, filtrée ou purifiée.
	Des additifs parfumés ou aromatisés ont été utilisés.	N'utilisez en aucun cas des additifs parfumés ou aromatisés.
L'appareil à vapeur fuit ou crachote.	L'appareil à vapeur n'est pas assez chaud.	Laissez chauffer l'appareil à vapeur pendant environ 45 secondes.
	Le niveau du réservoir d'eau est bas.	Remplissez le réservoir d'eau.

RECYCLAGE



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan.

Het apparaat dient steeds buiten het bereik van kinderen gebruikt en opgeborgen worden.

Tussen gebruik moet de stoomer rusten op een stabiel, vlak, hittebestendig oppervlak.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten of wanneer het tussen gebruikstoepassingen rust.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat vult, voor het reinigen en na gebruik.

Gebruik het apparaat niet als het gevallen is, beschadigd, slecht functioneert of lekt.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

 Het oppervlak van het toestel zal heet worden – niet aanraken.

 Niet onderdompelen in een vloeistof.

- Gebruik nooit iets anders dan water om het apparaat te vullen of te reinigen.
- Stoom nooit kleding die wordt gedragen.
- Richt stoom nooit op mensen, dieren of planten. Stoom is heet en kan bij onvoorzichtig gebruik brandwonden veroorzaken.
- Houd de stoomkop nooit in ruststand naar beneden, omdat hierdoor heet water kan ontsnappen en mogelijk letsel kan veroorzaken.
- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de hulpstukken monteert of verwijdert.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

ONDERDELEN

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Stoomtrekkervergrendeling | 4. Waterreservoir |
| 2. Stoomtrekker | 5. Aan-uitknop |
| 3. Handvat | 6. Hulpstuk voor linnen |

NL

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle labels, stickers en verpakkingsmateriaal van het strijkijzer en de zoolplaat.

BELANGRIJKE OPMERKING

- Voor de beste prestaties raden we aan om gedestilleerd, gezuiverd of gefilterd water in uw stomer te gebruiken. Kraanwater bevat mineralen die zich na verloop in uw stomer kunnen opbouwen, de efficiëntie ervan kunnen verminderen of zelfs schade kunnen veroorzaken.
- Gebruik nooit parfums, oliën of andere additieven.
- Controleer altijd het wasetiket van het kledingstuk voordat u gaat stomen en test de stoffen altijd op kleurvastheid op een onopvallende plaats. Stomers worden niet aanbevolen voor gebruik op leer, suède, vinyl, plastic of andere materialen die gevoelig zijn voor stoom.
- Tijdens het gebruik zullen de stomer en hulpstukken HEET worden. Probeer nooit de hulpstukken te monteren of verwijderen terwijl deze nog warm zijn.
- Na het voorverwarmen, moet de waterpomp primen door de stoomtrekker vast te houden totdat er stoom ontstaat.
- Het is normaal om de waterpomp in het apparaat te voelen of horen. Deze kan luider worden als het waterniveau in de tank te laag is. Controleer en vul het reservoir bij als dat nodig is.
- Tijdens gebruik kunnen kleine hoeveelheden druppels ontstaan. Als het teveel is, heeft uw stomer tijd nodig om weer op volle temperatuur te komen. Laat de stomer een minuutje opwarmen.
- Het dragen van kleding direct na het strijken of stomen kan krueken veroorzaken. Laat de kleding altijd ongeveer 5 minuten afkoelen voordat u deze draagt.

HULPSTUK VOOR LINNEN

Gebruik op kleding met het label  die het gebruik van stoom toelaten. Tip: De pad op het hulpstuk helpt pluisjes, haar en dierenacht te verwijderen.

Monteren/verwijderen (Afb. A)

- Zorg ervoor dat de stomer en het hulpstuk koel zijn.
- Haak de bovenkant van het hulpstuk aan de bovenste rand van de stomer. Klik de onderrand op zijn plaats. Zorg ervoor dat het volledig is aangebracht en niet los zit, anders kan het tijdens het gebruik losraken.
- Verwijder het hulpstuk met behulp van het lipje. Bij het verwijderen van het hulpstuk moet u voorzichtig zijn met condensatie die zich tijdens het gebruik kan hebben opgehoopt.

VULLEN

- Plaats de stomer op zijn basis op een stabiel oppervlak.
- Trek het verwijderbare waterreservoir naar buiten (Afb. B)
- Open voorzichtig de rubberen afdekking aan de bovenzijde van het reservoir.
- Vul totdat het water de markering " MAX " aan de zijkant van het waterreservoir bereikt (Afb. C). Doe niet te vol. Sluit de rubberen afdekking goed.
- Droog overtollig water van het reservoir af en plaats het terug in de basis totdat het vastklikt.
- Als u het apparaat tijdens het gebruik wilt bijvullen, schakelt u de stomer uit door op de aan-uitknop te drukken totdat het blauwe lampje dooft, de stekker uit het stopcontact te halen en de bovenstaande procedure te volgen.
- Laat na het bijvullen de stomer 45 seconden opwarmen en prime dan de pomp door de stoomtrekker vast te houden tot er stoom ontstaat.

GEBRUIK

- Als op het etiket "niet stomen" staat of dit pictogram  wordt weergegeven, mag het kledingstuk niet worden gestoomd.
- 1. Hang het kledingstuk op in een ruimte die niet wordt aangetast of beschadigd door hitte en stoom, zoals op een douche gordijn rail of in een open deuropening.
- 2. Breng indien nodig het pluishulpstuk aan.
- 3. Zet de schakelaar op I. Het lampje zal oplichten.
- 4. Na ongeveer 45 seconden is uw stomer klaar voor gebruik.
- 5. Prime de waterpomp door de stoomtrekker vast te houden totdat er stoom ontstaat.
- 6. Druk op de stoomtrekker om stoom te genereren. Zolang de trekker wordt vastgehouden, zal er stoom uit de stomer komen. Wanneer de trekker wordt losgelaten, stopt de stoom.
- Om een constante stoomstroom te genereren zonder de trekker vast te houden, drukt u op de stoomtrekker en schuift u de stoomtrekkervergrendeling naar beneden. U kunt dan de druk op de stoomtrekker lossen. Om de stoom uit te zetten, drukt u op de trekker, schuift u de stoomtrekkervergrendeling naar boven en laat u de trekker los.
- 7. Met uw vrije hand houdt u de stof strak. Stoom het kledingstuk met langzame, neerwaartse bewegingen, waarbij de kop van de stomer in contact blijft met de stof.
- 8. Schakel het apparaat uit (0) en trek de stekker uit het stopcontact.
- 9. Zet de stomer op zijn basis en laat hem volledig afkoelen voordat u hem opbergt. Om mineraalopbouw te voorkomen, moet u het reservoir na elk gebruik legen.

ZORG EN ONDERHOUD

1. Zorg ervoor dat de stomer uit is, niet is aangesloten en volledig is afgekoeld.
2. Veeg alle oppervlakken schoon met een vochtige doek.
3. Nadat de stomer droog is, zet u hem weer aan en laat u hem zachtjes over een oude doek stomen. Dit helpt bij het verwijderen van eventuele resten die achterblijven in de stoomgaten.
4. Om mineraalopbouw te voorkomen, moet u het reservoir na elk gebruik legen.
- Veeg het pluishulpstuk met een vochtige doek schoon om deze te reinigen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er komt niet genoeg stoom of geen stoom uit de stomer.	De stomer is niet op volle temperatuur verwarmd.	Laat de stomer altijd minimaal 45 seconden voorverwarmen.
	Er zit onvoldoende water in het reservoir.	Vul het waterreservoir.
	De waterpomp is niet geprimed.	Na het voorverwarmen, moet de waterpomp altijd worden geprimed door de stoomtrekker vast te houden totdat er stoom ontstaat.
Verkleurd water komt door de gaten en beklekt de stof.	Residu heeft zich in het waterreservoir opgebouwd.	Leeg het waterreservoir na gebruik. Gebruik alleen gedestilleerd, gefilterd of gezuiverd water.
	Parfums of geurige additieven werden gebruikt.	Gebruik nooit parfums of geurige additieven.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Stomer lekt of spuugt.	Stomer is niet warm genoeg.	Laat de stomer ongeveer 45 seconden verwarmen.
	Waterreservoir bijna leeg.	Vul het waterreservoir.

RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen met een van deze symbolen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.



Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

L'apparecchio può essere utilizzato solo da bambini di età uguale o superiore agli otto anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali che abbiano ricevuto istruzioni appropriate e che abbiano compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. L'uso, la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio può essere effettuata solo da bambini di età superiore agli otto anni e sotto la supervisione di un adulto.

Utilizzare e riporre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.

Fra un utilizzo e l'altro, il vaporizzatore deve rimanere su una superficie stabile, a livello e resistente al calore.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato alla presa di corrente, o mentre è in riposo fra un utilizzo e l'altro.

Disconnettere l'apparecchio prima di riempirlo, prima della pulizia e dopo l'uso.

Non utilizzare l'apparecchio se è caduto o è danneggiato o in caso di malfunzionamento o di perdite.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare pericoli.

 Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde – non toccare.

 Non immergere in nessun liquido.

- Utilizzare solo acqua per riempire o pulire l'apparecchio.
- Non vaporizzare vestiti che state indossando.
- Non dirigere il vapore direttamente verso persone, animali o piante. Il vapore è caldo e può causare serie ustioni e scottature se utilizzato con incuria.
- Non tenere la testa vapore rivolta verso il basso a riposo, o inclinata verso la parte posteriore in quanto ciò può fare scaricare l'acqua calda e causare possibili danni.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che si sia raffreddato prima di montare o smontare gli accessori.
- Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.

SOLO PER USO DOMESTICO

PARTI

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Blocco pulsante di emissione vapore | 4. Serbatoio dell'acqua |
| 2. Pulsante di emissione vapore | 5. Pulsante di accensione |
| 3. Manico | 6. Accessorio per pelucchi |

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

- Rimuovere tutte le eventuali etichette, gli adesivi o parti d'imballaggio dal ferro e dalla piastra.

NOTA IMPORTANTE

- Per avere prestazioni migliori, consigliamo di utilizzare acqua distillata, purificata o filtrata nel vaporizzatore. L'acqua del rubinetto contiene minerali che, nel tempo, possono accumularsi all'interno del vaporizzatore e ridurre la sua efficienza o persino causare danni.
- Non utilizzare profumi, olii o altri additivi.
- Controllare l'etichetta riportata sull'indumento prima di vaporizzare, e provare sui tessuti la resistenza dei colori in una zona nascosta. Si consiglia di non utilizzare i vaporizzatori su pelle, pelle scamosciata, vinile, plastica, o altri materiali sensibili al vapore.
- Durante l'uso, il vaporizzatore e gli accessori diventeranno CALDI. Non provare a montare o smontare gli accessori mentre sono ancora caldi.
- Dopo aver pre-riscaldato, caricare la pompa dell'acqua mediante il pulsante di emissione vapore fino a quando si forma il vapore.
- È normale avvertire o sentire la pompa dell'acqua all'interno del dispositivo. Il rumore può aumentare quando il livello dell'acqua nel serbatoio è basso. Controllare e riempire il serbatoio quando necessario.
- Durante l'uso potrebbero cadere piccole gocce. Se il gocciolamento è eccessivo, il vaporizzatore ha bisogno di tempo per tornare alla piena temperatura. Attendere solo un minuto per riscaldare il vaporizzatore.
- Indossando gli abiti immediatamente dopo la stiratura o la vaporizzazione si possono formare grinze. Lasciare raffreddare i vestiti per circa 5 minuti prima di indosarli.

IT

ACCESSORIO PER PELUCCHI

Utilizzare su indumenti etichettati con  che permettono l'uso del vapore.

Suggerimento: Il cuscinetto sull'accessorio aiuta a rimuovere pelucchi, pelli, capelli e pelli di animali.

Montaggio/Smontaggio (Fig. A)

- Assicurarsi che il vaporizzatore e gli accessori si siano raffreddati.
- Agganciare la parte superiore dell'accessorio sopra il bordo superiore del vaporizzatore. Fare scattare il bordo inferiore al suo posto. Assicurarsi che sia ben inserito e non sganciato altrimenti potrebbe staccarsi durante l'uso.
- Rimuovere l'accessorio mediante l'aletta. Nel rimuovere l'accessorio, fare attenzione alla condensa che può formarsi durante l'uso.

RIEMPIIMENTO

- Posizionare il vaporizzatore sulla sua base su una superficie stabile.
- Staccare il serbatoio dell'acqua rimovibile (Fig. B)
- Aprire delicatamente il coperchio in gomma nella parte superiore del serbatoio.
- Riempirlo fino a quando l'acqua raggiunge il livello "MAX" indicato nella parte laterale del serbatoio dell'acqua (Fig. C). Non riempire troppo. Chiudere bene il coperchio in gomma.
- Asciugare ogni eccesso di acqua dal serbatoio, quindi rimontarlo sulla base fino a sentire lo scatto.
- Per riempire in qualsiasi momento durante l'uso, spegnere il vaporizzatore premendo il pulsante di accensione fino a quando la spia luminosa blu si spegne, disconnettere dalla presa e seguire la procedura sopra riportata.

- Dopo il riempimento, lasciare riscaldare per 45 secondi e poi caricare la pompa tenendo premuto il pulsante di emissione vapore fino a quando si forma il vapore.

COME UTILIZZARE

- Se l'etichetta dice "non vaporizzare" o mostra l'icona , non vaporizzare l'indumento.
- Appendere l'indumento in una zona dove non può essere raggiunto da calore e vapore, come sopra la riloga di una tenda da doccia o in un vano della porta aperto.
- Utilizzare l'accessorio per pelucchi se necessario.
- Impostare l'interruttore alla posizione I. La spia si accende.
- Dopo circa 45 secondi il vaporizzatore sarà pronto all'uso.
- Caricare la pompa dell'acqua tenendo premuto il pulsante di emissione vapore fino a quando si forma il vapore.
- Per generare il vapore, premere il pulsante di emissione vapore. Mentre si tiene premuto il pulsante di emissione vapore, uscirà vapore dal vaporizzatore. Quando il pulsante di emissione vapore sarà rilasciato, il vapore si fermerà.
- Per generare un flusso costante di vapore senza tenere premuto il pulsante di emissione vapore, premere quest'ultimo e poi fare scivolare il blocco di emissione vapore verso il basso. A questo punto è possibile rilasciare il pulsante di emissione vapore. Per spegnere il vaporizzatore, premere il pulsante di emissione vapore, fare scivolare il blocco di emissione vapore verso il basso, quindi rilasciare il pulsante di emissione vapore.
- Con la mano libera tenere il tessuto in tensione. Vaporizzare l'indumento con movimenti lenti, verso il basso, mantenendo la testa del vaporizzatore in contatto con il tessuto.
- Spegnere l'apparecchio (0) e disconnetterlo.
- Posizionare il vaporizzatore sulla sua base e lasciare che si raffreddi completamente prima di conservarlo. Per evitare il deposito di minerali, svuotare il serbatoio dopo ogni uso.

CURA E MANUTENZIONE

- Assicurarsi che il vaporizzatore sia spento, disconnesso e completamente raffreddato.
- Pulire tutte le superfici con un panno umido pulito.
- Dopo aver completamente asciugato il vaporizzatore, riaccenderlo e vaporizzare leggermente su un vecchio panno. Ciò contribuirà a rimuovere qualsiasi residuo rimasto nei fori di uscita del vapore.
- Per evitare il deposito di minerali, svuotare il serbatoio dopo ogni uso.
- Pulire l'accessorio per pelucchi con un panno umido.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Dal vaporizzatore non fuoriesce vapore o non ne esce abbastanza.	Il vaporizzatore non ha raggiunto la piena temperatura.	Preriscaldare sempre il vaporizzatore per almeno 45 secondi.
	Non c'è abbastanza acqua nel serbatoio dell'acqua.	Riempire il serbatoio dell'acqua.
	La pompa dell'acqua non è stata caricata.	Dopo aver pre-riscaldato, caricare la pompa dell'acqua tenendo premuto il pulsante di emissione vapore fino a quando si forma il vapore.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Dai fori fuoriesce acqua colorata che macchia il tessuto.	Si è accumulato del residuo nel serbatoio dell'acqua.	Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni uso. Utilizzare solo acqua distillata, filtrata o purificata.
	Sono stati utilizzati additivi profumati o essenze.	Non utilizzare additivi profumati o essenze.
Il vaporizzatore perde o sputa acqua.	Il vaporizzatore non è abbastanza caldo.	Lasciare che il vaporizzatore si riscaldi per circa 45 secondi.
	Il serbatoio dell'acqua sta funzionando lentamente.	Riempire il serbatoio dell'acqua.

RICICLO



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto. Use y guarde el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Entre usos, coloque el aparato en una superficie estable, plana y resistente al calor.

No deje el aparato sin supervisión mientras esté enchufado o entre usos. Desenchufe el aparato antes de llenarlo, antes de limpiarlo y después de usarlo.

No haga funcionar el aparato si se ha caído o dañado o gotea y no funciona correctamente.

Si el cable está dañado, devuelva la plancha para evitar cualquier riesgo.

 Las superficies del aparato se calentarán durante el uso.

 No sumerja el aparato en ningún líquido.

- No vaporice ropa mientras la lleva puesta.
- No dirija el vapor directamente hacia personas, animales o plantas. La elevada temperatura del vapor puede escaldar y provocar quemaduras graves si se utiliza sin precaución.
- No incline el aparato hacia atrás ni lo sujeté con el cabezal apuntando hacia abajo cuando esté en reposo. Estas posiciones podrían liberar agua caliente, que podría provocar heridas.
- Asegúrese de que el aparato está apagado y se ha enfriado antes de colocar o extraer cabezales.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

PARTES

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Bloqueo del disparador de vapor | 4. Depósito de agua |
| 2. Disparador de vapor | 5. Botón de encendido |
| 3. Mango | 6. Cabezal para pelusa |

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire todas las etiquetas, pegatinas o embalaje de la plancha y de la suela.

NOTA IMPORTANTE

- Para garantizar un buen funcionamiento del aparato, recomendamos que utilice agua destilada, filtrada o depurada. El agua del grifo contiene minerales que con el tiempo pueden formar sedimentos en el aparato y reducir su eficacia o incluso dañarlo.
- No utilice perfumes, aceites ni otras esencias.
- Lea las etiquetas de las prendas antes de vaporizarlas. Pruebe el aparato en partes poco visibles de las prendas para comprobar si destiñen. No se recomienda utilizar vaporizadores en cuero, ante, vinilo, plástico u otros materiales sensibles al calor.
- Durante su utilización, el aparato y los cabezales SE CALENTARÁN. No intente colocar o extraer cabezales mientras estén calientes.
- Después de precalentar el aparato, purgue la bomba de agua pulsando el disparador de vapor hasta que aparezca vapor.
- Es normal sentir u oír la bomba de agua dentro del aparato. Hará más ruido a medida que vaya bajando el nivel de agua en el depósito. Compruebe el nivel del depósito y rellénelo cuando sea necesario.
- El aparato puede gotear durante el uso. Un goteo excesivo es señal de que el aparato necesita tiempo para recuperar la temperatura necesaria. Espere un minuto hasta que el aparato vuelva a calentarse.
- Ponerse una prenda justo después de plancharla o vaporizarla puede hacer que aparezcan arrugas. Espere 5 minutos a que la ropa se enfrie antes de ponérsela.

ES

CABEZAL PARA PELUSA

Utilícelo en prendas cuyas etiquetas contengan los iconos que permiten el uso de vapor.

Truco: la almohadilla del cabezal ayuda a eliminar pelusa, pelo y pelo de animales.

Colocación/Extracción (Fig. A)

1. Asegúrese de que tanto el aparato como el cabezal están fríos.
2. Enganche la parte superior del cabezal en la parte superior del aparato. Presione la parte inferior del cabezal hasta que encaje con un clic. Asegúrese de que esté totalmente encajado y no quede suelto ya que puede desprendese durante su uso.
3. Desprenda el cabezal levantando la pestaña. Al extraer el cabezal, tenga cuidado con el agua que puede haberse condensado durante la utilización.

LLENADO

1. Coloque el aparato en su base sobre una superficie estable.
2. Retire el depósito de agua extraíble (Fig. B)
3. Abra cuidadosamente la tapa de goma situada en la parte superior del depósito.
4. Llene el depósito de agua hasta la marca "MAX" situada en el lateral del depósito (Fig. C). No sobrepase esa marca. Cierre y ajuste bien la tapa de goma.
5. Seque la parte exterior del depósito y vuelva a colocarlo en la base encajándolo con un clic.
- Para llenar el depósito durante la utilización, apague el aparato manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que el piloto azul se apague, desenchufe el aparato y repita el procedimiento descrito.
- Después de llenar el depósito, espere 45 segundos para que el aparato vuelva a calentarse y luego purgue la bomba manteniendo pulsado el disparador de vapor hasta que aparezca vapor.

UTILIZACIÓN

- Si la etiqueta de la prenda contiene la mención "no planchar" o este ícono , coloque el cabezal para prendas delicadas y pruebe el aparato en una parte poco visible de la prenda antes de vaporizarla en su totalidad.

- Si la etiqueta de la prenda contiene la mención “no vaporizar” o este icono , no vaporice la prenda.
1. Cuelgue la prenda en una zona que no se vea afectada o dañada por el calor y el vapor, como la barra de una cortina de ducha o en la parte superior de una puerta.
 2. Si se requiere, coloque el cabezal para pelusa.
 3. Ajuste el interruptor en la posición **I**. Se encenderá la luz.
 4. Su aparato estará listo para su uso transcurridos aproximadamente 45 segundos.
 5. Purgue la bomba manteniendo pulsado el disparador de vapor hasta que aparezca vapor.
 6. Para producir vapor, pulse el disparador de vapor. Mientras lo mantenga pulsado, el aparato emitirá vapor. Cuando suelte el disparador, dejará de salir vapor.
 - Para producir vapor en un flujo constante sin tener que mantener pulsado el disparador de vapor, pulse el disparador y deslice hacia abajo el bloqueo del disparador de vapor. Entonces podrá dejar de pulsar el disparador de vapor. Para interrumpir el flujo de vapor, pulse el disparador, deslice hacia arriba el bloqueo del disparador de vapor y a continuación suelte el disparador.
 7. Utilice la mano libre para tensar el tejido. Vaporice la prenda con movimientos lentos descendentes, manteniendo el cabezal en contacto con el tejido.
 8. Apague el aparato (**0**) y desenchúfelo.
 9. Coloque el aparato sobre su base y espere a que se enfrie por completo antes de guardarlo. Para evitar la formación de sedimentos, vacíe el depósito después de cada utilización.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Compruebe que el aparato está apagado, desenchufado y completamente frío.
2. Limpie todas las superficies con un paño húmedo.
3. Después de secar el aparato, vuelva a encenderlo y vaporice suavemente un paño viejo. Esto ayudará a eliminar cualquier residuo que haya quedado en los agujeros de salida de vapor.
4. Para evitar la formación de sedimentos, vacíe el depósito después de cada utilización.
- Limpie el cabezal para pelusa con un paño húmedo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Possible causa	Solución
El aparato no produce vapor o el vapor es insuficiente.	El aparato no ha alcanzado la temperatura necesaria.	Espere al menos 45 segundos para que el aparato se precaliente.
	El depósito no tiene agua suficiente.	Llene el depósito de agua.
	No se ha purgado la bomba de agua.	Después de precalentar, purgue la bomba de agua manteniendo pulsado el disparador de vapor hasta que aparezca vapor.
Los agujeros desprenden agua decolorada que mancha las prendas.	Se ha formado un sedimento de residuos en el depósito de agua.	Vacíe el depósito de agua después de cada utilización. Utilice solo agua destilada, filtrada o depurada.
	Se han añadido perfumes o esencias.	No añada perfumes ni esencias.
El aparato pierde o escupe agua.	El aparato no está lo suficientemente caliente.	Espere al menos 45 segundos para que el aparato se caliente.
	Se está acabando el agua del depósito.	Llene el depósito de agua.

RECICLAJE



Para evitar problemas medioambientales y de salud derivados de sustancias peligrosas, los electrodomésticos y las pilas recargables y no recargables en las que aparezca uno de estos símbolos no deben eliminarse junto con los residuos urbanos no seleccionados. Deseche siempre los aparatos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, las pilas recargables y no recargables, en puntos oficiales de recogida/reciclado adecuados.



Leia as instruções e guarde-as em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

Utilize e guarde o aparelho fora do alcance das crianças de idade inferior a 8 anos.

Entre utilizações, o aparelho de vapor deve ser colocado sobre uma superfície estável, nivelada e resistente ao calor.

Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver ligado à tomada elétrica ou em repouso entre utilizações.

Retire a ficha da tomada elétrica antes de o encher, antes da limpeza e após a utilização.

Não utilize o aparelho se estiver danificado, se o seu funcionamento for defeituoso ou se verter.

Se o cabo estiver danificado, devolva o ferro para evitar acidentes.

 As superfícies do aparelho ficarão quentes durante a utilização.

 Não mergulhar em nenhum tipo de líquido.

- Nunca use outro líquido senão água para encher ou limpar o aparelho.
- Nunca use vapor em roupa que estiver vestida.
- Nunca direcione o vapor diretamente para pessoas, animais ou plantas. O vapor é quente e poderá causar queimaduras ligeiras e graves se for usado sem cuidado.
- Em repouso, nunca segure a cabeça do aparelho de vapor para baixo nem a incline para trás, pois a água quente poderá verter para fora e causar potenciais ferimentos.
- Certifique-se de que o aparelho está desligado e que arrefeceu antes de encaixar ou remover acessórios.
- Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

PEÇAS

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bloqueio do acionador de vapor | 4. Reservatório de água |
| 2. Acionador de vapor | 5. Botão de energia |
| 3. Cabo | 6. Acessório para remover pelos |

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Retire etiquetas, autocolantes e material de embalar do ferro e da base.

NOTA IMPORTANTE

- Para obter o melhor desempenho, recomendamos utilizar água destilada, purificada ou filtrada no seu aparelho de vapor. A água da torneira contém minerais que poderão acumular no interior do aparelho de vapor ao longo do tempo e reduzir a sua eficácia ou causar possíveis danos.
- Nunca use perfumes, óleos ou outros aditivos.
- Verifique sempre a etiqueta da roupa antes de utilizar vapor e teste sempre os tecidos em relação ao esbatimento da cor numa área pouco visível. Os aparelhos de vapor não são recomendados para utilizar em cabedal, camurça, vinil, plástico ou outros materiais sensíveis ao vapor.
- Durante a utilização, o aparelho de vapor e respetivos acessórios ficam QUENTES. Nunca tente encaixar ou remover acessórios enquanto estiverem quentes.
- Após o preaquecimento, prepare a bomba de água premindo longamente o acionador de vapor até formar vapor.
- É normal sentir ou ouvir a bomba de água no interior do aparelho. Poderá tornar-se mais ruidoso quando o nível de água no reservatório for baixo. Verifique e volte a encher o reservatório quando necessário.
- Durante a utilização, poderão ser vertidos alguns salpicos de água. Se a quantidade for excessiva, o aparelho de vapor precisa de tempo para voltar a atingir a temperatura completa. Aguarde cerca de um minuto para que o aparelho de vapor reaqueça.
- Vestir as roupas imediatamente após tê-las engomado ou usado vapor pode, na realidade, causar vinhos. Aguarde sempre que as roupas arrefeçam durante cerca de 5 minutos antes de as vestir.



ACESSÓRIO PARA REMOVER PELOS

Use em tecidos marcados com o símbolo que permitem a utilização de vapor.

Dica: a almofada no acessório ajuda a remover pelos, cabelos e pelos de animais.

Encaixar/remover (fig. A)

1. Certifique-se de que o aparelho de vapor e o acessório estão frios.
2. Encaixe a parte superior do acessório sobre a extremidade superior do aparelho de vapor. Empurre a extremidade inferior para bloquear. Certifique-se de que está totalmente encaixado e não está solto, caso contrário, poderá soltar-se durante a utilização.
3. Remova o acessório utilizando a patilha. Ao remover o acessório, tenha cuidado com a potencial condensação que se poderá ter formado durante a utilização.

ENCHIMENTO

1. Coloque o aparelho de vapor sobre a base numa superfície estável.
2. Puxe o reservatório de água removível para fora (fig. B)
3. Abra com cuidado a cobertura de borracha na parte superior do reservatório.
4. Encha até a água atingir a marca de nível "MAX" situada na parte lateral do reservatório de água (Fig. C). Não encha em demasia. Feche a cobertura de borracha de forma segura.
5. Seque qualquer água em excesso do reservatório e, em seguida, volte a encaixá-lo na base até ouvir um estalido.
- Se quiser encher o reservatório durante a utilização, desligue o aparelho de vapor através do botão de energia até a luz indicadora azul apagar; retire a ficha da tomada elétrica e siga o procedimento descrito anteriormente.
- Antes de encher, aguarde que o aparelho reaqueça durante 45 segundos e, em seguida, prepare a bomba premindo longamente o acionador de vapor até formar vapor.

UTILIZAÇÃO

- Se a etiqueta exhibir a mensagem "não engomar" ou o ícone , não use vapor no tecido.
- 1. Pendure a roupa numa área que não será afetada nem danificada pelo calor e vapor, como num varão de cortina de banho ou num vão de porta.
- 2. Se necessário, encaixe o acessório para remover pelos.
- 3. Coloque o interruptor na posição I. A luz acende.
- 4. Após cerca de 45 segundos, o seu aparelho de vapor estará pronto a ser utilizado.
- 5. Prepare a bomba de água premindo longamente o acionador de vapor até formar vapor.
- 6. Para gerar vapor, prima o acionador de vapor. Enquanto o acionador de vapor estiver premido, o aparelho produzirá vapor. Quando o acionador é libertado, o aparelho parará de produzir vapor.
- Para gerar um fluxo contínuo de vapor sem premir longamente o acionador, prima o acionador de vapor e, em seguida, deslize o bloqueio do acionador de vapor para baixo. Poderá agora libertar o acionador de vapor. Para desligar o vapor, prima o acionador, deslize o bloqueio do acionador de vapor para cima e, em seguida, liberte o acionador.
- 7. Utilize a mão livre para manter o tecido esticado. Utilize o vapor no tecido com movimentos lentos e descendentes, mantendo a cabeça do aparelho de vapor em contacto com o tecido.
- 8. Desligue o interruptor de energia do aparelho (0) e retire a ficha da tomada elétrica.
- 9. Coloque o aparelho de vapor sobre a base e aguarde que arrefeça completamente antes de o armazenar. Para evitar a acumulação de calcário, esvazie o reservatório após cada utilização.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- 1. Certifique-se de que o aparelho de vapor está desligado, a ficha removida da tomada elétrica e completamente frio.
- 2. Limpe todas as superfícies com um pano limpo e húmido.
- 3. Quando o aparelho de vapor estiver completamente seco, volte a ligá-lo e utilize um pouco de vapor num tecido velho. Esta ação ajudará a remover quaisquer resíduos ainda presentes nos orifícios de vapor.
- 4. Para evitar a acumulação de calcário, esvazie o reservatório após cada utilização.
- Limpe o acessório para remover pelos com um pano húmido.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Resolução
O aparelho de vapor gera pouco ou nenhum vapor.	O aparelho de vapor não atingiu a temperatura completa.	Deixe sempre o aparelho de vapor preaquecer pelo menos 45 segundos.
	Não há água suficiente no reservatório de água.	Encha o reservatório de água.
	A bomba de água não foi preparada.	Após o preaquecimento, prepare sempre a bomba de água premindo longamente o acionador de vapor até formar vapor.
Os orifícios estão a expelir água descolorada que está a manchar os tecidos.	Há acumulação de resíduos no reservatório de água.	Após cada utilização, esvazie o reservatório de água. Use apenas água destilada, filtrada ou purificada.
	Foram usados aditivos perfumados ou com aroma.	Nunca use aditivos perfumados ou com aroma.

Problema	Possível causa	Resolução
O aparelho de vapor está a derramar água ou a produzir esguichos.	O aparelho de vapor não está suficientemente quente.	Aguarde que o aparelho de vapor aqueça durante cerca de 45 segundos.
	O reservatório de água está com um nível de água baixo.	Encha o reservatório de água.

RECICLAGEM



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrónicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.



Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn.

Apparatet skal placeres utilgængeligt for børn, både i brug og under opbevaring.

Når du stiller damperen fra dig under brug, skal den stå på en stabil, plan varemeresistent overflade.

Lad aldrig apparatet være uden opsyn, når stikket er sidder i, og stil det ikke fra dig under brug uden opsyn.

Tag altid apparatets stik ud, inden du fylder vand på, rengør det samt efter brug.

Apparatet må ikke bruges, hvis det har været tabt eller er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt eller lækker.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

 Apparatets overflader bliver varme – rør dem ikke.

 Må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.

- Brug aldrig andet end vand til påfyldning og rengøring af apparatet.
- Damp aldrig tøj, som en person har på.
- Ret aldrig dampen mod mennesker, dyr eller planter. Dampen er meget varm og kan forårsage alvorlig forbrænding og skoldning, hvis damperen ikke bruges forsigtigt.
- Hold aldrig damphovedet nedad, mens det ikke er i brug og vip det ikke bagover, da der kan komme meget varmt vand ud, hvilket kan forårsage personskade.
- Sørg for, at apparatet er slukket og kølet af, før du påsætter eller aftager tilbehør.
- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

KUN TIL PRIVAT BRUG

DELE

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Dampudløserlås | 4. Vandbeholder |
| 2. Dampudløser | 5. Tænd/sluk-knap |
| 3. Håndtag | 6. Fnugtilbehør |

FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

- Fjern alle mærkater, klistermærker og emballage fra strygejernet og sålen.

VIKTIGT!

- Den bedste ydeevne opnås ved at bruge destilleret, renset eller filtreret vand i damperen. Vand fra vandhanen indeholder mineraler, som med tiden kan aflejres indvendigt i damperen og forringe dens effektivitet og muligvis gøre skade.
- Tilsæt aldrig parfume,olie eller andre væsker.
- Læs altid tøjets vaskeanvisning, før du damper det, og test altid tøjets farveægthed et sted, som ikke er synligt. Vi fraråder brug af damperen på læder, ruskind, vinyl, plastik eller andre materialer, som ikke tåler damp.
- Under brug bliver damperen og tilbehørslene MEGET VARME. Forsøg aldrig at påsætte eller aftage tilbehør, mens damperen eller tilbehøret stadig er varmt.
- Når apparatet er forvarmet, skal du igangsætte vandpumpen ved at holde dampudløseren nede, indtil der dannes damp.
- Det er helt normalt at kunne mærke eller høre vandpumpen inden i enheden. Og lyden kan blive højere, når vandstanden i beholderen er lav. Kontrollér vandstanden i beholderen, og genfyld når det er nødvendigt.
- Damperen kan dryppe en smule under brug. Hvis damperen drypper meget, skal du vente, indtil damperen nå sin fulde temperatur igen. Giv damperen et minut til at genopvarme.
- Hvis tøjet tages på umiddelbart efter dampning eller strygning, kan der komme folder. Lad altid tøjet køle af i ca. 5 minutter inden det tages på.



FNUGTILBEHØR

Bruges til tøj med mærket , som tåler dampning.

Tip: Puden på tilbehøret hjælper med at fjerne fnug, hår og dyrehår.

Påsætning/Aftagning (Fig. A)

1. Sørg for, at damperen og tilbehøret er kølet af.
2. Sæt tilbehørets øverste kant ind over damperens øverste kant. Klik den nederste kant på plads. Sørg for, at tilbehøret sidder korrekt og ikke løst, så det ikke falder af under brug.
3. Tag tilbehøret af ved at trække i flappen. Når du tager tilbehøret af, skal du passe på varm kondensvand, der kan have ophobet sig under brug.

PÅFYLDNING

1. Stil damperen på soklen på en stabil overflade.
 2. Tag den aftagelige vandbeholder ud (Fig. B)
 3. Åbn forsigtigt gummidækslet oven på beholderen.
 4. Hæld vand i beholderen op til "MAX" markeringen på siden af vandbeholderen (Fig. C). Fyld ikke for meget vand i beholderen. Luk gummidækslet forsvarligt.
 5. Tør overskydende vand af beholderen, og klik den fast på soklen igen.
- Du kan genfynde damperen når som helst under brug: tryk på tænd/sluk-knappen, indtil den blå indikatorlampe slukker, tag stikket ud af stikkontakten – og følg anvisningerne beskrevet ovenfor.
 - Efter genfyldning skal du lade apparatet genopvarme i 45 sekunder, og derefter igangsætte pumpen ved at holde dampudløseren nede, indtil der dannes damp.

BRUG

- Hvis der på vaskemærket er et  symbol, eller der står "må ikke dampes", må du ikke damppe klædningsstykket.
- 1. Hæng klædningsstykket et sted, hvor det ikke kan blive beskadiget eller påvirket af varme og damp, f.eks. på bruseforhængets stang eller i en døråbning.
- 2. Påsæt fnugtilbehøret hvis nødvendigt.
- 3. Stil afbryderen på position I. Lampen tænder.
- 4. Damperen er klar til brug efter ca. 45 sekunder.
- 5. Igangsæt vandpumpen ved at holde dampudløseren nede, indtil der dannes damp.
- 6. Tryk på dampudløseren for at generere damp. Der kommer damp fra damperen, så længe du holder dampudløseren nede. Når du slipper udløseren, stopper dampen.
- For at generere en konstant strøm af damp uden at skulle trykke på udløseren, skal du trykke på dampudløseren og derefter skubbe dampudløserlåsen nedad. Derefter behøver du ikke længere at trykke på udløseren. Dampen slukkes ved at trykke på udløseren, skubbe dampudløserlåsen opad, og derefter slippe udløseren.
- 7. Hold stoffet udspændt med din frie hånd. Damp klædningsstykket med langsomme nedadgående strøg – damperens hoved skal hele tiden være i kontakt med stoffet.
- 8. Sluk for maskinen (0) og tag stikket ud.
- 9. Stil damperen på dens sokkel, og lad den køle helt af inden opbevaring. Tøm vandbeholderen efter hver brug, for at undgå opbygning af mineralaflejringer.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- 1. Sørg for, at damperen er slukket, stikket er taget ud, og at den er helt afkølet.
- 2. Tør alle overflader af med en fugtig klud.
- 3. Når damperen er helt tør, skal du tænde den igen og dampet hen over en gammel klud. På den måde fjernes eventuel snavs fra damphullerne.
- 4. Tøm vandbeholderen efter hver brug, for at undgå opbygning af mineralaflejringer.
- Tør fnugtilbehøret af med en fugtig klud for at gøre det rent.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ikke nok damp, eller der kommer slet ikke damp ud af damperen.	Damperen er ikke opvarmet til fuld temperatur.	Lad altid damperen forvarme i mindst 45 sekunder.
	Der er ikke nok vand i vandbeholderen.	Fyld vandbeholderen.
	Vandpumpen er ikke igangsat.	Efter forvarmning skal du altid igangsætte vandpumpen ved at holde dampudløseren nede, indtil der dannes damp.
Der kommer misfarvet vand ud af hullerne og skjolde på stoffet.	Der har hobet sig snavs op i vandbeholderen.	Tøm vandbeholderen efter hver brug. Brug kun destilleret eller renset vand.
	Der er blevet tilsat væske med parfume eller duft.	Tilsæt aldrig væske med parfume eller duft.
Damperen lækker og sprøjter vand ud.	Damperen bliver ikke tilstrækkeligt varm.	Lad damperen forvarme i ca. 45 sekunder.
	Vandbeholderen er næsten tom.	Fyld vandbeholderen.

GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.



Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt.

Håll apparaten utom räckhåll för barn.

Mellan användningar ska ångapparaten placeras på ett stabilt, jämnt, värmetåligt underlag.

Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till eluttaget, eller när den vilar mellan användningar.

Man ska dra ur apparatens sladd ur eluttaget innan man fyller eller rengör apparaten samt efter användning.

Använd inte apparaten om den har skadats vid fall eller på annat sätt, om den har något funktionsfel eller om vattnet läcker ut.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

 Apparatens ytor blir heta – vidrör dem inte.

 Sänk inte ned i någon vätska.

- Använd aldrig något annat än vatten för att fylla eller rengöra apparaten.
- Ånga aldrig kläder som bärts.
- Rikta aldrig ångan direkt mot personer, djur eller växter. Ångan är het och kan orsaka allvarliga brännskador om den används oförsiktigt.
- Håll aldrig ångmunstycket nedåt medan apparaten vilar, och luta det inte bakåt. Det kan orsaka att hett vatten rinner ut och kan orsaka skada.
- Apparaten bör vara avstängd och avsvalnad innan man sätter på eller tar bort tillbehör.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

DELAR

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Lås ångknapp | 4. Vattenbehållare |
| 2. Ångknapp | 5. Strömknapp |
| 3. Handtag | 6. Luddtillbehör |

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Ta bort etiketter, dekaler och förpackningsmaterial från strykjärn och stryksula.

VIKTIG NOTERING

- För bästa resultat rekommenderar vi att man använder destillerat, renat eller filtrerat vatten i ångapparaten. Kranvatten innehåller mineraler som kan bilda avgäringar i ångapparaten med tiden och minska dess effektivitet eller orsaka skada.
- Använd aldrig parfym, olja eller andra tillsatser.
- Man ska alltid läsa plaggets tvättråd innan man ångar det och alltid testa tygets färgbeständighet på ett dolt område. Det rekommenderas inte att man använder ångapparater på läder, mocka, vinyl, plast eller andra material som är känsliga för ånga.
- Under användning blir ångapparaten och tillbehören HETA. Försök aldrig sätta på eller ta bort tillbehör när de fortfarande är varma.
- Efter uppvärmning ska man förbereda vattenpumpen genom att trycka på ångknappen tills ånga bildas.
- Det är normalt att känna eller höra hur vattnet pumpar inuti apparaten. Ljudet kan bli högre när vattennivån i behållaren är låg. Kontrollera och fyll på behållaren vid behov.
- En viss mängd vattendropp kan inträffa under användning. Om det droppar mycket måste ångapparaten komma upp i hög temperatur igen. Vänta en stund tills apparaten värmits upp.
- Det kan faktiskt bildas skrynklor om man bär ett plagg direkt nära man strykt eller ångat det. Man bör alltid låta plagget svalna i ca 5 minuter innan man bär det.



LUDDTILLBEHÖR

Använd på plagg markerade med som man kan ånga.

Tips: Dynan på tillbehöret hjälper till att ta bort ludd, hår och djurpäls.

Sätta på/Ta av (Fig. A)

- Se till att ångapparaten och tillbehöret är svala.
- Fäst tillbehörets hake ovanpå ångapparaterns övre kant. Klicka den nedre kanten på plats. Se till att det sitter ordentligt och inte är löst, annars kan det lossna under användning.
- Ta bort tillbehöret med hjälp av fliken. När man tar bort tillbehöret ska man se upp för kondensation som kan ha byggts upp under användningen.

PÅFYLLNING

- Placera ångapparaten på dess bas på ett stabilt underlag.
- Dra ur den avtagbara vattenbehållaren (Fig. B)
- Öppna försiktigt gummilocket ovanpå behållaren.
- Fyll med vatten tills det når "MAX"-markeringen på sidan av vattenbehållaren (Fig. C). Fyll inte för mycket. Stäng gummilocket ordentligt.
- Torka av eventuellt överflödigt vatten från behållaren och sätt sedan i den i basen igen så att den klickar på plats.
- Man kan fylla på vatten när som helst. Stäng av ångapparaten genom att trycka på strömknappen tills den blå indikatorlampan släcks, dra ur sladden ur eluttaget och följ proceduren ovan.
- När man fyllt på vatten ska man vänta i 45 sekunder så att apparaten värmits upp och sedan förbereda pumpen genom att trycka på ångknappen tills ånga bildas.

ANVÄNDNING

- Om det står "får ej ångas" på etiketten, eller den har denna ikon , ska man inte ånga plagget.
- 1. Häng plagget på en plats som inte kommer att påverkas eller skadas av värmen och ångan, så som på stången till ett duschkärra eller i en dörröppning.
- 2. Fäst luddtillbehöret vid behov.
- 3. Vrid strömbrytaren till position I. Signallampen lyser.
- 4. Efter ca 45 sekunder är din ångapparat klar att användas.
- 5. Förbered vattenpumpen genom att trycka på ångknappen tills ånga bildas.
- 6. För att bilda ånga trycker man på ångknappen. Så länge man håller inne knappen kommer ångapparaten att avge ånga. När man släpper knappen slutar ånga att bildas.
- För att skapa en ständig ström av ånga utan att hålla inne knappen kan man trycka på ångknappen och sedan skjuta ned knapplåset. Sedan kan man släppa ångknappen. För att stänga av ångan trycker man på knappen, skjuter upp knapplåset och släpper knappen.
- 7. Håll tyget sträckt med den fria handen. Ånga plagget med långsamma, nedåtgående rörelser. Ångapparaterns munstycke ska vara i kontakt med tyget.
- 8. Stäng av apparaten (0) och dra ur sladden.
- 9. Sätt ångapparaten i basen och låt den svalna helt innan du förvarar den. För att undvika att mineralavlagringar byggs upp ska man tömma behållaren efter varje användning.

VÅRD OCH UNDERHÅLL

1. Se till att ångapparaten är avstängd, avsvalnad och att sladden är utdragen.
2. Torka av alla ytor med en ren, fuktig trasa.
3. När ångapparaten har torkat ordentligt ska man sätta på den igen och ånga lätt över en gammal trasa. Det hjälper till att avlägsna eventuella avlagringar som finns i ånghålen.
4. För att undvika att mineralavlagringar byggs upp ska man tömma behållaren efter varje användning.
- Torka av luddtillbehöret med en fuktig trasa för att rengöra det.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ångapparaten bildar inte tillräckligt med ånga eller ingen ånga.	Ångapparaten är inte uppvärmd till full temperatur.	Låt alltid ångapparaten värmas upp i minst 45 sekunder.
	Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.	Fyll på vattenbehållaren.
	Vattenpumpen har inte förberetts.	Efter uppvärmeningen ska man alltid förbereda vattenpumpen genom att trycka på ångknappen tills ånga bildas.
Missfärgat vatten kommer ut genom hålen och fläckar tyget.	Avlagringar har byggts upp i vattenbehållaren.	Töm vattenbehållaren efter varje användning. Använd endast destillerat, filtrerat eller renat vatten.
	Parfymerade tillsatser har använts.	Använd aldrig parfymerade dofttillsatser.
Ångapparaten läcker eller fräser.	Ångapparaten är inte tillräckligt varm.	Låt ångapparaten värmas upp i ca 45 sekunder.
	Vattennivån i vattenbehållaren är låg.	Fyll på vattenbehållaren.

ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.



Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn.

Bruk og oppbevar apparatet utenfor barns rekkevidde.

Mellan hver bruk må damperen stå på en stabil, jevn og varmebestandig overflate.

Ikke la apparatet stå ubevoktet mens kontakten er i, eller når det står til oppbevaring mellom hver gang det brukes.

Trek ut kontrakten på apparatet før du fyller det opp, før rengjøring og etter bruk.

Ikke bruk apparatet hvis det har falt i bakken eller er skadet, eller hvis det fungerer feilaktig eller lekker.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

 Apparatets overflater vil bli varme – ikke ta på dem.

 Må ikke senkes ned i væske.

- Bruk aldri annet enn vann til å fylle eller rengjøre apparatet.
- Bruk ikke damperen på klærne du går med.
- Ikke rett dampen direkte mot mennesker, dyr eller planter. Dampen er varm og kan lage brannskader og skåldsår hvis den brukes uforsiktig.
- Hold aldri hodet på damperen nedover mens den står og hviler, eller vipp det bakover, siden dette kan føre til at varmt vann lekker ut, og kan føre til skade.
- Sørg for at apparatet er skrudd av og avgjølt før du setter på eller tar av tilbehør.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.

KUN FOR BRUK I HJEMMET

DELER

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Lokk til dampknapp | 4. Vannbeholder |
| 2. Dampknapp | 5. Strømknapp |
| 3. Håndtak | 6. Lo-tilbehør |

FØR FØRSTEGANGSBRUK

- Fjern alle merker, klistermerker eller emballasje fra strykejernet og sålen.

VIKTIG MELDING

- For best yteevne anbefaler vi at du bruker destillert, renset og filtrert vann i damperen. Vann fra springen inneholder mineraler som kan legge seg på innsiden av damperen over tid og redusere effektiviteten, og til og med føre til skade.
- Bruk aldri parfyme, oljer eller andre tilsetningsstoffer.
- Sjekk alltid stoffets vaseanvisning før damping, og test alltid stoffer for fargebestandighet på et lite synlig sted. Det anbefales ikke at man bruker dampere på lær, semsket skinn, vinyl, plast eller andre materialer som er omfintlige for damp.
- Ved bruk blir damperen og tilbehøret VARMT. Prøv aldri å sette på eller fjerne tilbehør mens det fremdeles er varmt.
- Etter forvarming fyller du opp vannpumpen ved å holde inne dampknappen til det danner seg damp.
- Det er normalt å føle eller høre vannpumpen inni enheten. Lyden kan bli høyere når vannnivået i beholderen er lavt. Sjekk og fyll opp igjen beholderen når det er nødvendig.
- Det kan dryppre vann i små mengder ved bruk. Hvis det er mye, trenger damperen tid for å komme tilbake til full temperaturstyrke. Bare la damperen stå et minutt og varme seg opp igjen.
- Hvis du går med klærne rett etter at de er strøket eller dampet, kan dette skape krøller. La alltid klærne bli avkjølt i 5 minutter før du går med dem.



LO-TILBEHØR

Bruk på plagg merket med som betyr at du kan bruke damp. Tips: Kontaktflaten på tilbehøret bidrar til å fjerne lo, hår og dyrehår.

Sette på plass/Fjerne (Fig A)

1. Sørg for at damperen og tilbehøret er avkjølt.
2. Løft toppen av tilbehøret over kanten øverst på damperen. Klikk kanten nederst på plass. Sørg for at det er godt festet, og ikke løst eller at det kan løsne ved bruk.
3. Fjern tilbehøret ved hjelp av klaffen. Når du fjerner tilbehøret, se opp for kondens som kan ha bygget seg opp ved bruk.

PÅFYLLING

1. Sett damperen og basen på en stabil overflate.
2. Dra av den avtagbare vannbeholderen (Fig. B)
3. Åpne gummilokket varsomt på toppen av beholderen.
4. Fyll til vannet når "MAX"-merket på siden av vanntanken (Fig. C). Ikke fyll i for mye. Lukk gummilokket godt.
5. Tørk av overflødig vann fra beholderen og sett den på plass igjen i basen til det sier klikk.
- For å fylle på igjen når som helst ved bruk, skrur du damperen av ved å trykke inn strømknappen til det blå lyset slukker, dra ut kontakten og følg prosedyren beskrevet over.
- Etter du har fylt på igjen, lar du apparatet stå til oppvarming i 45 sekunder, og så fyller du opp pumpen ved å holde dampknappen inne til det danner seg damp.

BRUK

1. Hvis merkelappen sier "kan ikke dampes" eller viser dette ikonet , skal du ikke dampa plagget.
2. Heng plagget på et sted som ikke vil påvirkes eller skades av varme eller damp, slik som på stangen på et dusjforheng, eller i en døråpning.
3. Fest lo-tilbehøret ved behov.
3. Sett bryteren på innstilling I. Lyset vil komme på.

- Etter ca. 45 sekunder er damperen klar til bruk.
- Fyll opp vannpumpen ved å holde inne dampknappen til det danner seg damp.
- For å generere damp, trykker du inn dampknappen. Så lenge du holder inne knappen, vil damperen sende ut damp. Når du sliper knappen, vil dampen stoppe.
- For å generere en konstant strøm av damp uten å holde inne knappen, trykker du på dampknappen og deretter vrir lokket på dampknappen nedover. Du kan deretter slippe trykket på dampknappen. For å slå av dampen, trykker du på knappen, vrir lokket på dampknappen oppover og sliper knappen.
- Med hånden som er fri holder du stoffet stramt. Damp plagget med langsomme, nedadgående stok, hold hodet på damperen i kontakt med stoffet.
- Sett apparatet på (0) og trekk kontakten ut.
- Sett damperen på basen og la den kjøle seg fullstendig ned før du setter den til oppbevaring. For å unngå at det bygger seg opp mineraler, tøm beholderen etter hver bruk.

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- Sørg for at damperen er av, at kontakten er trukket ut og at den er fullstendig avkjølt.
- Tørk alle overflater med en ren fuktig klut.
- Etter damperen har blitt fullstendig tørr, skrur du den på igjen og damper lett over en gammel klut. Dette vil bidra til å fjerne alle slags avfallsstoffer i dampfullene.
- For å unngå at det bygger seg opp mineraler, bør du tømme beholderen etter hver bruk.
- Tørk av lo-tilbehøret med en fuktig klut for å rengjøre det.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ikke nok damp, eller dampen kommer ikke ut av damperen.	Damperen er ikke varmet opp til full temperaturstyrke.	La alltid damperen forvarme seg i minst 45 sekunder.
	Det er ikke nok vann i vannbeholderen.	Fyll vannbeholderen.
	Vannpumpen er ikke fylt opp.	Etter forvarming, fyll alltid opp vannpumpen ved å holde inne dampknappen til det danner seg damp.
Misfarget vann kommer ut gjennom hullene og setter flekker på stoffet.	Avfallsstoffer har lagt seg på innsiden av vannbeholderen.	Tøm vannbeholderen etter hver bruk. Bruk bare destillert, filtrert eller renset vann.
	Parfyme eller parfymerte tilsetningsstoffer ble brukt.	Bruk aldri parfymer eller parfymerte tilsetningsstoffer.
Damperen lekker.	Damperen er ikke varm nok.	La damperen varme seg opp i rundt 45 sekunder.
	Vannbeholderen har lite vann.	Fyll vannbeholderen.

RESIRKULERING



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnert retursted for offentlig resirkulering/innsamling.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle.
Poista kaikki pakkauismateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnalla.

Käytä ja säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.

Käyttökertojen välillä höyrystin on asetettava vakaalle, tasaiselle ja lämpöä kestävälle pinnalle.

Älä jätä laitetta ilman valvontaa laitteen ollessa kytkettynä virtaan tai käyttökertojen välillä.

Irrota laite virrasta ennen täyttämistä ja puhdistamista sekä käytön jälkeen.

Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai vaurioitunut, se toimii virheellisesti tai se vuotaa.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaanottavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

 Pinnat tulevat kuumiksi - älä koske.

 Älä upota mihinkään nesteesseen.

- Älä koskaan käytä mitään muuta kuin vettä laitteen täyttämiseen tai puhdistamiseen.
- Älä koskaan höyrytä vaatetta, kun se on päälle puettuna.
- Älä koskaan suuntaa höyryä ihmisiin, eläimiin tai kasveihin. Höyry on kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja ja polttohaavoja, jos sitä käytetään huolimattomasti.
- Älä koskaan pidä höyrypäätä alas päin, kun sitä ei käytetä, tai kallista sitä taaksepäin, sillä kuumaa vettä voi tulla ulos ja aiheuttaa mahdollisen vamman.
- Varmista, että laite on kytketty pois päältä, ja se on jäähdytynyt, ennen lisäosien kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.

VAIN KOTIKÄYTÖÖN

OSAT

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Höyryliipaisimen lukko | 4. Vesisäiliö |
| 2. Höyryliipaisin | 5. Virtapainike |
| 3. Kahva | 6. Nukanpoistolisäosa |



ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTTAA

- Poista kaikki etiketit, tarrat ja pakkausmateriaalit silitysraudasta ja sen pohjalevystä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

- Suosittelimme käytämään tislattua, puhdistettua tai suodatettua vettä höyrystimessä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Vesijohtovedessä on mineraaleja, jotka voivat kerääntyä höyrystimen sisälle ajan myötä ja heikentää sen tehoa tai aiheuttaa jopa vaurioita.
- Älä koskaan käytä hajusteita, öljyjä tai muita lisääaineita.
- Tarkista aina vaatteen hoito-ohje ennen höyryttämistä ja testaa aina kankaan värinkestävyyssä huomaamattonalla alueella. Höyristimi ei suositella käytettäväksi nahalle, mokalle, vinyylille, muoville tai muille materiaaleille, jotka ovat herkkiä höyrylle.
- Käytön aikana höyrystin ja lisäosat tulevat KUUMIKSI. Älä koskaan yritä kiinnittää tai irrotaa lisäosia niiden ollessa kuumia.
- Esilämmityksen jälkeen ensikäynnistä pumpu pitämällä höyrylipaisinta, kunnes höyryä alkaa muodostua.
- On normaalia tuntea tai kuulla vesipumppu laitteen sisällä. Ääni voi voimistua, kun säiliön vesitaso on alhainen. Tarkista säiliö ja täytä tarvittaessa.
- Pieniä määriä vettä voi tippua käytön aikana. Jos sitä tippuu liikaa, höyrystin vaatii aikaa saavuttaakseen uudelleen täyden lämpötilan. Anna höyrystimen lämmetä uudelleen muutama minuutti.
- Vaatteiden pukeminen heti silittämisen tai höyryttämisen jälkeen voi aiheuttaa ryppypää. Anna vaatteiden jäähdytä aina noin 5 minuuttia ennen pukemista.

NUKANPOISTOLISÄOSA

Käytä  merkitylle vaatteille, jotka sallivat höyryyn käytön.

Vinkki: lisäosan tyyny auttaa poistamaan nukan, hiukset ja eläinten karvat.

Kiinnittäminen/irrottaminen (kuva A)

1. Varmista, että höyrystin ja lisäosa ovat jäähdyneet.
2. Ripusta lisäosan yläosa höyrystimen yläreunan päälle. Napsauta alareuna paikalleen. Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty eikä ole löysällä tai se voi irrota itsestään käytön aikana.
3. Irrota lisäosa käytämällä uloketta. Kun irrotat lisäosaa, varo kondenssivettä, jota on saattanut kertyä käytön aikana.

TÄYTÄMINEN

1. Aseta höyrystin alustassaan vakaalle pinnalle.
2. Vedä irrotettava vesisäiliö ulos (kuva B)
3. Avaa varovasti kumikansi säiliön päältä.
4. Täytä merkintään "MAX" saakka vesisäiliön sivussa (kuva C). Älä täytä liikaa. Kiinnitä kumikansi huolellisesti.
5. Kuivaa kaikki ylimääräinen vesi säiliöstä ja kiinnitä takaisin alustaan, kunnes se napsahtaa.
- Voit täyttää vettä milloin tahansa käytön aikana kytkemällä höyrystimen pois päältä painamalla virtapainiketta, kunnes sininen merkkivalo sammuu, irrottamalla pistokkeen pistorasiasta ja noudattamalla edellä esitettyjä toimenpiteitä.
- Anna laitteen uudelleen lämmetä 45 sekuntia täyttämisen jälkeen ja ensikäynnistä pumpu pitämällä höyrylipaisinta, kunnes höyryä alkaa muodostua.

KÄYTÄMINEN

- Jos hoito-ohjeessa lukee "höyrytys kielletty" tai siinä on tämä merkintä , älä höyrytä vaatetta.
- 1. Ripusta vaate paikkaan, johon lämpö ja höyry eivät vaikuta tai jota ne eivät vaurioita, kuten suihkuverhon tankoon tai avoimen oven päälle.
- 2. Kiinnitä tarvittaessa nukkalisäosa.
- 3. Aseta kytkin I-asentoon. Valo syttyy.
- 4. Noin 45 sekunnin kuluttua höyristin on käyttövalmis.
- 5. Ensikäynnistä pumppu pitämällä höyryliipaisinta, kunnes höyryä alkaa muodostua.
- 6. Höyryä muodostuu painamalla höyryliipaisinta. Höyryä tulee höyrystimestä niin kauan, kun pidät liipaisinta painettuna. Höyrynen tulo lakkaa, kun vapautat liipaisimen.
- Saat yhtenäisen höyryvirtauksen ilman liipaisimen pitämistä painettuna, kun painat höyryliipaisinta ja liu'utat höyryliipaisimen lukon alas. Voit sen jälkeen vapauttaa höyryliipaisimen. Höyrynen tulon saa lakkamaan painamalla liipaisinta, liu'uttamalla höyryliipaisimen lukon ylös ja vapauttamalla sitten höyryliipaisimen.
- 7. Pidä vapaalla kädellä kangas kireällä. Höyrytä vaatetta hitain, alaspäin suuntautuvin vedoin, pidä höyrystimen pää vaatetta vasten.
- 8. Kytke laite pois päältä (0) ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 9. Aseta höyristin alustaan ja anna sen jäähtyä täysin ennen säilytykseen laittamista. Tyhjennä säiliö kokonaan käytön jälkeen mineraalikertymien välttämiseksi.

HOITO JA KUNNOSSAPITO

- 1. Varmista, että höyristin on kytetty pois päältä, irrotettu pistorasiasta ja täysin jäähtynyt.
- 2. Pyyhi kaikki pinnat puhtaalla kostealla liinalla.
- 3. Kun höyristin on täysin kuivannut, kytke se uudelleen pääle ja höyrytä kevyesti vanhaa kangasta. Tämä auttaa poistamaan kaikki mahdolliset jäämät höyryaukoista.
- 4. Tyhjennä säiliö kokonaan käytön jälkeen mineraalikertymien välttämiseksi.
- Puhdistaa nukkalisäosa pyyhkimällä se kostealla liinalla.

FI

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Höyrystimestä ei tule riittävästi tai ollenkaan höyryä.	Höyristin ei ole lämmennyt täyneen lämpötilaan.	Anna höyrystimen esilämmetä aina vähintään 45 sekuntia.
	Vesisäiliössä ei ole riittävästi vettä.	Täytä vesisäiliö.
	Vesipumppua ei ole ensikäynnistetty.	Esilämmityksen jälkeen ensikäynnistä aina pumppu pitämällä höyryliipaisinta, kunnes höyryä alkaa muodostua.
Värimillistä vettä tulee aukoista ja tahraa kankaan.	Vesisäiliöön on muodostunut jäamiä.	Tyhjennä vesisäiliö käytön jälkeen.
	Hajusteita tai hajustettuja lisääaineita on käytetty.	Käytä vain tislattua, suodatettua tai puhdistettua vettä.
Höyristin vuotaa tai sylkee.	Höyristin ei ole riittävän kuuma.	Älä koskaan käytä hajusteita tai hajustettuja lisääaineita.
	Vesisäiliön vesitaso on vähissä.	Anna höyrystimen lämmetä noin 45 sekuntia.

KIERRÄTYS



Jotta välttettäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symboleilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa hävittää lajitelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätys-/keräilypisteeseen.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Передавайте изделие вместе с инструкцией.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством.

Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми.

Используйте и храните прибор в местах недоступных для детей.

В перерывах между использованием отпариватель необходимо ставить на устойчивую, ровную и термостойкую поверхность.

Не оставляйте прибор без присмотра в перерывах между использованием или в том случае, если он подключен к электросети. Отключите прибор от электросети перед заполнением, очисткой и после использования.

Не используйте прибор, если он падал или был поврежден или если он работает с перебоями или пропускает воду.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

 Поверхности устройства нагреваются — не прикасайтесь к ним.

 Не погружайте изделие ни в какую жидкость.

- Для заполнения или очистки прибора используйте исключительно воду.
- Прежде чем обрабатывать одежду паром, обязательно снимите ее с себя.
- Ни в коем случае не направляйте струю пара на людей, животных или растения. При неосторожном обращении горячий пар может вызывать сильные ожоги.
- Во избежание вытекания горячей воды и связанных с этим возможных повреждений кожи после использования прибора ни в коем случае не оставляйте его в положении, при котором паровой наконечник направлен вниз или отклонен назад.
- Перед установкой или снятием насадок убедитесь, что прибор выключен и остывает.
- Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Фиксатор кнопки подачи пара | 4. Емкость для воды |
| 2. Кнопка подачи пара | 5. Кнопка питания |
| 3. Ручка | 6. Насадка для удаления ворсинок |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

- Удалите все лейблы, стикеры или упаковку с утюга и подошвы.

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА

- Для наилучших результатов рекомендуется использовать в отпаривателе дистиллированную, очищенную или отфильтрованную воду. В водопроводной воде содержатся минеральные вещества, которые со временем могут накапливаться в отпаривателе, снижая эффективность эксплуатации или даже становясь причиной поломки.
- Ни в коем случае не используйте духи, масла или прочие добавки.
- Обязательно ознакомьтесь с информацией на ярлыке с памяткой по уходу, прикрепленном к предмету одежды, прежде чем выполнять отпаривание, и обязательно проверьте цветостойкость ткани на незаметном участке. Отпариватели не рекомендуется использовать для обработки изделий из кожи, замши, виниловых полимеров, пластмассы или прочих материалов, на которые пар может оказывать разрушительное воздействие.
- Во время использования отпариватель и принадлежности НАГРЕВАЮТСЯ. Ни в коем случае не пытайтесь установить или снять разогреваемые насадки.
- После предварительного нагрева подготовьте водяной насос к эксплуатации, зажимая кнопку подачи пара до тех пор, пока не начнется парообразование.
- Это нормально, когда работа водяного насоса внутри устройства ощущается или сопровождается характерными звуками. Эти звуки могут усиливаться при снижении уровня воды в емкости. Проверяйте емкость и доливайте в нее воду по мере необходимости.
- Во время использования может происходить незначительное каплеобразование. Если этот процесс становится интенсивным, необходимо подождать, пока отпариватель не нагреется до нужной температуры. Подождите минуту, пока отпариватель снова нагреется.
- Во избежание образования складок на одежде не надевайте ее сразу после глажки или отпаривания. Обязательно подождите примерно 5 минут, пока предмет одежды остынет, прежде чем надевать его.

НАСАДКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОРСИНОК

Используйте на предметах одежды с маркировкой , допускающей обработку паром.

Совет: накладка насадки служит для удаления ворсинок, волос и шерсти животных.

Установка/снятие (рис. А)

1. Убедитесь, что отпариватель и насадка остывли.
2. Наденьте верхнюю часть насадки на верхний край отпаривателя. Зафиксируйте нижний край нажатием до щелчка. Убедитесь, что насадка установлена надежно и плотно, в противном случае она может случайно отсоединиться во время использования.
3. Снимите насадку, потянув за язычок. При снятии насадки учитывайте, что под ней в ходе использования прибора мог скопиться конденсат.

ЗАГРУЗКА

1. Поместите отпариватель на основание, размещенное на устойчивой поверхности.
2. Вытяните съемную емкость для воды (рис. В)
3. Аккуратно откройте резиновую крышку на верхней части емкости.
4. Наполните емкость водой до отметки «MAX» на боковой части емкости для воды (рис. С). Не переполняйте емкость. Плотно закройте емкость резиновой крышкой.
5. Вытряните лишнюю воду с емкости и снова установите ее в основании с фиксацией до щелчка.
- Долить воду можно в любой момент во время использования. Для этого выключите отпариватель, зажимая кнопку питания, пока синий индикатор не погаснет, извлеките вилку из розетки и выполните описанную выше процедуру.
- После добавления воды подождите 45 секунд для повторного нагрева и подготовьте насос к эксплуатации, зажимая кнопку подачи пара до тех пор, пока не начнется парообразование.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Если на ярлыке указано «Отпаривание запрещено» или изображен значок , не обрабатывайте предмет одежды паром.
- 1. Повесьте предмет одежды в месте, устойчивом к воздействию тепла и пара, например на штанге для душевой занавески или в открытом дверном проеме.
- 2. При необходимости установите насадку для удаления ворсинок.
- 3. Установите выключатель в положение «I». Включится индикатор.
- 4. По истечении прибл. 45 секунд ваш отпариватель будет готов к использованию.
- 5. Подготовьте водяной насос к эксплуатации, зажимая кнопку подачи пара до тех пор, пока не начнется парообразование.
- 6. Для генерации пара нажмите кнопку подачи пара. Пока кнопка подачи пара зажата, пар будет выделяться из отпаривателя. Если отпустить кнопку подачи пара, выделение пара прекратится.
- Для непрерывной генерации потока пара без удерживания кнопки подачи пара нажмите эту кнопку и переведите фиксатор кнопки подачи пара вниз. После этого можно отпустить кнопку подачи пара. Чтобы выключить подачу пара, нажмите кнопку подачи пара, переведите фиксатор кнопки подачи пара вверх, после чего отпустите кнопку подачи пара.
- 7. Свободной рукой удерживайте ткань натянутой. Обработайте предмет одежды паром медленными движениями вниз, прижимая верхнюю часть отпаривателя к ткани.
- 8. Выключите прибор (0) и отключите его от розетки.
- 9. Поставьте отпариватель на основание и дождитесь, когда он полностью остынет, прежде чем переносить его в место хранения. Чтобы избежать отложения минеральных веществ, опорожните емкость после каждого использования.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Убедитесь, что отпариватель выключен, отсоединен от электросети и полностью остыл.
2. Протрите все поверхности чистой влажной тканью.
3. После того как поверхность отпаривателя полностью высохнет, снова включите его и слегка обработайте ткань понюшенной одеждой. Это позволит очистить паровые отверстия от засорения.
4. Чтобы избежать отложения минеральных веществ, опорожните емкость после каждого использования.
- Для очистки насадки для удаления ворсинок протрите ее влажной тканью.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Пар выделяется из отпаривателя в недостаточном количестве либо не выделяется вовсе.	Отпариватель не набирает нужную температуру.	Обязательно выполняйте прогрев отпаривателя в течение не менее 45 секунд.
	Емкость недостаточно наполнена водой.	Наполните емкость водой.
	Не выполнена подготовка водяного насоса к эксплуатации.	После предварительного нагрева обязательно подготовьте водяной насос к эксплуатации, зажимая кнопку подачи пара до тех пор, пока не начнется парообразование.
На ткани остаются пятна из-за измененного цвета воды, выделяющейся из отверстий.	В емкости для воды образовался слой отложений.	После каждого использования опорожните емкость для воды. Используйте только дистиллированную, отфильтрованную или очищенную воду.
	Использовались парфюмерные или ароматические добавки.	Ни в коем случае не используйте парфюмерные или ароматические добавки.
Вода, залитая в отпариватель, протекает или разбрызгивается.	Отпариватель недостаточно нагрелся.	Подождите примерно 45 секунд для нагрева отпаривателя.
	Вода в емкости на исходе.	Наполните емкость водой.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem.
Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/ byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům.

S přístrojem si nesmějí hrát děti.

Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.

Spotřebič používejte a uskladňte mimo dosah dětí.

Mezi jednotlivými použitími musí být napařovač odkládán na stabilní, rovnoměrný a tepelně odolný povrch.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojen v síti, anebo když jej během používání odložíte.

Přístroj před plněním vodou, čištěním a po použití vypojte ze sítě.

Zařízení nepoužívejte, jestliže vám upadne či pokud je poškozeno, anebo pracuje nesprávně či netěsní.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

 Povrchy přístroje budou pálit – nedotýkejte se jich.

 Neponořujte do vody či jiné kapaliny.

- K plnění nebo čištění přístroje nepoužívejte nikdy nic jiného než vodu.
- Nikdy nepoužívejte na oděvy, které má daná osoba právě na sobě.
- Nikdy nesměřujte páru přímo na lidi, zvířata nebo rostliny. Pára je horká a může způsobit vážné popáleniny a opaření, pokud není používána s náležitou opatrností.
- Když si uděláte pauzu, nikdy napařovač nedržte parní hlavou dolů, a stejně tak přístroj nikdy nezakláňejte – mohlo by dojít k výstřiku horké vody a případnému zranění.
- Před nasazováním nebo snímáním nástavců se ujistěte, že je přístroj vypnutý a zchladlý.
- Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.

JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

NÁKRESY

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Zámek spouštěče páry | 4. Nádržka na vodu |
| 2. Spouštěč páry | 5. Tlačítko napájení |
| 3. Držadlo | 6. Nástavec na odstraňování žmolků |



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Z žehličky i žehlicí plochy odstraňte všechny nálepky, etikety a obaly.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme v napařovači používat destilovanou, přečistěnou nebo filtrovanou vodu. Voda z vodovodu obsahuje minerály, které se časem mohou v napařovači usazovat a tím snížit účinnost nebo dokonce způsobit poškození.
- Nikdy nepoužívejte parfémy, oleje ani jiné přísady.
- Vždy si před napařováním na oděv přečtěte štítek s pokyny a na neexponovaných místech si vždy vyzkoušejte stálost barvy. Napařovače se nedoporučuje používat na kožené, semišové, vinylové, plastové nebo jiné materiály citlivé na páru.
- Během používání se napařovač a jeho příslušenství zahřívá na VYSOKOU teplotu. Nikdy se nepokusíte nástavce nasazovat či snímat, když je přístroj ještě horký.
- Po předeřítání aktivujte funkci vodního čerpadla – přidržte spouštěč páry a vyčkejte, dokud se nevytvoří pára.
- Je normální, že ucítíte a uslyšíte, jak vodní čerpadlo uvnitř přístroje pracuje. A může být dokonce i hlasitější, když je hladina vody v nádržce nízká. V případě potřeby nádržku na vodu zkонтrolujte a doplňte vodu.
- Během používání může přístroj trochu kapat. Pokud je kapání nadmerné, potřebuje napařovač čas, aby se mohl vrátit na plnou teplotu. Čili nechte napařovač ještě chvíli předeřívat.
- Pokud si oděv obléknete bezprostředně po žehlení nebo napařování, může se oděv zkrabatit. Vždy nechte oděv asi 5 minut vychladnout, než si jej oblečete.

NÁSTAVEC NA ODSTRAŇOVÁNÍ ŽMOLKŮ

Používejte na oděvy označené , což znamená, že je možné je napařovat.

Tip: Poduška na nástavci pomáhá odstraňovat žmolky, vlasy a chlupy zvířat.

Nasazování/snímání (Obr. A)

1. Ujistěte se, že napařovač i nástavce již zchladly.
2. Horní část nástavce zahákněte za horní okraj napařovače. Spodní okraj zacvakněte na místo. Ujistěte se, že je nástavec zcela připevněný a že není uvolněný, aby během napařování neodpadl.
3. Nástavec sejměte pomocí západky. Při snímání nástavce dávejte pozor na zkondenzovanou páru, která se mohla během používání utvořit.

PLNĚNÍ

1. Napařovač položte na základnu na stabilní povrch.
2. Vytáhněte vyjímatelnou nádržku na vodu (Obr. B)
3. Opatrně otevřete gumové víčko v horní části nádržky.
4. Napříte vodou po rysku „MAX“, která je na boku nádržky na vodu (Obr. C). Nádržku nepřeplňujte. Dobře nádržku uzavřete gumovým víčkem.
5. Z nádržky setřete přebytečnou vodu a potom nádržku vsaděte zpět do základny tak, aby zacvakla.
- Chcete-li během používání znovu doplnit vodu, vypněte napařovač stisknutím tlačítka napájení a počkejte, dokud nezhasne modrá kontrolka. Následně vypojte zástrčku ze zásuvky a postupujte podle výše uvedeného postupu.
- Po doplnění nechte napařovač 45 sekund předeřívat a poté aktivujte čerpadlo přidržením spouštěče páry, dokud se nevytvoří pára.

POUŽITÍ

- Pokud je na štítku oděvu napsáno „nežehlit“, anebo je tam uveden symbol , pak na napařovač nasadte nástavec na jemné látky. A nezapomeňte provést zkoušku na nějakém neexponovaném místě, než přistoupíte k napařování celého oděvu.
 - Pokud je na štítku oděvu napsáno „nenapařovat“, anebo je tam uveden symbol , oděv nenapařujte.
1. Zavěste oděv na místě, které nebude ovlivněno nebo poškozeno teplem a párou, například na tyči sprchového závěsu nebo v otevřených dveřích.
 2. V případě potřeby nasadte na odstraňování žmolků.
 3. Vypínač přepněte do polohy I. Rozsvítí se kontrolka.
 4. Asi po 45 sekundách bude napařovač připraven k použití.
 5. Aktivujte vodní čerpadlo přidržením spouštěče páry, dokud se nevytvoří pára.
 6. Pro generování páry stiskněte spouštěč páry. Pokud je spouštěč páry stisknutý, z napařovače vychází pára. Po uvolnění spouštěče pára vycházet přestane.
 - Chcete-li generovat neustálý proud páry, aniž byste spouštěč museli držet, tak po stisknutí spouštěče páry posuňte zámek spouštěče dolů. Potom už nemusíte spouštěč páry držet. Pro vypnutí páry spouštěč znova stiskněte a posuňte zámek spouštěče páry nahoru, potom spouštěč uvolněte.
 7. Volnou rukou udržujte látku napjatou. Oděv napařujte pomalými pohyby dolů a hlavu napařovače udržujte v kontaktu s látkou.
 8. Přístroj vypněte (0) a vypojte ze sítě.
 9. Postavte napařovač na základnu a nechte jej před uložením úplně vychladnout. Abyste zabránili usazování minerálů, nádržku po každém použití vyprázdněte.



PĚČE A ÚDRŽBA

1. Ujistěte se, že je napařovač vypnutý, vypojený ze sítě a zcela vychladlý.
2. Všechny povrchy otřete čistým vlhkým hadříkem.
3. Po důkladném osušení napařovač znova zapněte a lehce jím přejízdějte nad nějakým starým hadrem. Pomůžete tím odstranit veškeré zbytky, které zůstaly v parních otvorech.
4. Abyste zabránili zanesení minerály, nádržku po každém použití vyprázdněte.
- Nástavec na odstraňování žmolků vycistíte tak, že jej otřete vlhkým hadříkem.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nedostatek páry nebo pára z napařovače nevychází.	Napařovač se nezahřál na plnou teplotu.	Vždy nechte napařovač alespoň 45 sekund přede hrát.
	V nádržce na vodu není dostatek vody.	Naplňte nádržku na vodu.
	Vodní čerpadlo nebylo aktivováno.	Po přede hrátí vždy aktivujte vodní čerpadlo, což provedete přidržením spouštěče páry, dokud se nevytvoří pára.
Parními otvory prochází zabarvená voda a vytváří na látce skvrny.	Nádržka na vodu je zanesená.	Po každém použití vyprázdněte nádržku na vodu. Používejte pouze destilovanou, filtrovanou nebo přečistěnou vodu.
	Byly použity parfémované nebo vonné přísady.	Nikdy nepoužívejte parfémované nebo vonné přísady.

Problém	Možná příčina	Řešení
Napařovač netěsní nebo prská.	Napařovač není dostatečně předehřátý.	Nechte napařovač asi 45 sekund předehřívat.
	V nádržce na vodu je málo vody.	Naplňte nádržku na vodu.

RECYKLACE



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík.

Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič používajte a skladujte mimo dosahu detí.

Medzi použitiami musí byť naparovač položený na stabilnej, rovnej a tepelne odolnej ploche.

Nenechávajte prístroj bez dozoru pokiaľ je zapojený v elektrickej zásuvke, alebo počas uloženia medzi použitiami.

Pred napĺňaním, čistením a po použití prístroj odpojte z elektrickej zásuvky.

Nepoužívajte prístroj, keď spadol alebo je poškodený, pri poruchách alebo keď preteká.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

 Povrchy prístroja budú horúce – nedotýkajte sa ich.

 Neponárajte do žiadnej tekutiny.

- Na napĺňanie alebo čistenie prístroja nepoužívajte nič iné ako vodu.
- Nikdy nenaparujte odev, ktorý je oblečený na osobu.
- Nikdy nemierite parou priamo na ľudí, zvieratá alebo rastliny. Para je horúca a pri neopatrnom používaní môže spôsobiť vážne popáleniny a obareniny.
- Nikdy nedržte počas prestávky naparovacie hlavu smerom nadol, ani ju nenakláňajte dozadu, lebo to môže viest k uvoľneniu horúcej vody a možnému poranieniu.
- Pred zakladaním alebo odoberaním nadstavcov dbajte o to, aby bol prístroj vypnutý a vychladnutý.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako tie, ktoré sú popísané v týchto pokynoch.



LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

ČASTI

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Zámok spúšťača pary | 4. Nádržka na vodu |
| 2. Spúšťač pary | 5. Vypínač |
| 3. Rukoväť | 6. Nadstavec na žmolky |

#PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zo žehličky a žehliacej plochy odstraňte všetky označenia, nálepky alebo obalový materiál.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKА

- Aby ste dosiahli najlepší možný výkon, odporúčame používať v naparovači destilovanú, vyčistenú alebo filtrovanú vodu. Voda z vodovodu obsahuje minerály, ktoré sa môžu časom usadiť vo vnútri naparovača a znížiť jeho efektívnosť alebo dokonca spôsobiť poškodenie.
- Nikdy nepoužívajte parfemy, oleje alebo iné prísady.
- Pred naparovaním vždy skontrolujte štítok odevu s pokynmi na ošetrovanie a vždy vyskúšajte látku kvôli strate farby na nenápadnom mieste. Neodporúča sa používať naparovače na kožu, semiš, vinyl, plast alebo iné materiály, ktoré sú citlivé na paru.
- Počas používania sa naparovač a nadstavce stanú HORÚCIMI. Nikdy sa nepokúšajte založiť alebo odobrať nadstavce, kym sú stále horúce.
- Po predhratií naplňte vodné čerpadlo podržaním spúštača pary dovtedy, kym sa nevytvorí para.
- Je normálne, že budete cítiť alebo počuť vodné čerpadlo vo vnútri prístroja. Pri znížení vodnej hladiny v nádržke sa môže stať hlučnejším. Skontrolujte nádržku a podľa potreby ju naplnite vodou.
- Počas používania môže dochádzať k malému kvapkaniu. Ak začne z prístroja kvapkať príliš, naparovač potrebuje čas na to, aby sa dostał na svoju požadovanú teplotu. Nechajte ho minútu zahrievať.
- Obliekanie odevov hned po žehlení alebo naparovaní môže v skutočnosti spôsobiť ich pokrčenie. Vždy nechajte odev pred oblečením aspoň 5 minút vychladnúť.

NADSTAVEC NA ŽMOLKY

Používajte na odevy označené na ktoré je možné používať paru.

Tip: Poduška na nadstavci pomáha odstraňovať žmolky, vlasy a zvieracie srst'.

Zakladanie/Odoberanie (Obr. A)

- Dbajte o to, aby boli naparovač aj nadstavec studené.
- Zakvačte vrchnú časť nadstavca ponad vrchný okraj naparovača. Zacvaknite spodný okraj na miesto. Dbajte o to, aby bol úplne pripievný a nie voľný, inak by sa mohol pri používaní uvoľniť.
- Nadstavec odoberte pomocou uška. Pri odoberaní nadstavca dávajte pozor na kondenzát, ktorý sa mohol vytvoriť počas používania.

PLNENIE

- Uložte naparovač do podstavca na stabilnom povrchu.
- Vytiahnite odnímateľnú nádržku na vodu (obr. B)
- Jemne otvorte gumený uzáver na vrchnej časti nádržky.
- Naplňte vodou, kym hladina nedosiahne značku MAX na boku nádržky na vodu (Obr. C). Nenaplnajte nad túto úroveň. Gumený uzáver pevne uzavrite.
- Prebytočnú vodu z nádržky osušte a potom ju založte späť do podstavca, kym nezacakne na mieste.
- Na naplnenie kedykoľvek počas používania naparovača vypnite stlačením vypínača, až kym nezasne modré svietielko indikátora, odpojte ho zo zásuvky a postupujte podľa postupu uvedeného vyššie.
- Po naplnení nechajte naparovač zohrievať 45 sekúnd a potom naplňte vodné čerpadlo podržaním spúštača pary dovtedy, kym sa nevytvorí para.

POUŽÍVANIE

- Ak je na štítku symbol "nenaparovat" alebo zobrazuje túto ikonku , odev nenaparujte.
- 1. Zaveste odev na miesto, ktoré teplo a para nezmenia alebo nepoškodia, ako je napríklad závesná tyč v sprche alebo v otvorených dverách.
- 2. Ak je to potrebné, priepevnite nadstavec na žmolky.
- 3. Nastavte spínač do pozície I. Zasveti svetelná kontrolka.
- 4. Asi po 45 sekundách bude naparovač pripravený na použitie.
- 5. Naplňte vodné čerpadlo podržaním spúšťača pary dovtedy, kým sa nevytvorí para.
- 6. Na vypustenie pary stlačte spúšťač pary. Para bude unikať z naparovača dovtedy, kým bude stlačený spúšťač pary. Po uvolnení spúšťača sa para zastaví.
- Na dosiahnutie nepretržitého prúdu pary bez držania spúšťača stlačte spúšťač pary a potom posuňte zámok spúšťača pary nadol. Potom môžete uvoľniť tlak na spúšťač pary. Na vypnutie pary stlačte spúšťač, posuňte zámok spúšťača pary nahor, potom spúšťač uvoľnite.
- 7. Volhou rukou látku natiahnite. Odev naparujte pomalými pohybmi smerom nadol a hlavu naparovača udržiavajte v kontakte s látkou.
- 8. Prístroj vypnite (0) a odpojte ho zo siete.
- 9. Postavte naparovač na podstavec a nechajte ho pred uložením úplne vychladnúť. Na zabránenie usadeninám minerálov nádržku po každom použití vyprázdnite.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- 1. Dbajte o to, aby bol naparovač vypnutý, odpojený zo zásuvky a úplne vychladnutý.
- 2. Všetky povrchy utrite čistou vlhkou utierkou.
- 3. Po dôkladnom vysušení naparovača ho znova zapnite a zľahka prejdite parou po staršej látke. Toto pomôže odstrániť akékoľvek zvyšky, ktoré zostali v otvoroch na paru.
- 4. Na zabránenie usadeniu minerálov nádržku po každom použití vyprázdnite.
- Nadstavec na žmolky očistite vlhkou utierkou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV



Problém	Možná príčina	Riešenie
Z naparovača nevychádza dosť pary, alebo žiadna para.	Naparovač nie je zahriaty na plnú teplotu.	Vždy nechajte naparovač predhriat aspoň 45 sekúnd.
	V nádržke na vodu nie je dostatočná voda.	Naplňte nádržku s vodou.
	Vodné čerpadlo nebolo naplnené.	Po nahriatí vždy naplňte vodné čerpadlo podržaním spúšťača pary dovtedy, kým sa nevytvorí para.
Cez otvory vychádza zafarbená voda a necháva na látke škvruny.	Vo vodnej nádržke sa vytvorila usadenina.	Vodnú nádržku vyprázdnite po každom použití. Používajte iba destilovanú, filtrovanú alebo vyčistenú vodu.
	Boli použité parfémované alebo voňavé prísady.	Nikdy nepoužívajte parfémované alebo voňavé prísady.
Naparovač teče alebo prská vodu.	Naparovač nie je dostatočne horúci.	Nechajte naparovač zohrievať asi 45 sekúnd.
	V nádržke na vodu nie je dostatočná voda.	Naplňte nádržku s vodou.

RECYKLÁCIA



Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok, prístroje a nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Elektrické a elektronické výrobky a prípadne nabíjacie a nenabíjacie batérie vždy odovzdajte na príslušnom oficiálном mieste pre recykláciu / zber.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Używaj i przemieszczaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Parownica, gdy nie jest używana, powinna stać na powierzchni stabilnej, poziomej, odpornej na temperaturę.

Kiedy jest podłączona do sieci i chwilowo nieużywana, parownicy nie należy pozostawiać bez nadzoru, .

Przed napełnianiem wodą, przed czyszczeniem i po użyciu odłączaj parownicę z gniazdka.

Nie używaj urządzenia, jeśli zostanie upuszczone lub uszkodzone, albo w przypadku nieprawidłowego działania albo nieszczelności.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

⚠ Powierzchnia urządzenia jest gorąca – nie dotykaj jej.

🚫 Nie zanurzać w żadnym płynie.

- Do napełniania i czyszczenia urządzenia można używać tylko wody.
- Nie stosuj pary na przechodzoną odzież.
- Nie kieruj strumienia pary bezpośrednio na ludzi, zwierzęta ani rośliny. Para jest gorąca i przy nieostrożnym stosowaniu może powodować poważne oparzenia.
- Nigdy nie trzymaj parownicy wylotem ku dołowi, ani nie kieruj jej w tył; może to spowodować wyrzut gorącej wody i w rezultacie obrażenia ciała.
- Przed założeniem albo zdjęciem nasadki upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i ostygło.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.



TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

CZĘŚCI

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Blokada wyzwalacza pary | 4. Zbiornik wody |
| 2. Wyzwalacz pary | 5. Przycisk zasilania |
| 3. Uchwyt | 6. Nasadka do zbierania kłaczków |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie etykiety, naklejki i elementy opakowania z żelazka i z jego stopy.

WAŻNA UWAGA

- Aby uzyskać najlepszy efekt, zalecamy używanie w parownicy wody destylowanej, uzdatnionej lub przefiltrowanej. Woda z kranu zawiera minerały, które z czasem mogą osadzać w parownicy kamień, zmniejszać skuteczność parowania, nawet spowodować uszkodzenia.
- Nigdy nie używaj perfum, olejków i innych dodatków.
- Przed podaniem działaniu pary zawsze sprawdź metkę na ubraniu i przetestuj tkaninę na trwałość koloru w miejscu nierzucającym się w oczy. Parownice nie są zalecane do używania na skórze, zamszu, winylu, plastiku lub innych materiałach wrażliwych na gorącą parę.
- W trakcie pracy parownica i nasadki będą GORĄCE. Nigdy nie próbuj zakładać ani zdejmować nakładek dopóki są gorące.
- Po wstępny podgrzaniu, zalej pompę wody przytrzymując wcisnięty wyzwalacz pary, żeby powstała para.
- Jest rzeczą normalną, że się czuje lub słyszy pompowanie wody wewnątrz urządzenia. Gdy poziom wody w zbiorniku jest niski, odgłos może być głośniejszy. Jeśli trzeba, sprawdź i ponownie napełnij zbiornik.
- W trakcie pracy może skapywać trochę wody. Jeśli kapanie jest nadmierne, trzeba chwilę odczekać, aż temperatura będzie wysoka. Wystarczy minuta, aby parownica się dograła.
- Jeśli ubranie zostanie założone od razu po prasowaniu lub parowaniu mogą się na nim tworzyć fałdy. Pozwól ubraniu przed założeniem wychłodzić się przez około 5 minut.

NASADKA DO ZBIERANIA KŁACZKÓW

Stosuj na ubrania z oznaczeniem na metce, może być wykorzystywana para.

Podpowiedź: Poduszczka na nakładce może służyć do pozbycia się kłaczków, włosów i sierści.

Zakładanie/Zdejmowanie (Rys. A)

1. Upewnij się, że parownica i nasadka są zimne.
2. Zaczep góre nasadki na górną krawędź parownicy. Zatrzasnij dolną krawędź. Upewnij się, że jest dobrze dopasowana i nie jest luźna, w przeciwnym razie może się odczepić podczas użytkowania.
3. Zdejmij nasadkę chwytając za klapkę. Przy zdejmowaniu nasadki zwróć uwagę na produkty kondensacji, jakie mogą powstawać podczas użytkowania.

NAPEŁNIANIE

1. Ustaw parownicę podstawą na stabilnej powierzchni.
 2. Wyciągnij ruchomy zbiornik wody (Rys. B)
 3. Ostrożnie zdejmij gumową osłonę na górze zbiornika.
 4. Napełnij, aż woda osiągnie oznaczenie poziomu „MAX” na boku zbiornika wody (Rys. C). Nie przelej wody. Szczelnie zamknij osłonę zbiornika.
 5. Zetrzyj nadmiar wody ze zbiornika, a następnie wstaw go w podstawę, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
- Aby ponownie napełnić zbiornik w trakcie parowania, wyłącz parownik naciskając przycisk zasilania, aż zgaśnie niebieskie światelko wskaźnika, odłącz z gniazdka i postępuj jak wyżej.
 - Po ponownym napełnieniu, rozgrzewaj urządzenie przez 45 sekund i następnie zalej pompę przytrzymując wcisnięty wyzwalacz pary, żeby powstała para.

STOSOWANIE

- Jeśli metka mówi "nie parować" lub znajduje się na niej ikona , nie należy stosować parowania.
- Powieś ubranie w miejscu nienarażonym na uszkodzenie przez temperaturę i parę, jak na karnisz zasłony prysznica lub w otwartych drzwiach.
- W razie potrzeby zamontować nasadkę do usuwania kłaczków.
- Ustaw przełącznik w pozycji I. Zaświeci się lampka.
- Po około 45 sekundach parownica będzie gotowa do użycia.
- Zalej pompę wody przytrzymując wciśnięty wyzwalacz pary, aż powstanie para.
- Aby wygenerować parę, naciśnij wyzwalacz pary. Para jest wytwarzana przez cały czas, kiedy jest naciśnięty wyzwalacz. Po zwolnieniu wyzwalacza, wytwarzanie pary zostanie zatrzymane.
- Aby generować stały przepływ pary bez trzymania wyzwalacza, naciśnij wyzwalacz pary, a następnie przesuń blokadę wyzwalacza pary w dół. Wtedy naciskanie na wyzwalacz nie jest potrzebne. Aby wyłączyć parę, naciśnij wyzwalacz, przesuń blokadę wyzwalacza pary do góry i zwolnij wyzwalacz.
- Wolną ręką trzymaj napiętą tkaninę. Prowadź strumień pary po tkaninie powolnymi ruchami ku dołowi, wylot parownicy w kontakcie z tkaniną.
- Wyłącz urządzenie (0) i wyciągnij przewód z gniazdka sieciowego.
- Postaw parownicę na jej podstawie, aby ją całkowicie ostudzić przed odstawieniem. Aby zapobiec tworzeniu się osadów mineralnych, po każdym użyciu opróżnij zbiornik wody.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

- Upewnij się, że parownica jest wyłączona, odłączona z sieci i zupełnie zimna.
- Wytrzyj wszystkie powierzchnie czystą wilgotną szmatką.
- Po dokładnym osuszeniu, włącz ją ponownie i wypuść resztę pary nad szmatką. W ten sposób usuniesz wszelkie pozostałości w otworach pary.
- Aby zapobiec tworzeniu się osadów mineralnych, po każdym użyciu opróżnij zbiornik wody.
- Aby wyczyścić, wytrzyj nasadkę do kłaczków wilgotną ściereczką.

ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązańie
Z parownicy nie wydobywa się para lub pary jest mało.	Parownica nie nagrzała się do potrzebnej temperatury.	Parownicę należy zawsze nagrzewać przez co najmniej 45 sekund.
	W zbiorniku wody jest za mało wody.	Napełnij zbiornik z wodą.
	Pompa wodna nie została zalana.	Po wstępny podgrzaniu, zawsze zalej pompę wody przytrzymując wciśnięty wyzwalacz pary, żeby powstała para.
Z otworów parownicy wypływa zabarwiona woda i brudzi prasowaną tkaninę.	W zbiorniku wody utworzył się osad.	Po każdym użyciu opróżniaj zbiornik wody. Zawsze używaj wody destylowanej, uzdatnionej lub przefiltrowanej.
	Użyto dodatków perfumowanych lub pachnących.	Nigdy nie używaj perfum ani dodatków zapachowych.
Z parownicy wycieka i wytryska woda.	Parownica nie jest dostatecznie gorąca.	Pozwól parownicy rozgrzewać się przez około 45 sekund.
	Poziom wody w zbiorniku wody jest zbyt niski.	Napełnij zbiornik wodą.



RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj.
Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujući osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolazu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom.

Koristite i držite ovaj uređaj van dosega djece.

Između dvije uporabe, uređaj za glaćanje na paru treba ostaviti na stabilnoj, ravnoj površini, otpornoj na toplinu.

Nemojte ostaviti uređaj bez nadzora dok je ukopčan u utičnicu ili između dvije uporabe.

Prije punjenja, čišćenja i nakon uporabe, izvucite utikač iz utičnice.

Ne radite s uređajem ako padne ili ako je oštećen, ili ako ne radi kako treba ili curi.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

 Površine aparata će postati vruće - nemojte ih dodirivati.

 Nemojte uranjati u bilo kakvu tekućinu.

- Za punjenje ili čišćenje uređaja nikad ne koristite druge tekućine osim vode.
- Nikad ne glaćajte parom odjeću koju trenutno nosite.
- Nikad ne usmjeravajte izravno paru na osobe, životinje ili biljke. Paru je vruća i može uzrokovati ozbiljne opekline i oparine ako se nepažljivo koristi.
- Nikad nemojte držati glavu za izlaz pare prema dolje dok je na mirovanju, ili jeagnuti prema natrag, jer to može uzrokovati pražnjenje vruće vode i moguće ozljede.
- Prije namještanja ili uklanjanja nastavaka, provjerite je li uređaj isključen i hladan.
- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.



ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

DIJELOVI

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Lokot tipke za paru | 4. Spremnik za vodu |
| 2. Tipka za paru | 5. Prekidač napajanja |
| 3. Ručka | 6. Nastavak za uklanjanje vlakana |

PRIJE PRVE UPORABE

- Skinite sve oznake, naljepnice ili pakovanja s glačala ili dna.

VAŽNA NAPOMENA

- Za najbolji učinkovitost, preporučujemo uporabu destilirane, pročišćene ili filtrirane vode za vaš uređaj za glačanje na paru. Tekuća voda sadrži minerale koji se tijekom vremena mogu nagomilati unutar uređaja za glačanje na paru i smanjiti njegovu učinkovitost ili čak uzrokovati oštećenja.
- Nikad nemojte koristiti parfeme, ulja ili druga dodatna sredstva.
- Prije gлаčanja na paru uvijek provjerite etiketu za održavanje odjevnog predmeta i uvijek provjerite postojanost boja na nekom neprimjetnom području. Ne preporučuje se uporaba uređaja za gлаčanje na paru na koži, antilop koži, vinilu, plastici ili drugim materijalima koji su osjetljivi na paru.
- Tijekom uporabe uređaj za gлаčanje na paru i nastavci će postati VRUĆI. Nikad nemojte pokušavati namjestiti ili ukloniti nastavke dok su vrući.
- Nakon predgrijanja, pripremite pumpu za vodu tako što ćete držati pritisnutom tipku za paru dok se ne stvori para.
- Normalno je osjetiti ili čuti pumpu za vodu unutar uređaja. Može postati glasnija kad je razina vode u pumpi niska. Provjerite i dopunite spremnik po potrebi.
- Tijekom uporabe može doći do kapanja male količine vode. Ako je kapanje pretjerano, uređaju je potrebno malo vremena kako bi se vratio na punu temperaturu. Samo ga pustite jednu minutu da se ponovno zagrije.
- Nošenje odjeće odmah nakon gлаčanja ili gлаčanja na paru može stvoriti nabore. Uvijek pustite odjeću da se ohladi otprilike 5 minuta prije nošenja.

NASTAVAK ZA UKLANJANJE VLAKANA

Koristite samo odjevne predmete označene simbolom na kojima je dozvoljena uporaba pare.
Savjet: Jastučić na nastavku pomaže kod uklanjanja vlakana, dlaka i životinjskog krvna.

Namještanje/uklanjanje (Sl. A)

1. Uvjerite se jesu li uređaj za gлаčanje na paru i nastavak hladni.
2. Zakačite gornji dio nastavka preko gornjeg ruba uređaja za gлаčanje na paru. Gurnite donji rub dok ne sjedne na mjesto uz klik. Uvjerite se da je dobro namješten i da nije labav, jer bi se mogao odvojiti tijekom uporabe.
3. Uklonite nastavak koristeći se jezičkom. Kad uklanjate nastavak, pazite na kondenzat koji se možda nakupio tijekom uporabe.

PUNJENJE

1. Postavite uređaj za gлаčanje na paru na svoje postolje na stabilnu površinu.
2. Izvucite odvojivi spremnik za vodu (Sl. B)
3. Polako otvorite gumeni poklopac na vrhu spremnika.
4. Punate dok voda ne dostigne označku razine „MAX“ sa strane spremnika za vodu (Sl. C). Nemojte ga prekomjerno napuniti. Čvrsto zatvorite gumeni poklopac.
5. Osušite višak vode sa spremnika, te ga ponovno namjestite na postolje dok ne sjedne na mjesto uz klik.
- Za dopunu u bilo kojem trenutku tijekom uporabe, isključite uređaj za gлаčanje na paru tako što ćete pritisnuti prekidač napajanja dok se plavo indikatorsko svjetlo ne ugasi, izvucite utikač iz utičnice i slijedite gornju proceduru.
- Nakon dopune, pustite uređaj da se ponovno zagrije 45 sekundi i pripremite pumpu tako što ćete držati pritisnutom tipku za paru dok se ne stvori para.

UPORABA

- Ako je na etiketi napisano „ne glaćati“ ili je prikazana ikona , nemojte glaćati na paru odjevni predmet.
- 1. Objesite odjevni predmet u području na koje para i toplina neće utjecati ili ga neće moći oštetiti, kao što su držač za zavjesu u tuš kabini ili otvorena vrata.
- 2. Ako je potrebno, namjestite nastavak za uklanjanje vlakana.
- 3. Postavite prekidač u položaj I. Svetlo će se upaliti.
- 4. Nakon otprilike 45 sekundi, uređaj za glaćanje na paru bit će spreman za uporabu.
- 5. Pripremite pumpu za vodu tako što ćete držati pritisnutom tipku za paru dok se ne stvorи para.
- 6. Za stvaranje pare, pritisnite tipku za paru. Dok god držite tipku pritisnutom, para će izlaziti iz uređaja za glaćanje na paru. Kad se tipka otpusti, izlazak pare se zaustavlja.
- Za stvaranje neprekidnog protoka pare bez držanja tipke, pritisnite tipku za paru, te je kliznim pokretom povucite prema dolje kako biste je zaključali. Tada možete otpustiti pritisak na tipku za paru. Za isključenje uređaja za glaćanje na paru, pritisnite tipku, kliznim pokretom povucite tipku za paru prema gore kako bi se otključala, te otpustite tipku.
- 7. Slobodnom rukom držite tkaninu zategnutom. Glačajte odjevni predmet na paru polako, pokretima prema dolje, održavajući glavu uređaja za glaćanje na paru u dodiru s tkaninom.
- 8. Isključite aparat (0) i izvucite kabel iz utičnice.
- 9. Postavite uređaj za glaćanje na paru na svoje postolje i pustite ga da se potpuno ohladi prije spremanja. Kako bi se izbjeglo stvaranje naslaga minerala, nakon svake uporabe ispraznite spremnik.

NJEGA I ODRŽAVANJE

- 1. Uvjerite se je li uređaj za glaćanje na paru, isključen, utikač iskopčan iz utičnice i potpuno hladan.
- 2. Obrišite sve površine čistom vlažnom krpom.
- 3. Nakon što se uređaj za glaćanje na paru potpuno osušio, ponovo ga uključite, te lagano izglačajte na paru staru krpnu. To će pomoći uklanjanju ostataka u otvorima za paru.
- 4. Kako bi se izbjeglo stvaranje naslaga minerala, nakon svake uporabe ispraznite spremnik.
- Za čišćenje nastavka za uklanjanje vlakana, obrišite ga vlažnom krpom.

UKLANJANJE SMETNJI

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Nema dovoljno pare ili paru ne izlazi iz uređaja za glaćanje na paru.	Uređaj za glaćanje na paru se ne zagrijava do maksimalne temperature.	Uvijek pustite da se uređaj za glaćanje na paru zagrijije najmanje 45 sekundi.
	Nema dovoljno vode u spremniku za vodu.	Napunite spremnik za vodu.
	Pumpa za vodu nije pripremljena.	Nakon predgrijanja, uvijek pripremite pumpu za vodu tako što ćete držati pritisnutom tipku za paru dok se ne stvorи para.
Obojena voda izlazi iz otvora i pravi mrlje na tkanini.	U spremniku za vodu došlo je do nagomilavanja ostataka.	Nakon svake uporabe, ispraznjite spremnik za vodu. Koristite samo destiliranu, filtriranu ili pročišćenu vodu.
	Korišteni su aditivi s parfemom ili mirisom.	Nikad nemojte koristiti aditive s parfemima ili mirisima.



Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Dolazi do curenja ili prskanja vode iz uređaja za glaćanje na paru.	Uređaj za glaćanje na paru nije dovoljno vruć.	Pustite uređaj za glaćanje na paru da se zagrije otprilike 45 sekundi.
	Voda u spremniku za vodu je pri kraju.	Napunite spremnik za vodu.

RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i, gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja.

Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom.

Napravo uporabite in hranite izven dosega otrok.

Med uporabami morate ročni parni likalnik postaviti na stabilno, ravno in na vročino odporno površino.

Naprave ne pustite brez nadzora, ko je priključena v električno omrežje ali kadar je ne uporabljate in je odložena.

Napravo izključite iz električnega omrežja pred polnjenjem, čiščenjem in po uporabi.

Naprave ne uporabljajte, če je bila izpostavljena padcu, če je poškodovana ali pokvarjena ali če pušča.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

 Površine naprave se segrejejo – ne dotikajte se.

 Ne potapljaljajte v tekočino.

- Nikoli ne uporabite ničesar drugega za polnjenje ali čiščenje naprave kot vodo.
- Nikoli ne likajte obleke na osebi.
- Pare nikoli ne usmerjajte proti ljudem, živalim ali rastlinam. Para je vroča in lahko povzroči resne poškodbe in opeklbine, če jo uporabljate nepazljivo.
- Ko je naprava odložena, nikoli ne držite parilne glave navzdol ali jo nagnite nazaj, saj lahko pride do izliva vode in morebitnih poškodb.
- Poskrbite, da je naprava izključena in hladna, preden pritrdite ali odstranite nastavke.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.



SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO

DELI

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Zaklep gumba za paro | 4. Rezervoar za vodo |
| 2. Gumb za paro | 5. Gumb za vklop |
| 3. Ročaj | 6. Nastavek za kosme |

PRED PRVO UPORABO

- Z likalnika in likalne plošče odstranite vse nalepke ter embalažo.

POMEMBNO OBVESTILO

- Za najboljšo delovanje priporočamo uporabo destilirane, prečiščene ali filtrirane vode v vašem ročnem parnem likalniku. Voda iz pipe vsebuje minerale, ki se lahko sčasoma nalagajo v vašem ročnem parnem likalniku in zmanjšajo njegovo učinkovitost ali ga celo poškodujejo.
- Nikoli ne uporabljajte parfumov, olj ali drugih dodatkov.
- Pred uporabo vedno preverite oznako na oblačilu in vedno preverite obstojnost barv na neopaznem predelu. Ročnih parnih likalnikov ne priporočamo za uporabo na usnju, semišu, vinilu, plastiki ali drugih materialih, ki so občutljivi na paro.
- Med uporabo bodo ročni parni likalnik in nastavki postali VROČI. Nikoli ne poskušajte pritrdirti ali odstraniti nastavkov, ko so ti še vroči.
- Po predgretju pripravite vodno črpalko, tako da držite gumb za paro, dokler se ne prične tvoriti para.
- Povsem običajno je, da občutite ali slišite vodno črpalko znotraj naprave. Morda bo postala glasnejša, ko je nivo vode v rezervoarju nizek. Preverite in napolnite rezervoar, ko je potrebno.
- Med uporabo lahko pride do manjšega kapljanja. Če je kapljanja preveč, se mora vaš ročni parni likalnik ponovno segreti na najvišjo temperaturo. Samo pustite, da se ročni parni likalnik ponovno segreva kakšno minuto.
- Nošenje oblačil neposredno po likanju ali uporabi pare lahko ustvari gube. Vedno pustite, da se oblačila hladijo približno 5 minut, preden jih oblečete.

NASTAVEK ZA KOSME

Uporablajte na oblačilih z oznako , pri katerih je uporaba pare dovoljena.

Nasvet: Blazinica na nastavku pomaga odstranjevati kosme, lase in živalsko dlako.

Pritrjevanje/odstranjevanje (slika A)

- Prepričate se, da sta ročni parni likalnik in nastavek hladna.
- Zataknite zgornji del nastavka čez zgornji rob ročnega parnega likalnika. Spodnji rob s klikom pričvrstite na mesto. Preverite, ali je ustrezno nameščen, ter ni popuščen, saj se lahko med uporabo sam sname.
- Z jezičkom odstranite nastavek. Pri odstranjevanju nastavka pazite na kondenzacijo, ki se je morda nakopičila med uporabo.

POLNJENJE

- Ročni parni likalnik dajte na podstavek na stabilno površino.
- Izvlecite odstranljiv rezervoar za vodo (slika B)
- Nežno odprite gumijasti pokrov na vrhu rezervoarja.
- Napolnite, dokler voda ne doseže oznake »MAX« na vrhu rezervoarja (slika C). Ne napolnite preveč. Varno zaprite gumijasti pokrov.
- Osušite odvečno vodo z rezervoarja, nato ga ponovno pritrdirite v podstavek, da se zaskoči.
- Če želite med uporabo napolniti rezervoar, izklopite ročni parni likalnik, tako da pridržite gumb za vklop, dokler se modra lučka ne izklopi, nato ga odklopite iz električnega omrežja in upoštevajte zgornji postopek.
- Po polnjenuj pustite, da se naprava ponovno segreje, in nato pripravite črpalko, tako da držite gumb za paro, dokler se ne prične tvoriti para.

UPORABA

- Če je na etiketi navedeno »likanje ni dovoljeno« ali je na njej oznaka , pritrдite nastavek za občutljivo tkanino in izvedite preizkus na neopaznem predelu, preden s paro obdelate celotno oblačilo.
 - Če je na etiketi navedeno »uporaba pare ni dovoljena« ali je na njej oznaka , oblačila ne likajte s paro.
1. Oblačilo obesite v prostoru, ki ga vročina ali para ne bo poškodovala, kot je na primer na palici zavese za tuširanje ali na odprtih vratih.
 2. Po potrebi namestite priključek za vlakna.
 3. Pomaknite stikalo v položaj I. Zasvetila bo lučka.
 4. Likalnik bo pripravljen za uporabo po približno 45 sekundah.
 5. Pripravite vodno črpalko, tako da držite gumb za paro, dokler se ne prične tvoriti para.
 6. Če želite ustvariti paro, pritisnite gumb za paro. Dokler držite gumb za paro, bo iz ročnega parnega likalnika izhajala para. Ko gumb spustite, bo para prenehala izhajati.
 - Če želite ustvariti konstanten dovod pare, ne da bi držali gumb, pritisnite gumb za paro in nato pomaknite zaklep gumba za paro navzdol. Nato lahko spustite gumb za paro. Za izklop pare pritisnite gumb, pomaknite zaklep gumba za paro navzgor in nato spustite gumb.
 7. S prosto roko poskrbite, da bo tkanina napeta. S paro likajte oblačilo s počasnimi potezami navzdol, pri čemer naj bo glava ročnega parnega likalnika v stiku s tkanino.
 8. Izklopite napravo (0) in jo odklopite iz omrežja.
 9. Ročni parni likalnik postavite na podstavek in pustite, da se povsem ohladi, preden ga pospravite. Da preprečite nalaganje mineralov, izpraznjite rezervoar po vsaki uporabi.

SKRB IN VZDRŽEVANJE

1. Prepričajte se, da je ročni parni likalnik izklopljen, odklopljen iz električnega omrežja in povsem ohljen.
2. Vse površine obrišite z vlažno in čisto krpo.
3. Ko se bo ročni parni likalnik povsem osušil, ga ponovno vklopite in rahlo uporabite paro na stari krpi. S tem boste pomagali odstraniti morebitne ostanke v odprtinah za paro.
4. Da preprečite nalaganje mineralov, izpraznjite rezervoar po vsaki uporabi.
- Za čiščenje obrišite priključek za vlakna z vlažno krpo.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Iz ročnega parnega likalnika ne prihaja dovolj pare ali pa je sploh ni.	Ročni parni likalnik ni segret na najvišjo temperaturo.	Vedno morate počakati 45 sekund, da se likalnik ogreje.
	V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.	Napolnite rezervoar za vodo.
	Vodna črpalka ni bila pripravljena.	Po predgretju vedno pripravite vodno črpalko, tako da držite gumb za paro, dokler se ne prične tvoriti para.
Iz odprtin prihaja razbarvana voda inobarva tkanino.	V rezervoarju za vodo so se nakopičili ostanki.	Izpraznjite rezervoar za vodo po vsaki uporabi. Uporabljajte samo destilirano, filtrirano ali prečiščeno vodo.
	Uporabljeni so bili parfumirani ali odišavljeni dodatki.	Nikoli ne uporabljajte parfumiranih ali odišavljenih dodatkov.



Težava	Možen vzrok	Rešitev
Ročni parni likalnik toči ali bruha vodo.	Ročni parni likalnik ni dovolj vroč.	Pustite, da se ročni parni likalnik segreva približno 45 sekund.
	Količina vode v rezervoar za vodo je nizka.	Napolnite rezervoar za vodo.

RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustrezem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής.

Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Ανάμεσα στις χρήσεις, το σύστημα ατμού πρέπει να παραμένει πάνω σε σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμοκρασία επιφάνεια.

Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη, ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή ανάμεσα στις χρήσεις.

Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από το γέμισμα, πριν από το καθάρισμα και μετά από τη χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πέσει στο έδαφος, υποστεί ζημιά, παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή διαρροή.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

⚠ Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά – μην τις αγγίζετε.

🚫 Μην βυθίζετε σε υγρά.

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από νερό για να γεμίσετε ή να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Ποτέ μη σιδερώνετε ρούχα ενώ είναι φορεμένα.
- Ποτέ μην κατευθύνετε τη ρίψη ατμού απευθείας πάνω σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Ο ατμός είναι καυτός και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα και πληγές, εάν χρησιμοποιηθεί χωρίς προσοχή.
- Ποτέ μην κρατάτε την κεφαλή του ατμού προς τα κάτω, όταν η συσκευή βρίσκεται σε ηρεμία ή με κλίση προς τα πίσω, καθώς έτσι μπορεί να εξέλθει καυτό νερό και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και έχει κρυώσει, προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε προσαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΜΕΡΗ

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Κλείδωμα παραγωγής ατμού | 4. Δοχείο νερού |
| 2. Παραγωγή ατμού | 5. Κουμπί λειτουργίας |
| 3. Λαβή | 6. Προσάρτημα για τα χνούδια |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλες τις ετικέτες, αυτοκόλλητα ή άλλα υλικά συσκευασίας από το σίδερο και την πλάκα του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για τη βέλτιστη απόδοση, συστήνεται η χρήση απεσταγμένου, κεκαθαριμένου ή φιλτραρισμένου νερού στο σύστημα ατμού. Το νερό της βρύσης περιέχει άλατα που μπορούν να συσσωρευθούν στο εσωτερικό του συστήματος ατμού με την πάροδο του χρόνου και να μειώσουν την απόδοσή του ή ακόμη και να προκαλέσουν ζημιά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αρώματα, έλαια ή άλλα πρόσθετα.
- Να ελέγχετε πάντα την ετικέτα φροντίδας των υφασμάτων πριν από το σιδέρωμα και να δοκιμάζετε πάντα τη σταθερότητα των χρωμάτων σε μια μη εμφανή περιοχή των υφασμάτων. Τα ατμοσίδερα δεν συστήνονται για χρήση σε δέρμα, σουέτ, βινύλιο, πλαστικό ή άλλα υλικά που είναι ευαίσθητα στον ατμό.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το σύστημα ατμού και τα ξεαρτήματα θα καίνε. Ποτέ μη δοκιμάζετε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε προσαρτήματα ενώ είναι καυτά.
- Μετά την προθέρμανση, γεμίστε την αντλία νερού κρατώντας το κουμπί παραγωγής ατμού, έως ότου σχηματιστεί ατμός.
- Είναι φυσιολογικό να αντιλαμβάνεστε ή να ακούτε την αντλία νερού στο εσωτερικό της συσκευής. Μπορεί να ακούγεται πιο δυνατά, όταν η στάθμη του νερού στο δοχείο είναι χαμηλή. Ελέγξτε και γεμίστε το δοχείο όταν χρειάζεται.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης ενδέχεται να στάξουν μικρές ποσότητες. Εάν η ποσότητα είναι μεγάλη, το σύστημα ατμού χρειάζεται χρόνο ώστε να ανακτήσει την πλήρη θερμοκρασία. Αφήστε απλώς το σύστημα ατμού για ένα λεπτό να ζεσταθεί.
- Εάν φορέστε τα ρούχα αμέσως μετά το σιδέρωμα με ή χωρίς ατμό, ενδέχεται να τσαλακωθούν. Να αφήνετε πάντα τα ρούχα να κρυώσουν για 5 λεπτά περίπου, προτού τα φορέσετε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΝΟΥΔΙΑ

Χρησιμοποιείται σε υφάσματα με την ετικέτα όπου επιτρέπεται η χρήση ατμού.

Συμβούλη: Το μαξιλαράκι στο προσάρτημα βοηθά στην απομάκρυνση χνουδιών, τριχών και τριχώματος ζώων.

Τοποθέτηση/Αφαίρεση (Εικ. Α)

- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ατμού και το προσάρτημα είναι κρύα.
- Περάστε την κορυφή του προσαρτήματος πάνω από την επάνω ακμή του συστήματος ατμού. Κουμπώστε την κάτω ακμή στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι έχει προσαρμοστεί πλήρως και δεν είναι χαλαρό, διαφορετικά μπορεί να αποσπαστεί μόνο του κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Αφαιρέστε το προσάρτημα χρησιμοποιώντας την προεξοχή. Όταν αφαιρείτε το προσάρτημα, προσέξτε μήπως έχουν συμπυκνωθεί σταγόνες νερού κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΓΕΜΙΣΜΑ

- Τοποθετήστε το σύστημα ατμού στη βάση του, πάνω σε σταθερή επιφάνεια.
- Τραβήξτε έξω το αφαιρούμενο δοχείο νερού (Εικ. Β)
- Ανοίξτε προσεκτικά το λαστιχένιο κάλυμμα στην κορυφή του δοχείου.

4. Γεμίστε έως ότου το νερό φθάσει στην ένδεικη στάθμης «MAX» που αναγράφεται στο πλάι του δοχείου (Εικ. C). Μη γεμίζετε περισσότερο από αυτό. Κλείστε καλά το λαστιχένιο κάλυμμα.
 5. Σκουπίστε τυχόν περίσσεια νερού από το δοχείο και έπειτα τοποθετήστε το ξανά στη βάση του, ώστε να ακουστεί ένα κλίκ.
- Για να συμπληρώσετε νερό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης, απενεργοποιήστε το σύστημα ατμού πατώντας το κουμπί λειτουργίας, έως ότου η μπλε ενδεικτική λυχνία να σβήσει, αποσυνδέστε από την πρίζα και ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία.
 - Μετά τη συμπλήρωση, αφήστε το να προθερμανθεί για 45 δευτερόλεπτα και, έπειτα, προετοιμάστε την αντλία κρατώντας πατημένο το κουμπί παραγωγής ατμού έως ότου σχηματιστεί ατμός.

ΧΡΗΣΗ

- Εάν στην ετικέτα αναγράφεται «Σιδέρωμα χωρίς χρήση ατμού» ή εμφανίζεται το εικονίδιο , μη χρησιμοποιείτε ατμό στο ρούχο.
- 1. Κρεμάστε το ρούχο σε μια περιοχή που δεν επηρεάζεται ή καταστρέφεται από τη θερμότητα και τον ατμό, όπως στη ράγα της κουρτίνας μπάνιου ή σε μια ανοικτή πόρτα.
- 2. Τοποθετήστε το προσάρτημα για τα χνούδια, εάν χρειάζεται.
- 3. Θέστε το διακόπτη στη θέση I. Θα ανάψει η λυχνία.
- 4. Μετά από περίπου 45 δευτερόλεπτα, το σύστημα ατμού θα είναι έτοιμο για χρήση.
- 5. Προετοιμάστε την αντλία νερού κρατώντας το κουμπί παραγωγής ατμού, έως ότου σχηματιστεί ατμός.
- 6. Για να παραχθεί ατμός, πατήστε το κουμπί παραγωγής ατμού. Για όσο διάστημα το κουμπί παραγωγής είναι πατημένο, θα εξέρχεται ατμός από το σύστημα ατμού. Μόλις αφήσετε το κουμπί παραγωγής, ο ατμός θα σταματήσει.
- Για να δημιουργηθεί μια σταθερή ροή ατμού χωρίς να κρατάτε πατημένο το κουμπί παραγωγής, πατήστε το κουμπί και έπειτα σύρετε το κλείδωμα παραγωγής ατμού προς τα κάτω. Στη συνέχεια μπορείτε να αφήσετε το κουμπί παραγωγής ατμού. Για να απενεργοποιήσετε τον ατμό, πατήστε το κουμπί παραγωγής, σύρετε το κλείδωμά του προς τα επάνω και έπειτα αφήστε το κουμπί.
- 7. Με το ελεύθερο χέρι σας, κρατάτε το ύφασμα τεντωμένο. Σιδερώστε με ατμό το ρούχο κάνοντας αργές, καθοδικές κινήσεις και κρατώντας την κεφαλή του συστήματος ατμού σε επαφή με το ύφασμα.
- 8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (0) και αποσυνδέστε την.
- 9. Τοποθετήστε το σύστημα ατμού στη βάση του και αφήστε το να κρυώσει τελείως πριν από τη φύλαξή του. Για να αποφευχθεί η συσσώρευση αλάτων, θα πρέπει να αδειάζετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ατμού έχει απενεργοποιηθεί, έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και έχει κρυώσει τελείως.
2. Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό, βρεγμένο πανί.
3. Αφού το σύστημα ατμού στεγνώσει καλά, ενεργοποιήστε το ξανά και σιδερώστε περνώντας απαλά πάνω από ένα παλιό πανί. Με τον τρόπο αυτό θα απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα από τις οπές του ατμού.
4. Για να αποφευχθεί η συσσώρευση αλάτων, θα πρέπει να αδειάζετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
- Σκουπίστε το προσάρτημα για τα χνούδια με ένα υγρό πανί για να το καθαρίσετε.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν υπάρχει αρκετός ατμός ή δεν εξέρχεται καθόλου ατμός από το σύστημα ατμού.	Το σύστημα ατμού δεν ζεσταίνεται έως την πλήρη θερμοκρασία.	Να αφήνετε πάντα το σύστημα ατμού να προθερμανθεί για τουλάχιστον 45 δευτερόλεπτα.
	Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού.	Γεμίστε το δοχείο νερού.
	Η αντλία νερού δεν έχει γεμίσει.	Μετά την προθέρμανση, θα πρέπει πάντα να γεμίζετε την αντλία νερού κρατώντας το κουμπί παραγωγής ατμού, έως ότου σχηματιστεί ατμός.
Νερό με χρώμα εξέρχεται από τις οπές και λεκιάζει τα υφάσματα.	Έχουν συσσωρευθεί υπολείμματα στο δοχείο νερού.	Αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση. Να χρησιμοποιείτε μόνο απεσταγμένο, φίλτραρισμένο ή κεκαθαρισμένο νερό.
	Χρησιμοποιήθηκαν αρώματα ή αρωματισμένα πρόσθετα.	Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αρώματα ή αρωματισμένα πρόσθετα.
Υπάρχει διαρροή ή εξέρχονται σταγόνες από το σύστημα ατμού.	Το σύστημα ατμού δεν είναι αρκετά καυτό.	Αφήστε το σύστημα ατμού να ζεσταθεί για 45 δευτερόλεπτα περίπου.
	Το δοχείο νερού κοντεύει να αδειάσει.	Γεμίστε το δοχείο νερού.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövessé az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal.

Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek.

A készüléket gyermekek által el nemérhető helyen használja és tárolja.

Amikor a gőzölő nincs használatban, csak stabil, vízszintes, hőálló felületen tárolható.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gőzölőt amíg az be van dugva az áramba, vagy ha még rövid időn belül használni fogja.

Mindig húzza ki az áramból a készüléket mielőtt vizet töltene bele vagy kitisztítaná, illetve miután használta.

Ne használja a készüléket ha leesett, megsérült, meghibásodott, vagy folyik.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

⚠ A készülék felülete nagyon felforrósodhat - ne érintse meg.

🚫 Ne merítse víz alá.

- A készülék csak vízzel tölthető fel és csak vízzel tisztítható.
- Soha ne gőzöljön olyan ruhát, amit éppen hord a viselője.
- Soha ne fordítsa a gőzölőt közvetlenül emberek, állatok vagy növények felé. A gőz forró és figyelmetlen használat esetén komoly égési sérüléseket okozhat.
- Soha ne tartsa a gőzölő fejét lefelé amíg a készülék ki van kapcsolva, továbbá ne döntse hátra, különben forró víz folyhat ki a készülékből és sérülésekhez vezethet.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és kihült mielőtt tartozékokat erősítene a készülékhez vagy szétszerelné azt.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA



ALKATRÉSZEK

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Folyamatos gőzölés gomb | 4. Víztartály |
| 2. Gőzölőgomb | 5. Bekapcsológomb |
| 3. Nyél | 6. Boholytalanító tartozék |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A vasalóról és a vasalótalpról távolítsa el az összes címkét, matricát és csomagolást.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- A maximális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy csak desztillált, tiszttított, vagy átszűrt vizet használjon a gőzölőjéhez. A csapvíz olyan ásványi anyagokat tartalmaz, amik idővel lerakódhatnak a gőzölő belséjében és csökkenthetik a teljesítményt vagy akár meg is rongálhatják.
- Soha ne használjon parfümöt, olajat vagy egyéb adalékanyagokat.
- Mindig ellenőrizze gőzölés előtt a ruhanemű használati címkéjét, és tesztelje az anyag színtartó képességét a ruha egy nem feltűnő részén. A gőzölő használata nem javasolt bőr, hasított bőr, vinil és műanyag felületeken, vagy egyéb nem gőzálló anyagokon.
- Használat közben a gőzölő és a tartozékaí FELFORRÓSODNAK. Soha ne próbáljon tartozékot a gőzölőre erősíteni vagy azt leszerelni róla amíg forró.
- Előmelegítés után indítsa be a vízszivattyút azzal, hogy nyomva tartja a gőzölőgombot amíg a gőzképződés meg nem indul.
- Előfordulhat, hogy éri vagy halja a készülékben lévő vízszivattyút, ez nem ok aggodalomra. Ha csökken a víz mennyisége a víztartályban, hangosabbá válik. Ellenőrizze a vízmennyiséget, és szükség szerint töltse újra.
- Kis mennyiségű cseppegés előfordulhat használat közben. A bő cseppegés azt jelzi, hogy az Ön gőzölője még nem melegedett be teljesen. Várjon pár percert, amíg a készülék kellőn előmelegszik.
- Ha azonnal felveszi a frissen gőzölt vagy vasalt ruhát, attól az ráncossé válik. Hagya a ruhát körülbelül 5 percen át hűlni mielőtt felveszi.

BOHOLYTALANÍTÓ TARTOZÉK

Használja jelzésű ruhákon, melyeknél megengedett a gőz használata. Tipp: A tartozék bélése megkönnyíti a bolyhok, haj és az állatször eltüntetését.

Összeszerelés/Szétszerelés (A. ábra)

- Győződjön meg róla, hogy a gőzölő és a tartozékaí kihúltek.
- Akassza be a tartozék tetejét a gőzölő felső élére. Pattintsa helyre az alsó élet.
- Távolítsa el a tartozékot a szegély mentén. A tartozék eltávolítása közben vigyázzon, mert lehetséges, hogy használat közben pára csapódott le benne.

MEGTÖLTÉS

- Helyezze a gőzölőt egy stabil felületre a talpával lefelé.
- Húzza ki az eltávolítható víztartályt (B. ábra).
- Óvatosan nyissa ki a tartály tetején lévő gumi fedőt.
- Töltsé fel addig, míg a víz el nem éri a "MAX" szintjelzést a víztartály oldalán (C. ábra). Ne töltse túl. Zárja le a gumi fedőt biztonságosan.
- Törölje le a felesleges vizet a tartályról, majd helyezze vissza úgy, hogy az pattanjon vissza a helyére a talpon.
- Ha használat közben szeretné újratölteni, kapcsolja ki a gőzölőt úgy, hogy hosszan nyomva tartja a bekapszolgombot amíg a kék jelzőfény el nem alszik. Húzza ki a készüléket az áramból, majd kövesse a fenti utasításokat.
- Újratöltés után hagyja a készüléket újra felmelegedni 45 másodpercen át, majd tartsa nyomva a gőzölőgombot amíg a gőzképződés meg nem indul.

HASZNÁLAT

- Ha a címkén a „ne vasalja” felirat vagy az ✕ jelzés szerepel, tegye fel a készülékre a kímélő tartozékot, és ne felejtse letesztelni az anyag egy nem feltűnő részén, hogy az bírja-e a gózolést.
 - Ha a címkén a „ne gózölje” felirat vagy az ✖ jelzés szerepel, ne gózölje az anyagot.
 - Akassza fel az anyagot egy olyan helyen, melynek nem fog ártani a hő és a gőz, például egy zuhanyfüggöny tartórúdján vagy egy nyitott ajtónyílásban.
 - Szükség esetén illessze fel a szöszeltávolító tartozékot.
 - Állítsa a kapcsolót a I állásba. A lámpa kigullad.
 - Körülbelül 45 másodperc múlva a gózölő használatra kész.
 - Tartsa nyomva a gózölőgombot amíg a gózképződés meg nem indul.
 - Ahhoz, hogy a készülék gózt bocsásson ki magából, nyomja le a gózölőgombot. A készülék addig bocsát ki gózt, amíg a gomb le van nyomva. Ha a gombot elengedi, a gózkibocsátás megszűnik.
 - Ahhoz, hogy a készülék folyamatosan gózt bocsásson ki magából a gomb folyamatos nyomvatartása nélkül, nyomja le a gózölőgombot, majd csúsztassa le a folyamatos gózölés gombot. Ezután már elengedheti a gózölőgombot. Ahhoz, hogy lekapcsolja a gózkibocsátást, nyomja meg a gózölőgombot, csúsztassa fel a folyamatos gózölés gombot, majd engedje fel a gózölőgombot.
 - Szabad kezével tartsa az anyagot feszesen. Gózölje az anyagot lassú mozdulatokkal, fentről lefelé haladva, a gózölő fejét végig az anyagon tartva.
 - Kapcsolja ki a készüléket (0), majd húzza ki.
 - Helyezze a gózolót a talpára és hagyja teljesen kihúlni mielőtt elpakolná. Annak érdekében, hogy elkerülje az ásványi anyagok lerakódását, minden használat után üritse ki a víztartályt.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

1. Győződjön meg róla, hogy a gózoló ki van kapcsolva, ki van húzva az áramból és teljesen kihült.
 2. Töröljön minden felületet szárazra egy tiszta, nedves anyagdarabbal.
 3. Ha már teljesen megszárította a gózolót, kapcsolja megint be és óvatosan gózoljön végig egy régi anyagdarabot. Ez megkönnyíti a gózfűvök kitisztulását.
 4. Annak érdekében, hogy elkerülje az ásványianyagok lerakódását, minden használat után ürtse ki a víztartályt.
 - A szöszeltávolító tartozékot egy nedves ruhával letörölve tisztíthatja.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A gőzölő nem képezi elég gőzt vagy nem képezi semennyi gőzt.	A gőzölő nem melegedett fel a kellő hőfokra. Nincs elég víz a víztartályban.	Mindig várjon legalább 45 másodpercret, hogy felmelegedhessen a gőzölő. Töltsé meg a víztartályt.
	A vízszivattyú nem lett kellően beüzemelve.	Előmelegítés után mindenkoran indítsa be a vízszivattyút azzal, hogy addig nyomva tartja a gőzölőgombot amíg a gőzképződés meg nem indul.
Elsíneződött víz jön a gőzfűvökákból és megfogja az anyagot.	A víztartályban maradványanyagok csapódtak ki.	Minden használat után ürítse ki a víztartályt. Csak desztillált, tisztított, vagy átszűrt vizet használjon a készülékhez.
	Parfüm vagy egyéb illatos adalékanyag lett használva.	Soha ne használjon parfümöt vagy egyéb illatos adalékanyagot.



Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A gózölő ereszt vagy folyadékot lövell ki magából.	A gózölő nem elég meleg.	Hagyja, hogy a gózölő legalább 45 másodpercen át melegedjen.
	A víztartályban túl kevés víz van.	Töltse meg a víztartályt.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindenkor a megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Cihazı, çocukların erişmeyeceği konumlarda kullanın ve saklayın.

Buhar makinesi, kullanılmadığı zamanlarda sabit, düz, ısıya dirençli bir zemin üzerinde durmalıdır.

Cihazı kullanılmadığı veya fişe takılı olduğu zamanlarda gözetimsiz bırakmayın.

Cihazın fişini, dolum ve temizleme işlemlerinden önce ve her kullanımdan sonra elektrik prizinden çıkarın.

Yere düştüse, hasarlıysa, hatalı çalışıyor veya sızıntı yapıyorsa, cihazı çalıştmayın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

 Cihazın yüzeyleri ısınacaktır – dokunmayın.

 Herhangi bir sıvuya daldırmayın.

- Cihazı doldurmak ya da temizlemek için kesinlikle su dışında bir madde kullanmayın.
- Aşınmış giysilere kesinlikle buhar uygulamayın.
- Buharı insanlara, hayvanlara veya bitkilere asla doğrudan püskürtmeyin. Buhar sıcaktır ve dikkatsiz kullanıldığından ciddi yanma veya haşlanmalara neden olabilir.
- Dinlenme sırasında buhar başlığını kesinlikle aşağı yönde tutmayın veya arkaya doğru eğmeyin; sıcak su dökülebilir ve yaralanmalar meydana gelebilir.
- Aparatları takmadan veya çıkarmadan önce, cihazın kapalı durumda ve soğumuş olmasına dikkat edin.
- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.

SADECE EV İÇİ KULLANIM



PARÇALAR

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Buhar tetiği kilidi | 4. Su haznesi |
| 2. Buhar tetiği | 5. Güç düğmesi |
| 3. Sap | 6. Hav aparatı |

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Ütüde ve tabanında bulunan tüm etiket, çıkartma veya ambalajı çıkarın.

ÖNEMLİ NOT

- En iyi performansı almak için buhar makinenizde damıtılmış, saflaştırılmış veya filtre edilmiş su kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Musluk suyu buhar makinenizin içinde zamanla birikebilen mineraller içerdiginden, cihazınızın verimliliğini düşürebilir, hatta cihazda hasara neden olabilir.
- Parfümleri, yağları veya diğer katkı maddelerini kesinlikle kullanmayın.
- Buhar uygulamadan önce giysinin bakım etiketini mutlaka kontrol edin ve kumaşların görünmeyen bir kısmında solmazlık testi yapın. Buhar makinelерinin deri, süet, sentetik kumaşlar, plastik veya buhara karşı hassas diğer malzemelerde kullanılması önerilmez.
- Buhar makinesi ve aksesuarlar kullanım sırasında SICAK olacaktır. Aparatları sıcak durumdayken kesinlikle takmaya veya çıkarmaya çalışmamın.
- Ön isınma sonrasında buhar tetiğini buhar oluşuncaya dek basılı tutarak, su pompasını kullanıma hazırlayın.
- Cihazın içindeki su pompasının çalışmasını hissetmeniz veya sesini duymamanız normaldir. Haznedeki su seviyesi azaldığında ses daha da yükselbilir. Hazneyi kontrol edin ve gerekiyorsa yeniden doldurun.
- Kullanım sırasında az miktarda damlama meydana gelebilir. Damlama aşırı miktarda meydana geliyorsa, buhar makinenizin tam sıcaklığına geri dönebilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Bu tür bir durumda buhar makinenizin yeniden isınması için bir dakika bekleyin.
- Giysileri ütülendikten veya buharla işlem gördükten hemen sonra giyinmek, giysilerde kırışmaya neden olur. Bu nedenle üzerinize giyinmeden önce giysilerin yaklaşık 5 dakika soğumasına izin verin.

HAV APARATI

Buhar kullanımına izin veren,  etiketli giysilerde kullanın.

İpucu: Aparatın üzerindeki ped havaların, saçların ve hayvan tüylerinin giderilmesine yardımcı olur.

Takma/Çıkarma (Şekil A)

- Buhar makinesinin ve aparatlarının soğuk olmasını sağlayın.
- Aparatın tepe kısmını, buhar makinesinin üst kenarının üzerine kancalayın. Alt kenarını bir tıklama sesiyle yerine yerleştirin. Yerine tam oturmasına ve gevşek durmamasına dikkat edin; aksi takdirde kullanım sırasında kendiliğinden ayrılabilir.
- Aparati, sekmeye kullanarak çıkarın. Aparati çıkarırken, kullanım sırasında birikmiş olabilecek yoğuşuma dikkat edin.

DOLUM

- Buhar makinesini, tabanı üzerinde sabit bir yüzeye koyun.
- Çıkarılabilir su haznesini çekerek çıkarın (Şekil B)
- Haznenin en üst kısmındaki kauçuk kapağı nazikçe açın.
- Su haznesinin yan tarafında yer alan "MAX" seviye işaretine ulaşıcaya kadar su doldurun (Şekil C). Aşırı doldurmayın. Kauçuk kapağı emniyetli bir şekilde kapatın.
- Haznedeki fazla suyu silerek kurulayıv ve ardından, tabana bir tıklama sesiyle yeniden takın.

- Kullanım sırasında herhangi bir anda yeniden doldurmak için, buhar makinesini güç düğmesine mavi renkli göstergen ışığı söñunceye dek basarak kapatın, fışını elektrik prizinden çıkarın ve yukarıda açıklanan prosedürü izleyin.
- Yeniden doldurduktan sonra, yeniden işinması için 45 saniye bekleyin ve sonra buhar tetiğini buhar oluñuncaya dek basılı tutarak, pompayı kullanıma hazırlayın.

KULLANIM

- Etikette "buharla işlem yapılamaz" ibaresi veya  simgesi yer alıyorsa, giysiye buhar uygulamayın.
- Giysiyi bir duş perdesi rayı ya da açık bir kapı gibi, ısı ve buhardan etkilenmeyecek veya zarar görmeyecek bir alanda asın.
- Gerekiyorsa, tüy toplama aparatını takın.
- Düğmeyi I pozisyonuna ayarlayın. Lamba yanacaktır.
- Buharlı pişiriciniz yaklaşık 45 saniye sonra kullanıma hazır olacaktır.
- Su pompasını, buhar tetiğini buhar oluñuncaya dek basılı tutarak kullanıma hazırlayın.
- Buhar üretmek için, buhar tetiğine basın. Tetiği basılı tuttuðunuz sürece, buhar makinesinden buhar yayılacaktır. Tetiği bıraklığınızda, buhar yayılımı duracaktır.
- Tetiği basılı tutmadan sürekli buhar akışı üretmek için, buhar tetiğine basın ve ardından, buhar tetiği kıldırın aşağı doğru kaydırın. Bu konumda, parmağınızı buhar tetiğinin üzerinden kaldırabilirsiniz. Buharı kapatmak için tetiğe basın, buhar tetiği kıldırın yukarı doğru kaydırın ve sonra, tetiği serbest bırakın.
- Serbest kalan elinizle kumaþı gergin tutun. Buhar makinesi başlığının kumaþla temasını sürdürerek, giysiye yavaş, aşağı yönde hareketlerle buhar uygulayın.
- Cihazı kapatın (0) ve fışını elektrik prizinden çekin.
- Buhar makinesini tabanı üzerine dayayın ve kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyin. Mineral birikimini önlemek için, her kullanımından sonra hazneyi boşaltın.

ÖZEN VE BAKIM

- Buhar makinesinin kapalı konumda, fışının çıkarılmış ve tamamen soğumuş olmasına dikkat edin.
- Tüm yüzeyleri temiz, nemli bir bezle silin.
- Buhar makinesi tamamen kuruduktan sonra, yeniden açın ve eski bir kumaþın üzerine hafifçe buhar verin. Bu işlem, buhar deliklerinde kalan tüm tortuların giderilmesine yardımcı olacaktır.
- Mineral birikimini önlemek için, hazneyi her kullanımından sonra boşaltın.
- Tüy toplama aparatını temizlemek için nemli bir bezle silin.

SORUN GİDERME

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Buhar makinesinden yeterince buhar çkmıyor veya hiç buhar gelmiyor.	Buhar makinesi, gerekli tam sıcaklığına henüz ulaşmadı.	Buharlı pişiricinin her zaman en az 45 saniye ön ısıtma yapmasına izin verin.
	Su haznesinde yeterince su yok.	Su haznesini doldurun.
	Su pompası kullanıma hazır değil.	Ön ısıtma sonrasında her zaman su pompasını, buhar tetiğini buhar oluñuncaya dek basılı tutarak kullanıma hazırlayın.



Sorun	Olası Neden	Çözüm
Deliklerden boyalı su geliyor ve kumaşı lekeliyor.	Su haznesinde tortu birikmiş.	Su haznesini her kullanımından sonra boşaltın. Yalnızca damitilmiş, filtrelenmiş veya saflaştırılmış su kullanın.
	Parfüm ya da kokulu katkı maddeleri kullanılmıştır.	Parfümlü veya kokulu katkı maddelerini kesinlikle kullanmayın.
Buhar makinesinden sizıntı geliyor veya su püskürüyor.	Buhar makinesi yeterince sıcak değil.	Buhar makinesinin yaklaşık 45 saniye isınmasına izin verin.
	Su haznesinde su azalmış ya da tükenmiş.	Su haznesini doldurun.

GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünleri ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Aparatul poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.

Nu folosiți lângă și nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor sub 8 ani.

Între utilizări, aparatul de călcat cu aburi trebuie așezat pe o suprafață stabilă, nivelată și termorezistentă.

Nu plecați de lângă aparat atunci când se află în priză sau când l-ați așezat între utilizări.

Scoateți aparatul din priză înainte să îl umpleți, curățați și după fiecare utilizare.

Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat pe jos sau este deteriorat, dacă nu funcționează corect sau are surgeri.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

 **Suprafețele aparatului se vor încinge – nu atingeți.**

 **Nu scufundați în niciun fel de lichid.**

- Nu folosiți alt lichid în afara de apă, pentru a umple sau curăța aparatul.
- Nu călcăti niciodată hainele purtate.
- Nu îndreptați niciodată jetul de abur spre oameni, animale sau plante. Aburul este fierbinte și poate provoca arsuri grave și opăriri, dacă este folosit cu neglijență.
- Nu lăsați niciodată capul cu abur în jos atunci când l-ați așezat și nu îl înclinați pe spate, acest lucru putând provoca eliminarea apei fierbinți și eventuale răniri.
- Înainte să montați sau să scoateți accesorii, asigurați-vă că aparatul este oprit și că s-a răcit.
- Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.

EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC



PĂRTI COMPONENTE

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Placă ceramică încălzită | 6. Buton de pornire |
| 2. Buton de blocare declanșator abur | 7. Accesoriu pentru scame |
| 3. Declanșator abur | 8. Accesoriu pentru țesături delicate |
| 4. Mâner | 9. Accesoriu pentru tapiterie |
| 5. Recipient pentru apă | 10. Accesoriu cu difuzor de parfum |

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Îndepărtați toate etichetele, autocolantele sau ambalajele de pe aparat.

NOTĂ IMPORTANTĂ

- Pentru rezultate optime, vă recomandăm să turnați în aparat apă distilată, purificată sau filtrată. Apa de la chiuvetă conține minerale care se pot acumula, în timp, în interiorul aparatului, reducându-i eficiența sau provocându-i chiar deteriorări.
- Nu folosiți niciodată parfum, uleiuri sau alți aditivi.
- Citiți întotdeauna eticheta articoului vestimentar înainte să îl călcați cu aburi și testați întotdeauna rezistența culorii țesăturilor pe o zonă ascunsă. Aparatele de călcăt cu aburi nu trebuie folosite pe materialele din piele, velur, vinil, plastic sau pe alte materiale sensibile la aburi.
- Pe durata utilizării, aparatul de călcăt cu aburi și accesoriile se vor ÎNCINGE. Nu încercați niciodată să montați sau să scoateți accesoriile în timp ce acestea sunt fierbinți.
- După preîncălzire, amorați pompa de apă înăнд apăsat declanșatorul de aburi până la apariția aburilor.
- Este normal să simțiți și să auziți pompa de apă din interiorul dispozitivului. Atunci când nivelul apei din rezervor este mic, zgomotul poate deveni mai puternic. Verificați și reumpleți rezervorul atunci când este nevoie.
- Cantități mici de apă se pot scurge în timpul utilizării. Dacă picăturile sunt în exces, aparatul de curățat cu aburi trebuie să atingă din nou temperatura maximă. Lăsați aparatul de curățat cu aburi să se reincalezească.
- Purtarea hainelor imediat după călcare sau călcare cu aburi poate duce la apariția cutelor. Înainte de purtare, lăsați hainele să se răcească timp de aproximativ 5 minute.

ACCESORIU PENTRU SCAME

Folosiți pe articole vestimentare cu simbolul , care permit călcarea cu aburi. Sfat: Pernița de pe accesoriu ajută la îndepărtarea scamelor, părului de om și de animale.

Montarea/Scoaterea (Fig. A)

- Asigurați-vă că aparatul de călcăt cu aburi și accesoriul sunt reci.
- Prindeți partea superioară a accesoriului de marginea superioară a aparatului. Fixați marginea inferioară în poziție. Asigurați-vă că este bine fixat și nu desfăcut, deoarece se poate desprinde în timpul utilizării.
- Scoateți accesoriul cu ajutorul clemei. Atunci când scoateți accesoriul, aveți grijă la condensul care este posibil să se acumuleze pe durata utilizării.

UMPLERE

- Așezați aparatul de călcăt cu aburi pe baza sa, pe o suprafață stabilă.
- Scoateți rezervorul de apă demontabil (Fig. B)
- Deschideți cu grijă capacul din plastic aflat în partea superioară a rezervorului.
- Umpleți până când apa atinge marcajul de nivel „MAX” din partea laterală a rezervorului de apă (Fig. C). Nu depășiți marcajul. Închideți bine capacul din plastic.
- Ștergeți apa rămasă în exces de pe rezervor și remontați-l în soclu până când auziți un clic.

- Pentru a reumple rezervorul în timpul utilizării, opriți aparatul de curățat cu aburi apăsând butonul de pornire până când becul albastru se stinge, scoateți-l din priză și urmați procedura de mai jos.
- După reumplere, lăsați aparatul să se reîncălzească timp de 45 de secunde și apoi amorsați pompa ținând apăsat pe declanșatorul de aburi până la apariția aburilor.

UTILIZAREA

- Dacă pe etichetă este inscripționat „a nu se folosi aburi” sau este prezent acest simbol , nu folosiți aburi pe articolul vestimentar.
- 1. Agătați articolul vestimentar într-o zonă care nu va fi afectată sau deteriorată de căldură sau aburi, cum ar fi şina perdelei de duş sau de tocui ușii.
- 2. Ataşați accesoriul pentru scame dacă este necesar.
- 3. Mutați comutatorul pe poziția I. Becul se va aprinde.
- 4. După aproximativ 45 de secunde, aparatul de călcăt vertical cu aburi va fi gata pentru utilizare.
- 5. Amorsați pompa de apă ținând apăsat declanșatorul de aburi până la apariția aburilor.
- 6. Pentru a genera aburi, apăsați declanșatorul de aburi. Atât timp cât declanșatorul este apăsat, jetul de aburi va ieși din aparat. Când declanșatorul este eliberat, jetul de aburi se oprește.
- Pentru a genera un flux de abur constant fără să țineți declanșatorul apăsat, apăsați declanșatorul și apoi glisați butonul de blocare în jos. Apoi, puteți lua degetul de pe declanșatorului de aburi. Pentru a opri jetul de aburi, apăsați declanșatorul, glisați butonul de blocare în sus, apoi eliberați declanșatorul.
- 7. Țineți țesătura întinsă cu mâna rămasă liberă. Călcăti articolul vestimentar cu mișcări lente, de sus în jos, menținând capul aparatului în contact cu țesătura.
- 8. Oprită aparatul (0) și scoateți-l din priză.
- 9. Așezați aparatul pe bază și lăsați-l să se răcească complet înainte să-l depozitați. Pentru a evita acumularea de minerale, goliți rezervorul după fiecare utilizare.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și complet răcit.
2. Ștergeți toate suprafețele cu o cârpă curată și umedă.
3. După ce aparatul a fost uscat complet, porniți-l din nou și acționați aburul peste o cârpă veche. Acest lucru va îndepărta reziduurile rămase în orificiile pentru aburi.
4. Pentru a evita acumularea de minerale, goliți rezervorul după fiecare utilizare.
- Ștergeți accesoriul pentru scame cu o lavetă umedă pentru a-l curăța.

REPARARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Abur insuficient sau lipsă completă de abur.	Aparatul nu se încălzește la temperatura maximă.	Acordați întotdeauna o perioadă de 45 de secunde pentru ca acesta să se încălzească.
	Apă insuficientă în rezervorul de apă.	Umpleți rezervorul de apă.
	Pompa de apă nu se amorsează.	După preîncălzire, amorsați întotdeauna pompa de apă ținând apăsat declanșatorul de aburi până la apariția aburilor.



Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Din orificii ieșe apă decolorată care pătează țesătura.	În rezervor s-au acumulat reziduuri.	Goliți rezervorul de apă după fiecare utilizare. Folosiți doar apă distilată, filtrată sau purificată.
	Au fost folosiți parfumuri sau aditivi parfumați.	Nu folosiți niciodată parfum sau aditivi parfumați.
Aparatul prezintă surgeri sau refulări.	Aparatul nu este suficient de cald.	Lăsați aparatul să se încălzească timp de aproximativ 45 de secunde.
	Rezervorul este aproape gol.	Umpleți rezervorul de apă.

RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда.
Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктиирани и разбират опасностите.

С уреда не трябва да играят деца.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда.

Използвайте и съхранявайте уреда далеч от достъп на деца под 8 години.

Между използванията уредът за гладене с пара трябва да се постави върху стабилна, равна, топлоустойчива повърхност.

Не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен в захранването, или когато се намира между употреби.

Изключвайте уреда от захранването, преди да го напълните, почистите, както и след употреба.

Не използвайте уреда, ако е изпуснат или повреден, или ако има неизправности или течове.

Ако кабелът е повреден, моля върнете уреда, за да се избегнат рискове.

⚠️ Повърхностите на уреда се нагорещяват по време на употреба – не ги докосвайте.

🚫 Да не се потапя в никакви течности.

- Никога не използвайте друга течност освен вода за пълнене или почистване на уреда.
- Никога не използвайте уреда върху дрехи, докато са облечени.
- Никога не насочвайте парата срещу хора, животни или растения. Парата е гореща и може да причини сериозни изгаряния и попарвания ако не подхождате с внимание.
- Никога не задържайте главата за пара надолу, докато не използвате уреда, както и не я накланяйте назад, защото това би довело до изхвърляне на гореща вода и до вероятно нараняване.
- Уверете се, че уредът е изключен и изстинат, преди да поставяте или сваляте приставките.
- Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА



ЧАСТИ

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Блокировка на спусъка за пара | 4. Воден резервоар |
| 2. Спусък за пара | 5. Захранващ буто |
| 3. Ръкохватка | 6. Приставка за премахване на мъх |

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

- Отстранете всички етикети, стикери или опаковки от ютията и плочата.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

- За максимално ефективно изпълнение препоръчваме използването на дестилирана, пречистена или филтрирана вода за уреда за гладене с пара. Чешмияната вода съдържа минерали, които с времето могат да се натрупат в уреда за гладене с пара и да намалят неговата ефективност, дори да доведат до повреда.
- Никога не използвайте парфюми, масла или други добавки.
- Винаги проверявайте етикета на дрехата, преди да използвате пара и винаги тествайте тъканите за устойчивост на цветовете върху незабележима област. Уредите за гладене с пара не се препоръчват за употреба върху кожа, велур, винил, пластмаса или други чувствителни към пара материали.
- По време на употреба уредът за гладене с пара и приставките ще се НАГОРЕЩЯТ. Никога не правете опит да поставяте или отстранявате приставки, докато са все още горещи.
- След предварително загряване заредете водната помпа, като задържите спусъка за пара, докато се образува такава.
- Нормално е да усещате или чувате водната помпа във вътрешността на уреда. Възможно е звуците да станат по-силни при ниско ниво на водата в резервоара. Проверете и презаредете резервоара, когато е необходимо.
- По време на употреба е възможно от уреда да прокапе малко вода. Ако е прекалено много, това означава, че уредът за гладене с пара има нужда от повече време, за да достигне подходящата температура. Оставете уреда за гладене с пара около минута, за да загреет повторно.
- Ако облечете дрехите си непосредствено след гладене или обработка с пара, това може да доведе до намачкване. Винаги оставяйте дрехите да изстинат за около 5 минути, преди да ги облечете.

ПРИСТАВКА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МЪХ

Използвайте върху дрехи с етикет  , които предвиждат употребата на пара. Съвет: подложката върху приставката спомага за премахването на мъх, косми и козина.

Монтиране/отстраняване (фиг. А)

1. Уверете се, че уредът за гладене с пара и приставката са студени.
2. Закачете горната част на уреда върху най-горния край на уреда за гладене с пара. Фиксирайте долния край на място. Уверете се, че е напълно прикрепена и не се мърда, тъй като може да се откачи по време на работа.
3. Отстранете приставката с помощта на ушенцето. Докато изваждате приставката, внимавайте за кондензация, която може да се е натрупала по време на употреба.

ПЪЛНЕНЕ

1. Поставете уреда за гладене с пара на основата му, върху стабилна повърхност.
2. Издърпайте сменяемия воден резервоар (фиг. В)
3. Внимателно отворете каучуковия капак в най-горната част на резервоара.
4. Напълнете, докато водата достигне маркировката за ниво „MAX“ отстрани на резервоара (Фиг. С). Не препълвайте уреда. Затворете здраво каучуковия капак.
5. Подсушете излишната вода от резервоара, след което го поставете обратно в основата на уреда докато щракне.
- За да напълните повторно уреда по време на употреба, изключете уреда за гладене с пара, като натиснете захранващия бутон, докато синята индикаторна лампичка изгасне, изключете от контакта и следвате описаната по-горе процедура.
- След като го напълните повторно, оставете да загрее за 45 секунди и заредете помпата, като задържите спусъка за пара, докато се образува такава.

УПОТРЕБА

- Ако на етикета пише „да не се глади с пара“ или показва иконата , не гладете дрехата с пара.
- 1. Закачете дрехата на място, което няма да бъде засегнато или повредено от топлина и пара, например върху релса на завесата за душ или върху отворена врата.
- 2. Монтирайте приставката за влакнести тъкани, ако е необходимо..
- 3. Настройте превключвателя в положение I. Лампичката ще светне.
- 4. След около 45 секунди уредът за парно гладене ще бъде готов за употреба.
- 5. Заредете водната помпа, като задържите спусъка за пара, докато се образува такава.
- 6. За генериране на пара натиснете спусъка за пара. Докато държите спусъка от уреда за гладене с пара ще продължи да излиза такава. Когато пуснете спусъка, парата ще спре.
- За да генерирате постоянен поток от пара, без да задържате спусъка, натиснете спусъка за пара и плъзнете блокировката му надолу. Вече може да освободите спусъка за пара. За да изключите парата, натиснете спусъка, плъзнете блокировката му нагоре, след което го освободете.
- 7. Със свободната си ръка дръжте платя опънат. Обработете дрехата с пара, като използвате бавни движения надолу, задържайки главата на уреда за гладене с пара в контакт с платя.
- 8. Изключете уреда (0) и извадете щепсела от контакта.
- 9. Поставете уреда за гладене с пара върху основата му и го оставете да изстине напълно, преди да го приберете за съхранение. За да избегнете натрупване на минерали, изправявайте резервоара след всяка употреба.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Уверете се, че уредът за гладене с пара е изключен, с изключено захранване и напълно изстинал.
2. Почистете всички повърхности с чиста, влажна кърпа.
3. След като уредът за гладене с пара е изсъхнал изцяло, включете го отново и леко подайте пара върху стара кърпа. Това помага за премахването на остатъци в отворите за пара.
4. За да избегнете натрупване на минерали, изправявайте резервоара след всяка употреба.
- Избършете приставката за влакнести тъкани с влажна кърпа, за да я почистите.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Няма достатъчно пара или не излиза никаква пара от уреда.	Уредът за гладене с пара не е загрял докрай.	Винаги оставяйте уредът за парно гладене да се загреет предварително поне 45 секунди.
	Няма достатъчно вода във водния резервоар.	Напълнете водния резервоар.
	Водната помпа не е заредена.	След предварително загряване винаги зареждайте водната помпа, като задържите спусъка за пара, докато се образува такава.
От отворите излиза потъмняла вода, която оставя петна по платя.	Във водния резервоар има натрупвания на утайка.	Изпразвайте водния резервоар след всяка употреба. Използвайте само дестилирана, филтрирана или пречистена вода.
	Използвани са парфюмирани или ароматизирани добавки.	Никога не използвайте парфюмирани или ароматизирани добавки.
Уредът за гладене с пара тече или изпуска вода.	Уредът за гладене с пара не е достатъчно нагорещен.	Оставете уреда за гладене с пара да загреет за около 45 секунди.
	Водата във водния резервоар се изчерпва.	Напълнете водния резервоар.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумуляторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумуляторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

Прочитайте інструкції, збережіть їх. При передачі, супроводьте прилад інструкцією.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Дотримуйтесь основних застережних заходів, у тому числі наступних:

Використання зазначеного пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, браком досвіду або знань допускається виключно за умови додаткового контролю або інструктажу й усвідомлення пов'язаних із таким використанням ризиків. У жодному разі не дозволяйте дітям грatisя з пристроею. Чищення та технічне обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку дорослих. Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей молодше 8 років.

Між використанням, відпарювач повинен знаходитись на стійкій, рівній термостійкій поверхні.

Не залишайте прилад без нагляду під час використання або пауз між застосуваннями.

Вимкніть прилад з розетки перед наповненням, перед чищенням та після використання.

Не використовуйте прилад, якщо він впав або пошкоджений, або він несправно працює або протікає.

Якщо кабель пошкоджений, поверніть прилад, щоб уникнути небезпеки.

 Поверхні приладу нагріваються під час використання.

 Не занурюйте в будь-яку рідину.

- Ніколи не використовуйте нічого, крім води, для наповнення чи очищення приладу.
- Ніколи не відпарюйте одяг, який вдягнуто.
- Ніколи не націлюйте пар безпосередньо на людей, тварин або рослини. Пар гарячий і може викликати серйозні опіки та пошкодження, якщо використовувати його без нагляду.
- Ніколи не тримайте голівку відпарювача у положенні вниз у і не нахиляйте її назад, оскільки це може привести до розплескування гарячої води та можливих травм.
- Переконайтесь, що прилад вимкнено та охолоджено перед тим, як вставляти або знімати насадки.
- Не використовуйте прилад ні для яких інших цілей, крім описаних у цій інструкції.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ



ЗОБРАЖЕННЯ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Фіксатор кнопки подачі пару | 4. Резервуар для води |
| 2. Кнопка подачі пару | 5. Кнопка увімкнення |
| 3. Ручка | 6. Насадка-щітка |

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Видаліть з приладу етикетки, наклейки та упаковку.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ

- Для кращої роботи радимо використовувати дистильовану, очищенню або відфільтровану воду у відпарювачі. Вода з водопроводу містить мінерали, які можуть накопичитись у вашому відпарювачі з часом і знижувати його ефективність або навіть завдати шкоди.
- Ніколи не використовуйте парфуми, олії та інші добавки.
- Завжди перевіряйте етикетку для догляду за одягом перед відпарюванням і завжди перевірійте тканини на стійкість кольорів на непомітній ділянці. Відпарювачі не рекомендуються використовувати на шкірі, замші, вінілі, пластику або інших матеріалах, чутливих до пари.
- Під час використання відпарювач та аксесуари стануть ГАРЯЧИМИ. Ніколи не намагайтесь змінювати насадки поки прилад гарячий.
- Після попереднього нагріву підготуйте водяний насос до експлуатації, затискайте кнопку подачі поки не почнеться пароутворення.
- Це нормальну відчувати або чути водяний насос всередині пристрою. Він може стати гучнішим, коли рівень води у резервуарі низький. Перевірте та поповніть резервуар, якщо потрібно.
- Під час використання може відбуватися незначне краплеутворення. Якщо цей процес стає інтенсивним, необхідно почекати, поки відпарювач не нагріється до потрібної температури. Зачекайте хвилину, поки відпарювач знову нагріється
- Вдягання одягу одразу після відпарювання може привести до утворення нових заломів. Завжди дайте одягу охолонути приблизно 5 хвилин перед тим, як вдягати.

НАСАДКА-ЩІТКА

Використовуйте на одязі з маркуванням  що дозволяє використовувати пар.

Порада: підходить для видалення ворсинок, волосся та хутра тварин.

Встановлення / вилучення (рис. А)

1. Впевніться, що відпарювач та насадки охололи.
2. Вдягніть верхню частину насадки на верхній частині відпарювача. Зафіксуйте нижню частину насадки на відпарювачі. Переконайтесь, що насадка встановлена надійно й щільно, інакше вона може від'єднатися під час використання.
3. Знімайте насадки, потягнувши за язичок. Знімаючи насадку майте на увазі, що під нею за час використання міг накопичитись кондесат.

ЗАПОВНЕННЯ

1. Повставте відпарювач на стійку поверхню.
2. Витягніть резервуар для води (рис. В)
3. Обережно зніміть гумову кришку з верхньої частини резервуара.
4. Наповніть резервуар для води до відмітки «MAX» на боковій частині резервуара (рис. С). Не переливайте. Надійно закрійте гумову кришку.
5. Витріть зайву воду з резервуару, потім вставте його в основу, поки він не клацне.
- Щоб долити воду під час використання вимкніть відпарювач, затискаючи кнопку живлення, поки індикатор не вимкнеться, відключіть від розетки і виконайте описану вище процедуру.

- Після додавання води дозвольте відпарювачу нагрітись протягом 45 секунд та підготуйте водяний насос, затиснувши кнопку пару доки не почнеться пароутворення.

ВИКОРИСТАННЯ

- Якщо на етикетці написано "не відпарювати" або зображене цю піктограму , не відпарюйте одяг.
- Повісті одяг у місце на яке не впливатимуть пар та тепло, накрийлад рейки для фіранок, у ванній або у відкритих дверях.
- В разі потреби встановіть насадку для видалення ворсинок.
- Встановіть перемикач в положення I. Увімкнеться індикатор.
- Після прибл. 45 секунд ваш відпарювач буде готовий до використання.
- Щоб підготувати водяний насос натискайте на кнопку пару доки не утвориться пар.
- Для генерації пара тримайте кнопку натиснутою. Пар буде утворюватись доки кнопка буде натиснута.
- Коли ви відпустите кнопку пар утворюватись не буде.
- Для безперервного утворення пару натисніть кнопку пару та посуньте фіксатор кнопки пару вниз. Після цього ви можете відпустити кнопку подачі пару. Щоб вимкнути пар, посуньте фіксатор кнопки пару вгору та відпустіть кнопку подачі пару.
- Вільною рукою утримуйте тканину натягнутою. Відпарюйте тканину повільним рухом донизу, притискаючи верхню частину відпарювачу до тканини.
- Вимкніть (0) пристрій та від'єднайте його від мережі живлення.
- Поставте відпарювач на його основу і дайте йому повністю охолонути перед зберіганням. Щоб уникнути накопичення мінералів, спорожнюйте резервуар після кожного використання.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Впевніться, що відпарювач вимкнений, виключений з розетки та повністю охолонув.
- Протріть всі поверхні чистою вологою тканиною.
- Після того як ретельно пропрете та висушите відпарювач, знову увімкніть його та та злегка обробіть якусь стару річ. Це допоможе очистити парові отвори від забруднень.
- Щоб уникнути накопичення мінеральних речовин, спорожнюйте ємність після кожного використання.
- Для очищення насадки для видалення ворсинок протріть її вологою тканиною.

НЕСПРАВНОСТІ

Проблема	Можлива причина	Вирішення
З відпарювача виходить недостатньо пару або зовсім не має пару.	Відпарювач повністю не нагрівся.	Обов'язково виконуйте прогрів відпарювача протягом не менше 45 секунд.
	Недостатньо води у резервуарі.	Заповніть резервуар.
	Не виконана відготовка водяного насосу до роботи.	Після розігріву завжди підготовуйте водяний насос затискаючи кнопку подачі пару доки не почнеться пароутворення.



Проблема	Можлива причина	Вирішення
На тканині залишаються кольорові плями через воду, що утворюється в отворах.	В резервуарі для води утворився шар осаду.	Виливайте воду з резервуару після кожного використання. Використовуйте тільки дистильовану, відфільтровану або очищенну воду.
	Використовувались парфумовані або ароматичні добавки.	Ніколи не використовуйте парфумовані або ароматичні добавки.
Вода з відпарювачу витікає або розплускується.	Відпарювач достатньо не нагрівся.	Завжди давайте відпарювачу хоча б 45 секунд щоб нагрітись.
	Вода у резервуарі майже закінчилась.	Заповніть резервуар водою.

УТИЛІЗАЦІЯ



Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей через дію небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрой батареї одноразового або багаторазового використання, що позначені одним із цих символів, разом із невідсортуваним побутовим сміттям. Обов'язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الامان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.

يجب إلا يعيث الأطفال بالجهاز.

يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم. استخدم الجهاز ثم احفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

ما بين كل استخدام وأخر، يجب وضع جهاز الكي والتنظيف بالبخار على سطح مستقر ومستوى مقاوم للحرارة.

لا تتركى الجهاز بدون مراقبة أثناء توصيله، أو عند وضعه ما بين كل استخدام وأخر. افصلى الجهاز قبل منه، وقبل التنظيف وبعد الاستخدام.

لا تقم بتشغيل الجهاز إذا سقط أو تلف أو إذا حدث به خلل أو تسرب.

إذا كان السلك متضرراً فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكّن.

سوف تسخن أسطح الجهاز - فلا تلمسها.

لا يجوز الغمر في أي سائل.

لا يجوز استخدام أي مستحضر سوى الماء لماء الجهاز وتنظيفه.

لا يجوز استخدامه على الملابس التي ترتديها.

لا توجهي البخار مباشرة نحو الأشخاص أو الحيوانات أو النباتات. البخار ساخن للغاية وقد يسبب حروقاً خطيرة ولسعات في حالة استخدامه دون إيلاء العناية الكافية.

لا يجوز أبداً حمل جهاز الكي والتنظيف بالبخار بحيث يكون الرأس إلى أسفل أثناء عدم الاستخدام، ولا يجوز إمالته إلى الخلف حيث أن ذلك قد يتسبب في خروج الماء وفي حدوث إصابة محتلة.

تحققى من إيقاف تشغيل الجهاز وتبریده قبل تركيب أو فك الملحقات.

لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات..

للاستعمال المنزلي فقط

1.	قف زناد البخار
2.	زناد البخار
3.	مقبض

الرسومات

قبل الاستعمال للمرة الأولى

قم بازالة أي بطاقات أو ملصقات أو تغليف من المكواة وقاعدة المكواة.

ملاحظة مهمة

للحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام الماء المقطر، أو المنقى، أو المفلتر في جهاز الكي والتنظيف بالبخار. يحتوي ماء الصنبور على المعادن التي قد تترآكم داخل جهاز الكي والتنظيف بالبخار مع مرور الوقت وبالتالي تقلل من كفاءته وقد تتسرب في حدوث تلف.



- لا يجوز أبداً استخدام العطور أو الزيوت أو الإضافات الأخرى.
- تحققى دوماً من ملصق العنابة بالملابس قبل استخدام البخار، وأختبرى الملابس دوماً للتحقق من ثبات الألوان في مكان غير ظاهر. لا يوصى باستخدام جهاز البخار على الجلد أو الجلد المقلوب أو الفينيل أو البلاستيك أو المواد الأخرى الحساسة للبخار.
- أثناء الاستخدام، يصبح جهاز البخار وملحقاته ساخنـين. لا تحاولـي أبداً تركـيب أو فـك الملـحقـات والـجـهاـز لـيـازـالـساـخـاـنـاـ.
- بعد التـسـخـينـ المـسـبـقـ، قـوـميـ بـإـعـادـهـ مـضـخـةـ المـاءـ عـنـ طـرـيقـ الضـغـطـ عـلـىـ زـنـادـ جـهـازـ الـكـيـ وـالـتـنـظـيفـ بـالـبـخارـ حتىـ يـتـكـونـ الـبـخارـ.
- منـ الطـبـيعـيـ أنـ تـشـعـرـ بـمـضـخـةـ المـاءـ دـاـخـلـ الـجـهاـزـ أـوـ أـنـ تـسـمـعـيـ صـوـتـهـاـ. قدـ يـرـتفـعـ الصـوـتـ عـنـدـ انـخـفـاضـ مـسـتـوىـ المـاءـ دـاـخـلـ الخـزانـ. تـحـقـقـىـ منـ الخـزانـ زـيـادـةـ ذـلـكـ عـنـ المـعـقـولـ، فـيـعـنـىـ ذـاكـ أـنـ جـهـازـ الـكـيـ قدـ تـقـرـبـ كـمـيـةـ صـغـيرـةـ مـنـ الـمـاءـ أـثـنـاءـ الـاسـتـخـادـ، فـيـ حـالـةـ زـيـادـةـ ذـلـكـ عـنـ الـمـعـقـولـ، فـيـعـنـىـ ذـاكـ أـنـ جـهـازـ الـكـيـ وـالـتـنـظـيفـ بـالـبـخارـ يـحـتـاجـ إـلـىـ وقتـ لـرـجـوعـ إـلـىـ درـجـةـ الـحرـارـةـ الـكـامـلـةـ. اـتـرـكـيـ جـهـازـ الـكـيـ وـالـتـنـظـيفـ بـالـبـخارـ دقـيقـةـ لـلـتـسـخـينـ المـسـبـقـ.
- يـؤـديـ اـرـتـدـاءـ الـمـلـابـسـ بـعـدـ كـيـهـاـ أوـ تـنـظـيفـهـاـ بـالـبـخارـ عـلـىـ الـفـورـ إـلـىـ ظـهـورـ التـجـاعـيدـ عـلـيـهـاـ. اـتـرـكـيـ دـوـمـاـ الـمـلـابـسـ لـكـيـ تـبـرـدـ لـمـدةـ 5ـ دقـائقـ قـبـلـ اـرـتـدـائـهـاـ.

ملحق الوبر

تـسـتـخدـمـ عـلـىـ الـمـلـابـسـ الـتـيـ تـحـلـ مـلـصـقـ  الـذـيـ يـتـبـعـ اـسـتـخـادـ الـبـخارـ.

نـصـيـحـةـ: تـسـاعـدـ الـوـسـادـةـ الـمـوـجـوـدـ عـلـىـ الـمـلـحـقـ عـلـىـ التـخـلـصـ مـنـ الـوـبـرـ وـفـرـاءـ الـحـيـوانـاتـ.

التركيب/الفك (الشكل A)

- تحقـىـ منـ بـرـودـةـ جـهـازـ الـكـيـ وـالـتـنـظـيفـ بـالـبـخارـ وـالـمـلـحـقـ.
- أـنـخـلـيـ خـاطـفـ الـجـزـءـ الـعـلـوـيـ مـنـ الـمـلـحـقـ عـلـىـ الـطـرـفـ الـعـلـوـيـ مـنـ جـهـازـ الـكـيـ وـالـتـنـظـيفـ بـالـبـخارـ. انـقـرـيـ عـلـىـ الـحـافـةـ السـفـلـيـةـ لـكـيـ تـنـخـلـعـ فـيـ مـاـكـاهـاـ. يـجـبـ تـاـكـدـ مـنـ تـبـيـهـهـ تـمـاماـ بـحـيثـ لـاـ يـكـونـ مـخـلـاـ وـلـاـ قـدـ يـنـفـصـلـ مـنـ تـلـقـاءـ نـفـسـهـ أـثـنـاءـ الـاسـتـخـادـ.
- قـوـميـ بـفـكـ الـمـلـحـقـ باـسـتـخدـامـ الـمـقـبـضـ. عـنـ فـكـ الـمـلـحـقـ، اـتـرـكـيـ مـنـ التـكـيـفـ الـذـيـ رـبـماـ يـكـونـ قـدـ تـراـكـمـ أـثـنـاءـ الـاسـتـخـادـ.

الممل

- ضـعـيـ جـهـازـ الـكـيـ وـالـتـنـظـيفـ بـالـبـخارـ عـلـىـ القـاعـدـةـ عـلـىـ سـطـحـ مـسـتوـ.
- اسـجـيـ خـزانـ المـاءـ القـابـلـ لـلـفـكـ وـالـتـرـكـيبـ (الـشـكـلـ Bـ)
- اقـتـصـيـ غـطـاءـ الـمـاطـيـ الـمـوـجـوـدـ عـلـىـ الـخـزانـ بـرـفـقـ.
- يـرـجـيـ الـمـلـءـ هـنـاكـ مـعـدـدـ الـمـلـيـاهـ الـعـلـىـ عـلـامـةـ MAXـ عـلـىـ جـانـبـ خـزانـ الـمـيـاهـ (الـشـكـلـ Cـ). لـاـ تـمـلـئـ الـخـزانـ أـكـثـرـ مـنـ الـلـازـمـ. أـمـكـمـيـ إـغـلاقـ غـطـاءـ الـمـاطـيـ.
- عـقـيـ المـاءـ الزـانـدـ مـنـ عـلـىـ الـخـزانـ ثـمـ أـعـيـدـ تـرـكـيـهـ فـيـ القـاعـدـةـ حـتـىـ تـسـمـعـيـ صـوـتـ النـفـرةـ.
- لـإـعادـةـ مـلـءـ الـخـزانـ فـيـ أيـ وـقـتـ أـثـنـاءـ الـاسـتـخـادـ، أـغـلـقـيـ جـهـازـ الـكـيـ وـالـتـنـظـيفـ بـالـبـخارـ عـنـ طـرـيقـ الضـغـطـ عـلـىـ زـرـ التـشـغـيلـ حتـىـ يـنـطـفـيـ مؤـشـرـ الـضـوءـ الـأـزـرـقـ، ثـمـ قـوـميـ بـهـ مـنـ الـمـخـرـجـ، وـاتـبـعـ الـإـجـرـاءـاتـ السـابـقةـ.
- بعدـ إـعادـةـ الـمـلـلـ، اـتـرـكـيـ جـهـازـ 45ـ ثـانـيـةـ لـإـعادـةـ لـلـتـسـخـينـ ثـمـ قـوـميـ بـإـعـادـهـ مـضـخـةـ عـنـ طـرـيقـ الضـغـطـ عـلـىـ زـنـادـ جـهـازـ الـكـيـ وـالـتـنـظـيفـ بـالـبـخارـ حتـىـ يـتـكـونـ الـبـخارـ.

الاستخدام

- إـذـاـ ماـ كـانـ مـلـصـقـ الـقطـعـةـ يـنـصـ عـلـىـ "عدـمـ اـسـتـخـادـ الـبـخارـ" أوـ يـظـهـرـ فـيـ عـلـامـةـ ، لـاـ تـسـتـخدـمـ الـبـخارـ عـلـىـ الـقطـعـةـ.
- قـوـميـ بـتـعـلـيقـ الـمـلـابـسـ فـيـ مـنـطـقـةـ لـاـ تـنـاثـرـ أوـ تـنـافـلـ بـسـبـبـ الـحـرـارـةـ أـوـ الـبـخارـ، مـثـلـ قـضـيبـ سـتـارـةـ الـحـمـامـ، أـوـ فـيـ مـدخلـ بـابـ مـفـتوـحـ.
- قـمـ بـتـرـكـيبـ مـلـحـقـ الـوـبـرـ إـذـاـ لـزـمـ الـأـمـرـ.
- اضـبـطـ المـفـتـاحـ عـلـىـ الـوـضـعـ الـأـوـلـ 1ـ.ـ سـوفـ تـضـيـ اللـمـبةـ.
- بعدـ حـوـالـيـ 45ـ ثـانـيـةـ، تـصـبـحـ مـكـواـةـ الـبـخارـ جـاهـزةـ لـلـاسـتـخـادـ.
- قـوـميـ بـإـعـادـهـ مـضـخـةـ الـمـاءـ عـنـ طـرـيقـ الضـغـطـ عـلـىـ زـنـادـ جـهـازـ الـكـيـ وـالـتـنـظـيفـ بـالـبـخارـ حتـىـ يـتـكـونـ الـبـخارـ.
- لـتـولـيدـ الـبـخارـ، اـضـغـطـيـ عـلـىـ زـنـادـ الـبـخارـ. مـاـ دـمـتـيـ تـضـغـطـيـنـ عـلـىـ الـزـانـدـ، سـيـسـتـمـ الـبـخارـ فـيـ الـاـبـنـاعـ مـنـ جـهـازـ الـكـيـ وـالـتـنـظـيفـ بـالـبـخارـ. عـنـ إـيقـافـ الضـغـطـ عـلـىـ الـزـانـدـ، سـيـتـوقـفـ خـروـجـ الـبـخارـ.
- لـلـحـصـولـ عـلـىـ تـدـقـيقـ تـأـثـبـتـ الـبـخارـ مـنـ دـوـنـ الصـنـفـطـ عـلـىـ الـزـانـدـ، اـضـغـطـيـ عـلـىـ الـزـانـدـ ثـمـ اـنـزـلـيـ قـفـلـ زـنـادـ الـبـخارـ إـلـىـ أـسـفـلـ.
- يـمـكـنـ حـيـنـهاـ تـوـقـفـ عـنـ الصـنـفـطـ عـلـىـ زـنـادـ الـبـخارـ. لإـيقـافـ الـبـخارـ، اـضـغـطـيـ عـلـىـ الـزـانـدـ وـمـرـرـيـ قـفـلـ زـنـادـ الـبـخارـ إـلـىـ أـعـلـىـ، ثـمـ أـوـقـيـ الضـغـطـ عـلـىـ الـزـانـدـ.
- يـمـكـنـ اـسـمـاكـ الـقطـعـةـ بـيـكـ الـحـرـةـ، وـجـهـيـ الـبـخارـ عـلـىـ قـطـعـةـ الـمـلـابـسـ بـضـرـبـاتـ بـطـيـئـةـ إـلـىـ أـسـفـلـ، بـحـيثـ يـظـلـ رـأـسـ جـهـازـ الـكـيـ وـالـتـنـظـيفـ بـالـبـخارـ مـلـامـسـ لـلـفـعـاـنـ.

8. قم بليقاف الجهاز (0) وفصله.
 9. ضعي جهاز الكي والتنظيف بالبخار على القاعدة، واتركيه حتى يبرد تماماً قبل تخزينه. لتجنب تراكم المعادن، يجب تفريغ الخزان بعد كل استخدام.

العناية والصيانة

1. تأكدي من ليقاف تشغيل جهاز الكي والتنظيف بالبخار، ومن فصله عن الكهرباء ومن برونته تماماً.
2. امسحي كافة الأسطح بقطعة قماش مبللة نظيفة.
3. بعد تجفيف جهاز الكي والتنظيف بالبخار جيداً، أعددي تشغيله، وقومي باخراج البخار برفق على قطعة قماش قديمة. هذا الأمر من شأنه أن يساعدك على التخلص من أي بقايا على ثقوب البخار.
4. لتجنب تراكم المعادن، يجب تفريغ الخزان بعد كل استخدام.
- امسح ملحق الوير بقطعة قماش مبللة لتنظيفه.

حل المشاكل

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يوجد ما يكفي من البخار أو أن البخار لا يخرج من جهاز الكي والتنظيف بالبخار.	جهاز الكي والتنظيف بالبخار لا يصل إلى الحرارة الكاملة.	اترك مكواة البخار تسخن لمدة 45 ثانية على الأقل قبل الاستخدام.
لا يوجد ما يكفي من الماء في خزان الماء.	لا يوجد ما يكفي من الماء في خزان الماء.	املئي خزان الماء.
تلون الماء الذي يخرج من الثقوب وتركه يقع على القماش.	لم يتم إعداد مضخة المياه.	بعد التسخين المسبق، قومي بإعداد مضخة الماء دوّماً عن طريق الضغط على زناد البخار حتى يتكون البخار.
ترانك الماء الذي يخرج من الثقوب وتركه يقع على القماش.	ترانك البقايا في خزان الماء.	يجب تفريغ خزان الماء بعد كل استخدام. استخدمي فقط الماء المقطر أو المفلتر أو المنقى.
استخدام إضافات معطرة.	لا يجوز أبداً استخدام العطور أو الإضافات المعطرة.	لا يجوز أبداً استخدام العطور أو الإضافات المعطرة.
وجود تسريب أو تقطير من جهاز الكي والتنظيف بالبخار.	جهاز الكي والتنظيف بالبخار ليس ساخناً بما يكفي.	اتركي جهاز الكي والتنظيف بالبخار لكي يسخن لمدة تقارب من 45 ثانية.
انخفاض مستوى الماء في خزان الماء.	انخفاض مستوى الماء في خزان الماء.	املئي خزان الماء.

إعادة التدوير

لتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع نفايات البلدية غير المصنفة. يجب دائماً التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/تجميع المخلفات.



25592-56 220-240V~50/60Hz 1600 Watts

25592-56 220-240В~50/60Гц 1600 Вт

T22-9002394