

55. Lisage komponendid seadme nõusse.
56. Ärge ületage tähist maks.
57. Hoidke avaga kaant seadme nõu käepidemest kinni, asetage seadme nõule, keerake kellaosuti liikumise suunas, et see klõpsuga oma kohale fikseeruks.
58. Komponentide lisamiseks:
 - a) Võtke suruti välja
 - b) Lisage komponendid ava kaudu
 - c) Asetage suruti tagasi.
59. Kaane eemaldamiseks keerake seda kellaosuti liikumisele vastupidises suunas.

KETTAGA

60. Asetage peenestaja või riiv kettale
61. Asetage ketas võllile.
62. Hoidke avaga kaant seadme käepidemest kinni, asetage see seadme nõule, keerake kellaosuti liikumise suunas, et see fikseeruks klõpsuga oma kohale.
63. Võtke suruti ära ja lisage ava kaudu vajalikud komponendid
64. Asetage suruti tagasi ja suruge komponendid sügavamale.
65. Ärge suruge toiduaineid käsitsi või mingite muude köögiriistadega avasse
66. Lõiketerad peenestavad või riivivad kettal toiduained/komponendid seadme nõusse.
67. Ärge laske seadme nõul üle poole täituda – jätke seade seisma ja tühjendage see ära.
68. Kaane eemaldamine – keerake seda kellaosuti liikumisele vastupidises suunas ja eemaldage.
69. Keerake ketast ja suruge ühte metallotsa sissepoole ja alla, selleks, et peenestajat või riivi eemaldada.

HOOLDUS

70. Lülitage seade välja, võtke vooluvõrgust välja.
71. Eemaldatavad detailid peske sooja seebiveega, loputage ja laske ära kuivada.
72. Seadme välispinnad pühkige niiske lapiga puhtaks.
73. Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas.

KESKKONNAKAITSE/JÄÄTMEKONTEINERI SÜMBOL

Elektriseadmetes ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike ainete poolt tekitavate tervise-ja keskkonnakahjustuste ärahoidmiseks ei tohi antud sümboliga tähistatud seadmeid ära visata sorteerimata jäätmete hulka – need tuleb ära anda vastavasse jäätmekogumiskohta või võtta teistkordselt kasutusse (ringlusse).

RETSEPTID

KORIANDRI PESTO

2 kuiva koriandrilehte

2 küuslaugu küünt

60 g seedripähkleid

125 ml oliivõli

60 g riivitud Parmesan juustu

Segage koriandrilehed, küuslaug, pähklid ja pool õlikogusest kokku, kuni ühtlase massi tekkimiseni.

Pange saadud mass suurde nõusse. Lisage Parmesan juust. Soovitud konsistentsi saavutamiseks

lisage õli: krõpsude kaste – paks, garneering – keskmine paksus, makaronikaste - vedelam.


Retseptid – <http://www.russelhobbs.com/ifu/550931>

RUSSELL HOBBS 19005

Lugege antud kasutusõpetus hoolikalt läbi ja hoidke seda kindlas kohas, et see oleks vajaduse korral käepärast võtta. Kui keegi teine soovib antud seadet kasutada, tuleb käesolev kasutusõpetus ühes seadmega kaasa anda. Võtke seade pakendist välja. Ärge visake pakendit enne minema, kui Te pole veendunud seadme töökorras olekus.

TÄHISTUSED

0. välja lülitatud
1. aeglane
2. kiire
3. kiiruskontroll
4. mootorielement
5. pulseerimisnupp
6. võll
7. seadme nõu
8. käepide
9. alus
10. lõiketerad
11. mikser
12. vispel
13. fiksaator
14. kaas
15. suruti
16. ketas
17. purustaja/peenestaja
18. jäme riiv
19. peen riiv
20. alus
21. lõiketerade element
22. tihend
23. ava
24. fiksaatorid
25. mikseri müts

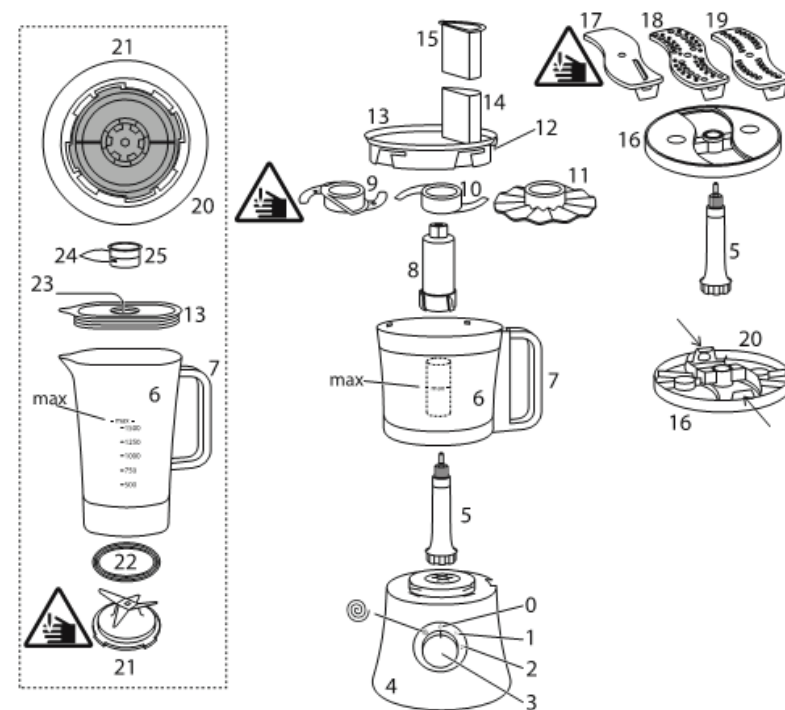

OLULISED OHUTUSNÕUDED

JÄRGIGE ALLJÄRGNEVAID OHUTUSNÕUDEID:

1. Antud seadet tohib kasutada ainult teovõimelise täiskasvanud isiku juuresolekul. Kasutage seadet sellisel, et see ei oleks laste käeulatuses, säilitage lastele kättesaamatus kohas.
2. Seadet ei tohi asetada vedelikesse, ärge kasutage seadet vannitoas, vee läheduses või välitingimustes.
3. Enne lahtivõtmist või puhastamist võtke seade vooluvõrgust välja.
4. Enne lisaelementide ühendamist või eemaldamist lülitage seade välja.
5. Enne seda, kui te võtate seadme nõult kaane või enne seda, kui te eemaldate seadme nõu mootori elemendilt, lülitage seade välja ja oodake, kuni lõiketerad on seisma jäänud.
6. Mikseris ei tohi kasutada kuumi aineid (temperatuur ei tohi ületada +40°C)
7. Ärge pange käsi seadme nõusse, isegi siis, kui see on mootori elemendilt ära võetud, sest lõiketerad on väga teravad.

8. Ettevaatust lõiketeradega ümberkäimisel.
9. Vooluvõrku ühendatud blenderisse ei tohi panna mitte mingisuguseid võõrkehasid (lusikad jne).
10. Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi jätta ilma järelvalveta.
11. Seadme võrgujuhe peab olema paigutatud selliselt, et see ei jääks kuskile kinni ega selle taha pole samuti võimalik kinni jääda.
12. Järgige, et seadme nõusse pandud komponendid/vedelikud ei tuleks üle ääre. Kui vedelik satub mootori elemendi sisse, võib see rikki minna.
13. Tühja seadet ei tohi kasutada. See võib üle kuumeneda.
14. Seadet ja võrgujuhet ei tohi hoida kuumusallikate vahetus läheduses.
15. Kasutage ainult meie poolt tarnitud abiseadmeid.
16. Seadet tohib kasutada ainult käesoleva kasutusõpetusega sätestatud otstarbeks.
17. Mittetöökorras seadet ei tohi kasutada.
18. Igasuguste riskide vältimiseks tohib kahjustatud võrgujuhtme väljavahetamist teostada ainult tootja, tootja poolt volitatud teeninduskeskuse esindaja või pädev isik.

AINULT KODUSTES TINGIMUSTES KASUTAMISEKS

ETTEVALMISTUS

1. Asetage mootori element vertikaalselt kuivale, stabiilsele ja ühetasasele pinnale, pistikupesa lähedusse.
2. Pange seadme nõu mootori elemendile, keerake seda kellaosuti liikumise suunas selliselt, et käepide jääks vastu lampi.
3. Tõstke kaas üles
4. Asetage töödeldavad komponendid seadme nõusse.
5. Asetage kaas tagasi.

SISSELÜLITAMINE

6. Veenduge, et kiirusrezhiim on seadistatud 0-rezhiimile.
7. Ühendage seade vooluvõrku.

KIIRUSKONTROLL

8. Valige vajalik kiirusrezhiim (1 = aeglane, 2 = kiire)
9. Seadme seiskamiseks valige kiirusrezhiim 0.
10. Mida suurem ja paksem kogus, seda kauem aega kulub ja seda väiksemat kiirust tuleb kasutada.
11. Mida väiksem ja vedelam kogus, seda vähem aega kulub ja seda suuremat kiirust võib kasutada.

PULSEERIMISNUPP

12. Keerake kiiruskontrollinuppu kellaosuti liikumisele vastupidises suunas – pulseerimisnupu kohale, aktiveeritakse maksimaalne kiirusrezhiim. Lahtilaskmisel lülitatakse mootor välja.

BLENDERI KASUTAMINE

13. Ärge kasutage blenderit mitte kauem, kui 1,5 minutit. Seade võib üle kuumeneda. Laske mootoril 2 minutit jahtuda.
14. Asetage mootorielement vertikaalselt kuivale, stabiilsele ja ühetasasele pinnale, pistikupesa lähedusse.
15. Asetage seadme nõu mootorielemendile, keerake kellaosuti liikumise suunas, et see klõpsuga oma kohale fikseeruks.
16. Tõstke kaas üles – see asub tugevasti kohal, et komponente/toiduaineid välja ei pritsitaks ega välja ei puistataks.
17. Asetage komponendid seadme nõusse.
18. Ärge täitke seadet üle max tähise
19. Asetage kaas seadme nõule ja suruge alla.
20. Tsentreerige mikseri mütsi ääres olevad fiksaatorid selliselt, et need jääksid kaane soontes olevate avade vastu, asetage mikseri müts avasse ja keerakse ¼ ringi võrra kellaosuti liikumise suunas, et fikseeruks oma kohale.

21. Kui mikseri müts pole peale pandud, ei tohi seadet kasutada.
 22. Komponentide lisamine töötava blenderi korral – eemaldage blenderi müts, valage/puistake uued komponendid, asetage blenderi müts oma kohale tagasi.
 23. Põõrake seadme nõud ¼ ringi võrra kellaosuti liikumisele vastupidises suunas, et mootorilt eemaldada.
- ### JÄÄ PURUSTAMINE
24. Alustage poole klaasi jääga või 4-6 jääkuubikuga, lisage 15ml (1 supilusikatäis) külma vett.
 25. Pange kaas blenderi peale ja vajutage 1-2 sekundiks pulseerimisnupp sisse, seejärel laske see lahti.
 26. Kontrollige tulemust – vajaduse korral muutke töörezhiimi.
- ### HOOLDUS
27. Enne seadme pesemist või panipaika panekut võtke see vooluvõrgust välja.
 28. Pärast kasutamist tuleb seade võimalikult kiiresti ära puhastada, vältimaks komponentide jääkide kõvastumist seadme nõu sees.
 29. Kõik eemaldatavad detailid peske sooja seebiveega, loputage ja laske ära kuivada.
 30. Keerake seadme nõud kellaosuti liikumisele vastupidises suunas ja tõstke mootorielemendi pealt ära.
 31. Pühkige mootorielemendi välispind niiske ja puhta lapiga puhtaks.
 32. Mitte ühtegi seadme detaili ei tohi pesta nõudepesumasinas

ETTEVAATUST LÕIKETERADE KÄITLEMISEL – NEED ON VÄGA TERAVID.

LÕIKETERADE ELEMENT

33. Te võite lõiketerad eemaldada, et neid ära pesta.
34. Kõige parem on seda teha, keerates seadme nõu tagurpidi.
35. Hoidke ühe käega seadme nõu käepidemest kinni.
36. Teise käega hoidke kinni lõiketera plastmassalusest.
37. Keerake lõiketera elementi kellaosuti liikumise suunas, kuni see eemaldub seadme nõu alusest.
38. Tõstke see ettevaatlikult üles ning võtke seadme nõust välja.
39. See on tugevasti ühendatud, seepärast tuleb seda võib olla mitu korda keerata, et seadme nõust välja võtta.
40. Tihendi ja lõiketerade pesemiseks kasutage sooja seebivett, loputage ja laske ära kuivada.
41. Ettevaatust lõiketeradega – kasutage pesemiseks nailonharja.
42. Pange tihend lõiketera ümber tagasi.
43. Pange lõiketerad seadme nõu alusesse tagasi.
44. Keerake lõiketera elementi kellaosuti liikumisele vastupidises suunas, et kõvemini kinni keerata.

KÖÖGIKOMBAINI KASUTAMINE

45. Peenestamiseks/riivimiseks võite kasutada 2 minuti jooksul köögikombaini ja ketast. Ülejäänud tarvikuid võib kasutada mitte kauem kui 1,5 minutit. Pärast laske mootoril 2 minutit jahtuda.

46. Lülitage seade välja ja võtke vooluvõrgust välja.
47. Asetage võll mootorielemendile.
48. Asetage seadme nõu mootorielemendile ja keerake seadme nõud kellaosuti liikumise suunas, et see fikseeruks klõpsuga kohale.
49. Valige vajalik lisaseade.

ALUSEGA

50. Peenestaja/purustaja – komponentide peenestamiseks.
51. Mikser – komponentide segamiseks.
52. Vispel – komponentide vahustamiseks, munade vahustamiseks
53. Asetage lisaseade alusele ja suruge lõpuni.
54. Asetage alus seadme nõu keskele, võllile.