




Russell Hobbs

Kasutusjuhend

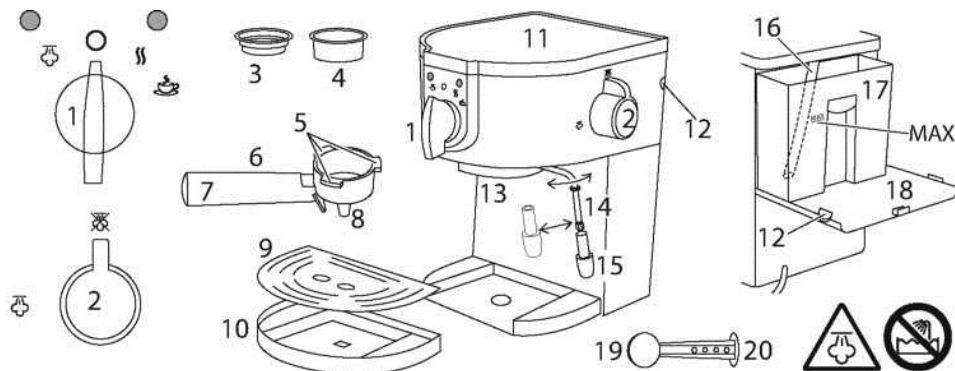

Lugege kasutusjuhend läbi, hoidke see alles ja andke koos seadmega kaasa. Enne kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid.



OLULISED OHUTUSJUHISED

Järgige peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

1. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning tingimusel, et nad mõistavad kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldada ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all. Hoidke seade ja selle toitejuhe väikelaste käeulatusel eemal.

Ärge asetage seadet vette. Ärge kasutage seadet vannitoas, vee lähedal ega välistingimustes.

2. Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik.

⚠ Olge ettevaatlik, sest seadmes kasutatakse surve all olevat auru.

- 1 Asetage seade stabiilsele, ühetasasele, kuumakindlale pinnale.
- 2 Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud.
- 3 Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme töös esineb tõrkeid.

Kasutamiseks ainult kodumajapidamises

VEEGA TÄITMINE

- 1 Avage seadme uks, võttes kinni ukse külgedel asuvatest avadest seadme tagaküljel.

★ Järgige maksimumtähise märgistust.

🔑 Täitmine kannu abil

- a) Tõmmake veepaak pooleldi välja.
- b) Täitke veepaak veega.
- c) Lükake veepaak tagasi seadmesse ja sulgege seadme uks.



Täitmine kraanist

- a) Tõmmake veepaak pooleldi välja.
- b) Tõstke veetoru seadmest välja.

Joonised	6 Filtrihoideik	14 Aurutoru
☞ Voolutoite märgutuli	7 Käepide	15 Vahustaja
☞ Termostaadi märgutuli	8 Otsakud	16 Veetoru
1 Lüliti	9 Kate	17 Veepaak
2 Auru reguleerimise nupp	10 Tilgaalus	18 Seadme uks
3 Väike filter	11 Tassisoojendi	19 Mõõtekulp
4 Suur filter	12 Ava	20 Tampimiseseade
5 Sangad	13 Tõmbamiskamber	

- c) Võtke veepaak seadmest välja.
- d) Täitke veepaak veega.
- e) Asetage veepaak seadme uksele, seadme tagakülje lähedale.
- f) Lükake veetoru veepaaki.
- g) Lükake veepaak tagasi seadmesse ja sulgege seadme uks.

ETTEVALMISTAMINE

- 2 Ühe tassitäie espresso valmistamiseks kasutage väikest filtrit, kahe tassitäie espresso valmistamiseks suurt filtrit.
- 3 Asetage tass / tassid tassisojendile.
- 4 Asetage filter filtrihoidikusse ja suruge seda lukustamiseks allapoole.
- 5 Hoidke filtrihoidiku käepidet ligikaudu poolel teel seadme külje ja esikülje vahel.
- 6 Filtrihoideiku ülaosas asuvad sangad peavad haakuma tõmbamiskambri ümber asuvate sangadega.
- 7 Liigutage käepidet paremale nii kaugele kui võimalik, et filtrihoidik oma kohale lukustada.
- 8 Asetage filtrihoidiku otsakute alla suur anum.
- 9 Sisestage pistik seinapistikupessa.
- 10 Lükake lüliti asendisse 0.
- 11 Voolutoite märgutuli põleb, kui seade on vooluvõrku ühendatud.
- 12 Termostaadi märgutuli süttib, kui seade on saavutanud töötemperatuuri.

- 13 Seadme töö ajal lülitub märgutuli sisse ja välja. See näitab, et temperatuuri hoitakse.
- 14 Oodake, kuni termostaadi märgutuli kustub.
- 15 Lükake lüliti asendisse .
- 16 Laske anumasse voolata mõni tassitäis vett.
- 17 Lükake lüliti asendisse .
- 18 Kontrollige veepaaki ja vajadusel lisage vett.
- 19 Seade on nüüd soe ja kasutamiseks valmis.

KOHVI LISAMINE

- 20 Liigutage filtrihoidiku käepidet vasakule, kuni see on ligikaudu poolel teel seadme külje ja esikülje vahel. Seejärel laske filtrihoidik tõmbamiskambri allapoole.
- 21 Ärge puudutage metallist osa – see on kuum.
- 22 Pühkige filtrit ja filtrihoidikut paberkäterätikuga.
- 23 Täitke filter kuni servani jahvatatud kohvipulbriga.
- 24 Tampige kohvipulber tampimisseadmega allapoole.
- 25 Kohvipulber peab olema tambitud tugevalt, kuid mitte tihkelt kinni.
- 26 Puhastage filtri serv kohvipulbrist. Vastasel juhul ei sobitu filter õigesti tõmbamiskambri.

SEADME TÖÖVALMIS SEADMINE

- 27 Hoidke filtrihoidiku käepidet ligikaudu poolel teel seadme külje ja esikülje vahel.
- 28 Filtrihoidiku ülaosas asuvad sangad peavad haakuma tõmbamiskambri ümber asuvate sangadega.
- 29 Lükake käepidet paremale nii kaugele kui võimalik, et filtrihoidik oma kohale lukustada.

ESPRESSO VALMISTAMINE

- 30 Asetage üks tass nii, et see on mõlema filtrihoidiku otsaku all, või kaks tassi nii, et kummagi otsaku all on üks tass.
- 31 Oodake, kuni termostaadi märgutuli süttib.
- 32 Lükake lüliti asendisse .
- 33 Kuulete, kuidas pump hakkab tööle ja kohv voolab otsakutest välja.
- 34 Jälgige tassi(de) täitumist.
- 35 Lükake lüliti väljalülitatud asendisse , kui olete seadme kasutamise lõpetanud, või asendisse , et seadet soojas hoida.
- 36 Nii saate pumba välja lülitada.
- * Lülitage pump välja veidi aega enne seda, kui tassid on täis (25-30 ml), sest filtrisse jäänud vedelik võib sellest välja voolata.

CAPPUCCINO

- 37 Cappuccino on vahustatud piimaga espresso.
- 38 Vajate tassitäit külma piima ja tassi tilkade kogumiseks.
- 39 Tass peab olema täidetud piimaga 2/3 ulatuses - vahustamisel piima maht suureneb.
- 40 Soovitav on kasutada kõrget ja kitsast tassi, sest vahustaja tuleb piima sisse sisestada nii, et selle ots ei puutu vastu tassi põhja.
- 41 Kogemuste põhjal võime öelda, et soovitatav on kasutada väiksema rasvaprotsendiga piima. Sobivaima piima väljaselgitamiseks peate lihtsalt katsetama.
- 42 Ärge proovige korrata valmistada liiga palju vahtu. Liiga suur aurukogus halvendab piima kvaliteeti ning tulemuseks on kuum ja vesine piim.

VAHUSTAMINE

- 43 Vahustage piim kohe pärast kohvi valmistamist, kui seade on veel soe.
- 44 Keerutage vahustajat tilgaaluse kohal.
- 45 Asetage piimaga täidetud tass vahustaja alla ja hoidke tassi nii, et vahustaja ots on piima sees.
- 46 Lükake lüliti asendisse .

- 47 Oodake, kuni termostaadi märgutuli süttib.
- 48 Keerake auru reguleerimise nupp asendisse .
- 49 Vahustajast hakkab eralduma auru.
- 50 Liigutage tassi aeglaselt üles-alla, hoides vahustaja otsa veidi piima sees.
- 51 Ärge tõstke vahustaja otsa piimast välja - nii hakkab piim pritsima.
- 52 Jätake kuni soovitud koguse vahu saavutamiseni.
- 53 Keerake auru reguleerimise nupp asendisse .
- 54 Lükake lüliti asendisse .
- 55 Asetage vahustaja tagasi tilgaalusele.
- 56 Tõstke piimavaht lusikaga espresso peale.

VAHUSTAJA PUHASTAMINE

- 57 Puhastage vahustaja ja aurutoru kohe pärast kasutamist.
- 58 Hoidke tassi vahustaja all nii, et vahustaja ots on tassi sees.
- 59 Lükake lüliti asendisse .
- 60 Laske läbi vahustaja veidi auru, et puhastada vahustaja piimajääkidest.
- 61 Keerake auru reguleerimise nupp asendisse .
- 62 Lükake lüliti väljalülitatud asendisse , kui olete seadme kasutamise lõpetanud, või asendisse , et seadet soojas hoida.

PIIMA SOOJENDAMINE

- 63 Järgige sama toiminguid kui piima vahustamisel, kuid pange vahustaja täielikult piima sisse. Jälgige piima hoolikalt. Liiga suure aurukoguse kasutamisel jääb piim vesine.

HOOLDAMINE JA KORRASHOID

- 64 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja enne seadme puhastamist või teisaldamist või kui te seadet enam ei kasuta.
- 65 Liigutage filtrihoidiku käepidet vasakule, kuni see on ligikaudu poolel teel seadme külje ja esikülje vahel. Seejärel laske filtrihoidik tõmbamiskambri allapoole.
- 66 Tühjendage filter.
- 67 Oodake, kuni filter on jahtunud, ja võtke filter filtrihoidikust välja.
- 68 Võtke tilgaaluselt kate pealt.
- 69 Tõstke tilgaalus seadmest välja.
- 70 Hoidke aurutoru lapiga, et kaitsta sõrmi kuumuse eest, ja tõmmake vahustaja lõpuni välja.
- 71 Pühkige seadme välispindu niiske lapiga.
- 72 Peske äravõetavaid osi sooja seebiveega, loputage hoolikalt, kuivatage ja laske õhu käes kuivada.
- 73 Pange tilgaalus seadme põhja tagasi.
- 74 Pange tilgaalusele kate peale.
- 75 Hoidke aurutoru ühe käega ja lükake vahustaja teise käega õrnalt üle otsa.
- 76 Lükake vahustaja aurutorule, kuni vahustaja keskkoh on täielikult kohakuti aurutoru otsa asuva mutri ülaosaga.
- 77 Ühtegi seadme osa ei tohi pesta nõudepesumasinas.

KATLAKIVI EEMALDAMINE

- 78 Eemaldage katlakivi regulaarselt (vähemalt üks kord kuus).
- 79 Kasutage plasttoodetele sobivat katlakivieemaldajat. Järgige katlakivieemaldaja pakendil olevaid juhiseid.
- * Juhul kui garantiiajal tagastatud toote defekti põhjus on katlakivi, on toote parandamine tasuline.

KESKKONNAKAITSE



Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimest. Seetõttu ei tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse.