

Diagrammid

Võrguühenduse indikaatorlamp

Automaatne väljalülituslamp

Kuvaekraan

Vee sisselaske kaas

vee sisselase

pihustusotsak

alus

auruavad

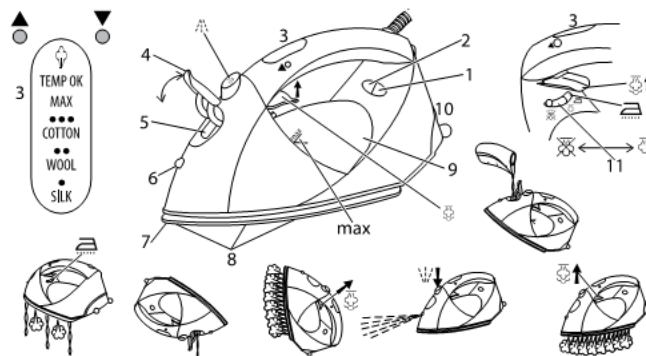
anum/nõu

tald

aurukontroll

Lugege käesolev kasutusõpetus läbi ja hoidke seda kindlas kohas, et see oleks vajaduse korral alati käepärast võtta. Kui te annate seadme kellegile kasutamiseks, ärge unustage kasutusõpetust kaasa andmast.

Enne kasutamist eemaldage kõik pakendidetallid.

**OLULINE OHUTUSINFORMATSIOON**

Järgige peamisi ohutusnõudeid, seal hulgas:

Antud seadet tohivad kasutada ainult teovõimelised täiskasvanud isikud või seda tohib teha nimetatud isikute juuresolekul.

Ärge asetage antud seadet vedeliku sisse, ärge kasutage seda vannitoas, vee läheduses või välitingimustes.

Seadme juhtmed peavad asetsema selliselt, et need ei ripuks üle äärte, et nende taha ei saaks kinni jääda või maha kukkuda.

Ärge triikige kellegi seljas olevaid riideid – selliselt võite riide kandjat traumeerida.

Ärge puutuge triikraua alust, hoiduge, et kuum aurupahvak teid ei kõrvetaks.

Ärge kasutage triikrauda laste vahetus läheduses.

Triikraua kasutamisel jätke see tallale seisma ainult stabiilsele, ühetasasele ja kuumakindlale pinnale, soovitatavalt triikimislaual.

Sisse lülitatud või triikimislaual olevat triikrauda ei tohi jätta ilma järelvalveta.

Enne triikraua veega täitmist, puhastamist ja pärast kasutamist tuleb see vooluvõrgust välja võtta.

Kui te triikrauda ei kasuta, hoidke seda vertikaalses asendis.

Ärge täitke triikrauda otse kraanist, kasutage kruusi.

Kasutage ainult tootekomplektis olevaid lisaseadmeid.

Nimetatud seadet võib kasutada ainult kasutusõpetuses sätestatud eesmärkideks.

Triikraua alust ei tohi kriimustada ega kraapida – hoiduge selle kokkupuutumist nõopide, tõmbelukkudega jne.

Antud seade on varustatud termokaitsega, mille läbipõlemisel kostab helisignaal. Kui see juhtub, lõpetab triikraud automaatselt töötamise ning see tuleb remonti anda.

Antud seade on varustatud termokaitsega, mille läbipõlemisel kostab helisignaal. Kui see juhtub, lõpetab triikraud automaatselt töötamise ning see tuleb remonti anda.

Hoidumaks võimalikest ohtudest võrgujuhtme kahjustuste korral tuleb selle väljavahetamist teostada ainult tootja, tehnohoolduse esindaja või vastava pädeva isiku poolt.

ainult koduseks kasutamiseks

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Eemaldage triikraua ja selle aluse küljest kõik markeeringud, kleeibised, samuti pakendi.

Ärge muretsege, kui triikraud triikimise alguses natuke suitsu välja ajab. Pärast soojuselemendi kuumenemist kaob suits ära.

Triikraua aluse puhastamiseks triikige kõige pealt mingit vana puuvillase kanga tükki.

Vajutage 3-4 korda nuppudele # ja *, et neid kontrollida.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

Kui triikraud asetseb horisontaalselt, alusega ülespoole suunatud, siis lülitub see 30 sekundi pärast välja; vertikaalses asendis lülitub triikraud 8 minuti pärast välja.

Automaatne väljalülituslamp vilgub seni, kuni te triikrauda liigutate.

Selleks, et triikrauda uuesti sisse lülitada, tõstke see üles ja asetage vertikaalselt, saavutamaks töötemperatuuri.

Automaatse väljalülitamise ajal seadistatud režiimid jäävad püsima.

ETTEVALMISTUS

Kontrollige kanga sümboleid

Triikige kõige pealt kõige madalamat triikimistemperatuuri nõudvaid riided, seejärel keskmist triikimistemperatuuri nõudvaid riided ning lõpuks need riided, mis vajavad kõige kõrgemat triikimistemperatuuri.

Temperatuurirežiimi juhised

Kleeibiste tähistused

Temperatuurirežiimid

jahe – nailon; akrüül, polüester

•

soe – vill, polüestriühendid

••

kuum – puuvill, lina

•••/maks.

mitte triikida

Kui riide etikettidel olevad juhised erinevad siin äratoodud informatsioonist, tuleb lähtuda etikettidel sätestatust.

TÄITMINE

Triikrauas võib kasutada kraanivett. Kui kraanivesi on väga kare, tuleb kasutada destilleeritud vett (mitte keemiliselt katlakivist puhastatud vett).

Destilleeritud vee ostmisel kontrollige, kas see on ette nähtud triikraudades kasutamiseks.

Vette ei tohi midagi lisada, vastasel korral võib triikraud katki minna.

Triikraud tuleb vooluvõrgust välja võtta.

Avage vee sisselaske kaas.

Pöörake triikrauda, kuni veelaske kaas jääb vertikaalsesse asendisse

Valage kruusist vett selleks ette nähtud avasse.

Valage vett aeglaselt, lastes mahutis oleval õhul välja pääseda, vältides õhumullide teket.

Ärge täitke mahutit üle maks. tühise – vastasel korral voolab vesi üle ääre.

Sulgege vee sisselaske kaas.

Triikraua ärtele välja voolanud vesi tuleb lapiga ära pühkida.

SISSELÜLITAMINE

Asetage triikraud triikraua tallale.

Pange pistik pistikupessa.

Kõlavad piiksuavad helisignaale

Ekraan hakkab põlema ja kustub

Võrguühenduse indikaatorlamp põleb kogu aeg, kuni seade on vooluvõrku ühendatud

Automaatne väljalülituslamp vilgub seni, kuni vajutate mingile nupule

Vajutage suvalisele nupule. Ekraanile ilmub kiri SILK

Seadistage soovitud temperatuur

Valida võib režiime SILK, WOOL, COTTON ja MAX.

Kui kuvaekraanil on kiri "TEMP OK", võite hakata triikima.

TEMPERATUURI LANGUS

Temperatuuri languseks kulub rohkem aega, sest triikraud peab maha jahtuma.

Triikimist tuleb teostada selliselt, et kuumust poleks vaja vähendada (ettevalmistus, p.2)

KUIV TRIIKIMINE

Kui te soovite kuivalt triikida 20 minutit või kauem, tuleb veemahutist vesi välja valada, vältimaks spontaanseid aurupahvakuid.

Seadistage aurukontroll asendisse S.

Kui kuvaekraanil on kiri "TEMP OK", võite hakata triikima.

AURUGA TRIIKIMINE

Auru saab kasutada ainult PUUVILL (COTTON) ja sellest kõrgema temperatuuriga režiimidel.

Veenduge, et triikraua tallas on vett.

Seadistage soovitud auru režiim

Kui kuvaekraanil on kiri "TEMP OK", võite hakata triikima.

PIHUSTAMINE

Vee pihustamine võib negatiivselt mõjuda mingitele konkreetsetele kangastele. Kontrollige vee mõju varjatud riideosal.

Veenduge, et triikraua tallas on vett.

Võtke triikraud kanga pealt ära.

Suunake pihustusotsak vastu kangast.

Nospiediet PIHUSTAMINES taustigu.

Vee süsteemist läbipumpamiseks tuleb 2-3 korda nupule vajutada.

AURUPAHVAK

Auru saab kasutada ainult PUUVILL (COTTON) ja sellest kõrgema temperatuuriga režiimidel.

Veenduge, et triikraua tallas on vett.

Võtke triikraud kanga pealt ära.

Vajutage aurunupule.

Vee süsteemist läbipumpamiseks tuleb 2-3 korda nupule vajutada.

Auru tekitamiseks tuleb pärast pihustamist 4 sekundit oodata.

VERTIKAALNE AURUPAHVA

Triikige ülesriputatud riiete, kardinade ja mööblikanga kortsud.

Veenduge, et kanga taga toimub piisav ventilatsioon, vastasel korral võib tekkida hallitusseeni põhjustav niiskus.

Veenduge, et kanga taha ei jää midagi, mida kuum aur kahjustada võiks.

Kontrollige, et taskud, varrukad ja käänised oleksid tühjad.

Veenduge, et triikraua veemahutis oleks vesi.

Seadistage temperatuurikontroll asendisse max. Seadistage aurukontroll asendisse S.

Võtke triikraud kanga pealt ära.

Vajutage aurunupule.

Vee süsteemist läbipumpamiseks tuleb 2-3 korda nupule vajutada.

Auru tekitamiseks tuleb pärast pihustamist 4 sekundit oodata

PÄRAST KASUTAMIST

Triikraud tuleb vooluvõrgust välja võtta.

Avage vee sisselaske kaas.

Hoidke valamü kohal, pöörake tagurpidi ja vee sisselaskeava kaudu valage vesi välja.

Aizveriet üdens anum/nõus väciņu.

Asetage triikraud triikraua tallale.

Laske triikraual täielikult maha jahtuda.

Kui triikraud on maha jahtunud, pühkige see lapiga kuivaks ning mähkige võrgujuhe triikraua talla ümber.

Asetage triikraud tallale, et mitte triikraua alust kahjustada ja vältimaks korrosiooni tekkimist.

ISEPUHASTUS

Katlakivi tekkimise ärahoidmiseks tuleb vähemalt üks kord kuus kasutada triikraua isepuhastusfunktsiooni – kui teil on normaalne vesi. Kareda vee korral tuleb antud funktsiooni kasutada sagedamini.

Katlakivi poolt põhjustatud defektide tõttu garantiiaja jooksul tagastatud tooteid remonditakse lisatasu eest.

Teil läheb vaja väikest vannikest või nõud, kuhu saaks voolata triikraua alusest väljavoolav vesi.

Täitke veemahuti maksimaalse tühiseni.

Asetage triikraud triikraua tallale.

Pange pistik pistikupessa.

Seadistage temperatuurikontroll asendisse max. ning seadistage auru režiim.

Oodake, kuni ekraanile ilmub kiri "TEMP OK"

Hoidke triikrauda nõu kohal, nii et alus jääks ülesse.

Aktiviseerige aurufunktsioon

Liigutage triikrauda kergelt edasi-tagasi.

Vett ja auru läbi aluse välja loputades eemaldatakse katlakivi ja tolm.

Vältige kokkupuudet triikraust väljavoolava veega, samuti aurupahvakutega.

Jätkake seni, kuni veemahuti on tühi.

Aurupahvaku deaktiviseerimine.

Võtke triikraud vooluvõrgust välja ja asetage tallale, et see täielikult maha jahtuks.

Kui triikraud on maha jahtunud, pühkige see lapiga kuivaks ning mähkige võrgujuhe triikraua talla umber.

Asetage triikraud tallale, et mitte triikraua alust kahjustada ja vältimaks korrosiooni tekkimist.

HOOLDUS

Võtke triikraud vooluvõrgust välja ja asetage tallale, et see täielikult maha jahtuks.

Pühkige triikraua välispind niiske lapiga puhtaks.

Pühkige triikraua alusel olevad plekid väheses koguses äädikaga.

Asetage triikraud tallale, et mitte triikraua alust kahjustada ja vältimaks korrosiooni tekkimist.

KATLAKIVI EEMALDAMINE

Triikrauas olev katlakivi vältimise vahend aitab ära hoida katlakivi tekkimist.

Ärge kasutage mitte mingisuguseid katlakivi kõrvaldamise vahendeid, sest vastasel juhul hävitatakse triikrauas olev materjal.

KESKKONNAKAITSE

Vältimaks elektri-ja elektroonikaseadmete koostises olevatest ohtlikest ainetest tingitud keskkonna-ja tervisekahjustusi, ei tohi antud sümboliga tähistatud tooteid koos olmejäätmetega minema visata. Need tuleb anda spetsiaalsesse spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti ning umber töödelda. .