




Kasutusjuhend

 Lugege kasutusjuhend läbi, hoidke see alles ja kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka kasutusjuhend. Enne seadme kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Järgige peamised ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

- 1 Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning tingimusel, et nad mõistavad kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega selle hooldustöid teha ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Hoidke seade ja selle juhe väikelaste käeulatuses eemal.
- 2 Seadet ei tohi kasutada taimeri ega kaugjuhtimissüsteemiga.
- 3 Saiaviil võib süttida. Ärge kasutage seadet kergsüttivast materjalist esemete (nagu kardinad) lähedal ega all.
-  Seadme välispind läheb kuumaks.
- 4 Eemaldage purualus ja tühjendage see. Pühkige purualust niiske lapiga, kuivatage ja asetage rösttrisse tagasi.
- 5 Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik.
-  Seadet ei tohi asetada vedelikku.
- 6 Ühe viiluvahe kasutamisel kontrollige, et teine viiluvahe oleks tühi.
- 7 Ärge röstige ega soojendage võiga määratud, murenenud või ebataolise kujuga saiaviile.
- 8 Kui saiaviil jääb rösttrisse kinni, siis tõmmake röstri pistik seinapistikupesast välja, laske röstri jahtuda ja eemaldage saiaviil ettevaatlikult.
- 9 Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud.
- 10 Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme töös esineb tõrkeid.

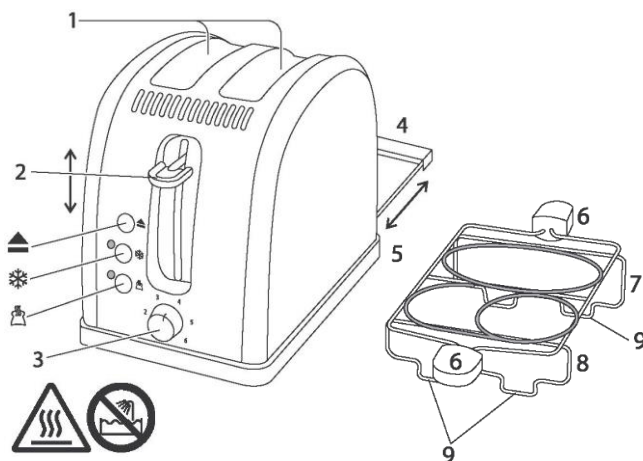

Joonised	4 Purualus	8 Lühikesed jalad
1 Viiluvahed	5 Kuklite soojendusrest	9 Jalad
2 Hoob	6 Käepide	
3 Pruunistusastme reguleerimise nupp	7 Pikad jalad	

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

Seadke pruunistusaste maksimumtasemele (6). Seadme kütteelementide katsetamiseks kasutage seadet tühjalt. Seadmest võib tulla veidi lõhna, kuid see on täiesti tavapärane. Tagage ruumis piisav ventilatsioon. 

RÖSTIMINE

- 1 Asetage püstiasendis röster stabiilese, ühetasasele, kuumakindlale pinnale.
- 2 Sisestage pistik seinapistikupesasse.
- 3 Keerake pruunistusastme reguleerimise nupp soovitud seadistusele (1 = hele, 6 = tüme).
- 4 Asetage saiaviilud (maksimumpaksus 26 mm) viiluvahedesse.
- 5 Vajutage hoob lõpuni alla.
- * Kui röster ei ole vooluvõrku ühendatud, siis hoob ei lukustu.
- 6 Röstimise lõppedes hüppab saiaviil seadmest välja.

EEMALDAMINE

- 7 Röstimise peatamiseks vajutage nuppu .

SÜGAVKÜLMUTATUD SAI

- 8 Jätke pruunistusastme reguleerimise nupp oma lemmikseadistusele, sisestage sügavkülmutatud saiaviil, vajutage hoob alla ja vajutage nuppu f.
- 9 Süttib nupu f märgutuli ning röstimisaeg kohandatakse automaatselt, nii et sügavkülmutatud saiaviilu röstitakse samamoodi kui külmutamata saiaviilu.

RÖSTSAIA SOOJENDAMINE

- 10 Jätke pruunistusastme reguleerimise nupp oma lemmikseadistusele, sisestage saiaviil, vajutage hoob alla ja vajutage nuppu .
- 11 Nupu  märgutuli süttib ja röstsaia kuumutatakse lühiajaliselt.



KUKLITE SOOJENDUSREST

- 12 Ärge kasutage kuklite soojendusresti sügavkülmutatud, võiga määratud, glasuuriga, tuhksuhkruga üle riputatud ega täidisega saiakeste soojendamiseks.
- 13 Paigaldage kuklite soojendusrest pikkade jalgade abil röstri tagaossa.
- 14 Asetage kuklite soojendusrest röstri peale, nii et selle jalad on pilus.
- 15 Asetage kuklid või saiakesed soojendusrestile.
- 16 Seadke pruunistusaste seadistusele 1 ja vajutage hoob alla.
- 17 Kui hoob üles hüppab, võtke soojendatud kuklid ära.
- 18 Ärge puudutage kuklite soojendusresti võresid – need on kuumad.
- 19 Enne röstri tavapärasel viisil kasutamist tuleb kuklite soojendusrest ära võtta.

HOOLDAMINE JA KORRASHOID

- 20 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda.
- 21 Pühkige seadme välispinda niiske lapiga.

KESKKONNAKAITSE

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimest. Seetõttu ei tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse.

