

5. Naudokite kartu arba abu plakiklius, arba spirales. Nemaišykite jų.

PLAKIKLIŲ/SPIRALIŲ IŠĖMIMAS

6. Išjunkite mikserį ir atjunkite iš elektros srovės. Nupurtykite likusį skystį.

7. Prilaikykite abu antgalius, kad jie neįkristų, ir paspauskite mygtuką XXX – antgaliai bus atleisti.

TURBO MYGTUKAS

8. Paspaudus turbo mygtuką, mikseris pradės veikti maksimaliu režimu, nepaisant pasirinkto greičio.

9. Ši funkcija veikia tik tada, jeigu variklis jau yra įjungtas (režimu nuo 1 iki 5).

MIKSERIO NAUDOJIMAS

10. Nustatykite greitį ties 0.

11. Įkiškite kištuką į rozetę.

12. Pasirinkite reikiamą greitį (1 – 5).

13. Kuo didesnis medžiagos kiekis ir kuo ji tirštesnė, tuo daugiau laiko ir mažesnio greičio prireiks.

14. Mažesniame kiekiui ir skystesnėms masėms reikės mažiau laiko ir didesnio greičio.

15. Naudokite plakiklio antgalius, norėdami suplakti lengvą tešlą, kiaušinių baltymus ir kremus.

16. Spiraliniais antgaliais galima maišyti tirštesnes mases (pvz., duonos tešlą, pyragaičius).

17. Ruošdami tešlą, mikserį naudokite tiksliai sudedamosios dalims sumaišyti.

Nenaudokite jo minkymui, nes jis perkais ir suges variklis.

18. Jeigu mikserį trumpam reikia padėti ant krašto, išjunkite jį ir nupurtykite skystį nuo antgalių.

19. Nenaudokite šio prietaiso be pertraukos ilgiau nei 4 minutes. Po 4 minučių nepertraukto darbo leiskite jam 4 min. atvėsti. Tada darbą galima tęsti.

20. Jeigu variklis pradeda dirbti sunkiai, įpilkite į masę truputį skysčio, jei įmanoma, arba išjunkite ir toliau maišykite masę ranka.

21. Norėdami išjungti mikserį, nustatykite greitį ties 0.

PRIEŽIŪRA

22. Prieš plaudami ar padėdami prietaisą, atjunkite jį iš elektros srovės.

23. Nušluostykite išorinius prietaiso paviršius drėgnu audiniu.

24. Išplaukite antgalius šiltomis pamuilėmis, kruopščiai išskalaukite ir išdžiovinkite.

Juos galima plauti ir indaplovėje.

25. Neleiskite niekam patekti į angas.

26. Nedėkite mikserio į vandenį ar kokį kitą skystį.

27. Nenaudokite aštrių ar abrazyvinių valymo priemonių ar tirpiklių.

ATLIEKŲ KONTEINERIO SIMBOLIS


Norint išvengti aplinkos ar sveikatos problemų, kurias sukelia elektros ir elektroninės prekės esančios pavojingos medžiagos, šiuo simboliu pažymėtų prietaisų negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Juos reikia atiduoti, panaudoti pakartotinai arba perdirbti. Mūsų svetainėje adresu: <http://www.russelhobbs.com/ifu/550931> yra receptų.

RUSSELL HOBBS 18966-56

Perskaitykite šią instrukciją ir padėkite į saugią vietą. Jeigu prietaisą duodate kam nors kitam, kartu reikia duoti ir prietaiso instrukciją. Išimkite prietaisą iš pakuotės. Neišmeskite pakuotės, kol nesate įsitikinę, kad prietaisas veikia.

PAVEIKSLAI

1. ANTGALIŲ GALVUTĖS (VIDINĖJE PUSĖJE)
2. DIDŽIOJI ANGA
3. FIKSATORIAI
4. MOVA
5. SPIRALĖS
6. PLAKIKLIAI
7. ANGOS IŠĖMIMO MYGTUKAS
8. GREIČIO KONTROLĖ, TURBO REŽIMAS
9. RANKENA

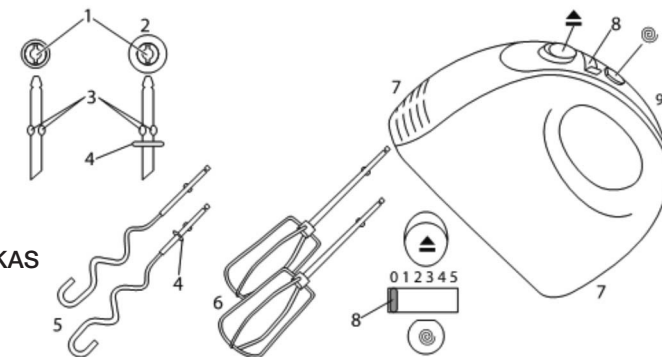

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS

LAIKYKITĖS PAGRINDINIŲ SAUGUMO TAISYKLIŲ, ĮSKAITANT ŠIAS:

1. Šiuo prietaisu galima naudotis tiksliai esant veiksniam suaugusiam žmogui šalia. Naudokite prietaisą ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Nedėkite šio prietaiso į skystį, nesinaudokite juo vonios kambaryje, netoli vandens ar ne patalpose.
3. Saugokite pirštus, plaukus, audinius ir virtuvės reikmenis nuo plakiklių/spiralių.
4. Prietaiso laidas turi būti padėtas taip, kad jis niekur nekabotų ir kad už jo nebūtų galima užkliūti ir pargriūti.
5. Nepalikite prietaiso be priežiūros, jeigu jis įjungtas į elektros tinklą.
6. Naudokite tiksliai mūsų pristatytus pagalbinus prietaisus.
7. Neleiskite niekam užblokuoti angos.
8. Laikykite prietaisą ir jo laidą atokiau nuo karštų paviršių ir degiklių.
9. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis sugedęs arba neveikia taip, kaip reikia.
10. Prietaisą galima naudoti tiksliai šioje instrukcijoje aprašytu tikslu.
11. Jeigu sugedęs prietaiso laidas, jį pakeisti gali tiksliai gamintojas, jo serviso atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo, kad išvengtumėte bet kokios rizikos.

TIKTAI NAUDOJIMUI BUITINĖMIS SĄLYGOMIS

PLAKIKLIŲ/SPIRALIŲ UŽDĖJIMAS

1. Prieš uždėdami ar nuimdami antgalius, išjunkite mikserį ir atjunkite jį iš elektros srovės.
2. Pasukite kiekvieną antgalį taip, kad jis atsidurtų jam skirtoje angoje ir stumkite, kol jis brakštelės vietoje.
3. Kiekvienam antgaliui yra skirta atskira anga.
4. Antgaliui su šešiakampio briauna yra skirta atitinkama anga.