


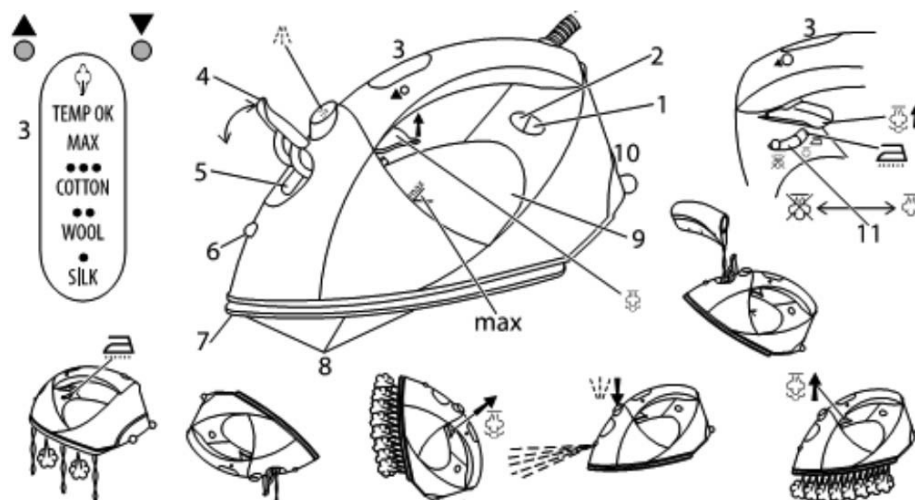

Russell Hobbs 20630

- Diagramos
- 1 galios lemputė
 - 2 Automatiško išsijungimo lemputė
 - 3 displėjus
 - 4 vandens įpylimo angos dangtelis
 - 5 vandens įpylimo anga
 - 6 apipurškimo antgalis
 - 7 pagrindas
 - 8 garų angos
 - 9 talpa
 - 10 kulnas
 - 11 garų kontrolė



Perskaitykite instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje. Jei duodate prietaisą naudotis kitam asmeniui, kartu duokite ir instrukciją. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, nuimkite visas įpakavimo dalis.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

LAIKYKITĖS PAGRINDINIŲ SAUGOS Taisyklių, įskaitant šias:

1. Šį prietaisą gali naudoti veiksnus, suaugęs žmogus arba šalia esant veiksniam, suaugusiam žmogui. Prietaisą naudokite ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Nedėkite prietaisą į skystį, nenaudokite vonios kambaryje, arti vandens arba lauke.
3. Prietaiso laidą nutieskite taip, kad jis niekur nekabėtų ir kad už jo nebūtų galima užsikabinti ir suklupti.
4. Nelyginkite rūbų, kurie apvilkę ant žmogaus kūno – tokiu būdu jūs traumuosite žmogų, kuris apsivilkęs rūbus.
5. Nesilieskite prie laidinės pagrindo ir būkite toliau nuo išpučiamų garų
6. Nenaudokite laidinę arti vaikų.
7. Naudokite laidinę, ar statykite ant jos kulno tikrai ant stabiliaus, lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus, pageidautina – ant lyginimo lentos.
8. Nepalikite laidinę be priežiūros, jei ji įjungta ar randasi ant lyginimo lentos.
9. Prieš įpilant vandenį, prieš valymą ar baigus naudoti, išjunkite laidinę iš elektros srovės tinklo.
10. Jei nieko nelyginate, pastatykite laidinę į vertikalią poziciją.
11. Nepilkite vandenį į laidinę tiesiai iš krano – naudokite puodelį.
12. Naudokite tik komplekte esančias papildomas dalis.
13. Šį prietaisą galima naudoti, tik šioje instrukcijoje nurodytiems tikslams.
14. Nebraižykite laidinės pagrindo – stenkitės vengti sagų, užtrauktukų ir t.t.
15. Šiame prietaise įrengtas termiškas saugiklis, kuris perkaisdamas įjungia garsinį signalą. Tokiu atveju prietaisas automatiškai nustos veikti. Laidinę būtina atiduoti taisymui.
16. Nenaudokite prietaisą, jei jis nukrito ar yra pažeistas, dirba su trukdžiais ar sunkiasi vanduo.
17. Jei pažeistas laidas, pakeisti gali gamintojas, serviso atstovas arba tokios pačios kvalifikacijos persona, kad būtų išvengta bet kokios rizikos.

TIKTAI NAUDOJIMUI BUITYJE

PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT

- Nuimkite visas markiruotes, lipdukus ir pakuotes nuo laidinės ir jos pagrindo.
- Nesijaudinkite, jei laidinė iš pradžių šiek tiek rūksta. Kai elementas įkais, dūmai nustos sklisti.
- Norėdami nuvalyti pagrindą, pirmiausiai išlyginkite seną medvilnės gabaliuką.
- 3 – 4 kartus nuspauskite mygtukus S ir *, norėdami juos patikrinti.

AUTOMATIŠKAS IŠSIJUNGIMAS

- Jei nenaudojate laidinę, ji išsijungs maždaug po 30 sekundžių, jei bus padėta horizontalioje padėtyje, pagrindu žemyn, ir po maždaug 8 minučių, jei paliksėte vertikaliaje padėtyje.
- Automatiško išsijungimo lemputė pradės mirksėti, iki tol, kol jūs pajudinsite laidinę.
- Norėdami iš naujo įjungti laidinę, pakelkite ją, palenkite į priekį ir pastatykite vertikaliai, tokiu būdu bus pasiekta darbui reikalinga temperatūra.
- Automatiškai išsijungiant laidinei, nustatyti reikiami darbo režimai išlieka.

PASIRUOŠIMAS

1. Patikrinkite audinio simbolius.
 2. Pirmiausiai išlyginkite drabužius, kuriems reikalinga pati žemiausia temperatūra, tada rūbus, kam reikalinga vidutinio karštumo temperatūra, ir baikite lyginimą tais rūbais, kuriems reikalinga pati aukščiausia temperatūra.
- Temperatūros režimų paaiškinimas

Lipdukų paveikslėliai
TEMPERATŪROS RĖŽIMAI

- j vėsus – nailonas, akrilas, poliesteris •
- k šiltas – vilna, poliesterio junginiai ••
- l karštas – medvilnė, linas •••/maks.
- i nelyginti , Jei informacija ant drabužio etiketės skiriasi nuo čia pateiktos informacijos, teikite pirmenybę etiketės informacijai.

VANDENS ĮPILIMAS

3. Laidynei galima naudoti krano vandenį. Jei krano vanduo labai kietas, naudokite destiliuotą (bet ne chemiškai nukalkintą) vandenį.
4. Jei įsigijote destiliuoto vandens, patikrinkite ar jis tinkamas naudojimui laidynėse.
5. Niekio nepilkite į vandenį – kitaip sugadinsite laidynę.
6. Išjunkite prietaisą iš srovės padavimo tinklo.
7. Atidarykite vandens įpylimo angos dangtelį.
8. Laidynę pasukite taip, kad vandens įpylimo angos dangtelis būtų vertikalioje padėtyje.
9. Vandenį iš puodelio įpilkite į tam skirtą talpą.
10. Vandenį pilkite lėtai, leisdami išeiti talpoje esančiam orui, kad nesusidarytų oro burbuliukai.
11. Vandenį pilkite iki maksimalios žymės linijos – jei įpilsite virš žymės, naudojimo metu vanduo tekės per kraštus.
12. Uždarykite vandens įpylimo angos dangtelį..
13. Nuvalykite išlašėjusi vandenį.

ĮJUNGIMAS

14. Pastatykite laidynę ant kulno.
15. Įjunkite kištuką į elektros tinklo lizdą.
 - a) Pasigirs pypsintis garsinis signalas.
 - b) Displėjus užsidegs ir išsijungs.
 - c) Galios leputė degs visą laiką, kol prietaisas bus įjungtas į srovės tinklą.
 - d) Automatiško išsijungimo lemputė tol mirksės, kol paspausite bet kurį mygtuką.
16. Paspauskite bet kurį mygtuką. Displėjuje pasirodys užrašas SILK.
17. Nustatykite pasirinktą temperatūrą.
18. Galima pasirinkti režimus SILK, WOOL, COTTON ir MAX.
19. Kai displėjuje pasirodo užrašas “TEMP OK”, galite pradėti lyginti.

TEMPERATŪROS SUMAŽINIMAS

20. Temperatūros sumažinimas užima daugiau laiko, nes prietaisas turi atvėsti.
21. Susiplanuokite lyginimą tai, kad nereikėtų sumažinti lyginimo temperatūrą (pasiruošimo punktas 2.).

SAUSAS LYGINIMAS

22. Pirmiausiai pabaikite visą sausą lyginimą. Tada išjunkite laidynę, užpildykite talpą vandeniu ir pradėkite lyginimą su garais.
23. Garų kontrolės mygtuką nustatykite į padėti be garų susidarymo.
24. Kai displėjuje pasirodo užrašas “TEMP OK”, galite pradėti lyginti.

LYGINIMAS SU GARAIS

25. Garai susidaro, kai nustatytas MEDVILVĖS (COTTON) režimas arba aukštesnis.
26. Įsitikinkite, kad talpoje yra vandens.
27. Nustatykite pageidaujamą garų režimą.
28. Kai displėjuje pasirodo užrašas “TEMP OK”, galite pradėti lyginti.

APIPURŠKIMAS

- Apipurškimas vandeniu, gali neigiamai paveikti kai kurių rūšių audinius. Patikrinkite vandens įtaką ant mažiausiai matomos rūbo dalies.
29. Įsitikinkite, kad talpoje yra vandens.
 30. Nuimkite laidynę nuo audinio.
 31. Nutaikykite apipurškimo antgalį į audinį.
 32. Nuspauskite apipurškimo mygtuką.
 33. Kad vanduo išsipumpuotu iš sistemos, gali prireikti mygtuką nuspausti 2-3 kartus.

GARŲ SROVĖ

34. Garai susidaro, kai nustatytas MEDVILVĖS (COTTON) režimas arba aukštesnis.
35. Įsitikinkite, kad talpoje yra vandens.
36. Nuimkite laidynę nuo audinio.
37. Nuspauskite garų mygtuką.
38. Kad vanduo išsipumpuotu iš sistemos, gali prireikti mygtuką nuspausti 2-3 kartus.
39. Kad spėtų susidaryti garai, tarp srovės išputimų turi būti 4 sekundžių pertrauka.

VERTIKALI GARŲ SROVĖ

40. Išlyginkite raukšles ant drabužių, užuolaidų ir baldų audinių.
41. Įsitikinkite, kad audinys pakankamai ventiliuojasi, nes kitokių atveju susikaups drėgmė ir pradės augti pelėsinis grybas.
42. Įsitikinkite, kad ant audinio nėra nieko, ką gali sugadinti garai.
43. Patikrinkite, ar kišenės, užlenkimai ir rankovės yra tuščios.
44. Įsitikinkite, kad talpoje yra vandens.
45. Nustatykite temperatūros kontrolę į padėtį max. Nustatykite garų kontrolę į padėtį S.
46. Nuimkite laidynę nuo audinio.
47. Nuspauskite garų mygtuką.
48. Kad vanduo išsipumpuotu iš sistemos, gali prireikti mygtuką nuspausti 2-3 kartus.
49. Kad spėtų susidaryti garai, tarp srovės išputimų turi būti 4 sekundžių pertrauka.

BAIGUS LYGINTI

50. Išjunkite prietaisą iš srovės padavimo tinklo.
51. Atidarykite vandens įpylimo angos dangtelį.
52. Laikykite virš kriauklės, apverskite, ir per vandens įpylimo angą išpilkite vandenį iš talpos.
53. Uždarykite vandens įpylimo angos dangtelį.
54. Padėkite laidynę ant kulno.
55. Palaukite kol visiškai atvės.
56. Kai laidynė atvėsusi, nuvalykite nuo jos drėgmę ir apsukite laidą aplink laidynės kulną.
57. Pastatykite laidynę ant kulno, kad nesugadintumėte pagrindą ir neprasidėtų korozija.

IŠSIVALYMAS

58. Norėdami išvengti kalkakmenio susidarymo, bent vieną kartą per mėnesį naudokite laidynės išsivalymo funkciją, jei jūsų naudojamo vandens kietumas yra nedidelis. Jei vanduo yra kietas, šią funkciją reikėtų naudoti dažniau.
Garantijos galiojimo laikotarpiu grąžinti prietaisai, kurių defektus sąlygoja kalkakmenis, bus taisomi už papildomą mokestį.
 59. Jums bus reikalinga nedidelė vonelė arba didelis dubuo, į kurį nutekinsite vandenį iš laidynės pagrindo angų.
 60. Užpildykite talpą iki maksimalios žymės.
 61. Padėkite laidynę ant kulno.
 62. Įjunkite kištuką į elektros tinklą.
 63. Nustatykite temperatūros kontrolę į padėtį max. Nustatykite garų kontrolę.
 64. Displėjuje pasirodo užrašas "TEMP OK".
 65. Laikykite laidynę virš dubens pagrindu žemyn.
 66. Įjunkite garų funkciją.
 67. Švelniai judinkite laidynę į priekį ir atgal.
 68. Vanduo ir garai per pagrindo angas išskalauja visą kalkakmenį ir dulkes.
Stovėkite saugiu atstumu nuo ištekančio vandens ir garų.
 69. Tęskite tol, kol visa talpa bus tuščia.
 70. Išjunkite garų funkciją.
 71. Išjunkite laidynę iš elektros tinklo ir pastatykite ant kulno atvėsti.
 72. Kai laidynė atvėsusi, nuvalykite nuo jos drėgmę ir apsukite laidą aplink laidynės kulną.
 73. Pastatykite laidynę ant kulno, kad nesugadintumėte pagrindą ir neprasidėtų korozija.
- PRIEŽIŪRA**
74. Išjunkite laidynę iš elektros tinklo ir pastatykite ant kulno atvėsti.
 75. Nuvalykite prietaiso išorinius paviršius su drėgnu skudurėliu.
 76. Nuvalykite dėmes nuo pagrindo su nedideliu kiekiu acto.
 77. Pastatykite laidynę ant kulno, kad nesugadintumėte pagrindą ir neprasidėtų korozija.
- PRIEMONĖ NUO KALKAKMENIO**
78. Laidynėje yra įdiegta speciali priemonė apsauganti nuo kalkakmenio susidarymo.
 79. Nenaudokite jokias kalkakmenio nuėmimo priemonės, nes pažeisite laidynėje esančią specialią medžiagą.

APLINKOS APSAUGA

Norint apsisaugoti nuo aplinkos arba sveikatos problemų, kurias sukelia elektros prekėse esančios pavojingos medžiagos, šiuo ženklu pažymėtus prietaisus, negalima mesti į buitinių atliekų konteinerį. Šiuos prietaisus reikia atiduoti į surinkimo punktus, pakartotinam naudojimui arba perdirbimui.

SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvia
www.btu.lv

lt.russellhobbs.com