

Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma

Svarīgi drošības noteikumi

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:

1. Bērni, kas ir sasnieguši 8 gadu vecumu vai nepieredzējušas, neinformētas personas vai cilvēki ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām ierīci drīkst izmantot, tīrīt vai apkopt tikai pēc attiecīgu norāžu saņemšanas un atbildīga pieauguša cilvēka klātbūtnē, lai garantētu drošību un visu apdraudējumu novēršanu. Bērniem ar šo ierīci spēlēties nav atļauts. Ierīci apkopt un tīrīt bērni var tikai tad, ja ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu un tiek uzraudzīti.

Nemērciet ierīci šķidrumā.

2. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai citai kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem.

3. Novietojiet ierīci uz līdzenas, stabilas, karstumnoturīgas virsmas.

4. Nelieciet ierīci un tās vadu darba virsmu malā, stūru tuvumā. Novietojiet to tā, lai tai nevarētu piekļūt bērni.

5. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves, ja tā netiek lietota.

6. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces.

7. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.

8. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

9. Ja jums ir nepieciešams apturēt kafijas aparātu, 1x nospiediet tasītes taustiņu, ja tiek gatavota kafija (zaļa gaismiņa), un 2x, ja aparāts gaida, līdz sāks gatavot kafiju (sarkana gaismiņa).

tikai lietošanai mājās apstākļos

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Uzpildiet tvertni līdz **max** atzīmei un ieslēdziet, lai pirmais cikls nostrādātu bez kafijas.

UZPILDĪŠANA

1. Ja aparāts ir tikko bijis lietots, pārbaudiet, vai gaismiņas ir izdzisušas. Ja nav, nospiediet tasītes taustiņu, līdz tās izdziest (manuālajā režīmā – 1x, automātiskajā – 2x).

2. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

3. Izmantojiet rokturi, lai atvērtu vāciņu un varētu piekļūt tvertnei.

4. Ielejiet tvertnē vismaz 2 tases ūdens, bet ne virs **max** atzīmes.

5. Jūs varat arī izņemt tvertni no ierīces, piepildīt to virtuvē, un ievietot atpakaļ.

6. Ja jūs darāt šādi, pārliecinieties, ka tvertne ir kārtīgi ielikta vietā.

7. Atveriet #4 papīra filtru un ievietojiet filtra turētājā.


8. Ieberiet filtrā maltu kafiju. Tās daudzums ir atkarīgs no tasīšu skaita un jūsu gaumes. Mēs iesakām 2 tējkarotes uz vienu tasi..

9. Aizveriet tvertnes vāku.

10. Pagrieziet karafī tā, lai tā snīpis būtu pavērsts prom no kontroļpaneļa, un uzlieciet karafī uz sildvirsmas.

11. Jūs sajūtīsiet pretestību, kad karafes vāks stums augšup pretpilēšanas ventili.

Attēli	4. Rokturis	9. Sildvirsmas
1. Papīra filtrs #4 (nav komplektā)	5. Tvertne	10. Satvere
2. Atvere	6. Displejs	11. Vāks
3. Filtra turētājs	7. Lampiņa	12. Prese
	8. Fiksatori	13. Karafe

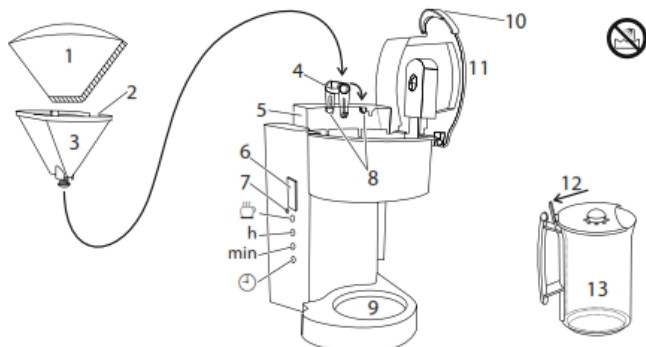

IESLĒGŠANA

12. Pievienojiet elektrības vadu rozetei. Izgaismosies ekrāns.

KAFIJA UZREIZ

13. Nospiediet un atlaidiet **h** taustiņu, lai ekrāns pārstatu mirgot.

14. Nospiediet un atlaidiet tasītes taustiņu.

15. Parādīsies uzraksts AUTO, gaismiņa mirdzēs sarkanā krāsā – ignorējiet tos.

16. Vēlreiz nospiediet un atlaidiet tasītes taustiņu.

17. Iedegsies zaļa gaismiņa un aparāts sāks darbu.

18. Jau drīz karafē sāks tecēt kafija.

19. Kad kafija būs gatava, sildvirsmas uzturēs to siltu.

20. Kafija automātiski tiks uzturēta silta apmēram 2 stundas.

KAFIJA VĒLĀK

21. AM ekrānā nozīmē rītu, PM – vakaru.

22. Iestatiet pareizu laiku.

23. Ar **h** un **min** taustiņiem iestatiet pareizu laiku.

24. Iestatiet laiku, kad jūs vēlaties, lai sāktu gatavoties kafija.

25. Vēlreiz nospiediet un turiet pulksteņa taustiņu. Ekrānā parādīsies uzraksts TIMER.

26. Ar **h** un **min** taustiņiem iestatiet pareizu laiku.

27. Atlaidiet pulksteņa taustiņu.

28. Vienu reizi nospiediet tasītes taustiņu. Parādīsies uzraksts AUTO un sarkana gaismiņa.

29. Pulkstenis saglabās iestatījumus līdz brīdim, kad ierīce tiks atvienota no strāvas padeves.

ATSTĀJIET TO

30. Tas arī viss, atstājiet kafijas aparātu līdz iestatītajam laikam mierā. Tas pagatavos kafiju. Nemēģiniet ar to darboties, jo tā var nojukt režīms.

31. Jūsu norādītajā laikā gaismiņa nomainīsies no sarkanas uz zaļu un aparāts sāks darboties.

ATCERĪETIES

32. Ja jūs aizmirstat, uz cikiem ieprogrammējāt ierīci, nospiežot taimera taustiņu tas tiks parādīts.

33. Pēc laika iestatīšanas nospiediet tasītes taustiņu, lai ekrānā parādītos uzraksts AUTO. Pretējā gadījumā taimeris nenostādās.

ĀTRĀ TASE

34. Jūs jebkurā laikā varat izņemt karafī. Lai filtra turētājs nepārplūstu, apmēram 20 sekunžu laikā nolieciet karafī atpakaļ uz sildvirsmas.

APKOPE

35. Pirms ierīces mazgāšanas vai noglabāšanas atvienojiet to no elektrības padeves un ļaujiet tai atdzist.

- 36. Filtra saturu izmetiet miskastē.
- 37. Nospiediet sviru karafes vāka aizmugurē, virs roktura, lai atvērtu karafes vāku.
- 38. Kafijas karafī un filtru turētāju drīkst mazgāt ar siltu ziepjūdeni.
- 39. Ierīces ārējās virsmas notīriet ar mitru drēbi.
- 40. Ievietojiet filtra turētāju atpakaļ aparātā.
- 41. Aizveriet vāku.
- 42. Ierīci un tās detaļas nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

ATKAĻĶOŠANA

43. Regulāri veiciet atkaļķotāju, izmantojot labas kvalitātes līdzekļus, kas piemēroti lietošanai ar plastmasas produktiem. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas.

Ja garantijas laikā produkts būs bojāts katlakmens dēļ, tas netiks ietverts garantijas remontā.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.