



RUSSELL HOBBS 20060

Paldies, ka iegādājāties jauno Remington® produktu.

Pirms lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt šo instrukciju un turēt to drošā vietā.

Pirms lietošanas noņemiet visu iepakojumu.

Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

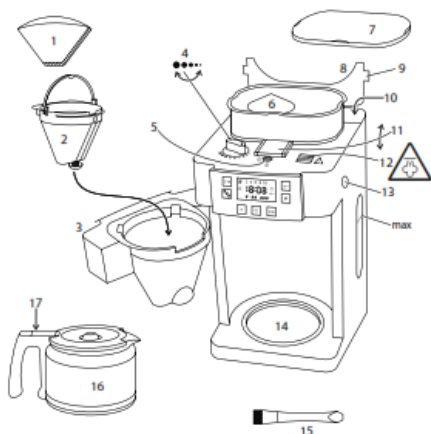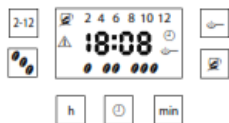

Ilustrācijas

1. Papīra filtrs Nr. 4 (nav iekļauts)
2. Filtra turētājs
3. Atvilktnē
4. Poga
5. Skrūve
6. Kafijas dzirnaviņas
7. Dzirnaviņu vāks
8. Tvertnes vāks
9. Rokturis
10. Ūdens
11. Vāks
12. Atvere
13. Karstā virsma
14. Birstīte
15. Karafe
16. Prese

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

IEVĒROJIET GALVENOS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, IESKAITOT SEKOJOŠOS:

1. Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni, kas nav sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar traucētām fiziskajām, sensorajām vai mentālajām spējām. Tās lietošanai ir neieciešama atbilstoša pieredze un zināšanas par iespējamajiem apdraudējumiem. Bērniem ar šo ierīci nav atļauts spēlēties un tie nedrīkst to mazgāt un veikt ierīces apkopi, ja vien tie nav vismaz 8 gadus veci un tos neuzrauga pieaugušais. Glabāt ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
2. Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.
Neievietojiet ierīci un kontaktdakšu šķidrumā, nelietojiet ierīci vannas istabā, ūdens tuvumā. Caur atveres ventili tiks izlaists tvaiks – netuvojieties tam.
3. Novietojiet ierīci vertikāli uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas..
4. Turiet ierīci un tās vadu atstatu no darba virsmu malām un bērniem nepieejamā vietā.
5. Ierīces vadam ir jābūt novietotam tā, lai tas nekur nekarātos un lai aiz tā nevarētu aizķerties un paklupt.
6. Kad ierīce netiek izmantota, to no elektrības padeves tīkla.
7. Izmantojiet tikai mūsu piegādātās palīgierīces.
8. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.

9. Nelietojiet šo ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

TIKAI LIETOŠANAI MĀJAS APSTĀKĻOS

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Piepildiet tvertni līdz maksimālajai atzīmei un iedarbiniet ierīci bez kafijas.

Ļaujiet tai atdzist, izlejiet ūdeni un tad lietojiet to ierastā režīmā.

PIEPILDĪŠANA

1. Atvienojiet ierīci no elektrības padeves.
2. Noņemiet karafi no sildvirsmas.
3. Izmantojiet rokturi, lai atvērtu vāciņu un varētu piekļūt tvertnei.
4. Ielejiet tvertnē tieši nepieciešamo ūdens daudzumu (2-12 tases).
5. Aizveriet tvertnes vāku.
6. Nospiediet atvilktnes atvēršanas taustiņu un atveriet atvilktni.
7. Atveriet 4. izmēra papīra filtru un ievietojiet to filtra turētājā.
8. Ja jūs izmantojat kafijas pupiņas, skat. 12. punktu.

MALTA KAFIJA

9. Ieberiet filtrā malto kafiju. Kafijas daudzums ir atkarīgs no kafijas veida un Jūsu individuālās gaumes. Mēs rekomendējam vispirms izmēģināt divas tējkarotes (vienu kausiņu) kafijas uz vienu kafijas tasi.
10. Aizveriet atvilktni un novietojiet karafi atpakaļ uz sildvirsmas.
11. Skat. 17. punktu.

KAFIJAS PUPIŅAS

12. Noņemiet kafijas dzirnaviņu vāku.
13. Piepildiet dzirnaviņas ar kafijas pupiņām.
14. Uzlieciet atpakaļ vāku.
15. Pagrieziet kloķi, līdz sasniedzat vēlamo režīmu – no smalka līdz rupjam malumam.
16. Aizveriet atvilktni un novietojiet karafi atpakaļ uz sildvirsmas.

! Neizmantojiet šo iekārtu tikai kafijas malšanai. Ja netiks veikts pilns darbības cikls no malšanas līdz kafijas pagatavošanai, ierīce tiks bojāta.

IESLĒGŠANA

17. Pievienojiet elektrības vadu rozetei. Izgaismosies ekrāns.
18. Ja 1 minūtes laikā nebūsiet pieskāries kontroles taustiņiem, gaisma izdzisis, lai taupītu elektrību.
19. Lai atjaunotu ierīces darbību, nospiediet jebkuru taustiņu.

KAFIJA UZREIZ

20. Ignorējiet pulksteni.
21. Ja lietojat kafijas pupiņas, ar 2-12 iestatiet vēlamo tasišu skaitu.
Tā tiks noteikts dzirnaviņu darba laiks.
22. Ja lietojat kafijas pupiņas, norādiet kafijas stiprumu g = vāja, gg = vidēja, ggg = stipra.
23. Ja lietojas maltu kafiju, nospiediet 0.
24. Nospiediet un atlaidiet taustiņu i un ekrānā parādīsies simbols "i".
25. Ja lietojat kafijas pupiņas, sāks darboties dzirnaviņas.
26. Drīz pēc tam karafē sāks tecēt kafija.
27. Kad kafija būs gatava, sildvirsmā uzturēs to siltu.
Uz ekrāna tiks attēlots simbols i.

AUTOMĀTISKA IZSLĒGŠANĀS

28. Apmēram 2 stundas pēc kafijas pagatavošanas ierīce izslēgsies.
29. Atvienojiet ierīci no elektrības padeves un ļaujiet tai pilnībā atdzist, pirms to mazgāt, vai apmēram 10 minūtes, ja vēlaties gatavot kafiju no jauna.
Ja gatava kafija netiek dzerta ilgāk kā vienu stundu, kafijas ķīmiskais sastāvs sāk mainīties un ietekmē tās garšu. Vislabāk tad ir to izliet un pagatavot svaigu.

KAFIJA VĒLĀK

30. Noregulējiet pulksteni, lai tas rādītu pareizu laiku.
Šis ir 24 stundu pulkstenis.
31. Ar h un min taustiņiem ievadiet pareizo laiku.
32. Pulkstenis saglabās savus iestatījumus līdz brīdim, kad kafijas gatavošanas ierīce tiks atvienota no strāvas padeves.
33. Taimerī norādiet vēlamo kafijas pagatavošanas laiku.
 - a) Nospiediet T taustiņu un turiet to nospiestu 3 sekundes.
 - b) Ekrānā mirgos "T".
 - c) Ja lietojat kafijas pupiņas, ar 2-12 taustiņu norādiet vēlamo tasišu skaitu.
Tas nosaka to, cik ilgi dzirnaviņas darbosies.
 - d) Ja lietojat kafijas pupiņas, norādiet kafijas stiprumu g = vāja, gg = vidēja, ggg = stipra.
 - e). Ja lietojas maltu kafiju, nospiediet 0.
 - f) Ar h un min taustiņiem ievadiet pareizo laiku.
 - g) Ja jūs 10 sekunžu laikā nospiedīsiet visus taustiņus, kafijas aparāts atiestatīs "normālo" režīmu, un tiks attēlots pareizs laiks.
 - h) Lai atsāktu darbu, jums ir vēlreiz jānospiež taustiņš T.

AKTIVIZĒŠANA

34. Nospiediet un atlaidiet T taustiņu. Pulksteņa simbols pārstās mirgot.
35. Ja vēlaties atcelt taimera režīmu, pirms tiek pagatavota kafija, nospiediet T taustiņu.

ĻAUJĒT IERĪCEI DARBOTIES

36. Tas arī viss – ļaujiet ierīcei darboties līdz noteiktā laika beigām, pagatavojot jums kafiju – netraucējiet tai strādāt.

GATAVS?

37. Pārbaudiet, vai uz ekrāna nav redzami "T" un "i" simboli.
38. Ja kāds no šiem simboliem ir redzams, nospiediet T vai i.

ĀTRĀ TASE

39. Jūs varat izņemt karafi jebkurā laikā. Lai neļautu filtra turētājam pārplūst, nolieciet karafi atpakaļ uz sildvirsmas apmēram 20 sekunžu laikā.

APKOPE

40. Pirms ierīces mazgāšanas vai noglabāšanas atvienojiet to no elektrības padeves un ļaujiet tai atdzist.
41. Filtra saturu izmetiet miskastē.
42. Kafijas karafi un filtru turētāju drīkst mazgāt ar siltu ziepjūdeni.
Kārtīgi noskalojiet tos, lai nesaglabātos nekādas ziepju pēdas.
43. Ar mitru drēbi notīriet ierīces ārējās virsmas.
44. Izmazgājiet kafijas dzirnaviņu iekšpusi ar birsti.
45. Lai atskrūvētu kafijas dzirnaviņu priekšpusē esošo skrūvi, izmantojiet birstes aso galu un atveriet vāciņu.

46. Izīriet iekšpusi ar birstīti, tad uzlieciet atpakaļ vāciņu un aizgrieziet skrūvi.

47. Ne ilerīci, ne tās detaļas nav atļauts mazgāt trauku mazgājamajā mašinā.

L - ja uz ekrāna parādās šis simbols, atvienojiet ierīci no elektrības padeves, pārbaudiet to un mēģiniet vēlreiz.

E01 Ja uz ekrāna parādās šis paziņojums, atvienojiet ierīci no elektrības padeves, atveriet vāciņu, izīriet palikušos kafijas nosēdumus, aizveriet vāciņu un mēģiniet vēlreiz. Sk. uz 46. punktu.

Ja atstāsiet ierīci pieslēgtu strāvas padevei, tā uzskaitīs 70 kafijas gatavošanas ciklus un uz ekrāna parādīsies K simbols. Tas nozīmē, ka nepieciešama atkalķošana.

K Nospiediet vienlaicīgi taustiņu 2-12 un ggg, lai no ekrāna dzēstu simbolu K.

ATKALĶOŠANA

49. Regulāri veiciet katlakmens noņemšanu. Izmantojiet patentēta zīmola atkalķotāju, kas piemērots priekšmetiem ar plastmasas sastāvdaļām. Sekojiet uz atkalķotāja iepakojuma redzamajām instrukcijām.

Garantijas laikā atgriezto produktu remonts, ja to defekti radušies katlakmens vainas dēļ, ir maksas pakalpojums

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides un veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskajās un elektroniskajās precēs, ar šo simbolu apzīmētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir nepieciešams nodot atkārtotai pārstrādei.

APKALPOŠANA UN GARANTĪJA

Šis produkts ir pārbaudīts un tam nav defektu. Mēs sniedzam garantiju šim produktam pret jebkādiem defektiem, kas ir saistīti ar sliktiem materiāliem vai darbu uz garantijas laiku no pircēja pirkuma veikšanas oriģinālā datuma. Ja produkts sabojājas garantijas perioda laikā, mēs salabosim jebkādu šādu defektu vai aizvietosim produktu vai jebkuru tā daļu bez papildu maksas, ja jūs uzrādīsiet pirkuma veikšanu apliecināšu dokumentu. Tas nenozīmē garantijas laika pagarināšanu.

Garantijas piemērošanas gadījumā vienkārši sazinieties ar Remington® Apkalpošanas centru savā reģionā. Šī garantija tiek piedāvāta papildus jūsu parastajām likumā noteiktajām tiesībām.

Garantija tiek piemērota visās valstīs, kurās mūsu produkts ir pārdots ar autorizētu dīleru starpniecību. Šī garantija neietver griezējus, kas ir izlietojamas detaļas. Šī garantija tāpat neietver produkta bojājumus, kas radušies nelaimes gadījuma vai nepareizas izmantošanas vai preces pārtaisīšanas rezultātā, vai izmantojot precī pretēji tās tehniskajiem un/vai drošības noteikumiem. Šī garantija nav spēkā, ja produktu ir izjaukusi vai labojusi persona, ko mēs neesam pilnvarājuši.