

Izlasiet šo instrukciju un noglabājiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzī ir jādod arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

Svarīgi drošības noteikumi

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:
Šo ierīci drīkst izmantot tikai rīcībspējīga pieauguša cilvēka klātbūtnē. Lietojiet ierīci un uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

Neievietojiet ierīci šķidrumā, nelietojiet to vannas istabā, ūdens tuvumā vai ārpus telpām.

Izmantojot vienu tostēšanas atveri, neļaujiet nekam iekļūt otrā atverē, jo abas atveres, nolaižot sviru, darbosies ar pilnu jaudu.

Novietojiet tosteri vertikāli uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.

Nenovietojiet to uz vai blakus jebkam, ko varētu sabojāt pat mērens karstums.

Maize var aizdegties. Nelietojiet ierīci blakus vai zem aizkariem vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem un pieskatiet to, kamēr tosteris nav atdzisis.

Zona ap tostēšanas atverēm kļūst ļoti karsta – neaiztieciet to!

Ierīces vadam ir jābūt novietotam tā, lai tas nekur nekarātos un lai aiz tā nevarētu aizķerties un pakļūpt.

Neapklājiet ierīci un neturiet neko uz tās.

Ja maize iesprūst, atvienojiet tosteri no elektrības padeves, ļaujiet tam atdzist un rūpīgi izņemiet maizi. Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus, jo tā sabojāsiet tostera elementus.

Necentieties apcept ar sviestu apziestu maizi, jo tā var aizdegties.

Neizmantojiet saplēstu, salocījušos vai citādi neregulāras formas maizi, tā var iesprūst tosterī.

Kad ierīce netiek izmantota, pirms tās pārvietošanas un mazgāšanas atvienojiet to no elektrības padeves tīkla un ļaujiet atdzist.

Regulāri no tostera iztīriet maizes drupačas, lai tās neuzkrātos. Tas nav higiēniski un var radīt aizdegšanās risku.

Nelietojiet tosteri, ja drupaču paplāte nav savā vietā un aizvērta.


Turiet ierīci un tās vadu atstatu no karstām virsmām un degļiem.

Izmantojiet tikai mūsu piegādātās palīgierīces.

Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.

Šo ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju taimeru vai tālvadības sistēmu.

Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.

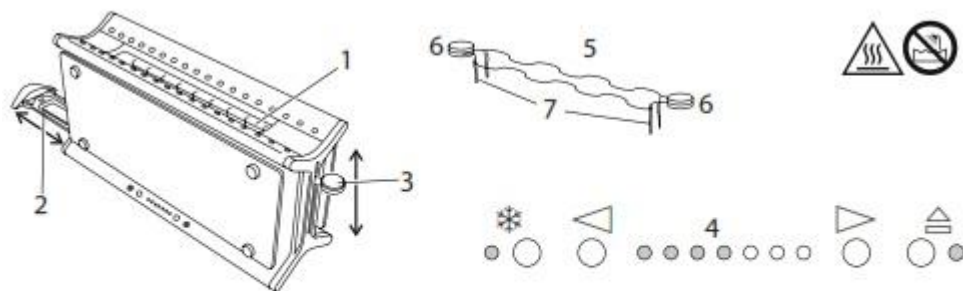

Russell Hobbs

Tikai lietošanai sadzīves apstākļos

Pirms pirmās lietošanas

Iestatiet maksimālo brūnuma pakāpi (6). Ieslēdziet ierīci un ļaujiet tai nostrādāt vienu ciklu bez maizes, lai dezinficētu jaunos elementus. Šajā procesā, iespējams, izdalīsies nepatīkams aromāts, bet par to nav jāuztraucas. Kārtīgi izvēdiniet telpu.

Maizes tostēšana

Novietojiet tosteri vertikāli uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas. Nenovietojiet to uz vai blakus jebkam, ko varētu sabojāt pat mērens karstums. Maize var aizdegties. Nelietojiet ierīci blakus vai zem aizkariem vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem un pieskatiet to, kamēr tosteris nav atdzisis. Ievietojiet kontaktdakšu rozetē. Pagrieziet maizes brūnuma kontroles taustiņu vēlamajā līmenī (1 = gaiša, 6 = tumša). Ielieciet maizi tostēšanas atverēs (maksimālais biezums – 28 mm). Nospiediet sviru līdz galam. * Tā nenobloķēsies, ja tosteris nav pievienots elektrības padevei. Kad tas ir izdarīts, maize tiks automātiski pacelta un elementi izslēgsies.

Izņemt

Lai apturētu tostēšanu, nospiediet taustiņu _____. Maize tika pacelta un elementi izslēgsies. Tālāka izcelšana. Tostējot mazākus izstrādājumus (smalkmaizītes u.c.), sviru var pacelt vēl vairāk uz augšu, lai tos vieglāk izņemtu. Saldēta maize. Ar šo funkciju Jums vairs nebūs jāzīlē, kā tostēt saldētu maizi. Atstājiet brūnuma pakāpi savā iecienītākajā režīmā, ievietojiet atverēs saldēto maizi, nospiediet sviru un nospiediet taustiņu _____. Iedegsies ____ lampiņa un tiks automātiski mainīts tostēšanas laiks, lai nodrošinātu tādu pašu brūnuma pakāpi, kā nesaldētai maizei.

Smalkmaizītes

Apbrūnināt drīkst tikai smalkmaizīšu brūnās ārējās malas. To miksto iekšējo daļu nedrīkst apcept. Sadaliet smalkmaizīti un abas puses ievietojiet atverēs tā, lai brūnās ārējās virsmas būtu pavērstas pret centra elementiem.. Atstājiet brūnuma pakāpi savā iecienītākajā režīmā, nospiediet sviru un nospiediet taustiņu _____. Tādējādi tiks karsēti tikai centra elementi. Iedegsies ____ lampiņa un tiks apceptas smalkmaizītes brūnās malas, bet griezuma puse tiks uzsildīta.

Maizes atsildīšana

Izmantojiet zemāko režīmu. Atsildīt drīkst tikai vienkāršu maizi, kam nav uzklāts sviests. Smalkmaizīšu sildītājs. Smalkmaizīšu sildītāju drīkst izmantot tikai ar 1. brūnuma pakāpi. Neizmantojiet smalkmaizīšu sildītāju, lai uzsildītu sasaldētas, ar sviestu pārklātas, glazētas un pildītas smalkmaizītes. Novietojiet smalkmaizīšu sildītāju uz tostera ar kājiņām ievietotām atverēs. Uzlieciet smalkmaizītes uz sildītāja. Iestatiet brūnuma pakāpi 1. līmenī un nospiediet sviru. Kad svira paceļas, izņemiet uzsildītās smalkmaizītes. Nepieskarieties smalkmaizīšu sildītāja vadiem – tie būs karsti. Ja vēlaties izmantot tosteri parastā režīmā, noņemiet smalkmaizīšu sildītāju.

Padomi

Ja tostējat vairāk kā vienu maizes šķēli, to izmēram, biezumam un svaigumam ir jābūt vienādam. Veca (vakardienas) maize satur mazāk mitru-

ma, tāpēc iegūsiet kraukšķīgāku rezultātu. Veca vai plāna maize apcepas ātrāk nekā svaiga vai bieza maize. Izmantojiet zemāku režīmu. Saldie maizes izstrādājumi apcepas daudz ātrāk nekā parasta maize, tāpēc tiem ir jāizmanto zemāks režīms. Drupačas. Regulāri no tostera iztīriet maizes drupačas, lai tās neuzkrātos. Tas nav higiēniski un var radīt aizdegšanās risku. Atvienojiet tosteri no elektrības padeves un ļaujiet tam atdzist. Piespiediet un atlaidiet drupaču paplāti _____, lai to atbloķētu. Izņemiet un iztukšojiet to. Izslaukiet paplāti ar mitru drēbi, nosusiniet to un ielieciet atpakaļ tosterī. Nelietojiet tosteri bez drupaču paplātes.

Apkope

Pirms ierīces mazgāšanas vai noglabāšanas atvienojiet to no elektrības padeves un ļaujiet tai atdzist. Ierīces ārējās virsmas notīriet ar mitru drēbi. Ja nepieciešams, izmantojiet nedaudz mazgāšanas līdzekļa. Neļaujiet nekam iekļūt maizes atverēs, jo tā var sabojāt elementus.. Nelieciet ierīci ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā. Nelietojiet asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Atkritumu konteinera simbols

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.