

REMINGTON®


EST. NEW YORK 1937



PROluxe You Adaptive Hairdryer AC9800



www.remington-europe.com

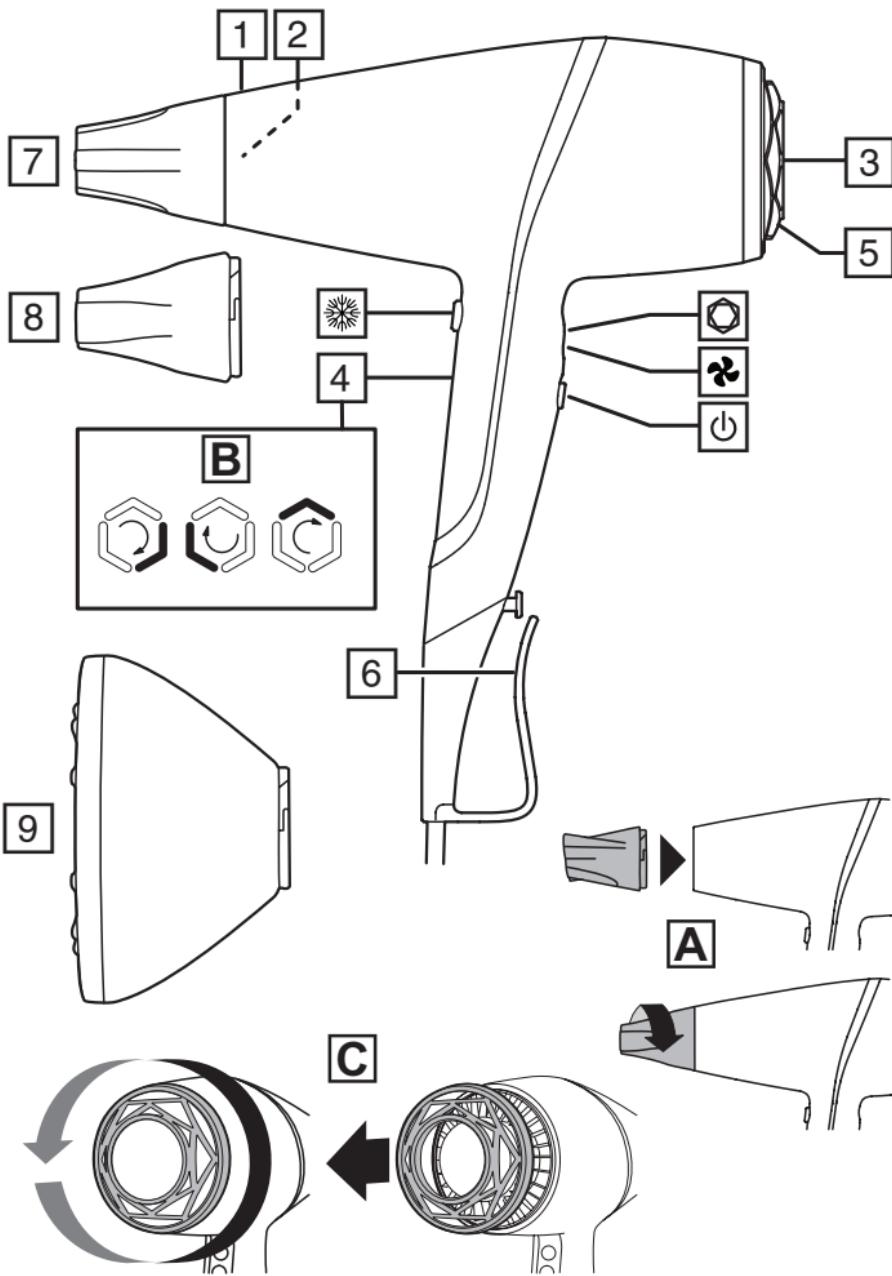

Please read these instructions carefully and keep them safe. Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.

 Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom*.

* Currently, the fitting in a bathroom of an electrical socket suitable or capable of operating the appliance is not permitted in the UK (see BS7671).

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Always ensure the voltage to be used corresponds to the voltage stated on the unit before plugging the appliance into the mains socket.
- Keep direct airflow away from eyes or other sensitive areas.
- Do not allow any part of the appliance touch the face, neck or scalp.
- During use, always ensure the inlet and outlet grilles are not blocked in any way as this will cause the unit to automatically stop. If this should occur, switch off and allow the unit to cool.
- Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
- Do not leave the appliance unattended while plugged in.
- Do not place the appliance on any soft furnishings.
- Do not use attachments other than those we supply.

- Do not set the appliance down while still on.
- Do not twist or kink the cable, or wrap it round the appliance.
- Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
- Check the cord regularly for any sign damage.
- This appliance is not intended for commercial or salon use.

PARTS

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Outlet grille with advanced ceramic coating | 8. Wide drying concentrator |
| 2. StyleAdapt Sensor | 9. Diffuser |
| 3. Display | Controls: |
| 4. StyleAdapt indicator | ⊕ On/off switch |
| 5. Removable easy clean rear grille | ◎ StyleAdapt button |
| 6. Hang up loop/cord storage | ✖ Speed selector button |
| 7. Slim styling concentrator | ✿ Cool shot on/off button |

INSTRUCTIONS FOR USE

- Wash and condition your hair as normal.
 - Squeeze out excess moisture with a towel and comb through.
 - Hairsprays contain flammable material – do not use while using this product.
 - Attach diffuser/concentrators by fitting them to the front of the hairdryer and twisting clockwise to lock (Fig. A). Take care when you do this because the attachments can become hot during use. TIP: Holding the cool shot button for a few seconds before removing accessories can help to reduce their temperature.
1. Plug the product into the mains power supply.
 2. Slide the on/off switch (⊕) to switch on.

StyleAdapt Mode

1. When first switched on your dryer will be in StyleAdapt mode. The StyleAdapt indicator on the dryer handle will spin (Fig. B) and **Quick Dry** will be shown on the display.
2. Select the desired mode using the ◎ button. Each press of the button will select a different mode. The mode will be displayed on the display:

StyleAdapt Mode	Use for:	Recommended Accessory
Diffuse	Maintaining your curl's natural shape	Diffuser
Style	Smoothing and shaping	Slim styling concentrator
Quick Dry	Fast drying	Wide Drying Concentrator

3. Select the desired air speed using the speed selector (A) button. The segments lit up on the display will show the selected air speed:

Setting	Speed
	Low
	Medium
	High

4. During styling the StyleAdapt indicator will spin (fig. B) indicating that your dryer is learning about your hair and adjusting the air temperature to a heat that is personalised to you. The temperature changes are not shown on the display but happen quickly and automatically during styling.

Manual Mode

- To override the StyleAdapt mode and use as a standard hairdryer, press the (O) button several times until the display shows **Manual** and the StyleAdapt indicator goes off. Note that in manual mode, your dryer will no longer be learning about your hair and adapting the heat.
- Select the desired heat and speed setting using the speed selector (A) button. The segments lit up on the display will show the selected setting.

Setting	Speed/Heat
	Low speed / low heat
	Medium speed / medium heat
	High speed / high heat

- To re-activate StyleAdapt mode press the (O) button until one of the StyleAdapt modes is selected and the StyleAdapt indicator is illuminated. Your dryer will now be learning about your hair and adapting the heat again.
- After use, slide the (U) button to turn off and then unplug your dryer.

Cool shot

To set your style with cold air, press and hold down the (S) button whilst drying.

Memory Function

Each time you use your dryer it will automatically set itself to the last mode and speed used.

TIPS

- To create smooth styles and shape use the slim styling concentrator and a round hair brush (not included) whilst drying.
- For fast drying use the highest speed setting and wide drying concentrator.
- To help maintain your curls natural shape use the lowest speed setting and diffuser attachment. Turn your head upside down and gently place your hair into the diffuser bowl slightly rotating the dryer as you style.
- To create extra volume at the roots of the hair, keep your head upright and place the diffuser against the top of your head. Gently rotate the hairdryer allowing the diffuser fingers to gently massage the scalp being careful not to burn the scalp. Dry gently on the low speed setting.
- CAUTION: Do not use the diffuser on the highest manual heat setting.

STORAGE, CLEANING AND MAINTENANCE

Let the appliance cool down before cleaning and storing away

- To maintain peak product performance and to prolong motor life, it is important to regularly remove any dust and dirt from the inlet grille.
- Remove the grille as shown (FIG C), clean with a cloth or soft brush, then replace it.

OVERHEAT PROTECTION

In the event of overheating, the appliance may either stop unexpectedly or start to blow cold air. Overheating is usually caused by a blocked grille/filter. If this happens, immediately unplug the appliance and refer to STORAGE, CLEANING AND MAINTENANCE to clean the grille/filter. If, after doing this overheating continues to happen, stop using the appliance and contact Customer Service.

RECYCLING



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Remington® Produkts entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf. Entfernen Sie die Verpackung vor dem Gebrauch vollständig. **ACHTUNG: Das Gerät ist heiß. Halten Sie es stets außer Reichweite von Kindern.**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
-  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einem Behälter oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Wenn Sie das Gerät im Badezimmer verwenden, ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch, da Wasser in der Nähe auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Als zusätzliche Schutzmaßnahme sollten Sie in den Stromkreislauf im Badezimmer eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht über 30mA einbauen. Fragen Sie einen Elektriker um Rat.
- Ist das Stromkabel beschädigt, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall mehr und geben Sie es bei einem autorisierten Remington® Servicehändler in Ihrer Nähe zur Reparatur oder zum Umtausch ab, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Spannung immer mit der Spannung des Geräts übereinstimmt, bevor Sie es mit dem Stromkreislauf verbinden.

- Richten Sie den Luftstrom nicht direkt auf die Augen oder andere empfindliche Bereiche.
- Achten Sie darauf, dass kein Bestandteil des Geräts mit dem Gesicht, dem Nacken oder der Kopfhaut in Berührung kommt.
- Achten Sie bei der Benutzung darauf, dass der Luftfilter nicht blockiert wird, da das Gerät sonst automatisch stoppt. Sollte das geschehen, schalten Sie das Gerät ab und lassen es etwas abkühlen.
- Bringen Sie den Netzstecker und das Netzkabel nicht mit beheizten Oberflächen in Berührung.
- Lassen Sie das angeschlossene Gerät auf keinen Fall unbeaufsichtigt.
- Legen Sie das Gerät nicht auf weiche Möbel.
- Verwenden Sie nur das von uns zur Verfügung gestellte Zubehör.
- Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht knicken oder verdrehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Schäden.
- Dieses Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

BESTANDTEILE

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Luftauslassgitter mit hochwertiger Keramikbeschichtung | 9. Diffusor |
| 2. StyleAdapt Sensor | Regler: |
| 3. Display | ↳ Ein-/Ausschalter |
| 4. StyleAdapt Anzeige | ∅ StyleAdapt Taste |
| 5. Abnehmbarer, einfach zu reinigender Luftfilter | ☒ Gebläsestufenregler |
| 6. Aufhängeschlaufe/Kabelhalter | ⊛ Kaltluft Ein-/Ausschalter |
| 7. Schmale Stylingdüse | |
| 8. Breite Trockendüse | |

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Waschen und pflegen Sie Ihr Haar wie immer.
- Nasses Haar mit einem Handtuch abtrocknen und gründlich durchkämmen.
- Haarsprays enthalten entzündliche Stoffe – verwenden Sie kein Haarspray, während das Gerät in Betrieb ist.
- Um den Diffusor/die Stylingdüsen anzubringen, setzen Sie sie vorne auf den Haartrockner und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen (Abb. A). TIPP: Halten Sie die Kaltlufttaste einige Sekunden lang gedrückt, um die Aufsätze etwas abzukühlen, bevor Sie sie abnehmen.
- 1. Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an.

2. Verschieben Sie den Ein-/Ausschalter (), um das Gerät einzuschalten.

StyleAdapt Modus

1. Wenn Sie ihn zum ersten Mal einschalten, ist Ihr Haartrockner im StyleAdapt Modus. Die StyleAdapt Anzeige auf dem Griff des Geräts dreht sich (Abb. B) und auf dem Display wird **Quick Dry** angezeigt.
2. Wählen Sie mithilfe der  Taste den gewünschten Modus. Jeder Tastendruck ruft einen anderen Modus auf. Der Modus wird auf dem Display angezeigt:

StyleAdapt Modus	Anwendung:	Recommended Accessory
Diffuse	Erhalten der natürlichen Lockenform	Diffusor
Style	Glätten und Formen	Schmale Stylingdüse
Quick Dry	schnelles Trocknen	Breite Trockendüse

3. Stellen Sie mithilfe des Gebläsestufenreglers () die gewünschte Gebläsestufe ein. Die leuchtenden Segmente auf dem Display zeigen die gewählte Gebläsestufe an:

Einstellung	Gebläsestufe
	Niedrig
	Mittel
	Hoch

4. Nach jeder Strähne dreht sich die StyleAdapt Anzeige (Abb. B); das bedeutet, dass der Haartrockner Informationen über Ihr Haar verarbeitet und die Lufttemperatur individuell an Ihre Haarstruktur anpasst. Diese Temperaturanpassungen werden schnell und automatisch während des Stylen vorgenommen und nicht auf dem Display angezeigt.

Manueller Modus

1. Um den StyleAdapt Modus zu deaktivieren und das Gerät als Standard-Haartrockner zu nutzen, drücken Sie mehrmals die  Taste, bis auf dem Display **Manual** angezeigt wird und die StyleAdapt Anzeige erlischt. Beachten Sie, dass im manuellen Modus Ihre Haarstruktur nicht analysiert und die Temperatur nicht automatisch an Ihr Haar angepasst wird.
2. Stellen Sie mithilfe des Gebläsestufenreglers () die gewünschte Temperatur und Gebläsestufe ein. Die leuchtenden Segmente auf dem Display zeigen die gewählte Einstellung an.

Einstellung	Gebläsestufe/Temperatur
	niedrige Gebläsestufe / niedrige Temperatur
	mittlere Gebläsestufe / mittlere Temperatur
	hohe Gebläsestufe / hohe Temperatur

3. Um den StyleAdapt Modus wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste, bis einer der StyleAdapt Modi auf dem Display angezeigt wird und die StyleAdapt Anzeige aufleuchtet. Nun analysiert der Haartrockner wieder Ihre Haarstruktur und passt die Temperatur automatisch an sie an.
4. Betätigen Sie nach Gebrauch den Schalter, um das Gerät auszuschalten und trennen Sie es dann vom Stromnetz.

Abkühlstufe

Um Ihren Style mit Kaltluft zu fixieren, halten Sie die Taste beim Trocknen gedrückt.

Memory-Funktion

Immer wenn Sie Ihren Haartrockner einschalten, wird automatisch die zuletzt genutzte Modus- und Gebläseeinstellung aktiviert.

TIPPS

- Für seidig glatte Styles und zum Formen des Haares benutzen Sie die schmale Stylingdüse und eine Rundbürste (nicht enthalten).
- Für schnelles Trocknen wählen Sie die höchste Gebläsestufe und die breite Trockendüse.
- Um die natürliche Form Ihrer Locken zu erhalten, wählen Sie die niedrigste Gebläsestufe und den Diffusoraufsatz. Legen Sie das Haar kopfüber vorsichtig in die Diffusor-Schale und drehen Sie den Haartrockner dabei leicht.
- Für Extra-Volumen am Haarsatz halten Sie den Kopf aufrecht und den Diffusor an den Haarsatz. Drehen Sie den Haartrockner leicht, sodass die Finger des Diffusors die Kopfhaut sanft massieren, achten Sie dabei aber darauf, die Haut nicht zu verbrennen. Trocknen Sie das Haar sanft auf der niedrigen Gebläsestufe.
- **VORSICHT:** Verwenden Sie den Diffusor nicht mit der höchsten manuellen Temperatureinstellung.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Um die Geräteleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Motors zu verlängern, ist es wichtig, das Luftfiltergitter regelmäßig von Staub und Schmutz zu reinigen.
- Entfernen Sie das Gitter wie abgebildet (ABB. C), reinigen Sie es mit einem Tuch oder einer weichen Bürste und setzen Sie es wieder ein.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Im Falle einer Überhitzung schaltet sich das Gerät entweder unerwartet aus oder beginnt, kalte Luft abzugeben. Eine Überhitzung liegt meist an einem verstopften Gitter/Filter. Trennen Sie das Gerät in diesem Fall sofort vom Stromnetz und reinigen Sie das Gitter/den Filter gemäß der Anleitung unter REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG. Sollte die Überhitzung danach weiterhin anhalten, stellen Sie die Benutzung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

RECYCLING



Um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch gefährliche Stoffe zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien immer an einer offiziellen Recyclingstelle.

Hartelijk dank voor het kopen van uw nieuwe Remington® product. Lees de instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats, zodat u deze later nog eens kunt lezen. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik. **WAARSCHUWING: Dit apparaat is heel warm. Houd het daarom altijd buiten het bereik van kinderen.**

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met mindere fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan/ instructies hebben ontvangen en de gevaren begrijpen die van toepassing zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.
-  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten.
- Wanneer het apparaat in de badkamer wordt gebruikt, dient u de stekker na gebruik uit het stopcontact te halen aangezien de aanwezigheid van water een gevaar vormt, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
- Voor aanvullende veiligheid wordt de installatie van een aardlekschakelaar (ALS) met een nominale lekstroom die niet groter is dan 30mA geadviseerd. Raadpleeg uw installateur.
- Indien het snoer beschadigd is, dient u het gebruik direct te stoppen en contact op te nemen met het Remington® Service Center voor reparatie of vervanging om eventuele risico's te vermijden.
- Zorg er altijd voor dat het voltage dat u gebruikt overeenkomt met het voltage dat op het apparaat staat vermeld, voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt.

- Richt de luchtstroom niet op de ogen of andere gevoelige plaatsen.
- Vermijd dat enig deel van het apparaat in contact komt met het gezicht, nek, oren of hoofdhuid.
- Let er tijdens het gebruik op dat de inlaat- en uitlaattroosters op geen enkele wijze zijn geblokkeerd. Hierdoor zal het apparaat automatisch uitschakelen. Als dit gebeurt, schakelt u het apparaat uit en laat het afkoelen.
- Houd het snoer en de stekker uit de buurt van warmtebronnen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer deze op het stopcontact is aangesloten.
- Plaats het apparaat niet op stoffering.
- Gebruik geen andere accessoires of hulpstukken anders dan die door Remington® zijn/ worden geleverd.
- Leg het apparaat niet neer terwijl deze aanstaat.
- Zorg ervoor dat het snoer niet gedraaid of beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet wanneer deze beschadigd is of storingen vertoond.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat. Controleer het snoer regelmatig op tekenen van schade.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik of gebruik in een salon.

ONDERDELEN

- | | |
|--|--|
| 1. Uitlaattrooster met geavanceerde keramische coating | 8. Brede droogblaasmond |
| 2. StyleAdapt-sensor | 9. Diffuser |
| 3. Display | Bedieningsknoppen: |
| 4. StyleAdapt-indicator | ⌚ Aan-uitschakelaar |
| 5. Verwijderbaar rooster voor een gemakkelijke reiniging | ⚙️ StyleAdapt-knop |
| 6. Ophanglus/snoeropslag | ⚡ Snelheidsregelaar (knop) |
| 7. Slim-styling-blaasmond | ✳️ Aan-uitschakelaar voor koude luchtstoot |

GEBRUIKSAANWIJZING

- Was en verzorg uw haar zoals gewoonlijk.
- Maak het haar handdoekdroog en kam het door.
- Haarspray bevat brandbare materialen - gebruik deze niet terwijl u het apparaat gebruikt.
- Bevestig de blaasmonden/diffuser door deze op de voorzijde van de haardroger te bevestigen en naar rechts te draaien om te vergrendelen (AFB A). Wees voorzichtig wanneer u dit doet, omdat de hulpstukken tijdens gebruik heet kunnen worden. TIP: Door de schakelaar voor koude luchtstoot enkele seconden ingedrukt te houden voordat u accessoires verwijdert, kunt u de temperatuur van de accessoires verlagen.

1. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
2. Verschuif de aan/uit-schakelaar om het apparaat aan te zetten.

StyleAdapt-modus

1. Wanneer u uw föhn voor de eerste keer inschakelt, bevindt deze zich in StyleAdapt modus. De StyleAdapt-indicator op de handgreep van de föhn gaat draaien (Afb. B) en **Quick Dry** wordt op het display weergegeven.
2. Selecteer de gewenste modus met de -knop. Elke druk op de knop zal een andere modus selecteren. De modus zal op het display worden weergegeven:

StyleAdapt-modus	Gebruik voor:	Aanbevolen accessoire
Diffuse	De natuurlijke vorm van uw krul behouden	Diffuser
Style	Gladmaken en vormgeven	Slim-styling-blaasmond
Quick Dry	Snel drogen	Brede droogblaasmond

3. Selecteer de gewenste luchtsnelheid met behulp van de snelheidskeuzeknop . De segmenten die op het display oplichten, geven de geselecteerde luchtsnelheid weer:

Instelling	Snelheid
	Laag
	Medium
	Hoog

4. Tijdens het stylen, gaat de StyleAdapt-indicator draaien (Afb. B) om aan te geven dat uw föhn uw haar leert kennen en de luchttemperatuur aanpast aan een warmte die voor uw haar geschikt is. Deze temperatuurveranderingen worden niet op het display weergegeven, maar gebeuren snel en automatisch tijdens het stylen.

Handmatige modus

1. Om de StyleAdapt-modus op te heffen en als een standaard föhn te gebruiken, drukt u verschillende keren op de -knop totdat het display **Manual** weergeeft en de StyleAdapt-indicator uitgaat. Merk op dat in de handmatige modus uw föhn niet langer over uw haar leert en niet langer de warmte aanpast.
2. Selecteer de gewenste warmte en luchtsnelheid met behulp van de snelheidskeuzeknop . De segmenten die op het display oplichten, geven de geselecteerde instelling weer.

Instelling	Snelheid/warmte
	Lage snelheid / lage warmte
	Gemiddelde snelheid / middelmatige warmte
	Hoge snelheid / hoge warmte

3. Om de StyleAdapt-modus opnieuw te activeren, drukt u op de -knop totdat een van de StyleAdapt modi is geselecteerd en de StyleAdapt-indicator oplicht. Uw föhn leert nu over uw haar en past de warmte weer aan.
4. Na gebruik, schuif de -knop om uit te schakelen en haal de stekker van uw föhn uit het stopcontact.

Cool shot (koude lucht)

Om uw stijl met koude lucht in te stellen, houdt u tijdens het drogen de -knop ingedrukt.

Geheugenfunctie

Tekens wanneer u uw föhn gebruikt, zal deze zich automatisch op de laatst gebruikte modus en temperatuur instellen.

TIPS

- Gebruik tijdens het drogen de slanke stylingconcentrator en een ronde haarborstel (niet inbegrepen) om een gladde stijl en vorm te creëren.
- Om snel te drogen, gebruikt u de hoogste snelheidsstand en een brede droogblaasmond.
- Om de natuurlijke vorm van uw krullen te behouden, gebruikt u de laagste snelheidsinstelling en het diffuserhulpstuk. Draai uw hoofd ondersteboven en plaat uw haar voorzichtig in de diffusorkom terwijl u de föhn lichtjes draait terwijl u stijlt.
- Om extra volume bij de haardwortels te creëren, houdt u uw hoofd rechtop en plaatst u de diffuser tegen de bovenkant van uw hoofd. Draai de föhn zachtjes zodat de vingers van de diffusor de hoofdhuid zachtjes masseren en zorg ervoor dat u uw hoofdhuid niet verbrandt. Droog voorzichtig aan lage snelheid.
- **OPGELET:** Gebruik de diffusor niet op de hoogste handmatige warmtestand.

REINIGING EN ONDERHOUD

Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen und Verstauen vollständig abkühlen.

- Om de prestaties van het product te behouden en de levensduur van de motor te verlengen, is het belangrijk om regelmatig stof en vuil uit het luchtfilterrooster te verwijderen.

- Verwijder het rooster zoals afgebeeld (AFB C), maak het schoon met een doel of zachte borstel, plaats het vervolgens terug.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Im Falle einer Überhitzung schaltet sich das Gerät entweder unerwartet aus oder beginnt, kalte Luft abzugeben. Eine Überhitzung liegt meist an einem verstopften Gitter/Filter. Trennen Sie das Gerät in diesem Fall sofort vom Stromnetz und reinigen Sie das Gitter/den Filter gemäß der Anleitung unter REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG. Sollte die Überhitzung danach weiterhin anhalten, stellen Sie die Benutzung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation. **AVERTISSEMENT : Cet appareil est chaud. Tenir à tout moment hors de portée des enfants.**

MISES EN GARDE IMPORTANTES

(FR)

- L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
-  Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage. La proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
- Pour une protection supplémentaire, l'installation de courant résiduel (RCD) avec un différentiel résiduel nominal ne dépassant pas 30mA est recommandée. Demandez de l'aide à un électricien.
- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au service consommateurs Remington agréé le plus proche en vue de sa réparation ou de sa substitution afin d'éviter tout risque.
- Vérifiez dans tous les cas que la tension à utiliser corresponde à la tension indiquée sur l'appareil avant de brancher l'appareil.
- Gardez le flux d'air hors de portée des yeux ou d'autres zones sensibles.

- Evitez tout contact de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- En cours d'utilisation, prenez garde à ce que les grilles internes et externes ne soient jamais bloquées, ce qui entraînerait un arrêt automatique de l'appareil. Si cela se produit, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Veillez à maintenir le cordon d'alimentation et la prise électrique à distance des surfaces chauffées.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne pas placer l'appareil sur des tissus d'ameublement.
- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- Ne déposez pas l'appareil sur une surface quand il est encore en fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé.
- Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Inspectez régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.

PIÈCES

- | | |
|---|---|
| 1. Grille de sortie avec conditionnement céramique avancé | 8. Concentrateur de mise en forme large |
| 2. Capteur StyleAdapt | 9. Diffuseur |
| 3. Écran d'affichage | Commandes : |
| 4. Indicateur StyleAdapt | ⌚ Interrupteur Marche/Arrêt |
| 5. Filtre arrière amovible | ⚙️ Interrupteur StyleAdapt |
| 6. Boucle d'accrochage/rangement du câble | ⚡ Bouton de réglage de la vitesse |
| 7. Concentrateur de mise en forme mince | ✿ Bouton Marche/Arrêt jet d'air froid |

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Lavez et traitez vos cheveux comme à votre habitude.
 - Retirez l'excédent d'humidité avec une serviette et peignez vos cheveux.
 - Les sprays coiffants contiennent des produits inflammables – ne pas les utiliser lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
 - Fixez les accessoires de diffuseur/concentrateur en les montant sur la partie frontale du sèche-cheveux et en les faisant pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre (FIG A). Prenez des précautions lors de cette opération, car les accessoires peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation. CONSEIL : Pousser sur le bouton de jet d'air frais pendant quelques secondes avant de retirer les accessoires peut aider à réduire la température de ces derniers.
1. Branchez l'appareil.
 2. Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt (⌚) pour allumer l'appareil.

Mode StyleAdapt

1. Lors de la première mise en marche, votre sèche-cheveux sera en mode StyleAdapt. L'indicateur StyleAdapt sur la poignée du sèche-cheveux affichera un mouvement rotatif (Figure B) et **Quick Dry** sera affiché sur l'écran.
2. Sélectionnez le mode souhaité à l'aide du  bouton. Chaque pression sur le bouton permet de sélectionner un mode différent. Le mode sera affiché sur l'écran :

Mode StyleAdapt	Application :	Accessoire recommandé
Diffuse	Maintien de la forme naturelle de votre boucle	Diffuseur
Style	Lissage et mise en forme	Concentrateur de mise en forme mince
Quick Dry	Séchage rapide	Concentrateur de mise en forme large

3. Sélectionnez la vitesse de l'air souhaitée à l'aide du bouton de réglage de la vitesse . Les segments allumés sur l'écran affichent la vitesse de l'air sélectionnée :

Réglage	Vitesse
	Faible
	Moyen
	Haut

4. Lors de la mise en forme, l'indicateur StyleAdapt affichera un mouvement rotatif (Figure B) pour indiquer que votre sèche-cheveux détecte les conditions de vos cheveux et ajuste la température de l'air à une chaleur qui est adaptée à vos cheveux. Les changements de température ne sont pas indiqués sur l'écran d'affichage, mais se produisent rapidement et automatiquement pendant la mise en forme.

Mode manuel

1. Pour neutraliser le mode StyleAdapt et utiliser l'appareil comme un sèche-cheveux standard, appuyez sur la touche  plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran affiche **Manual** et que l'indicateur StyleAdapt s'éteigne. Veuillez noter que, quand vous utilisez le sèche-cheveux en mode manuel, il ne détectera plus les conditions de vos cheveux et n'adaptera plus la température.
2. Sélectionnez le réglage de température et de vitesse souhaité à l'aide du bouton de réglage de la vitesse . Les segments allumés sur l'écran affichent le réglage sélectionné :

Réglage	Vitesse/Température
	Basse vitesse / Basse température
	Vitesse moyenne / Température moyenne
	Haute vitesse / Température élevée

3. Pour réactiver le mode StyleAdapt, appuyez sur la touche jusqu'à ce que l'un des modes StyleAdapt soit sélectionné et que l'indicateur StyleAdapt soit allumé. Votre sèche-cheveux va maintenant enregistrer à nouveau les conditions de vos cheveux et adapter la température.
4. Après utilisation, faites glisser le bouton () pour éteindre votre sèche-cheveux, puis débranchez-le.

Air frais

Pour fixer la mise en forme avec un jet d'air frais, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé tout en séchant les cheveux.

Fonction mémoire

Chaque fois que vous utiliserez votre sèche-cheveux, il adoptera automatiquement le dernier réglage de mode et de vitesse utilisé.

CONSEILS

- Pour un style et une mise en forme lisses, séchez les cheveux en utilisant le concentrateur de mise en forme mince et une brosse à cheveux ronde (non fournie).
- Pour un séchage rapide, utilisez le réglage de vitesse le plus élevé et le concentrateur de séchage large.
- Pour aider à maintenir la forme naturelle de vos boucles, utilisez le réglage de vitesse le plus bas et l'accessoire de diffuseur. Faites basculer votre tête vers le bas et placez délicatement vos cheveux dans le récipient du diffuseur en faisant pivoter le sèche-cheveux pendant la mise en forme.
- Pour créer un volume supplémentaire au niveau de la racine des cheveux, gardez la tête droite et placez le diffuseur contre le sommet de votre tête. Faites pivoter doucement le sèche-cheveux pour permettre aux doigts du diffuseur de masser doucement le cuir chevelu en prenant garde de ne pas le brûler. Séchez délicatement en sélectionnant le réglage de basse vitesse.
- PRÉCAUTION : N'utilisez pas le diffuseur sur la position de réglage manuel de température la plus élevée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

- Afin de maintenir une performance optimale de l'appareil et de prolonger la durée de vie du moteur, il convient de nettoyer régulièrement la grille du filtre à air et d'éliminer toutes poussières et saletés.
- Retirez la grille comme indiqué (FIG C), nettoyez-la avec un chiffon ou une brosse douce et remettez-la ensuite en place.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

En cas de surchauffe, l'appareil peut s'arrêter inopinément ou commencer à souffler de l'air froid. La surchauffe est généralement causée par une grille/un filtre bloqué(e). Si cela se produit, débranchez immédiatement l'appareil et reportez-vous à la section NETTOYAGE ET ENTRETIEN pour nettoyer la grille/le filtre. Si, après cette opération, la surchauffe persiste, cessez d'utiliser l'appareil et contactez le Service clients.

RECYCLAGE



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

Gracias por comprar nuestro nuevo producto Remington®. Lea detenidamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro. Retire todo el embalaje antes de usar el producto. **ADVERTENCIA: Aparato caliente. Manténgase en todo momento fuera del alcance de los niños.**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Los niños de 8 años o más y personas sin el conocimiento o la experiencia necesarios o con discapacidades físicas, mentales o sensoriales pueden utilizar este aparato si han recibido las instrucciones apropiadas, comprenden los peligros que conlleva su uso y son supervisados.. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deberán ser realizados por niños, salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
-  No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Si el aparato se utiliza en un cuarto de baño, desenchúfelo tras su uso, ya que la proximidad de agua constituye un peligro incluso cuando esté apagado.
- Para mayor protección se recomienda instalar un interruptor diferencial con una corriente residual nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico del cuarto de baño. Pida ayuda a un electricista.
- A fin de evitar riesgos, si el cable resultase dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente y devuélvalo al distribuidor autorizado de Remington® más cercano para su reparación o sustitución.
- No dirija el flujo de aire hacia los ojos o hacia otras zonas sensibles.
- No permita que ninguna parte del aparato toque la cara, el cuello o el cuero cabelludo.
- Cuando utilice el aparato, procure que las rejillas de entrada y salida no queden bloqueadas ya que de ser así el aparato se parará automáticamente. Si esto ocurriese, apague el aparato y deje que se enfrie.
- Mantenga el enchufe y el cable alejados de superficies calientes.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.

- No deje el aparato sobre materiales blandos como almohadones, ropa de cama, alfombras, etc.
- No utilice accesorios distintos de los suministrados.
- No deje el aparato sobre ninguna superficie mientras esté encendido.
- No retuerza ni enrolle el cable, tampoco alrededor del aparato.
- No use el aparato si está dañado o funciona mal.
- Compruebe el cable con regularidad para detectar cualquier señal de daños.
- Este aparato no es para uso comercial ni para peluquerías.

PIEZAS

- | | |
|---|---|
| 1. Rejilla de salida con recubrimiento de cerámica avanzado | 9. Difusor |
| 2. Sensor StyleAdapt | Controles: |
| 3. Pantalla |  Interruptor de encendido/apagado |
| 4. Indicador StyleAdapt |  Botón StyleAdapt |
| 5. Rejilla posterior extraíble y fácil de limpiar |  Botón de selección de velocidad |
| 6. Gancho para colgar/enrollar el cable |  Botón de encendido/apagado de ráfaga de aire frío |
| 7. Concentrador de peinado estrecho | |
| 8. Concentrador de peinado ancho | |

INSTRUCCIONES DE USO

- Lávese y acondicione el cabello como hace habitualmente.
 - Seque el exceso de humedad del cabello con una toalla y proceda a peinarse.
 - La laca contiene materiales inflamables: no la aplique mientras utilice el aparato.
 - Acople el difusor/concentrador colocándolo en la parte delantera del secador y girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje (FIG A). Tenga cuidado al hacerlo porque los accesorios pueden calentarse durante el uso. CONSEJO: Mantener presionado el botón de ráfaga de aire frío durante unos segundos antes de quitar los accesorios puede ayudar a reducir su temperatura.
1. Enchufe el aparato.
 2. Deslice el interruptor on/off () para encender el aparato.

Modo StyleAdapt

1. Su secador estará en el modo StyleAdapt al encenderse por primera vez. El indicador StyleAdapt situado en el mango del secador girará (Fig. B) y **Quick Dry** se mostrará en la pantalla.
2. Seleccione el modo deseado utilizando el botón . Cada vez que se pulse el botón se seleccionará un modo de funcionamiento diferente. El modo se mostrará en la pantalla:

Modo StyleAdapt	Uso:	Accesorio recomendado
Diffuse	Mantener la forma natural del rizo	Difusor
Style	Alisar y moldear	Concentrador de peinado estrecho
Quick Dry	Secado rápido del cabello	Concentrador de peinado ancho

3. Seleccione la velocidad de aire deseada utilizando el botón de selección de velocidad (2). Los segmentos iluminados en la pantalla mostrarán la velocidad de aire seleccionada:

Ajuste	Velocidad
	Bajo
	Medio
	Alto

4. Durante el peinado, el indicador StyleAdapt girará (fig. B) señalando que el secador está analizando su tipo de cabello y ajustando la temperatura del aire a un nivel de calor personalizado. Los cambios de temperatura no se muestran en la pantalla, produciéndose de forma rápida y automática durante el peinado.

Modo manual

- Para anular el modo StyleAdapt y utilizarlo como un secador estándar, pulse el botón (Q) varias veces hasta que la pantalla muestre **Manual** y el indicador StyleAdapt se apague. Tenga en cuenta que cuando su secador se encuentre en modo manual, no recopilará información sobre su pelo, ni adaptará el nivel de calor.
- Seleccione el nivel de calor y la velocidad deseada utilizando el botón de selección de velocidad (2). Los segmentos iluminados en la pantalla mostrarán el ajuste seleccionado:

Ajuste	Velocidad/calor
	Velocidad baja / calor bajo
	Velocidad media / calor medio

Ajuste	Velocidad/calor
	Velocidad alta / calor alto

3. Para volver a activar el modo StyleAdapt, pulse el botón hasta seleccionar uno de los modos StyleAdapt y se ilumine el indicador StyleAdapt. Su secador comenzará a recopilar datos sobre su pelo y a adaptar el nivel de calor de nuevo.
4. Tras su uso, deslice el botón () para apagarlo y desenchufe el secador.

ES

Ráfaga de aire frío

Para fijar el peinado con ráfaga de aire frío, presione el botón mientras se peina.

Función de memoria

Cada vez que utilice su secador, éste se iniciará automáticamente en el último ajuste utilizado.

CONSEJOS

- Para crear estilos suaves y con forma, utilice el concentrador de peinado estrecho y un cepillo redondo (no incluido) durante el secado.
- Para un secado rápido, utilice el ajuste de velocidad más alto y el concentrador de peinado ancho.
- Para realizar rizos y ondas naturales, utilice el ajuste de velocidad más bajo junto con el difusor. Con la cabeza hacia abajo, coloque el cabello suavemente en la parte cóncava del difusor, girando ligeramente el secador mientras moldea el cabello.
- Para dar volumen extra desde la raíz, mantenga la cabeza erguida y coloque el difusor contra la parte superior de su cabeza. Haga rotar el secador permitiendo que las púas del difusor masajeen suavemente el cuero cabelludo, teniendo cuidado de no quemarse. Seque el cabello utilizando el ajuste de velocidad baja.
- ATENCIÓN: No utilice el difusor en el ajuste manual de calor más alto.

ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Deje que el aparato se enfrie antes de limpiarlo y guardarlo.

- Para mantener un rendimiento óptimo del producto y alargar la vida del motor, es importante eliminar con frecuencia el polvo y la suciedad depositados en la rejilla de filtro de aire.
- Retire la rejilla como se muestra en la imagen (FIG C), límpiela con un paño o un cepillo suave y vuelva a colocarla.

PROTECCIÓN EN CASO DE RECALENTAMIENTO

Si el aparato se recalienta, se detendrá de improviso o empezará a emitir aire frío. El recalentamiento suele producirlo una rejilla/filtro bloqueado. Si esto sucede, desenchufe el aparato inmediatamente y consulte la sección ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO para limpiar la rejilla/filtro. Si el aparato sigue recalentándose una vez limpio, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

RECICLAJE



Para evitar problemas medioambientales y de salud derivados de sustancias peligrosas, los electrodomésticos y las pilas recargables y no recargables en las que aparezca uno de estos símbolos no deben eliminarse junto con los residuos urbanos no seleccionados. Deseche siempre los aparatos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, las pilas recargables y no recargables, en puntos oficiales de recogida/reciclado adecuados.

Grazie per aver acquistato il vostro nuovo prodotto Remington®. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarle. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

AVVERTIMENTO: Le superfici di questo apparecchio diventano calde. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- L'apparecchio può essere utilizzato solo da bambini di età uguale o superiore agli otto anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali che abbiano ricevuto istruzioni appropriate e che abbiano compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. L'uso, la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio può essere effettuata solo da bambini di età superiore agli otto anni e sotto la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli otto anni.
-  Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Quando l'apparecchio viene utilizzato in bagno, scollarlo dalla presa dopo l'uso dato che la vicinanza di acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.
- Per una protezione aggiuntiva è consigliabile l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con corrente nominale operativa residua non superiore a 30mA. Chiedere ad un elettricista per avere dei consigli.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, smettere immediatamente di utilizzare l'apparecchio e consegnarlo al centro di assistenza Remington® autorizzato più vicino per la riparazione o la sostituzione per evitare ulteriori rischi.
- Assicurarsi sempre che il voltaggio da utilizzare corrisponda al voltaggio indicato sull'apparecchio prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

IT

- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio. Controllare regolarmente il cavo per verificare la presenza di eventuali danni.
- Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato o malfunzionante.
- Non mettere a contatto qualsiasi parte dell'apparecchio con volto, collo o cuoio capelluto.
- Tenere il flusso d'aria diretta lontano dagli occhi e da altre zone sensibili.
- Durante l'uso, fare attenzione che la griglia posteriore non sia bloccata in quanto ciò causerebbe l'arresto automatico dell'apparecchio. Se questo dovesse succedere, spegnere e fare raffreddare l'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa.
- Non appoggiare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non collocare l'apparecchio su mobili delicati.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso commerciale o professionale.

COMPONENTI

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Griglia di uscita con rivestimento in ceramica di ultima generazione | 8. Concentratore grande per asciugare |
| 2. Sensore StyleAdapt | 9. Diffusore |
| 3. Display | Comandi: |
| 4. Indicatore StyleAdapt | ⌚ Interruttore on/off |
| 5. Griglia posteriore rimovibile facile da pulire | ⚙️ Pulsante StyleAdapt |
| 6. Anello per appendere/avvolgi cavo | ⚡️ Pulsante selettori della velocità |
| 7. Concentratore sottile per lo styling | ✳️ Pulsante aria fredda on/off |

ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavare e trattare i vostri capelli normalmente.
 - Eliminare l'acqua in eccesso con un asciugamano e pettinare.
 - Gli spray per capelli contengono sostanze infiammabili – non utilizzare mentre l'apparecchio è in uso.
 - Montare il diffusore/concentratore posizionandolo sulla parte anteriore dell'asciugacapelli e ruotarlo in senso orario per bloccarlo (FIG A). Prestare attenzione nel fare ciò perché gli accessori possono diventare caldi durante l'uso. SUGGERIMENTO: Tenere premuto il pulsante aria fredda per alcuni secondi prima di rimuovere gli accessori può contribuire a ridurre la loro temperatura.
1. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
 2. Fare scorrere l'interruttore On/Off (⌚) per l'accensione.

Modalità StyleAdapt

- Alla prima accensione, l'asciugacapelli funziona in modalità StyleAdapt. L'indicatore StyleAdapt sull'impugnatura dell'asciugacapelli va in carica (Fig. B) e sul display si visualizza la scritta **Quick Dry** (asciugatura rapida).
- Selezionare la modalità desiderata utilizzando il pulsante . Ogni pressione sul pulsante serve a selezionare una diversa modalità. La modalità viene visualizzata sul display:

Modalità StyleAdapt	Utilizzare per:	Accessorio consigliato
Diffuse	Mantenere la forma naturale dei ricci	Diffusore
Style	Lisciare e modellare	Concentratore sottile per lo styling
Quick Dry	Asciugare rapidamente	Concentratore grande per asciugare

- Selezionare la velocità dell'aria desiderata utilizzando il pulsante del selettore di velocità . I segmenti illuminati sul display indicano la velocità dell'aria selezionata:

Impostazione	Velocità
	Basso
	Medio
	Alto

- Durante lo styling su ogni ciocca, l'indicatore StyleAdapt va in carica (fig. B) per indicare che l'asciugacapelli sta raccogliendo informazioni sui vostri capelli e regolando la temperatura dell'aria per darvi un calore personalizzato. I cambiamenti di temperatura non sono visualizzati sul display ma si verificano rapidamente e automaticamente durante lo styling.

Modalità manuale

- Per annullare la modalità StyleAdapt e per utilizzare un asciugacapelli standard, premere il pulsante  più volte fino a quando il display visualizza la scritta **Manual** e l'indicatore StyleAdapt si spegne. Notare che in modalità manuale, l'asciugacapelli non raccoglie più informazioni sui vostri capelli e non regola il calore di conseguenza.

2. Selezionare l'impostazione di calore e la velocità desiderati utilizzando il pulsante (2) del selettore della velocità. I segmenti illuminati sul display indicano l'impostazione selezionata.

Impostazione	Velocità/Calore
	Velocità bassa / calore basso
	Velocità media / calore medio
	Velocità alta / calore alto

3. Per riattivare la modalità StyleAdapt premere il pulsante (1) fino a quando viene selezionata una delle modalità StyleAdapt e l'indicatore StyleAdapt si illumina. L'asciugacapelli raccoglie informazioni sui vostri capelli e regola di nuovo il calore di conseguenza.
4. Dopo l'uso, fare scorrere il pulsante (3) per spegnere e poi scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente.

Colpo d'aria fredda

Per impostare lo stile desiderato con aria fredda, premere e tenere premuto il pulsante (4) durante l'asciugatura.

Funzione di memorizzazione

Ad ogni utilizzo, l'asciugacapelli riprende automaticamente l'ultima modalità e velocità utilizzate.

CONSIGLI

- Per creare stili e acconciature lisci utilizzare il concentratore per lo styling e una spazzola per capelli rotonda (non inclusa) durante l'asciugatura.
- Per un'asciugatura rapida utilizzare l'impostazione più alta della velocità e il concentratore grande per asciugare.
- Per aiutare a mantenere una forma naturale ai ricci utilizzare l'impostazione della velocità più bassa con il diffusore. Capovolgere la testa e posizionare delicatamente i capelli nella cavità del diffusore ruotando leggermente l'asciugacapelli durante lo styling.
- Per creare più volume alle radici dei capelli, tenere la testa in posizione eretta e posizionare il diffusore sulla parte superiore del capo. Ruotare delicatamente l'asciugacapelli facendo in modo che le barrette del diffusore massaggino delicatamente il cuoio capelluto senza bruciarlo. Asciugare delicatamente con l'impostazione a bassa velocità.
- ATTENZIONE: Non utilizzare il diffusore con l'impostazione manuale di calore più alta.

CONSERVAZIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo e riporlo.

- Per conservare al massimo le prestazioni dell'apparecchio e prolungare la durata del motore è importante rimuovere regolarmente eventuale polvere e sporcizia dalla griglia del filtro dell'aria.
- Rimuovere la griglia come mostrato (FIG C), pulire con un panno o una spazzola soffice e quindi riposizionare.

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

In caso di surriscaldamento, l'apparecchio può arrestarsi inaspettatamente o iniziare a emettere aria fredda. Il surriscaldamento è causato solitamente da una griglia/un filtro ostruita/o. In questo caso, scollegare immediatamente l'apparecchio e fare riferimento al paragrafo CONSERVAZIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE per pulire la griglia/il filtro. Se, dopo avere fatto ciò il surriscaldamento continua, smettere di utilizzare l'apparecchio e contattare il Servizio Clienti.

RICICLO



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

Tak for at have købt dit nye produkt fra Remington®. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug og bevar den godt. Fjern al emballage før brug. **ADVARSEL: Dette apparat er meget varmt. Det skal holdes uden for børns rækkevidde.**

VIKTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.
- ☒ Brug ikke dette apparat i nærheden af et badekar, brusebad, håndvask eller andre beholdere med vand.
- Hvis apparatet bruges på et badeværelse, skal dets stik tages ud efter brug, da vand i nærheden af produktet udgør en fare, selv når den er slukket.
- For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Spørg en elektriker til råds.
- Hvis strømledningen til denne enhed beskadiges, skal du straks stoppe med at bruge den og aflevere apparatet til nærmeste autoriserede Remington® servicecenter for at få det udskiftet eller repareret.
- Kontrollér altid, at spændingen, du påtænker at anvende svarer til den spænding, der er angivet på enheden, inden du sætter apparatet i stikkontakten.
- Vikl ikke ledningen rundt om enheden. Efterse jævnligt ledningen for tegn på beskadigelse.
- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Lad ingen af apparatets dele komme i kontakt med ansigt, nakke eller hovedbund.
- Hold direkte luftgennemstrømning væk fra øjne og andre følsomme områder.
- Sørg under brug for, at indstrømnings- og udluftningsgitrene ikke på nogen måde er blokerede, da dette vil få enheden til at stoppe omgående. Hvis dette sker, skal du slukke apparatet og lade det køle af.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens dets stik sidder i stikkontakten.

- Læg ikke apparatet ned, mens det endnu er tændt.
- Læg ikke apparatet ned på blødt inventar.
- Brug ikke andet tilbehør eller dele end det, som leveres af os.
- Dette apparat er ikke til kommerciel brug eller brug i salon.
- Lad apparatet køle ned forud for at gøre det rent og lægge det væk.

DELE

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Luftgitter med avanceret keramisk belægning | 8. Bred tørrekoncentrator |
| 2. StyleAdapt-sensor | 9. Diffuser |
| 3. Display | Knapper: |
| 4. StyleAdapt-indikator | ⌚ Tænd/sluk-knap |
| 5. Afmonterbart gitter, som er let at gøre rent | ⚙️ StyleAdapt-knap |
| 6. Ophængningskrog/ledningsopbevaring | ⚡ Hastighedsindstillingsknap |
| 7. Smal stylingkoncentrator | 🕒 Cool Shot tænd/sluk-knap |



INSTRUKTIONER FOR BRUG

- Vask dit hår som normalt.
 - Vrid overskydende vand ud med et håndklæde og børst håret igennem.
 - Hårspray indeholder brændbart materiale –brug ikke mens du benytter dette produkt.
 - Tryk diffuseren eller en af koncentratorerne fast forrest på hårtørreren og drej med uret for at låse den på plads (FIG A). Pas på, når du gør det, da tilbehøret kan blive meget varmt under brug. TIP: Tilbehør kan køles af, før det tages af, ved at holde cool shot-knappen nede i nogle sekunder.
1. Sæt apparatet i stikkontakten.
 2. Skub tænd/sluk-knappen (⌚) for at tænde.

StyleAdapt-tilstand

1. Når du tænder hårtørreren den første gang, er den i StyleAdapt-tilstand. StyleAdapt-indikatoren på hårtørrerens håndtag roterer (Fig. B), og **Quick Dry** vises på displayet.
2. Vælg den ønskede tilstand med ⚙️-knappen. Med hvert tryk på knappen vælger du en anden tilstand. Tilstanden vises på displayet:

StyleAdapt-tilstand	Brug til:	Anbefalet tilbehør
Diffuse	Bevare krøllernes naturlige form	Diffuser
Style	Glatte og give form	Smal stylingkoncentrator
Quick Dry	Hurtig tørring	Bred tørrekoncentrator

3. Vælg den ønskede hastighed på hastighedsindstillingeknappen (☒). Segmenterne lyser op på displayet og viser den valgte lufthastighed:

Indstilling	Hastighed
	Lav
	Medium
	Høj

4. Mens du styler håret, vil StyleAdapt-indikatoren rotere (fig. B) for at angive, at din styler lærer om dit hår og justerer lufttemperaturen, så den har en varme, som er specielt tilpasset til dig. Disse temperaturskift vises ikke på displayet, men sker hurtigt og automatisk, mens du styler håret.

Manuel tilstand

- For at til sidesætte StyleAdapt-tilstanden og bruge hårtørreren som en almindelige hårtørrer, skal du trykke på ☺-knappen flere gange, indtil displayet viser **Manual**, og StyleAdapt-indikatoren slukker. Bemærk, at din hårtørreren i manuel tilstand ikke længere lærer om dit hår eller tilpasser varmen.
- Vælg den ønskede varme og hastighedsindstilling på hastighedsindstillingeknappen (☒). Segmenterne lyser op på displayet og viser den valgte indstilling.

Indstilling	Hastighed/varme
	Lav hastighed/lav varme
	Mellem hastighed/mellem varme
	Høj hastighed/høj varme

- For at aktivere StyleAdapt-tilstanden igen, trykker du på ☺-knappen, indtil StyleAdapt-tilstanden vises på displayet, og StyleAdapt-indikatoren lyser. Nu vil din hårtørrer lærer dit hår at kende og igen tilpasse varmen.
- Efter brug skal du slukke hårtørreren på (Ø)-knappen og tage stikket ud af stikkontakten.

Cool shot

Tryk på ☀-knappen under tørring for at fiksere din style.

Hukommelsesfunktion

Hver gang du bruger hårtørreren, vil den automatisk aktivere den tilstand og hastighed, der blev brugt sidste gang.

TIPS

- Brug den smalle stylingkoncentrator og en rundbørste (ikke inkluderet) under tørring for at skabe glatte looks.
- Brug den højeste hastighed og den brede tørrekoncentrator for at tørre håret hurtigt.
- Brug den laveste hastighed og diffuser-tilbehøret for at bevare dine krøllers naturlige form. Vend hovedet nedad og anbring forsigtigt håret i diffuserens fordybning og rotér hårtørreren en smule, mens du tørrer håret.
- Hold hovedet oprejst for at skabe ekstra volumen ved hårets rødder, hold hovedet oprejst og placer diffuseren mod toppen af hovedet. Roter hårtørreren forsigtigt for at lade diffuseren forsigtigt massere hovedbunden. Pas på du ikke forbrænder hovedbunden. Tør forsigtigt på lave hastighedsindstilling.
- FORSIGTIG! Brug ikke diffuseren med den højeste manuelle varmeindstilling.



OPBEVARING, RENGØRING OG VEDLIGHOLDELSE

Lad apparatet køle ned forud for at gøre det rent og lægge det væk.

- For at bevare produktets maksimale ydeevne og forlænge motorens levetid, er det vigtigt at fjerne stov og snavs jævnligt fra filtrets gitter.
- Aftag gitteret som vist (FIG C), rens med en klud eller en blød børste, sæt gitteret på igen.

BESKYTTELSE MOD OVEROPHEDNING

I tilfælde af overophedning vil apparatet enten stoppe pludseligt eller begynde at puste kold luft. Overophedning forårsages normalt af et blokeret gitter/filter. Skulle apparatet blive overophedet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten, og rense gitteret/filtret ifølge vejledningen under RENGØRING OG VEDLIGHOLDELSE. Hvis apparatet fortsat bliver overophedet, efter at du har renset gitteret/filtret, skal du kontakte kundeservice.

GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Tack för att du köpt en ny Remington®-produkt. Läs följande bruksanvisningar noggrant före användning och förvara dem på säker plats. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning. **VARNING: Denna apparat är varm. Förvaras utom räckhåll för barn.**

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna apparat kan användas av barn över åtta år, och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga och med bristande erfarenhet och kunskaper får bara använda denna apparat under övervakning och handledning och om de förstår vilka risker det kan innehåra. Barn ska inte använda apparaten som leksak. Rengöring och underhåll av apparaten ska inte överlätas till barn såvida de inte är över åtta år och det sker under övervakning. Håll apparat och nätkabel borta från barn under åtta år.
- 🚫 Använd inte denna apparat nära badkar, dusch, handfat eller andra behållare för vatten.
- Dra ur nätsladden från vägguttaget efter användning i badrummet eftersom närheten till vatten utgör en riskfaktor även när den är avstängd.
- För ytterligare skydd är det önskvärt att man installerar en jordfelsbrytare med en märkutlösningsström som inte överstiger 30 mA. Rådfråga en elektriker.
- Om apparatens nätsladd är skadad ska man omedelbart avbryta användningen och apparaten ska lämnas tillbaka till närmaste serviceavdelning för Remington® för reparation eller byte till en annan apparat eftersom en skadad nätsladd innebär en riskfaktor.
- Kontrollera att den elektriska spänningen överensstämmer med den som står på apparaten innan du kopplar apparaten till elnätet.
- Snurra inte nätsladden runt apparaten. Kontrollera regelbundet att nätsladden inte är skadad.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
- Låt inte någon del av apparaten vidröra ansiktet, nacken eller hårbotten.
- Håll undan den direkta luftströmmen från ögonen och andra känsliga områden.
- Under användningen ska du se till att inte inlufts- och utblåsgallren är blockerade på något vis, eftersom det gör att enheten automatiskt stannar. Händer detta ska du stänga av och låta apparaten svalna

- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är inkopplad.
- Lägg inte ifrån dig apparaten så länge som den är inkopplad.
- Placerar inte apparaten på stoppade möbler.
- Använd inga andra tillbehör än de som medföljer.
- Denna apparat är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för frisörsalonger.

DELAR

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Utloppsgaller med avancerad keramisk beläggning | 8. Bred torkfön |
| 2. StyleAdapt-sensor | 9. Diffuser |
| 3. Display | Kontroller: |
| 4. StyleAdapt-indikator | |
| 5. Avtagbart, bakre galler - lätt att rengöra | |
| 6. Hängkrok/sladdförvaring | |
| 7. Smal stylingfön | |

(SE)

BRUKSANVISNING

- Tvätta och balsamera håret som vanligt.
 - Krama ur vattnet med en handduk och kamma igenom.
 - Hårspray innehåller brandfarliga ämnen – får ej samtidigt som produkten.
 - Fäst diffusern/koncentratorn genom att fästa den på hårtorkens framsida och vrinda medurs för att låsa på plats (BILD A). Var försiktig när du gör detta eftersom tillbehören kan bli heta vid användning. TIPS: Håll inne avkylningsknappen i några sekunder innan du tar bort tillbehören för att sänka deras temperatur.
1. Sätt i kontakten till apparaten.
 2. Sätt på apparaten med hjälp av omkopplaren för On/Off (⊕).

StyleAdapt-läge

1. När man sätter på hårtorken är den i StyleAdapt-läge. StyleAdapt indikatorn på hårtorkens handtag snurrar (Fig. B) och **Quick Dry** visas på displayen.
2. Välj önskat läge med hjälp av -knappen. Med varje knapptryckning väljer man ett nytt läge. Läget visas i displayen:

StyleAdapt-läge	Använd för:	Rekommenderat tillbehör
Diffuse	Behålla lockens naturliga form	Diffuser
Style	Släta och forma	Smal stylingfön
Quick Dry	Snabbtorkning	Bred torkfön

3. Välj önskad lufthastighet med hjälp av hastighetsreglaget (深厚的). De segment som tänds på displayen visar vald lufthastighet:

Inställning	Hastighet
	Låg
	Medium
	Hög

4. Under stylingen snurrar StyleAdapt-indikatorn (fig. B) vilket indikerar att din torktumlare lär sig om ditt hår och justerar lufttemperaturen till en värme som är anpassad för dig. Temperaturförändringarna visas inte på displayen men sker snabbt och automatiskt under styling.

Manuellt läge

- För att åsidosätta StyleAdapt-läget och använda som standardstyler trycker man på -knappen flera gånger tills displayen visar **Manual** och StyleAdapt-indikatorn släcks. Observera att i manuellt läge lär sig stylern inte längre om ditt hår och anpassar värmnen.
- Välj önskad värme- och hastighetsinställning med hjälp av hastighetsreglaget (深厚的). De segment som tänds på displayen visar den valda inställningen.

Inställning	Hastighet/värme
	Låg hastighet/låg värme
	Mediumhastighet/mediumvärme
	Hög hastighet/hög värme

- För att återaktivera StyleAdapt-läget, tryck på -knappen tills ett av StyleAdapt-lägena har valts och StyleAdapt-indikatorn tänds. Din torktumlare lär sig nu om ditt hår och anpassar värmnen igen.
- Efter användning skjuter man () -knappen för att stänga av och sedan hårtorkens sladd ur eluttaget.

Avkylning

För att fixera frisyren med kall lift trycker man och håller inne -knappen medan man torkar.

Minnesfunktion

Varje gång du använder din styler ställer den automatiskt in senast använda läge och hastighet.

TIPS

- För att skapa släta frisyror och forma använder man den smala stylingfönen och en rund hårborste (medföljer ej) under torkningen.
- För snabbtorkning använder man den högsta temperaturinställningen och den breda torkfönen.
- "Använd den lägsta hastighetsinställningen och fönmunstycket för att bibehålla lockarnas naturliga form. Bøj huvudet nedåt, placera försiktigt ditt hår i fördjupningen av volymmunstycket och vrid lätt på hårtorken medan du stylar håret."
- Skapa extra volym vid hårrötterna genom att hålla huvudet upprätt och placera diffusern mot överdelen av huvudet. Rotera försiktigt hårtorken och låt fingrarna massera hårbottnen varsamt. Var försiktig så att du inte bränner hårbottnen. Torka försiktigt med låg hastighet.
- Var försiktig: Använd inte volymmunstycket på den högsta manuella värmeinställningen.



FÖRVARING, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Låt apparaten svalna före rengöring och förvaring.

- För att bibehålla enhetens prestanda och förlänga motorns livslängd är det viktigt att regelbundet ta bort damm och smuts från luftfiltergallret.
- Ta bort gallret såsom det visas (BILD C), rengör med en trasa eller mjuk borste, och sätt sedan tillbaka det.

ÖVERHETTNINGSSKYDD

Vid överhettning kan apparaten antingen stanna oväntat eller börja blåsa kall luft. Överhettning orsakas vanligtvis av ett blockerat galler/filter. Om det händer ska man omedelbart dra ur apparatens sladd ur eluttaget och se avsnittet RENGÖRING OCH UNDERHÅLL för att rengöra gallret/filtret. Om överhettning fortfarande inträffar efter att man gjort detta ska man sluta använda apparaten och kontakta kundtjänst

ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.

Takk for at du kjøper et nytt Remington®-produkt. Vennligst les denne bruksanvisningen godt og legg den på et trygt sted. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har blitt veiledet/instruert og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn åtte år og under tilsyn.
Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.
-  Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, håndvasker eller andre vannbeholdere.
- Når apparatet brukes på et bad, må man trekke ut støpselet etter bruk, siden vannet i nærheten innebærer en risiko, selv om apparatet er skrudd av.
- For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter som regulerer at lekkasjestrommen ikke overstiger 30 mA i den elektriske strømforsyningen til badet.
- Hvis strømledningen til denne enheten blir skadet, må du slutte å bruke den med én gang og returnere apparatet til den nærmeste autoriserte serviceforhandleren for Remington® for reparasjon eller for å bytte produktet for å unngå risiko.
- Pass alltid på at spenningen som skal brukes, tilsvarer spenningen som er angitt på enheten, før du kobler apparatet inn i stikkontakten.
- Hold direkte luftgjennomstrømming unna øynene og andre følsomme steder.
- Ikke la noen deler av apparatet berøre fjær, nakke eller hodebunn.
- Ved bruk må du sørge for at gitteret for inngang og utgang ikke er blokkert på noen måte, siden dette vil føre til at enheten stopper automatisk. Hvis dette hender, må du skru av og la enheten avkjøles.
- Hold støpselet og ledningen borte fra varme overflater.



- Ikke la apparatet stå ubevoktet mens stopselet er festet i kontakten.
- Ikke plasser apparatet på myke møbler.
- Ikke bruk annet tilbehør enn det som leveres av oss.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller dersom det ikke fungerer riktig.
- Ikke vri eller lag knute på ledningen, eller vikle den rundt apparatet. Sjekk ledningen jevnlig for tegn til skade.
- Dette apparatet er ikke beregnet for forretningsmessig bruk eller i salonger.

RESIRKULERING



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnert retursted for offentlig resirkulering/innsamling.

Kiitos, että valitsit tämän uuden Remington®-tuotteen. Lue ohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä. **VAROITUS: Tämä laite on kuumaa.**
Pidettävä aina poissa lasten ulottuvilta.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- ☒ Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muun vettä sisältävän säiliön lähellä.
- Irrota laite pistorasiasta käytön jälkeen, jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, sillä veden läheisyys aiheuttaa vaaran, vaikka olisi pois päältä.
- Turvallisuuden vuoksi suosittelemme asentamaan vikavirtasuoja (RCD), jonka luokiteltu laukaisuvirta ei saa ylittää arvoa 30 mA. Pyydä sähköasentajalta neuvoja.
- Jos laitteen virtajohto vaurioituu, keskeytä käyttö välittömästi ja palauta laite lähimpään valtuutettuun Remington®-huoltoliikkeeseen korjattavaksi tai vaihdettavaksi vaaran välttämiseksi.
- Varmista aina, että käytettävä jännite vastaa laitteeseen merkityy jännitettä ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille. Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on toimintahäiriöitä.
- Vältä koskettamasta laitteella kasvoja, kaulaa tai päänahkaa.
- Älä kohdista ilmavirtaa silmiin tai muihin herkkiin alueisiin.
- Pidä käytön aikana huolta, etteivät laitteen imu- ja poistosäleiköt ole peitettyinä millään tavalla, muuten laite sammuu automaattisesti.
- Jos näin tapahtuu, kytke laite pois päältä ja anna sen jäähtyä.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty sähköverkkoon.

FI

- Älä laske laitetta alas sen ollessa päällä.
- Älä aseta laitetta pehmeiden kalusteiden päälle.
- Älä käytä muita kuin suosittelemiamme lisäosia.
- Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

OSAT

- | | |
|--|---|
| 1. Poistorililä, jossa on edistyksellinen keraaminen pinoite | 8. Leveä kuivaava keskitin |
| 2. StyleAdapt-anturi | 9. Diffusori |
| 3. Näyttö | Säätimet: |
| 4. StyleAdapt-merkkivalo | ⌚ Virtakytkin |
| 5. Irrotettava ja helposti puhdistettava takasleikkö | ◉ StyleAdapt-painike |
| 6. Ripustuslenkki / johdon säilytys | ☒ Nopeuden valintapainike |
| 7. Ohut muotoileva keskitin | ✿ Kylmäpuhallus päällä / pois päältä -painike |

KÄYTTÖOHJEET

- Pese hiukset normaalisti.
- Puristele ylimääräinen kosteus pyyhkeeseen ja kampaa hiukset läpi.
- Hiussuihkeet sisältävät syttyväät materiaalia – älä käytä niitä laitteen käytön aikana.
- Yhdistä diffusori/keskittimet kiinnittämällä ne hiustenkuivaajan etuosaan ja lukitse ne kääntämällä myötäpäivään (KUVA A). Ole varovainen, kun teet tämän, koska lisäosat voivat tulla kuumaksi käytön aikana. VINKKI: pitämällä kylmäpuhallus päällä / pois päältä -painiketta painettuna muutaman sekunnin ennen lisäosien poistamista voi auttaa laskemaan niiden lämpötilaa.
- 1. Kytke laite verkkovirtaan.
- 2. Kytke laite päälle liu'uttamalla virtakytkintä (⌚).

StyleAdapt-tila

1. Kun kytket kuivaajan päälle, se on StyleAdapt-tilassa. StyleAdapt-merkkivalo kuivaajan kahvassa kiertää (kuva B) ja näytössä näkyy **Quick Dry**.
2. Valitse haluamasi tila käyttämällä ☒-painiketta. Jokaisella painikkeen painalluksella valitaan eri tila. Tila näkyy näytössä:

StyleAdapt-tila	Käyttö:	Suositeltu lisäosa
Diffuse	Kiharan luonnollisen muodon säilyttäminen	Diffusori
Style	Suoristus ja muotoilu	Ohut muotoileva keskitin
Quick Dry	Nopea kuivaus	Leveä kuivaava keskitin

3. Valitse haluamasi ilmanopeus käyttämällä nopeuden valintapainiketta (R). Näytössä palavat segmentit näyttävät valitun ilmanopeuden:

Asetus	Nopeus
	Matala
	Keskitaso
	Korkea

4. Muotoilun aikana StyleAdapt-merkkivalo kiertää (KUVA B) ilmaisten kuivaajan opettelevan hiuksiasi ja säätävän ilman lämpötilan sinulle yksilölliseen lämpöön. Lämpötilan muutoksia ei näy näytössä, mutta ne tapahtuvat nopeasti ja automaattisesti muotoilun aikana.

Manuaalinen tila

1. Voit ohittaa StyleAdapt-tilan ja käyttää sitä normaalina hiustenkuvaajana painamalla O-painiketta useita kertoja, kunnes näytössä näkyy **Manual** ja StyleAdapt-merkkivalo sammuu. Huomaa, että manuaalisessa tilassa kuivaaja ei enää opettele hiuksiasi eikä mukauta lämpöä.
2. Valitse haluamasi lämpö ja nopeus käyttämällä nopeuden valintapainiketta (R). Näytössä palavat segmentit näyttävät valitun asetuksen.

Asetus	Nopeus/lämpö
	Alhainen nopeus / alhainen lämpö
	Keskinopeus / keskilämpö
	Korkea nopeus / korkea lämpö

3. Voit aktivoida StyleAdapt-tilan uudelleen painamalla O-painiketta, kunnes jokin StyleAdapt-tiloista on valittuna ja StyleAdapt-merkkivalo palaa. Kuivaajasi opettelee hiuksiasi ja mukauttaa lämpöä uudelleen.
4. Kytke kuivaaja pois päältä käytön jälkeen liu'uttamalla (U)-painiketta ja irrota kuivaaja sitten verkkovirrasta.

Kylmäpuhallus

Kiinnitä kampaus kylmällä ilmallä painamalla ☀-painiketta kuvaamisen aikana.

Muistitoiminto

Jokaisella käyttökerralla kuivaaja asettaa itsensä automaattisesti viimeksi käytettyyn tilaan ja nopeuteen.

VINKKEJÄ

- Voit luoda sileitä tylejä ja muotoilla käyttää ohutta muotoilevaa keskitintä ja pyöreää hiusharjaa (ei mukana) kuivaamisen aikana.
- Käytä nopeaan kuivaamiseen korkeinta nopeusasetusta ja leveää kuivaavaa keskitintä.
- Säilytä kiharoidesi luonnollinen muoto käytäen alhaista nopeusasetusta ja diffuusorilisäosaa. Käännä pääsi alaspäin ja aseta hiukset varovasti diffuusoriin ja kääntele hieman kuivaajaa samalla kun muotoilet.
- "Saat lisävolymmia hiusten tyveen pitämällä pään suorassa ja asettamalla diffuusorin kiinni päälakeen. Pyörät varoen hiustenkuivaajaa, jolloin diffuusorin tapit hierovat päänahkaa. Varo polttamasta päänahkaa. Kuivata hellävaraisesti alhaisen nopeuden asetuksella."
- **HUOMIO:** Älä käytä diffuusoria korkeimmalla manuaalisella lämpöäsetuksella

SÄILYTYS, PUHDISTUS JA HOITO

Anna laitteen jäähytyä ennen puhdistamista tai säilytykseen laittamista.

- Laitteen hyvä suorituskyky ja moottorin pitkä käyttöikä edellyttää pölyn ja lian säännöllistä poistamista ilmansuodattimen säleiköstä.
- Irrota säleikkö kuten kuvassa (KUVA C), puhdista liinalla tai pehmeällä harjalla ja kiinnitä takaisin.

YLIKUUMENEMISSUOJA

Ylikuumenemistilanteessa laite joko pysähtyy odottamattomasti tai alkaa puhaltaa kylmää ilmaa. Ylikuumenemisen aiheuttaja on yleensä tukossa oleva säleikkö/suodatin. Jos näin tapahtuu, irrota laite välittömästi pistorasiasta ja katso säleikön/suodattimen puhdistaminen kohdasta PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO. Jos ylikuumenemista esiintyy puhdistamisen jälkeen, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys asiakaspalveluun.

KIERRÄTYS



Jotta vältettäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symbolilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäytöisiä paristoja ei saa hävittää lajittelemattoman sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäytöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätys-/keräilypisteeseen.

Obrigado por adquirir este novo produto Remington®. Leia o manual de instruções e conserve-o em lugar seguro. Retire todo o material de embalagem antes do uso.

ADVERTÊNCIA: este aparelho aquece. Mantenha-o afastado do alcance das crianças a todo o momento.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos inclusive e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou pessoas com falta de experiência e conhecimento desde que instruídas/ supervisionadas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não deverão ser levadas a cabo por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sob supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo afastados de crianças menores de 8 anos de idade.
-  Não utilize o aparelho perto de casas de banho, duches, bacias ou outros recipientes que contêm água.
- Quando o aparelho for usado numa casa de banho, desligue-o da corrente elétrica após a utilização, uma vez que a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o aparelho se encontra desligado.
- Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corte diferencial com uma corrente residual de funcionamento não superior a 30 mA no circuito elétrico que serve a casa de banho. Peça mais informações a um eletricista.
- Caso o cabo da unidade fornecido fique danificado, cesse imediatamente a sua utilização e entregue-o no representante de assistência técnica Remington® autorizado mais próximo, para reparação ou substituição com vista a evitar riscos.
- Mantenha o fluxo de ar direto afastado dos olhos ou outras áreas sensíveis.



- Evite o contacto de qualquer parte do aparelho com o rosto, o pescoço ou o couro cabeludo.
- Durante a utilização, garanta que as grelhas de entrada e saída não estejam bloqueadas, já que isto deteria automaticamente a unidade. Caso tal aconteça, desligue a unidade e deixe arrefecer.
- Mantenha a ficha e o cabo afastados de superfícies aquecidas.
- Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver ligado à tomada.
- Não coloque o aparelho sobre mobiliário macio.
- Não utilize peças que não sejam fornecidas pela nossa empresa.
- Não assente o aparelho em qualquer superfície enquanto estiver ligado.
- Não enrole o cabo à volta da unidade.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.
- Verifique o cabo regularmente em busca de danos.
- Este aparelho não é para utilização comercial ou em cabeleireiros.

COMPONENTES

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Grelha da saída com revestimento de cerâmica avançada | 7. Concentrador de penteado fino |
| 2. Sensor StyleAdapt | 8. Concentrador de secagem largo |
| 3. Visor | 9. Difusor |
| 4. Indicador StyleAdapt | Controlos: |
| 5. Grelha posterior removível e fácil de limpar | ⊕ Botão ligar/desligar |
| 6. Gancho para pendurar/armazenamento do fio | ⊖ Botão StyleAdapt |
| | ✖ Botão seletor de velocidade |
| | ✳ Botão ligar/desligar ar fresco |

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Lave o cabelo e use amaciador, como habitualmente.
 - Enxugue o excesso de humidade do cabelo com a toalha e penteie-o na totalidade.
 - Os sprays de cabelo contêm material inflamável, por isso não os utilize ao mesmo tempo que usa o aparelho.
 - Fixe o difusor/concentradores encaixando-os na parte frontal do secador e rodando-os para a direita de forma a bloqueá-los (FIG. A). Tenha atenção ao fazê-lo porque os acessórios podem ficar quentes durante a utilização. DICAS: manter o botão de ar fresco premido durante alguns segundos antes de remover os acessórios pode ajudar a reduzir a sua temperatura.
1. Ligue o aparelho à corrente elétrica.
 2. Deslize o botão on/off (⊕) para ligar o aparelho.

Modo StyleAdapt

- Quando ligar o secador pela primeira vez, este estará no modo StyleAdapt. O indicador StyleAdapt no cabo do secador irá rodar (Fig. B) e a indicação **Quick Dry** será apresentada no visor.
- Selecione o modo desejado usando o botão . Cada pressão do botão irá selecionar um modo diferente. O modo será apresentado no visor:

Modo StyleAdapt	Utilização para:	Acessório recomendado
Diffuse	Manter a forma natural do caracol	Difusor
Style	Alisamento e moldagem	Concentrador de penteado fino
Quick Dry	Secagem rápida	Concentrador de secagem largo

- Selecione a velocidade do ar desejada usando o botão seletor de velocidade . Os segmentos iluminados no visor mostrarão a velocidade do ar selecionada:

Posição	Velocidade
	Baixo
	Médio
	Alto

- Durante a modelação, o indicador StyleAdapt irá rodar (Fig. B) para indicar que o secador está a obter informações sobre o seu cabelo e a adaptar a temperatura do ar ao mesmo. As alterações de temperatura não são apresentadas no visor, mas ocorrem rápida e automaticamente durante a modelação.

Modo manual

- Para cancelar o modo StyleAdapt e utilizar o aparelho como um secador convencional, prima o botão  várias vezes até o visor apresentar a indicação **Manual** e o indicador StyleAdapt se apagar. Tenha em atenção que no modo manual o seu secador deixará de recolher informações sobre o seu cabelo e de adaptar a temperatura.
- Selecione a posição de calor e velocidade desejada utilizando o botão seletor de velocidade . Os segmentos iluminados no visor mostrarão a posição selecionada.

Posição	Velocidade/Calor
	Velocidade baixa/Calor baixo
	Velocidade média/Calor médio
	Velocidade alta/Calor alto

3. Para reativar o modo StyleAdapt, prima o botão até um dos modos StyleAdapt ser selecionado e o indicador StyleAdapt se iluminar. O secador irá agora obter informações sobre o seu cabelo e adaptar novamente a temperatura.
4. Após a utilização, deslize o botão para desligar e, em seguida, retire a ficha da tomada.

Cool shot

Para fixar o seu penteado com ar frio, prima e mantenha premido o botão durante a secagem.

Memory Function

Sempre que utilizar o secador, este irá definir automaticamente o último modo e velocidade usados.

DICAS

- Para criar penteados suaves e dar forma ao cabelo, utilize o concentrador de penteado fino e uma escova de cabelo redonda (não incluída) durante a secagem.
- Para uma secagem rápida, utilize a posição de velocidade mais alta e um concentrador de secagem largo.
- Para ajudar a manter a forma natural dos seus caracóis, utilize a posição de velocidade mais baixa e o acessório difusor. De cabeça para baixo, coloque gentilmente o seu cabelo no recetor do difusor enquanto roda o secador ligeiramente durante a modelação.
- Para criar volume extra na zona da raiz, mantenha a cabeça direita e coloque o difusor contra o topo da cabeça. Rode suavemente o secador permitindo que os dedos do difusor massajem suavemente o couro cabeludo. Proceda com cuidado para não queimar o couro cabeludo. Seque suavemente a uma posição de velocidade baixa.
- CUIDADO: não utilize o difusor na posição manual de calor mais alta.

ARMAZENAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o limpar e armazenar.

- Para manter um elevado desempenho do produto e prolongar a vida útil do motor, é importante remover regularmente o pó e a sujidade da grelha do filtro de ar.
- Remova a grelha conforme ilustrado (FIG. C), limpe com um pano ou escova macia e, em seguida, volte a colocá-la.

PROTEÇÃO CONTRA O SOBREAQUECIMENTO

Caso ocorra sobreaquecimento, o aparelho poderá parar inesperadamente ou começar a expelir ar frio. Normalmente, o sobreaquecimento é provocado por um filtro ou grelha entupido/a. Se esta situação ocorrer, retire imediatamente a ficha da tomada elétrica e consulte a secção LIMPEZA E MANUTENÇÃO para saber como limpar o/a filtro/grelha.. Se, após efetuar este passo, continuar a ocorrer sobreaquecimento, pare de usar o aparelho e contacte o Apoio ao Cliente.

RECICLAGEM



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrónicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.



Ďakujeme, že ste si kúpili nový výrobok značky Remington®. Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod a odložili ho na bezpečné miesto. Pred použitím odstráňte všetky obaly. **UPOZORNENIE: Tento prístroj je horúci. Uchovávajte ho vždy mimo dosahu detí.**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Používanie, čistenie alebo údržba prístroja deťmi staršími ako 8 rokov alebo kýmkoľvek s nedostatočnými vedomosťami, skúsenosťami alebo zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami by malo prebiehať iba po získaní primeraného poučenia a pod primeraným dozorom zodpovednej dospelej osoby, aby bola zaistená bezpečnosť a boli brané na vedomie s tým spojené riziká, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič, vrátane kábla, nesmú používať, hrať sa s ním, čistiť alebo udržiavať osoby mladšie ako 8 rokov a mal by byť vždy uložený mimo ich dosahu.
- ⚠ Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Keď je prístroj používaný v kúpeľni, po použití ho odpojte z elektrickej siete, keďže blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je vypnutý.
- Pre dodatočnú ochranu odporúčame inštaláciu zariadenia na zvyškový prevádzkový prúd s menovitou hodnotou neprevyšujúcou 30 mA. Poradte sa s elektrikárom.
- Ak sa elektrický kábel tohto prístroja poškodí, prestaňte okamžite s jeho používaním a prístroj odovzdajte do najbližšieho servisného strediska Remington® na opravu alebo výmenu, aby ste predišli akémukoľvek riziku.
- Pred zapojením do elektrickej siete vždy skontrolujte, či napätie, ktoré je v sieti, je zhodné s napätiom uvedeným na prístroji.
- Neobtáčajte elektrický kábel okolo prístroja. Kábel pravidelne kontrolujte, či nejaví akokoľvek známkы poškodenia.

- Elektrickú zástrčku a kábel nenechávajte v blízkosti horúcich povrchov.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunguje správne.
- Nedovolte, aby sa akákoľvek časť prístroja dotkla tváre, krku alebo kože na temene hlavy.
- Chráňte oči a iné citlivé oblasti pred priamym prúdom vzduchu.
- Pri používaní dbajte o to, aby nasávacia a výstupná mriežka neboli akokoľvek blokované, keďže by to spôsobilo automatické zastavenie prístroja. Ak sa tak stane, vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť.
- Prístroj nenechávajte bez dozoru, keďže je zapojený do elektrickej zásuvky.
- Neodkladajte prístroj, keďže je ešte horúci.
- Prístroj neukladajte na žiadne mäkké materiály povrhy nábytku.
- Nepoužívajte iné ako nami dodávané nadstavce.
- Tento prístroj nie je určený na komerčné používanie alebo používanie v kaderníctvach.

DIELY

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Mriežka odvodu vzduchu so zdokonalenou technológiou keramickej úpravy | 7. Úzky koncentrátor na úpravu úcesu |
| 2. Senzor StyleAdapt | 8. Široký koncentrátor na sušenie |
| 3. Displej | 9. Difuzér |
| 4. Ukarovateľ StyleAdapt | Ovládače: |
| 5. Vyberateľná zadná mriežka na jednoduché čistenie | |
| 6. Háčik na zavesenie/uloženie kábla | |
| | |
| | |



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Umyte a ošetríte si vlasy kondicionérom ako vždy.
 - Osušte vlasy uterákom a prečešte.
 - Vlasové spreje obsahujú horľavé materiály – počas používania prístroja ich nepoužívajte.
 - Pripojte difuzér/koncentrátor tak, že ich priložíte k prednej časti sušiča a zatočíte v smere hodinových ručičiek, aby ste ich uzamkli (obr. A). Budete pri tom opatrní, lebo nadstavce sa môžu počas používania stať horúcimi. TIP: Podržanie tlačidla studeného prúdu na niekoľko sekúnd pred odobraním príslušenstva môže pomôcť znížiť teplotu príslušenstva.
1. Zapojte prístroj do elektriny.
 2. Prístroj zapnete posunutím spínača do zapnutej polohy „On“.

Režim StyleAdapt

- Pri prvom zapnutí bude sušič nastavený v režime StyleAdapt. Ukazovateľ StyleAdapt na rukoväti sušiča bude krúžiť (obr. B) a na displeji sa zobrazí **Quick Dry**.
- Zvoľte požadovaný režim pomocou tlačidla . Každým stlačením tlačidla zvolíte iný režim. Režim sa zobrazí na displeji:

Režim StyleAdapt	Použite na:	Odporučané príslušenstvo
Diffuse	Udržanie prirodzeného tvaru kučier	Difuzér
Style	Vyhľadenie a tvarovanie	Úzky koncentrátor na úpravu účesu
Quick Dry	Rýchle sušenie	Široký koncentrátor na sušenie

- Zvoľte požadovanú rýchlosť vzduchu pomocou tlačidla na voľbu rýchlosťi . Rozsvietené polička na displeji budú zobrazovať zvolenú rýchlosť vzduchu:

Nastavenie	Rýchlosť
	Nízka
	Stredná
	Vysoká

- Počas úpravy účesu bude ukazovateľ StyleAdapt krúžiť (obr. B), čo znamená, že váš sušič spoznáva vaše vlasy a prispôsobuje teplotu vzduchu teplote, ktorá je prispôsobená vašim potrebám. Zmeny teploty sa nezobrazujú na displeji, ale prebiehajú rýchlo a automaticky počas úpravy vlasov.

Manuálny režim

- Na nahradenie režimu StyleAdapt režimom štandardného sušiča stlačte tlačidlo  niekoľkokrát, až kým sa na displeji nezobrazí **Manual** a nevypne sa ukazovateľ StyleAdapt. Majte na zreteli, že v manuálnom režime váš sušič nebude spoznávať vaše vlasy a prispôsobovať im teplotu.
- Zvoľte požadované nastavenie teploty a rýchlosťi pomocou tlačidla nastavenia rýchlosťi . Rozsvietené polička na displeji budú zobrazovať zvolené nastavenie.

Nastavenie	Rýchlosť/teplota
	Nízka rýchlosť / nízka teplota
	Stredná rýchlosť / stredná teplota
	Vysoká rýchlosť / vysoká teplota

3. Na opäťovné aktivovanie režimu StyleAdapt stláčajte tlačidlo , až kým nie je zvolený jeden z režimov StyleAdapt a nerozsvieti sa ukazovateľ StyleAdapt. Váš sušič teraz bude spoznávať vaše vlasy a znova prispôsobovať teplotu.
4. Po použití vypnite posunutím tlačidla () a vytiahnite sušič z elektrickej siete.

Cool shot

Na zafixovanie účesu studeným vzduchom stlačte a podržte počas sušenia tlačidlo .

Memory Function

Pri každom použití sa sušič automaticky nastaví na posledný použitý režim a rýchlosť.

TIPY

- Na vytvorenie hladkých účesov a tvarovanie použite počas sušenia úzky koncentrátor na úpravu účesu a okrúhlu kefu na vlasy (nie je súčasťou balenia).
- Na rýchle vysušenie použite nastavenie s najvyššou rýchlosťou a široký koncentrátor na sušenie.
- Na udržanie prirodzených kučier a vln použite nastavenie s najnižšou rýchlosťou a nadstavec s difuzérom. Predkloňte hlavu, vlasy jemne vložte do difuzéra a počas úpravy sušičom jemne otáčajte.
- Na vytvorenie bohatšieho objemu pri korienkoch vlasov držte hlavu vzpriamene a umiestnite difuzér na vrch hlavy. Jemne otáčajte sušičom, aby mohli výstupky difuzéra jemne masírovať pokožku hlavy. Budte opatrní, aby ste si nespálili pokožku hlavy. zľahka vysušte pri nastavení nízkej rýchlosťi.
- POZOR: Pri manuálnom nastavení s najvyššou teplotou nepoužívajte difuzér.

USKLADNENIE, ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením a uskladnením nechajte prístroj vychladnúť.

- Kvôli zachovaniu špičkového výkonu výrobku a predĺženiu života motora je dôležité pravidelne odstraňovať prach a špinu z mriežky so vzduchovým filtrom.
- Mriežku vyberte podľa ukážky (obr. C), očistite handričkou alebo mäkkou kefkou, potom ju vráťte na miesto.



OCHRANA PRED PREHRIATÍM

V prípade prehriatia sa môže prístroj bud' nečakane zastaviť alebo začať fúkať studený vzduch. Prehriatie je obyčajne spôsobené zablokovanou mriežkou/filtrom. Ak sa tak stane, okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a pozrite si časť ČISTENIE A ÚDRŽBA, aby ste mohli mriežku/filter vyčistiť. Ak prehrievanie pokračuje aj po tomto vyčistení, prestaňte prístroj používať a kontaktujte zákaznícky servis.

RECYKLÁCIA



Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok, prístroje i nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Výrobky a prípadne nabíjacie aj nenabíjacie batérie vždy odovzdajte na príslušnom oficiálnom mieste na recykláciu / zber.

Děkujeme, že jste si zakoupili nový výrobek značky Remington®. Přečtěte si prosím pozorně návod a uložte ho na bezpečné místo. Před použitím odstraňte veškeré obaly.

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj je horký. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/ byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- ⚠ Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, po použití ho vypojte ze sítě. Blízkost vody totiž představuje nebezpečí, i když je vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče RCD s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračujícím 30mA. Požádejte o radu elektrikáře.
- Pokud je přívodní šňůra tohoto přístroje poškozená, okamžitě přestaňte přístroj používat a předejte ho nejbližšímu autorizovanému servisu firmy Remington®, aby vám přístroj opravili či vyměnili za jiný. Vyvarujete se tak možnému nebezpečí.
- Před zapojením přístroje do sítě se vždy ujistěte, že použité napětí odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- Šňůru neomotávejte kolem přístroje. Šňůru pravidelně kontrolujte, zda nejeví známky poškození.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen či pokud nefunguje správně.
- Nedovolte, aby se jakákoliv část zařízení dotkla obličeje, krku nebo hlavy.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapojen do sítě.



- Při použití dávejte pozor na to, aby přívodová a odvodová mřížka nebyly blokovány, v takovém případě by se jednotka automaticky zastavila. Pokud by k tomu došlo, vypněte zařízení a nechte jej zchladnout.
- Průmý vzduch nepouštějte do očí či na jiná citlivá místa
- Přístroj nepokládejte, pokud je zapnutý.
- Přístroj nepokládejte na žádné měkké povrchy nábytku.
- Nepoužívejte jiné nástavce než ty, které vám dodáme my.
- Tento přístroj není určen pro komerční nebo salónní použití.

SOUČÁSTI

- | | |
|---|--|
| 1. Odvodová mřížka s moderní keramickou úpravou | 8. Široký koncentrátor pro vysoušení |
| 2. Senzor StyleAdapt | 9. Difuzér |
| 3. Displej | Ovládání: |
| 4. Indikátor StyleAdapt | ⌚ Vypínač zap/vyp |
| 5. Odstranitelná snadno se čisticí zadní mřížka | ▢ Tlačítko StyleAdapt |
| 6. Spona k zavěšení/uložení přívodní šňůry | ✖ Tlačítko nastavení rychlosti |
| 7. Štíhlý stylingový koncentrátor | ✳️ Tlačítko funkce proud chladného vzduchu zap/vyp |

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

- Umyjte si vlasy a naneste kondicionér jako obvykle.
 - Ručníkem vysušte a rozčešte hřebenem.
 - Laky na vlasy obsahují hořlavé materiály – nepoužívejte je, pokud zároveň používáte přístroj.
 - Difuzér/koncentrátor se nasazují na přední část vysoušeče. Pro uzamknutí otočte ve směru hodinových ručiček (Obr. A). Buďte při této manipulaci opatrní, protože nástavce se mohou během používání přístroje velmi zahrát. TIP: Pokud před sejmoutím nástavce na několik vteřin přidržíte tlačítko funkce proud chladného vzduchu, daný nástavec rychleji vychladne.
1. Přístroj zapojte do zásuvky.
 2. Přístroj zapnete posunutím vypínače do zapnuté polohy „On“.

Režim StyleAdapt

1. Po prvním zapnutí bude vysoušeč vlasů v režimu StyleAdapt. Indikátor StyleAdapt na rukojeti vysoušeče se roztočí (Obr. B) a na displeji se zobrazí režim **Quick Dry**.
2. Požadovaný režim zvolte pomocí tlačítka □. Každým stisknutím tlačítka přepínáte na jiný režim. Režim se vždy zobrazí na displeji:

Režim StyleAdapt	Použití:	Doporučené příslušenství
Diffuse	Zachování přirozeného tvaru loken	Difuzér
Style	Vytváření hladkých účesů a tvarování	Štíhlý stylingový koncentrátor
Quick Dry	Rychlé vysoušení	Široký koncentrátor pro vysoušení

3. Zvolte požadovanou rychlosť vzduchu pomocí tlačítka nastavení rychlosťi (R). Zvolenou rychlosť vzduchu určíte podle segmentů rozsvícených na displeji:

Nastavení	Rychlosť
	Nízká
	Střední
	Vysoká

4. Během stylingu se bude točit indikátor StyleAdapt (Obr. B), což znamená, že fén o vašich vlasech sbírá data a nastavuje takovou teplotu vzduchu, která vám bude přizpůsobena přímo na míru. Změny teploty se nezobrazují na displeji, ale během stylingu k nim dochází rychle a automaticky.

Manuální režim

1. Pokud nechcete režim StyleAdapt použít a přejete si fén používat standardně, stiskněte několikrát tlačítko O, dokud se na displeji nezobrazí **Manual** a indikátor StyleAdapt nezhasne. Mějte na paměti, že v manuálním režimu už fén údaje o vašich vlasech sbírat nebude a teplotu tak nebude nijak přizpůsobovat.
2. Zvolte požadovanou teplotu a rychlosť pomocí tlačítka nastavení rychlosťi (R). Zvolenou rychlosť vzduchu určíte podle segmentů rozsvícených na displeji:

Nastavení	Rychlosť/Teplota
	Nízká rychlosť/nízká teplota
	Střední rychlosť/střední teplota



Nastavení	Rychlosť/Teplota
	Vysoká rychlosť/vysoká teplota

- Chcete-li režim StyleAdapt znova aktivovať, použijte tlačítko , pomocí kterého zvolíte jeden z režimů StyleAdapt, a tak se i rozsvítí indikátor StyleAdapt. Váš fén tak bude opět sbírat data o vašich vlasech a znova teplotu upravovat.
- Po použití přepněte vypínač () do polohy vypnuto (off) a následně vysoušeč vypojet ze sítě.

Funkce cool shot (proud chladného vzduchu)

Pro zafixování účesu proudem chladného vzduchu během fénování stiskněte a přidržte tlačítko .

Paměťové funkce

Při každém použití se vysoušeč automaticky nastaví na poslední použitý režim a rychlosť.

RADY

- Chcete-li vytvářet hladké účesy a vlasy tvarovat, použijte během vysoušení štíhlý stylingový koncentrátor a kulatý kartáč na vlasy (není součástí balení).
- Pro rychlé vysoušení použijte nejvyšší rychlosť a široký koncentrátor pro vysoušení.
- Chcete-li, aby byl lépe zachován přirozený tvar loken, použijte nastavení s nejnižší rychlosťí a nástavec s difuzérem. Předkloňte hlavu a vlasy jemně umístěte do difuzéra, a přitom během stylingu fénem v ruce mírně otáčejte.
- Chcete-li vytvořit větší objem u kořínek, držte hlavu ve vzpřímené poloze a difuzér přiložte k horní části hlavy. Fénem v ruce zlehka otáčejte a nechte kolíky difuzéra, aby vám jemně masírovaly pokožku hlavy, přičemž dávejte pozor, abyste si pokožku nespálili. Vlasy vysoušejte šetrně při nízké rychlosti.
- POZOR: Difuzér nepoužívejte s nejvyšším manuálním nastavením teploty.

USKLADNĚNÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před vyčištěním a uskladněním nechte přístroj vychladnout.

- Aby vám přístroj dlouho dobře fungoval a aby byla životnost motoru co nejdélší, je důležité z mřížky se vzduchovým filtrem pravidelně odstraňovat prach a nečistoty.
- Mřížku sejměte podle obrázku (Obr. C), vyčistěte ji hadříkem nebo jemným štětečkem, a pak ji nasaděte zpět.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

V případě přehřátí se přístroj může neočekávaně zastavit nebo začít foukat studený vzduch. Přehřátí je obvykle způsobeno zablokovanou mřížkou/filtrem. Pokud k tomu dojde, ihned vypojte přístroj ze sítě a pro vyčištění mřížky/filtru nahlédněte do oddílu ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA. Pokud přehřátí i nadále přetravává, přestaňte přístroj používat a kontaktujte zákaznický servis.

RECYKLACE



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud se to týká vašeho přístroje, a nedobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.



Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem wyjmij z opakowania.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest gorące. Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- ☒ Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wann, prysznica, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.
- Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączona.
- Dla dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym należy zainstalować urządzenie różnicowoprądowe (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA. W tym zakresie należy się zwrócić do specjalisty elektryka.
- Jeżeli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, natychmiast przestań wykorzystywać urządzenie i wróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego Remington® w celu naprawy lub wymiany dla uniknięcia zagrożenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego zawsze upewnij się, czy napięcie stosowane jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu.
- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód, czy nie ma oznak uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa wadliwie.

- Nie dotykaj żadną częścią urządzenia do twarzy, szyi ani skóry głowy.
- Kierować nawiew powietrza daleko od oczu i wrażliwych części ciała.
- W praktyce, należy uważać, aby na wlocie i wylocie kratki nie były zapchanie, bowiem spowoduje to automatycznie wyłączenie urządzenia.
- Jeśli tak się zdarzy, urządzenie należy wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez nadzoru.
- Nie odkładaj urządzenia, gdy jest jeszcze włączone.
- Nie kładź urządzenia na meblach tapicerowanych.
- Nie należy używać nakładek innych niż te, które dostarczamy.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.

CZĘŚCI

- | | |
|--|---|
| 1. Kratka wylotu z zaawansowaną powłoką ceramiczną | 8. Szeroki koncentrator do suszenia |
| 2. Czujnik StyleAdapt | 9. Dyfuzor |
| 3. Wyświetlacz | Regulacja: |
| 4. Wskaźnik StyleAdapt | ⊕ Włącznik/wyłącznik |
| 5. Zdejmowana tylna kratka ułatwiająca czyszczenie | ∅ Przycisk StyleAdapt |
| 6. Pętla do zawieszania/schowek na przewód | ☒ Przycisk ustawienia prędkości |
| 7. Wąski koncentrator do stylizacji | ⊛ Przycisk włączania/wyłączania funkcji Cool shot |



INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Umyj włosy i zastosuj odżywkę jak zwykle.
 - Przetrzymj włosy ręcznikiem i przeczesz.
 - Lakier do włosów zawierają materiały łatwopalne - nie używać podczas korzystania z urządzenia.
 - Załóż dyfuzor/koncentratory, mocując je na przodzie suszarki do włosów i obróć w prawo, aby zablokować (RYS. A). Zachowaj ostrożność, ponieważ w trakcie użytkowania nasadki mogą się silnie nagrzewać. WSKAŻÓWKA: Przytrzymanie przycisku Cool shot przez kilka sekund przed zdjęciem akcesoriów może przyśpieszyć wychładzanie.
1. Podłącz urządzenie.
 2. Przesuń włącznik ON/OFF (⊕) do pozycji włączenia.

Tryb StyleAdapt

1. Po włączeniu suszarka najpierw będzie działać w trybie StyleAdapt. Wskaźnik StyleAdapt na uchwycie suszarki będzie się obracał (Rys. B), a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Quick Dry**.

2. Wybierz żądanego tryb za pomocą przycisku . Każde naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę trybu pracy. Tryb będzie wyświetlany na wyświetlaczu:

Tryb StyleAdapt	Użycie:	Zalecana nasadka
Diffuse	Utrzymanie naturalnego kształtu loków	Dyfuzor
Style	Wygładzanie i modelowanie	Wąski koncentrator do stylizacji
Quick Dry	Szybkie suszenie	Szeroki koncentrator do suszenia

3. Wybierz żądaną prędkość powietrza za pomocą przycisku ustawienia prędkości . Segmente podświetlone na wyświetlaczu będą pokazywać wybraną prędkość powietrza:

Ustawienie	Prędkość
	Niska
	Średni
	Wysoki

4. Podczas stylizacji wskaźnik StyleAdapt będzie się obracał (rys. B), wskazując, że suszarka rozpoznaje włosy i dostosowuje temperaturę powietrza, jaka jest spersonalizowana dla Ciebie. Zmiany temperatury nie są wyświetlane na wyświetlaczu i podczas stylizacji następują szybko i automatycznie.

Tryb ręczny

- Aby pominąć tryb StyleAdapt i używać urządzenie jako standardową suszarkę, naciśnij kilkakrotnie przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się napis **Manual** (Ręczna), a wskaźnik StyleAdapt zgaśnie. Należy pamiętać, że w trybie ręcznym suszarka nie będzie już rozpoznawać włosów i dostosowywać temperatury.
- Wybierz żąданą ustawienie temperatury i prędkości za pomocą przycisku ustawienia prędkości . Segmente podświetlone na wyświetlaczu będą pokazywać wybrane ustawienie.

Ustawienie	Prędkość/temperatura
	Niska prędkość / niska temperatura
	Średnia prędkość / średnia temperatura
	Wysoka prędkość / wysoka temperatura

3. Aby ponownie włączyć tryb StyleAdapt, należy nacisnąć przycisk , aż zostanie wybrany jeden z trybów StyleAdapt i zaświeci się wskaźnik StyleAdapt. Suszarka będzie teraz rozpoznawać Twoje włosy i ponownie dostosowywać temperaturę.
4. Po użyciu przesuń przycisk () , aby wyłączyć suszarkę, a następnie odłącz ją od zasilania.

Zimny nawiew

Aby utrwały fryzurę za pomocą zimnego powietrza, podczas suszenia naciśnij i przytrzymaj przycisk .

Funkcja pamięci

Za każdym razem, gdy będziesz używać suszarki, automatycznie ustawi się ona na ostatnio używany tryb i prędkość.

WSKAZÓWKI

PL

- Aby uzyskać gładkie fryzury i nadać im odpowiedni kształt, podczas suszenia używaj wąskiego koncentratora do stylizacji i okrągłej szczotki do włosów (nie wchodzi w skład zestawu).
- Aby uzyskać szybkie suszenie, użąd najwyższego ustawienia prędkości i szerokiego koncentratora do suszenia.
- Aby zachować naturalny kształt loków, użąd najniższego ustawienia prędkości i nasadki dyfuzora. Pochyl głowę i delikatnie umieść włosy w misce dyfuzora, lekko obracając suszarkę podczas stylizacji.
- Aby nadać włosom dodatkową objętość u nasady, trzymaj głowę w pozycji pionowej i umieść dyfuzor przy czubku głowy. Delikatnie obracaj suszarkę, pozwalając palcom dyfuzora delikatnie masować skórę głowy, uważając, aby jej nie poparzyć. Osusz włosy delikatnie na niskiej prędkości.
- UWAGA: Nie używaj dyfuzora na najwyższym ręcznym ustawieniu ciepła.

PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Odczekać do ochłodzenia urządzenia, przed jego czyszczeniem i schowaniem.

- Dla zachowania wydajności urządzenia i przedłużenia życia silnika, trzeba systematycznie usuwać kurz i brud z kratki filtra powietrza.
- Zdejmij kratkę, jak pokazano (RYS. C), oczyść czystą szmatką lub miękką szczoteczką i załóż kratkę ponownie.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM.

W przypadku przegrzania urządzenie może niespodziewanie zatrzymać się lub zacząć wydmuchiwać zimne powietrze. Przegrzanie jest zwykle spowodowane zapchaniem kratki/filtra. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania, zapoznać się z CZYSZCZENIEM I KONSERWACJĄ i następnie wyczyścić kratkę/filtr. Jeśli po wyczyszczeniu urządzenie nadal się przegrzewa, zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z Obsługą Klienta.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

Köszönjük, hogy ezt az új Remington® terméket választotta. Kérjük, olvassa el ésőrizze meg a jelen utasítást. Használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat. **FIGYELMEZTETÉS: A készülék forró. Gyermekek elől mindig elzárva tartandó.**

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű vagy elegendő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felnőtt személy felügyeli/utasításokkal látja el őket, illetve megértették a lehetséges veszélyeket. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 éven aluli, felügyelet nélküli gyerekek nem végezhetik el. 8 éven aluli gyerekektől tartsa távol a készüléket és a kábelét.
- ☒ Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, medence vagy egyéb vizet tartalmazó edény mellett.
- Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után húzza ki, mivel a víz közelsége veszélyt jelent, még akkor is, ha a készülék kikapcsolt állapotban van.
- A további védelem érdekében tanácsos áram-védőkapcsolót (RCD) beszerelni névleges maradék üzemi árammal, mely nem haladja meg a 30mA-t. Kérje ki villanyszerelő szakember tanácsát!
- Ha a készülék tápkábele megsérül, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Mielőtt a hálózati aljzatra csatlakoztatja a készüléket, minden ellenőrizze, hogy a használt feszültség megfelel az egységen feltüntetett feszültségnek.
- Ne tekerje a kábelt az eszköz köré. Rendszeresen ellenőrizze a kábelét, sérülést nyomait keresve.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült, vagy nem megfelelően működik.
- Ne hagyja, hogy a készülék bármely része az arcához, nyakához vagy fejbőréhez érjen.
- Tartsa távol a közvetlen légáramot a szemétől vagy más érzékeny területtől.
- Használat közben ügyeljen arra, hogy a szellőzőrácsok ne legyenek elzárva, mivel ettől a készülék automatikusan leáll.



- Ha mégis ez történik, kapcsolja ki és hagyja lehülni a készüléket.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van a hálózati áramköre.
- Ne tegye le a készüléket, ha az be van kapcsolva.
- Ne helyezze a készüléket lakástextilre!
- Ne használjon a mellékelt tartozékoktól eltérő kiegészítőket.
- A készülék nem fodrászati vagy egyéb professzionális használatra készült.

RÉSZEI

- | | |
|--|---|
| 1. Szellőzőrács speciális kerámia-bevonattal | 9. Diffúzor |
| 2. StyleAdapt érzékelő | Vezérlés: |
| 3. Kijelző |  Be/ki kapcsoló |
| 4. StyleAdapt jelzőfény |  StyleAdapt gomb |
| 5. Levehető, könnyen tisztítható hátsó rács |  Sebességválasztó gomb |
| 6. Felfüggesztő hurok/kábeltároló |  Cool shot be/kikapcsoló |
| 7. Vékony formázó szűkítőfej | |
| 8. Széles szárító szűkítőfej | |

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- A szokásos módon mossa meg és kondicionálja a haját.
 - A nedves hajat törölje meg egy törülközővel, majd fésülje át a haját.
 - A hajpermetek gyúlékony anyagot tartalmaznak – ne használja azokat a készülék használata közben.
 - Csatlakoztassa a porlasztót /fúvófejeket, ráerősítve őket a hajszárító előlső részére és jobbra forgatva, hogy rögzüljenek (A ábra). Legyen óvatos, mert a tartozékok használat során felforrósodhatnak. TIPP: A Cool shot gombot a tartozékok eltávolítása előtt néhány másodpercig nyomva tartva csökkenthető azok hőmérséklete.
1. Dugja be a készüléket.
 2. A bekapcsoláshoz csúsztassa el a bekapcsológombot.

StyleAdapt üzemmód

1. A hajszárító az első bekapcsoláskor StyleAdapt üzemmódban van. A hajszárító markolatán található StyleAdapt jelzőfény forogni kezd (B ábra), a kijelzőn pedig a **Quick Dry** felirat jelenik meg.
2. Válassza ki a kívánt üzemmódot az  gomb használatával. A gomb minden egyes megnyomásakor egy másik üzemmód lesz kiválasztva. Az üzemmód a kijelzőn jelenik meg:

StyleAdapt üzemmód	Felhasználás:	Javasolt tartozék
Diffuse	A lokni természetes formájának megőrzése	Diffúzor
Style	Simítás és formázás	Vékony formázó szűkítőfej
Quick Dry	Gyors szárítás	Széles szárító szűkítőfej

3. Válassza ki a kívánt légsebességet a sebességválasztó (翹) gomb használatával. A kiválasztott légsebességet a kijelzőn felgyulladó szegmensek jelzik:

Beállítás	Sebesség
	Alacsony
	Közepes
	Magas

4. A hajformázás során a StyleAdapt jelzőfény forogni kezd (A ábra), jelezve, hogy a hajszárító tanulja a haját, majd beállítja a levegő hőmérsékletét egy Önre szabott értékre. A hőmérséklet-változások nincsenek jelezve a kijelzőn, de a hajformázás során gyorsan és automatikusan megtörténik.

Manuális üzemmód

1. A StyleAdapt üzemmód felülbírálásához és a hagyományos hajszárítóként történő használathoz nyomja meg többször az (翹) gombot, amíg a kijelzőn a **Manual** felirat látható, a StyleAdapt jelzőfény kialszik. Ne feledje, hogy manuális üzemmódban a hajszárító nem képes megismerni a haját és beállítani a hőmérsékletet.
2. Válassza ki a kívánt hőt és sebességet a sebességválasztó gomb (翹) használatával. A kiválasztott beállítást a kijelzőn felgyulladó szegmensek jelzik:

Beállítás	Sebesség/hőmérséklet
	Alacsony sebesség / Alacsony hőmérséklet
	Közepes sebesség / Közepes hőmérséklet
	Magas sebesség / Magas hőmérséklet



3. A StyleAdapt üzemmód ismételt használatához nyomja meg az gombot, amíg a StyleAdapt üzemmódok lesznek kiválasztva, a StyleAdapt jelzőfény pedig bekapcsol. A hajszáritó mostantól ismét megismeri a haját és beállítja a hőmérsékletet.
4. Használatot követően csúsztassa el a gombot a kikapcsoláshoz és húzza ki a hajszáritót.

Hideg levegő fúvás beállítás

A hideg levegővel történő hajformázás beállításához nyomja le és tartsa nyomva az gombot szárítás során.

Memória funkció

A hajszáritó minden használatkor automatikusan beállítja az utoljára használt üzemmódot és sebességet.

TIPPEK

- A természetes göndör fürtök és hullámok hangsúlyozásához használja a vékony formázó szűkítőfejet és egy körkefét (nem tartozék) a szárítás során.
- Gyors szárításhoz használja a legnagyobb sebességet és a széles szárító szűkítőfejet.
- A loknik természetes formájának megőrzéséhez használja a legalacsonyabb sebességet és a diffúzor-tartozékot. Hajtsa le a fejét, és óvatosan helyezze a hajat a diffúzorra. Hajformázás közben enyhén forgassa a hajszáritót.
- Ha dúsabb hatást szeretne elérni a hajtöveknél, tartsa felfelé a fejét és helyezze a diffúzort a feje tetejére. Finoman mozgassa a hajszáritót, hogy a diffúzor ujjai lágyan masszározzák a fejbőrét. Ügyeljen rá, nehogy megégesse a fejbőrét. Szárítsa a haját finoman, alacsony sebességi fokozaton.
- Figyelem: A legmagasabb manuális hőmérséklet-beállítás mellett ne használja a diffúzort.

TÁROLÁS, TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítaná és eltenné.

- A levegőszívó nyílásának portól és szennyeződésekkel való rendszeres megtisztítása elengedhetetlen a termék ideális teljesítménye és a motor élettartamának meghosszabbítása szempontjából.
- Vegye le a rácsot az ábra szerint (C ábra) tisztítsa meg egy tiszta és puha kefével, aztán helyezze vissza.

TÚLHEVÜLÉS ELLENI VÉDELEM

Túlhevülés esetén a készülék váratlanul leállhat vagy hideg levegőt fújhat. A túlhevülést általában a rács/szűrő eltömödése okozza. Ilyen esetben azonnal húzza ki a tápkábelt és a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész szerint tisztítsa meg a rácsot/szűrőt. Ha ez után a túlhevülés továbbra is fennáll, hagyja abba a készülék használatát, és lépjön kapcsolatba az Ügyfélszolgállattal.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindenkor megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.



Фен электрический для волос

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прибор горячий. Всегда храните в недоступном для детей месте.**

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
-  Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- Если устройство применяется в ванной, после использования отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе.
- Для дополнительной защиты, Вам необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30 мА, в электрической цепи ванной комнаты.
- При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.

- Прежде чем подключить устройство к сети, всегда проверяйте, соответствует ли используемое напряжение значению, указанному на устройстве.
- Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шеи или коже головы.
- Не направляйте воздушный поток в глаза или другие чувствительные участки тела.
- Во время использования следите, чтобы решетки входного и выходного отверстий не были засорены, поскольку это вызовет автоматическую остановку устройства.
- В таком случае следует выключить устройство и дать ему остить.
- Следите, чтобы решетка входного отверстия не была засорена бытовым мусором, волосами и т. д.
- Не опускайте и не кладите прибор на любую поверхность во время работы.
- Не кладите устройство на мягкую мебель.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- Изделие предназначено для бытовых нужд.

КОМПОНЕНТЫ

- | | |
|--|--|
| 1. Решетка выходного отверстия с улучшенным керамическим покрытием | 8. Широкий концентратор для сушки |
| 2. Датчик StyleAdapt | 9. Диффузор |
| 3. Дисплей | Элементы управления: |
| 4. Индикатор StyleAdapt | ⌚ Выключатель |
| 5. Легко моющаяся, снимаемая задняя решетка | ⚙ Кнопка StyleAdapt |
| 6. Петелька для подвешивания / приспособление для фиксации шнура | 🌀 Кнопка выбора скорости |
| 7. Узкий концентратор для укладки | ☀ Кнопка включения/выключения подачи холодного воздуха |



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вымойте и обработайте волосы кондиционером как обычно.
- Полотенцем отожмите из волос излишнюю влагу и расчешите их.
- Спрей для волос содержит воспламеняемые вещества – не применяйте их во время эксплуатации устройства.
- Подсоедините диффузор/концентраторы, установив их на передней части фена для волос и повернув по часовой стрелке для блокировки (см. рис. А). Будьте осторожны при выполнении этих действий, поскольку насадки могут нагреваться в процессе эксплуатации.

- Будьте осторожны при выполнении этих действий, поскольку насадки могут нагреваться в процессе эксплуатации.

1. Включите устройство в сеть.
2. Для включения прибора передвиньте выключатель.

Режим StyleAdapt

1. После первого включения фен перейдет в режим StyleAdapt. Индикатор StyleAdapt на рукоятке фена будет поворачиваться (рис. В), а на дисплее появится надпись **Quick Dry** (Быстрая сушка).
2. Выберите нужный режим с помощью кнопки . При каждом нажатии кнопки происходит смена режима. Название режима будет отображаться на дисплее:

Режим StyleAdapt	Назначение	Рекомендованная принадлежность
Diffuse	Сохранение естественной формы локона	Диффузор
Style	Придание гладкости и формы	Узкий концентратор для укладки
Quick Dry	Экспресс-сушка	Широкий концентратор для сушки

3. Выберите нужную скорость воздуха с помощью кнопки выбора скорости . Выбранная скорость воздуха отобразится с помощью светящихся сегментов дисплея.

Настройка	Скорость
	Low
	Medium
	High

4. Во время укладки индикатор StyleAdapt будет поворачиваться (рис. В), указывая, что фен получает информацию о волосах и регулирует температуру воздуха специально для вас. Изменения температуры не отображаются на дисплее, они происходят быстро и автоматически во время укладки.

Ручной режим

- Чтобы отменить режим StyleAdapt и использовать изделие как стандартный фен, нажмите кнопку  несколько раз, чтобы на дисплее появилась надпись **Manual** (Ручной режим), а индикатор StyleAdapt выключился. Обратите внимание, что при использовании фена в ручном режиме он не получает информацию о волосах и не регулирует температуру соответствующим образом.
- Выберите нужные настройки температуры и скорости с помощью кнопки выбора скорости  . Выбранная настройка отобразится с помощью светящихся сегментов дисплея.

Настройка	Скорость/температура
	Низкая скорость / низкая температура
	Средняя скорость / средняя температура
	Высокая скорость / высокая температура

- Чтобы снова включить режим StyleAdapt, нажмите кнопку , пока не будет выбран один из режимов StyleAdapt и не засветится индикатор StyleAdapt. После этого фен снова будет собирать информацию о ваших волосах и регулировать температуру соответствующим образом.
- После использования сдвиньте кнопку  для выключения, а затем отсоедините фен от сети.

Функция подачи холодного воздуха

Для укладки холодным воздухом нажмите и удерживайте кнопку  во время сушки.



Функция памяти

При каждом использовании фен автоматически устанавливает последний использованный режим и последнюю примененную скорость.

СОВЕТЫ

- Чтобы придать волосам гладкость и форму во время сушки, воспользуйтесь узким концентратором для укладки и круглой щеткой для волос (не входит в комплект).
- Чтобы высушить волосы быстро, используйте самую большую скорость и широкий концентратор для сушки.
- Чтобы сохранить естественную форму локонов, используйте самую малую скорость и насадку с диффузором. Наклоните голову и аккуратно поместите волосы в чашу диффузора, слегка поворачивая фен по мере укладки.

- Чтобы создать дополнительный объем возле корней волос, держите голову прямо и прижимайте диффузор к макушке. Аккуратно поворачивайте фен, чтобы пальцы диффузора мягко массировали кожу головы. Следите за тем, чтобы не получить ожог. Сушите волосы осторожно и при низкой скорости.
- ВНИМАНИЕ!** Не пользуйтесь диффузором при максимальной ручной настройке температуры.

ХРАНЕНИЕ, ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.

- Для поддержания максимальной производительности изделия и продления срока службы электродвигателя важно регулярно очищать решетку воздушного фильтра от пыли и грязи.
- Снимите решетку (см. рис. С), очистите ее с использованием ткани или мягкой щетки и установите на место.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

В случае перегрева прибор либо внезапно перестанет работать, либо начнет подавать холодный воздух. Зачастую причиной перегрева служит засорение задней решетки/фильтра. Если это произойдет, немедленно отсоедините прибор от сети и обратитесь к разделу ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ, чтобы очистить решетку/фильтр. Если после этого прибор продолжает перегреваться, прекратите использование и обратитесь в службу поддержки.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Yeni Remington® ürününüüz satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve güvenli bir yerde saklayın. Kullanmadan önce ürünün tüm ambalajlarını çıkarın. **UYARI: Bu cihaz elektrikle çalışır ve yüksek ıslıka çıkar. Cihazı çocukların hiçbir zaman ulaşamayacağı yerde tutmaya özen gösterin.**

ÖNEMLİ TEDBİRLER

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yeterli fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitelere veya bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, sadece gözetim altında olmaları/talimatlandırılmasız ve ilgili tehlikeleri kavramaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaş veya üzerinde ve gözetim altında olmadıkları takdirde, çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

 Bu cihazı banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.

- Cihazı makinesi kapalı konumda olduğunda bile civarındaki su bir tehlike oluşturduğundan, cihazı bir banyoda kullandıkten sonra fışını elektrik prizinden çekin.
- Ek koruma için, 30mA gücü aşmayan nominal artık işletim akımlı bir artık akım cihazı (RCD) kurulması tavsiye edilir. Ayrıntılı bilgi için bir elektrikçiye danışın.
- Şayet bu cihazın elektrik kablosu hasar görmüşse, derhal kullanmayı bırakın ve cihazı, bir tehlikeyi önlemek üzere onarım veya yenileme işlemleri için, size en yakın Remington® yetkili servis merkezine geri götürün.
- Cihazın fışını elektrik prizine takmadan önce, kullanılacak gerilimin, cihazın üzerinde belirtilen gerilimle uyumlu olmasını mutlaka sağlayın.
- Cihazın kablosunu etrafına dolamayın. Kabloyu, herhangi bir hasar belirtisine karşı düzenli aralıklarla kontrol edin.
- Cihaz hasarlı veya arızalıysa kullanmayın.
- Cihazın herhangi bir parçasının yüz, boyun veya saç derisiyle temas etmesine izin vermeyin.



- Hava akımının doğrudan gözlere veya diğer hassas bölgelere gelmemesine dikkat edin.
- Kullanım sırasında, cihazın otomatik olarak durmasına neden olacağinden, giriş ve çıkış izgaralarının hiçbir şekilde tıkanmamasına özen gösterin.
- Bu meydana geldiği taktirde, cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin.
- Cihazı elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
- Açıkkenn cihazı yere koymayın.
- Cihazı yumuşak döşemelerin üzerine koymayın.
- Cihaza, firmamızdan temin edilen ürünler dışında parça eklemeyin.
- Bu cihaz, ticari kullanım için veya kuaför salonlarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

BİLEŞENLERİ

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Gelişmiş seramik kaplamalı çıkış izgarası | 8. Geniş kurutma yoğunlaştırıcısı |
| 2. StyleAdapt Sensörü | 9. Difüzör |
| 3. Ekran | Kumandalar: |
| 4. StyleAdapt göstergesi | Ⓐ Açık/Kapalı düğmesi |
| 5. Çıkarılabilir, temizlenmesi kolay, dik izgara | Ⓑ StyleAdapt düğmesi |
| 6. Asma halkası/kablo saklama | Ⓒ Hız seçme düğmesi |
| 7. Hafif şekillendirme yoğunlaştırıcısı | Ⓓ Soğuk hava Açık/Kapalı düğmesi |

KULLANIM TALİMATLARI

- Saçınızı normal şekilde şampuan ve saç kremini yıkayın.
 - Saçınızı bir havluya sıkarak fazla suyunu alın ve bir tarakla tarayın.
 - Saç spreyleri yanıcı madde içerir – saç spreyini, cihazı kullanırken uygulamayın.
 - Vigoyu/yoğunlaştırıcıları, saç kurutma makinesinin ön kısmına takarak ve yerlerine kilitlemeleri için saat yönünde döndürerek ekleyin (Şekil A). Aparatlar kullanımda sırasında ısınabileceğinden, bunu yaparken dikkatli olun. İPUCU: Aksesuarları çıkarmadan önce soğuk hava düğmesine birkaç saniye basmak, sıcaklıklarını düşürmeye yardımcı olabilir.
1. Cihazın fışını prize takın.
 2. Açmak için Açık/Kapalı (Ⓐ) düğmesini kaydırın.

StyleAdapt Modu

1. Kurutma makineniz ilk çalıştırıldığında StyleAdapt modunda olacaktır. Kurutma makinesinin sapının üzerindeki StyleAdapt göstergesi değişecek (Şek. B) ve ekranda **Quick Dry** (Hızlı Kurutma) görüntülenecektir.
2. İstenilen modu Ⓑ düğmesini kullanarak seçin. Düğmeye her basıldığından farklı bir mod seçilecektir. Mod ekranda görüntülenecektir:

StyleAdapt Modu	Kullanım amacı:	Önerilen Aksesuar
Diffuse	Buklenizin doğal biçimini koruma	Difüzör
Style	Düzleştirme ve biçimlendirme	Hafif şekillendirme yoğunlaştırıcısı
Quick Dry	Hızlı kurutma	Geniş kurutma yoğunlaştırıcısı

3. Hız seçme () düğmesini kullanarak, istenilen hava hızını seçin. Ekranda aydınlanan segmentler, seçilen hava hızını gösterecektir:

Ayar	Hız
	Düşük
	Orta
	Yüksek

4. Şekillendirme sırasında StyleAdapt göstergesi, kurutma makinenizin saçınız hakkında bilgi edindiğini belirterek ve hava sıcaklığını size özel bir dereceye ayarlayarak değişecektir (Şek. B). Sıcaklık değişiklikleri ekranda görüntülenmez, ancak şekillendirme sırasında hızla ve otomatik olarak meydana gelir.

Manuel Mod

1. StyleAdapt modunu geçersiz kılmak ve cihazı standart bir saç kurutma makinesi olarak kullanmak için  düğmesine, ekranda **Manual** yazısı görüntüleninceye ve StyleAdapt göstergesinin ışığı sönünceye dek birkaç kez basın. Manuel modda, kurutma makinenizin artık saçınız hakkında bilgi edinmeyeceğini ve sıcaklık ayarlaması yapmayacağıni not edin.
2. Hız seçme () düğmesini kullanarak, istenilen sıcaklık ve hız ayarını seçin. Ekranda aydınlanan segmentler, seçilen ayarı gösterecektir.



Ayar	Hız/Sıcaklık
	Düşük hız/düşük sıcaklık
	Orta hız/orta sıcaklık
	Yüksek hız/yüksek sıcaklık

3. StyleAdapt modunu tekrar etkinleştirmek için  düğmesine, StyleAdapt modlarından biri seçilinceye ve StyleAdapt göstergesinin ışığı yanına dek basın. Saç kurutma makineniz artık saçınız hakkında bilgi edinmeye ve ısı ayarlaması yapmaya tekrar başlayacaktır.
4. Kullanım sonrasında, kapatmak için  düğmesini kaydırın ve ardından, kurutma makinenizin fişini elektrik prizinden çıkarın.

Soğuk hava

Saçınızın şeklini soğuk hava ile sabitlemek için, kurutma sırasında  düğmesine basın ve basılı tutun.

Bellek İşlevi

Saç kurutma makineniz, onu her kullanışınızda kendisini kullanılan son moda ve hızı otomatik olarak ayarlayacaktır.

İPUÇLARI

- Düz saç stilleri oluşturmak ve biçimlendirmek için, kurutma sırasında hafif şekillendirme yoğunlaştırıcısını ve yuvarlak bir saç fırçasını (ürün ambalajına dahil değildir) kullanın.
- Hızlı kurutma için, en yüksek hız ayarını ve geniş kurutma yoğunlaştırıcısını kullanın.
- Büklelerinizin doğal biçimini korumaya yardımcı olması için, en düşük hız ayarını ve difüzör aparatını kullanın. Başınızı öne doğru eğin ve şekillendirme sırasında kurutma makinesini hafifçe döndürerek, saçlarınızı difüzör çanağına nazikçe yerleştirin.
- Saç köklerinde ekstra hacim oluşturmak için, başınızı dik tutun ve difüzörü başınızın üst kısmına karşı yerleştirin. Difüzör parmaklarının saç derisine nazikçe masaj yapmasına izin vererek ve saç derisini yakmamaya dikkat ederek, saç kurutma makinesini nazikçe döndürün. Saçı, düşük hız ayarında nazikçe kurutun.
- DİKKAT: Difüzörü en yüksek manuel sıcaklık ayarında kullanmayın.

SAKLAMA, TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemeden ve kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.

- Ürün performansının en üst düzeyde kalmasını sağlamak ve motorun ömrünü uzatmak için, hava filtresi izgarasını düzenli aralıklarla temizlemek önemlidir.
- Izgarayı gösterilen şekilde çıkarın (Şekil C), bir bez veya yumuşak bir fırça ile temizleyin ve ardından tekrar yerine takın.

AŞIRI SICAKLIKTAN KORUMA

Aşırı ısınma durumunda, cihaz ya aniden duracak, ya da soğuk hava üflemeye başlayacaktır. Aşırı ısınmaya genellikle tıkanmış bir ızgara/filtre neden olur. Bu meydana gelirse, cihazın fışını elektrik prizinden derhal çıkarın ve ızgarayı/filtreyi temizlemek için TEMİZLİK VE BAKIM bölümüne başvurun. Aşırı ısınma durumu bunu yapmanızı rağmen devam ediyorsa, cihazı kullanmayı sona erdirin ve Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünleri ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

Vă mulțumim că ați achiziționat noul dvs. produs Remington®. Înainte de utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire. **ATENȚIE: Acest aparat este fierbinte. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.**

MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

- Acest aparat poate fi folosit de copii în vîrstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințele necesare doar dacă sunt supravegheata/au fost instruite în prealabil și au înțeles pericolele la care se expun. Este interzisă joaca copiilor cu acest aparat. Operațiunile de curățare și de întreținere nu trebuie efectuate de către copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Aparatul și cablul nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sub 8 ani.
-  Nu folosiți acest aparat lângă cadă, duș, chiuvetă sau alte recipiente ce conțin apă.
- Dacă aparatul este folosit în baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece vecinătatea apei este riscantă chiar dacă aparatul este opriț.
- Pentru o protecție suplimentară, este recomandată instalarea în circuitul electric care alimentează baia, a unui dispozitiv cu curent rezidual (RCD) care să opereze cu un curent rezidual care să nu depășească 30 mA. Cereti sfatul unui electrician.
- În cazul în care cablul furnizat împreună cu unitatea se deteriorează, întrerupeți imediat utilizarea și returnați aparatul la cel mai apropiat dealer de service autorizat Remington® pentru reparare sau înlocuire, pentru a evita eventualele accidente.
- Nu înfășurați cablul în jurul unității. Verificați cablul regulat pentru orice semne de deteriorare.
- Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat sau prezintă defecți.

- Nu permiteți niciunei părți a aparatului să atingă fața, gâtul sau scalpul.
- Nu îndreptați aerul direct înspre ochi sau alte zone sensibile.
- În timpul utilizării, aveți grija ca grilajele de intrare și ieșire a aerului să nu fie blocate; aceasta ar putea cauza oprirea automată a unității.
- Dacă se întâmplă acest lucru, opriți aparatul și lăsați-l să se răcească.
- Mențineți ștecherul și cablul departe de suprafețe încălzite.
- Nu lăsați jos aparatul în timpul funcționării.
- Nu așezați aparatul pe o suprafață moale.
- Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale sau în saloane de coafură.

COMPONENTE

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Grătar de evacuare cu înveliș ceramic avansat | 7. Concentrator Slim pentru modelare |
| 2. Senzor StyleAdapt | 8. Concentrator lat pentru uscare |
| 3. Afisaj | 9. Difuzor |
| 4. Indicator StyleAdapt | Comenzi: |
| 5. Grilă posterioară demontabilă, ușor de curățat | ⊕ Buton pornire/oprire |
| 6. Spațiu de depozitare buclă/cablu de agățare | ⊗ Buton StyleAdapt |
| | ✖ Buton selectare viteză |
| | ✿ Buton pornire/oprire aer rece |

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Spălați-vă părul și folosiți balsam ca de obicei.
- Stoarceți umezeala în exces cu un prosop și pieptănați părul.
- Fixativele de păr conțin material inflamabil – nu le utilizați în timpul folosirii acestui produs.
- Prindeți difuzorul/capetele de la difuzor, fixându-l/le de partea frontală a uscătorului, prin răsucire în sensul acelor de ceasornic, pentru a le bloca în poziție (FIG. A).
- 1. Puneți aparatul în priză. Aveți grija când faceți acest lucru deoarece accesorile se pot încălzi în timpul utilizării. SFAT: Ținând apăsat butonul pentru aer rece timp de câteva secunde înainte de scoaterea accesorilor, puteți reduce temperatura acestora.
- 2. Glisați butonul On/Off (⊕) pentru a porni aparatul.

Modul StyleAdapt

1. La prima pornire, uscătorul de păr va fi în modul StyleAdapt 1. Indicatorul StyleAdapt de pe mânerul uscătorului se va roti (Fig. B) și pe afișaj va apărea **Quick Dry**.
2. Selectați modul dorit utilizând butonul ⊗. Fiecare apăsare pe buton va selecta un mod diferit. Modul va fi indicat pe afișaj:



Modul StyleAdapt	Utilizări:	Accesoriu recomandat
Diffuse	Menținerea formei naturale a buclelor	Difuzor
Style	Netezire și modelare	Concentrator Slim pentru modelare
Quick Dry	Uscare rapidă	Concentrator lat pentru uscare

3. Selectați viteza dorită a aerului utilizând butonul de selectare a vitezei (2). Segmentele aprinse pe afișaj vor indica viteza selectată a aerului:

Setare	Viteză
	Scăzut
	Mediu
	Înalt

4. În timpul coafării, indicatorul StyleAdapt se va rota (FIG. B), indicând faptul că uscătorul se obișnuiește cu părul dvs. și ajustează temperatura aerului la o treaptă de căldură personalizată. Modificările de temperatură nu sunt indicate pe afișaj, dar au loc rapid și automat în timpul coafării.

Modul manual

- Pentru anularea modului StyleAdapt și utilizare ca uscător de păr standard, apăsați butonul 1 de mai multe ori, până când pe afișaj apare **Manual** și indicatorul StyleAdapt se stinge. Rețineți că, în modul manual, uscătorul nu va mai salva date despre părul dvs. și nu va mai adapta căldura.
- Selectați setarea dorită pentru căldură și viteza utilizând butonul de selectare a vitezei (2). Segmentele aprinse pe afișaj vor indica setarea selectată.

Setare	Viteză/Căldură
	Viteză mică/încălzire joasă
	Viteză medie/încălzire medie

Setare	Viteză/Căldură
	Viteză mare/încălzire înaltă

- Pentru reactivarea modului StyleAdapt apăsați butonul până la selectarea uneia dintre modurile StyleAdapt și aprinderea indicatorului StyleAdapt. Acum, uscătorul va salva date despre părul dvs. și va adapta căldura din nou.
- După utilizare, glisați butonul pentru oprire, apoi scoateți uscătorul din priză.

Aer rece

Pentru coafare cu aer rece, mențineți apăsați butonul în timpul uscării.

Funcția de memorie

La fiecare utilizare a uscătorului, acesta se va seta automat la ultimele valori utilizate pentru mod și viteză.

SFATURI

- Pentru a obține un păr drept, utilizați concentratorul Slim pentru modelare și o perie de păr rotundă (neinclusă) în timp ce uscați părul.
- Pentru uscare rapidă, utilizați cea mai mare setare a vitezei și concentratorul lat pentru uscare.
- Pentru a pune în evidență buclele naturale, utilizați cea mai mică setare a vitezei și atașați difuzorul la uscător. Stați cu capul în jos și așezați cu grijă părul în difuzor, rotind uscătorul ușor în mână în timpul coafării.
- Pentru a crea extra volum la rădăcini,țineți capul în jos și plasați difuzorul contra vârfului capului. Rotiți ușor uscătorul, pentru a permite capetelor difuzorului să maseze ușor scalpul. Aveți grijă să nu ardeți scalpul. Uscăti delicat cu setarea viteză mică.
- ATENȚIONARE:** Nu utilizați difuzorul pe treapta superioară manuală de temperatură.

DEPOZITARE, CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța și depozita.

- Pentru a menține performanța maximă a produsului și a prelungi viața motorului, este important să îndepărtați în mod regulat praful și murdăria din grila filtrului de aer.
- Scoateți grilajul conform figurii (FIG. C) curățați-l cu o cârpă sau o perie moale, apoi puneți-l înapoi.

PROTECȚIA LA SUPRAÎNCĂLZIRE

În caz de supraîncălzire, aparatul se poate opri în mod neașteptat sau poate începe să elimine aer rece. De obicei, supraîncălzirea este provocată de un grătar/filtru blocat. În acest caz, scoateți imediat din priză aparatul și consultați secția CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE pentru a curăța grătarul/filtru. Dacă în urma curățării, supraîncălzirea continuă să apară, opriți utilizarea aparatului și contactați serviciul Relații clienți.

RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatelor și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος Remington®. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από την χρήση. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή καίει. Πάντα να την φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων εφόσον υπάρχει κάποιος να τα επιτηρεί/καθοδηγεί και εφόσον έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει κάποιος να τα επιβλέπει. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- 🚫 Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε λουτρό, να την βγάζετε από την πρίζα μετά από κάθε χρήση, καθώς η εγγύτητα στο νερό συνιστά κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Για πρόσθετη ασφάλεια συνιστούμε την εγκατάσταση διάταξης προστασίας παραμένοντος ρεύματος (RCD) με ονομαστικό παραμένοντος ρεύμα λειτουργίας που να μην υπερβαίνει τα 30mA. Για το θέμα αυτό συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της μονάδας φθαρεί, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Service Remington.
- Πάντα να ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος που θα χρησιμοποιήσετε συμπίπτει με την τάση που αναγράφεται στη μονάδα προτού βάλετε το βύσμα της συσκευής στην πρίζα του ρεύματος.



- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη μονάδα. Ελέγχετε το καλώδιο τακτικά για σημάδια φθοράς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εφόσον έχει υποστεί βλάβη ή δυσλειτουργεί.
- Μην αφήνετε οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής να έρθει σε επαφή με το πρόσωπο, τον αυχένα ή το δέρμα του κεφαλιού.
- Διατηρήστε την άμεση ροή αέρα μακριά από τα μάτια ή άλλες ευαίσθητες περιοχές.
- Κατά τη χρήση, φροντίστε ώστε να μη φράδουν τα πλέγματα εισόδου και εξόδου με οποιονδήποτε τρόπο, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην αυτόματη διακοπή λειτουργίας της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν το βύσμα της είναι στην πρίζα.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή κάτω όσο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε υφασμάτινες επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που σας προμηθεύουμε εμείς.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή χρήση σε κομμωτήριο.

ΜΕΡΗ

- | | |
|---|---|
| 1. Εξωτερικό πλέγμα με προηγμένη κεραμική επίστρωση | 8. Πλατύ στόμιο στεγνώματος |
| 2. Αισθητήρας StyleAdapt | 9. Φυσούνα |
| 3. Οθόνη ενδείξεων | Χειριστήρια: |
| 4. Ένδειξη StyleAdapt | ⌚ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης |
| 5. Αποσπώμενο πίσω πλέγμα αερισμού, εύκολο στον καθαρισμό | ⌚ Κουμπί StyleAdapt |
| 6. Άγκιστρο στερέωσης/Υποδοχή φύλαξης καλωδίου | ❖ Κουμπί επιλογής ταχύτητας |
| 7. Λεπτό εξάρτημα χτενίσματος | ❖ Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ψυχρής ριπής |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Λούστε τα μαλλιά σας με σαμπουάν και μαλακτική κρέμα όπως κάνετε συνήθως.
- Σκουπίστε τα μαλλιά σας με μια πετσέτα και χτενίστε τα.
- Τα σπρέι μαλλιών περιέχουν εύφλεκτο υλικό – μην τα χρησιμοποιείτε κατά τη χρήση της συσκευής.
- Προσαρτήστε τη φυσούνα / τους συγκεντρωτές, τοποθετώντας τα στο μπροστινό μέρος του σεσουάρ και στρέφοντάς τα προς τα δεξιά για να ασφαλίσουν (ΕΙΚ. A). Προσέξτε όταν το κάνετε καθώς τα στόμια μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το πάτημα του κουμπιού ψυχρής ριπής για λίγα δευτερόλεπτα πριν από την αφαίρεση των εξαρτημάτων, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της θερμοκρασίας τους.

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- Σπρώξτε τον διακόπτη on/off (ψ) για ενεργοποίηση.

Λειτουργία StyleAdapt

- Όταν ενεργοποιήσετε το σεσουάρ για πρώτη φορά, αυτό θα βρίσκεται στη λειτουργία StyleAdapt. Η ένδειξη StyleAdapt πάνω στη λαβή του σεσουάρ θα περιστρέφεται (ΕΙΚ. Β) και το **Quick Dry** θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας το κουμπί . Με κάθε πάτημα του κουμπιού επιλέγεται μια διαφορετική λειτουργία. Η λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη:

Λειτουργία StyleAdapt	Χρήση για:	Συνιστώμενο αξεσουάρ
Diffuse	Διατήρηση του φυσικού σχήματος της μπούκλας	Φυσούνα
Style	Λείανση και φορμάρισμα	Λεπτό εξάρτημα χτενίσματος
Quick Dry	Γρήγορο στέγνωμα	Πλατύ στόμιο στεγνώματος

- Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα αέρα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής ταχύτητας . Τα τμήματα που ανάβουν στην οθόνη δείχνουν την επιλεγμένη ταχύτητα αέρα:

Ρύθμιση	Ταχύτητα
	Χαμηλός
	Μεσαίο
	Υψηλός

- Κατά τη διάρκεια του χτενίσματος, η ένδειξη StyleAdapt θα περιστρέφεται (ΕΙΚ. Β) υποδεικνύοντας ότι το σεσουάρ «μαθαίνει» τα μαλλιά σας και προσαρμόζει τη θερμοκρασία του αέρα σε ένα επίπεδο θερμότητας προσαρμοσμένο για εσάς. Οι θερμοκρασιακές αλλαγές δεν εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων, αλλά συμβαίνουν ταχέως και αυτόματα κατά τη διάρκεια του χτενίσματος.

Χειροκίνητη λειτουργία

- Για την παράκαμψη της λειτουργίας StyleAdapt και τη χρήση ως ενός τυπικού σεσουάρ, πατήστε το κουμπί  μερικές φορές έως ότου στην οθόνη να εμφανιστεί το **Manual** και η ένδειξη StyleAdapt να σβήσει. Σημειώνεται ότι στη χειροκίνητη λειτουργία, το σεσουάρ δεν «μαθαίνει» πλέον τα μαλλιά σας και δεν προσαρμόζει τη θερμότητα.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής ταχύτητας (☒). Τα τμήματα που ανάβουν στην οθόνη δείχνουν την επιλεγμένη ρύθμιση.

Ρύθμιση	Ταχύτητα/Θερμότητα
	Χαμηλή ταχύτητα / Χαμηλή θερμότητα
	Μεσαία ταχύτητα / Μεσαία θερμότητα
	Υψηλή ταχύτητα / Υψηλή θερμότητα

3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία StyleAdapt, πατήστε το κουμπί ☒ έως ότου μία από τις λειτουργίες StyleAdapt να επιλεγεί και η ένδειξη StyleAdapt να ανάψει. Το σεσουάρό τώρα θα «μαθαίνει» τα μαλλιά σας και θα προσαρμόζει ξανά τη θερμότητα.
 4. Μετά τη χρήση, σύρετε το κουμπί (⌚) για να απενεργοποιήσετε το σεσουάρ και έπειτα αποσυνδέστε το από την πρίζα.

Ψυχρή ριπή

Για να φορμάρετε τα μαλλιά σας με κρύο αέρα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ☀ ενώ τα στεγνώνετε.

Λειτουργία μνήμης

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το σεσουάρ, αυτό θα ρυθμίζεται από μόνο του στην τελευταία λειτουργία και ταχύτητα που χρησιμοποιήσατε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Για να δημιουργήσετε λείο στυλ και σχήμα, χρησιμοποιήστε το λεπτό εξάρτημα χτενίσματος και μια στρογγυλή βούρτσα μαλλιών (δεν συμπεριλαμβάνεται), κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.
- Για γρήγορο στέγνωμα, χρησιμοποιήστε την υψηλότερη ρύθμιση ταχύτητας και το πλατύ στόμιο στεγνώματος.
- Προκειμένου οι μπούκλες σας να διατηρούν περισσότερο το φυσικό τους σχήμα, χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη ρύθμιση ταχύτητας και τη φυσούνα. Γυρίστε το κεφάλι προς τα κάτω και τοποθετήστε απαλά τα μαλλιά σας μέσα στο στόμιο της φυσούνας, περιστρέφοντας ελαφρώς το σεσουάρ καθώς φορμάρετε.
- Για δημιουργία πρόσθετου όγκου στις ρίζες των μαλλιών, κρατήστε το κεφάλι όρθιο και τοποθετήστε τη φυσούνα στην κορυφή του κεφαλιού. Περιστρέψτε απαλά το σεσουάρ επιτρέποντας στις προεξόχες της φυσούνας να κάνουν απαλό μασάζ στο επάνω μέρος του κεφαλιού σας, προσέχοντας όμως να μην το κάψετε. Στεγνώστε απλά στη χαμηλή ρύθμιση ταχύτητας.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη φυσούνα στην υψηλότερη χειροκίνητη ρύθμιση θερμότητας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.

- Για τη διατήρηση της μέγιστης απόδοσης του προϊόντος και την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του μοτέρ, είναι σημαντικό να αφαιρείτε τακτικά τις σκόνες και τους ρύπους από το πλέγμα του φίλτρου αέρα.
- Αφαιρέστε το πλέγμα όπως απεικονίζεται (ΕΙΚ. C), καθαρίστε με ένα πανί ή μια μαλακή βούρτσα και κατόπιν τοποθετήστε το ξανά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, η συσκευή μπορεί να σταματήσει απροσδόκητα ή να αρχίσει να φυσά κρύο αέρα. Υπερθέρμανση συνήθως προκαλείται από μπλοκαρισμένη γρίλια ή φίλτρο. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και ανατρέξτε στην ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ για να καθαρίσετε τη γρίλια / το φίλτρο. Εάν η υπερθέρμανση εξακολουθεί αφού το κάνετε αυτό, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε στην Υποστήριξη Πελατών.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.



Zahvaljujemo se vam za nakup novega izdelka Remington®. Prosimo, da skrbno preberete ta navodila in jih varno shranite. Pred uporabo odstranite vso embalažo. **OPOZORILO: Ta naprava je vroča. Vedno naj bo nedosegljiva otrokom.**

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom oz. dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
- ☒ Te naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prh, lavorjev in drugih posod z vodo.
 - Če napravo uporabljate v kopalnici, jo po uporabi odklopite, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je naprava izklopljena.
 - Za dodatno zaščito priporočamo, da vgradite v električni tokokrog zemljostično zaščitno stikalo (RCD) z nazivnim prožilnim tokom, ki ne presega 30 mA. Za nasvet se obrnite na elektroinstalaterja.
 - Če se poškoduje priključni kabel te enote, napravo takoj prenehajte uporabljati in jo vrnite v najbližji pooblaščeni servis Remington® za popravilo ali zamenjavo, da preprečite nevarnost.
 - Pred priključitvijo naprave na električno omrežje se vedno prepričajte, da napetost, ki jo uporabljate, ustrezá napetosti, ki je navedena na napravi.
 - Kabla ne ovijajte okoli naprave. Redno ga pregledujte, če kaže znake poškodb.
 - Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.
 - Ne pustite, da se kateri koli del naprave dotakne obraza, vratu ali lasišča.
 - Pazite, da neposredni zračni tok ne pride v stik z očmi in drugimi občutljivimi območji.
 - Pri uporabi poskrbite, da se vhodna in izhodna mrežica ne zamašita, saj to povzroči samodejno ustavitev enote.
 - Če se to zgodi, napravo izklopite in pustite, da se ohladi.

- Priklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.
- Vključene naprave ne odlagajte.
- Naprave ne postavljajte na mehko pohištvo.
- Ne uporabljajte priključkov, ki jih ne dobavlja naše podjetje.
- Ta naprava ni namenjena za komercialno uporabo ali saline.

DELI

- Izhodna rešetka z napredno keramično prevleko
- Senzor StyleAdapt
- Zaslonski indikator
- Indikator StyleAdapt
- Odstranljiva zadnja mrežica za preprosto čiščenje
- Zanka/shranjevanje kabla
- Tanek koncentrator za oblikovanje

- Široki koncentrator za sušenje
- Difuzor

Upravljalni elementi:

- ∅ Stikalo za vklop/izklop
- Gumb StyleAdapt
- ✖ Gumb za izbiro hitrosti
- ✳ Gumb za vklop/izklop funkcije Hladen piš

NAVODILA ZA UPORABO

- Lase operite in obdelajte z balzamom na običajen način.
 - Odvečno vlago posušite z brisačo in prečešite.
 - Pršila za lase vsebujejo vnetljive snovi – ne uporabljajte jih med uporabo aparata.
 - Priključite difuzor/koncentratorje tako, da jih pritrdite na sprednji del sušilnika za lase in zavrtite v smeri urinega kazalca (slika A). Med tem bodite pazljivi, saj se nastavki med uporabo segrejejo. **NASVET:** Če nekaj sekund držite gumb za hladen piš, preden odstranite dodatke, lahko zmanjšate njihovo temperaturo.
- Priključite napravo.
 - Za vklop potisnite stikalo za vklop/izklop (∅).

StyleAdapt način

- Ob prvem vklopu bo sušilnik v načinu StyleAdapt. Pokazatelj StyleAdapt na ročaju sušilnika se obrača (sl. B) in na zaslolu je prikazano **Quick Dry**.
- Z gumbom ○ izberite želeni način. Z vsakim pritiskom na gumb izberete drug način. Način bo prikazan na zaslolu:

StyleAdapt način	Uporabite za:	Priporočena dodatna oprema
Diffuse	Ohranjanje naravne oblike kodrov	Difuzor
Style	Glajenje in oblikovanje	Tanek koncentrator za oblikovanje

StyleAdapt način	Uporabite za:	Priporočena dodatna oprema
Quick Dry	Histro sušenje	Široki koncentrator za sušenje

3. Z gumbom za izbiro hitrosti (翹) izberite želeno hitrost zraka. Segmenti, osvetljeni na zaslonu, bodo prikazali izbrano hitrost zraka:

Nastavitev	Hitrost
	Nizko
	Srednje
	Visoko

4. Po oblikovanju se pokazatelj StyleAdapt obrač (sl B) kar nakazuje, da se sušilnik seznanja z vašimi lasmi in prilagaja temperaturo plošče na toplo, ki je prilagojena vam. Temperaturne spremembe se ne prikažejo na zaslonu, temveč se med oblikovanjem dogajajo samodejno in hitro.

Ročni način

- Za premostitev načina StyleAdapt in uporabo kot standardni sušilnik, večkrat pritisnite gumb (Q), dokler na zaslonu ni prikazano **Manual** in pokazatelj StyleAdapt se izklopi. Upoštevajte, da v ročnem načinu vaš sušilnik ne bo več preučeval vaših las in prilagajal toploto.
- Z gumbom za izbiro hitrosti (翹) izberite želeno hitrost temperature in zraka. Segmenti, osvetljeni na zaslonu, bodo prikazali izbrano nastavitev.

Nastavitev	Hitrost/toplota
	Nizka hitrost/nizka toplota
	Srednja hitrost / srednja toplota
	Visoka hitrost / velika toplota

- Z ponovni vklop načina StyleAdapt pritisnjajte gumb (Q), dokler ni izbran eden izmed načinov StyleAdapt, in sveti pokazatelj StyleAdapt. Vaš sušilnik se bo zdaj učil o vaših laseh in znova prilagodil toploto.
- Po uporabi zdrsnite gumb (Ø) za izklop in sušilnik ločite iz napajanja.

Hladen piš

Za utrjevanje pričeske s hladnim zrakom, med sušenjem pritisnite in zadržite gumb .

Pomnilniška funkcija

Pri vsaki uporabi sušilnika, se bo le-ta samodejno nastavil na zadnji uporabljeni način in hitrost.

NASVETI

- Če želite ustvariti gladke pričeske in oblike, med sušenjem uporabite tanek koncentrator za oblikovanje in okroglo krtačo za lase (ni priložena).
- Za hitro sušenje uporabite najvišjo nastavitev hitrosti in širok koncentrator za sušenje.
- Za lažje ohranjanje naravnih oblik kodrov uporabite nastavitev najnižje hitrosti in difuzor. Obrnite glavo na glavo in nežno položite lase v nastavek difuzorja, medtem ko sušilnik rahljo vrtite.
- Če želite ustvariti dodaten volumen pri koreninah las, držite glavo pokonci in nastavite difuzor na vrh glave. Nežno zavrtite sušilec, tako da konice difuzorja nežno masirajo lasišče, pri čemer pazite, da ne opečete lasišča. Nežno posušite na nastavitev za nizko hitrost.
- POZOR: Ne uporabljajte difuzorja pri najvišji ročni nastavitev topote.

SHRANJEVANJE, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**Pred čiščenjem in shranjevanjem pustite, da se naprava ohladi.**

- Za ohranitev najboljšega delovanja in podaljšanje življenske dobe motorja morate redno odstranjevati prah in umazanijo iz mrežice za filtriranje zraka.
- Mrežico odstranite, kot je prikazano (slika C), očistite s krpo ali mehko ščetko in jo nato ponovno namestite.

ZAŠČITA PROTI PREGREVANJU

V primeru pregrevanja se lahko naprava nepričakovano zaustavi ali začne pihati hladen zrak. Pregrevanje je običajno posledica blokirane mreže/filtra. Če se to zgodi, takoj odklopite napravo in si poglejte ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE, da očistite mrežo/filter. Če se po tem pregrevanje nadaljuje, prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na službo za stranke.



RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustremnem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.

Hvala vam na kupnji Vašeg novog Remington® proizvoda. Molimo pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih na sigurnom. Uklonite svu ambalažu prije uporabe. **UPOZORENJE: Ovaj uređaj je vruć. Uvijek držite van dosegaa djece.**

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom / upućene i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje mogu vršiti djeca starija od osam godina i pod nadzorom. Držite aparat i kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

 **Upozorenje:** nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

- Kad se uređaj koristi u kupaonici, izvucite utikač iz utičnice poslije uporabe, jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kad je uređaj isključeno.
- U svrhu dodatne zaštite preporuča se postavljanje zaštitne strujne sklopke (RCD) s preostalom nazivnom radnom strujom koja ne prelazi 30 mA. Obratite se električaru za savjet.
- Ako dođe do oštećenja kabela ove jedinice, odmah prekinite uporabu i vratite uređaj u najbliži ovlašteni Remington® servis na popravak ili zamjenu kako bi se izbjegla opasnost.
- Prije nego što ukopčate kabel u električnu utičnicu, uvijek provjerite da napon koji se koristi odgovara naponu koji je naveden na jedinici.
- Nemojte namatati kabel oko uređaja. Redovito provjeravajte postoje li bilo kakvi znakovi oštećenja kabela.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- Ne dozvolite da bilo koji dio uređaja dodirne lice, vrat ili tjeme.
- Ne usmjeravajte direktni protok zraka prema očima ili drugim osjetljivim mjestima.



- Za vrijeme uporabe pazite da ulazne i izlazne rešetke ne budu blokirane, jer će zbog toga uređaj automatski prestati raditi. Ako se to dogodi, isključite uređaj i dopustite da se ohladi.
- Uvjerite se da na ulaznoj rešetki nema zapreka kao što su nakupine prašine, kose, itd.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen u struju.
- Nemojte položiti uređaj dok je uključen.
- Ne stavljamte uređaj na mehani dio pokućstva.
- Nemojte koristiti druge nastavke osim onih koje ste dobili s uređajem.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalnu ili profesionalnu uporabu.

DIJELOVI

- | | |
|--|--|
| 1. Izlazna rešetka sa slojem poboljšane keramike | 8. Široki koncentrator za sušenje |
| 2. StyleAdapt senzor | 9. Difuzor |
| 3. Zaslona | Regulatori: |
| 4. StyleAdapt indikator | ⊕ Gumb za uključivanje/isključivanje |
| 5. Odvojiva stražnja rešetka za jednostavno čišćenje | ◎ StyleAdapt gumb |
| 6. Kukica za vješanje/spremanje kabela | ✖ Gumb za odabir brzine |
| 7. Uski koncentrator za oblikovanje | ✿ Gumb za uključivanje/isključivanje hladnog mlaza zraka |

UPUTE ZA UPORABU

- Rutinski operite kosu šamponom i regeneratorom.
- Obrišite ručnikom kosu i počešljajte kako bi iscijedili višak vode.
- Lakovi za kosu sadrže zapaljivi materijal – ne rabite ih dok koristite uređaj.
- Postavite difuzor / koncentratore tako što ćete ih namjestiti na prednji dio sušila i okrenuti u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zaključali (SL. A). Pazite kad to radite jer nastavci mogu postati vrući tijekom uporabe. SAVJET: Držite gumb za hladni mlaz zraka pritisnutim nekoliko sekundi prije nego što uklonite dodatnu opremu; tako ćete smanjiti njihovu temperaturu.
- 1. Uključite proizvod u strujnu mrežu.
- 2. Za uključenje, kliznim pokretom pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje (⊕).

StyleAdapt način rada

1. Kad prvi put uključite sušilo, on će biti na StyleAdapt načinu rada. StyleAdapt indikator na ručki sušila će se okretati (SL. B) i na zaslonu će se prikazati natpis **Quick Dry**.
2. Odaberite željeni način rada koristeći gumb ◎. Svakim pritiskom na gumb odabira se različiti način rada. Način rada bit će prikazan na zaslonu:

StyleAdapt način rada	Uporaba:	Preporučena dodatna oprema
Diffuse	Održavanje prirodnog oblika kovrče	Difuzor
Style	Ravnanje i oblikovanje	Uski koncentrator za oblikovanje
Quick Dry	Brzo sušenje	Široki koncentrator za sušenje

3. Odaberite željenu brzinu zraka uporabom gumba za odabir brzine (R). Osvijetljeni segmenti na zaslonu prikazivat će odabranu brzinu zraka:

Postavka	Brzina
	Niska
	Srednje
	Visoko

4. Tijekom oblikovanja, StyleAdapt indikator će se okretati (Sl. B) pokazujući da sušilo proučava Vašu kosu i prilagođava temperaturu zraka na personaliziranu temperaturu. Ove promjene temperature nisu prikazane na zaslonu, već se vrše brzo i automatski tijekom oblikovanja.

Ručni način rada

- Za zaobilaženje StyleAdapt načina rada i za uporabu sušila za kosu na standardni način, pritisnite gumb O nekoliko puta dok se na zaslonu ne pojavi natpis **Manual** i dok se StyleAdapt indikator ne ugasi. Obratite pažnju da ako koristite sušilo na ručni način rada, ono više neće proučavati Vašu kosu i prilagođavati toplinu.
- Odaberite željenu toplinu i brzinu pomoću gumba za odabir brzine (R). Osvijetljeni segmenti na zaslonu prikazivat će odabranu postavku.

Postavka	Brzina/Toplina
	Niska brzina/niska toplina
	Srednja brzina/srednja toplina



Postavka	Brzina/Toplina
	Velika brzina/velika toplina

- Za ponovno aktiviranje StyleAdapt načina rada pritisnite gumb  do se ne odabere jedan od StyleAdapt načina rada i dok se StyleAdapt indikator ne osvijetli. Sušilo će sad ponovno proučavati Vašu kosu i prilagođavati toplinu.
- Nakon uporabe, kliznim pokretom pomjerite gumb () na položaj za isključenje, te izvucite utikač sušila iz utičnice električne struje.

Hladni mlaz zraka

Kako biste dobili postavku s hladnim zrakom, dok sušite kosu, pritisnite i držite pritisnutim prema dolje gumb .

Funkcija memorije

Svaki put kad koristite sušilo, ono će se automatski postaviti na posljednji korišteni način rada i brzinu.

SAVJETI

- Za ravnu kosu i oblikovanje tokom sušenja koristite uski koncentrator za oblikovanje i okruglu četku (nije dio opreme).
- Za brzo sušenje koristite postavku najveće brzine i široki koncentrator za sušenje.
- Za održavanje prirodnog oblika Vaših kovrči, koristite postavku najmanje brzine i difuzor. Okrenite glavu naopako i nježno stavite kosu u difuzor, lagano okrećući sušilo dok oblikujete frizuru.
- Za stvaranje dodatnog volumena pri korijenu kose, držite glavu uspravno i postavite difuzor naspram tjemena. Lagano okrećite sušilo omogućujući prstima sušila da nježno masiraju vlas i pazeći da ga ne opečete. Kosu sušite nježno na niskoj postavci brzine.
- OPREZ:** Nemojte koristiti difuzor s ručno postavljenim najvišim stupnjem topline.

ČUVANJE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ostavite da se uređaj ohladi prije čišćenja i pohranjivanja.

- Za održavanje najviše učinkovitosti i za dugotrajni životni vijek motora, važno je sa stražnje rešetke redovito uklanjati prašinu i nečistoću.
- Uklonite rešetku kao što je prikazano (SL. C), očistite je krpom ili mekom četkom, te je vratite na mjesto.

ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA

U slučaju pregrijavanja, uređaj se može neočekivano zaustaviti ili početi puhati hladan zrak. Pregrijavanje je obično uzrokovano začepljenom rešetkom/filtrom. Ako se to dogodi, odmah izvucite utikač iz utičnice za napajanje i pogledajte odjeljak ČUVANJE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE kako biste očistili rešetku/filter. Ako, po završetku čišćenja, ponovo dolazi do pregrijavanja, prekinite uporabu uređaja i obratite se Službi za korisnike.

RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i , gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.

Zahvaljujemo vam na kupovini novog Remington® proizvoda. Molimo vas da pažljivo pročitate ova uputstva i da ih sačuvate na sigurnom mestu. Uklonite svu ambalažu pre upotrebe. **UPOZORENJE! Ovaj aparat je vruć. Držite van domaćaja dece.**

VAŽNE MERE BEZBEDNOSTI

- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili rade po uputstvima i ako shvataju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju da vrše deca, osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite aparat i kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
- ⚠ Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini kada, tuševa ili umivaonika ili drugih posuda sa vodom.
- Kada se aparat koristi u kupatilu, iskopčajte ga nakon upotrebe, obzirom da blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je aparat isključen.
- Kao dodatna zaštita, u električnom krugu kupatila preporučuje se postavljanje zaštitne strujne sklopke (RCD) sa preostalom nazivnom radnom strujom koja ne prelazi 30 mA. Obratite se električaru za savet.
- Ako se kabl ove jedinice ošteti, odmah prekinite upotrebu i vratite aparat u najbliži ovlašćeni Remington servis na popravku ili zamenu da bi se izbegla opasnost.
- Pre nego što priključite aparat u utičnicu električne struje uverite se da napon koji se koristi odgovara naponu navedenom na jedinici.
- Ne usmeravajte direktni mlaz vazduha na oči ili druga osjetljiva područja.
- Nemojte dozvoliti da bilo koji deo aparata dodirne lice, vrat ili kožu glave.
- Za vreme upotrebe, vodite računa da ulazne i izlazne rešetke nisu blokirane na bilo koji način, jer će to uzrokovati automatsko zaustavljanje jedinice. Ako se to desi, isključite jedinicu i ostavite je da se ohladi.
- Držite utikač i kabl daleko od zagrejanih površina.
- Nemojte ostavljati aparat bez nadzora dok je uključen u utičnicu.
- Ne stavljajte aparat na bilo kakav mehanički deo nameštaja.
- Nemojte koristiti nastavke drugih proizvođača.
- Nemojte položiti aparat dok je uključen.

- Nemojte uvrtati ili savijati kabl ili ga namotavati oko aparata.
- Ne koristite aparat ako je oštećen ili neispravan.
- Redovno proveravajte da li postoje bilo kakvi znaci oštećenja kabla.
- Ovaj aparat nije namenjen za komercijalnu ili profesionalnu upotrebu.

DELOVI

- | | |
|--|--|
| 1. Izlazna rešetka sa naprednom keramičkom oblogom | 9. Difuzor |
| 2. StyleAdapt senzor | Kontrole: |
| 3. Ekran | Prekidač za uključivanje/isključivanje |
| 4. StyleAdapt indikator | StyleAdapt dugme |
| 5. Uklonjiva zadnja rešetka za lakše čišćenje | Dugme za biranje brzine |
| 6. Alka za kačenje/odlaganje kabla | Prekidač za uključivanje/isključivanje |
| 7. Koncentrator za ravno stilizovanje | hladnog izduvavanja |
| 8. Široki koncentrator | |

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Operite kosu šamponom i nanesite regenerator kao obično.
 - Peškirom upijte višak vlage i raščešljajte kosu.
 - Lakovi za kosu sadrže zapaljivi materijal - nemojte ih koristiti dok koristite ovaj aparat.
 - Namestite nastavke na prednji deo fena, i zatim ih okrenite u smeru kazaljke na satu da biste ih zaključali u mestu (SL. A). Pazite dok to radite jer nastavci mogu da postanu vrući tokom upotrebe. SAVET: Držanje dugmeta za hladan vazduh nekoliko sekundi pre skidanja dodataka može pomoći u smanjenju njihove temperature.
1. Priključite proizvod u mrežno napajanje.
 2. Kliznim pokretom pomerite prekidač u položaj za uključivanje.

StyleAdapt režim

1. Kada se uključi, fen će biti u StyleAdapt režimu. StyleAdapt indikator na ručki fena će rotirati (sl. B) a na displeju će se prikazati **Quick Dry**.
2. Izaberite željeni režim pomoću dugmeta . Svaki pritisak na dugme će izabrati drugi režim. Režim će biti prikazan na displeju:

StyleAdapt režim	Namena:	Preporučeni dodatak
Diffuse	Zadržavanje prirodnog oblika vaših lokni	Difuzor
Style	Ispravljanje i oblikovanje	Koncentrator za ravno stilizovanje
Quick Dry	Brzo sušenje	Široki koncentrator

3. Odaberite željenu brzinu vazduha i brzine pomoću dugmeta za biranje brzine (❖). Osvetljeni segmenti na displeju će prikazati izabranu brzinu vazduha:

Podešavanje	Brzina
	Niska
	Srednje
	Visoko

4. Tokom oblikovanja StyleAdapt indikator će rotirati (SL. B) pokazujući da fen uči o vašoj kosi i prilagođava temperaturu vazduha na toplotu koja je personalizovana za vas. Promene temperature se ne prikazuju na displeju ali se dešavaju brzo i automatski tokom oblikovanja.

Manuelni režim

- Da biste poništili StyleAdapt režim i koristili standardni fen, nekoliko puta pritisnite dugme (O) dok displej ne pokaže **Manual** i indikator StyleAdapt se ne isključi. Imajte na umu da u manuelnom režimu, fen više neće učiti o vašoj kosi i prilagođavati toplotu.
- Odaberite željenu postavku toplove i brzine pomoću dugmeta za biranje brzine (❖). Osvetljeni segmenti na displeju će prikazati izabranu postavku.

Podešavanje	Brzina/toplotu
	Mala brzina/nizak nivo toplove
	Srednja brzina/srednji nivo toplove
	Velika brzina/veliki nivo toplove

- Da biste ponovo aktivirali StyleAdapt režim, pritisnite dugme (O) dok se ne izabere jedan od StyleAdapt režima i StyleAdapt indikator ne počne da svetli. Vaš fen će ponovo učiti i prilagođavati toplotu.
- Nakon upotrebe, pomerite dugme (O) da biste ga isključili i iskopčajte ga.

Hladno izdvuvanje

Da biste vršili oblikovanje hladnim vazduhom, pritisnite i držite dugme (✿) u toku sušenja.

Funkcija memorije

SVAKI put kada koristite fen, on će se automatski podešiti na poslednji režim i brzinu na kojoj je korišćen.

SAVETI

- Za kreiranje glatkih stilova i oblikovanje, koristite tokom sušenja koncentrator za ravno stilizovanje i okruglu četku za kosu (nije uključena).
- Za brzo sušenje koristite najvišu brzinu i široki koncentrator.
- Da biste održali prirodan oblik vaših lokni koristite najnižu brzinu i difuzor. Okrenite glavu nadole, pažljivo postavite kosu u glavu difuzora i blago rotirajte fen dok oblikujete frizuru.
- Da biste postigli dodatni volumen pri korenu kose, držite glavu uspravno i postavite difuzor na vrh glave. Blago rotirajte fen i omogućite da vrhovi difuzora nežno masiraju kožu glave, vodeći računa o tome da ne dođe do opekotina. Sušite nežno na postavci male brzine.
- OPREZ: Difuzor nemojte koristiti sa ručnom postavkom za najveću toplotu.

ODLAGANJE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ostavite da se aparat ohladi pre čišćenja i čuvanja.

- Da biste održali vrhunske performanse proizvoda i produžili životni vek motora, važno je da redovno uklanjate prašinu i prljavštinu sa ulazne rešetke.
- Uklonite rešetku kao što je prikazano (SL. C), očistite je krpom ili mekanom četkom, a zatim vratite na mesto.

ZAŠTITA OD PREGREJAVANJA

U slučaju pregrevanja, aparat može ili da se neočekivano zaustavi ili da počne da ispušta hladan vazduh. Pregrevanje je obično uzrokovano blokiranim rešetkom/filterom. Ako se to desi, odmah izvucite utikač aparaata iz utičnice i pogledajte odeljak ODLAGANJE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE, da biste očistili rešetku/filter. Ako i nakon čišćenja dođe do ponovnog pregrevanja, prestanite da koristite aparat i obratite se korisničkoj podršci.

RECIKLAŽA



Da bi se izbegle štetne posledice na životnu sredinu i zdravlje zbog opasnih supstanci, aparati i punjive i nepunjive baterije obeleženi jednim od ovih simbola ne smeju se odlagati kao neklasifikovani urbani otpad. Uvek odložite električne i elektronske proizvode i, gde je primenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mestu za sakupljanje/reciklažu.



Дякуємо, що придбали продукцію компанії Remington®. Уважно прочитайте наведені інструкції та зберігайте їх у безпечному місці. Перед використанням виробу зніміть всі елементи пакування. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ: пристрій гарячий. Завжди тримайте поза досяжністю дітей.**

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Використання зазначеного пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовим можливостями, браком досвіду або знань допускається виключно за умови додаткового контролю або інструктажу й усвідомлення пов'язаних із таким використанням ризиків. У жодному разі не дозволяйте дітям грatisя з пристроєm. Чищення та технічне обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку батьків. Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей молодше 8 років.
- ⚠ Попередження. Не використовуйте цей пристрій поблизу ван, душів, басейнів та інших резервуарів із водою.
- У разі використання пристрою у ванній кімнаті його треба від'єднувати від мережі живлення одразу ж після використання, оскільки близькість води створює загрозу навіть для вимкненого (проте не від'єднаного від мережі живлення) пристрою.
- Для додаткового захисту рекомендується установити пристрій диференційного захисту (RCD) з номінальним залишковим робочим струмом не вище 30 mA. У цьому разі слід проконсультуватися із електриком.
- У разі пошкодження шнура живлення пристрою слід негайно припинити використання пристрою та повернути його до найближчого авторизованого центру обслуговування Remington® для ремонту або заміни, щоб уникнути пов'язаних загроз.

- Перед тим як підключити пристрій до розетки живлення, завжди слід перевіряти відповідність напруги мережі значенню напруги, зазначеному на пристрії.
- Не намотуйте шнур навколо пристрію. Регулярно перевіряйте шнур на наявність будь-яких ознак пошкодження.
- Не використовуйте пристрій за наявності ознак пошкодження або несправності.
- Уникайте контакту деталей пристрію із обличчям, шию або шкірою голови.
- Уникайте направлення прямого повітряного потоку до очей та інших чутливих ділянок тіла.
- Протягом використання необхідно слідкувати, щоб вхідна та вихідна решітка не були засмічені; в іншому випадку пристрій автоматично зупинить роботу.
- У цьому разі слід вимкнути пристрій та дати йому охолонути.
- Не залишайте пристрій без нагляду, якщо він під'єднаний до мережі живлення.
- Не залишайте пристрій на зберігання, якщо він увімкнений.
- Не кладіть пристрій на м'які меблі.
- Не використовуйте інші насадки, окрім тих, що входять до комплекту пристрію.
- Цей пристрій не призначено для комерційного використання або роботи в перукарнях.

ЧАСТИН

- | | |
|---|--|
| 1. Решітка вихідного отвору з покращеним керамічним покриттям | 8. Широкий концентратор для сушіння |
| 2. Датчик StyleAdapt | 9. Дифузор |
| 3. Дисплей | Елементи керування: |
| 4. Індикатор StyleAdapt |  Вимикач |
| 5. Задня решітка, що знімається для легкого очищення |  Кнопка StyleAdapt |
| 6. Петелька для підвішування / пристосування для фіксації шнура |  Кнопка вибору швидкості |
| 7. Вузький концентратор для укладки |  Кнопка ввімкнення/вимкнення подачі холодного повітря |

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Вимийте та проведіть кондиціонування волосся, як ви це робите зазвичай.
- Лiberіть залишки вологи за допомогою рушника та розчешіть волосся.
- Спрей для волосся містять легкозаймисті речовини. Не використовуйте їх протягом обробки волосся за допомогою виробу.
- Приєднайте дифузор/концентратори, прикріпивши їх спереду фена для волосся та повернувши їх за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати на місці (див. рис. А). Будьте обережні під час виконання цих дій, оскільки насадки можуть нагріватися в процесі експлуатації. ПОРАДА. Якщо перед зніманням аксесуарів упродовж кількох секунд утримувати кнопку подачі холодного повітря натиснутою, вони швидше охолонуть.



- Підключіть виріб до мережі живлення.
- Для включення приладу пересуньте вимикач (\diamond).

Режим StyleAdapt

- Після першого вмикання фен перейде до режиму StyleAdapt. Індикатор StyleAdapt на рукоятці фена крутитиметься (рис. В), а на дисплей з'явиться напис **Quick Dry** (Швидке сушіння).
- Виберіть потрібний режим за допомогою кнопки . Під час кожного натиснання кнопки змінюватиметься режим. Назва режиму відображатиметься на дисплеї:

Режим StyleAdapt	Призначення	Рекомендований аксесуар
Diffuse	Збереження природної форми локона	Дифузор
Style	Надання гладкості й форми	Вузький концентратор для укладки
Quick Dry	Експрес-сушіння	Широкий концентратор для сушіння

- Виберіть потрібну швидкість повітря за допомогою кнопки вибору швидкості . Вибрана швидкість повітря відобразиться за допомогою сегментів дисплея, що світитимуться.

Налаштування	Швидкість
	Низький
	Середній
	Високий

- Під час укладання індикатор StyleAdapt крутитиметься (рис. В), позначаючи, що фен отримує інформацію про волосся та регулює температуру повітря спеціально для вас. Зміни температури не відображаються на дисплеї, вони здійснюються швидко й автоматично протягом укладання.

Ручний режим

- Щоб скасувати режим StyleAdapt і використовувати виріб як стандартний фен, натисніть кнопку  кілька разів, щоб на дисплеї з'явився напис **Manual** (Ручний режим), а індикатор StyleAdapt вимкнуся. Зверніть увагу, що в разі використання фена в ручному режимі він не отримує інформацію про волосся та не регулює температуру відповідним чином.

2. Виберіть потрібні налаштування температури й швидкості за допомогою кнопки селектора швидкості (2). Виbrane налаштування відобразиться за допомогою сегментів дисплея, що світитимуться.

Налаштування	Швидкість/температура
	Низька швидкість / низька температура
	Середня швидкість / середня температура
	Висока швидкість / висока температура

3. Щоб знову ввімкнути режим StyleAdapt, натискайте кнопку (O), доки не буде вибрано один із режимів StyleAdapt і не засвітиться індикатор StyleAdapt. Після цього фен знову буде збирати інформацію про ваше волосся та регулювати температуру відповідним чином.
4. Після використання зсуньте кнопку (D) для вимикання, а потім від'єднайте фен від мережі.

Подача холодного повітря

Для укладання холодним повітрям натисніть та утримуйте кнопку (E) під час сушіння.

Функція запам'ятовування

Під час кожного використання фен автоматично встановлюватиме останній застосований режим і останню застосовану швидкість.

ПОРАДИ

- Щоб надати волоссу гладкість і форму під час сушіння, скористайтесь вузьким концентратором для укладки й округлою щіткою для волосся (не входить до комплекту).
- Щоб висушити волосся швидко, використовуйте найбільшу швидкість і широкий концентратор для сушіння.
- Щоб зберегти природну форму локонів, використовуйте найменшу швидкість і насадку з дифузором. Опустіть голову та обережно помістіть волосся до чаши дифузора, водночас поволі повертаючи фен і формуючи бажаний стиль зачіски.
- Для створення екстраоб'єму біля коренів волосся тримайте голову вертикально й притискайте дифузор до верхньої частини голови. Обережно повертайте фен, даючи змогу пальцям дифузора ніжно масувати шкіру голови. Стежте за тим, щоб не допустити опіків. Сушіть волосся обережно й за низької швидкості.
- УВАГА!** Не використовуйте дифузор за максимального ручного налаштування температури.



ЗБЕРІГАННЯ, ОЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед очищеннням та перенесенням пристрою в місце зберігання дайте йому як слід охолонути.

- Для підтримання максимальної продуктивності пристрою та подовження терміну служби електродвигуна важливо регулярно видаляти пил і забруднення з решітки повітряного фільтра.
- Зніміть решітку (див. рис. С), очистіть за допомогою тканини або м'якої щітки та встановіть на місце.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ

У випадку перегріву прилад або раптово припинить роботу, або почне подавати холодне повітря. Зазвичай перегрів викликаний засміченням решітки/фільтра. Якщо це сталося, негайно від'єднайте пристрій від мережі живлення й зверніться до розділу ЗБЕРІГАННЯ, ОЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, щоб очистити решітку/фільтр. Якщо після цього прилад усе ще ще перегрівається, припиніть використання та зверніться до служби підтримки.

УТИЛІЗАЦІЯ



Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей через дію небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрой й батареї одноразового або багаторазового використання, що позначені одним із цих символів, разом із невідсортуваним побутовим сміттям. Обов'язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.

Благодарим Ви, че закупихте нов продукт на Remington. Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности, или липса на опит и знания, ако са наблюдавани /инструктирани и разбират свързаните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се правят от деца, освен ако те са над 8-годишна възраст и са наблюдавани. Пазете уреда и кабела му далеч от достъпа на деца под 8-годишна възраст.

 **Внимание:** Не използвайте уреда в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Когато уредът се използва в банята, кабелът му трябва да се извади от контакта веднага след употреба, тъй като близостта на вода представлява риск, дори и когато уредът е изключен.
- Внимание - за допълнителна защита се препоръчва инсталацирането на дефектнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток, която не надвишава 30mA, в електрическата верига, захранваща банята. Потърсете съвет от електротехник.
- Ако кабелът се повреди, незабавно прекратете употребата и върнете уреда в най-близкия до Вас оторизиран сервис на Remington за поправка или замяна, за да се избегнат рискове.
- Винаги се уверявайте, че волтажът, който ще се използва, съответства на волтажа, посочен на уреда, преди да го включите в електрическата мрежа.
- Не насочвайте въздушната струята срещу очите или други чувствителни места.
- Не допускайте контакт, на която и да е част на уреда, с лицето, врата или скалпа.

- Пазете щепсела и кабела далеч от нагорещени повърхности.
- Не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен в електрическата мрежа.
- Не поставяйте уреда върху меки повърхности.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- По време на употреба винаги се уверявайте, че всмукателната и изпускателната решетка не са блокирани по никакъв начин, тъй като това ще доведе до автоматично спиране на уреда. Ако това се случи, изключете уреда и изчакайте да изстине.
- Проверявайте редовно кабела за признания на повреда.
- Не оставяйте уреда върху повърхности докато е включен.
- Не увивайте и не огъвайте кабела, не го увивайте около уреда.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изправно.
- Този уред не е предназначен за комерсиална употреба и употреба във фризьорски салони.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---|---|
| 1. Изходна решетка с усъвършенствано керамично покритие | 8. Широк концентратор за изсушаване |
| 2. Сензор на StyleAdapt | 9. Дифузер |
| 3. Дисплей | Бутони: |
| 4. Индикатор на StyleAdapt | ⊕ Бутон за включване/изключване |
| 5. Отделяща се лесна за почистване задна решетка | ⊖ Бутон за StyleAdapt |
| 6. Скоба за закачане/съхранение на кабела | ✖ Превключвател за скорост |
| 7. Тесен концентратор за стилизиране | ✿ Бутон за включване/изключване на Хладна струя |

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Измийте и подхранете косата си както обичайно.
- Отстранете излишната влага с кърпа и разрешете добре.
- Лаковете за коса съдържат възпламеняеми вещества — не ги използвайте, докато използвате този уред.
- Прикрепете дифузора/концентраторите, като ги монтирате в предната част на сешоара и завъртите по посока на часовниковата стрелка, за да ги заключите (ФИГ. А). Внимавайте, тъй като приставките могат да се нагорещят по време на употреба. Съвет: Задържането на бутона за включване/изключване на Хладна струя за няколко секунди преди изваждане на аксесоарите, може да спомогне за тяхното охлаждане.
- 1. Включете уреда в електрическата мрежа.
- 2. Пълзнете превключвателя за вкл./изкл. (⊕), за да включите уреда.

Режим StyleAdapt

- При първото включване сешоарът ще бъде в режим StyleAdapt. Индикаторът на StyleAdapt върху дръжката на сешоара се завърта (фиг. В), а върху дисплея се изобразява **Quick Dry**.
- Изберете желания режим с помощта на бутона . При всяко натискане на бутона се избира различен режим. Режимът се изобразява върху дисплея:

Режим StyleAdapt	Предназначен за:	Препоръчителни аксесоари
Diffuse	Поддържане на естествената форма на кърдиците	Дифузер
Style	Приглажддане и оформяне	Тесен концентратор за стилизиране
Quick Dry	Бързо сушение	Широк концентратор за изсушаване

- Изберете желаната скорост на въздушната струя с помощта на превключвателя за скорост (). Светещите елементи върху дисплея показват избраната скорост на въздушната струя:

Настройка	Скорост
	Ниска
	Средна
	Висока

- По време на оформяне, индикаторът на StyleAdapt се върти (фиг. В), като по този начин показва, че сешоарът изследва косата ви и приспособява температурата на въздушната струя до персонализирана за вас топлина. Промяната в температурата не се изобразява върху дисплея, но настъпва бързо и автоматично по време на оформяне.

Режим на ръчно управление

- За да смените режима StyleAdapt и да го използвате като стандартен сешоар, натиснете бутона  няколко пъти, докато върху дисплея се изобрази **Manual** и индикаторът на StyleAdapt се изключи. Имайте предвид, че в режим на ръчно управление, сешоарът няма да изследва вашата коса и да приспособява топлината.

2. Изберете желаната настройка за топлина и за скорост с помощта на превключвателя за скорост (R). Светещите елементи върху дисплея показват избраната настройка.

Настройка	Скорост/Топлина
	Ниска скорост/ниска топлина
	Средна скорост/средна топлина
	Висока скорост/силна топлина

3. За повторно активиране на режима StyleAdapt задръжте бутона O, докато изберете един от режимите на StyleAdapt и индикаторът на StyleAdapt светне. По този начин вашият сешоар отново ще започне да изследва косата ви и да приспособява топлината.
4. След употреба пълзнете бутона (U), за да изключите уреда, а след това извадете кабела на сешоара от контакта.

Хладна струя

За да фиксирате прическата си със студен въздух, натиснете бутона  и го задръжте надолу, докато се сушите.

Функция памет

Всеки път, в който използвате вашия сешоар, той автоматично се настройва на последната използвана настройка и скорост.

СЪВЕТИ

- За да пригладите и оформите косата, използвайте тънкия концентратор за стилизиране и кръгла четка за коса (не е включена в комплекта) по време на сушене.
- За бързо сушене използвайте функцията за висока скорост и широкия концентратор за изсушаване.
- За поддържане на естествената форма на къдиците използвайте настройката за най-ниска скорост и приставката дифузер. Наведете главата си надолу и внимателно поставете косата в дифузерния съд, като въртите сешоара докато оформяте.
- За да създадете допълнителен обем в корените на косата, дръжте главата си изправена и поставете дифузера в горната част на главата. Внимателно завъртете сешоара, за да позволите на палците на дифузера нежно да масажират скалпа, като внимавате да не изгорите скалпа. Внимателно изсушете на ниска скорост.
- ВНИМАНИЕ:** Не използвайте дифузера на най-високата ръчна температурна настройка.

СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Оставете уреда да изстине, преди да го почистите и приберете.

- За максимална ефективност на продукта и удължаване на периода на експлоатация на мотора, е важно редовно да отстранявате прах и замърсявания от всмукателната решетка.
- Извадете решетката, както е показано (ФИГ. С), почистете с кърпа или мека четка и я върнете обратно.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ

В случай на прегряване уредът може или да спре неочеквано, или да започне на издухва студен въздух. Прегряването обикновено се получава в следствие на запушване на решетката/filtъра. Ако това се случи, незабавно изключете уреда и вижте раздела СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА, за да почистите решетката/filtъра. Ако след като направите това, прегряването продължава, спрете да използвате уреда и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

شكراً لقيامك بشراء منتج Remington® الجديد. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها في مكان آمن. قم بـ**إيقاف جميع مواد التعبئة قبل الاستخدام.**

إجراءات وقائية هامة

- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو قليلاً الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/إرشادهم ويفهمون المخاطر المعنية. ويجب لا يبعث الأطفال بالجهاز.
- ويجب لا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف. احفظ الجهاز والكابلات بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الحمامات أو أي أحواض أخرى تحتوي على ماء.
- عند استخدام الجهاز في حمام، قم بفصله بعد الاستخدام طالما أن القرب من الماء يمثل خطرًا حتى عند **إيقاف الجهاز.**
- تحذير - للحماية الإضافية، ينصح بتركيب أي جهاز تيار تشغيل (RCD) بمقدن تيار تشغيل متبقٍ لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية المعدنية للحمام. استشر كهربائي.**
- وفي حالة تلف سلك تغذية هذه الوحدة، توقف عن استخدامها فوراً وأعد الجهاز لأقرب **أخصائي خدمة معتمد من Remington® للإصلاح أو الاستبدال لتجنب الأخطار.**
- لا تلف السلك حول الوحدة. تحقق من انتظام السلك للبحث عن أي علامة تلف.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو به خلل.
- لا تسمح لأي جزء من الجهاز بلمس الوجه أو العنق أو فروة الرأس.
- حافظ على تدفق الهواء المباشر بعيداً عن الأعين أو الأماكن الحساسة الأخرى.
- تأكد دائماً أثناء الاستخدام من أن شبكات المدخل والمخرج غير مسدودة بأي شكل لأن ذلك سوف يتسبب في إيقاف الوحدة تلقائياً.
- وإذا حدث ذلك، أوقف الوحدة ودعها تبرد.
- لا تترك الجهاز بدون مرافقه أثناء توصيله.
- لا تفدي الجهاز أثناء تشغيله.
- لا تضع الجهاز على أي مفروشات ناعمة.
- لا تستخدم ملحقات غير الملحقات التي تقوم بتوريدتها.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام التجاري أو الصالونات.

المزايا الرئيسية

شبكة المخرج بطلاط من السيراميك المتقدم	.1
مستشعر StyleAdapt	.2
شاشة	.3
مؤثر StyleAdapt	.4
شبكة مدخل الهواء	.5
حلقة التعليق/تخزين السلك	.6
مكثف التصفيق النحيف	.7
مُكافف التجفيف العريض	.8
موزع الهواء	.9
أدوات التحكم:	
مفتاح التشغيل/الإيقاف	□
زر StyleAdapt	○
مفتاح تحديد السرعة	☒
زر تشغيل/إيقاف إطلاق الهواء البارد	▢

تعليمات الاستخدام

- اغسل ورتب شعرك كالمعتاد.
 - قم بزيادة الرطوبة الزائدة بمكثفة ومنسط.
 - تحتوي سوائل رش الشعر على مواد قابلة للاشتعال - لا تستخدمها أثناء استخدام هذا المنتج.
 - قومي بتركيب شبكة التوزيع/المكثفات عن طريق وضعهم على الجزء الأمامي من مجفف الشعر ولفهم في اتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطهم (الشكل A) يجب توخي الحذر عند القيام بذلك لأن المكثفات قد تصبح ساخنة أثناء الاستخدام. نصيحة: يمكن أن يساعد الضغط على زر إطلاق الهواء البارد لبعض ثوان قبل فك المكثفات لتقليل درجة حرارتها.
 - قم بتوصيل المنتج بالكهرباء.
 - حرك مقواطعة التشغيل/الإيقاف للتشغيل.
- StyleAdapt**
1. عند تشغيل المجفف لأول مرة في وضع StyleAdapt. سيدور مؤشر StyleAdapt الموجود على مقبض المجفف (الشكل B) وستظهر كلمة Quick Dry على الشاشة.
 2. حدد الوضع المطلوب باستخدام زر . كل ضغطة على الزر ستحدد وضعًا مختلفاً. سيتم عرض الوضع على الشاشة:

ملحق موصى به	الاستخدام من أجل:	وضع StyleAdapt
توزيع الهواء	الحفاظ على الشكل الطبيعي لتجعيد الشعر	Diffuse
مكثف التصفيف النحيف	النعومة والتشكل	Style
مكثف التجفيف العربيض	تجفيف سريع	Quick Dry

3. حدد سرعة الهواء المطلوبة باستخدام زر محدد السرعة (). ستعرض الأجزاء المضاءة على الشاشة سرعة الهواء المحددة:

السرعة	الإعداد
قليل	
واسطة	
متوسط	

- .4 أثناء التصنيف سيدور مؤشر StyleAdapt (الشكل B) يشير إلى أن مجفف الشعر لديك تعرف على شعرك ويقوم بضبط درجة حرارة الهواء على درجة الحرارة المناسبة لك. لا تظهر التغييرات في درجة الحرارة على الشاشة، ولكنها تحدث بسرعة وبشكل تلقائي أثناء التصنيف.
- الوضع اليدوي**
- .1 لنجلوز وضع StyleAdapt واستخدامه كمجفف شعر قياسي، اضغط على عدة مرات حتى تظهر الكلمة Manual على الشاشة وينطفيء مؤشر الكلمة StyleAdapt. يُرجى ملاحظة أنه عند استخدام الوضع اليدوي، فإن يتعلم مجفف الشعر بعد الآن عن شعرك وإن يضبط الحرارة بما يلائمك. يمكن تحديد إعداد الحرارة والسرعة المطلوبين باستخدام زر محدد السرعة (٢٦). ستعرض الأجزاء المضادة على الشاشة الإعداد المحدد.
- .2

السرعة/الحرارة	الإعداد
سرعة منخفضة / حرارة منخفضة	
سرعة متوسطة / حرارة متوسطة	
سرعة عالية / حرارة عالية	

- .3 لإعادة تنشيط وضع StyleAdapt يُرجى الضغط على زر حتى يتم تحديد أحد أوضاع StyleAdapt ويعطيه المؤشر StyleAdapt. سيتعلم مجفف الشعر الآن معلومات عن شعرك ويضبط الحرارة بما يناسبه مرة أخرى.
- .4 بعد الاستخدام، يمكن تحريك الزر (٤) لإيقاف المجفف ثم فصله.
- الهواء البارد**
- اضبط التحقيق بالهواء البارد، يُرجى الضغط مع الاستمرار على زر أثناء التحقيق.
- وظيفة الذاكرة**
- في كل مرة يُستخدم فيها المجفف، سيقوم تلقائياً بضبط نفسه على آخر وضع وسرعة مستخدمة.

نصائح

- لعمل تصنيف ناعم ذو شكل مميز، يُرجى استخدامك مكثف التصنيف النحيف وفرشاة شعر مستديرة (غير مرقة) أثناء التحقيق.
- للتجفيف السريع، يمكن استخدام أعلى إعداد للسرعة مع مكثف التجفيف العريض.
- للمساعدة في الحفاظ على تجعيد الشعر بشكل طبيعي، يمكن استخدام أقل إعداد سرعة مع مرفق موزع الهواء. عليك رفع رأسك لأعلى ولأسفل ثم وضع شعرك برفق في وعاء موزع الهواء مع إدارة المجفف قليلاً أثناء القيام بالتصنيف.

- لعمل تضييم إضافي للشعر من جذوره، يُرجى المحافظة على رأسك منتصبة مع وضع موزع الهواء على الجزء العلوي من رأسك. يُرجى تدوير مجفف الشعر بلطف للسماح لأطراف موزع الهواء بتنليلك فروة الرأس بلطف مع المرص على عدم حرق فروة الرأس. يُرجى التجفيف برفق عند ضبط السرعة المنخفضة.
- تنبية: لا يجب استخدام موز الهواء على أعلى إعداد للحرارة حال اختيار الوضع اليدوي.

التخزين والتنظيف والصيانة

- افصل الجهاز ودعه يبرد.
- للحفاظ على أفضل أداء وإطالة عمل المотор، من المهم التخلص من الغبار والأوساخ على نحو منتظم من شبكة فلتر الهواء.
- يجب رفع الشبكة كما هو موضح في (الشكل C)، وتنظيفها باستخدام قطعة قماش أو فرشاة ناعمة ثم إعادة تركيبها.

الحماية من الحرارة الزائدة

في حالة زيادة الحرارة، قد يتوقف الجهاز على نحو غير متوقع أو قد يبدأ في إخراج هواء بارد. عادة ما تنتج زيادة الحرارة عن انسداد الشبكة/الفلتر. في حالة حدوث ذلك، يجب فصل الجهاز على الفور، ويرجى الرجوع إلى دليل التنظيف والصيانة لتنظيف الشبكة/الفلتر. إذا ما است

إعادة التدوير

لتتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع نفايات البلدية غير المصنفة. يجب دائمًا التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/ تجميع المخلفات.



Ref. No. AC9880

Type No. D25A

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

220-240B~50/60Hz 2000-2400 Bt 

21/INT/ AC9880 T22-7001888 Version 03 /21

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany
www.remington-europe.com

© 2021 Spectrum Brands, Inc.