

REMINGTON®




Lisseur Pro-Titanium

S5507DS

DESSANGE

PARIS

REMINGTON®

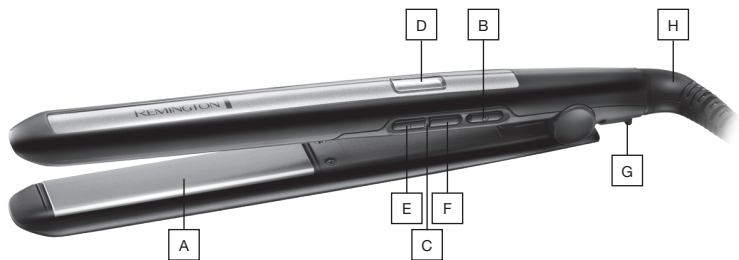

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- A. Plaques au revêtement Advanced Ceramic Ultra
- B. Interrupteur marche-arrêt
- C. Contrôle de la température
- D. Écran digital
- E. Fonction turbo
- F. Verrouillage de la température
- G. Verrouillage des plaques
- H. Cordon rotatif
- Garantie 5 ans



FONCTIONS DU PRODUIT

- Revêtement Advanced Ceramic Ultra - glisse 75% plus douce*.
- Température élevée : de 150°C à 230°C.
- Mise à température rapide - prêt en 15 secondes.
- Dispositif de sécurité d'arrêt automatique - L'appareil s'arrêtera de lui-même si aucun bouton n'est pressé ou s'il reste allumé plus de 60 minutes.
- Bi-voltage : à domicile ou à l'étranger. A 120V, le temps et les températures peuvent varier.

* Comparé au revêtement Advanced Ceramic.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Avant utilisation, assurez-vous que vos cheveux soient propres, secs et démêlés.
- Pour une protection supplémentaire, utilisez un spray de protection contre la chaleur.
- Les sprays pour cheveux contiennent des produits inflammables - ne pas les utiliser lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d'abord la partie inférieure.
- Branchez le lisseur. Pressez et maintenez le bouton On pour allumer.

- Lorsque le lisseur est branché, mais n'est pas allumé, '---' apparaîtra sur l'écran digital pour indiquer que le lisseur est en mode de veille.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton du Capteur Haute Protection et maintenez-le enfoncé.
- Pour régler la température, utilisez les commandes de température +/- situées sur le côté de l'appareil. '+' augmente la température '-' diminue la température.

Températures recommandées :

Température	Type de cheveux
150°C - 170°C	Cheveux fins/déliés, abîmés ou décolorés
170°C - 200°C	Cheveux normaux, sains
200°C - 230°C	Cheveux épais, très frisés et difficiles à coiffer

- Attention : les températures les plus hautes devraient être utilisées uniquement par les personnes expérimentées.
- L'écran digital s'arrête de clignoter lorsque l'appareil est prêt à l'emploi.
- Travaillez sur une mèche à la fois, passez le lisseur sur toute la longueur sans vous arrêter.
- Répétez uniquement deux fois par mèche afin d'éviter d'abîmer les cheveux.
- Après utilisation, maintenez le bouton d'arrêt enfoncé pour éteindre l'appareil, puis débranchez-le.

Fonction turbo

Règle automatiquement la température la plus élevée. Maintenez le bouton '+' enfoncé pendant 2 secondes et la température augmentera jusqu'à 230°C. La température la plus élevée ne convient pas à tous les types de cheveux. Veuillez sélectionner la température en fonction de la texture de vos cheveux.

Fonction de verrouillage de la température

Réglez la température souhaitée en appuyant sur les boutons +/- et verrouillez les commandes de température en appuyant sur le bouton '-' pendant 2 secondes. Un symbole de 'cadenas' apparaît à côté de la température. Pour déverrouiller les commandes de température, appuyez de nouveau sur le bouton '-' et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Verrouillage des plaques pour le rangement

Les plaques peuvent être verrouillées ensemble pour un rangement facile. Pour verrouiller l'appareil, fermez les plaques et poussez le bouton de verrouillage sur la position 'verrouillé'. Pour déverrouiller l'appareil, poussez le bouton de verrouillage sur la position 'déverrouillé'.

REMARQUE : Ne pas chauffer l'appareil lorsque les plaques sont verrouillées.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas des produits d'entretien abrasifs ou des solvants.



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : VEILLEZ À NE PAS UTILISER CET APPAREIL À PROXIMITÉ DE BAIGNOIRES, DOUCHES, LAVABOS OU AUTRES RÉCIPIENTS CONTENANT DE L'EAU.



Ce produit ne convient pas à une utilisation dans le bain ou la douche.

- L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La maintenance de l'appareil ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans supervision. Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- Vérifiez dans tous les cas que la tension à utiliser corresponde à la tension indiquée sur l'appareil avant de le brancher au secteur.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage. La proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
- Avertissement - pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif différentiel à courant résiduel (RCD), avec un courant opérationnel résiduel nominal non supérieur à 30mA, est recommandé dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à un électricien.
- Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Inspectez régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au service consommateurs Remington pour réparation ou échange afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal ou est endommagé.
- Évitez tout contact de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.
- Ne pas placer l'appareil sur des tissus d'ameublement.
- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.



PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.



Pour davantage d'informations sur le recyclage de nos produits, consultez www.remington-europe.com



SERVICE ET GARANTIE

Ce produit a été contrôlé et ne présente aucun défaut. Nous garantissons ce produit contre tout défaut de fabrication ou matériel pendant la durée de garantie, à compter de la date d'achat initiale. Si ce produit devenait défectueux durant la période de garantie, nous nous engagerions à le réparer ou le remplacer, en partie ou en totalité, sur présentation d'une preuve d'achat. Cela n'implique aucune prolongation de la période de garantie. Si l'appareil est sous garantie, contactez simplement le service consommateurs Remington®. La garantie de 5 ans est valable uniquement pour un usage privé.

Cette garantie est offerte en plus de vos droits statutaires normaux.

La garantie s'applique à tous les pays dans lesquels notre produit a été vendu par un revendeur agréé.

Cette garantie n'inclut pas les dégâts causés à l'appareil suite à un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne respectant pas les consignes techniques et/ou de sécurité. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Remington®.

REMINGTON® SERVICE HOTLINE

☎ 00800 821 700 821

Du lundi au vendredi

9h - 17h

Appel gratuit

à partir d'une ligne fixe france telecom

Email : service@remington-europe.com

www.remington-europe.com

Model No. S5507DS

16/FR/S5507DS Version 10/16 Part No. T22-0004751

REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA® Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

Alfred-Krupp-Str. 9

73479 Ellwangen

Germany

www.remington-europe.com

© 2016 SBI

