


REMINGTON®

TOUCH CONTROL HAIR CLIPPER



HC5950

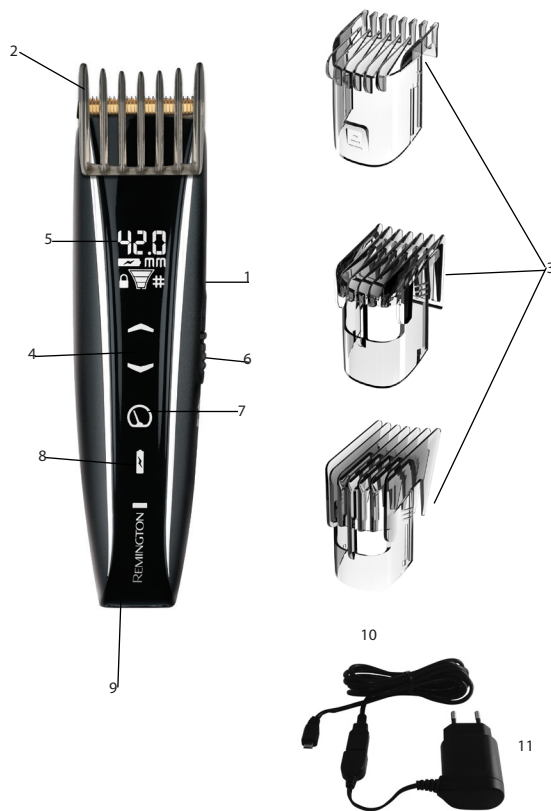

Thank you for choosing Remington®. Our products are designed to meet the highest standard of quality, functionality and design.

We hope you enjoy using your new Remington® product. Please read the instructions for use carefully and keep in a safe place for future reference.



CAUTION

- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Remington®
- Do not use this product if it is not working correctly, if it has been dropped or damaged, or dropped in water.



KEY FEATURES

- 1 On / Off Switch
 - 2 Motorised comb
 - 3 attachment guide combs
 - 4 Touch screen area
 - 5 Digital display for:
 - Battery level
 - Length setting
 - Length unit of measure mm or #
 - Lock / unlock
 - Speed level
 - 6 Locked / unlocked switch
 - 7 Tri Boost System
 - 8 Battery icon
 - 9 Micro USB port
 - 10 Micro USB cable
 - 11 Adaptor
- 3 year guarantee



GETTING STARTED

Before the unit can be used for the first time, pull out the plastic marked with a red arrow from the bottom of the unit. Then push the power button to turn on the unit. The plastic tab is only for shipping and can be discarded



CHARGING YOUR HAIRCLIPPER

- Before using your hairclipper for the first time, charge for 14-16 hours.
- Ensure the product is switched off
- Connect the charging adaptor to the product and then to the mains. The display will indicate the unit is charging
- If the product is not going to be used for an extended period time (2 – 3 months), unplug it from the mains and store. Fully recharge your trimmer when you would like to use it again.

- To preserve the life of your batteries, let them run out every 6 months then recharge for 90 minutes.

✳ CHARGING VIA STANDARD ELECTRICAL SOCKET

- Ensure the product is switched off.
- Connect the charging adaptor to the product and then to the mains.
- When charging the digital display will indicate the unit is charging
- Allow 90 minutes for a complete charge.

✳ USB

- Connect your USB cable to the USB port on your power source.
- Connect the USB cable to your appliance.
- Do not run the clipper while connected to a USB port. It will only run off its batteries in this condition and stop charging.

✳ CORDED USE

- Connect the charging adaptor to the product then to the mains.
- When the cord is connected to the mains, a digital display will be displayed on the appliance.
- The unit will only run in corded mode when connected to the mains using the supplied Remington power adaptor, other USB chargers will only charge the unit

CAUTION

Extended mains only use will result in the reduction of the battery life.

✳ WARNING

The appliance can not be operated in corded mode while connected to a PC via the USB port.

✳ CORDLESS USE

When the unit is switched on and fully charged, the product can be used in cordless mode for up to 40 minutes.

HOW TO USE

✳ USING THE TOUCH SCREEN

✳ ADJUSTING THE TRIM LENGTH

- First select which hair comb 1, 2 or 3 for the length range desired.
- Comb 1 (1.5mm), comb 2 (3mm to 23mm), Comb 3 (22mm to 42mm). Using the comb selection switch set the system to match the corresponding comb.
- If Comb 1 is selected, the display will always show 1.5mm or #0, as there is no mechanical adjustment
- For Comb 2 and 3, the touch buttons can be used to adjust to the desired cutting length following the steps below
- With comb 2 and 3, installed onto the product and the corresponding comb switch selected adjustment can begin. Also ensure that the lock button is in the unlocked position.

Note: If a red warning light is visible through the comb when installed, this is indication that the comb selection switch is on the wrong setting.

- Press and hold the arrow up to increase the cutting length and down to decrease it. The

comb will move to reach each setting, the lengths will change as you hold the up/down arrow, and the setting number will appear on the digital display.

- Select the desired boost level by pressing the boost button with the lock in the unlocked position. The display will indicate the level.
- Once the desired length and boost level are reached, lock the system using the lock switch. The display should show a closed lock, and the current length setting and boost level. Proceed to use the clipper

Note: Adjustments to length and boost can be done anytime the lock switch is set to unlock. Setting can be done with the main motor off, if the power button is pressed a second time. To turn the main motor back on the power button needs to be pressed again.

- Press and hold the battery icon to display the remaining battery time in minutes on the digital display. This can be used whilst the appliance is locked.

✳ SWITCHING BETWEEN UNITS OF LENGTH (mm, #)

Hold the power button for 3 seconds, the display will show the change between mm and #, at this time release the power button. The setting has been changed.

Note: If the user continues to hold the power button for 8 seconds, the system will enter reset mode

CAUTION

Once the digital display changes from mm to grade number, release the power button to avoid an inadvertent restart.

NOTE: The comb must be attached to the appliance in order to use the hair length selector. To achieve 0.4mm the comb must be removed.

✳ BEFORE STARTING THE CUT

- Inspect the clipper making sure that it is free from hair and dirt.
- Seat the person so that their head is approximately at your eye level.
- Before cutting, always comb the hair so it is tangle free and dry.

✳ TO ATTACH A COMB

- Hold the comb with its teeth upward
- Guide the comb rails into the slots on the side of the clipper head. Then push the comb down until it seats on the adjustment arm.

✳ TO REMOVE THE COMB

- Holding the clipper with the blades facing away from you, firmly push the comb upward and away from the blades.

**CAUTION**

If the incorrect comb is attached to the product for the desired cutting length, a red warning light will illuminate to indicate this.

Please inspect that the desired comb is attached or that the correct setting is selected on the comb switch.

**INSTRUCTIONS FOR HAIR CUTTING**

Note: For even cutting, allow the comb attachment/blade to cut its way through the hair. Do not force it through quickly. If you are cutting for the first time, start with the maximum comb attachment

STEP 1 – Nape of the neck

- Set the comb to 3mm or 6mm.
- Hold the clipper with the blade teeth pointing upwards. Begin starting at the centre of the head at the base of the neck.
- Slowly lift the clipper, working upwards and outwards through the hair, trimming just a little at a time

STEP 2 – Back of the head

With the comb set at 12mm or 18mm, cut the hair at the back of the head.

STEP 3 – Side of the head

- Set the comb to 3mm or 6mm, trim sideburns. Then change the setting to 9mm and continue to cut the top of the head.

STEP 4 – Top of the head

- Use the longer length comb attachment and set it to 24mm or 27mm then cut hair on top of the head against the direction in which the hair normally grows.
- For longer hair on top, use the longer length comb attachment (22 - 42mm) to achieve the desired style.
- Always work from the back of the head.

STEP 5 – The finishing touches

- Use the clipper without an attachment comb for close trimming around the base and sides of the neck.
- To produce a clean straight line at the sideburns, reverse the hair clipper. Place the reversed clipper at right angles to the head, tips of the blades lightly touching the skin and then work downwards.

*** SHORT TAPERED STYLES – “FLAT TOPS” & SHORT CUTS**

- Starting with the longest guide comb attached (22 - 42mm), cut from the back of the neck to the crown. Hold the guide comb flat against the head and slowly move the clipper through the hair.
- Use the same procedure from the lower side to the upper side of the head. Then cut the hair against the direction in which it grows and level with the sides.
- To give a “flat top” look, the hair on top of the head must be cut over the top of a flat comb.

- Use a closer guide comb to taper the hair down to the neckline as desired.

**CARE FOR YOUR HAIRCLIPPER**

Your clipper is fitted with high quality titanium blades that are permanently lubricated. To ensure long lasting performance of your clipper, clean the blades and unit regularly. Always keep the attachment guide comb on the trimmer blade.

**AFTER EACH USE**

- Ensure the clipper is switched off and disconnected from the mains.
- Remove attachment guide comb and cutter assembly.
- Gently brush the remaining hairs away from the comb and trimmer blade.
- Do not rinse the cutter assembly under water.

**RESET INSTRUCTIONS**

- Hold the power button for 8 consecutive seconds
- System will show 88.8mm, full battery, full lock and full boost level.
- Ensure no objects, hands or fingers are near the touch buttons.
- Push the power button once.
- Comb will travel down to its lowest setting, and display will show current battery level, lock status and 1st boost level.
- Let the product sit until the screen dims.
- Product is now ready, turn it on and confirm proper function.

**CLEANING CAUTIONS**

- Only the attachment guide combs and trimmer blade may be removed from the product for cleaning.
- Cleaning should be done with a soft brush, such as the brush supplied with the product.
- The appliance is not washable.
- Do not rinse under water.
- Do not use harsh or corrosive cleaners on the units or their blades

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

- An appliance should never be left unattended when plugged in to a power outlet, except when charging.
- Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
- Make sure the power plug and cord do not get wet.

- Do not plug or unplug the appliance with wet hands.
- Do not use the product with a damaged cord. A replacement can be obtained via our International Service Centres.
- Do not twist or kink the cable, and don't wrap it around the appliance. Store the product at a temperature between 15°C and 35°C.
- Only use the parts supplied with the appliance.
- The appliance, including its cord, must not be used, played with, cleaned or maintained by persons under eight years old and should at all times be kept out of their reach.
- Use, cleaning or maintenance of the appliance by children over eight or by anyone with a lack of knowledge, experience or with reduced physical, sensory or mental capabilities should only be undertaken after receiving appropriate instruction and under the adequate supervision of a responsible adult to ensure that they do so safely and that the hazards involved are understood and avoided.
- Don't put the appliance in liquid, don't use it near water in a bath-tub, basin or any other vessel, and don't use it outdoors.
- Always remember to turn on the groomer before you insert it into your nose or ear to avoid injury.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol must not be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused or recycled.



BATTERY REMOVAL

- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- Unplug groomer from the outlet to avoid risk of electrical shock.
- Pry the upper housing from the product with a flat head screwdriver. This will expose the batteries.
- With wire cutters, clip the wires leading to the batteries.
- Remove the batteries from the product. Contact your local authorities for proper disposal.
- The battery is to be disposed of safely.



SERVICE AND GUARANTEE

This product has been checked and is free of defects.

We guarantee this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for the guarantee period from the original date of consumer purchase. If the product should become defective within the guarantee period, we will repair any such defect or elect to replace the product or any part of it without charge, provided there is proof of purchase.

This does not mean an extension of the guarantee period.

In the case of a guarantee simply call the Service Centre in your region.

This guarantee is offered over and above your normal statutory rights.

The guarantee shall apply in all countries in which our product was sold via an authorised dealer.

This guarantee does not include damage to the product by accident or misuse, abuse, alteration to the product or use inconsistent with the technical and/or safety instructions required.

This guarantee shall not apply if the product has been dismantled or repaired by a person not authorised by us.

If you call the Service Centre, please have the Model No. to hand, as we won't be able to help you without it.

It's on the rating plate which can be found on the appliance.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf Ihres neuen Remington® Produktes entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für später auf. Entfernen Sie vor dem Gebrauch vollständig die Verpackung.



VORSICHT

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.



HAUPTMERKMALE

- 1 Ein/Aus-Schalter
- 2 Motorisierter Aufsatzkamm
- 3 Trimm Aufsätze
- 4 Touchscreen Bereich
- 5 Digitaldisplay für:
 - Akku-Ladestand
 - Längeneinstellung
 - Längenmaß mm oder #
 - Sperren/ Entsperren
 - Geschwindigkeitsstufe
- 6 Sperren/ Entsperren-Schalter
- 7 Tri-Boost-System
- 8 Akku-Symbol
- 9 Mikro-USB Anschluss
- 10 Mikro-USB Kabel
- 11 Adapter
 - 3 Jahre Garantie



VORBEREITUNGEN:

- Entfernen Sie die mit einem roten Pfeil markierte Kunststoffflasche an der Unterseite des Geräts, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Schalten Sie das Gerät durch Drücken des An-/Ausschalters ein. Die Kunststoffflasche ist für die Lieferung gedacht und kann entsorgt werden.



LADEN DES GERÄTS

- Laden Sie Ihren Bartschneider 14-16 Stunden auf, bevor Sie ihn das erste Mal verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verbinden Sie den Adapter erst mit dem Produkt und anschließend mit der Steckdose. Auf dem Display wird angezeigt, wenn das Gerät aufgeladen wird.
- Ihr Haarschneider ist mit einem Überladungsschutz ausgestattet. Falls Sie das Produkt jedoch über einen längeren Zeitraum nicht verwenden (2-3 Monate), ziehen Sie den

Netzstecker aus der Steckdose und verräumen das Produkt.

- Wenn Sie Ihren Haarschneider wieder verwenden möchten, laden Sie ihn vollständig auf.
- Um die Lebensdauer Ihrer aufladbaren Batterien zu verlängern, lassen Sie diese alle sechs Monate vollständig entladen und laden sie dann 90 Minuten lang wieder vollständig auf.



LADEN MIT DER STANDARDLADESTATION

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verbinden Sie den Adapter erst mit dem Produkt und anschließend mit der Steckdose.
- Wird das Gerät aufgeladen, wird dies auf der Digitalanzeige angezeigt.
- Eine vollständige Batterieladung dauert 190 Minuten



USB

- Schließen Sie Ihr USB-Kabel am USB-Port Ihrer Stromquelle (Computer oder Ladeadapter) an.
- Verbinden Sie nun das USB-Kabel mit Ihrem Gerät.
- Verwenden Sie den Haarschneider nicht, wenn er über den USB-Anschluss angeschlossen ist. Dies führt nur zu einer Verkürzung der Akkulaufzeit, außerdem wird der Ladevorgang beendet.



KABELBETRIEB

- Verbinden Sie den Adapter erst mit dem Produkt und anschließend mit der Steckdose.
- Wird das Gerät aufgeladen, wird dies auf der Digitalanzeige angezeigt.
- Die Verwendung des Geräts mit Netzkabel ist nur mit dem dazugehörigen Remington Netzladegerät möglich. Mit anderen USB-Ladegeräten wird das Gerät nur aufgeladen.



VORSICHT

- Durch eine häufige kabelgebundene Nutzung verringert sich die Lebensdauer der Batterien.



ACHTUNG

- Das Gerät darf nicht mit dem Netzkabel betrieben werden, wenn es über den USB-Anschluss an einen PC angeschlossen ist.



BENUTZEN OHNE KABEL

- Im angeschalteten und vollständig geladenen Zustand kann das Produkt bis zu 40 Minuten im Akkubetrieb benutzt werden.

◆ VERWENDUNG

✱ VERWENDEN DES TOUCHSCREENS

✱ EINSTELLEN DER SCHNITTLÄNGE

- Wählen Sie zuerst den Kammaufsatz 1, 2 oder 3 für die gewünschte Haarlänge aus. Aufsatz 1 (1,5mm), Aufsatz 2 (3mm bis 23mm), Aufsatz 3 (22mm bis 42mm). Mit dem Stufen-Schalter werden die Einstellungen im Gerät für den entsprechenden Aufsatz vorgenommen.
- Haben Sie sich für den Aufsatz 1 entschieden, wird auf dem Display 1,5mm oder #0 angezeigt. Eine manuelle Anpassung ist nicht möglich.
- Bei den Aufsätzen 2 und 3 kann mithilfe der Tasten auf dem Touchscreen die gewünschte Länge eingestellt werden. Beachten Sie dabei folgende Schritte.
- Haben Sie die Aufsätze 2 und 3 gewählt und den Stufen-Schalter entsprechend eingestellt, dann können Sie mit dem Schneiden beginnen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht gesperrt ist. Hinweis: Leuchtet ein rotes Warnlicht durch den gewählten Aufsatz, dann ist der Stufen-Schalter nicht korrekt eingestellt
- Drücken Sie auf die obere Pfeiltaste für eine längere Haarlängeneinstellung und auf die untere Pfeiltaste für eine kürzere Haarlängeneinstellung. Der Aufsatz passt sich automatisch der Auswahl an, die Längeneinstellung verändert sich durch Drücken der Pfeiltasten und die Einstellung erscheint auf der Digitalanzeige
- Wählen Sie die gewünschte Boost-Einstellung (Geschwindigkeit), indem Sie die Boost-Taste im entsperrten Modus drücken. Auf dem Display erscheint die gewählte Einstellung.
- Haben Sie die gewünschte Längen- und Boost-Einstellung (Geschwindigkeit) gewählt, sperren Sie das Gerät durch Betätigen des Sperren-Schalters. Auf der Anzeige sollte ein gesperrtes Schloss sowie die gewählte Längen- und Boost-Einstellung zu sehen sein. Sie können nun mit der Nutzung fortfahren.
- Hinweis: Die Längen- und Boost-Einstellung kann dann geändert werden, wenn das Gerät entsperrt ist. Die Einstellungen können Sie bei ausgeschaltetem Hauptmotor vornehmen, wenn Sie den An-/Ausschalter ein zweites Mal drücken. Durch erneutes Drücken schalten Sie den Hauptmotor wieder ein.
- Drücken Sie etwas länger auf das Akku-Symbol, damit auf der Digitalanzeige die Akku-Restlaufzeit in Minuten angezeigt wird. Diese Funktion kann auch genutzt werden, wenn das Gerät gesperrt ist.

✱ ÄNDERN DER LÄNGENMAßE

Drücken Sie den An-/Ausschalter 3 Sekunden lang. Wenn die Anzeige von mm auf # wechselt, lassen Sie den Schalter los. Die Einstellung wurde nun geändert. Hinweis: Wird der An-/Ausschalter 8 Sekunden lang gedrückt, wird das Gerät zurückgesetzt (Reset Modus).

STOPP VORSICHT

- Wechselt die Digitalanzeige von mm auf die Zahlen für die jeweilige Längeneinstellung, lassen Sie den An-/Ausschalter los, damit das Gerät nicht

versehentlich neu gestartet wird.

- **HINWEIS:** Der Aufsatz muss auf das Gerät gesteckt sein, wenn Sie die Funktion für die Längenauswahl nutzen wollen. Für eine Länge von 0,4mm müssen Sie den Aufsatz abnehmen.

✱ Vor dem Schneiden

- Überprüfen Sie den Haarschneider, achten Sie darauf, dass er frei von Haaren und Schmutz ist.
- Lassen Sie die andere Person hinsetzen, damit sich ihr Haar etwa in Ihrer Augenhöhe befindet.
- Kämmen Sie das Haar vor dem Schneiden immer durch und beseitigen Sie Knoten und verhedderte Stellen.

✱ Einen Kammaufsatz befestigen

- Halten Sie den Kammaufsatz mit den Zähnen nach oben.
- Führen Sie die Schienen am Aufsatz in die an beiden Seiten des Rasiererkopfs befindlichen Schlitzte. Drücken Sie den Aufsatz dann nach unten, bis er fest auf dem Gerät sitzt.

✱ ENTFERNEN DES KAMMAUFSATZES

- Halten Sie nun den Haarschneider so, dass die Klingen von Ihnen wegweisen und drücken Sie den Kammaufsatz nach oben, weg von den Klingen.



VORSICHT

- Entspricht der gewählte Aufsatz auf dem Gerät nicht der gewünschten Haarlänge, leuchtet eine rote Warnlampe auf.
- Bitte überprüfen Sie, ob Sie tatsächlich den gewünschten Aufsatz gewählt haben bzw. ob die gewünschte Einstellung korrekt eingestellt ist.



ANLEITUNG ZUM HAARESCHNEIDEN

- ✱ Sie erhalten ein gleichmäßiges Ergebnis, wenn Sie dem Kammaufsatz/der Klinge erlauben, sich ihren Weg durch das Haar zu bahnen. Nicht mit Gewalt zu schnell nach vorne schieben. Wenn Sie das erste Mal Haare schneiden, sollten Sie mit dem größten Kammaufsatz beginnen.

1. SCHRITT - Nackenbereich

- Stellen Sie den Kamm auf 3mm oder 6mm ein.
- Halten Sie den Haarschneider mit den Zinken nach oben gerichtet. Beginnen Sie in der Mitte des Kopfs am Nackenansatz.
- Lassen Sie den Haarschneider langsam durch das Haar gleiten, arbeiten Sie sich nach oben und zu den Seiten vor und schneiden Sie nicht zu viele Haare auf einmal.

2. SCHRITT - Hinterkopf

- Mit der Einstellung von 12mm oder 18mm Länge schneiden Sie die Haare am Hinterkopf.

3. SCHRITT – Seiten/Koteletten

- Stellen Sie den Aufsatz auf 3mm oder 6mm ein und trimmen Sie die Koteletten. Wählen Sie anschließend 9mm Länge und fahren Sie mit dem Schneiden des Haares der oberen Kopfpartie fort.

4. SCHRITT – Obere Kopfpartie

- Verwenden Sie den Aufsatz für längeres Haar und stellen Sie ihn auf 24mm oder 27mm ein. Schneiden Sie dann die Haare der oberen Kopfpartie entgegen der Haarwuchsrichtung.
- Wenn das Haar der oberen Kopfpartie länger sein soll, verwenden Sie den Aufsatz für längeres Haar (24mm - 42mm), um den gewünschten Schnitt zu erhalten.
- Beginnen Sie jedoch immer am Hinterkopf.

5. SCHRITT – Der letzte Schliff

- Verwenden Sie den Haarschneider für ein präzises Trimmen der Nackenlinie ohne Aufsatz.
- Um die Koteletten gerade abzuschneiden, drehen Sie den Haarschneider um. Setzen Sie den umgedrehten Haarschneider im rechten Winkel vorsichtig auf die Haut und führen Sie ihn dann nach unten.

* KURZE STUFENSTYLES – "Bürsten- & Kurzhaarschnitt

- Schneiden Sie zuerst mit dem längsten Aufsatz (24–42 mm) vom Hinterkopf in Richtung Scheitelpunkt. Setzen Sie den Aufsatz flach am Kopf an und führen Sie den Haarschneider langsam durch das Haar.
- Verfahren Sie in derselben Weise von der unteren Seite bis zur oberen Seite des Kopfes, wie abgebildet. Anschließend das Haar gegen die Wuchsrichtung schneiden und an die Seiten angleichen.
- Um einen "Flachkopf" Look zu erhalten, muss das Haar am Oberkopf über dem Rand eines flachen Kamms geschnitten werden.
- Mit einem kleineren Kammaufsatz können Sie das Haar nach Wunsch stufig zum Nacken hin verlaufend schneiden.

PFLEGE IHRES HAARSCHNEIDERS

- Ihr Haarschneider ist mit hochwertigen dauergeschmierten Titanklingen ausgestattet.
- Um lange Freude mit Ihrem Haarschneider zu haben, sollten Sie die Klingen und das Gerät regelmäßig reinigen.
- Achten Sie darauf, dass sich der Aufsatz auf der Klinge des Trimmers befindet.

➔ NACH JEDER VERWENDUNG

- Achten Sie darauf, dass der Rasierer abgeschaltet ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Nehmen Sie den Trimm Aufsatz und den Scherkopf ab.
- Bürsten/spülen Sie das verbliebene Haar mit warmem Wasser vom Trimm Aufsatz und der Klinge ab. Spülen Sie niemals den Scherkopf unter fließendem Wasser ab.

RESET DURCHFÜHREN

- Halten Sie den An-/Ausschalter 8 Sekunden lang gedrückt.
- Auf dem Gerät werden nun 88,8mm, volle Akkuleistung, Gesperrt -Modus und die höchste Boost-Stufe angezeigt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Touchscreen Tasten nicht mit Händen, Fingern oder anderen Gegenständen berühren
- Drücken Sie den An/ Ausschalter einmal.
- Der Aufsatz wird auf die niedrigste Einstellung gefahren und auf dem Display werden aktueller Akkustand, Sperren-/ Entsperren-Modus und die 1. Boost Stufe angezeigt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, bis der Bildschirm dunkel wird.
- Der Vorgang ist nun abgeschlossen, schalten Sie das Gerät ein und überprüfen Sie seine Funktion.

REINIGUNGSHINWEISE

- Nur der verstellbare Trimm Aufsatz und die Klinge können zur Reinigung aus dem Produkt entfernt werden.
- Die Reinigung sollte nur mit einem weichen Pinsel erfolgen, z.B. mit dem im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Bürstchen.
- Dieser Trimmer ist nicht abwaschbar. Nicht unter fließendem Wasser abspülen.
- Verwenden Sie niemals aggressive oder korrosive Reinigungsmittel auf dem Gerät oder den Klingen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – ZUR VERMEIDUNG DER GEFAHR VON VERBENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER VERLETZUNGEN AN PERSONEN:

- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt liegen lassen, wenn sich der Stecker in der Steckdose befindet.
- Das Gerät immer trocken halten
- Legen Sie das Gerät nur auf einer hitzebeständigen Oberfläche ab.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.
- Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.
- Das Kabel weder verbiegen noch knicken oder um das Gerät wickeln.

- Verwenden und bewahren Sie das Gerät zwischen 15 °C und 35 °C auf.
- Bitte keine Zubehöerteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- Dieses Gerät und sein Stromkabel dürfen nicht von Personen unter 8 Jahren benutzt, gereinigt, gewartet oder als Spielzeug verwendet werden. Bewahren Sie es stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Die Verwendung, Reinigung oder Wartung des Geräts durch Kinder über acht Jahre oder Personen, die dieses Gerät nicht kennen oder nicht damit vertraut sind bzw. durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, sollte nur nach entsprechenden Anweisungen und unter der Aufsicht eines verantwortungsbewussten Erwachsenen erfolgen, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Gefahren verstanden und vermieden werden.
- Das Gerät nicht in Flüssigkeiten legen. Das Gerät weder in der Nähe einer Badewanne noch eines Waschbeckens, noch eines anderen Flüssigkeitsbehälters verwenden. Gerät nicht im Freien einsetzen.
- Den Bartschneider vor dem Einführen in die Nase bzw. in das Ohr drehen, um Verletzungen zu vermeiden.



UMWELTSCHUTZ

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.



➔ AKKU ENTFERNEN

Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.

Das Gerät darf nicht am Strom angeschlossen sein, wenn der Akku entnommen wird.

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Entfernen Sie mithilfe eines Schlitzschraubenziehers die obere Abdeckung des Geräts. So gelangen Sie an den Akku.

Durchtrennen Sie mithilfe einer Zange die Kabel, die zum Akku führen.

Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät. Wenden Sie sich für eine korrekte Entsorgung an die zuständigen Stellen vor Ort.

Der Akku ist vorschriftsgemäß zu entsorgen.

➔ KUNDENDIENST UND GARANTIE

Dieses Produkt wurde geprüft und ist frei von Mängeln.

Wir gewähren für dieses Produkt für den ab dem Originalkaufdatum beginnenden

Garanzzeitraum eine Garantie auf alle Material- und Herstellungsfehler.

Sollte das Produkt innerhalb des Garanzzeitraums defekt werden, reparieren wir solche Schäden kostenlos bzw. tauschen wir nach eigenem Ermessen das Produkt oder Teile davon kostenlos aus, vorausgesetzt es ist ein Garantienachweis in Form eines Kaufbelegs

vorhanden.

Die Garantielaufzeit verlängert sich dadurch jedoch nicht.

Rufen Sie in einem solchen Fall einfach den Kundendienst in Ihrer Region an.

Diese Garantie wird über Ihre normalen gesetzlichen Rechte hinaus angeboten.

Diese Garantie gilt in allen Ländern, in denen unser Produkt über einen zugelassenen Händler vertrieben wurde.

Diese Garantie schließt keine Produktschäden ein, die durch Nachlässigkeit oder unsachgemäße Verwendung, Missbrauch, Modifikationen am Produkt oder die Nichteinhaltung der erforderlichen technischen Anweisungen und/oder Sicherheitshinweise entstanden sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Produkt durch eine nicht von uns autorisierte Person zerlegt oder repariert wurde.

Halten Sie die Modellnummer bei jedem Telefonat mit unserem Kundendienst griffbereit zur Hand. Ohne diese Nummer können wir Ihnen leider nicht weiterhelfen.

Sie finden diese Nummer auf dem Typenschild auf Ihrem Gerät.

Hartelijk dank voor het kopen van uw nieuwe Remington® product.

Lees de instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats, zodat u deze later nog eens door kunt lezen. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.



VOORZICHTIG

- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- Gebruik het apparaat niet wanneer deze beschadigd is of storingen vertoont..



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 1 Aan/uit schakelaar
- 2 Gemotoriseerde kam
- 3 3 opzetkammen
- 4 Touch screen gebied
- 5 Digitale weergave van:
 - Batterijcapaciteit
 - Lengte-instelling
 - Meeteenheid lengte (mm of #)
 - Vergrendeling/ontgrendeling
 - Snelheidsniveau
- 6 Schakelaar vergrendeld/ontgrendeld
- 7 Tri Boost System
- 8 Batterij-indicatie
- 9 Micro USB-poort
- 10 Micro USB-kabel
- 11 Adapter
 - 3 jaar garantie



OM TE BEGINNEN

- Voordat de eenheid kan worden gebruikt voor de eerste keer, neem het plastic uit dat gemarkeerd is met een rode pijl aan de onderkant van de eenheid. Druk vervolgens op de uitknop van de eenheid. Het plasticlijpje is alleen voor het vervoer en kan weggegooid worden.



UW TOESTEL OPLADEN

- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u hem eerst gedurende 14-16 uur op te laden.
- Zorg ervoor dat het product uitstaat.
- Verbind de oplader met de standaard en vervolgens met het stopcontact. Het display zal aangeven dat het apparaat wordt opgeladen.
- De knipper kan niet te veel geladen worden. Als het product echter voor een langere periode niet gebruikt zal worden (2-3 maanden) moet u de stekker uit het stopcontact halen en het opbergen.

- Laad de haarknipper weer helemaal op als u hem weer gaat gebruiken.
- Om de levensduur van uw batterijen te verlengen laat u ze twee keer per jaar helemaal leeglopen en laadt ze weer 90 minuten. op.



OPLADEN VIA EEN REGULIER STOPCONTACT

- Zorg ervoor dat het product uitstaat
- Verbind de oplader met de standaard en vervolgens met het stopcontact.
- Tijdens het opladen zal het digitaal display aangeven dat het toestel aan het opladen is.
- Het apparaat wordt volledig opgeladen in 90 minuten.



USB

- Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de energiebron (computer of adapter).
- Sluit de USB-kabel aan op uw apparaat.
- Zet de tondeuse niet aan terwijl deze is aangesloten op de USB-poort. Het zal in dit geval alleen op de batterij werken en stoppen met opladen.



NETVOEDING

- Verbind de oplader met de standaard en vervolgens met het stopcontact
- Tijdens het opladen zal het digitaal display aangeven dat het toestel aan het opladen is.
- Het apparaat zal alleen met het snoer werken indien deze is aangesloten op een stopcontact met gebruik van de meegeleverde Remington-adapter. Andere USB-opladers laden de eenheid alleen op.



VOORZICHTIG

- Langdurig gebruik op alleen de netvoeding zal de levensduur van de batterij verkorten.



WAARSCHUWING

- Het apparaat zal niet werken wanneer het met een snoer verbonden is met de USB-poort van de computer.



SNOERLOOS GEBRUIK

- Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, kan het tot 40 minuten snoerloos worden gebruikt.



HOE TE GEBRUIKEN



TOUCH SCREEN GEBIED



DE TRIMLENGTE INSTELLEN

- Selecteer eerst welke haarkam, 1, 2 of 3, u wilt gebruiken voor de gewenste lengte.

Kam 1 (1,5 mm), kam 2 (3mm tot 23mm), kam 3 (22mm tot 42mm). Stel met het gebruik van de schakelaar voor de kamsselectie het systeem in om met de overeenkomstige kam te werken.

- Indien kam 1 is geselecteerd, zal de weergave altijd 1,5 mm of #0 tonen, aangezien er geen mechanische aanpassing is
- Voor kam 2 en 3 kunnen de touch-knoppen worden gebruikt om de gewenste trimlengte aan te passen volgens onderstaande stappen.
- Met kam 2 of 3 op het product geïnstalleerd en de overeenkomstige kamschakelaar geselecteerd, kunt u beginnen met aanpassen. Zorg ervoor dat de vergrendelingsknop zich in de vergrendelde positie bevindt. Let op: indien er een rood waarschuwingslicht door de kam heen zichtbaar is na installatie, geeft dit aan dat de selectieschakelaar zich in de verkeerde instelling bevindt.
- Druk op de knop met de pijl en houdt deze ingedrukt - omhoog om de trimlengte te vergroten, en omlaag om deze te verkleinen. De kam zal zich verplaatsen om elke instelling te bereiken. De lengtes zullen veranderen bij het ingedrukt houden van de knop met de pijl (omhoog/omlaag) en de lengte-instelling zal op het digital display worden getoond.
- Selecteer het gewenste snelheidsniveau door op de 'boost'-knop te drukken met de vergrendeling in de ontgrendelde positie. Het digitale display zal het snelheidsniveau weergeven.
- Wanneer de gewenste lengte- en snelheidsinstelling zijn bereikt, vergrendelt u het systeem met de vergrendelingschakelaar. Het digitaal display zal nu een gesloten slot, de gekozen lengte-instelling en het snelheidsniveau weergeven. Ga verder met het gebruik van de tondeuse.
- Let op: het aanpassen van de lengte en snelheid kan op ieder moment worden aangepast wanneer de vergrendelingschakelaar op ontgrendeld staat. De instelling kan worden gewijzigd met de motor uitgeschakeld, indien de aan/uit-knop een tweede keer wordt ingedrukt. Om de motor weer te activeren, moet de aan/uit-knop opnieuw worden ingedrukt.
- Druk op de batterij-indicator en houd deze ingedrukt om de resterende batterijcapaciteit in minuten op het digitale display weer te geven. Dit kan worden gedaan terwijl het toestel vergrendeld is.

- ✱ **SCHAKELEN TUSSEN LENGTE-EENHEDEN (mm, #)**
Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt, het digitaal display zal de verandering tussen mm en # tonen. Laat op dit moment de aan/uit-knop los. De instelling is veranderd. Let op: indien de gebruiker de knop gedurende 8 seconden ingedrukt houdt, zal het systeem in de reset-stand gaan

VOORZICHTIG

- Wanneer het digitaal display van mm naar graadnummers (#) verandert, laat u de aan/uit-knop los om onbedoeld opnieuw opstarten te voorkomen.
- LET OP: de kam moet zich op het apparaat bevinden om gebruik te kunnen maken van de schakelaar voor de diverse lengte-instellingen. Om 0.4mm te bereiken, moet de kam worden verwijderd

✱ Voordat u begint met trimmen

- Inspecteer het apparaat en zorg ervoor dat er geen haar of vuil in het apparaat zit.
- Zorg ervoor dat de persoon zo gaat zitten dat zijn/haar hoofd zich ongeveer op uw ooghoogte bevindt.
- Kam het haar altijd, voordat u gaat trimmen, zodat het droog en zonder haarklitten is.

✱ Een opzetkam bevestigen

- Houd de opzetkam vast met de tanden naar boven gericht.
- Plaats de opzetkam in de gleuven aan de zijkant van het tondeusehoofd. Duw de opzetkam voorzichtig naar beneden tot deze op zijn plaats klikt.

✱ DE OPZETKAM VERWIJDEREN

- Houd het apparaat vast, terwijl de bladen van u afwijzen. Druk de opzetkam krachtig omhoog en van de bladen af.

STOP VOORZICHTIG

Indien de verkeerde opzetkam op het product is aangesloten voor de gewenste trimlengte zal er een rood waarschuwingslicht branden om dit aan te geven.

Gelieve te controleren of de juiste opzetkam is aangesloten en dat de juiste lengte-instelling is geselecteerd.

INSTRUCTIES VOOR HET KNIPPEN VAN HAAR

- ✱ Voor een gelijkmatig resultaat laat u de opzetkam/het snijblad zelf zijn weg door het haar vinden. Forceer geen snelle beweging. Begin met de hoogste lengte-instelling wanneer u voor de eerste keer trimt.

STAP 1 – De nek

- Zet de kam op 3mm of 6mm.
- Houd het apparaat vast met de snijbladen naar boven gericht. Begin in het midden van het hoofd aan de onderzijde van de haargrens in de nek.
- Beweeg het apparaat langzaam omhoog en zijwaarts door het haar, waarbij u telkens slechts weinig haar verwijdert.

STAP 2 – Achterkant van het hoofd

- Met de kam ingesteld op 12mm of 18mm trimt u de achterkant van het hoofd.

STAP 3 – Zijkant van het hoofd

- Zet de kam op 3mm of 6mm om de bakkebaarden te trimmen. Verander vervolgens de instelling naar 9mm en ga verder met het trimmen van de bovenkant van het hoofd.

STAP 4 – Bovenkant van het hoofd

- Gebruik de opzetkam met een langere lengte en stel hem in op 24 of 27mm, trim vervolgens het haar op de bovenkant tegen de groeirichting in.

- Voor langer haar op de bovenkant, kunt u de opzetkam met een langere lengte (24 - 42mm) gebruiken om de gewenste stijl te bereiken.
- Werk altijd vanaf de achterkant van het hoofd.

STAP 5 - De afwerking

- Gebruik de tondeuse zonder opzetkam voor nauwkeurig trimmen langs de onderzijde en zijanten van de nek.
- Voor een strakke lijn bij de bakkebaarden, draait u de tondeuse om. Plaats de omgedraaide tondeuse in een rechte hoek tegen de huid met de uiteinden van de snijbladen licht tegen de huid en trim naar beneden.

*** KORTE GESTRUCTUREERDE MODELLEN - "FLAT TOPS" EN KORT HAAR**

- Begin met de opzetkam met de langste lengte (24 - 42mm), trim van de achterkant van de nek naar de kruin. Houd de opzetkam plat tegen het hoofd en beweeg de tondeuse langzaam door het haar.
- Doe hetzelfde van de onderkant tot de bovenkant van het hoofd, zoals afgebeeld. Trim het haar dan tegen de groeirichting in en maak het gelijk met de zijanten.
- Voor een "flat top" look moet het haar boven op het hoofd met behulp van een kam getrimd worden.
- Gebruik een kleinere opzetkam om het haar richting de neklijn te trimmen.

UW APPARAAT VERZORGEN

- Dit apparaat is uitgerust met een hoge kwaliteit titanium snijbladen welke voortdurend geëld worden.
- Om een langere levensduur van het apparaat te garanderen, dient u de snijbladen en de behuizing regelmatig te reinigen.
- Houd altijd de opzetkam op het snijblad.

NA IEDER GEBRUIK

- Zorg dat het scheerapparaat uitgeschakeld is en de stekker uit het netstopcontact is getrokken.
- Verwijder de opzetkam en de meseenheid.
- Borstel het opgehoopte haar weg of spoel de opzetkam en het snijblad af onder warm water. Houd de meseenheid niet onder water.

INSTRUCTIES VOOR HET OPNIEUW INSTELLEN

- Houd de aan/uit-knop gedurende 8 seconden ingedrukt.
- Het systeem zal het volgende tonen: 88.8mm, batterij opgeladen, vergrendeld en hoogste snelheid.
- Zorg ervoor dat er zich geen objecten, handen of vingers in de buurt van de aanraakknoppen bevinden.
- Druk de aan/uit-knop eenmaal in.
- De opzetkam zal terugschakelen naar zijn laagste instelling en het digitaal display zal de huidige batterijcapaciteit, vergrendelingsstatus en 1e snelheidsniveau weergeven.

- Wacht tot de schermverlichting dimt.
- Het product is nu gereed, zet het aan en bevestig een goede werking.



VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET REINIGEN

- Alleen de opzetkam en het snijblad mogen voor reiniging van het apparaat worden verwijderd.
- Reinig het apparaat alleen met een zachte borstel zoals de bijgeleverde borstel.
- Dit apparaat is niet afwasbaar onder de kraan. Niet afspoelen onder stromend water
- Gebruik geen sterke of schurende reinigingsmiddelen op de apparaten of de messen.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

WAARSCHUWING - OM HET RISICO VAN BRANDWONDEN, ELEKTROCUTIE, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN:

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer deze op het stopcontact is aangesloten en aan staat.
- Houdt het apparaat te allen tijde droog.
- Plaats het apparaat alleen op een hittebestendige ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet wanneer deze beschadigd is of storingen vertoont.
- Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.
- Zorg ervoor dat het snoer niet gedraaid of beschadigd is. Wikkel het snoer niet om het apparaat.
- Gebruik en bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C.
- Gebruik geen andere accessoires of hulpstukken anders dan die welke door Remington® zijn/worden geleverd
- Dit apparaat, inclusief het snoer, mag niet gebruikt worden, niet mee gespeeld worden, niet worden gereinigd of onderhouden door personen jonger dan acht jaar en moeten te allen tijde buiten hun bereik worden gehouden.
- Het gebruik, reinigen of onderhoud van het apparaat door kinderen ouder dan acht jaar of personen met gebrek aan kennis, ervaring of met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten mag alleen plaatsvinden nadat deze geschikte instructies hebben gekregen en onder supervisie van een verantwoordelijke volwassene, om ervoor te zorgen dat het veilig gebeurt en dat de betreffende risico's begrepen en voorkomen worden.
- Dompel het apparaat niet onder in vloeistoffen, gebruik het niet in de buurt van water (bv. badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten).
- Zet het apparaat aan, voordat u deze in uw neus of oor gebruikt om verwondingen te voorkomen.





BESCHERM HET MILIEU

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.



DE BATTERIJEN VERWIJDEREN

De batterij moet verwijderd worden voor u het apparaat weggooit.

Het apparaat moet worden losgekoppeld van het lichtnet bij het verwijderen van de batterij.

Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact om het risico op een elektrische schok te voorkomen.

Wrik de bovenste behuizing voorzichtig los met een platte schroevendraaier. Dit zal de batterij blootstellen.

Knip met een draadknijptang de draden door die naar de batterij leiden.

Verwijder de batterijen uit het product. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor de juiste afvalverwerking.

De batterij moet veilig worden verwijderd.



SERVICE EN GARANTIE

Dit product is gecontroleerd en is vrij van gebreken.

Wij garanderen voor de garantieperiode vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum dat dit product vrij is van gebreken ten aanzien van materiaal en afwerking.

Mocht het product binnen de garantieperiode defect gaan, dan zullen wij het product naar eigen inzicht kosteloos geheel vervangen of gedeeltelijk repareren, mits een bewijs van aankoop kan worden overhandigd.

Dit zal de garantietermijn echter niet verlengen.

Neem bij claims contact op met het Remington® Service Center in uw regio.

Deze garantie wordt verleend naast de aan u standaard toegekende geldende wettelijke consumentenrechten.

Deze garantie is van toepassing in alle landen waar ons product via geautoriseerde dealers wordt verkocht.

Deze garantie geldt niet ten aanzien van beschadigingen aan het product ten gevolge van een ongeluk of verkeerd gebruik, misbruik, gevolgen van aan het product aangebrachte wijzigingen of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen, of vereiste technische instructies en/of veiligheidsinstructies.

De garantie is niet van toepassing indien het product door derden werd gedemonteerd of werd gerepareerd door een persoon die hiervoor geen (schriftelijke) autorisatie van ons heeft ontvangen.

Houd het typenummer van het product bij de hand, wanneer u contact opneemt met het Service Center. Zonder dit typenummer kunnen wij u niet helpen.

U vindt het typenummer op de identiteitsplaat van het apparaat

Nous vous remercions d'avoir acquis ce produit Remington.

Avant utilisation, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les conserver dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure. Retirez tout l'emballage avant utilisation.



ATTENTION

- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.



FONCTIONS CLE

- 1 Bouton marche/arrêt
- 2 Guide de coupe motorisé
- 3 3 Guide de coupe
- 4 Zone d'écran tactile
- 5 Écran LCD pour indiquer :
 - Niveau de la batterie
 - Réglage de la longueur
 - Unité de mesure de la longueur en mm ou #
 - Verrouiller / Déverrouiller
 - Niveau de vitesse
- 6 Interrupteur verrouillé / déverrouillé
- 7 Système Tri Boost
- 8 Icône de la batterie
- 9 Port micro USB
- 10 Câble micro USB
- 11 Adaptateur
- Garantie de 3 ans



AVANT DE COMMENCER

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez la languette en plastique signalé avec une flèche rouge au bas de l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. La languette en plastique est uniquement destinée au transport et peut être éliminée



CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

- Avant d'utiliser votre tondeuse pour la première fois, chargez-la pendant 14-16 heures.
- Assurez-vous que l'appareil soit débranché
- Connectez le câble d'alimentation au socle et ensuite à la prise électrique. L'écran indiquera que l'appareil est en charge
- Votre tondeuse ne peut faire l'objet d'un excès de charge. Cependant, s'il est prévu que le produit ne soit pas utilisé pendant une longue période (2 à 3 mois), veuillez le débrancher du secteur et le ranger.
- Rechargez complètement votre tondeuse lorsque vous souhaitez la réutiliser.
- Pour prolonger la durée de vie de vos batteries, laissez-les se décharger entièrement tous les 6 mois puis rechargez-les pendant 90 minutes.

CHARGEMENT VIA PRISE ÉLECTRIQUE STANDARD

- Assurez-vous que l'appareil soit débranché
- Connectez le câble d'alimentation au socle et ensuite à la prise électrique.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, l'écran LCD indiquera que l'appareil est en charge
- Une durée de 90 minutes est nécessaire pour un chargement total.

USB

- Reliez votre câble USB au port USB de votre PC (ordinateur ou adaptateur de chargement).
- Branchez le câble USB à votre appareil.
- N'utilisez pas la tondeuse lorsqu'elle est connectée à un port USB. Ses batteries se déchargeraient et le chargement serait interrompu.

SECTEUR

- Connectez le câble d'alimentation au socle et ensuite à la prise électrique.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, l'écran LCD indiquera que l'appareil est en charge
- L'appareil ne peut être utilisé en mode secteur que lorsqu'il est connecté à une prise électrique via l'adaptateur électrique Remington fourni. D'autres chargeurs USB pourront uniquement charger l'appareil

AVERTISSEMENT

- Une utilisation prolongée sur le secteur réduira la durée de vie de la batterie.

AVERTISSEMENT

- L'appareil ne peut être utilisé en mode secteur que lorsqu'il est connecté à un ordinateur via le port USB.

UTILISATION SANS FIL

- Lorsque l'appareil est allumé et complètement chargé, il dispose d'un temps maximal de fonctionnement de 40 minutes.

GUIDE D'UTILISATION

UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

RÉGLAGE LA LONGUEUR DE COUPE

- Sélectionnez d'abord le guide de coupes 1,2 ou 3 pour la longueur souhaitée. Guide de coupe 1 (1,5 mm), guide de coupe 2 (3 mm à 23 mm), guide de coupe 3 (22 mm à 42 mm). À l'aide du bouton de sélection des guides, réglez le système de façon à ce qu'il coïncide avec le guide de coupe choisi.
- Si le guide de coupe 1 est sélectionné, l'écran affichera dans tous les cas 1,5 mm ou #0,

étant donné qu'aucun réglage mécanique n'est effectué

- Pour les guides de coupe 2 et 3, les boutons tactiles peuvent être utilisés pour ajuster la longueur de coupe souhaitée suivant les étapes ci-dessous
- Avec les guides de coupe 2 et 3, installés sur l'appareil et avec le bouton de sélection de guide de coupe correspondant, le réglage peut commencer. Assurez-vous aussi que le bouton verrou soit bien en position déverrouillée. Remarque : Si un témoin lumineux rouge est visible à travers le guide de coupe lors de son installation, cela indique que le bouton de sélection du guide de coupe est réglé sur une position incorrecte.
- Appuyez sur la flèche du haut et maintenez-la enfoncée pour augmenter la longueur de coupe et sur la flèche du bas pour diminuer la longueur. Le guide de coupe se déplacera pour effectuer chaque réglage, les longueurs varieront à mesure que vous maintenez les flèches du bas et du haut et le numéro du réglage sera affiché sur l'écran LCD.
- Sélectionnez le niveau de vitesse souhaité en appuyant sur le bouton boost et en position déverrouillage. L'écran indiquera le niveau.
- Une fois que la longueur et le niveau de vitesse souhaités ont été atteints, verrouillez le système à l'aide du bouton verrou. L'écran doit afficher un verrou fermé, ainsi que le réglage actuel de longueur de coupe et de niveau de vitesse. Vous pouvez maintenant utiliser la tondeuse
- Remarque : Les réglages de longueur et de vitesse peuvent être effectués à tout moment si le bouton verrou est sur la position déverrouillée. Le réglage peut être effectué avec le moteur principal désactivé, si le bouton marche/arrêt est maintenu enfoncé une seconde fois. Pour réactiver le moteur principal, il faut appuyer une nouvelle fois sur le bouton marche/arrêt.
- Appuyez sur l'icône batterie et maintenez-le enfoncé pour afficher la durée restante de la batterie en minutes sur l'écran LCD. Cette fonction peut être utilisée même lorsque l'appareil est verrouillé.

CHANGEMENT D'UNITÉ DE LONGUEUR (mm, graduation)

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes. L'écran affichera le changement entre les mm et #. Lâchez alors le bouton marche/arrêt. Le réglage a été modifié. Remarque : si l'utilisateur maintient enfoncé le bouton de démarrage pendant 8 secondes, le système passera en mode de réinitialisation

ATTENTION

- Lorsque l'écran LCD passe des mm à la graduation, lâchez le bouton marche/arrêt afin d'éviter un redémarrage accidentel.
- REMARQUE : Pour pouvoir utiliser le sélecteur de longueur, le guide de coupe doit être fixé à l'appareil. Pour obtenir une longueur de 0,4 mm, le guide de coupe doit être retiré.

Avant de commencer la coupe

- Inspectez la tondeuse pour être sûr qu'elle est propre de tout cheveu ou salissure.
- Faites assoir la personne afin que sa tête soit approximativement à votre portée de vue.
- Avant de couper, peignez toujours les cheveux pour les démêler et sécher.

✱ FIXATION D'UN GUIDE DE COUPE

- Tenez le guide de coupe les dents vers le haut.
- Guidez les rails du guide de coupe dans les rainures sur le côté de la tête de la tondeuse. Poussez ensuite le guide de coupe vers le bas jusqu'à ce qu'il vienne s'appuyer sur le bras de réglage.

✱ RETIRER LE GUIDE DE COUPE

- Tenez la tondeuse de manière à ce que les lames ne soient pas dirigées vers vous et poussez fermement le peigne vers le haut pour le dégager des lames.

ATTENTION

- Si un guide de coupe inadapté est fixé à l'appareil pour la longueur de coupe souhaitée, un voyant d'avertissement rouge s'allumera pour vous le notifier.
- Veuillez vérifier que le guide de coupe souhaité soit bien fixé ou que le réglage correct soit sélectionné sur le bouton de sélection du guide de coupe.

CONSEILS POUR REUSSIR VOTRE COUPE DE CHEVEUX

- ✱ Pour obtenir une coupe régulière, laissez le guide de coupe/ la lame/ tracer son chemin à travers la chevelure. Ne l'enfoncéz pas brusquement. Si vous utilisez la tondeuse pour la première fois, commencez avec le plus grand guide de coupe.

ÉTAPE 1 – La nuque

- Réglez le guide de coupe sur 3 mm ou 6 mm.
- Tenez la tondeuse verticalement avec la lame dirigée vers le haut. Commencez à couper les cheveux au milieu à l'arrière en remontant depuis la nuque vers le sommet du crâne.
- Déplacez lentement la tondeuse dans les cheveux de bas en haut, en ne coupant qu'une petite quantité de cheveux à la fois.

ÉTAPE 2 – L'arrière de la tête

- Avec le guide de coupe réglé sur 12 mm ou 18 mm, coupez les cheveux situés à l'arrière de la tête.

ÉTAPE 3 – Les côtés

- Avec le guide de coupe réglé sur 3 mm ou 6 mm, coupez les pattes. Réglez le guide de coupe sur 9 mm et continuez à couper les cheveux sur le haut de la tête.

ÉTAPE 4 – Le dessus de la tête

- Utilisez le guide de coupe le plus long et réglez-le sur 24 mm ou 27 mm, coupez ensuite les cheveux sur le haut de la tête dans le sens inverse de la pousse des cheveux.
- Pour les cheveux plus longs sur le dessus, utilisez le guide de coupe le plus long (24 – 42 mm) afin d'obtenir le style souhaité.
- Travaillez toujours à partir de l'arrière de la tête.

ÉTAPE 5 – Les finitions

- Utilisez la tondeuse sans guide de coupe pour tondre de près les contours et les côtés.
- Pour créer une ligne droite nette au niveau des pattes, retournez la tondeuse. Positionnez la tondeuse retournée en angle droit par rapport à la tête, avec les extrémités des lames légèrement en contact avec la peau, puis travaillez vers le bas.

✱ COUPES EFFILÉES – COUPE "EN BROSSÉ" & CHEVEUX COURTS

- Avec le guide de coupe le plus long (24 – 42 mm), commencez par couper les cheveux à l'arrière de la nuque, puis remontez vers le haut de la tête. Maintenez le peigne à plat contre la tête et passez lentement la tondeuse dans les cheveux.
- Procédez de la même manière pour les côtés, en allant du bas vers le haut, comme sur l'illustration. Coupez dans le sens contraire de la pousse des cheveux et égalisez les côtés.
- Pour la coupe en brosse, les cheveux du dessus de la tête doivent être coupés par-dessus un peigne tenu à plat.
- Utilisez un guide de coupe court pour effiler les cheveux jusqu'à la nuque.

ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE

- Votre tondeuse est équipée de lames en Titanium de haute qualité et lubrifiées en permanence.
- Pour assurer un niveau de performance optimal et durable de votre tondeuse, nettoyez les lames et l'unité régulièrement.
- Le guide de coupe doit toujours être fixé sur la lame de la tondeuse.

APRES CHAQUE UTILISATION

- Assurez-vous que le rasoir est hors tension et déconnecté de la prise électrique.
- Retirez le guide de coupe et l'ensemble de coupe.
- Brossez doucement/ rincez sous l'eau chaude les poils restants pour les enlever du guide et de la lame de la tondeuse. Ne rincez pas la tête de coupe sous l'eau courante.

INSTRUCTIONS DE RÉINITIALISATION

- Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 8 secondes consécutives
- Le système affichera 88,8 mm, niveau de batterie plein, en position verrouillage et vitesse maximale.
- Assurez-vous qu'aucun objet, que les mains ou les doigts ne soient pas à proximité des touches tactiles.
- Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.
- Le guide de coupe sera positionné sur le niveau le plus bas. L'écran affichera le niveau actuel d'autonomie, le mode verrouillage et le premier niveau de vitesse.
- Laisser l'appareil au repos jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- L'appareil est maintenant prêt, allumez-le et confirmez la fonction appropriée.

**PRECAUTIONS DE NETTOYAGE**

- Seuls le guide de coupe et la lame de la tondeuse peuvent être ôtés de l'appareil pour le nettoyage.
- Il est vivement conseillé de nettoyer l'appareil exclusivement avec une brosse à poils souples, comme celle fournie avec l'appareil.
- Cette tondeuse n'est pas lavable. Ne pas la rincer sous l'eau.
- N'utilisez pas de nettoyeurs forts ou corrosifs sur l'appareil ou sur les lames.

**CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE****AVERTISSEMENT – POUR EVITER TOUT RISQUE DE BRÛLURE, D'ELECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE**

- Ne pas laisser le lisseur sans surveillance tant qu'il est branché.
 - Maintenez toujours l'appareil sec.
 - Déposez l'appareil uniquement sur une surface résistante à la chaleur.
 - N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
 - Si le cordon est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
 - Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l'appareil.
 - Utilisez et entreposez ce produit à une température comprise entre 15°C et 35°C.
 - N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
 - L'appareil y compris son cordon d'alimentation ne sont pas fait pour jouer. Ils ne doivent ni être nettoyés ni entretenus par des personnes ayant moins de 8 ans. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
- L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger.
- Ne pas le plonger dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre équipement contenant de l'eau ni à l'extérieur.
 - Allumez la tondeuse avant de l'insérer dans votre nez ou oreilles pour éviter toute blessure.

**PROTEGER L'ENVIRONNEMENT**

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, ne jetez pas les appareils marqués de ce symbole dans les ordures ménagères lorsque l'appareil ne peut plus être utilisé. La mise au rebut peut s'effectuer dans nos centres de service Remington ou les sites de collecte appropriés.

**➡ RETRAIT DE LA BATTERIE**

La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être jetée.

L'appareil doit être éteint lors du retrait de la batterie.

Débranchez la tondeuse de la prise afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Retirez la partie supérieure de l'appareil à l'aide d'un tournevis à tête plate. Cela vous permettra d'accéder à la batterie.

À l'aide d'une pince, coupez les câbles reliés à la batterie.

Retirez la batterie de l'appareil. Respectez les dispositions nationales ou locales relatives à la collecte et à l'élimination en vigueur.

La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

➡ SERVICE ET GARANTIE

Ce produit a été contrôlé et ne présente aucun défaut.

Nous garantissons ce produit contre tout défaut de fabrication ou matériel pendant la durée de garantie, à compter de la date d'achat initiale.

Si ce produit devenait défectueux durant la période de garantie, nous nous engagerions à le réparer ou le remplacer, en partie ou en totalité, sur présentation d'une preuve d'achat.

Cela n'implique aucune prolongation de la période de garantie.

Si l'appareil est sous garantie, contactez simplement le service après-vente de votre région.

Cette garantie est offerte en plus de vos droits statutaires normaux.

La garantie s'applique à tous les pays dans lesquels notre produit a été vendu par un revendeur agréé.

Cette garantie n'inclut pas les dégâts causés à l'appareil suite à un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne respectant pas les consignes techniques et/ou de sécurité.

Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Remington.

Si vous appelez le service consommateurs, veuillez avoir en votre possession le numéro du modèle, nous ne serons en mesure de vous aider sans celui-ci.

Il est situé sur la plaque signalétique, se situant sur l'appareil.

Gracias por comprar nuestro nuevo producto Remington®.

Antes de usarlo, lea detenidamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro. Quite todo el embalaje antes de usar el producto.



ATENCIÓN

- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Interruptor on / off (encendido / apagado)
- 2 Peine motorizado
- 3 3 guías de corte
- 4 Zona de pantalla táctil
- 5 Visor digital para:
 - Nivel de batería
 - Ajustes de longitud
 - Unidad de medida de la longitud mm o #
 - Bloqueo / desbloqueo
 - Nivel de velocidad
- 6 Botón de bloqueo o desbloqueo
- 7 Sistema Tri Boost
- 8 Icono de batería
- 9 Puerto micro USB
- 10 Cable micro USB
- 11 Adaptador
 - 3 años de garantía



CÓMO EMPEZAR

- Antes de usar por primera vez el cortapelos, retire el plástico marcado con una flecha roja de la parte inferior de la unidad. A continuación presione el botón de encendido para conectar la unidad. La lengüeta de plástico es solo para el transporte y puede desecharse.



CARGA DEL APARATO

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, cargue el aparato durante 14-16 horas.
- Asegúrese de que el producto está apagado
- Conecte el adaptador de carga a la base y luego a la red eléctrica. El visor indicará que la unidad se está cargando.
- El aparato no se puede sobrecargar. Sin embargo, si no piensa utilizarlo durante un espacio de tiempo prolongado (2-3 meses), desenchúfelo de la red eléctrica y guárdelo.
- Antes de volver a utilizarlo recárguelo completamente.
- Para conservar la vida útil de las baterías, deje que se agoten completamente cada seis meses y luego recárguelas durante 90 minutos.



CARGA MEDIANTE TOMA ELÉCTRICA NORMAL

- Asegúrese de que el producto está apagado.
- Conecte el adaptador de carga a la base y luego a la red eléctrica
- Durante el proceso de carga, el visor digital indicará que la unidad se está cargando.
- Una carga completa tarda 90 minutos.



USB

- Conecte su cable USB al puerto USB en su fuente de alimentación (ordenador o adaptador de carga)
- Conecte el cable USB a su aparato.
- No ponga en funcionamiento el cortapelos mientras esté conectado a un puerto USB. Solo conseguirá gastar la batería y que deje de cargarse



CON CABLE

- Conecte el adaptador de carga a la base y luego a la red eléctrica
- Durante el proceso de carga, el visor digital indicará que la unidad se está cargando.
- El aparato solo funciona en el modo con cable cuando está enchufado a la red eléctrica con el adaptador de corriente Remington suministrado, otros cargadores USB solo sirven para cargar la unidad.



ATENCIÓN

- La utilización solo con cable durante mucho tiempo reducirá la vida útil de la batería



ADVERTENCIA

- El aparato no puede utilizarse en el modo con cable mientras esté conectado a un ordenador a través de un puerto USB.



USO INALÁMBRICO

- Cuando la unidad está encendida y completamente cargada, la unidad se puede utilizar en modo inalámbrico hasta por 40 minutos.



INSTRUCCIONES DE USO

★ USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

★ AJUSTE DE LA LONGITUD DE CORTE

- Primero seleccione la guía 1, 2 o 3 para la longitud de corte deseada. Guía 1 (1,5 mm), guía 2 (3 mm a 23 mm), guía 3 (22 mm a 42 mm). Utilice el seleccionador de guía para fijar el sistema que coincida con la guía correspondiente.
- Si selecciona la guía de corte 1, la pantalla siempre mostrará 1,5 mm o # 0, ya que no hay ajuste mecánico.
- Para las guías 2 y 3, los botones táctiles pueden utilizarse para ajustar a la longitud de corte deseada siguiendo los pasos que figuran a continuación.
- Con las guías de corte 2 y 3 instaladas en el producto y el seleccionador de guía

correspondiente seleccionado puede comenzar el ajuste. Asegúrese de que el botón de bloqueo esté en la posición de desbloqueo. Nota: si ve una luz roja de aviso a través de la guía de corte cuando esté instalada, quiere decir que el seleccionador de la guía está mal fijado.

- Mantenga presionada la flecha hacia arriba para aumentar la longitud de corte y la flecha hacia abajo para disminuirla. La guía de corte se desplazará hasta alcanzar la posición escogida. Las longitudes cambiarán mientras mantenga presionada la flecha hacia arriba/abajo, y el número de posición aparecerá en la pantalla digital.
- Seleccione el nivel de potencia deseado presionando el botón de potencia con el bloqueo en la posición de desbloqueo. La pantalla indicará el nivel.
- Cuando haya logrado el nivel de longitud y potencia deseados, bloquee el sistema utilizando el botón de bloqueo. La pantalla mostrará un candado cerrado, así como la posición de longitud de corte actual y el nivel de potencia. Proceda a utilizar el cortapelo.
- Nota: los ajustes en la potencia y en la longitud de corte pueden hacerse siempre que la unidad esté desbloqueada. Los ajustes pueden realizarse con el motor principal apagado si el botón de encendido se presiona por segunda vez. Para volver a encender el motor principal es necesario presionar de nuevo el botón de encendido.
- Mantenga presionado el icono de la batería para mostrar el tiempo de batería restante en minutos en la pantalla digital. Esta acción puede realizarse con la unidad bloqueada.

✱ CAMBIO DE UNIDAD DE MEDIDA (mm, #)

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La pantalla mostrará el cambio entre mm y #, en este momento suelte el botón de encendido. Se ha cambiado la configuración. Nota: si el usuario continúa presionando el botón de encendido durante 8 segundos, el sistema se reiniciará.



ATENCIÓN

Cuando la pantalla digital cambie de mm a número de nivel, suelte el botón de encendido para evitar un reinicio involuntario del sistema.

NOTA: la guía de corte debe estar colocada en la unidad para utilizar el selector de longitud del cabello. Para obtener 0,4 mm, hay que retirar la guía de corte.

✱ Antes de iniciar el corte

- Compruebe que el aparato no tenga pelos ni suciedad
- Siente a la persona de modo que su cabeza quede aproximadamente al nivel de sus ojos.
- Antes de cortar, peine siempre el cabello para eliminar enredos y asegúrese de que esté seco.

✱ Para colocar una guía de corte

- Sujete la guía de corte con las púas hacia arriba.
- Deslice los rieles de la guía de corte en las ranuras existentes a los lados del cabezal del cortador. Presione la guía hacia abajo hasta que descansa sobre el brazo de ajuste

✱ CÓMO QUITAR LA GUÍA DE CORTE

- Sujetando el aparato con las cuchillas mirando hacia el lado opuesto a usted, tire de la guía de corte hacia arriba y sepárela de la cuchilla.



ATENCIÓN

- Si se coloca una guía de corte incorrecta en la unidad para la longitud de corte deseada, se encenderá una luz roja de aviso para indicarlo.
- Verifique que se haya colocado la guía de corte deseada o que se haya seleccionado la posición adecuada en el selector de la guía de corte.



INSTRUCCIONES DE CORTE DE PELO

- ✱ Para obtener un corte uniforme, deje que la guía de corte/cuchilla avance por sí sola por el pelo. No la fuerce para que corte más rápido. Si es la primera vez que utiliza el aparato, elija la guía de corte de longitud máxima.

PASO 1 – Nuca

- Fije la guía a 3 mm o 6 mm.
- Sujete el aparato con las púas de la guía apuntando hacia arriba. Empiece cortando por el centro de la cabeza a la altura de la base del cuello.
- Suba lentamente el aparato por el pelo moviéndola hacia arriba y hacia afuera y cortando solo poco pelo de cada pasada.

PASO 2 – Parte posterior de la cabeza

- Con la guía fijada a 12 mm o 18 mm, corte el pelo de la parte posterior de la cabeza

PASO 3 – Lados de la cabeza

- Fije la guía a 3 mm o 6 mm para recortar las patillas. A continuación, cambie a 9 mm y continúe cortando en dirección a la coronilla.

PASO 4 – Parte superior de la cabeza

- Utilice la guía más larga y fijela a 24 mm o 27 mm; corte el cabello de la coronilla en sentido contrario al crecimiento normal del pelo.
- Para un corte más largo en la coronilla, utilice la guía más larga (24-42 mm) para lograr el estilo deseado.
- Trabaje siempre comenzando desde la parte posterior de la cabeza.

PASO 5 – El toque final

- Utilice el cortapelos sin guía de corte para obtener un corte más al ras en la base y los lados del cuello.

- Para obtener un contorno recto y nítido en las patillas, invierta el cortapelos. Apóyelo invertido en ángulo recto contra la cabeza, con las puntas de las cuchillas tocando suavemente la piel, y corte hacia abajo.

★ ESTILOS CORTOS Y AFILADOS – CORTES PLANOS Y CORTOS

- Comenzando con la guía más larga (24-42 mm), corte desde la parte posterior del cuello hasta la coronilla. Mantenga la guía plana apoyada en la cabeza y mueva lentamente el cortapelos por el pelo.
- Utilice el mismo procedimiento desde la parte inferior hacia la parte superior de la cabeza, tal como se indica. A continuación corte el pelo en dirección contraria a su crecimiento e igualelo con los laterales.
- Para conferir un estilo de corte plano, debe cortarse el pelo de la parte superior de la cabeza por encima de un peine plano.
- Utilice una guía de corte más pequeña para que el corte de pelo se vaya reduciendo hasta el contorno del cuello según sus preferencias.

👁 CUIDADO DEL APARATO:

- El aparato está equipado con cuchillas de titanio de alta calidad que están permanentemente lubricadas.
- Para asegurar un rendimiento duradero del producto, limpie las cuchillas y el aparato de forma periódica.
- Mantenga siempre el accesorio de la guía de corte sobre la cuchilla del cortapelos.

➡ DESPUÉS DE CADA USO

- Asegúrese de que el aparato está apagado y desconectado de la toma de red.
- Retire la guía de corte y el conjunto de cuchillas.
- Elimine suavemente con un cepillo el pelo que ha quedado en la guía o en la cuchilla enjuague éstas con agua tibia. No lave el conjunto de cuchillas bajo el agua.

⚠ INSTRUCCIONES PARA EL REINICIO DEL SISTEMA

- Mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos consecutivos.
- El sistema mostrará 88,8 mm, batería completa, bloqueo completo y nivel de potencia completo.
- Asegúrese de que no haya objetos ni manos ni dedos cerca de los botones táctiles.
- Presione el botón de encendido una vez.
- La guía de corte se desplazará hasta la posición más baja y mostrará el nivel de batería actual, el estado de bloqueo y el primer nivel de potencia.
- Deje reposar la unidad hasta que la pantalla se oscurezca.
- La unidad está lista. Enciéndala y confirme la función adecuada.



ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA

- Para la limpieza del aparato solo debe desmontarse la guía y la cuchilla de corte
- Para la limpieza solo debe utilizarse un cepillo suave como el que se suministra con el producto
- Este aparato no se puede lavar. No lo lave bajo el agua.
- No utilice productos de limpieza agresivos o corrosivos para limpiar el aparato o las cuchillas.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIO O LESIONES:

- No deje el aparato desatendido mientras está enchufado.
- Mantenga el aparato seco en todo momento.
- No deje el aparato sobre superficies que no sean resistentes al calor.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.
- Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar – para evitar peligro.
- No gire o dé la vuelta al cable, y no lo enrolle alrededor del aparato.
- Utilice y guarde el producto a una temperatura de entre 15 °C y 35 °C.
- No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- Los menores de ocho años no deben utilizar este aparato (cable incluido), jugar con él, limpiarlo ni conservarlo, y debe mantenerse en todo momento fuera de su alcance. El uso, la limpieza o la conservación del aparato por parte de niños mayores de ocho años o por cualquier persona sin el conocimiento o la experiencia necesarios o con limitaciones físicas, mentales o sensoriales solo debería realizarse tras recibir las instrucciones apropiadas y bajo la adecuada supervisión de un adulto responsable, para garantizar la seguridad de sus acciones y que se comprenden y evitan los peligros que conlleva su uso.
- No sumerja el aparato en ningún líquido, no lo use cerca del agua (de la bañera, del lavabo ni de cualquier otro recipiente) y tampoco en exteriores.
- Encienda la afeitadora antes de insertarla en la nariz o en el oído para evitar lesiones.



**PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL**

Para evitar problemas medioambientales y de salud debido a las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

**➔ CAMBIO DE LA BATERÍA**

La batería debe retirarse de la unidad antes de desecharse.
La unidad debe estar desconectada de la red eléctrica al retirar la batería.
Desenchufe el cortapelo de la toma de corriente para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
Levante la carcasa superior del aparato con un destornillador de cabeza plana. De este modo quedarán al descubierto las baterías.
Con un cortador de cables, corte los cables que van a las baterías.
Retire las baterías de la unidad. Contacte con las autoridades locales para desecharlas de forma apropiada.
La batería debe desecharse de forma segura.

➔ SERVICIO Y GARANTÍA

Este producto ha sido comprobado y no presenta defectos.
Garantizamos este producto frente a cualquier problema ocasionado por defectos en los materiales o en la fabricación durante el periodo de garantía desde la fecha original de la compra del consumidor.
Si el producto se hallara defectuoso dentro del periodo de garantía, nos comprometemos a reparar cualquier defecto o a sustituir el producto o cualquier parte de éste sin coste adicional, siempre y cuando se presente el comprobante de compra.
Esto no implica una extensión del periodo de garantía.
Si la garantía está vigente, llame al Centro de Servicios de su región.
Esta garantía excede sus derechos legales ordinarios como consumidor.
La garantía será válida en todos los países en los que nuestro producto haya sido vendido a través de un distribuidor autorizado.
Esta garantía no cubre ningún tipo de daño del producto debido a accidente o uso incorrecto, abuso, modificación o utilización distinta a la descrita en las instrucciones técnicas o de seguridad.
Esta garantía no será válida si el producto ha sido desmontado o reparado por una persona no autorizada por nosotros.
Si llama al Centro de Servicio, tenga a mano el número de modelo, de lo contrario no podremos ayudarle.
Se encuentra en la placa de datos del aparato.

Grazie per aver acquistato il vostro nuovo prodotto Remington®.
Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarle. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

**ATTENZIONE**

- Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 1 Interruttore on/off
- 2 Pettine motorizzato
- 3 3 pettini regolatori guida
- 4 Zona touch screen
- 5 Display digitale per:
 - Livello batteria
 - Impostazione lunghezza
 - Unità di misura lunghezza mm o °
 - Blocco / sblocco
 - Livello velocità
- 6 Interruttore blocco / sblocco
- 7 Tri Boost System
- 8 Icona batteria
- 9 Porta USB micro
- 10 Cavo USB micro
- 11 Adattatore
 - Garanzia di 3 anni

**COME INIZIARE**

- Prima di utilizzare per la prima volta l'apparecchio, togliere la plastica che riporta una freccia rossa dalla parte inferiore dell'apparecchio. Poi premere il pulsante di accensione per accendere l'apparecchio. La linguetta in plastica serve solo per il trasporto e può essere buttata.

**CARICAMENTO DELL'APPARECCHIO**

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, caricarlo per 14-16 ore.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
- Collegare l'adattatore di carica alla base e poi alla presa di corrente. Il display indicherà che l'apparecchio è in carica
- Il vostro apparecchio non può essere sovraccaricato. Tuttavia, se l'apparecchio non verrà usato per un periodo di tempo prolungato (2-3 mesi), staccarlo dalla presa di corrente e riporlo.
- Caricare completamente il vostro apparecchio quando volete usarlo di nuovo.
- Per preservare la vita delle batterie, lasciare scaricare ogni sei mesi, poi ricaricare per 90 minuti



CARICAMENTO MEDIANTE PRESA ELETTRICA STANDARD

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
- Collegare l'adattatore di carica alla base e poi alla presa di corrente.
- Durante il caricamento, il display digitale indicherà che l'apparecchio è in carica
- Per una carica completa aspettare 90 minuti



USB

- Collegare il vostro cavo USB alla porta USB della fonte di energia (computer o caricatore)
- Collegare il cavo USB al vostro apparecchio.
- Non mettere in funzione il tagliacapelli mentre è collegato ad una porta USB. In queste condizioni si metterebbe in funzione il prodotto e si bloccherebbe il caricamento.

FUNZIONAMENTO A RETE

- Collegare l'adattatore di carica alla base e poi alla presa di corrente.
- Durante il caricamento, il display digitale indicherà che l'apparecchio è in carica
- L'apparecchio funzionerà solo a rete se collegato alla presa di corrente utilizzando l'adattatore Remington in dotazione, gli altri caricatori USB servono solo per caricare l'apparecchio.



ATTENZIONE

- Utilizzando spesso l'apparecchio quando è collegato alla presa di corrente, la vita della batteria si ridurrà.



ATTENZIONE

- L'apparecchio non può essere utilizzato a rete quando è collegato alla porta USB di un PC.



UTILIZZO SENZA CAVO

- Quando l'apparecchio è caricato completamente, può essere utilizzato in modalità senza cavo fino a un massimo di 40 minuti.



COME USARE

USARE IL TOUCH SCREEN

REGOLARE LA LUNGHEZZA DI TAGLIO

- Prima selezionare il pettine 1, 2 o 3 per la gamma di lunghezza desiderata. Pettine 1 (1.5mm), pettine 2 (3mm - 23mm), pettine 3 (22mm - 42mm). Usando il pulsante di selezione del pettine impostare il sistema per adattare il pettine corrispondente.
- Se viene selezionato il pettine 1, il display indicherà sempre 1.5mm o #0, in quanto non c'è nessuna regolazione meccanica.
- Per i pettini 2 e 3, i pulsanti touch possono essere usati per regolare la lunghezza di taglio desiderata seguendo le fasi descritte di seguito.

- Con i pettini 2 e 3, installati nell'apparecchio e l'interruttore del pettine selezionato si può iniziare la regolazione. Assicurarsi anche che il pulsante di blocco sia disattivato. Nota: Se una spia rossa di allarme è visibile sul pettine quando è montato, ciò vuol dire che l'interruttore di selezione del pettine non è impostato correttamente.
- Premere e mantenere premuta la freccia verso l'alto per aumentare la lunghezza di taglio e verso il basso per diminuirla. Il pettine si muoverà per raggiungere ogni impostazione, le lunghezze cambieranno mentre si tiene premuta la freccia in alto / in basso, e il numero dell'impostazione apparirà sul display digitale.
- Selezionare il livello di boost desiderato premendo il pulsante boost con il blocco disattivato. Il display indicherà il livello.
- Una volta raggiunti i livelli di lunghezza e di boost desiderati, bloccare il sistema usando l'interruttore di blocco. Il display indicherà un lucchetto chiuso, l'attuale impostazione di lunghezza e il livello di boost. Continuare ad usare il tagliacapelli.
- Nota: Le regolazioni di lunghezza e boost possono essere effettuate ogni volta che l'interruttore di blocco è disattivato. L'impostazione può essere effettuata con il motore principale spento, se il pulsante di accensione viene premuto una seconda volta. Per riaccendere il motore principale bisogna premere nuovamente il pulsante di accensione.
- Premere e tenere premuta l'icona della batteria per visualizzare la carica rimasta in minuti sul display digitale. Questa operazione può essere effettuata mentre l'apparecchio è bloccato.

CAMBIAMENTO DELLE UNITA' DI MISURA (mm, #)

Tenere premuto per 3 secondi il pulsante di accensione, il display indicherà il cambiamento da mm a #, in questo momento rilasciare il pulsante. L'impostazione è stata cambiata. Nota: Se si continua a tenere premuto il pulsante di accensione per 8 secondi, il sistema passerà alla modalità reset.



ATTENZIONE

- Quando il display digitale passa da mm a numeri, rilasciare il pulsante di accensione per evitare un riavvio inaspettato.
- NOTA: Il pettine deve essere montato all'apparecchio per utilizzare il selettore di lunghezza dei capelli. Per raggiungere 0.4mm, il pettine deve essere rimosso.

Prima di iniziare a tagliare.

- Controllare l'apparecchio per assicurarsi che sia privo di capelli e di sporco.
- Fate sedere la persona in modo che la sua testa sia all'incirca a livello dei vostri occhi.
- Prima di tagliare, pettinare sempre i capelli in modo che siano privi di nodi e asciutti.

✱ Per inserire un pettine

- Tenere il pettine con i denti rivolti verso l'alto.
- Posizionare le guide del pettine all'interno delle fessure sulla parte laterale della testa del tagliacapelli. Poi spingere il pettine verso il basso finché non si blocca sull'asta di regolazione.

✱ RIMOZIONE DEL PETTINE

- Tenere l'apparecchio con le lame davanti a voi, spingere saldamente il pettine verso l'alto e lontano dalle lame.

ATTENZIONE

- Se all'apparecchio è stato montato il tipo di pettine sbagliato per la lunghezza di taglio desiderata, una spia rossa si illumina per segnalarlo.
- Verificare che sia stato montato il tipo di pettine desiderato o che sia stata selezionata l'impostazione corretta sull'interruttore del pettine.

ISTRUZIONI PER TAGLIARE I CAPELLI

- ✱ Per un taglio regolare, lasciare scivolare l'accessorio pettine/la lama tra i capelli. Non forzarlo per velocizzare l'operazione. Se state tagliando per la prima volta, iniziate con l'accessorio pettine più grande

PASSAGGIO 1 – Base del collo

- Impostare il pettine a 3mm o 6mm.
- Tenere l'apparecchio con i denti della lama rivolti verso l'alto. Iniziare dal centro del capo alla base del collo.
- Sollevare lentamente l'apparecchio, muovendolo tra i capelli verso l'alto e verso l'esterno, tagliando poco alla volta.

PASSAGGIO 2 – Parte posteriore del capo

- Con il pettine impostato a 12mm o 18mm, tagliare i capelli sulla parte posteriore del capo.

PASSAGGIO 3 – Lati del capo

- Impostare il pettine a 3mm o 6mm, tagliare le basette. Poi cambiare l'impostazione a 9mm e continuare a tagliare sulla parte superiore del capo.

PASSAGGIO 4 – Parte superiore del capo

- Usare l'accessorio pettine per lunghezza superiore e impostarlo a 24mm o 27mm poi tagliare i capelli sulla parte superiore del capo in direzione opposta a quella della crescita dei capelli.
- Per capelli più lunghi in cima, usare l'accessorio pettine per lunghezza superiore (24 - 42mm) per ottenere lo stile desiderato.
- Iniziare sempre lavorando dalla parte posteriore del capo.

PASSAGGIO 5 - Tocchi finali

- Usare il tagliacapelli senza l'accessorio pettine per una rasatura più precisa attorno alla

base e ai lati del collo.

- Per ottenere una linea retta precisa nelle basette, capovolgere il tagliacapelli. Posizionare il tagliacapelli capovolto agli angoli del capo, con la punta delle lame che tocca leggermente la pelle e poi procedere andando verso il basso.

✱ STILI CORTI GRADUALMENTE ASSOTTIGLIATI –TAGLI CORTI E "A PUNTE PIATTE"

- Iniziando con l'accessorio pettine guida per lunghezza superiore (24 - 42mm), tagliare dalla parte posteriore del collo fino in cima al capo. Mantenere il pettine guida piatto contro il capo e muovere lentamente il tagliacapelli lungo la testa.
- Utilizzare lo stesso procedimento dal lato inferiore a quello superiore del capo, come illustrato. Poi tagliare i capelli nella direzione opposta a quella della crescita e pareggiare con i lati.
- Per dare un aspetto "punte piatte" è necessario tagliare i capelli in cima al capo utilizzando un pettine piatto.
- Utilizzare un pettine più piccolo per assottigliare i capelli nel modo desiderato

MANUTENZIONE DEL VOSTRO APPARECCHIO

- Il vostro apparecchio è dotato di lame di alta qualità rivestite in titanio che vengono lubrificate costantemente.
- Per assicurare lunga durata al vostro apparecchio, pulire regolarmente le lame e il gruppo lame.
- Tenere sempre l'accessorio pettine guida sulla lama del trimmer.

DOPO OGNI UTILIZZO

- Assicurarsi che il rasoio sia spento e scollegato dalla presa di corrente.
- Rimuovere il pettine e l'unità di taglio.
- Spazzolare delicatamente per eliminare i peli rimasti/ sciacquare sotto l'acqua calda il pettine e la lama. Non passare l'unità di taglio sotto l'acqua.

ISTRUZIONI PER RESETTARE

- Tenere premuto il pulsante di accensione per 8 secondi consecutivi.
- Il sistema indicherà 88.8mm, batteria carica, blocco completo e boost completo.
- Assicurarsi che vicino ai pulsanti touch non vi siano oggetti, mani o dita.
- Premere il pulsante di accensione una volta.
- Il pettine scivolerà sull'impostazione più bassa, e il display indicherà il livello attuale della batteria, lo stato del blocco e il 1° livello di boost.
- Rimanere in attesa fino a quando lo schermo andrà in standby.
- L'apparecchio adesso è pronto, accenderlo e confermare la funzione desiderata.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

- Soltanto il pettine regolatore e la lama possono essere rimossi dall'apparecchio per la pulizia.
- La pulizia deve essere effettuata con una spazzola morbida, come quella fornita in dotazione con l'apparecchio.

- Questo apparecchio non è lavabile. Non sciacquare sotto l'acqua.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o corrosivi sulle unità o sulle loro lame.

❖ IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA – PER RIDURRE IL RISCHIO DI BRUCIATURE, INFORTUNI DA ELETTRICITÀ, INCENDI O LESIONI PERSONALI:

- Non lasciare l'apparecchio incustodito con la spina inserita.
- Mantenere l'apparecchio sempre asciutto.
- Appoggiare l'apparecchio solo su superfici resistenti al calore.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.
- Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, dall'agente di servizio o da qualcun altro similmente qualificato, per evitare pericoli.
- Non intrecciare o attorcigliare il cavo e non avvolgerlo attorno all'apparecchio.
- Usare e conservare il prodotto a una temperatura compresa tra i 15°C e i 35°C.
- Montare sull'apparecchio solo gli accessori forniti in dotazione.
- L'apparecchio, incluso il suo filo, non deve essere assolutamente utilizzato da persone di età inferiore agli otto anni e deve sempre essere tenuto fuori dalla loro portata. L'uso, la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio effettuati da bambini di età superiore agli otto anni o da chiunque non abbia conoscenza, esperienza o che abbia ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali non devono essere effettuati senza aver prima ricevuto istruzioni appropriate e sotto la supervisione di una persona adulta responsabile per essere sicuri che l'apparecchio venga usato in modo sicuro e che i possibili rischi siano compresi ed evitati.
- Non immergere l'apparecchio in liquidi e non usarlo in prossimità della vasca da bagno, del lavandino o di altri recipienti contenenti dell'acqua, e non usarlo all'aperto.
- Accendere il rinfornatore prima di inserirlo nel naso o nell'orecchio per evitare di ferirvi.



♻️ PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti indifferenziati, ma recuperati, riutilizzati o riciclati.



➡ RIMOZIONE BATTERIA

La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima dello smaltimento.

Durante la rimozione della batteria l'apparecchio deve essere scollegato dalla presa di corrente.

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente per evitare il rischio di scossa elettrica.

Far leva sull'alloggiamento superiore dell'apparecchio con un giravite piatto. In questo modo sarà possibile accedere alle batterie.

Con delle pinze tagliafili, tagliare i fili che portano alle batterie.

Rimuovere le batterie dall'apparecchio. Contattate le autorità della vostra zona per un corretto smaltimento.

La batteria deve essere smaltita in maniera sicura.

➡ ASSISTENZA E GARANZIA

Il prodotto è stato controllato ed è privo di difetti.

Offriamo garanzia sul presente prodotto per qualsiasi difetto dovuto a materiale o lavorazione carenti per il periodo di durata della garanzia a partire dalla data di acquisto del consumatore.

Qualora il prodotto dovesse rivelarsi difettoso entro il periodo di garanzia, provvederemo gratuitamente a riparare il difetto o a sostituire il prodotto o parte di esso purché in presenza di documento attestante l'acquisto.

Ciò non comporta un'estensione del periodo di garanzia.

In caso di problemi relativi alla garanzia, chiamate il Centro Assistenza della vostra zona.

Tale garanzia è offerta in aggiunta a quella prevista per legge.

La garanzia si applicherà a tutti i paesi in cui il nostro prodotto è stato venduto mediante un rivenditore autorizzato.

La garanzia non include i danni causati al prodotto accidentalmente o per cattivo uso, abuso, alterazione del prodotto o uso incompatibile con le istruzioni tecniche e/o di sicurezza.

La garanzia non sarà applicata se il prodotto è stato smontato o riparato da personale da noi non autorizzato.

In caso si contatti un Centro Assistenza, occorre comunicare sempre il modello del prodotto.

Il modello è riportato sul prodotto.

Tak fordi du købte dit nye Remington® produkt.

Forud for brug bedes du venligst gennemlæse disse instruktioner nøje og opbevare dem sikkert. Fjern venligst al emballage forud for brug.

ADVARSEL

- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Undlad at tilslutte andet tilbehør end det vi leverer.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget, ikke fungerer korrekt eller har været tabt i vand.

HOVEDFUNKTIONER

- 1 Tænd/Sluk kontakt
- 2 Motoriseret kam
- 3 Monterbare guidekamme
- 4 Touch Screen område
- 5 Digitalt display til:
 - Batteriniveau
 - Længdeindstilling
 - Måleenhed længder mm eller #
 - Lås/oplås
 - Hastighedsniveau
- 6 Lås/oplås knap
- 7 Tri Boost system
- 8 Batterisymbol
- 9 Micro USB-port
- 10 Micro USB-kabel
- 11 Adapter
 - 3 års garanti

KOM GODT IGANG

- Inden enheden bruges første gang fjernes plastikstykket markeret med en rød pil i bunden af enheden. Tryk dernæst på afbryderknappen for at tænde for enheden. Plastikappen er kun til under levering og kan kasseres.

OPLAD DIT APPARAT

- Før du bruger din groomer for første gang skal den oplades i 14-16 timer.
- Sørg for at apparatet er slukket
- Tilslut opladeadapteren til opladeren og derefter til stikkontakten. Displayet viser, at apparatet lades op.
- Din klipper kan ikke blive overopladet. Apparatet bør dog frakobles strømforsyningen og opbevares forsvarligt hvis det ikke skal bruges i længere tid (2-3 måneder).
- Oplad din hårklipper når du engang ønsker at bruge den igen.
- For at bevare dine batteriers levetid skal du lade dem løbe tør hvert halve år og oplade dem igen i 90 Minutter

OPLADNING VIA ALMINDELIG STIKKONTAKT

- Sørg for at apparatet er slukket
- Tilslut opladeadapteren til opladeren og derefter til stikkontakten.
- Under opladning viser det digitale display, at apparatet lades op.
- Giv dine batterier 90 Minutter at lade op i for fuld opladning.

USB

- Forbind dit USB-kabel til USB-porten på din strømforsyning (computer eller opladningsadapter)
- Forbind USB-kablet til dit apparat.
- Anvend ikke klipperen mens den er tilsluttet en USB-port. Den vil kun bruge batteriet og ikke oplade.

TRÅDET TILSTAND

- Tilslut opladeadapteren til opladeren og derefter til stikkontakten.
- Tilslut opladeadapteren til opladeren og derefter til stikkontakten.
- Enheden virker kun i tilsluttet tilstand, når den er tilsluttet en almindelig stikkontakt med den medfølgende Remington adapter. Andre USB-opladere vil kun oplade enheden.

ATTENZIONE

- Overdreven tilførsel af strøm fra stikkontakten vil forkorte batteriets levetid.

ADVARSEL

- Apparatet må ikke anvendes med stikket tilsluttet til en pc via USB-porten.

BRUG UDEN LEDNING

- Når maskinen er tændt og fuldt opladet, kan den bruges uden ledning i op til 40 minutter.

SÅDAN BRUGES

BRUG AF TOUCH SCREENEN

JUSTERING AF TRIMMERLÆNGDE

- Vælg først kam 1, 2 eller 3 til det ønskede længdeinterval. Kam 1 (1,5mm), kam 2 (3mm til 23mm), kam 3 (22mm til 42mm). Ved hjælp af kamvælgerknappen, indstilles systemet til at matche den tilhørende kam.
- Hvis kam 1 er valgt, vil displayet altid vise 1,5mm eller #0, da der ikke er nogen mekanisk justering.
- For kam 2 og 3 kan berøringsknapperne bruges til justering af den ønskede længde. Følg trinene herunder
- Med kam 2 eller 3 påsat enheden og den tilhørende kamknap valgt, kan justeringen begynde. Sørg også for at låseknappen står i oplåst position. Bemærk: Hvis der vises et

rødt advarselslys gennem kammen, når den er påsat, indikerer dette, at kamvælgerknappen er indstillet forkert.

- Tryk og hold på pil op for at øge klippelængden og ned for at afkorte den. Kammen vil flytte sig for at nå hver indstilling, længderne ændres, når du trykker på op/ned-pilen, og det indstillede tal vises på det digitale display
- Vælg det ønskede boostniveau ved at trykke på boostknappen med låsen i oplåst position. Displayet viser niveauet.
- Når ønsket længde- og boostniveau er nået, skal du låse systemet med låseknappen. Displayet bør vise en lukket hængelås, og aktuel længdeindstilling og boostniveau. Du kan nu gå i gang med at bruge klipperen.
- Bemærk: Indstilling af længde og boost kan foretages når låseknappen står på oplåst. Indstilling kan foretages med hovedmotoren slukket, hvis der trykkes på afbryderknappen anden gang. Hovedmotoren tændes igen ved at trykke en gang til på afbryderknappen.
- Tryk og hold batterisymbolet nede for at få vist den resterende batteritid i minutter på det digitale display. Dette kan gøres mens apparatet er låst.

✱ SKIFT MELLE MÅLEENHEDER

Hold afbryderknappen nede i 3 sekunder, displayet vil nu vise skift mellem mm og #. I dette øjeblik slippes afbryderknappen. Indstillingen er blevet ændret. Bemærk: Hvis brugeren fortsætter med at holde afbryderknappen nede i 8 sekunder, nulstilles systemet.

STOP ADVARSEL

- Når det digitale display skifter fra mm til gradtal slippes afbryderknappen for at undgå en utilsigtet genstart.
- BEMÆRK: Kammen skal være påsat apparatet for at bruge hårlængdevælgeren. For at få 0,4mm skal kammen tages af.

✱ Forud for klippingen

- Efterse at der ikke sidder noget efterladt hår eller skidt i klipperen.
- Sæt personen så deres hoved er nogenlunde i din øjenhøjde.
- Forud for klipping skal håret altid redes ud så det er tørt og ikke filtret

✱ For at montere en kam

- Hold kammen med tænderne vendt opad
- Før kammens riller ind i sprækkerne på siden af klipperhovedet. Tryk nu kammen ned indtil den sidder på justeringsarmen.

✱ FJERNELSE AF DEN MONTERBARE TRIMMERKAM

- Samtidig med at klipperen holdes med klingens vendt væk fra dig selv, trykkes der fast på kammen i opadrettet retning, væk fra klingens.

STOP ADVARSEL

- Hvis den forkerte kam er monteret på enheden til den ønskede klippelængde, vil et rødt advarselslys indikere dette
- Se efter, om den ønskede kam er monteret, samt at den korrekte indstilling er valgt på kamknappen.

INSTRUKTIONER FOR KLIPNING

- ✱ For en jævn klipping gives kammen/klingen mulighed for at klippe sig hele vejen igennem håret. Tving ikke klingens hurtig igennem håret. Hvis du bruger klipperen for første gang startes der med den maksimale kamlængde.

TRIN 1 – Bagerst i nakken

- Indstil kammen til 3mm eller 6 mm
- Hold klipperen med klingens tænder vendt opad. Start ved midten af hovedet, nederst i nakken.
- Før langsomt klipperen opad og udfør gennem håret, så der klippes en lille portion af gangen.

TRIN 2 – Baghovedet

- Med kammen indstillet til 12mm eller 18 mm klippes håret på baghovedet.

TRIN 3 – Siden af hovedet

- Indstil kammen til 3mm eller 6 mm, trim bakkenbarter. Ændr nu indstilling til 9mm og gå videre med at klippe toppen af hovedet.

TRIN 4 – Toppen af hovedet

- Brug den lange kam og indstil den til 24mm eller 27 mm. Klip nu håret på toppen af hovedet imod hårets normale vokseretning.
- Ved længere hår på toppen bruges kammen til længere længder (24 – 42 mm) for at opnå det ønskede look.
- Arbejd altid fra bag hovedet.

TRIN 5 – Sidste hånd på værket

- Brug klipperen uden kam for tæt trimning i bunden af nakken og på siderne af halsen.
- For at lave en lige linje ved bakkenbarterne vendes klipperen om. Sæt den omvendte klipper i en lige vinkel på hovedet så skæret rører let ved huden og arbejd dig dernæst nedad.

✱ KORTE, TILSPIDSEDE FRISURER – "FLAT TOPS" & KORTE KLIPNINGER

- Start med den længste guidekam påsat (24-42mm), klip fra nakken til kronen. Hold guidekammen fladt imod hovedet og bevæg langsomt klipperen gennem håret.
- Brug den samme fremgangsmåde fra nederste til øverste side af hovedet, som vist. Klip derefter håret imod grøretningen og udjævn i forhold til siderne.
- For at opnå et "Flat top" look, skal håret på toppen af hovedet klippes henover toppen på en flad kam. Brug en tættere guidekam til at tilspidse håret ned langs nakken som ønsket.

VEVLIGEHOVELDELSE AF DIN KLIPPER:

- Din klipper er udstyret med en h kvalitets titanium klinge der er permanent lubrikeret.
- For at sikre den l ngst mulige levetid for din klipper skal klingerne og apparatet reng res j vnligt.
- Hav altid den monterbare guidekam monteret p  trimmerbladet.

EFTER HVER BRUG

- S rg for at barbermaskinen er slukket og dens stik trukket ud af stikkontakten.
- Fjern den monterbare trimmerkam og sk ringssamlingen.
- Fjern de resterende h r fra trimmeren ved at b rste dem forsigtigt v k/skylle trimmerkammen og klingens under varmt vand. Skyl ikke sk ringssamlingen under vand.

VEJLEDNING TIL NULSTILLING

- Hold afbryderknappen nede i 8 sekunder.
- Systemet vil vise 88.8mm, fuldt batteri, fuldt l se og fuldt boostniveau.
- S rg for at ingen genstande, h nder eller fingre er i n rheden af ber ringsknapperne.
- Tryk en gang p  afbryderknappen.
- Kammen vil vandre ned til sin laveste indstilling, og displayet vil vise det aktuelle batteriniveau, l sestatus og 1. boostniveau.
- Lad enheden v re indtil sk rmens lys d mpes.
- Enheden er nu klar, t nd for den og bekr ft, at den virker korrekt.

RENG RINGSADVARSLER

- Det er kun den justerbare trimmerkam og trimmerklingen, der m  fjernes fra trimmeren med henblik p  reng ring.
- Reng rings b r kun foretages med en bl d b rste, s som b rsten der leveres med apparatet.
- Denne trimmer er ikke vaskbar. Undg  at skylle under vand.
- Undg  at bruge kraftige eller  tsende reng ringsmidler p  enhederne eller disses sk r.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL - F LGENDE B R OVERHOLDES, FOR AT RISIKOEN FOR FORBR ENDINGER, ELEKTRISK ST D, BRAND ELLER PERSONSKADE REDUCERES

- Lad aldrig apparatet st  uden opsyn, n r det er sluttet til lysnettet.
- S rg for, at enheden altid er t r
- Stil kun apparatet fra dig p  en varmebestandig overflade.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, servicev rkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, s  eventuelle skader undg s.
- Undg  at sno eller sl  kn k p  ledningen, og vikl ikke ledningen rundt om apparatet.
- Brug og opbevar produktet ved en temperatur p  mellem 15 C og 35 C.
- Undlad at tilslutte andet tilbeh r end det vi leverer.
- Apparatet, inklusive ledning, m  ikke bruges, leges med, reng res eller vedligeholdes af personer p  under otte  r, og b r altid holdes uden for deres r kkevidde.
Brug, reng ring eller vedligeholdelse af apparatet, af b rn p  mere end otte  r, eller personer med mangel p  kendskab, erfaring eller med reduceret fysisk, sensorisk eller psykisk handicap, b r kun foretages efter passende instruktion og under ansvarligt tilsyn af en ansvarlig voksen, for at sikre at de tilknyttede farer og risici forst s og undg s.
- Undg  at s tte apparatet ned i v ske, bruge det n r et fyldt badekar, en fyldt h ndvask, eller enhver anden v skebeholder, og brug det ikke udend rs.
- T nd for groomeren f r end den f res ind i n se eller  rer for at undg  skader.



MILJ BESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er m rket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og m  ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres p  en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undg  skade p  milj  og menneskers sundhed.



UDTAGNING AF BATTERI

Batterierne skal fjernes fra apparatet inden det kasseres.

Apparatet skal tages ud af stikkontakten, inden batteriet fjernes.

Tag barbermaskinen ud af stikkontakten for at undg  risiko for elektrisk st d.

L k den  verste del af kabinettet af enheden med en fladhovedet skruetr kker. Dette vil afd kke batterierne.

Med en knibtang klippes batterikablerne over.

Fjern batterierne fra enheden. Kontakt de lokale myndigheder for information om beh rig bortskaffelse.

Batteriet skal bortskaffes p  sikker vis

► SERVICE OG GARANTI

Dette produkt er blevet kontrolleret og er fri for defekter.

Vi garanterer dette produkt mod eventuelle defekter, som skyldes defekt materiale eller materialefejl i garantiperioden, fra den oprindelige dato for forbrugerkoebet.

Hvis der skulle opstå en defekt i forbindelse med produktet, inden for garantiperioden, vil vi reparere enhver sådan defekt, eller vælge at erstatte produktet eller dele heraf uden gebyr, såfremt der foreligger bevis for købet.

Dette vil ikke resultere i en forlængelse af garantiperioden.

I tilfælde af garantiindløsning rettes der blot henvendelse til dit nærmeste Service Center.

Denne garanti tilbydes i tillæg til og udover dine normale rettigheder som forbruger.

Denne garanti skal gøre sig gældende i alle lande, hvor vores produkt er blevet solgt af en autoriseret forhandler.

Denne garanti omfatter ikke skader på produktet, der opstår som resultat af ulykker eller fejlbrug, misbrug, ændring af produktet eller brug af produktet, som er uforenelig med de tekniske og/eller sikkerhedsmæssige instruktioner.

Denne garanti vil ikke være gældende, hvis produktet er blevet skilt ad eller repareret af en person, der ikke er autoriseret af os.

Hvis du henvender dig til Service Centret, bedes du venligst have Modelnummeret ved hånde, eftersom vi ikke vil kunne hjælpe dig uden.

Det forefindes på den dataplade, som kan findes på apparatet.

Tack för att du köpt en ny Remington®-produkt.

Läs följande bruksanvisningar noggrant före användning och förvara dem på säker plats. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.



OBSERVERA

- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.



NYCKELFUNKTIONER

- 1 På/av-knapp
- 2 Motordriven distanskam
- 3 Måttkammare, tillbehör
- 4 Display med "Touch" function
- 5 Digital display för:
 - batterinivå
 - längdinställning
 - Längdenhet i mm eller siffror
 - låsning/upplåsning
 - hastighetsnivå
- 6 Låst/upplåst strömbrytare
- 7 Tri Boost System
- 8 Batterisymbol
- 9 USB-port (mikro)
- 10 USB-kabel (mikro)
- 11 Adapter
 - 3 års garanti



KOMMA IGÅNG

- Före användning – ta av plasten som är markerad med en röd pil från enhetens baksida. Tryck sedan på strömbrytaren för att sätta på enheten. Plastfliken skyddar apparaten under transport och kan tas bort.



LADDA APPARATEN

- Innan du använder trimmern för första gången ska den laddas i ?? timmar.
- Kontrollera att apparaten är avstängd
- Anslut adaptern till laddningsstället och därefter till nätet. Displayen visar att enheten laddas
- Klippmaskinen kan inte överladdas. Däremot ska den kopplas ifrån nätuttaget och förvaras om den inte ska användas under en längre tid (2-3 månader).
- Ladda din hårklippningsmaskin full när du vill använda den igen.
- För att förlänga batteriernas livslängd ska de köras tomma en gång i halvåret och sedan laddas på nytt i 90 minuter

LADDNING GENOM ELNÄTET

- Kontrollera att apparaten är avstängd
 - Anslut adaptern till laddningsstället och därefter till nätet.
 - Displayen visar att apparaten laddas
 - Låt det gå 90 minuter för att ladda fullt.
- ★ **USB**
- Anslut USB-sladden till USB-porten på din strömkälla (dator eller strömadapter)
 - Anslut USB-sladden till din apparat.
 - Använd inte hårklinningsapparaten medan den är ansluten till en USB-port. Då kommer batterierna att urladdas och laddningen upphör.
- ★ **MED SLADD**
- Anslut adaptern till laddningsstället och därefter till nätet.
 - Displayen visar att apparaten laddas.
 - Apparaten fungerar bara med sladd om den är ansluten till nätet genom den medföljande nätadaptern från Remington. Andra USB-laddare kommer bara att kunna ladda enheten.

OBSERVERA

- Används endast nätuttaget en längre tid minskar batteriernas livslängd.

VARNING

- Apparaten kan inte användas med sladd när den är ansluten till en PC genom USB-porten.

★ SLADDLÖS ANVÄNDNING

- Då enheten är i drift och fullt laddad kan produkten användas sladdlöst i upp till 40 minuter

ANVÄNDNING

★ ANVÄNDA PEKSKÄRMEN

★ JUSTERING AV TRIMLÄNGDEN

- Välj först distanskam 1, 2 eller 3 efter önskad längdinställning. Kam 1 (1,5 mm), kam 2 (3 mm–23 mm), kam 3 (22 mm–42 mm). Ställ in systemet med hjälp av kamvalsomkopplaren så att det anpassas till motsvarande kam.
- Om kam 1 är vald kommer displayen hela tiden att visa 1,5 mm eller 0 eftersom det inte finns någon mekanisk justering.
- För kam 2 och 3 kan touchknapparna användas för att justera hårlängden enligt anvisningarna nedan.
- Justeringen kan börja när kam 2 och 3 är monterade på apparaten och motsvarande inställningsknapp är vald. Kontrollera att låsknappen är i upplåst läge. Obs! Om en röd

varningslampa lyser genom den monterade kammen betyder det att kamvalsomkopplaren är felaktigt inställd.

- Tryck och håll pilen upp för längre klipplängd och håll pilen nere för kortare klipplängd. Kammen kommer att röra sig enligt respektive inställning, längden beror på om pilen hålls upp eller nere och inställningen kommer att visas på displayen.
- Välj önskad pulsnivå genom att trycka på inställningsknappen med låset i upplåst läge. Displayen kommer att visa aktuell inställning.
- Stäng apparaten med låsknappen när önskad längd och pulsnivå är uppnådd. Displayen visar ett stängt lås, den aktuella längdinställningen samt pulsnivå. Nu är hårklinningsapparaten färdig att använda.
- Obs! Justering av längd och pulsinställning kan göras närhelst låsknappen är inställd i upplåst läge. Inställning kan göras med huvudmotorn i avstängt läge om strömbrytaren är intryckt en andra gång. Tryck på strömbrytaren igen för att sätta på motorn.
- Tryck och håll batterisymbolen intryckt för att se den återstående batteritiden i minuter på displayen. Detta kan göras med avstängd apparat.

★ VÄXLA MELLAN OLIKA LÄNGDENHETER

Om strömbrytaren hålls intryckt i 3 sekunder visar displayen ändringen mellan längdinställningarna. Tryck upp strömbrytaren och inställningen är ändrad. Obs! Om man fortsätter att hålla strömbrytaren intryckt under 8 sekunder kommer displayen att ändra till återställningsläge.

VAR FÖRSIKTIG

- Släpp upp strömbrytaren så snart som displayen växlar från mm till gradsiffror för att undvika en oavsiktlig återstart.
- OBS! Kammen måste vara monterad på apparaten för att man ska kunna använda längdinställningen. Kammen måste tas bort om man vill ha en inställning på 0,4 mm.

★ Innan du börjar klippa

- Undersök klippmaskinen och se till att den är fri från hår och smuts.
- Placera personen så att hans/hennes huvud är ungefär i din ögonhöjd.
- Innan du klipper ska du alltid kamma håret så att det är trasselfritt och torrt.

★ Montering av kam

- Håll kammen med tänderna uppåt
- För in kampsåren i öppningen vid kliphuvudets sida. För sedan ned kammen tills den kommer på plats

★ BORTTAGNING AV KAMTILLBEHÖR

- Tryck bestämt kammen uppåt och bort från bladen medan du håller klippmaskinen med bladen riktade bort från dig.

**OBSERVERA**

- Om man inte har monterat rätt kam för önskad klippplängd kommer en röd varningslampa att indikera detta.
- Kontrollera noggrant att det är rätt kam som är monterad och att rätt inställning är vald på inställningsknappen.

**ANVISNINGAR VID HÅRKLIPPNING**

- * För en jämn klippning ska kamtillbehöret/bladet klippa sig fram genom håret. Tvinga inte fram den fortare. Om du klipper för första gången, börja då med maximal höjd på kamtillbehöret.

STEG 1 – Nacklinjen

- Set the comb to 3mm or 6mm
- Håll klippmaskinen med bladtänderna pekande uppåt. Börja på mitten av huvudet vid nackens bas.
- Lyft klippmaskinen långsamt, arbeta dig uppåt och utåt genom håret och trimma endast lite i taget.

STEG 2 – baksidan av huvudet

- Klipp baksidan av huvudet med kammen inställd på 12 mm eller 18 mm.

STEG 3 – Sidan av huvudet

- Ställ in kammen på 3 mm eller 6 mm. Trimma polisongerna och ändra sedan inställningen till 9 mm och fortsätt med att klippa hjässan

STEG 4 – Hjässan

- Använd tillbehörskammen som är avsedd för längre hår och ställ in den på 24 mm eller 27 mm. Klipp sedan håret uppe på hjässan i motsatt riktning av hårets normala utväxt.
- Använd tillbehörskammen som är avsedd för längre hår och ställ in den på 24–42 mm, klipp hjässan och slutför frisuren.
- Arbeta alltid från baksidan av huvudet.

STEG 5 – Slutförandet

- Använd hårklippningsapparaten utan någon tillbehörskam för en exakt trimning av nacklinjen.
- Vänd på hårklippningsapparaten för att få en ren och rak linje på polisongerna. Sätt den vända hårklippningsapparaten i rätt vinkel mot huvudet och låt bladets spets lätt vidröra huden och arbeta sedan nedåt.

- * KORTA AVSMALNANDE STILAR – “FLAT TOPS” & KORTKLIPPT

- Börja med att montera den längsta distanskammen (24–42 mm) och klipp från nacken till hjässan. Håll kammen tätt mot huvudet och för hårklippningsapparaten långsamt genom håret.
- Använd samma procedur från den nedre sidan till den övre sidan på huvudet, enligt bilden. Klipp sedan håret mot den riktning det växer i och jämna ut mot sidorna.

- För att få en “flat top”-look måste håret överst på hjässan klippas över toppen på en platt kam.
- Använd en närmare måttkam för att få önskad avsmalning av håret ned mot nacklinjen.

**SKÖTSEL AV KLIPPELARN**

- Din klippmaskin har högkvalitativa titanblad som är permanentsmorda.
- För att få en långvarig prestanda i din klippmaskin bör du rengöra bladen och enheten regelbundet.
- Ha alltid en distanskam fäst på trimmerbladet.

**EFTER VARJE ANVÄNDNING**

- Kontrollera att rakapparaten är fränslagen och att den är bortkopplad från elnätet
- Ta bort trimmerns kamtillbehör och klippuppsättning.
- Borsta försiktigt bort kvarvarande strån/skjöl bort dem under varmt vatten från trimmerns kam och blad. Skölj inte hela klippuppsättningen under vatten.

**ÅTERSTÄLLNINGINSTRUKTIONER**

- Håll strömbrytaren intryckt under 8 sekunder.
- Displayen kommer att visa 88,8 mm, full batteriladdning, helt låst och full pulsnivå.
- Vidrör inte touchknapparna i onödan
- Tryck en (1) gång på strömbrytaren.
- Kammen kommer att gå ned till den lägsta inställningen och displayen kommer att visa aktuell batterinivå, laddstatus och pulsnivå 1.
- Gå inte vidare förrän skärmen släcks.
- Nu är apparaten färdig att använda. Sätt på den och kontrollera att den fungerar korrekt.

**RENGÖRINGSANVISNINGAR**

- Endast trimmerns kamtillbehör och trimmerbladet får tas bort från produkten före rengöring.
- Rengöring får endast göras med en mjuk borste, som produktens medföljande borste.
- Denna trimmer är inte tvättbar. Får ej sköljas under vatten.
- Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel på enheterna eller deras skär.

**VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

VARNING – FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, ELEKTRISKSTÖT, BRAND ELLER PERSONSKADOR:

- Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är ansluten.
- Se till att enheten alltid är torr
- Lägg endast ner apparaten på en värmetålig yta.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
- Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

- Vrid eller vik inte sladden, och snurra den inte runt apparaten.
- Använd och förvara produkten vid en temperatur mellan 15°C och 35°C.
- Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- Apparaten, inklusive sladd, får inte användas av, lekas med, rengöras eller underhållas av barn under åtta års ålder, och måste alltid förvaras utom räckhåll för dessa. Användning, rengöring eller underhåll utav apparaten av barn över åtta år eller av någon som saknar kunskapen, erfarenhet eller som har reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet får endast ske efter lämpliga anvisningar från och under tillräckligt överinseende av en ansvarig vuxen, för att garantera att säkerheten upprätthålls och att riskerna som finns har förståtts och kan undvikas.
- Placera inte apparaten i vätska, använd den inte nära vatten eller ett badkar.
- Starta trimmern innan du för in den i näsan eller örat för att undvika skador.



MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.



BORTTAGNING AV BATTERI

Batterierna måste tas bort innan apparaten kasseras.

Koppla ifrån apparaten från nätet när du ska ta ut batterierna.

Dra ur sladden till apparaten för att undvika risk för elektrisk stöt.

Lossa överstycket med en platt skruvmejsel för att komma åt batterierna.

Ta av ledningarna från batterierna med en avbitartång.

Ta bort batterierna från apparaten. Kontakta lokala myndigheter för en korrekt kassering.

Batterierna ska kasseras på ett säkert sätt.

SERVICE OCH GARANTI

Produkten har kontrollerats och är utan fel.

Vi garanterar att denna produkt inte har några fel som uppkommit på grund av materialfel eller tillverkningsfel under garantiperioden från inköpstillfället på originalkvittot.

Skulle produkten fungera felaktigt före garantiperiodens utgång, reparerar vi defekten eller väljer att ersätta produkten eller någon del av den utan extra kostnad, under förutsättning att inköpsbevis/kvitto kan uppvisas.

Detta innebär inte en förlängning av garantiperioden.

Ring ditt lokala servicecenter vid utnyttjande av garantin.

Denna garanti gäller utöver och under längre tid än dina normala konsumenträttigheter.

Garantin gäller i alla länder där vår produkt säljs via en auktoriserad återförsäljare.

Denna garanti inkluderar inte skador på produkten som uppkommit på grund av olycka

eller felaktig användning, åverkan, ändringar på produkten eller användning som inte följer de tekniska och/eller säkerhetsanvisningar som angivits.

Garantin upphör att gälla om produkten monteras isär eller repareras av en person som inte auktoriserats av oss.

Om du ringer servicecentret ber vi dig ha modellnumret till hands, då vi behöver det för att kunna hjälpa dig.

Du finner numret på märkplattan på apparaten.

Kiitämme, että valitsit tämän uuden Remington®-tuotteen.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ne turvallisessa paikassa. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.



HUOMIO

- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- 1 Virtakytkin
- 2 Automaattinen kampa
- 3 vaihdettavaa ohjauskampaa
- 4 Kosketusnäyttö
- 5 Digitaalinen näyttö:
 - Akun taso
 - Pituuden asetus
 - Pituuden mittayksikkö mm tai #
 - Lukitse / avaa
 - Nopeustaso
- 6 Lukitus-/avauskytkin
- 7 Tri Boost -järjestelmä
- 8 Akun kuva
- 9 USB-mikroportti
- 10 USB-mikrokaapeli
- 11 Verkkoalaite
 - 3 vuoden takuu



ALOITUSOPAS

- Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa vedä punaisella nuolella merkitty muovi irti laitteen pohjasta. Käynnistä sitten laite painamalla virtapainiketta. Muovinen kieleke on vain kuljetusta varten ja se voidaan hävittää



LAITTEEN LATAAMINEN

- Lataa leikkuria 14-16 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Varmista, että tuote on kytketty pois päältä.
- Yhdistä verkkoadapteri asemaan ja sitten verkkovirtaan. Näytössä näkyy, että akku on latauksessa.
- Leikkuria ei voi yllädata. Jos laitetta ei kuitenkaan aiota käyttää pidempään aikaan (2-3 kuukautta), irrota se verkosta ja laita säilytykseen.
- Lataa hiustenleikkuri täyteen, kun haluat käyttäjä sitä uudelleen.
- Akkujen kunnossa pitämiseksi anna niiden purkautua kuuden kuukauden välein ja lataa niitä sen jälkeen 90 minuuttia



LATAUS TAVANOMAISEN PISTORASIAN KAUTTA

- Varmista, että tuote on kytketty pois päältä.
- Yhdistä verkkoadapteri asemaan ja sitten verkkovirtaan.
- Digitaalisessa näytössä näkyy, että akku on latauksessa.
- Anna latautua täyteen 90 minuuttia



USB

- Yhdistä USB-johto USB-porttiin virtalähteessäsi (tietokone tai verkkolaturi)
- Yhdistä USB-johto laitteeseen.
- Älä käytä leikkuria, kun se on liitetty USB-porttiin. Se vain tyhjentää akkunsäilytys tilassa ja pysäyttää lataamisen.



JOHDOLLINEN

- Yhdistä verkkoadapteri asemaan ja sitten verkkovirtaan.
- Digitaalisessa näytössä näkyy, että akku on latauksessa.
- Laite toimii ainoastaan johdollisena, jos se on liitetty pistorasiaan mukana tulevaa Remington-verkkolaitetta käyttäen, muut USB-laturit vain lataavat laitteen.



HUOMIO

- Mikäli käytät laitetta vain verkkojännitteellä, akun käyttöikä lyhenee



VAROITUS

- Laitetta ei voi käyttää johdollisena, jos se on liitetty tietokoneeseen USB-portin kautta



KÄYTTÖ LADATTUNA

- Kun laite on päällä ja täyteenladattu, niin sen käyttöaika on ladattuna ja verkkojännitteestä irrotettuna 40 minuuttia.



KÄYTTÖOHJE

*KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÖ

*LEIKKAUSPITUUDEN SÄÄTÖ

- Valitse ensin kampa 1, 2 tai 3 halutun pituuden mukaan. Kampa 1 (1,5 mm), kampa 2 (3-23 mm), kampa 3 (22-42 mm). Aseta järjestelmä yhteensopivaksi valittuun kampaan käyttäen kampavalinnan kytkintä.
- Jos valittuna on kampa 1, näytössä näkyy aina 1,5 mm tai #0, koska mekaanista säätöä ei ole.
- Kammoissa 2 ja 3 voidaan käyttää kosketuspainikkeita säädettäessä haluttua leikkauspituutta seuraavien ohjeiden mukaisesti
- Aseta kampa 2 tai 3 laitteeseen, vastaava kampavalinnan kytkimen säätö voi alkaa. Varmista myös, että lukituspainike on auki-asennossa. Huomio: Jos asennetun kamman läpi näkyy punainen varoitusvalo, se on merkki siitä, että kampavalinnan kytkin on väärässä asennossa.

- Paina ja pidä nuolta ylös lisätäkseen leikkuupituutta ja nuolta alas kun haluat lyhyemmän pituuden. Kampa liikkuu jokaiseen asetukseen, pituudet muuttuvat niin kauan kuin pidät ylös/alas-nuolia, asetuksen numero näkyy digitaalisessa näytössä.
- Valitse haluamasi Boost-taso painamalla lukollinen Boost-painikkeen avattuun asentoon. Näyttö ilmaisee tason.
- Sen jälkeen kun haluttu pituus ja Boost-taso on saavutettu, lukitse järjestelmän lukituskytkimen avulla. Näytössä pitäisi näkyä suljettu lukko, nykyinen pituusasetus ja Boost-taso. Jatka leikkurin käyttöä
- Huomio: Pituuden ja Boost-tason säädöt voi tehdä milloin vain, kun lukituskytkin on asetettu avoimeksi. Asetus voidaan tehdä, kun päämoottori on pois päältä, jos virtapainiketta painetaan toisen kerran. Voit kytkeä päämoottorin takaisin päälle painamalla virtapainiketta uudelleen.
- Paina ja pidä akun kuvaketta näytössä, jolloin näet akun jäljellä olevan kestoajan minuutteina digitaalinäytössä. Tätä voidaan käyttää, vaikka laite olisi lukittu.



VAIHTAMINEN PITUUSYKSIKÖIDEN VÄLILLÄ (mm, #)

Pidä virtapainiketta 3 sekuntia, näytössä vaihtelee mm ja #, vapauta oikean kohdalla virtapainike. Asetus on muutettu. Huomio: Jos käyttäjä jatkaa virtapainikkeen pitämistä 8 sekuntia, järjestelmä siirtyy palautustilaan.



HUOMIO

- Kun digitaalinen näyttö vaihtuu mm-mitoista astelukuihin, vapauta virtapainike välttääksesi tahattoman käynnistykseen.
- HUOMIO: Leikkauskampa on kiinnitettävä laitteeseen ennen kuin pituuden valitsinta voidaan käyttää. Kampa on poistettava, jotta saavutettaisiin 0,4 mm.

Ennen leikkaamisen aloittamista

- Tarkista, että leikkuurissa ei ole hiuksia tai likaa.
- Aseta henkilö siten, että hänen päänsä on suunnilleen silmiesi tasolla.
- Kampaa hiukset ennen leikkaamista siten, että niissä ei ole takkuja ja kuivata.

Kamman kiinnitys

- Pidä kampa siten, että sen piikit ovat ylöspäin
- Ohjaa kamman kiskot leikkurin pään sivuilla oleviin aukkoihin. Työnnä kampa alas, kunnes se asettuu säätövarteen

KAMPAOSAN IRROTTAMINEN

- Pidä leikkuria siten, että sen terät osoittavat itsestäsi pois, työnnä kampa lujasti ylöspäin ja teristä pois.



HUOMIO

- Jos väärä kampa on kiinnitetty tuotteeseen haluttuun leikkuupituuteen, punainen varoitusvalo syttyy osoittamaan tätä.
- Tarkista, että haluttu kampa on kiinnitetty tai että oikea asetus on valittu kampakytkimestä.



HUISTENLEIKKUUOHJEET

- Tasaisen leikkaustuloksen saat, kun annat kampa/teräyhdistelmän liikkuu rauhallisesti hiusten läpi. Älä pakota terää liikkumaan liian nopeasti. Jos leikkaat ensimmäistä kertaa, aloita suurimmalla kampaosalla.

VAIHE 1 – Niskan seutu

- Aseta kampa 3 tai 6 millimetriin
- Pidä leikkuria siten, että sen terän piikit osoittavat ylöspäin. Aloita hiusten leikkaaminen keskeltä päätä niskan alaosasta.
- Nosta leikkuria hitaasti ja työskentele hiusten lomassa ylös- ja ulospäin, leikaten vain vähän kerrallaan.

VAIHE 2 – Takaraivo

- Aseta kampa 12 tai 18 millimetriin ja leikkaa takahiukset.

VAIHE 3 – Ohimot

- Aseta kampa 3 tai 6 millimetriin ja rajaa pulisongit. Vaihda sitten 9 millimetrin asetukseen ja jatka leikkaamista päälakea kohti.

VAIHE 4 – Päälaki

- Käytä pitkää kampaosaa ja aseta se 24 tai 27 millimetriin ja leikkaa hiukset päälakea vasten hiusten normaalia kasvusuuntaa.
- Käytä päälakea pidempiin hiuksiin pitkää kampaosaa (24–42 mm) saadaksesi haluamasi mallin.
- Työskentele aina aloittamalla pään takaosasta.

VAIHE 5 – Viimeistely

- Käytä leikkuria ilman kampaosaa takaniskan ja sivujen tarkkaan rajaukseen.
- Suorat pulisongit saa kääntämällä leikkurin toisinpäin. Pidä väärinpäin olevaa leikkuria kohtisuorassa päähän nähden, ja työskentele alaspäin siten, että terien kärjet koskettavat kevyesti ihoa.

LYHYET HUIKSET – "TASATUKKA" JA LYHYET LEIKKAUKSET

- Leikkaa hiukset pitkää ohjauskampaa (24_42 mm) käyttäen niskasta ylöspäin. Paina ohjauskampa päätä vasten ja liikuta leikkuria hitaasti hiusten läpi kuvan osoittamalla tavalla.
- Menettele samalla tavalla aloittaen ohimoiden alaosasta ja päätyen päälakea kuten kuvassa. Leikkaa hiukset tämän jälkeen niiden kasvusuunnan vastaisesti ja tasoita ne sivuilta.
- Tee "tasatukka" leikkaamalla päälakea olevat hiukset litteää kampa ohjaimena käyttäen.
- Ohenna hiukset takaa tarkemmin rajaavalla ohjauskammalla haluamalla tavalla.

LEIKKURIN HOITO

- Leikkurisi on varustettu korkealaatuilla ja kestovoidelluilla titaaniterillä.
- Puhdista terät ja laite säännöllisesti, jotta leikkurisi pysyy kunnossa pitkään.
- Pidä ohjauskampa aina trimmerin terän päällä.

JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN

- Varmista, että parranajokone on kytketty pois päältä ja irrotettu verkkovirrasta.
- Irrota leikkauskampa ja leikkuuteräsarja.
- Poista irtokarvat leikkauskammasta ja leikkuuterästä varovasti harjaamalla/veden alla huuhtelemalla. Älä huuhtelee teräsarjaa veden alla.

NOLLAUSOHJEET

- Pidä virtapainiketta 8 sekuntia yhtäjaksoisesti
- Järjestelmä näyttää 88,8 mm, täysi akku, täysi lukitus ja täysi Boost-taso.
- Varmista, ettei esineitä, kansiä tai sormia ole lähellä kosketuspainikkeita.
- Paina virtapainiketta kerran.
- Kampaa siirtyä alas alimpaan asetuksensa ja näytössä näkyy akun varastusta, lukitustila ja 1. Boost-taso.
- Anna tuotteen olla kunnes näyttö himmenee.
- Tuote on nyt valmis, käynnistä se ja tarkasta oikea toiminta.

PUHDISTUKSEEN LIITTYVIÄ VAROITUKSIA

- Trimmeristä voidaan irrottaa vain leikkauskampa ja leikkuuterä puhdistamista varten.
- Puhdistukseen saa käyttää ainoastaan pehmeää harjaa, kuten laitteen mukana toimitettua harjaa.
- Trimmeria ei voi pestä. Älä huuhtelee veden alla.
- Älä puhdista laitteen osia tai leikkuuteriä voimakkailla tai syövyttävillä puhdistusaineilla.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

VAROITUS – NOUDATA SEURAAVIA OHJEITA PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUJEN, TULIPALOJEN JA HENKILÖVAHINKOJEN VÄLTÄMISEKSI:

- Älä jätä laitetta vaille silmälläpitoa, kun se on kytketty sähköverkkoon.
- Pidä laite aina kuivana
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
- Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
- Älä kierrä tai taivuta virtajohtoa, äläkä kierrä sitä laitteen ympärillä.
- Käyttö- ja säilytyslämpötilan tulee olla 15 °C:n ja 35 °C:n välillä.
- Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.

- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää, puhdistaa tai hoitaa laitetta ja sen virtajohtoa tai leikkiä sillä. Laite tulee aina pitää poissa lasten ulottuvilta.
- Yli 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joilla ei ole tarpeeksi tietoa, kokemusta tai joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet rajoittavat laitteen käyttöä, saavat käyttää laitetta heistä vastuussa olevan henkilön valvonnassa ja saatuaan riittävän ohjeistuksen. Tämä varmistaa, että käyttö on turvallista ja käyttöön liittyvät vaarat ymmärretään ja ne osataan välttää.
- Älä upota laitetta nesteeseen, älä käytä sitä kylpyammeen, lavuaarin tai muun vettä sisältävän astian läheisyydessä.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Kytke leikkuri pois päältä ennen kuin työnnät sen sieraimeen tai korvaan vaurioiden välttämiseksi.



YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee hävittää erillään lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen ja kierrätettävä.



AKUN POISTAMINEN

Akku tulee poistaa laitteesta ennen laitteen hävittämistä. Laite tulee akkua poistettaessa kytkeä irti verkkovirrasta. Irrota leikkuri verkkovirrasta välttääksesi sähköiskun vaaran. Väännä yläkotelon irti tuotteesta tasapääruuvimeisellillä. Tämä paljastaa akkun. Leikkaa paristoon menevät johtimet johdinleikkureilla. Poista paristot tuotteesta. Tietoa oikeasta hävittämistavasta saat paikallisilta viranomaisilta. Akku tulee hävittää turvallisesti

HUOLTO JA TAKUU

Tämä tuote on tarkastettu ja virheetön. Takaamme tämän tuotteen raaka-aine- ja valmistusvirheiden osalta takuukauden, joka alkaa asiakkaan alkuperäisestä ostopäivästä. Jos tuote osoittautuu virheelliseksi takuukauden aikana, korjaamme sen tai vaihdamme tuotteen tai sen osan veloituksetta ostotositetta vastaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita takuuaajan pidentymistä. Takuuasiossa pyydämme ottamaan yhteyttä paikalliseen huoltoilikkeeseen. Tämä takuu ei vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin. Takuu kattaa kaikki maat, joissa tuotetta myyvät valtuutetut jälleenmyyjät. Takuu ei kata onnettomuudesta, väärinkäytöstä, tuotteen muuntamisesta tai teknisten ohjeiden ja/tai turvallisuusohjeiden vastaisesta käytöstä johtuvia vaurioita. Takuu ei ole voimassa, jos tuotteen on purkanut tai korjannut joku muu kuin valtuuttamamme henkilö. Soittaessasi huoltoilikkeeseen pidä mallinumero käsillä, koska emme voi auttaa sinua ilman sitä. Mallinumero löytyy laitteen arvokilvestä.

Obrigado por adquirir este novo produto Remington®.

Antes de utilizar o aparelho, leia o manual de instruções e conserve-o em lugar seguro. Retire todo o material de embalagem antes do uso.

CUIDADO

- Não utilize a máquina para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 1 Interruptor on/off (lig./deslig.)
- 2 Pente motorizado
- 3 3 acessórios pente guia
- 4 Área de ecrã tátil
- 5 Visor digital para:
 - Nivel da bateria
 - Posição de comprimento
 - Unidade de medida de comprimento mm ou °
 - Bloquear/desbloquear
 - Nivel de velocidade
- 6 Interruptor bloqueado/desbloqueado
- 7 Sistema triplo de velocidade
- 8 Ícone da bateria
- 9 Porta Micro USB
- 10 Cabo Micro USB
- 11 Adaptador
 - 3 anos de garantia.

COMO COMEÇAR

- Antes de o aparelho poder ser utilizado pela primeira vez, puxe o plástico marcado com uma seta vermelha para fora da base do aparelho. Seguidamente, prima o botão de energia para ligar o aparelho. A patilha em plástico serve apenas para o envio do produto e pode ser eliminada

CARREGAR O APARELHO

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, carregue-o durante 14-16 horas.
- Garanta que o produto se encontra desligado
- Ligue o transformador de carga à base e, seguidamente, à tomada de alimentação. O visor indicará que o aparelho está a carregar
- Não é possível sobrecarregar o aparelho. Contudo, se o produto não for usado por 2-3 meses, desligue-o da corrente eléctrica e armazene.
- Recarregue na totalidade o seu aparelho quando desejar usá-lo novamente.
- Para conservar as pilhas, deixe-as descarregar totalmente, a cada seis meses e, em seguida, recarregue-as durante 90 minutos

CARREGAR NUMA TOMADA DE CORRENTE NORMAL

- Garanta que o produto se encontra desligado
- Ligue o transformador de carga à base e, seguidamente, à tomada de alimentação
- Durante o carregamento, o visor digital indicará que o aparelho está a carregar
- Deixe o aparelho carregar durante 90 minutos para uma carga completa

USB

- Ligue o cabo USB à porta USB da fonte de alimentação (computador ou adaptador para carregador).
- Ligue o cabo USB ao aparelho.
- Não coloque o aparador em funcionamento caso esteja ligado a uma porta USB. Nesta situação, o aparelho apenas funcionará alimentado pela bateria e o carregamento será interrompido.

COM CABO

- Ligue o transformador de carga à base e, seguidamente, à tomada de alimentação
- Durante o carregamento, o visor digital indicará que o aparelho está a carregar
- O aparelho funcionará apenas no modo com fio se ligado a uma tomada de corrente utilizando o transformador fornecido pela Remington, outros carregadores USB apenas carregarão o aparelho.

CUIDADO

- A utilização prolongada do aparelho só com o cabo de alimentação reduz a vida útil da pilha.

AVISO

- O aparelho não pode ser utilizado no modo com fio quando ligado a um PC através de uma porta USB

USO SEM FIO

- Quando a máquina está ligada e completamente carregada, a mesma pode ser usada no modo sem fio durante um período de até 40 minutos.

MODO DE UTILIZAÇÃO

UTILIZAR O ECRÃ TÁCTIL

AJUSTAR O COMPRIMENTO DO CORTE

- Primeiro, seleccione qual o pente 1, 2 ou 3 pela variação de comprimento desejada. Pente 1 (1,5 mm), pente 2 (3 mm a 23 mm), pente 3 (22 mm a 42 mm). Utilizado o interruptor de selecção de pente, defina o sistema de forma correspondente ao pente escolhido.
- Caso tenha seleccionado o pente 1, o visor exibirá sempre 1,5 mm ou #0, uma vez que

- Para os pentes 2 e 3, pode utilizar os botões tácteis para ajustar o comprimento de corte desejado seguindo os passos abaixo.
 - Com os pentes 2 e 3 instalados no produto e o interruptor do pente correspondente seleccionado, poderá iniciar o ajuste. Certifique-se também de que o botão de bloqueio se encontra na posição desbloqueada. Observação: caso seja visível uma luz de aviso vermelha através do pente com este instalado, trata-se de uma indicação de que o interruptor de selecção do pente se encontra na posição errada.
 - Prima longamente a seta para cima para aumentar o comprimento do corte e para baixo para diminuir. O pente mover-se-á para cada uma das posições, os comprimentos variarão conforme mantiver premida a seta para cima/baixo, e o número da posição surgirá no visor digital.
 - Selecione o nível de velocidade desejado premindo o botão de velocidade com o bloqueio na posição desbloqueada. O visor indicará o nível.
 - Uma vez atingidos o comprimento e a velocidade desejados, bloqueie o sistema mediante o interruptor de bloqueio. O visor deverá apresentar um cadeado fechado, a posição actual de comprimento e o nível de velocidade. Prossiga com a utilização do aparador.
 - Observação: podem ser efectuados ajustes ao comprimento e à velocidade sempre que o interruptor de bloqueio se encontre na posição desbloqueada. A definição pode ser efectuada com o motor principal desligado, caso o botão de energia seja premido uma segunda vez. Para voltar a ligar o motor principal, o botão de energia deverá ser premido mais uma vez
 - Prima longamente o ícone da bateria para exibir o tempo de carga restante em minutos no visor digital. Isto pode ser efectuado com o aparelho bloqueado.
- ✱ **ALTERNAR ENTRE UNIDADES DE COMPRIMENTO (mm, #)**
- Mantenha premido o botão de energia por 3 segundos e, quando o visor apresentar a alternância entre mm e #, liberte o botão de energia. A posição terá sido alterada.
 - Observação: caso o utilizador continue a premir o botão de energia por 8 segundos, o sistema entrará no modo de reinício.

CUIDADO

- Uma vez que o visor digital alterne de milímetros para um número gradual, liberte o botão de energia para evitar um reinício indesejado
 - **OBSERVAÇÃO:** para poder utilizar o selector de comprimentos de cabelo, o pente deverá estar instalado no aparelho. Para obter 0,4 mm, o pente deve ser removido.
- ✱ **Antes de cortar**
- Inspeccione o aparelho garantindo que está livre de cabelos e sujidade.
 - Sente a pessoa de forma que a cabeça fique aproximadamente ao nível dos seus olhos.
 - Antes de cortar, penteie primeiro o cabelo para que fique seco e desembaraçado.

INSTALAR UM PENTE

- Segure o pente com os dentes para cima
- Introduza as calhas do pente nas ranhuras aos lados da cabeça do aparador.

Posteriormente, empurre o pente para baixo até assentar no braço de ajuste.

✱ RETIRAR O ACESSÓRIO PENTE

- Segurando o aparelho com as lâminas para fora, empurre firmemente o pente para cima, no sentido contrário ao das lâminas.

CUIDADO

- Caso instale o pente incorrecto para o comprimento de corte pretendido, acender-se-á uma luz vermelha de aviso.
- Verifique se está instalado o pente pretendido ou se está seleccionada a posição correcta no interruptor do pente.

INSTRUÇÕES PARA O CORTE DE CABELO

- ✱ Para um corte uniforme, deixe que o acessório pente/lâmina faça o corte através do cabelo. Não o force com muita rapidez. Se está a cortar pela primeira vez, comece com o acessório pente de maior comprimento.

PASSO 1 – Nuca

- Selecione a posição de 3 mm ou 6 mm do pente.
- Segure no aparelho com os dentes da lâmina para cima. Comece do centro da cabeça na base do pescoço.
- Erga lentamente o aparelho, trabalhando em sentido ascendente e para fora ao longo do cabelo, aparando apenas um pouco de cada vez.

PASSO 2 – Parte de trás da cabeça

- Com o pente nos 12 mm ou nos 18 mm, corte o cabelo na parte de trás da cabeça

PASSO 3 – Lados da cabeça

- Selecione a posição de 3 mm ou 6 mm e apare as patilhas. Em seguida, altere a posição para os 9 mm e continue a cortar na parte superior da cabeça.

PASSO 4 – Parte superior da cabeça

- Utilize o pente acessório de maior comprimento, seleccionando a posição de 24 mm ou 27 mm e, seguidamente, corte o cabelo na parte superior da cabeça na direcção contrária à do crescimento do cabelo.
- Para deixar o cabelo mais comprido na parte superior da cabeça, utilize o pente acessório de maior comprimento (24-42 mm) para obter o estilo desejado.
- Comece sempre pela parte de trás da cabeça.

PASSO 5 – Últimos retoques

- Utilize o aparador sem pente acessório para um corte rente em redor da base e aos lados do pescoço.
- Para produzir uma linha recta e polida nas patilhas, inverta o aparador. Coloque o aparador invertido em ângulos rectos em relação à cabeça, com as pontas das lâminas a tocarem levemente na pele, e trabalhe no sentido descendente.

✳ ESTILOS CURTOS – “TOPOS ACHATADOS” E CORTES CURTOS

- Começando com o pente guia mais comprido (24-42 mm), corte da parte de trás do pescoço à coroa. Mantenha o pente guia encostado à cabeça e mova o aparador lentamente ao longo do cabelo.
- Use o mesmo procedimento de baixo para cima, como ilustrado. Posteriormente, corte o cabelo contra a direcção do crescimento e nivele os lados.
- Para obter um look de “topo achatado”, o cabelo na parte superior da cabeça deve ser cortado por cima de um pente achatado.
- Use um pente guia mais rente para cortar o cabelo para baixo até à linha do pescoço, conforme desejado.

👁 CUIDADOS A TER COM O APARELHO

- O aparelho está equipado com lâminas de titânio de elevada qualidade e com lubrificação permanente.
- Para garantir um desempenho longo e duradouro do aparelho, limpe as lâminas e a unidade regularmente.
- Mantenha sempre o pente guia acessório na lâmina do aparador.

➡ APÓS CADA UTILIZAÇÃO

- Certifique-se que a máquina de barbear está desligada e desconectada da corrente eléctrica.
- Retire o acessório pente do aparelho e o conjunto de corte.
- Retire suavemente com uma escova/enxágue sob água morna os pêlos do pente e da lâmina do aparelho. Não enxágue o conjunto de corte debaixo de água.

⚡ INSTRUÇÕES PARA O REINÍCIO

- Mantenha premido o botão de energia por 8 segundos consecutivos.
- O sistema apresentará 88,8 mm, bateria carregada, bloqueio total e nível máximo de velocidade.
- Assegure-se de que não há objectos, mãos ou dedos perto dos botões tácteis.
- Prima o botão de energia uma vez.
- O pente deslocar-se-á para a posição mais baixa e o visor exibirá o nível actual de bateria, o estado de bloqueio e o 1º nível de velocidade.
- Aguarde até que o ecrã escureça.
- O produto está agora pronto a funcionar. Ligue-o e confirme o seu correcto funcionamento.

STOP PRECAUÇÕES DE LIMPEZA

- Somente o acessório pente e a lâmina do aparador podem ser retirados do aparelho para limpeza.
- A limpeza deve ser efectuada apenas com uma escova macia, como a fornecida com o produto.

- Este aparelho não é lavável. Não o enxágue debaixo de água.
- Não use agentes de limpeza agressivos ou corrosivos nas unidades ou nas lâminas.

⚠ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO – PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUES ELÉCTRICOS, INCÊNDIO OU FERIMENTOS:

- Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver ligado.
- Mantenha sempre a unidade seca.
- Não pouse o aparelho em superfícies que não sejam resistentes ao calor.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.
- Se o cabo de corrente estiver danificado, o fabricante, o seu agente de serviço técnico ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.
- Não torça ou dobre o cabo de alimentação, e não o enrole à volta do aparelho.
- Utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 15°C e 35°C.
- Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- O aparelho, incluindo o cabo, não deve ser usado, manipulado, limpo ou mantido por indivíduos menores de 8 anos de idade e deverá, a todo o momento, ser mantido afastado das crianças.

O uso, a limpeza e a manutenção do aparelho por crianças acima dos 8 anos, ou por qualquer indivíduo com falta de conhecimentos, experiência, ou com capacidades mentais, físicas e sensoriais reduzidas deverá ser levada a cabo apenas mediante instrução prévia e sob a supervisão de um adulto responsável para garantir que tal é feito em segurança e que os riscos inerentes são compreendidos e evitados.

- Não mergulhe o aparelho em líquidos, não o utilize próximo de água numa banheira, lavatório ou qualquer outro recipiente ou ao ar livre.
- Ligue o aparelho antes de o introduzir no nariz ou no ouvido para evitar ferimentos.



PROTECÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.



➡ REMOÇÃO DA BATERIA

A bateria deve ser retirada do aparelho antes de o mesmo ser inutilizado.

O aparelho deve ser desligado da corrente antes de remover a bateria.

Desligue o aparelho da tomada eléctrica para evitar riscos de choque eléctrico.

Abra a tampa superior do produto com uma chave de fendas de cabeça plana. Isto irá expor a bateria.

Com um alicate corta-arama, corte os fios que conduzem à bateria.

Remova a bateria do produto. Contacte as autoridades locais para a sua correcta eliminação.

A bateria deve ser eliminada de forma segura.

➡ ASSISTÊNCIA E GARANTIA

Este produto foi testado e não contém quaisquer defeitos.

Este produto possui uma garantia contra quaisquer defeitos de material ou de fabrico pelo período de garantia a partir da data original de compra pelo consumidor.

Se o produto avariar dentro do período de garantia, procederemos à reparação das avarias ou à substituição do produto ou de qualquer peça do mesmo sem qualquer custo, desde que seja apresentada a prova de compra.

Isto não implica a extensão do período de garantia.

No caso de aplicação da garantia, contacte o Serviço de Assistência da sua área.

Esta garantia é oferecida para além dos direitos normais legais dos consumidores.

A garantia será válida em todos os países em que o produto tenha sido vendido através de um representante autorizado.

Esta garantia não abrange danos provocados ao produto por acidente ou utilização incorrecta, utilização abusiva, alterações ao produto ou utilização inconsistente com as instruções técnicas e/ou de segurança necessárias.

Esta garantia não se aplica se o produto tiver sido desmontado ou reparado por uma pessoa não autorizada pela Remington.

Ao contactar o Centro de Assistência, tenha à mão o n.º de modelo, uma vez que não poderemos servi-lo sem essa informação.

Este número encontra-se na chapa de características do aparelho.

Ďakujeme, že ste si kúpili nový výrobok značky Remington®.

Prosíme vás, aby ste si pred použitím pozorne prečítali tento návod a dobre si ho uschovali. Pred použitím odstráňte všetky obaly.



UPOZORNENIE

- Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.



KLJUČNE LASTNOSTI

- 1 Tlačidlo on/off na zapnutie a vypnutie
- 2 Motorizovaný hrebeň
- 3 3 nadstavce s vodiacími hrebeňmi
- 4 Dotykový panel
- 5 Digitálny displej znázorňuje:
 - Úroveň dobitia batérie
 - Nastavenie dĺžky
 - Jednotku meranej dĺžky v mm alebo #
 - Zamknuté / Odomknuté
 - Úroveň rýchlosti
- 6 Spínač zamknutia / odomknutia
- 7 Systém zrýchlenia pri zastrihávaní Tri Boost
- 8 Ikonka batérie
- 9 Mikroport USB
- 10 Mikrokábel USB
- 11 Adaptér
 - Záruka 3 roky



ZAČÍNAME

- Pred prvým použitím prístroja vytiahnite plastový prúžok označený červenou šípku zo spodnej časti prístroja. Potom stlačte spínač a zapnite prístroj. Plastový prúžok slúži len počas prepravy a môžete ho vyhodiť.



NABITIE PRÍSTROJA

- Pred prvým použitím nabíjajte strojček 14-16 hodín.
- Skontrolujte, či je výrobok vypnutý. Pripojte nabíjací adaptér k stojanu a potom do elektrickej siete. Displej bude ukazovať, že prístroj sa nabíja
- Strojček nie je možné nabíjaním poškodiť. Ak však výrobok neplánujete dlhšiu dobu používať (2-3 mesiace), vyberte ho zo zásuvky a odložte.
- Pred opätovným použitím strojček na vlasy úplne nabite.
- Životnosť batérií zachovajte, ak ich každých 6 mesiacov vybijete a potom ich budete 30 minút hodín nabíjať.

👁️ NABÍJANIE CEZ ŠTANDARDNÚ ELEKTRICKÚ ZÁSTRČKU

- Skontrolujte, či je výrobok vypnutý
- Pripojte nabíjací adaptér k stojanu a potom do elektrickej siete
- Pri nabíjaní bude digitálny displej ukazovať, že prístroj sa nabíja
- Nechajte ich nabíjať 30 minút do úplného nabitia.

✳️ USB

- USB kábel zapojte do USB portu na vašom zdroji napätia (počítači alebo nabíjacom adaptéri)
- USB kábel napojte na váš prístroj.
- Nezapínajte zastrihávač pokiaľ je zapojený do USB portu. V tomto stave sa iba vybíjú batérie a prestane sa nabíjať.

✳️ SO ŠNÚROU

- Pripojte nabíjací adaptér k stojanu a potom do elektrickej siete
- Pri nabíjaní bude digitálny displej znázorňovať, že prístroj sa nabíja
- Prístroj bude fungovať so šnúrou iba keď je napojený na elektrickú sieť pomocou dodávaného adaptéra Remington, iné USB nabíjačky prístroj len nabíjajú.

⚠️ UPOZORNENIE

- Dlhšie používanie pri napojení do elektrickej siete zníži životnosť batérie.

⚠️ VÝSTRAHA

- Tento prístroj sa nemôže používať so šnúrou, ak je pripojený na počítač cez USB port.

✳️ BEZKÁBELOVÉ POUŽITIE

- Keď je prístroj zapnutý a úplne nabitý, môže sa používať bez kábla až 40 minút

⚠️ AKO POUŽÍVAŤ

✳️ POUŽÍVANIE DOTYKOVÉHO PANELA

✳️ NASTAVENIE DĹŽKY ZASTRIHNUTIA

- Najskôr vyberte hrebeň 1, 2 alebo 3 na požadovanú dĺžku vlasov. Hrebeň 1 (1,5 mm), hrebeň 2 (3 mm až 23 mm), hrebeň 3 (22 mm až 42 mm). Pomocou prepínača na výber hrebeňa nastavte systém tak, aby zodpovedal príslušnému hrebeňu.
- Ak sa vyberie Hrebeň 1, displej bude stále ukazovať 1,5 mm alebo # 0, keďže tu nie je potrebné mechanické nastavenie
- Pre Hrebene 2 a 3 sa môžu použiť dotykové tlačidlá na nastavenie požadovanej dĺžky zastrihnutia podľa nasledujúcich krokov
- S hrebeňmi 2 a 3, nainštalovanými na prístroji a so zvoleným zodpovedajúcim hrebeňom na prepínači na výber hrebeňa sa môže začať vybrané nastavenie. Dbajte tiež o to, aby bolo tlačidlo uzamknutia v neuzamknutej pozícii. Pozn.: Ak je pri inštalácii viditeľné cez hrebeň červené varovné svetielko, znamená to, že prepínač na výber hrebeňa je v nesprávnej pozícii.
- Stlačte a držte šípku nahor na zvýšenie dĺžky zastrihávania a nadol na jej zníženie.

Hrebeň sa bude pohybovať, aby dosiahol každé nastavenie, dĺžky sa budú meniť počas držania šípky nahor/nadol a na digitálnom displeji sa objaví číslo nastavenia.

- Vyberte požadovanú úroveň rýchlosti stlačením tlačidla boost v neuzamknutej pozícii. Na displeji sa zobrazí úroveň rýchlosti.
- Keď sú nastavené požadované úrovne dĺžky a rýchlosti zastrihávania, uzamknite systém pomocou spínača uzamknutia. Na displeji by sa mal ukázať zamknutý zámok a aktuálne nastavenie dĺžky a rýchlosti. Prejdite k použitiu zastrihávača.
- Pozn.: Úpravy dĺžky a rýchlosti môžu byť vykonávané kedykoľvek, keď je spínač uzamknutia uvoľnený. Nastavovanie sa môže robiť s vypnutým hlavným motorom, ak stlačíte tlačidlo zapnutia druhý krát. Aby ste hlavný motor znovu zapli, musíte znovu stlačiť tlačidlo zapnutia.
- Stlačte a podržte ikonku batérie na zobrazenie zostávajúceho času batérie v minútach na digitálnom displeji. Toto sa môže použiť pri uzamknutom prístroji.

✳️ PREPÍNANIE MEDZI JEDNOTKAMI DĹŽKY (mm, #)

Podržte tlačidlo zapnutia 3 sekundy, na displeji sa zobrazí zmena medzi mm a #, a teraz tlačidlo zapnutia uvoľnite. Nastavenie bolo zmenené. Pozn.: Ak používateľ podrží tlačidlo zapnutia po dobu 8 sekúnd, systém vstúpi do režimu resetovania.

⚠️ UPOZORNENIE

- Keď digitálny displej zmení mm na číslo stupňa, uvoľnite tlačidlo zapnutia, aby ste sa vyhli nechcenému reštartu.
- POZN.: Hrebeň musí byť pripojený k prístroju, aby bolo možné použiť voľbu dĺžky zastrihávania. Na dosiahnutie 0,4 mm musí byť hrebeň odstránený.

✳️ Pred začatím strihania

- Strojček skontrolujte, aby v ňom neboli vlasy a špina.
- Osobu, ktorú idete strihať usadte tak, aby bola jej hlava približne na úrovni vašich očí.
- Pred strihaním vlasy vždy prečesťe, aby boli bez chuchvalcov a suché.

✳️ Pripojenie hrebeňa

- Hrebeň držte zubami nahor
- Kolajničky na hrebeni nasmerujte do otvorov na strane hlavy zastrihávača. Potom zatlačte hrebeň nadol, až kým nesadne na nastavovacie rameno.

✳️ DEMONTÁŽ NADSTAVCA S HREBEŇOM

- Strojček držte čepeľami smerom od seba, hrebeň potlačte silno nahor a mimo čepeľi.

⚠️ UPOZORNENIE

- Ak je na výrobok nasadený nesprávny hrebeň pre požadovanú dĺžku zastrihnutia, zasvieti červené varovné svetielko.
- Skontrolujte, či je nasadený požadovaný hrebeň, alebo či je vybrané správne nastavenie na prepínači hrebeňa.

◆ NÁVOD NA STRIHANIE VLASOV

- ✱ Na dosiahnutie rovnomerného ostrihania nechajte hrebeňový nadstavec/čepeľ voľne prechádzať vlasmi. Nesnažte sa ním pohybovať rýchlo. Ak striháte po prvýkrát, začnite s nadstavcom s najväčším hrebeňom

KROK 1 – šija

- Nastavte hrebeň na 3 mm alebo 6 mm.
- Strojček držte zubami čepele nahor. Začnite uprostred hlavy na šiji.
- Strojček pomaly dvíhajte, postupujte cez vlasy smerom nahor a do strán a zakaždým zastrihnite po troche

KROK 2 – zadná časť hlavy

- S hrebeňom nastaveným na 12 mm alebo 18 mm strihajte vlasy na zadnej časti hlavy.

KROK 3 – po stranách hlavy

- Nastavte hrebeň na 3 mm alebo 6 mm, zastrihnite bokombrady. Potom zmeňte nastavenie na 9 mm a pokračujte v strihaní vrchnej časti hlavy.

KROK 4 – Vrchná časť hlavy

- Použite dlhší hrebeňový nadstavec a nastavte ho na 24 mm alebo 27 mm, potom strihajte vlasy na vrchnej časti hlavy proti smeru, v ktorom vlasy bežne rastú.
- Na dlhšie vlasy na vrchnej časti hlavy použite hrebeňový nadstavec s väčšou dĺžkou (24 – 42 mm), aby ste dosiahli požadovaný účes.
- Stále postupujte od zadnej časti hlavy.

KROK 5 – Posledné úpravy

- Na veľmi krátke zastrihnutie na krku a po stranách použite zastrihávač bez hrebeňového nadstavca.
- Na dosiahnutie čistej rovnej línie na bokombradách zastrihávač otočte. Priložte otočený zastrihávač ku hlave v pravom uhle, končeky čepeľí sa zľahka dotýkajú pokožky a pohybujte ním smerom nadol.

✱ KRÁTKE ZUŽUJÚCE SA STRIHY – “NA JEŽKA” A KRÁTKE STRIHY

- Začínajte s najdlhším hrebeňovým nadstavcom (24 – 42 mm), striháme odzadu od krku k temenu. Vodiaci hrebeň držte plocho proti hlave a pomaly pohybujte zastrihávačom cez vlasy.
- Ten istý postup použite z nižšej na vyššiu stranu hlavy, ako je vyobrazené. Potom vlasy strihajte proti smeru rastu a zarovnajte ich so stranami

- Na dosiahnutie účesu “na ježka”, musia byť vlasy na vrchu hlavy ostrihané ponad plochy hrebeň.
- Pomocou užšieho vodiaceho hrebeňa podľa potreby zostrihnite vlasy smerom ku krku.

👁 STAROSTLIVOSŤ O VÁŠ STROJČEK:

- Váš strojček je vybavený vysoko kvalitnými titánovými čepeľami, ktoré sú stále namazané.
- Ak chcete zaistiť dlhodobú výkonnosť vášho strojčka, čepele a prístroj pravidelne čistite.
- Vždy majte na čepeľi zastrihávača nadstavec s vodiacim hrebeňom.

➡ PO KAŽDOM POUŽITÍ

- Skontrolujte, či je holiaci strojček vypnutý a odpojený z elektrickej siete.
- Zložte nadstavec so zastrihávacím hrebeňom a mechanizmus s čepeľami.
- Zostávajúce chlpy odstráňte zo zastrihávacieho hrebeňa a čepele kefkou/opláchnite pod teplou vodou. Mechanizmus s čepeľami pod vodou neoplachujte.

❖ NÁVOD NA RESETOVANIE

- Podržte spínač zapnutia po dobu 8 sekúnd
- Systém ukáže 88,8 mm, plnú batériu, plný zámok a najvyššiu úroveň boost.
- Dbajte o to, aby v blízkosti dotykových tlačidiel neboli žiadne predmety, ruky alebo prsty.
- Stlačte spínač prístroja jedenkrát.
- Hrebeň sa premiestni nadol na najnižšie nastavenie a displej ukáže aktuálnu úroveň batérie, stav zámku a 1. úroveň rýchlosti (boost).
- Nechajte výrobok ležať kým obrazovka nezhasne.
- Výrobok je teraz pripravený na použitie, zapnite ho a potvrdte správnu funkciu.

⚠ POZOR PRI ČISTENÍ

- Z výrobku môžu byť demontované kvôli čisteniu len nadstavec so zastrihávacím hrebeňom a čepeľ strojčka.
- Čistiť by sa malo len s mäkkou kefkou, ako je tá, ktorá bola dodaná s výrobkom.
- Strižníka ni mogoče oprati. Naprave ne spirajte pod vodu.
- Na výrobky alebo čepele nepoužívajte drsné alebo leptavé čistiace prostriedky.

❖ DÔLEŽITÉ BEZPE NOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE – ZNÍŽOVANIE RIZIKA POPÁLENIA, SMRTI SPOSOBENEJ ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIARU ALEBO ZRANENIA OSÔB:

- Prístroj nenachádzajte bez dozoru, kým je zapnutý v sieti.
- Vždy udržiavajte prístroj suchý
- Prístroj ukladajte len na teplovzdorný povrch.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

- Kábel nestáčajte ani nekrúťte a neomotávajte ho okolo prístroja
 - Výrobok používajte a skladujte pri teplotách od 15°C do 35°C.
 - Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
 - Prístroj, vrátane kábla, nesmú používať, čistiť, udržiavať ani sa s ním hrať osoby mladšie ako osem rokov a mal by byť stále uložený mimo ich dosahu.
- Používanie, čistenie alebo údržba prístroja deťmi staršími ako osem rokov alebo kýmkoľvek s nedostatočnými vedomosťami, skúsenosťami alebo zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami by malo prebiehať iba po získaní primeraného poučenia a pod primeraným dozorom zodpovednej dospeléj osoby, aby bola zaistená bezpečnosť a boli brané na vedomie s tým spojené riziká, ktorým je potrebné sa vyhnúť.
- Neponárajte prístroj do tekutiny, nepoužívajte ho v blízkosti vody vo vani, umývadle alebo akejkoľvek inej nádobe a nepoužívajte ho vonku.
 - Strojček zapnite pred jeho vloženíom do nosa alebo ucha, aby ste sa neporanili.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.



➡ VYBRATIE BATÉRIÍ

Pred znehodnotením prístroja z neho musí byť vybratá batéria.

Pri vyberaní batérie musí byť prístroj odpojený z elektrickej siete.

Odpojte osobný zastreňovač zo zástrčky, aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku.

Vypáňte vrchný kryt z výrobku pomocou plochého skrutkovača. Tým obnažíte batérie.

Kliešťami prestrihnite dróty vedúce k batériám.

Vyberte batérie z výrobku. Zlikvidujte ich v súlade s pokynmi miestnych orgánov.

Batériu je potrebné likvidovať bezpečným spôsobom.

➡ SERVIS A ZÁRUKA

Tento výrobok bol prekontrolovaný a je bez chýb.

Poskytujeme na tento výrobok záruku voči akýmkoľvek chybám, ktoré sú zapríčinené chybou materiálu alebo vypracovaním po celú záručnú dobu od dátumu zakúpenia zákazníkom.

Ak sa výrobok pokazi počas záručnej doby, opravíme akúkoľvek chybu alebo zvolíme výmenu výrobku alebo akejkoľvek jeho časti bez poplatku po predložení dokladu o nákupe

Toto neznamena predĺženie záručnej doby.

V prípade uplatnenia záruky jednoducho volajte servisné stredisko vo vašom regióne.

Táto záruka sa poskytuje okrem a navyše vašich bežných práv vyplývajúcich zo zákona.

Záruka je platná vo všetkých krajinách, v ktorých bol náš produkt predaný prostredníctvom autorizovaného predajcu.

Táto záruka nezahŕňa náhodné poškodenie výrobku, alebo poškodenie zapríčinené nesprávnym používaním, zmenou výrobku alebo používaním, ktoré nie je v súlade s technickými a/alebo bezpečnostnými požiadavkami.

Záruka sa nevzťahuje na výrobok, ktorý bol rozobratý alebo opravovaný nami neautorizovanou osobou.

Pri volaní do servisného strediska majte po ruke číslo modelu (Model No.), keďže bez toho vám nebudeme vedieť pomôcť.

Nachádza sa na výkonnovom štítku, ktorý je umiestnený na prístroji.

Děkujeme, že jste si zakoupili nový produkt Remington®.

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tyto instrukce a uložte je na bezpečné místo. Před použitím odstraňte veškerý obal.



POZOR

- Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 1 Tlačítko On/Off
- 2 Motorizovaný hřeben
- 3 3 nastavce vodičích hřebenů
- 4 Dotyková obrazovka
- 5 Digitální displej pro:
 - Stav baterie
 - Nastavení délky
 - Měrná jednotka délky mm nebo #
 - Zamčeno / odemčeno
 - Rychlost
- 6 Přepínač zámku
- 7 Systém Tri Boost
- 8 Ikona baterie
- 9 Mikro port USB
- 10 Mikro kabel USB
- 11 Adaptér
 - 3 roky záruka



ZAČÍNÁME

- Než přístroj poprvé použijete, vytáhněte z jeho spodní části plast označený červenou šipkou. Potom jednotku zapněte stisknutím tlačítka power. Zmíněný plast slouží pouze k přepravě a můžete jej vyhodit.



NABÍJENÍ PŘÍSTROJE

- Před prvním použitím stroj nabíjejte po dobu 14-16 hodin.
- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- Připojte stojánek k nabíjecímu adaptéru a ten zapojte do sítě. Nabíjení přístroje bude zobrazeno na displeji
- Stroj se může nabíjet libovolně dlouho. Pokud ho však nebudete delší dobu používat (2-3 měsíce), vypojte jej ze sítě a uložte.
- Před dalším použitím stroj plně dobijte.
- Pro zachování životnosti baterií je každých 6 měsíců nechte zcela vybit a poté nabíjejte po dobu 90 minut



NABÍJENÍ POMOCÍ STANDARDNÍ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- Připojte stojánek k nabíjecímu adaptéru a ten zapojte do sítě.
- Při nabíjení bude na digitálním displeji uvedeno, že přístroj se právě nabíjí
- Pro úplné nabití nabíjejte 90 minut



- USB
 - Připojte USB kabel k USB portu na zdroji napájení (počítač nebo nabíjecí adaptér)
 - Připojte USB kabel k přístroji.
 - Neomývejte pod kohoutkem celý stroj – namáčet do vody se mohou jen břity.



PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU

- Připojte stojánek k nabíjecímu adaptéru a ten zapojte do sítě
- Při nabíjení se na digitálním displeji zobrazí, že je přístroj nabíjen.
- Stroj bude fungovat v režimu připojení k síti jen tehdy, když bude zapojen do sítě pomocí dodaného adaptéru Remington. USB nabíječky slouží jen k dobíjení přístroje



POZOR

- Dlouhodobé používání přístroje pouze s napájecím kabelem povede ke snížení životnosti baterie.



UPOZORNĚNÍ

- Stroj nemůže používat v režimu připojení k síti, když je připojen k počítači pomocí USB portu.



BEZKABELOVÉ POUŽITÍ

- Když je jednotka zapnutá a plně nabitá, lze produkt používat bez kabelu až 40 minut



NÁVOD K POUŽITÍ



POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY



NASTAVENÍ DÉLKY STRIHU

- Napřed se rozhodněte, jaký hřeben (1,2 nebo 3) na požadovanou délku použijete. Hřeben 1 (1,5 mm), hřeben 2 (3 mm do 23 mm), hřeben 3 (22 mm do 42 mm). Pomocí přepínače výběru hřebenů nastavte stroj tak, aby s ním zvolený hřeben korespondoval
- Pokud zvolíte hřeben 1, na displeji bude vždy zobrazeno 1,5 mm nebo #0. V tomto případě se totiž mechanicky nic nenastavuje.
- U hřebenů 2 a 3 můžete pro nastavení požadované délky strihu použít dotyková tlačítka – postupujte podle níže uvedených kroků:

- Před nastavením je třeba na strojek nasadit hřeben 2 nebo 3 a přepínač výběru hřebenů dát do správné polohy. Také se ujistěte, že tlačítko zámku je v odemčené pozici. Poznámka: Pokud nainstalovaným hřebenem prosvítá červená výstražná kontrolka, znamená to, že přepínač výběru hřebenů není ve správné poloze.
- Pro zvýšení a snížení délky střihu stisknete a přidržíte šipku nahoru či šipku dolů. Hřeben se začne posunovat do požadované délky. S tím, jak budete držet šipku nahoru/dolů, se budou měnit i délky. Na digitálním displeji se zobrazí číslo nastavení.
- Požadovanou úroveň funkce boost zvolíte stisknutím tlačítka boost. Avšak zámek musí být odemčený. Zvolená úroveň se zobrazí na displeji.
- Jakmile nastavíte požadovanou délku a úroveň boost, systém uzamknete pomocí tlačítka zámku. Na displeji by se měl zobrazit uzamčený zámek a také aktuální nastavení délky a funkce boost. Nyní je strojek připraven k použití
- Poznámka: Nastavení délky a funkce boost lze provádět kdykoliv, když je tlačítko zámku v poloze odemčeno. Nastavení bez běžícího motorku lze provést tak, že stisknete tlačítko power podruhé. Pro opětovné zapnutí motorku musíte opět stisknout tlačítko power.
- Pro zobrazení stavu baterie stisknete a přidržíte ikonku baterie. Zbývající minuty se zobrazí na digitálním displeji. Při této funkci musí být přístroj uzamčený.

✱ PŘEPÍNÁNÍ MEZI MĚRNÝMI JEDNOTKAMI DÉLKY (mm, #)

Tlačítko power přidržte 3 sekundy a na displeji se zobrazí změna mezi mm a #, potom tlačítko power uvolněte. Nastavení bylo provedeno. Poznámka: Pokud uživatel tlačítko drží i nadále, a to až po dobu 8 sekund, systém přejde do režimu reset.

POZOR

- Jakmile se na displeji zobrazí změna z mm na jinou měrnou jednotku, tlačítko power uvolněte, aby nedošlo k nechtěnému restartu.
- POZNÁMKA: Aby bylo možné používat volič délky vlasů, musí se na strojek upevnit hřeben. Pokud má být délka 0,4 mm, je třeba hřeben sundat.

✱ Než začnete stříhat

- Strojek prohlédněte a ujistěte se, že v něm nejsou vlasy a nečistoty.
- Stříhanou osobu posaďte tak, abyste měli její hlavu přibližně ve výši očí.
- Před stříháním vlasy vždy rozčesťte, aby nebyly zacuchané. Musí být suché.

✱ Nasazení hřebenu

- Držte hřeben zuby nahoru
- Hřeben vodícími lištami umístěte do žlábků na stranách hlavy strojku. Pak hřeben nasuňte na hlavu strojku, až zacvakne v liště nastavení.

✱ ODSTRANĚNÍ HŘEBENOVÉHO NÁSTAVCE

- Podržte strojek s čepelemi odvrácenými od vás, pevně vytlačte hřeben směrem nahoru a ven z čepele.



POZOR

- Pokud zvolená délka střihu nebude korespondovat s upevněným hřebenem, rozsvítí se červená kontrolka.
- Zkontrolujte, zda je upevněn správný hřeben či nastavena správná délka střihu na přepínači hřebenů.



POKyny PRO STŘIHÁNÍ VLASŮ

- ✱ Pro dosažení rovnoměrného ostříhání, nechte hřebenový nástavec/čepele volně procházet vlasy. Pokud stříháte poprvé, začněte nástavcem s největším hřebenem.

KROK 1 – Zátylek

- Hřeben nastavte na 3 mm nebo 6 mm.
- Držte strojek tak, aby zuby čepele směřovaly nahoru. Začněte uprostřed hlavy na spodní části krku.
- Pomalu strojek zvedejte, postupujte vlasy směrem nahoru a ven, vždy zastříhnete jen kousek.

KROK 2 – Zadní část hlavy

- Hřeben s nastavením na 12 mm nebo 18 mm slouží ke stříhání vlasů na zadní část hlavy.

KROK 3 – Boční strana hlavy

- Hřeben nastavte na 3 mm nebo 6 mm a proveďte zástřih kotlet. Pak změňte nastavení na 9 mm a pokračujte ve stříhání na horní části hlavy

KROK 4 – Vršek hlavy

- Použijte delší hřebenový nástavec a nastavte ho na délku 24 mm nebo 27 mm a pak ostříhajte horní část hlavy proti směru běžného růstu vlasů.
- Když jsou na horní části hlavy vlasy delší, správného výsledku docílíte použitím delšího hřebenového nástavce (24 mm – 42 mm).
- Vždy postupujte od zadní části hlavy.

KROK 5 – konečná úprava

- Pro jemné zastříhnutí kolem krku ze strojku hřebenový nástavec sejměte.
- Pro rovné ohraničení kotlet stříhací strojek otočte druhou stranou. Otočený strojek umístěte pod pravým úhlem k hlavě tak, že špičky břitů se budou jemně dotýkat kůže, a potom postupujte směrem dolů.

✱ KRÁTKÉ ZUŽUJÍCÍ STYL – “NA JEŽKA” & KRÁTKÉ SESTRÍHY

- Začněte s nejdelším hřebenovým nástavcem (24 – 42 mm) a postupujte od zadní části krku k temeni. Hřebenový nástavec musí být ke kůži přiložen celou plochou a strojkem je třeba postupovat pomalu.

- Stejně postupujte od spodní strany k horní straně hlavy, dle obrázku. Poté zastříhnete vlasy proti směru růstu a zarovnejte strany.
- Chcete-li ostříhat „na ježka“, je třeba vlasy ostříhat na vrch hlavy přes plochy hřeben.
- Pomocí užšího vodičího hřebene sestříhnete vlasy směrem ke krku.

PÉČE O STŘÍHACÍ STROJEK

- Váš strojek je vybaven vysoce kvalitními titanovými čepelemi, které jsou neustále promazávány.
- Pro zajištění dlouhé životnosti strojek, čepele a jednotku pravidelně čistěte.
- Hřebenový nástavec nechávejte na stříhací liště (břitech) vždy upevněný.

PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Ujistěte se, že je holicí strojek vypnutý a vytažený ze sítě.
- Sundejte zastříhovací hřeben a sadu břitů.
- Zbylé vousy lehce odstraňte ze zastříhovacího hřebenu a čepele kartáčkem / spláchněte pod tekoucí teplou vodou. Blok břitů neoplachujte vodou.

JAK RESETOVAT

- Tlačítko power držte 8 sekund.
- Na displeji se zobrazí 88,8mm, plná baterie, plný zámek a plná úroveň boost.
- Ujistěte se, že v blízkosti dotykových tlačítek nejsou žádné předměty, ruce či prsty.
- Tlačítko power jednou stiskněte.
- Hřeben zajede do svého nejnižšího nastavení a na displeji se zobrazí aktuální stav baterie, status zámku a první úroveň boost.
- Počkejte, až se obrazovka ztlumí.
- Nyní je strojek připraven, čili můžete ho zapnout a zkusit, zda správně funguje.

UPOZORNĚNÍ PRO ČISTĚNÍ

- Na čišťení lze z výrobku odstranit pouze hřebenový nástavec a čepele zastříhovače.
- Výrobek je možné čistit pouze jemným kartáčkem jako je kartáček dodávaný s produktem.
- Tento zastříhovač není omyvatelný. Neoplachujte ho pod vodou.
- Pročištění jednotlivých částí přístroje nebo břitů nepoužívejte silná a korozivní čistiště.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VÝSTRAHA – OMEZTE NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ OSOB:

- Pokud je přístroj v zásuvce, nenechávejte ho bez dozoru.
- Jednotku vždy udržujte v suchu.
- Přístroj pokládejte pouze na žáruvzdorný povrch.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
- Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.
- Nestáčejte a nezatěžujte kabel a neotáčejte jej okolo zařízení.
- Výrobek skladujte při teplotách mezi 15 °C a 35 °C.
- Nepoužívejte příslušenství nebo přídatné prvky mimo těch, které dodáváme my.
- Zařízení, včetně kabelu, nesmí používat, hrát si s ním, čistit jej nebo udržovat děti mladší osmi let a zařízení musí být permanentně mimo jejich dosah.
- Používání, čištění a údržba zařízení dítětem starším osmi let nebo osobou s nedostatečnými informacemi, zkušenostmi nebo se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi může být realizováno pouze poté, co daná osoba dostane příslušné instrukce a pod dohledem odpovědné dospělé osoby, která zkontroluje, že dané činnosti jsou prováděny bezpečně a že provádějící osoba je poučena o možných rizicích a předchází jim.
- Nedávejte žehličku do vody, nepoužívejte ji v blízkosti vody ve vaně, umyvadle nebo jiné nádobě a nepoužívejte ji venku
- Předtím než strojek dáte do nosu nebo ucha, jej zapněte. Předjete tak možným zraněním



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Abyste nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhažovány do smíšeného odpadu, ale je nutno je obnovit, znovu použít nebo recyklovat.



VYNDÁNÍ BATERIÍ

Než dojde k likvidaci přístroje, je třeba z něj první vyndat baterii. Při vyndávání baterie musí být přístroj odpojen ze sítě. Vytáhněte zastříhovač ze zástrčky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Vyloupněte přední kryt strojek pomocí plochého šroubováku. Takto se dostanete k bateriím. Pomocí štipacích kleští odštipněte dráty vedoucí k bateriím. Baterie z přístroje vyjměte. Ohledně likvidace baterií se poraďte se svými místními úřady. Baterií je třeba zlikvidovat šetrným způsobem.

➡ SERVIS A ZÁRUKA

Tento výrobek byl zkontrolován a nevykazuje žádné vady.

Ručíme za to, že tento výrobek nevykazuje žádné defekty v důsledku vady materiálů nebo neprofesionální výroby, a to po dobu záruky, jež se počítá od původního data koupe.

Pokud dojde ke zjištění závad během záruční doby, po předložení účtenky všechny závady opravíme nebo zdarma vymění výrobek nebo některou z jeho částí.

To ale neznamená, že tím se prodlouží záruční doba.

V případě záruky stačí zavolat servisní centrum ve vašem regionu.

Tato záruka je poskytována nad rámec vašich zákonných práv.

Tuto záruku lze uplatnit ve všech zemích, kde byl výrobek prodáván prostřednictvím autorizovaného prodejce.

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodou nebo nesprávným použitím, zneužitím, poškozením nebo použitím v rozporu s technickými a/nebo bezpečnostními instrukcemi.

Tuto záruku nelze rovněž uplatnit v případě, že výrobek byl rozebrán nebo opraven osobou nemající naše oprávnění.

Pokud zavoláte do svého Servisního centra, mějte, prosím, při ruce číslo modelu, jinak vám nebudeme schopni pomoci.

Najdete jej na výkonovém štítku.

Děkujeme za nákup nového produktu Remington®.

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem wyjmij z opakowania.



OSTROŻNIE

- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.



GŁÓWNE CECHY

- 1 Włącznik On/Off
- 2 Grzebień mechaniczny
- 3 3 nakładka grzebieni prowadzących
- 4 Czujnik dotykowy
- 5 Wyświetlacz cyfrowy pokazujący:
 - Poziom naładowania akumulatora
 - Regulacja długości
 - Jednostka miary długości mm lub #
 - Blokada ustawień
 - Prędkość
- 6 Przełącznik blokady otwarty/zamknięty
- 7 Ustawienie prędkości Tri Boost
- 8 Ikona akumulatora
- 9 Port micro USB
- 10 Przewód micro USB
- 11 Ładowarka
 - Gwarancja: 3 lata



PIERWSZE KROKI

- Przed pierwszym użyciem, zerwij oznaczoną czerwoną strzałką nalepkę plastikową znajdującą się na dole urządzenia. Następnie, naciśnij przycisk włączający urządzenie. Nalepka plastikowa jest potrzebna tylko na czas transportu i można ją wyrzucić.



ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem, ładuj przez 14-16 godzin.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
- Podłącz ładowarkę do stacji dokującej, potem do gniazdka sieciowego. Wyświetlacz cyfrowy wskazuje, że urządzenie jest ładowane
- Maszynki nie można przeładować prądem. Jednakże, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres czasu (2-3 miesiące), należy odłączyć go od sieci i przechowywać.
- Przed ponownym użyciem maszynkę trzeba w pełni naładować.
- Dla zachowania żywotności baterii, raz na sześć miesięcy należy je całkiem

rozładować i następnie ładować przez 90 minut

ŁADOWANIE ZE STANDARDOWEGO GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
- Podłącz ładowarkę do stacji dokującej, potem do gniazdka sieciowego.
- Wyświetlacz cyfrowy wskazuje, że urządzenie jest ładowane.
- Pełne naładowanie wymaga 90 minut

USB

- Połącz przewód USB z portem USB źródła mocy (komputer lub ładowarka).
- Przyłącz przewód USB do urządzenia.
- Nie używaj maszyny, gdy jest podłączona do portu USB. Akumulatorki maszyny się rozładowują, zamiast się ładować

NA ZASILANIU SIECIOWYM

- Podłącz ładowarkę do stacji dokującej, potem do gniazdka sieciowego.
- Wyświetlacz cyfrowy wskazuje, że urządzenie jest ładowane.
- Urządzenie pracuje w trybie przewodowym tylko wtedy, gdy jest podłączone do sieci poprzez ładowarkę Remington. Podłączenie do USB tylko ładuje urządzenie.

OSTROŻNIE

- Częste używanie wyłącznie na zasilaniu sieciowym skracają życie baterii.

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno używać urządzenia w trybie przewodowym, gdy jest podłączone do komputera poprzez port USB.

UŻYCIĘ BEZPRZEWODOWE

- Gdy urządzenie jest włączone i w pełni naładowane, można je używać bez kabla do 40 minut.

JAK STOSOWAĆ

UŻYWANIE CZUJNIKA DOTYKOWEGO

REGULACJA DŁUGOŚCI STRYŻENIA

- W pierwszej kolejności wybierz rodzaj grzebienia 1, 2 albo 3, odpowiedniego do żądanej długości. Grzebień 1 (1.5mm), grzebień 2 (3mm do 23mm), grzebień 3 (22mm do 42mm). Dostosuj system do wybranego grzebienia przy pomocy przełącznika wyboru grzebienia
- Jeżeli wybierzesz grzebień 1, na wyświetlaczu pokaże się 1,5mm lub #0, ponieważ dla tej długości regulacja mechanizmu nie jest potrzebna.

- Dla grzebieni 2 i 3 żądana długość cięcia jest ustawiana poprzez przyciski dotykowe.
- Po założeniu grzebienia 2 lub 3 na maszynkę i wybraniu grzebienia przyciskiem, następuje odpowiednie dostosowanie urządzenia. Upewnij się także, że przycisk blokady jest w pozycji zamkniętej. Uwaga: Jeśli po założeniu grzebienia prześwieca przez grzebień czerwone światło, znaczy to, że przełącznik wyboru grzebienia jest niewłaściwie ustawiony.
- Naciśnięcie i przytrzymanie strzałki do góry zwiększa długość, do dołu - zmniejsza długość. Grzebień reaguje na każde ustawienie wynikające z naciśnięcia strzałki, a na wyświetlaczu pojawia się cyfra wskazująca ustawienie.
- Wybierz potrzebny poziom prędkości, naciskając przycisk Tri Boost z blokadą w pozycji otwartej; widoczna jest otwarta kłódka. Wyświetli się poziom prędkości.
- Po uzyskaniu żądanej długości i prędkości, zablokuj ustawienia. Na wyświetlaczu pokażą się: zamknięta kłódka, aktualne ustawienie długości, poziom prędkości. Teraz można strzyć maszynką.
- Uwaga: Długość i prędkość mogą być regulowane w każdej chwili z blokadą w położeniu otwartym. Taka regulacja wymaga wyłączenia silnika, czyli naciśnięcia przycisku On/Off. Aby ponownie uruchomić silnik, trzeba jeszcze raz nacisnąć przycisk On/Off.
- Naciśnij i przytrzymaj ikonę akumulatora, na wyświetlaczu pokaże się pozostały czas w minutach. Ta funkcja działa w urządzeniu zablokowanym.

ZMIANA JEDNOSTEK DŁUGOŚCI (mm, #)

Przytrzymaj przycisk włączania On/Off przez 3 sekundy, wyświetlacz pokaże jednostkę miary (mm lub #), zwolnij przycisk. Zostanie zapamiętane ostatnie ustawienie. Uwaga: Przytrzymanie przycisku włączania On/Off przez 8 sekund resetuje system.

OSTROŻNIE

- Gdy tylko na wyświetlaczu jednostka zmieni się z mm na stopnie #, należy od razu zwolnić przycisk, w przeciwnym razie może dojść do niezamierzonego restartu.
- UWAGA: Ustawienie długości strzyżenia wymaga wcześniejszego założenia nakładki grzebieniowej. Dla uzyskania 0,4mm, grzebień trzeba zdjąć.

Przed stryżeniem

- Sprawdź maszynkę, czy nie ma na niej włosów albo brudu.
- Posadź osobę do strzyżenia w taki sposób, aby jej głowa znajdowała się na poziomie twoich oczu.
- Przed stryżeniem włosy powinny być uczesane i suche.

Mocowanie grzebienia

- Trzymaj grzebień zębami do góry
- Wprowadź szyny grzebienia w otwory w głowicy maszyny. Następnie naciśnij grzebień, aż wejdzie w ramię regulujące.

✳ ZDEJMOWANIE NASADKI GRZEBIENIOWEJ

- Trzymając maszynkę ostrzami zewnątrz, zdecydowanie popchnij grzebień w górę i od ostrzy.

STOP OSTROŻNIE

- Jeśli po założeniu grzebienia prześwieca przez grzebień czerwone światło, znaczy to, że przełącznik wyboru grzebienia jest niewłaściwie ustawiony.
- Trzeba zwrócić uwagę na dobór odpowiedniego grzebienia i właściwe ustawienie przełącznika grzebieni.

🔧 INSTRUKCJA STRYŻENIA WŁOSÓW

- ✳ Aby uzyskać efekt równego strzyżenia, nasadka grzebieniowa / ostrza muszą przechodzić po włosach. Nie wykonywać tego zbyt szybko. Jeśli używasz maszynki do strzyżenia po raz pierwszy, zacznij od najdłuższego grzebienia

KROK 1 - Kark

- Ustaw grzebień na 3mm albo 6mm
- Trzymaj maszynkę ostrzami skierowanymi do góry. Rozpocznij od środka głowy u podstawy szyi.
- Powoli przesuwaj maszynkę do góry i na zewnątrz przez włosy, każdorazowo przycinając je tylko trochę.

KROK 2 - Tył głowy

- Użyj 12mm lub 18mm grzebienia prowadzącego do ścinania włosów na tyle głowy.

KROK 3 - Bok głowy

- Ustaw grzebień na 3mm albo 6mm do trymowania boków. Następnie wymień na grzebień 9 mm do ścinania włosów na czubku głowy.

KROK 4 - Czubek głowy

- Zastosuj nasadkę grzebieniową większej długości, ustaw na 24mm albo 27mm, zetnij włosy na czubku głowy prowadząc maszynkę w kierunku przeciwnym porostowi włosów.
- Dla włosów dłuższych zastosuj nasadkę grzebieniową większej długości (24 – 42mm) i uzyskasz pożądany efekt.
- Zawsze strzyż od tyłu głowy.

KROK 5 - Wykończenie

- Użyj maszynki bez nasadki grzebieniowej do wygolienia włosów u nasady karku i z boku głowy.
- Aby uzyskać prostą linię boków, odwróć maszynkę. Ułóż odwróconą maszynkę pod kątem prostym, lekko przyłóż ostrza do skóry i strzyż do dołu.

✳ CIĘCIE STOŻKOWE, "PŁASKA GÓRA" & KRÓTKIE FRYZURY

- Rozpoczynając od zamocowanego najdłuższego grzebienia (24 - 42mm), ścinaj od szyi do korony włosów. Z grzebieniem prowadzonym płasko po głowie powoli przesuwaj maszynkę po włosach.
- Postępuj tak samo na bokach głowy, od dołu do góry głowy, jak na obrazku. Następnie, skracaj pod włos i wyrównaj na bokach.
- Do płaskiego wyglądu "flat top", włosy na czubku głowy trzeba ściąć nad płaskim grzebieniem.
- Do wyciniowania włosów użyj mniejszego grzebienia prowadząc maszynkę do linii karku.

👁 DBAJ O MASZYNKĘ DO STRYŻENIA

- Maszynka do strzyżenia ma ostrza powlekane tytanem, które są trwale nasmarowane.
- Aby zapewnić długotrwałe działanie maszynki, należy regularnie czyścić ostrza i korpus.
- Nie pozostawiaj ostrzy maszynki bez nałożonej nakładki grzebieniowej.

➡ PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU

- Upewnij się, że golarka jest wyłączona i odłączona od gniazdka zasilania.
- Zdejmij nakładkę grzebieniową i blok tnący
- Ostrożnie wyczyść szczoteczką pozostałe włosy / spłucz ciepłą wodą z grzebienia do trymowania i ostrza trymera. Nie zanurzaj w wodzie bloku tnącego maszynki.

⚠ INSTRUKCJA RESETOWANIA

- Przytrzymaj przycisk włączania On/Off przez 8 sekund.
- System pokaże 88,8mm, naładowany akumulator i najwyższą wysokość.
- Zadbaj, żeby w pobliżu przycisków dotykowych nie było żadnych przedmiotów, nie dotykaj rękami ani palcami.
- Naciśnij jeden raz przycisk włączania.
- Grzebień wsunie się do najniższego poziomu, na wyświetlaczu pokażą się aktualny stan naładowania akumulatora, status blokady i pierwszy poziom wysunięcia.
- Pozostaw maszynkę przez chwilę, aż zgaśnie wyświetlacz.
- Teraz urządzenie jest gotowe do użycia, włącz je i wyreguluj ustawienia.

STOP OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

- Czyść się tylko nakładkę grzebieniową i ostrze trymera, zdejmowane z trymera.
- Czyszczenie powinno być wykonane za pomocą miękkiej szczoteczki, takiej jak szczoteczka dostarczona z produktem.
- Trymera się nie myje. Nie spłukuj wodą.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać ostrych lub żrących środków czyszczących.

◆ BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE – ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POPARZENIA, PORĄŻENIA PRĄDEM, POŻARU LUB INNYCH OBRAŻEŃ:

- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
 - Urządzenie zawsze musi być suche.
 - Nie kłaść urządzenia przy powierzchniach łatwopalnych.
 - Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
 - Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
 - Nie skręcać, zaginać kabla, ani owijać go wokół urządzenia.
 - Produkt należy używać i przechowywać w temperaturze 15-35°C.
 - Nie używaj innych akcesoriów niż te dostarczone z urządzeniem.
 - Urządzenie, łącznie z przewodem, nie może być obsługiwane, służyć do zabawy, czyszczone lub naprawiane przez dzieci poniżej ósmego roku życia i powinno być przechowywane poza ich zasięgiem.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- Ostrzeżenie – nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki bądź innych zbiorników zawierających wodę lub inne płyny. Gdy urządzenie jest używane w łazience, po użyciu wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
 - Aby uniknąć skaleczenia, groomer powinien być używany zanim zaczniesz usuwać włoski w nosie lub w uchu.



♻️ OCHRONA ŚRODOWISKA

Żyute urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat produktów lub informacje na temat recyklingu

www.remingoton-europe.com



➡ WYJMOWANIE AKUMULATORÓW

Przed złomowaniem urządzenia trzeba z niego wyjąć akumulatorki.

Podczas wyjmowania akumulatorów urządzenie musi być odłączone od sieci. Wyłącz trymer z gniazdka elektrycznego, aby zapobiec porażeniu prądem.

Przy pomocy płaskiego śrubokrętu

podważ górną obudowę urządzenia. Pokażą się akumulatorki.

Utnij nożycami druty prowadzące do akumulatorów.

Wyjmij akumulatorki z urządzenia. Przekaż do właściwego punktu odbioru sprzętu elektrycznego

➡ SERWIS I GWARANCJA

Niniejszy produkt został sprawdzony i jest wolny od wad.

Produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady materiałowe i produkcyjne. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu dokonanego przez nabywcę.

W okresie obowiązywania gwarancji wszelkie wady urządzenia zostaną usunięte bezpłatnie, produkt lub wadliwa część zostaną naprawione lub wymienione na wolne od wad, pod warunkiem okazania dowodu zakupu.

Nie stanowi to jednak podstawy do wydłużenia okresu gwarancyjnego.

Aby skorzystać z gwarancji wystarczy skontaktować się telefonicznie z lokalnym punktem serwisowym.

Oprócz niniejszej gwarancji nabywcy przysługują zwykle prawa ustawowe.

Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach, w których produkt został zakupiony u autoryzowanego dystrybutora naszej firmy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń produktu, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub modyfikacji produktu, lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i/lub wskazówkami bezpieczeństwa.

Gwarancja traci ważność w przypadku demontażu i napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

W kontakcie telefonicznym z punktem serwisowym prosimy o podanie numeru modelu urządzenia, bez tego nie będziemy w stanie pomóc.

Numer znajduje się na tabliczce znamionowej na urządzeniu.

Köszönjük, hogy egy új Remington® terméket vásárolt.

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg. Használat előtt távolítsa el a csomagolást.



VIGYÁZAT

- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.



FŐ JELLEMZŐK

- 1 Ki-/bekapcsoló
 - 2 Motorhajtású fésűtoldat
 - 3 3 vezetófésű toldat
 - 4 Érintőképernyő terület
 - 5 Digitális kijelző az alábbiakkal:
 - Akkumulátor-szint
 - Hosszbeállítás
 - Hosszmértékegység: mm vagy #
 - Kioldás / Lezárás
 - Sebességszint
 - 6 Kapcsoló zárva / nyitva
 - 7 Tri Boost Rendszer
 - 8 Akkumulátor ikon
 - 9 Mikro USB port
 - 10 Mikro USB kábel
 - 11 Adapter
- 3 év garancia



A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT

- Mielőtt először használná a terméket, húzza ki az egységből a piros nyíljal jelölt műanyagot. Ezt követően a bekapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be az egységet. A műanyag fül szállítási védelem és eldobható



A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE

- Első használat előtt töltsa a szőrzetnyíró ?? órán át.
- Győződjön meg róla, hogy a termék ki van-e kapcsolva.
- Csatlakoztassa a töltő-adaptert az állványhoz, majd az elektromos hálózathoz. A kijelzőn megjelenik ha az egység tölt i
- A hajvágót nem lehet túltölteni. Ugyanakkor, ha hosszabb ideig (2–3 hónap) nem használja a terméket, húzza ki az elektromos hálózathoz, és csomagolja el.
- Az újbóli használatához töltsa teljesen fel a hajvágót.
- Az akkumulátorok állapotának fenntartása érdekében hathavonta használja a készüléket a telepek lemerüléséig, majd töltsa őket 90 perc



TÖLTÉS SZABVÁNYOS ELEKTROMOS ALJZATRÓL

- Győződjön meg róla, hogy a termék ki van-e kapcsolva.
- Csatlakoztassa a töltő-adaptert az állványhoz, majd az elektromos hálózathoz.
- Töltés közben a digitális kijelző jelzi hogy az egység tölt
- Egy teljes feltöltés 90 perctart.



USB

- Csatlakoztassa az USB-kábelt az erőforrás (számítógép vagy töltőadapter) USB-portjára.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez.
- Nemojte koristiti šišač dok je priključen na USB ulaz. Time će se samo isprazniti baterije i punjenje će se prekinuti.



ZSINÓROS

- Csatlakoztassa a töltő-adaptert az állványhoz, majd az elektromos hálózathoz.
- Töltés közben a digitális kijelző jelzi hogy az egység tölt
- Az egység csak akkor üzemel csatlakoztatott kábellel, ha a mellékelt Remington tápegységgel csatlakoztatja a fali aljzathoz, az egyéb USB töltők csak az egységet töltik



VIGYÁZAT

- Ha túl sokat használja a készüléket kizárólag a hálózatról, az csökkenti az akkumulátor élettartamát.



FIGYELMEZTETÉS

- A készülék nem üzemeltethető miközben USB kábellel csatlakozik a számítógéphez



AKKUMULÁTOROS ÜZEMMÓD


- A teljesen feltöltött akkumulátorok kb. 40 percig tudják működtetni a készüléket.



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA



AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA



A VÁGÁSHOSSZ BEÁLLÍTÁSA

- Elsőnek válassza ki hogy az 1, 2, vagy 3 fésűtoldatok közül melyik a megfelelő hosszstartományú. 1. fésűtoldat (1,5mm), 2. fésűtoldat (3mm - 23mm), 3. fésűtoldat (22mm - 42mm). A fésűválasztó kapcsolóval állítsa át úgy a rendszert, hogy az illeszkedjen a fésűtoldathoz.
- Ha az 1. fésűtoldatot választja ki, a kijelzőn minden esetben az 1,5mm vagy a #0 felirat jelenik meg, mivel nem történik mechanikai kiigazítás
- A 2. és 3. fésűtoldat esetében a kívánt vágási hossz beállításához az alábbi lépéseket követve használja az érintőgombokat
- Ha a termékén van 2. és 3. fésűtoldat, a megfelelő fésűkapcsolóval végezheti el ezek

- A fejtetőn lévő haj egyenes levágásához fésűvel emelje fel a haját, majd a fésű mentén végezze el a vágást.
- A nyak vonalán elhelyezkedő haj felnyírásához csatlakoztasson rövidebb hajhoz való vezetőfésűt.

A SZŐRZETNYÍRÓ KARBANTARTÁSA:

- Hajvágója kiváló minőségű, folyamatos olajozású titán bevonatú pengéket tartalmaz.
- A hajvágó hosszú ideig tartó tökéletes üzemelése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a pengéket és a készüléket.
- Mindig hagyja rajta a tartozék védőfésűt a vágókésen.

MINDEN HASZNÁLAT UTÁN

- Ellenőrizze, hogy kikapcsolta borotvát és kihúzta a fő hálózati áramkörtől.
- Távolítsa el a vágófej fésűtoldatát és a vágóegységet.
- Egy kefe segítségével óvatosan tisztítsa meg a vágófej fésűjét és a vágópengét vagy öblítse le vízzel. A vágóegységet ne öblítse le.

VISSZAÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK

- Tartsa 8 másodpercig folyamatosan lenyomva a bekapcsoló gombot
- A rendszer ekkor 88,8mm-t, feltöltött akkumulátort és teljes teljesítményszintet mutat.
- Gondoskodjon róla, hogy semmilyen tárgy, vagy ujj ne legyen az érintőgombok közelében.
- Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot.
- A fésűtoldat lefelé mozdul a legalacsonyabb helyzetbe és a kijelzőn megjelenik az aktuális akkumulátor szint, a zár állapota és az 1. teljesítményszint.
- Várja meg míg a képernyő elsötétül.
- Ekkor a készülék készen áll a bekapcsolásra és a megfelelő működésre.

A TISZTÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak a vágófej fésűtoldatát és a vágópengét vegye le a szőrzetnyíróról tisztításhoz.
- A tisztításhoz csak a készülékhez tartozó, vagy ahhoz hasonlóan puha keféet használjon.
- Ez a szőrzetnyíró nem mosható. Ne mártsa víz alá.
- Ne használjon durva vagy korrozív tisztítószer az alkatrészek vagy a kések tisztításához.

FONTOS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

VIGYÁZAT! ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK, ÁRAMÜTÉS ÉS EGYÉB SZEMÉLYISÉRÜLÉSEK, VALAMINT A TŰZVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

- Ne hagyja a készüléket őrizetlenül, amíg be van dugva.
 - A készüléket mindig tartsa szárazon!
 - A készüléket csak hőálló felületre helyezze.
 - Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
 - A sérült hálózati kábel biztonsági kockázatot jelent, és veszélyes. Ha a hálózati kábel nem ép, akkor a készüléket tilos tovább használni.
 - Ne csavarja meg vagy törje meg a kábelt, és ne tekerje a készülék köré.
 - A készüléket 15°C és 35°C között használja és tárolja!
 - Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
 - A készüléket, beleértve annak zsinórját is, nyolc éven aluli személyek nem használhatják, azzal nem játszhatnak, azt nem tisztíthatják vagy tarthatják karban, és a készüléket tőlük mindig távol kell tartani.
- A készüléket nyolc évesnél idősebb gyermekek, illetve a készülék használatára vonatkozó tudással vagy tapasztalattal nem rendelkező, vagy csökkent fizikai, szellemi képességű vagy érzékelésű személyek csak felelős felnőtt felügyelete mellett használhatják, tisztíthatják vagy tarthatják karban, azt követően hogy a felnőttől megkapták a megfelelő utasításokat, hogy biztosítva legyen a készülék biztonságos használata, valamint hogy megértsék és elkerüljék az azzal járó veszélyeket.
- Ne tegye a készüléket folyadékba, ne használja víz közelében, fürdőkádban, mosdóban vagy más edényben, és ne használja a szabadban.
 - A sérülések elkerülése érdekében kapcsolja be a szőrzetnyíró, mielőtt az orrába vagy fülébe dugná



KÖRNYEZETVÉDELME

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben lévő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétkébe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.



AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

A hulladékként való leselejtezés előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből. Az akkumulátor kivétele előtt válassza le a készüléket a tápellátásról. Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében húzza ki a szakállvágót az aljzatból. Laposfejú csavarhúzóval pattintsa le a felső burkolatot a termékről. Így hozzáférhetővé válik az akkumulátor. Vezetékvágóval csípje el az akkumulátorhoz menő vezetékeket. Távolítsa el az akkumulátort a termékből. A megfelelő leselejtezésről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

Az akkumulátort biztonságosan kell leselejtezni.

➔ SZERVIZ ÉS GARANCIA

A terméket ellenőrizték és hibamentesnek találták.

A termék hibás anyagból vagy összeszerelésből eredő hibáért garanciát vállalunk a fogyasztó általi megvásárlás eredeti dátumától kezdődő garancia időtartama alatt.

A készülék anyag-, vagy gyártási hibából eredő meghibásodásaira a vásárlás napjától kezdődő garanciaidőn belül felelősséget vállalunk. Amennyiben termékünk a garanciális idő alatt hibásodna meg, a vásárlást igazoló dokumentumok ellenében a vásárlás helyén kártalanítják Önt.

Garanciális probléma esetén egyszerűen hívja a régiójának megfelelő ügyfélszolgálatot.

Ezt a garanciát az Önt megillető alapvető jogokon felül nyújtjuk.

A garancia minden országban érvényes, ahol termékünket hivatalos márkakereskedőn keresztül értékesítették.

A garancia nem érvényes a termék balesetből vagy helytelen használatból, rongálásból, a termék átalakításából vagy a kötelező műszaki és/vagy biztonsági utasításokkal ellentétes használatából eredő sérülésére.

A garancia nem érvényes, amennyiben a terméket nem egy általunk erre feljogosított személy szerelte szét vagy javította.

Amennyiben a szervizközpontba telefonál, kérjük, készítse elő a modellszámot, mivel e nélkül nem tudunk Önnek segíteni.

Azt a készüléken lévő adattáblán találja.

➔ JÓTÁLLÁSI JEGY

Importőr: Varta Hungária Kft, 1191, Budapest, Ady Endre út 42-44.

(ez nem szerviz központ, probléma esetén előzetesen egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal)

Gyártmány: REMINGTON®.

Jótállási idő: 3 év

Forgalmazó neve, címe:

Típus:

Vásárlás időpontja:

Eladó szerv által kitöltendő!

Спасибо за покупку нового изделия Remington®.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее.

Перед применением изделия снимите с него упаковку.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Выключатель
- 2 Насадка-гребень с электроприводом
- 3 3 направляющие насадки
- 4 Сенсорный экран
- 5 Цифровой экран для отображения:
- Уровень заряда батареи
- Установка длины
- Единица длины — мм или #
- Блокировка/разблокировка
- Уровень скорости
- 6 Блокировка/разблокировка выключателя
- 7 Система Tri Boost
- 8 Значок батареи
- 9 Порт micro USB
- 10 Кабель micro USB
- 11 Переходник
- Гарантия 3 год



НАЧАЛО РАБОТЫ

- Перед первым использованием устройства вытащите из его основания пластмассовый изолятор, помеченный красной стрелкой. Затем включите устройство кнопкой включения. Пластмассовый ярлычок использовался только для транспортировки, его можно выбросить



ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Перед первым использованием груммера его следует зарядить в течение 14-16 часов.
- Убедитесь, что устройство выключено.
- подключите адаптер для зарядки к зарядной подставке, а затем к сети
- Информация о том, что устройство заряжается, отображается на экране
- Машинка для стрижки не может перезарядиться. Если вы не собираетесь использовать изделие в течение длительного периода (2-3 месяца), его следует отключить от сети и привести в состояние хранения.
- Перед очередным использованием полностью зарядите машинку для стрижки.

- Для долговечности батарей каждые полгода полностью истощайте их и снова перезаряжайте в течение 90 минут

🔌 ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ СТАНДАРТНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ

- Убедитесь, что устройство выключено.
- подключите адаптер для зарядки к зарядной подставке, а затем к сети.
- Во время зарядки информация о процессе отображается на цифровом экране
- Для полного заряда должно пройти 90 минут

★ USB

- Подключите кабель USB к порту USB источника питания (компьютера или зарядного устройства)
- Подключите кабель USB к устройству.
- Не включайте машинку для стрижки, подключенную к порту USB. В этом положении только будет расходоваться заряд батарей, а зарядка остановится

★ ПРОВОДНОЙ

- Во время зарядки информация о процессе отображается на цифровом экране
- Во время зарядки информация о процессе отображается на цифровом экране
- Устройство будет работать от сети, если его подключить к розетке при помощи блока питания Remington, включенного в комплект. Другие зарядные устройства USB только заряжают устройство

⚠ ВНИМАНИЕ

- Частая работа устройства от сети снижает срок службы батареи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если устройство подключено к компьютеру посредством порта USB, пользоваться устройством невозможно.

★ РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА

- Включенный прибор с полной зарядкой может работать в беспроводном режиме до 40 минут.

🔧 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

★ ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

★ РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТРИЖКИ

- Сначала определите, какой насадкой следует воспользоваться, чтобы достичь нужной длины, — 1, 2 или 3. Насадка 1 (1,5 мм), насадка 2 (3–23 мм), насадка 3 (22–42 мм). При помощи переключателя выбора насадки система настраивается под соответствующую насадку.
- Если выбрана насадка 1, на экране постоянно будет отображаться 1,5 мм или #0,

механическая регулировка недоступна

- При использовании насадок 2 и 3 желаемая длина стрижки устанавливается сенсорными кнопками следующим образом
- Регулировку можно начинать после того, как на изделие установлена насадка 2 или 3, и правильно установлен переключатель выбора насадки. Проверьте, чтобы кнопка блокировки была в разблокированном положении. Примечание. Если после установки насадки сквозь нее виднеется красный предупредительный свет, это свидетельствует о неверной установке переключателя выбора насадки.
- Нажмите и удерживайте кнопку «вверх», чтобы увеличить длину стрижки, «вниз» — чтобы уменьшить ее. При удерживании кнопки «вверх» или «вниз» будет изменяться длина стрижки, вместе с этим насадка будет перемещаться, подстраиваясь под новое значение, которое отображается на цифровом экране.
- Нажатием на кнопку Boost выберите желаемый уровень мощности, предварительно разблокировав блокиратор. Уровень отобразится на экране.
- По достижении желаемых значений длины и мощности заблокируйте систему при помощи переключателя блокировки. На экране должен отобразиться значок закрытого замка, текущее значение длины стрижки и уровень мощности. Продолжайте использовать машинку для стрижки волос
- Примечание. Длину и мощность можно отрегулировать в любой момент, стоит лишь разблокировать переключатель блокировки. Установка выполняется при выключенном основном двигателе, для чего кнопка включения нажимается повторно. При следующем нажатии на кнопку включения основной двигатель включится.
- Нажмите и удерживайте значок батареи, чтобы отобразить на цифровом экране оставшееся время работы батареи в минутах. Это возможно, когда устройство заблокировано.

★ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ (мм, #)

Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, на экране отобразится изменение единицы длины между мм и #, в этот момент отпустите кнопку включения. Установка изменена. Примечание. Если продолжить удержание кнопки включения в течение 8 секунд, система войдет в режим сброса

⚠ ВНИМАНИЕ

- После того как параметр мм на цифровом экране поменяется на номер класса, отпустите кнопку включения, чтобы избежать нежелательного перезапуска
- ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования переключателя выбора насадки к устройству должна быть подключена насадка. При использовании машинки без насадки длина волос после стрижки составит 0,4 мм.

✱ Перед стрижкой

- Осмотрите машинку, убедитесь в отсутствии на ней волос и грязи.
- Усадите человека так, чтобы его голова находилась приблизительно на уровне ваших глаз.
- Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы, чтобы они были неспутанными и сухими.

✱ Для присоединения гребешковой насадки

- Держите насадку зубцами вверх
- Вставьте направляющие насадки в боковые пазы головки машинки для стрижки. Затем нажмите на насадку, пока она не закрепится на регулировочном рычаге.

✱ СНЯТИЕ НАСАДКИ

- Держа машинку для стрижки лезвиями от себя, сильно толкните насадку вверх от лезвий.

СТОП ВНИМАНИЕ

- Если для желаемой длины стрижки к изделию прикрепить не ту насадку, об этом будет сигнализировать красный предупредительный свет.
- Проверьте, чтобы была прикреплена нужная насадка, а на переключателе насадок выбрана верная настройка.

◆ ИНСТРУКЦИИ ПО СТРИЖКЕ ВОЛОС

- ✱ Для равномерной стрижки проводите лезвиями с надетой насадкой по волосам. Не перемещайте машинку слишком быстро. Если это первая ваша стрижка, начните с насадки с максимальным номером

ШАГ 1 – Задняя часть шеи

- Установите насадку на 3 мм или 6 мм
- Держите машинку для стрижки волос зубцами лезвия вверх. Начинайте стрижку по центру головы у основания шеи.
- Медленно поднимайте машинку, обрабатывая волосы вверх и наружу, состригая понемногу за один раз

ШАГ 2 – Затылок

- Волосы на затылке подрезайте, установив насадку на 12 мм или 18 мм.

ШАГ 3 – Боковая часть головы

- Установите насадку на 3 мм или 6 мм, подстригите виски. Переместите насадку на 9 мм и продолжайте стричь верхнюю часть головы.

ШАГ 4 – Верхняя часть головы

- Воспользуйтесь более длинной насадкой на триммер, установив ее на 24–27 мм; состригите волосы верхней части головы против направления их роста.

- Для более длинных волос на верхушке воспользуйтесь более длинной насадкой (24–42 мм), чтобы получить желаемый стиль.
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы

ШАГ 5 — Последний штрих

- Воспользуйтесь машинкой для стрижки без насадок, чтобы подстричь волосы у основания шеи и на ее боках.
- Для получения четкой ровной линии на висках, переверните машинку для стрижки. Приложите повернутую машинку для стрижки под прямым углом к голове, при этом концы лезвий должны лишь слегка прикасаться к коже. Подстригите волосы сверху вниз.

✱ КОРОТКИЕ СТРИЖКИ СО СКАШИВАНИЕМ – «ПЛОЩАДКА» И «ЕЖИК»

- Для начала присоедините самую длинную насадку (24–42 мм) и подстригите волосы в направлении от основания шеи к макушке. Приложите плоский верх гребня к голове и медленно проведите машинкой по волосам.
- Повторите ту же процедуру от нижней до верхней части головы, как показано на рисунке. Далее срежьте волосы в направлении, противоположном росту волос, выравнивая их с боковыми волосами.

- Чтобы придать волосам форму «площадки», волосы на верхней части головы следует срезать, подняя их плоской расческой.
- При помощи меньших насадок постепенно укорачивайте волосы на желаемую длину, приближаясь к линии шеи.

👁 УХОД ЗА МАШИНКОЙ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС:

- На вашей машинке для стрижки установлены высококачественные титановые лезвия, которые постоянно смазываются.
- Для продления срока службы машинки для стрижки волос следует регулярно чистить лезвия и само устройство.
- Не снимайте насадку-расческу с ножа триммера.

➡ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Убедитесь, что триммер выключен и отключен от сети.
- Снимите насадку триммера и режущий блок.
- Аккуратно вычистите оставшиеся волосы из насадки и лезвия триммера или вымойте их водой. Режущий блок водой не промывайте.

◆ ИНСТРУКЦИИ ПО СБРОСУ

- Удерживайте кнопку включения нажатой 8 секунд подряд
- Система отобразит 88,8 мм, полный заряд батареи, полную блокировку и полный уровень мощности Boost.
- Убедитесь, что сенсорных кнопок не касаются никакие предметы, руки или пальцы.

- Один раз нажмите на кнопку включения.
- Насадка перейдет в самое низкое положение, на экране отобразится текущий уровень заряда батареи и первый уровень мощности Boost.
- Оставьте изделие в покое, пока экран не потемнеет.
- Изделие готово — включайте его и убедитесь в надлежащем функционировании.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЧИСТКЕ

- Для чистки от изделия можно отсоединить только насадку и лезвие триммера.
- Чистить можно только при помощи мягкой щетки, которая поставляется вместе с изделием.
- Триммер мыть не подлежит. Не промывайте его водой.
- Не применяйте для очистки инструментов и их режущих поверхностей агрессивные или едкие чистящие средства.



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор всегда должен быть сухим.
- Устройство следует класть только на термостойкую поверхность.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.
- Не перекручивайте и не перегибайте кабель, не закручивайте его вокруг прибора.
- Используйте и храните прибор при температуре от 15°C до 35°C.
- Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- Устройство, включая шнур, не должны пользоваться, играть, чистить или обслуживать дети до восьми лет; устройство должно храниться вне их досягаемости.

Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.

- Не погружайте прибор в жидкость, не используйте его рядом с водой в ванне, бассейне или другом сосуде и не используйте его вне помещений.
- Во избежание травмы перед введением груммера в нос или ухо его следует включить



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕЙ

Перед утилизацией следует вынуть из устройства батарею.

Прежде чем вынуть батарею, отсоедините устройство от сети питания.

Отсоедините устройство от розетки, чтобы избежать поражения электрическим током.

Подденьте верхнюю часть корпуса изделия при помощи плоской отвертки. Так вы получите доступ к батарее.

Кусачками перережьте провода, подходящие к батарее.

Извлеките батареи из изделия. Выясните в местных органах власти, как правильно произвести утилизацию.

Утилизация батареи следует проводить с соблюдением требований безопасности



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Данное изделие проверено и не содержит дефектов.

Данная гарантия распространяется на дефекты, возникшие в результате использования некачественного материала или производственного брака в течение гарантийного периода, считая от даты покупки изделия.

Если в течение гарантийного периода в изделии обнаруживаются неполадки, мы бесплатно починим его или заменим изделие или его часть, при условии наличия документа, подтверждающего покупку.

Данное действие не подразумевает продления гарантийного периода.

При возникновении гарантийного случая просто позвоните в сервисный центр в вашем регионе.

Данная гарантия предоставляется помимо ваших обычных законных прав.

Данная гарантия действительна во всех странах, где наше изделие продавалось через авторизованного дилера.

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения изделия, возникшие в результате несчастного случая, неправильного обращения, внесения изменений в изделие или эксплуатации не в соответствии с техническими инструкциями или правилами безопасности.

Настоящая гарантия недействительна, если изделие разбиралось или подвергалось ремонту неуполномоченным лицом.

Звоня в сервисный центр, сообщите номер модели, поскольку без него мы не сможем вам помочь.

Он нанесен на табличку, прикрепленную к устройству.

Электробритва +F400

Производитель: Spectrum Brands Shenzhen Ltd./Спектрум Брэндс Шеньчжень Лтд., Китай
для Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупн Штрассе 9, Эльванген,
73479, Германия
Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации"

Гарантия на изделие 3 лет с даты продажи.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель _____ REMINGTON® HC5950 _____
Дата продажи _____
Продавец _____
(подпись, печать)

Изделие проверено. Претензий не имею.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

_____покупатель М.П.

Yeni Remington® ürününüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Kullanmadan önce, lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve güvenli bir yerde saklayın.
Kullanmadan önce ürünün tüm ambalajlarını çıkarın.



DIKKAT

- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.



TEMEL ÖZELLİKLER

- 1 Aç/Kapat (On/Off) düğmesi
- 2 Motorlu tarak
- 3 3 aparat kılavuz taracları
- 4 Dokunmatik ekran alanı
- 5 Dijital ekran şunları görüntüler:
 - Pil seviyesi
 - Uzunluk ayarı
 - Uzunluk ölçüsü birimi, mm veya no.
 - Kilitli / kilitli değil
 - Hız seviyesi
- 6 Kilitli / kilitli değil düğmesi
- 7 Tri Boost Sistemi
- 8 Pil simgesi
- 9 Mikro USB port
- 10 Mikro USB kablo
- 11 Adaptör
- 3 yıl garanti



BAŞLARKEN

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce, cihazın alt kısmında yer alan kırmızı ok işaretli plastik etiketi çekerek çıkarın. Sonra, cihazı açmak için "güç" düğmesine basın. Plastik çıkıntı, sadece nakliye için yerleştirilmiştir ve çıkarılarak imha atılabilir



CİHAZI ŞARJ ETME

- Tüy kesme makinenizi ilk kez kullanmadan önce, 14-16 saat şarj edin.
- Ürünün düğmesinin kapalı konumda olmasına dikkat edin.
- Şarj adaptörünü önce standı, ardından şebeke elektriğine bağlayın. Ekran, cihazın şarj edilmekte olduğunu gösterecektir
- Saç makinası, yeterinden fazla şarj edilemez. Bununla birlikte, ürün uzun bir süre (2-3 ay) kullanılmayacaksa, fişini prizden çıkarın ve depolayın.
- Tekrar kullanmak istediğinizde, saç makinasını yeniden tam olarak şarj edin.
- Pillerinizin ömrünü korumak için, her altı ayda bir tamamen boşalmalarına izin vererek 90 dakika boyunca şarj edin.

STANDART ELEKTRİK PRİZİ İLE ŞARJ

- Ürünün düğmesinin kapalı konumda olmasına dikkat edin.
 - Şarj adaptörünün önce standa, ardından şebeke elektriğine bağlayın.
 - Şarj sırasında dijital ekran cihazın şarj edilmekte olduğunu gösterecektir
 - Tam dolu bir şarj için 90 dakika şarj etmelisiniz.
- ✳️ USB
- USB kablounuzu güç kaynağınızın (bilgisayar veya şarj adaptörü) üzerindeki USB girişine bağlayın.
 - USB kablounu cihazınıza bağlayın.
 - Saç makasını, bir USB portuna bağlıyken çalıştırmayın. Bu tür bir durumda sadece piller tükenecek ve şarj işlemi durdurulacaktır.
- ✳️ KABLOLU
- Şarj adaptörünü önce standa, ardından şebeke elektriğine bağlayın
 - Şarj sırasında dijital ekran cihazın şarj edilmekte olduğunu gösterecektir
 - Cihaz, ürünle birlikte verilen Remington güç adaptörünün yardımıyla şebeke elektriğine bağlı olduğunda sadece kablolu modda çalışacak, diğer USB şarj araçları cihazı sadece şarj edecektir

DIKKAT

- Uzun süre sadece elektrikle kullanım, pil ömrünü kısaltacaktır.

UYARI

- Cihaz, USB port üzerinden bir bilgisayara bağlıyken kablolu modda çalıştırılmaz

KABLOSUZ KULLANIM

- Makine açık ve tamamen şarj edilmiş durumda iken, kablosuz modda 40 dakikaya kadar kullanılabilir

KULLANIM

✳️ DOKUNMATİK EKRANI KULLANMA

✳️ TÜY KESME UZUNLUĞUNU AYARLAMA

- İlk olarak, istenilen uzunluk aralığı için hangi saç tarağını (1, 2 veya 3) kullanacağınızı seçin. Tarak 1 (1,5 mm), Tarak 2 (3 ila 23 mm arası), Tarak 3 (22 ila 42 mm arası). Tarak seçme düğmesinin yardımıyla sistemi, karşılık gelen tarakla eşleşecek şekilde ayarlayın.
- Tarak 1 seçildiğinde ekran, herhangi bir mekanik ayarlama bulunmadığından 1,5 mm veya No.0 görüntüleyecektir
- Tarak 2 ve 3'te, kesme uzunluğunu aşağıdaki adımları izleyerek ayarlamak için dokunmatik düğmeler kullanılabilir
- Tarak 2 ve 3 ile, cihaza kurulmuş olan ve karşılık gelen tarak düğmesinin seçilen ayarlaması başlatılabilir. Ayrıca kilit düğmesinin de "kilit açık" konumda olmasına dikkat

edin. Not: Kurulduğunda tarak üzerinde kırmızı bir uyarı ışığı görülüorsa, bu, tarak seçim düğmesinin yanlış ayarda olduğunu belirtir.

- Kesme uzunluğunu artırmak için yukarı ve kısaltmak için aşağı ok işaretine basın ve basılı tutun. Tarak her ayara ulaşmak için hareket edecek, siz yukarı/aşağı ok işaretine bastığınız sürece uzunluklar değişecek ve dijital ekran üzerinde ayar numarası görüntülenecektir.
- Kilit açık konumdayken (Güçlendirme) Boost düğmesine basarak istenilen güç seviyesini seçin. Ekran seviyeyi belirtecektir
- İstenilen uzunluk ve güç seviyelerine ulaşıldığında sistemi, kilit düğmesi yardımıyla kilitleyin. Ekranda kapalı bir kilit işareti ile mevcut uzunluk ayarı ve güç seviyesi görüntülenmelidir. Saç makası kullanıma hazırdır
- Not: Uzunluk ve güç ayarları, kilit düğmesinin açık konumda olduğu herhangi bir zamanda yapılabilir. Güç düğmesine ikinci kez basılırsa, ayarlama ana motor kapalı konumdayken yapılabilir. Ana motoru yeniden açmak için güç düğmesine tekrar basılmalıdır.
- Kalan pil süresini dijital ekranda dakika şeklinde görüntülemek için pil simgesine basın ve basılı tutun. Bu işlevden, cihaz kilitli konumdayken yararlanılabilir.

✳️ UZUNLUK BİRİMLERİ ARASINDA GEÇİŞ (mm, no.)

Güç düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun, ekranda mm ve no. arasındaki değişiklik görüntülenecektir. Bu esnada güç düğmesini bırakın. Ayar değiştirilmiştir. Not: Sayet kullanıcı güç düğmesine 8 saniye boyunca basmaya devam ederse, sistem "Sıfırlama" moduna girecektir

DIKKAT

- Dijital ekran mm'den derece numarasına değişiyorsa, istemsiz bir başlatmayı önlemek için güç düğmesine basmayı bırakın.
- NOT: Saç uzunluğu seçicisinden yararlanmak için, cihaza tarak eklenmelidir. 0,4 mm'ye erişmek için tarak çıkarılmalıdır

✳️ Kesmeye başlamadan önce

- Saç makasını, içinde saç ve kir olmaması için kontrol edin.
- Saçını kesceğiniz kişiyi, başı sizin yaklaşık göz hizasına gelecek şekilde oturtun.
- Kesmeden önce saçı mutlaka tarayın ve karışıklıkları açılmış ve kuru olmasını sağlayın.

✳️ Bir tarak ekleme

- Tarağı, dişleri yukarı bakacak şekilde elinizde tutun
- Tarak raylarını, saç makası başlığının yanındaki yuvalara yönlendirin. Sonra, ayar kolunun üzerine oturma dek, tarağa bastırın.

✳️ APARAT TARAĞINI ÇIKARMA

- Saç makasını bıçaklar dışarı bakacak şekilde tutarak, tarağı bıçaklardan yukarı ve dışarı doğru sıkıcı itin.

**DİKKA**

- Cihazı, istenilen kesme uzunluğu için yanlış tarak takıldıysa, bunu belirten kırmızı bir uyarı ışığı yanacaktır.
- Lütfen istenilen tarak uzunluğunun takıldığını veya tarak düğmesi üzerinde doğru ayarın seçildiğini doğrulayın.

SAÇ KESME TALİMATLARI

- ✱ Eşit kesim için, tarak aparatının/bıçağın saç boyunca ilerlemesine izin verin. Hızlı gitmesi için zorlamayın. İlk kez kesim yapıyorsanız, maksimum tarak aparatıyla başlayın.

ADIM 1 – Ense

- Tarağı 3 mm veya 6 mm'ye ayarlayın.
- Saç makasını bıçağın dişleri yukarı bakacak şekilde elinizde tutun. Kesime ense kökünde başın ortasından başlayın.
- Saç makasını yavaşça kaldırın, saç boyunca yukarı ve dışarı doğru çalışarak her defasında az bir miktar kesin.

ADIM 2 – Başın arkası

- 12 mm veya 18 mm'ye ayarlanmış tarakla, başın arkasındaki saçı kesin.

ADIM 3 – Başın yan kısımları

- Tarağı 3 mm veya 6 mm'ye ayarlayın, favorileri tıraş edin. Sonra, arayı 9 mm'ye değiştirin ve başın tepe kısmını kesmeye devam edin.

ADIM 4 – Başın tepe kısmı

- Uzun tarak ataşmanını kullanın ve 24 mm veya 27 mm'ye ayarlayarak başın tepe kısmında saçın çıkış yönünün aksine doğru kesin.
- Tepede daha uzun saçlar için, istenilen şekli elde etmek üzere uzun tarak ataşmanını (24 – 42 mm) kullanın.
- Her zaman başın arka tarafından çalışın.

ADIM 5 – Son rötuşlar

- Ense kökünün etrafında ve boynun yanlarında özenli tıraş için, saç makasını herhangi bir tarak aparatı olmadan kullanın.
- Favorilerde net, düz bir hat oluşturmak için, saç makasını ters yönde çalıştırın. Ters saç makasını, bıçakların uçları cilde hafifçe temas edecek şekilde başa uygun, doğru açılarda tutun ve aşağı doğru ilerleyin.

✱ KISA KESİMLİ SAÇLAR – “DÜZ” VE KISA KESİMLER

- Ürünle birlikte verilen en uzun tarak aparatıyla (24 - 42 mm) başlayarak, enseden tepeye doğru kesin. Kılavuz tarağı başa düz tutun ve saç makasını saçta yavaşça ilerletin.

- Yanların alt kısımlarından üst kısımlarına aynı prosedürü, gösterilen şekilde uygulayın. Ardından, saç uzama yönünün aksi yönde kesin ve yanları birbirine eşitleyin.
- “Düz” bir görünüm elde etmek için, tepedeki saçlar düz bir tarağın üzerinden kesilmelidir.
- Boyun bölgesine inen saçları kesmek için daha ince dişli bir kılavuz tarak kullanın.

**SAÇ MAKASINIZA ÖZEN GÖSTERİN:**

- Saç makasınız, sürekli olarak yağlanan yüksek kalitede titanyum bıçaklarla donatılmıştır.
- Saç makasınızın performansının uzun sürmesi için bıçakları ve cihazı düzenli olarak temizleyin.
- Tarak ataşmanını, tüy kesme makinesinin bıçağı üzerinde tutun.

**HER KULLANIMDAN SONRA**

- Tıraş makinesinin kapalı ve fişinin prizden çıkarılmış olmasını sağlayın.
- Kesici tarak aparatını ve bıçak takımını çıkarın.
- Kesici tarakta ve kesici bıçakta kalan saçları temizlemek için yavaşça fırçalayın/ılık suyun altında durulayın. Bıçak takımını suyun altında durulamayın.

**SIFIRLAMA TALİMATLARI**

- Güç düğmesine kesintisiz 8 saniye boyunca basın
- Sistem 88,8 mm, dolu pil, tam kilitli ve tam güç seviyesi bilgilerini görüntüleyecektir.
- Dokunmatik düğmelerin yakınında herhangi bir cisim, el veya parmak bulunmamasına dikkat edin.
- Güç düğmesine bir kez daha basın.
- Tarak en düşük ayarına geçecek ve ekranda mevcut pil seviyesi, kilit durumu ve 1. güç seviyesi bilgileri görüntülenecektir.
- Ürünün, ekran kararına dek beklemesine izin verin.
- Ürün artık kullanıma hazırdır, cihazı açın ve doğru şekilde çalıştığını onaylayın.

**TEMİZLİK UYARILARI**

- Cihazdan, temizlemek üzere sadece kesici tarak aparatı ve kesme bıçağı çıkarılabilir.
- Temizlik sadece, ürünle birlikte verilen fırça gibi yumuşak bir fırçayla yapılmalıdır.
- Bu tükürme makinesi yıkanmaz. Su altında durulamayın.
- Cihazlar veya bıçakları üzerinde sert veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

**ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI****UYARI – YANMA, ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN, YARALANMA RİSKLERİNE KARŞI:**

- Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı her zaman kuru tutun
- Cihazı sadece ısı geçirmez yüzeylere koyun.
- Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.
- Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri

veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- Cihazın kablosunu bükmeyin veya dolaştırmayın ve cihazın etrafına sarmayın.
- Ürünü 15°C ila 35°C sıcaklıklarda kullanın ve muhafaza edin.
- Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünleri kullanmayın.
- Sekiz yaşın altındaki kişiler cihazı ve kablosunu kullanmamalı, cihaz ve kabloluyla oyun oynamamalı, cihazı ve kablosunu temizlememeli veya muhafaza etmemeli ve cihaz her zaman onların erişemeyeceği yerde tutulmalıdır.

Cihazın sekiz yaşın üzerindeki çocuklar veya yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan veya düşük fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeterliliğe sahip olan kişiler tarafından kullanımı, temizliği ve bakımı; cihazla emniyetli şekilde işlem yaptıklarından ve mevcut tehlikeleri anlayarak bunlardan kaçındıklarından emin olmak için, sadece uygun talimatları almalardan sonra ve sorumlu bir yetişkinin uygun denetimi altında üstlenilmelidir.

- Cihazı sıvıya batırmayın; su kenarında veya bir banyo küveti, lavabo vb. cisimlerin içinde veya yakınında ve dış mekanlarda kullanmayın.
- Yaralanmayı önlemek için, tüy kesme makinesini burun veya kulağınıza sokmadan önce çalıştırın



ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atıkkonteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.



PİL ÇIKARMA

Pil, imha edilmeden önce cihazdan çıkarılmalıdır.

Pil çıkarılırken cihazın şebeke elektrliği ile olan bağlantısı kesilmelidir.

Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için cihazın fişini prizden çekin.

Düz başlı bir tornavida yardımıyla, üst yuvayı cihazdan kaldırarak çıkarın. Böylece piller ortaya çıkacaktır.

Pillere giden kabloları devre kesicilerle mandallayın.

Pilleri cihazdan çıkarın. Uygun şekilde imhası için yerel yetkililerinize irtibat kurun.

Pil, emniyetli bir şekilde imha edilmelidir

SERVİS VE GARANTİ

Bu ürün denetimden geçirilmiştir ve kusuru bulunmamaktadır.

Bu ürünü, hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle oluşan tüm kusurlara karşı, müşterinin satın alma tarihinden başlamak üzere garanti süresi boyunca garanti ederiz.

Ürün garanti süresi içinde kusurlu hale geldiği takdirde, satın alma işlemini doğrulayan kanıt niteliğinde bir belgenin sunulması kaydıyla, tüm bu kusurları onaracak veya ürünü veya herhangi bir kısmını ücretsiz değiştirmeyi tercih edeceğiz.

Bu, garanti süresinin uzatılması anlamına gelmemektedir.

Garanti kapsamındaki bir işleminiz için bölgenizdeki Servis Merkezini aramanız yeterli olacaktır.

Bu garanti, sizin olağan yasal haklarınıza ek olarak sunulmaktadır.

Garanti, ürünümüzün yetkili satıcı yoluyla satıldığı tüm ülkelerde geçerlidir.

Bu garanti; ürüne kaza, yanlış veya kötü kullanım, üründe yapılan değişiklik veya gerekli teknik ve/veya güvenlik talimatlarına aykırı kullanım nedeniyle verilen hasarları kapsamaz.

Bu garanti, ürün tarafımızca yetkilendirilmemiş biri kişi tarafından parçalarına ayrıldığı veya onarıldığı takdirde geçerliliğini yitirecektir.

Servis Merkezini aradığınızda size daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen ürünün Model Numarasını belirtin.

Model No., cihazın üzerinde yer alan tespit plakasının üzerinde yazılıdır.

Vă mulțumim că ați achiziționat noul dvs. produs Remington®.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.



ATENȚIE

- Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.



CARACTERISTICI DE BAZĂ

- 1 Buton On/Off (Pornire/Oprire)
- 2 Pieptene motorizat
- 3 accesoriu pieptene de tundere
- 4 Suprafață ecran tactil
- 5 Afișaj digital pentru:
 - Nivel baterie
 - Setare lungime
 - Unitate de măsură pentru lungime mm sau #
 - Blocare / deblocare
 - Nivel viteză
- 6 Buton blocat / deblocat
- 7 Sistem Tri Boost
- 8 Pictogramă baterie
- 9 Micro port USB
- 10 Cablu micro USB
- 11 Adaptor
 - 3 ani garanție



INTRODUCERE:

- Înainte ca unitatea să poată fi folosită pentru prima oară, scoateți plasticul marcat cu o săgeată roșie din partea de jos a unității. Apoi apăsați butonul de alimentare pentru a porni unitatea. Clapeta din plastic este folosită doar la transportare și poate fi aruncată



ÎNCĂRCAREA APARATULUI

- Înainte de prima utilizare a aparatului, încărcați timp de 14-16 ore.
- Asigurați-vă că produsul este oprit
- Conectați adaptorul la suport, iar apoi la priză Afișajul va indica faptul că unitatea se încarcă
- Aparatul nu poate fi încărcat excesiv. Totuși, dacă produsul urmează să nu fie utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp (2-3 luni), scoateți-l din priză și depozitați-l.
- Încărcați complet mașina de tuns atunci când doriți să-l folosiți din nou.
- Pentru a o durată de viață mai lungă a bateriilor, lăsați-le să se consume complet o dată la șase luni, apoi reîncărcați-le timp de 90 minute



ÎNCĂRCAREA LA O PRIZĂ ELECTRICĂ STANDARD

- Asigurați-vă că produsul este oprit
- Conectați adaptorul la suport, iar apoi la priză
- În timpul încărcării, afișajul digital va indica faptul că unitatea se încarcă.
- Lăsați 90 minute pentru o încărcare completă.



USB

- Conectați cablul USB la portul USB la surse de energie (computer sau adaptor de încărcare)
- Conectați cablul USB la aparat.
- Nu porniți mașina de tuns în timp ce este conectată la un port USB. În acest caz, aparatul va funcționa pe baterii, iar încărcarea va fi întreruptă.



CU CABLU

- Conectați adaptorul la suport, iar apoi la priză
- În timpul încărcării, afișajul digital va indica faptul că unitatea se încarcă.
- Unitatea va funcționa doar în modul de alimentare prin cablu conectat la priză prin intermediul adaptorului de curent Remington prevăzut; celelalte încărcătoare USB doar încarcă unitatea



ATENȚIE

- Utilizarea prelungită a aparatului doar conectat la curent va reduce viața bateriei.



ATENȚIONARE

- Dispozitivul nu poate opera în modul de alimentare prin cablu atunci când este conectat la PC printr-un port USB



UTILIZARE FĂRĂ CA APARATUL SĂ FIE ALIMENTAT

- Aparatul poate fi utilizat fără a fi conectat la alimentare până la 40 de minute atunci când acesta este încărcat complet și pornit.



MOD DE UTILIZARE



FOLOSIREA ECRANULUI TACTIL



REGLAREA LUNGIMII DE TUNDERE

- Mai întâi selectați pieptenele de păr 1, 2 sau 3 pentru lungimea dorită. Pieptenele 1 (1,5 mm), Pieptenele 2 (3 mm – 23 mm), pieptenele 3 (22 mm – 42 mm). Cu ajutorul butonului de selectare a pieptenului, setați sistemul pe pieptenele corespunzător.
- Dacă Pieptenele 1 este selectat, afișajul va indica întotdeauna 1,55 sau #0, deoarece nu implică o ajustare mecanică
- Pentru Pieptenele 2 și 3, butoanele pot fi folosite pentru ajustarea lungimii de tundere dorită, urmând pașii de mai jos
- După ce pieptenii 2 și 3 sunt instalați pe produs și butonul corespunzător pieptenului este selectat se poate începe ajustarea. Asigurați-vă de asemenea că butonul de

blocare se află în poziția deblocată. Rețineți: Dacă lumina de atenționare roșie este vizibilă chiar dacă pieptenele este montat, aceasta înseamnă că butonul de selectare a pieptenului este greșit comutat.

- Pentru a mări lungimea de tundere, apăsați și mențineți apăsată săgeata în sus, iar pentru a o micșora, apăsați și țineți apăsată săgeata în jos. Pieptenele se va mișca pentru a atinge fiecare setare, lungimea se va modifica când apăsați săgeata în sus/în jos, iar numărul setării va apărea pe afișajul digital.
- Selectați nivelul de intensitate dorit apăsând butonul de intensitate, cu butonul de blocare în poziția blocat. Afișajul va indica nivelul.
- După ce s-a atins lungimea și nivelul de intensitate dorite, blocați sistemul cu ajutorul butonului de blocare. Pe afișaj ar trebui să apară simbolul unui lacăt închis și setarea de lungime și nivelul de intensitate curente. Începeți să folosiți mașina de tuns
- Rețineți: Reglările de lungime și intensitate pot fi efectuate oricând butonul de blocare este deblocat. Setarea poate fi efectuată cu motorul principal oprit, dacă butonul de alimentare este apăsat a doua oară. Pentru a reporni motorul principal, trebuie să apăsați din nou butonul de alimentare.
- Apăsați și mențineți apăsată pictograma bateriei pentru a afișa durata în minute rămasă de funcționare a bateriilor pe afișajul digital. Această opțiune poate fi utilizată în timp ce aparatul este blocat.

✱ COMUTAREA ÎNTRE UNITĂȚILE DE LUNGIME (mm, #)

Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde; afișajul va indica comutarea între mm și #: acum eliberați butonul de alimentare. Setarea a fost modificată. Rețineți: Dacă utilizatorul continuă să țină apăsat butonul timp de 8 secunde, sistemul va intra în modul de resetare

STOP ATENȚIE

- Odată ce afișajul digital se comută de pe mm pe număr de grade, eliberați butonul de alimentare pentru a evita restartarea accidentală.
- REȚINEȚI: Pieptenele trebuie atașat la aparat pentru a se putea utiliza selectorul lungimii de păr. Pentru a obține 0,4 mm, pieptene trebuie scos.

✱ Înainte de începe să tundeți

- Verificați aparatul, asigurându-vă că nu prezintă fire de păr și murdărie.
- Așezați persoana astfel încât capul acesteia să fie aproximativ la nivelul ochilor dvs.
- Înainte de tundere, descălcați întotdeauna părul cu un pieptene și uscați-l.

✱ Pentru a atașa un pieptene

- Țineți pieptenele cu dinții în sus
- Aliniați șinele pieptenului la orificiile de pe partea laterală a capului mașinii de ras. Apoi împingeți în jos pieptenele, până când se fixează pe brațul de ajustare

✱ ÎNDEPĂRTAREA PIEPTENULUI ACCESORIU

- Ținând mașina de tuns în așa fel încât lamele să nu fie îndreptate înspre dvs., împingeți cu fermitate pieptenele în sus pentru a-l scoate pe de lame.



ATENȚIE

- Dacă la produs se atașează pieptenele incorect pentru lungimea de tundere dorită, se va aprinde o lumină de atenționare roșie pentru a indica acest lucru.
- Verificați dacă ați atașat pieptenele dorit sau dacă pe butonul pieptenului s-a selectat setarea corectă.



INSTRUCȚIUNI PENTRU TUNDerea PĂRULUI

- ✱ Pentru o tundere uniformă, permiteți pieptenului accesoriu/lamei să se miște prin păr. Nu le forțați să se miște rapid. Dacă folosiți mașina de tuns pentru prima oară, începeți cu pieptenele pentru lungime maximă.

UL 1 - Ceafa

- Reglați pieptenele la 3 mm sau 6 mm.
- Țineți mașina de tuns cu dinții lamei îndreptați în sus. Începeți de la centrul capului înspre baza gâtului.
- Ridicați ușor aparatul, mișcând în sus și în jos prin păr, tunzând doar porțiuni mici o dată

PASUL 2 - Partea din spate a capului

- Cu pieptenele reglat la 12 mm sau 18 mm, tundeți părul de pe partea din spate a capului.

PASUL 3 - Partea laterală a capului

- Reglați pieptenele la 3 mm sau 6 mm, tundeți periciunii. Apoi comutați pe 9 mm și continuați să tundeți partea superioară a capului.

PASUL 4 - Partea superioară a capului

- Folosiți pieptenele pentru lungime mai lungă și reglați-l la 24 mm sau 27 mm, apoi tundeți părul din partea superioară a capului, în direcția opusă creșterii firului de păr.
- Pentru părul mai lung (24 – 42 mm) pentru a obține coafura dorită.
- Începeți întotdeauna din spatele capului.

PASUL 5 - Finisare

- Folosiți mașina de tuns fără pieptene pentru o tundere mai scurtă în jurul bazei și laturilor gâtului.
- Pentru a crea o linie dreaptă perfectă la periciuni, întoarceți aparatul. Plasați aparatul întors la unghiurile dorite pe cap, cu vârfurile lamelor atingând pielea, apoi tundeți în jos.

✱ PĂR SCURT - CREASTĂ ȘI TUNSURI SCURTE

- Începând cu pieptenele de contur cel mai lung atașat (24 - 42 mm), tundeți de la ceafă înspre vârful capului. Țineți pieptene plat de contur contra capului și mișcați mașina prin

păr.

- Urmați aceeași procedură pentru partea inferioară și superioară a capului, conform imaginii. Apoi tundeți părul în direcția opusă sensului de creștere și uniformizați cu laturile.
- Pentru a obține o creastă, părul din partea superioară a capului trebuie tuns peste un pieptene plat.
- Folosiți un pieptene de contur mai scurt pentru a tunde părul de-a lungul liniei gâtului, după preferință.

👁 ÎNTREȚINEREA MAȘINII DE TUNS:

- Mașina dvs. de tuns este prevăzută cu lame de titan de calitate superioară, care sunt lubrificate în permanență.
- Pentru a asigura performanța de lungă durată a mașinii de tuns, curățați lamele și unitatea în mod regulat.
- Păstrați în permanență pieptenele accesoriu de contur pe lama mașinii de tuns.

➡ DUPĂ FIECARE UTILIZARE

- Asigurați-vă că mașina de ras este oprită și deconectată de la sursa de curent.
- Scoateți pieptenele accesoriu și unitatea de lame.
- Păiați delicat/clătiți sub jet de apă caldă firele de păr rămase pe pieptene și pe lamă. Nu spălați unitatea lamelor sub jet de apă.

⚡ INSTRUCȚIUNI DE RESETARE

- Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 8 secunde consecutive
- Sistemul va indica 88,8 mm, baterie plină, blocare totală și nivel de intensitate total.
- Asigurați-vă că în apropierea butoanelor nu se află obiecte; țineți mâinile și degetele departe de butoane.
- Apăsând o dată butonul de alimentare.
- Pieptenele se va comuta pe setarea cea mai mică, iar afișajul va indica nivelul curent bateriei, modul blocat și nivelul 1 de intensitate.
- Lăsați produsul jos până când ecranul se va stinge.
- Produsul este acum gata; porniți-l și confirmați funcționarea corectă.

🧼 ATENȚIONĂRI PRIVIND CURĂȚAREA

- Doar pieptenele accesoriu și lama pot fi îndepărtate de pe produs pentru a fi curățate.
- Curățarea trebuie făcută doar cu o perie moale, ca aceea furnizată împreună cu produsul.
- Mașina de tuns nu este lavabilă. Nu o spălați cu apă.
- Nu folosiți agenți de curățare duri sau corozivi pe unități sau pe lame.

⚠ INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

IMPORTANTE AVERTISMENT – PENTRU A REDUCE RISCUL ARSURILOR, ELECTROCUTĂRII, RISCUL DE INCENDIU SAU CEL DE RĂNIRE A PERSOANELOR:

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este în funcțiune.
- Păstrați aparatul permanent uscat
- Așezați aparatul doar pe o suprafață termorezistentă
- Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.
- În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.
- Nu întoarceți sau nu înnoțați cablul, și nu îl înfășurați în jurul aparatului.
- Folosiți și păstrați produsul la o temperatură cuprinsă între 15°C și 35°C.
- Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- Aparatul, inclusiv cablul, nu trebuie utilizat, manevrat, curățat sau întreținut de copii cu vârsta sub opt ani și nu trebuie păstrat la îndemâna acestora.
- Utilizarea, curățarea sau întreținerea aparatului de către copii sub opt ani sau de către orice persoană fără cunoștințe, experiență sau cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse trebuie să aibă loc doar după primirea unei instrucții corespunzătoare și sub supravegherea adecvată a unui adult responsabil, care să se asigure că o fac în siguranță și că riscurile posibile sunt înțelese și evitate.
- Nu introduceți aparatul în lichid, nu îl utilizați lângă apă, în cadă, piscină sau orice alt vas, și nu îl utilizați afară.
- Porniți mașina de tuns înainte de a o introduce în nas sau ureche, pentru a evita rănirea.



PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.



➡ ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI

Bateria trebuie scoasă din aparat înainte de a fi scoasă din uz.
Aparatul trebuie deconectat de la sursa de curent atunci când îndepărtați bateria.
Pentru a evita riscul de șoc electric, scoateți mașina de tuns din priză.
Scoateți carcasa superioară a produsului cu ajutorul unei surubelnițe cu cap plat. Astfel vor fi expuse bateriile.
Cu ajutorul unui cuțit pentru fire, tăiați firele care duc la baterii.
Scoateți bateriile din aparat. Pentru sfaturi privind eliminarea corespunzătoare, contactați autoritățile locale.
Bateria trebuie eliminată în siguranță.

➡ DEΠΑΝΑΡΕ ΣΙ ΓΑΡΑΝΤΙΕ

Acest produs a fost verificat și nu prezintă defecte.

Oferim garanție pentru acest produs pentru defectele cauzate de materiale defecte sau de o execuție greșită, pe perioada de garanție, începând cu data achiziției de către consumator. Dacă produsul se defectează în timpul perioadei de garanție, îl vom repara sau vom opta să înlocuim produsul sau orice componentă a sa, gratuit, cu condiția să existe dovada achiziției. Aceasta nu va aduce după sine o extindere a perioadei de garanție.

Pentru o intervenție în perioada de garanție nu trebuie decât să apelați centrul de depanare din regiunea dvs.

Această garanție este oferită fără a socoti drepturile dvs. legale normale.

Garanția se aplică în toate țările în care produsul nostru a fost comercializat printr-un dealer autorizat.

Această garanție nu acoperă defectarea accidentală sau utilizarea incorectă a produsului, abuzul, modificarea produsului sau folosirea prin nerespectarea instrucțiunilor tehnice și/sau de siguranță obligatorii.

Această garanție nu se aplică în cazul în care produsul a fost demontat sau reparat de o persoană pe care nu am autorizat-o noi.

Dacă sunați la centrul de depanare, trebuie să aveți la îndemână numărul modelului, deoarece nu vom putea să vă ajutăm în caz contrar.

Acesta este indicat pe plăcuța de evaluare de pe aparat.

Nivel de zgomot: 78dB

Declarația de conformitate se găsește

pe site-ul: www.remington.com

Pentru informații detaliate despre produs, vă rugăm să vă adresați:

Centrului de Relații cu Clienții: Varta Rayovac Remington SRL

Str. Sîrîului 36-40, Sect. 1, București.

Tel: +40 21 352 29 49; Mobil: +40 0744 574 647

Asistență SERVICE: Best Expert Service Jak SRL

Str. Drumul Taberei nr.4, bloc F, sector 6, București.

Tel./fax: +40 21 411 92 23; Mobil: +40 767 101 335

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος Remington®.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 2 Ηλεκτρική χτένα
- 3 Προσαρτώμενες χτένες-οδηγί
- 4 Περιοχή οθόνης αφής
- 5 Ψηφιακή οθόνη για:
 - Στάθμη μπαταρίας
 - Ρύθμιση μήκους
 - Μονάδα μέτρησης μήκους (mm ή αρ.)
 - Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα
 - Επίπεδο ταχύτητας
- 6 Διακόπτης κλειδώματος/ξεκλειδώματος
- 7 Σύστημα Tri Boost
- 8 Εικονίδιο μπαταρίας
- 9 Θύρα Micro USB
- 10 Καλώδιο Micro USB
- 11 Προσαρμογέας
 - Εγγύηση 3 ετών



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, αφαιρέστε το πλαστικό υλικό που φέρει κόκκινο βέλος στο κάτω μέρος της συσκευής. Μετά, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιηθεί η μονάδα. Το πλαστικό υλικό είναι για την αποστολή μόνο, οπότε μπορείτε να το απορρίψετε.



ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πριν από την πρώτη χρήση της κουρευτικής μηχανής, φορτίστε την για 14-16 ώρες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
- Συνδέστε τον προσαρμογέα φόρτισης στη βάση και μετά στην πρίζα ρεύματος Η οθόνη υποδεικνύει ότι η μονάδα φορτίζει.
- Δεν υπάρχει περίπτωση υπερφόρτισης της κουρευτικής μηχανής. Ωστόσο, αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (2-3 μήνες), αποσυνδέστε το από το ρεύμα και αποθηκεύστε το.

ξανά.

- Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών, φροντίστε να τις αφήνετε να αδρανοποιούνται εντελώς κάθε έξι μήνες και μετά να τις επαναφορτίζετε για 90 λεπτά

👁 ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
 - Συνδέστε τον προσαρμογέα φόρτισης στη βάση και μετά στην πρίζα ρεύματος
 - Κατά τη φόρτιση, η ψηφιακή οθόνη υποδεικνύει ότι η συσκευή φορτίζει
 - Αφήστε τη συσκευή να φορτίσει πλήρως για 90 λεπτά
- ✳️ USB
- Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB της πηγής ρεύματος (υπολογιστής ή προσαρμογέα φόρτισης)
 - Συνδέστε το καλώδιο USB στην κουρευτική μηχανή.
 - Μη θέτετε σε λειτουργία την κουρευτική μηχανή ενώ είναι συνδεδεμένη σε θύρα USB. Εάν το κάνετε αυτό, θα τελειώσουν οι μπαταρίες και θα διακοπεί η φόρτιση

✳️ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

- Συνδέστε τον προσαρμογέα φόρτισης στη βάση και μετά στην πρίζα ρεύματος
- Κατά τη φόρτιση, η ψηφιακή οθόνη υποδεικνύει ότι η συσκευή φορτίζει
- Η μονάδα λειτουργεί μόνο ενσύρματα όταν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τροφοδοτικό Remington. Η χρήση άλλων φορτιστών USB είναι κατάλληλη μόνο για τη φόρτιση της μονάδας.

🔍 ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η παρατεταμένη χρήση μόνο ενσύρματα οδηγεί σε μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

🔍 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της συσκευής ενσύρματα ενώ είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω της θύρας USB.

✳️ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και είναι πλήρως φορτισμένη, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασύρματη λειτουργία για έως 40

🔍 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

✳️ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ

✳️ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

- Επιλέξτε τη χτένα μαλλιών 1, 2 ή 3 για το επιθυμητό μήκος κοπής. Χτένα 1 (1,5 mm), χτένα 2 (3 mm έως 23 mm), χτένα 3 (22 mm έως 42 mm). Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη επιλογής χτένας, ρυθμίστε το σύστημα ώστε να ταιριάζει με την αντίστοιχη χτένα.
- Εάν επιλέξετε τη χτένα 1, η οθόνη θα δείχνει 1,5 mm ή αρ. 0, διότι δεν υπάρχει μηχανική προσαρμογή.
- Για τις χτένες 2 και 3, τα κουμπιά αφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την

προσαρμογή στο επιθυμητό μήκος κοπής ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

- Με τη χτένα 2 ή 3 τοποθετημένη στη συσκευή και τον αντίστοιχο διακόπτη χτένας επιλεγμένο, μπορείτε να αρχίσετε την προσαρμογή. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το κουμπί κλειδώματος είναι στην ξεκλειδωτή θέση. Σημείωση: Εάν εμφανιστεί μια κόκκινη λυχνία προειδοποίησης όταν τοποθετήσετε τη χτένα, αποτελεί υπόδειξη ότι ο διακόπτης επιλογής χτένας δεν είναι ρυθμισμένος σωστά.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πάνω βέλος για αύξηση του μήκους κοπής και το κάτω βέλος για μείωση. Η χτένα θα μετακινηθεί ώστε να επιτευχθεί κάθε μήκος, το οποίο αλλάζει ενώ μετακινείτε το βέλος πάνω/κάτω, και θα εμφανιστεί ο αριθμός ρύθμισης στην ψηφιακή οθόνη.
- Επιλέξτε το επίπεδο ενίσχυσης πατώντας το κουμπί ενίσχυσης με την κλειδαριά στην ξεκλειδωτή θέση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το επίπεδο.
- Μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό μήκος και το επίπεδο ενίσχυσης, κλειδώστε το σύστημα χρησιμοποιώντας τον διακόπτη κλειδώματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια κλειστή κλειδαριά, καθώς και η τρέχουσα ρύθμιση μήκους και το επίπεδο ενίσχυσης. Προχωρήστε στη χρήση της κουρευτικής μηχανής.
- Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε προσαρμογές στο μήκος και την ενίσχυση ανά πάσα στιγμή, αφού πρώτα ρυθμίσετε τον διακόπτη κλειδώματος στη ξεκλειδωτή θέση. Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις αφού πρώτα απενεργοποιηθεί το κύριο μωτέρ πατώντας το κουμπί λειτουργίας δεύτερη φορά. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το κύριο μωτέρ, πατήστε πάλι το κουμπί λειτουργίας.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ειδικό μωτέρ μπαταρίας για να εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος μπαταρίας σε λεπτά στην ψηφιακή οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ενώ η συσκευή είναι κλειδωμένη.

✳️ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΠΗΣ (mm, αρ.)

Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η αλλαγή μεταξύ 0 mm και αρ. Όταν εμφανιστεί η μονάδα που θέλετε, αφήστε το κουμπί λειτουργίας. Η ρύθμιση αλλάζει. Σημείωση: Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 8 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα εισέλθει σε κατάσταση επαναφοράς.

🔍 ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν στην ψηφιακή οθόνη αλλάξει η ένδειξη από mm σε αριθμό, αφήστε το κουμπί λειτουργίας για να αποφευχθεί ακούσια επανεκκίνηση
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα μήκους τριχών, η χτένα πρέπει να είναι προσαρτημένη στη μηχανή. Για επιτευχθέν μήκος 0,4 mm, η χτένα πρέπει να αφαιρεθεί

✳️ Πριν αρχίσετε το κόψιμο

- Ελέγξτε την κουρευτική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τρίχες και ακαθαρσίες.
- Βάλτε το άτομο που θα κουρεύετε να καθίσει, έτσι ώστε το κεφάλι του να είναι περίπου στο ύψος των ματιών σας.
- Πριν αρχίσετε το κόψιμο, να χτενίζετε πάντα τα μαλλιά για να μην είναι μπερδεμένα και για να φύγει το περιττό νερό.

✱ Για να προσαρτήσετε μια χτένα

- Κρατήστε τη χτένα με τα δόντια της προς τα πάνω
- Μετακινήστε τις ράβες χτένας στις εσοχές στο πλάι της κεφαλής της κουρευτικής μηχανής. Μετά, πιέστε τη χτένα προς τα κάτω έως ότου να ασφαλίσει στον βραχίονα ρύθμισης.

✱ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΤΕΝΑΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

- Κρατώντας την κουρευτική μηχανή με τις λεπίδες στραμμένες προς το μέρος σας, σπρώξτε τη χτένα σταθερά προς τα πάνω και αντίθετα από τις λεπίδες.

ⓘ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν προσαρτήσετε εσφαλμένη χτένα στη συσκευή για το επιθυμητό μήκος κοπής, θα εμφανιστεί μια κόκκινη λυχνία προειδοποίησης που θα το υποδεικνύει.
- Επαληθεύστε ότι η κατάλληλη χτένα έχει προσαρτηθεί ή ότι έχει επιλεχθεί η σωστή ρύθμιση στον διακόπτη χτένας.

⚠ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

- ✱ Για ομοιόμορφο κόψιμο, χρησιμοποιήστε τη χτένα/λεπίδα και περάστε τη μηχανή μέσα από τα μαλλιά. Μην κάνετε γρήγορες κινήσεις. Αν κουρεύετε για πρώτη φορά, ξεκινήστε με τη χτένα μέγιστου μήκους

ΒΗΜΑ 1 – Σβέρος

- Ρυθμίστε τη χτένα στα 3 mm ή στα 6 mm.
- Κρατήστε την κουρευτική μηχανή με τα δόντια της λεπίδας στραμμένα προς τα πάνω. Ξεκινήστε από το κέντρο του κεφαλιού στη βάση του αυχένα.
- Ανασηκώστε αργά την κουρευτική μηχανή, ενώ κουρεύετε προς τα πάνω και προς τα έξω, κόβοντας μικρές τούφες με κάθε κίνηση.

ΒΗΜΑ 2 – Πίσω μέρος του κεφαλιού

- Με τη χτένα ρυθμισμένη στα 12 mm ή 18 mm, κόψτε τα μαλλιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

ΒΗΜΑ 3 – Πλαϊνές πλευρές του κεφαλιού

- Ρυθμίστε τη χτένα στα 3 mm ή στα 6 mm, κουρέψτε τις φαβορίτες. Κατόπιν, αλλάξτε στη ρύθμιση στα 9 mm και συνεχίστε το κούρεμα των τριχών στην κορυφή του κεφαλιού

ΒΗΜΑ 4 – Κορυφή του κεφαλιού

- Χρησιμοποιήστε τη χτένα μακρύτερου μήκους και ρυθμίστε τη στα 24 mm ή 27 mm, κουρέψτε τα μαλλιά στην κορυφή του κεφαλιού με φορά αντίθετη από αυτήν που φυτρώνουν κανονικά.
- Για μακρύτερα μαλλιά στην κορυφή του κεφαλιού, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα χτένας με μακρύτερο μήκος (24-42 mm) για την επίτευξη του επιθυμητού στίλ.
- Πάντα να ξεκινάτε από το πίσω μέρος του κεφαλιού.

ΒΗΜΑ 5 – Το φινιρίσμα

- Χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή χωρίς προσαρτημένη χτένα για κούρεμα ακριβείας στη βάση και στις πλαϊνές πλευρές του αυχένα.
- Για ίσιες φαβορίτες, κρατήστε την κουρευτική μηχανή ανάποδα. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή ανάποδα στις σωστές γωνίες ως προς το κεφάλι, έτσι ώστε οι άκρες των λεπίδων να ακουμπούν ελαφρώς το δέρμα και κουρέψτε με κατεύθυνση προς τα κάτω.

✱ ΚΟΝΤΟ ΣΤΙΛ – ΦΛΑΤ ΤΟΠ & ΚΟΝΤΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ

- Χρησιμοποιήστε αρχικά τη μακρύτερη χτένα-οδηγό (24-42 mm) και αρχίστε το κούρεμα από το πίσω μέρος του αυχένα μέχρι την κορυφή. Κρατήστε τη χτένα-οδηγό κάθετα ως προς το κεφάλι και μετακινήστε τη μηχανή κούρεματος αργά μέσα από τα μαλλιά.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία από το κάτω προς το πάνω μέρος του κεφαλιού, όπως απεικονίζεται. Κατόπιν, κόψτε τα μαλλιά με φορά αντίθετη από αυτήν που μεγαλώνουν και φέρετε τα στο ίδιο επίπεδο με τα πλαϊνά.
- Για στίλ “φλατ τοπ”, κουρέψτε τα μαλλιά στην κορυφή του κεφαλιού χρησιμοποιώντας μια επίπεδη χτένα.
- Χρησιμοποιήστε μια κοντύτερη χτένα-οδηγό για να κόψετε τα μαλλιά μέχρι τον αυχένα.

🔍 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ:

- Η κουρευτική μηχανή διαθέτει λεπίδες τιτανίου υψηλής ποιότητας με μόνιμη λίπανση.
- Για να διασφαλίσετε την απόδοσή της για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά τις λεπίδες καθώς και τη μηχανή.
- Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή την προσαρτώμενη χτένα-οδηγό στη λεπίδα της κουρευτικής μηχανής.

➡ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.
- Αφαιρέστε τη χτένα κούρεματος και τη διάταξη κοπής.
- Βουρτσίστε απαλά ή ξεπλύνετε τις υπόλοιπες τρίχες για να απομακρυνθούν από τη χτένα και τη λεπίδα κούρεματος. Μην ξεπλένετε τη διάταξη κοπής με νερό.

⚠ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 8 δευτερόλεπτα συνεχόμενα.
- Στο σύστημα θα εμφανιστούν οι ενδείξεις 88,8 mm, πλήρης μπαταρία, πλήρες κλειδωμά και πλήρες επίπεδο ενίσχυσης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα, χέρια ή δάχτυλα κοντά στα κουμπιά αφής.
- Πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας.
- Η χτένα θα αρχίσει να μετακινείται προς τα κάτω στη χαμηλότερη ρύθμιση και στην οδόν θα εμφανιστεί η στάθμη μπαταρίας, η κατάσταση κλειδώματος και το 1ο επίπεδο ενίσχυσης.

- Αφήστε τη συσκευή έως ότου να μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης.
- Η συσκευή είναι έτοιμη. Ενεργοποιήστε την και επαληθεύστε ότι λειτουργεί σωστά.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Μόνο η χτένα και η λεπίδα κουρέματος μπορούν να αφαιρεθούν από το προϊόν για καθαρισμό.
- Για τον καθαρισμό, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο μια μαλακή βούρτσα, όπως αυτή που παρέχεται μαζί με το προϊόν.
- Η παρούσα κουρευτική μηχανή δεν πλένεται. Μην την ξεπλένετε με νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά στις μονάδες ή τα ξυραφάκια τους.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΓΗΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενόσω είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Διατηρείτε τη συσκευή πάντοτε στεγνή.
- Να ακουμπάτε τη συσκευή μόνο πάνω σε θερμοανθεκτική επιφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
- Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.
- Μη συστρέψετε ή στρεβλώσετε το καλώδιο και μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 35°C.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Η συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου της, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, ούτε να θεωρείται παιχνίδι, να καθαρίζεται ή να εκτελείται από παιδιά ηλικίας κάτω των οκτώ ετών και πρέπει να φυλάσσεται πάντοτε σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο σε αυτά.

Η χρήση, ο καθαρισμός ή η συντήρηση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών ή οποιοδήποτε άτομο χωρίς εμπειρία και γνώση ή με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, μπορεί να εκτελεστεί μόνο αφού πρώτα τα άτομα αυτά λάβουν τις κατάλληλες οδηγίες και υπό την επαρκή επίβλεψη ενός υπεύθυνου ενηλίκου που θα διασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια και ότι έχουν κατανοήσει και θα αποφύγουν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της.

- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρό, μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή μπανιέρα, νιπτήρα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή νερού. Επίσης, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Να ενεργοποιείτε τη συσκευή πριν από την εισαγωγή στο αυτί ή τη μύτη για την αποφυγή τραυματισμού.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απόβλητα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή πριν τις απορρίψετε.

Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα κατά την αφαίρεση των μπαταριών.

Αποσυνδέστε την κουρευτική μηχανή από το ρεύμα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Αφαιρέστε το επάνω περίβλημα από τη συσκευή με ένα απλό κατσαβίδι. Έτσι θα φανούν οι μπαταρίες.

Με έναν συρματοκόφτη, κόψτε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα με τις μπαταρίες.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή. Επισκηνώστε με τις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τη σωστή απόρριψη.

• Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια.



ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και δεν παρουσιάζει ελαττώματα.

Το παρόν προϊόν καλύπτεται από εγγύηση όσον αφορά ελαττώματα λόγω υλικών ή κατασκευής για την περίοδο της εγγύησης, η οποία ξεκινά από την αρχική ημερομηνία αγοράς από τον καταναλωτή.

Αν το προϊόν παρουσιάζει βλάβη εντός της περιόδου εγγύησης, θα το επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε το προϊόν εξ ολοκλήρου ή μέρος αυτού χωρίς χρέωση, εφόσον υπάρχει απόδειξη αγοράς.

Αυτό δεν συνπάγεται επέκταση της περιόδου εγγύησης.

Για ζητήματα εγγύησης, απλώς τηλεφωνήστε στο κέντρο σέρβις της περιοχής σας.

Η παρούσα εγγύηση συμπληρώνει τα κανονικά, νόμιμα δικαιώματά σας.

Η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες στις οποίες πωλείται το προϊόν από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Η παρούσα εγγύηση δεν περιλαμβάνει βλάβη του προϊόντος λόγω ατυχήματος ή μη ενδεδειγμένης χρήσης, κακής χρήσης, τροποποίησης του προϊόντος ή χρήσης αντίθετα προς τις τεχνικές οδηγίες και/ή οδηγίες ασφαλείας που απαιτούνται.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν το προϊόν αποσυναρμολογηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο από εμάς άτομο.

Εάν επικοινωνήσετε με το κέντρο σέρβις, φροντίστε να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου για να μπορέσουν να σας βοηθήσουν.

Θα τον βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στη συσκευή.

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Remington®.

Prosimo, da pred uporabo skrbno preberete ta navodila in jih shranite na varnem mestu. Pred uporabo odstranite vso embalažo.



UPOZORNENIE

- Ne uporabljajte aparata za druge namene, razen tistih, opisanih v teh navodilih.
- Ne uporabljajte aparata, če je poškodovan ali slabo deluje..



KLJUČNE LASTNOSTI

- 1 Stikalo za vklop/izklop
- 2 Motorni glavnik
- 3 priključki z vodilnimi glavniki
- 4 Območje zaslon na dotik
- 5 Digitalni prikazovalnik za:
 - Raven baterije
 - Nastavitev dolžine
 - Merska enota za dolžino mm ali #
 - Zakleni/odkleni
 - Raven hitrosti
- 6 Zaklenjeno/odklenjeno stikalo
- 7 Sistem trojnega povečanja zmogljivosti
- 8 Ikona baterije
- 9 Priključek micro USB
- 10 Kabel micro USB
- 11 Napajalnik
 - 3-letna garancija



PRVI KORAKI

- Preden prvič uporabite enoto, izvlecite del iz umetne mase na spodnjem delu enote, ki je označen z rdečo puščico. Za vklop enote pritisnite gumb za vklop. Jeziček iz umetne mase je namenjen samo za prevoz in ga lahko zavržete



POLNJENJE NAPRAVE

- Pred prvo uporabo napravo za osebno nego polnite 14-16 ur.
- Poskrbite, da je izdelek izključen.
- Na stojalo priključite polnilnik in nato polnilnik priključite v električno vtičnico. Prikazovalnik kaže, da se enota polni.
- Striznika ne morete prenapolniti. Vseeno pa izdelek, če ga dlje časa (2-3 mesece) ne boste uporabljali, odklopite iz omrežja in shranite.
- Ko boste striznik želeli uporabiti znova, ga napolnite do konca.
- Da ohranite življenjsko dobo baterij, jih pustite, da se vsakih šest mesecev do konca izprazni, nato pa jih polnite 90 minut



POLNJENJE S STANDARDNO ELEKTRIČNO VTIČNICO

- Poskrbite, da je izdelek izključen.
- Na stojalo priključite polnilnik in nato polnilnik priključite v električno vtičnico.
- Med polnjenjem digitalni prikazovalnik prikazuje, da se enota polni.
- Počakajte 90 minut, da se polnjenje konča.



- USB
 - Kabel USB priključite na vmesnik USB na napajalnem viru (računalnik ali napajalnik za polnjenje)
 - Kabel USB priključite na napravo.
 - Striznika ne pustite delovati, dokler je priključen na priključek USB. V tem stanju bo deloval samo z baterijami, polnjenje pa bo ustavljeno.



- S KABLOM
 - Na stojalo priključite polnilnik in nato polnilnik priključite v električno vtičnico.
 - Med polnjenjem digitalni prikazovalnik prikazuje, da se enota polni.
 - Enota bo med priključitvijo na električno omrežje v načinu s kablom delovala samo s priloženim napajalnikom Remington, drugi polnilniki USB jo samo polnijo.



POZOR

- Dolgotrajna uporaba samo iz električnega omrežja bo skrajšala življenjsko dobo baterij.



OPOZORILO

- Naprave ni mogoče uporabljati v načinu s kablom, če je priključena na osebni računalnik preko priključka USB.



BREZZIČNA UPORABA

- Ko je enota vključena in popolnoma napolnjena, lahko izdelek uporabite v brezžičnem načinu do 40 minut



NAVODILA ZA UPORABO



UPORABA ZASLONA NA DOTIK



- NASTAVITEV DOLŽINE PRIREZOVANJA
 - Najprej izberite glavnik za lase 1, 2 ali 3 za želeno območje dolžine: glavnik 1 = 1,5 mm, glavnik 2 = od 3 do 23 mm, glavnik 3 = od 22 do 42 mm. S stikalom za izbiro glavnika nastavite sistem tako, da je usklajen z ustreznim glavnikom.
 - Če je izbran glavnik 1, se na prikazovalniku vedno prikaže 1,5 mm ali #0, saj mehanska nastavitve ni mogoča.
 - Za glavnika 2 in 3 lahko gumba na dotik uporabite za nastavljanje želene dolžine reza po spodnjih korakih.
 - Pri glavniku 2 ali 3, nameščenem na izdelku, in izbranem ustreznem stikalu glavnika

lahko začnete izbrano nastavitev. Preverite, ali je gumb za zaklepanje v odklenjenem položaju. Opomba: Če je pri vgrajenem glavniku skozi glavnik vidna rdeča opozorilna luč, to pomeni, da je stikalo za izbiro glavnika napačno nastavljeno.

- Pritisnite in držite puščico navzgor, da povečate dolžino striženja, ali navzdol, da jo zmanjšate. Glavnik se premakne, da doseže vsako nastavitev, dolžine se spremenijo, ko držite puščico gor/dol, na digitalnem prikazovalniku pa se prikaže številka nastavitve.
- Izberite zeleno nastavitev povečanja moči s pritiskom na gumb za povečanje moči, ko je gumb za zaklepanje v odklenjenem položaju. Prikazovalnik kaže raven
- Ko dosežete zeleno dolžino in raven povečanja moči, zaklenite sistem s stikalom za zaklepanje. Na prikazovalniku se prikažejo zaprta ključavnica, trenutna nastavitev dolžine in raven povečanja moči. Zdaj uporabite strižnik.
- Opomba: Prilagoditve dolžine in povečanja moči lahko opravite vedno, ko je stikalo za zaklepanje odklenjeno. Nastavitev je mogoče opraviti pri izključenem glavnem motorju, če drugič pritisnete gumb za vklop. Za ponovni vklop glavnega motorja morate znova pritisniti gumb za vklop.
- Pritisnite in držite ikono akumulatorja, da se prikaže preostali čas baterije v minutah na digitalnem prikazovalniku. To lahko uporabljate, ko je naprava zaklenjena.

✱ PREKLAPLANJE MED ENOTAMI DOLŽINE (mm, #)

Gumb za vklop držite 3 sekunde, prikazovalnik se preklapi med mm in # in takrat spustite gumb za vklop. Nastavitev je spremenjena. Opomba: Če uporabnik še naprej (8 sekund) drži gumb za vklop, se sistem preklapi v ponastavitveni način.

OPOZORILO

- Ko se digitalni prikazovalnik preklapi z mm na številko stopnje, spustite gumb za vklop, da preprečite nehoteni ponovni zagon.
- OPOMBA: Če želite uporabljati izbiro dolžine las, morate na napravo pritrditi glavnik. Če želite doseči dolžino 0,4 mm, morate glavnik odstraniti.

✱ Pred začetkom striženja

- Preglejte strižnik, ali je brez las in umazanije.
- Osebo postavite tako, da ima glavo približno na ravni vaših oči.
- Pred striženjem lase vedno prečesite, da so brez vozlov in suhi.

✱ Pritrditev glavnika

- Glavnik držite z zobmi navzgor
- Vodila glavnika usmerite v reže na strani glave strižnika. Glavnik nato potisnite navzdol, dokler se ne nasloni na nastavitevno roko.

✱ ODSTRANJEVANJE PRIKLJUČKA Z GLAVNIKOM

- Strižnik držite z rezili obrnjenimi stran od sebe in trdno potisnite glavnik navzgor ter stran od rezila.

OPOZORILO

- Če je na izdelek pritrjen napačen glavnik za zeleno dolžino striženja, nato opozori rdeča opozorilna lučka.
- Preverite, ali je pritrjen zeleni glavnik in ali je na stikalu glavnika izbrana pravilna nastavitev.

NAVODILA ZA STRIŽENJE LAS

- ✱ Za enakomerno striženje pustite, da priključek z glavnikom/rezilo odreže svojo pot skozi lase. Ne potiskajte ga prehitro in s silo. Če strižete prvič, začnite z najdaljšo dolžino glavnika.

KORAK 1 – tilnik

- Glavnik nastavite na 3 ali 6 mm.
- Strižnik držite z zobmi navzgor. Začnite na sredini glave na dnu vratu.
- Počasi dvignite strižnik in se premikajte navzgor ter navzven skozi lase, vsakič odrežite le nekaj las

KORAK 2 – zadnja stran glave

- Ko je glavnik nastavljen na 12 ali 18 mm, postrizite lase na zadnji strani glave.

KORAK 3 – bočna stran glave

- Glavnik nastavite na 3 ali 6 mm in prirežite zalizce. Nato preklomite na 9 mm in nadaljujte s striženjem vrha glave.

KORAK 4 – vrh glave

- Uporabite daljši nastavek z glavnikom in ga nastavite na 24 ali 27 mm, nato pa postrizite lase na vrhu glave v nasprotni smeri rasti.
- Za daljše lase na vrhu uporabite daljši priključek z glavnikom (24–42 mm), da dosežete želeni slog.
- Vedno delajte z zadnje strani glave.

KORAK 5 – Zadnje podrobnosti

- Uporabite prirezovalnik brez nastavka z glavnikom za tesno prirezovanje okoli spodnjega in stranskih delov vratu.
- Da dosežete čisto in ravno črto na zalizcih, obrnite strižnik. Obrnjeni strižnik postavite pravokotno na glavo, tako da se konice rezil rahlo dotikajo kože, nato pa strizite navzdol.

✱ KRATKE STOŽČASTE PRIČESKE – »KRTAČKE« IN KRATKE PRIČESKE

- Začnite z nameščenim najdaljšim vodilnim glavnikom (24–42 mm) in strizite od zadnje strani vratu do začetka vrha glave. Vodilni glavnik držite plosko ob glavi in počasi premikajte strižnik skozi lase.
- Isti postopek uporabite od spodnje do zgornje strani glave, kot je prikazano. Nato odrežite lase v nasprotni smeri rasti in jih poravnajte na straneh.
- Če želite doseči videz »krtacke«, morate lase na vrhu glave postriči čez ravni glavnik.

- Uporabite krajši vodilni glavnik, da lase po želji bolj skrajšate, ko se približate vratu.

NEGA STRIŽNIKA

- Vaš strižnik je opremljen s kakovostnimi rezili iz titana, ki so trajno podmazana.
- Dolgotrajno zmogljivost svojega strižnika zagotovite tako, da redno čistite rezila in enoto.
- Priključek z vodilnim glavnikom vedno pustite na rezilu prirezovalnika.

PO VSAKI UPORABI

- Poskrbite, da je brivnik izključen in izklopljen iz vtičnice.
- Odstranite priključek strižnika z glavnikom in sklop za rezanje.
- Previdno s čopičem odstranite/s toplo vodo sperite preostale dlake z glavnika in rezila strižnika. Sklopa za rezanje ne spirajte pod vodo.

NAVODILA ZA PONASTAVITEV

- Gumb za vklop neprekinjeno pridržite za 8 sekund
- Sistem prikaže 88,8 mm, polno baterijo, polno zaklepanje in polno povečanje moči.
- Poskrbite, da v bližini gumbov na dotik ni predmetov, dlani ali prstov.
- Enkrat pritisnite gumb za vklop.
- Glavnik se premakne navzdol na najnižjo nastavitev in prikazovalnik prikaže trenutno raven baterije, stanje zaklepanja in 1. raven povečanja moči.
- Izdelek pustite, dokler se zaslon ne zatemni.
- Izdelek je zdaj pripravljen, tako da ga vklopite in preverite pravilno delovanje.

OPOZORILO ZA ČIŠČENJE

- S strižnika lahko za čiščenje odstranite samo priključek strižnika z glavnikom in rezilo strižnika.
- Čiščenje je treba opraviti z mehkim čopičem, na primer tistim, ki je priložen izdelku.
- Strižnika ni mogoče oprati. Naprave ne spirajte pod vodo.

- Na notah ali rezalnikih ne uporabljajte ostrih ali jedkih čistil.

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

OPOZORILO – ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OPEKLIN, ELEKTRIČNEGA UDARA, POŽARA ALI POŠKODB OSEB:

- Napravo ne puščajte brez nadzora ko je priključena v električno omrežje.
- Hranite napravo vedno na suhem.
- Napravo položite izključno na površine, ki so odporne na toploto.
- Ne uporabljajte aparata, če je poškodovan ali slabo deluje.
- Če je kabel poškodovan, ga je treba nadomestiti s strani proizvajalca, njegove servisne službe, ali s strani nekoga, ki je usposobljen in pooblaščen, da bi se izognili

nevarnosti.

- Kabla ne zvijajte ali prepogibajte in ga ne navijajte okoli naprave.
 - Uporabite in shranite izdelek pri temperaturi med 15 °C in 35 °C
 - Ne uporabljajte dodatne opreme ali dodatkov, razen tistih, ki so v ponudbi.
 - Naprave, vključno s kablom, ne smejo uporabljati, se z njo igrati ali je vzdrževati osebe, mlajše od osem let, naprava pa jim mora biti vedno nedostopna.
- Uporaba, čiščenje in vzdrževanje naprave s strani otrok, starih najmanj osem let, ali kogar koli, ki nima zadostnega znanja ali izkušenj ali ima zmanjšane telesne, čutne ali duševne zmožnosti, so dovoljeni samo, ko so tej osebi dana ustrezna navodila in pod primernim nadzorom odgovorne odrasle osebe, ki zagotavlja varnost in razumevanje ter izogibanje nevarnostim, ki so povezane s tem.
- Naprave ne dajajte v tekočino, je ne uporabljajte v bližini vode v kadi, umivalniku ali drugi posodi in je ne uporabljajte na prostem.
 - Napravo za telesno nego vklopite pred vstavljanjem v nos ali uho, da preprečite telesne poškodbe.



VARUJTE OKOLJE

Naprave po koncu njene uporabne dobe ne odvrzite med gospodinske odpadke. Napravo lahko tudi odnesete v naše servisne centre Remington® ali na ustrezna zbirališča.



ODSTRANJEVANJE BATERIJE

Preden napravo zavrzete, morate iz nje odstraniti baterijo. Pri odstranjevanju baterije mora biti naprava izključena iz električnega omrežja. Napravo za osebno nego odklopite iz vtičnice, da preprečite nevarnost električnega udara. Zgornji del ohišja snemite z izdelka z izvijačem z ravno glavo. To bo razkriilo baterije. S kleščami prerežite žice, ki vodijo do baterij. Baterije odstranite iz izdelka. Za ustrezno odstranjevanje se obrnite na krajevne oblasti. Baterijo morate zavreči varno.

SERVIS IN GARANCIJA

Ta izdelek je bil pregledan in je brez napak. Za ta izdelek dajemo garancijo za vse napake, ki bi v garancijskem roku, ki se začne z dnem nakupa, nastale zaradi napak v materialu ali izdelavi. Če se na izdelku v garancijskem roku pojavi napaka, bomo tako napako odpravili ali pa po svoji izbiri brezplačno zamenjali izdelek ali njegov del, če ima kupec dokazilo o nakupu. To ne pomeni podaljšanja garancijske dobe. V primeru uveljavljanja garancije preprosto pokličite servisni center v svoji regiji. Ta garancija dopolnjuje vaše običajne zakonske pravice. Ta garancija velja v vseh državah, kjer se naš izdelek prodaja preko pooblaščenega prodajalca. Ta garancija ne vključuje škode na izdelku zaradi nesreče ali zlorabe, nepravilne uporabe,

spremembe izdelka ali uporabe v nasprotju s tehničnimi in/ali varnostnimi navodili. Ta garancija ne velja, če je izdelek razstavila ali popravila oseba, ki ji za to nismo dali pooblastila.

Če pokličete servisni center, imejte pripravljeno številko modela, saj vam brez nje ne moremo pomagati.

Najdete jo na tablici z nazivnimi vrednostmi na napravi.

SERVIS IN GARANCIJA

Ta izdelek je bil pregledan in nima okvar. Zagotavljamo, da ta izdelek nima okvar, ki bi bile posledica poškodovanega materiala ali napake pri izdelavi. Garancija za izdelek velja od datuma nakupa izdelka. Garancijski tok je naveden na embalaži izdelka. Če se naprava pokvari med garancijskim obdobjem, vam jo bomo brezplačno popravili ali zamenjali, če boste predložili dokazilo o nakupu. To ne pomeni, da se garancijsko obdobje podaljša. V primeru uveljavljanja garancije enostavno pokličite servisni center Remington* v svoji bližini.

Ta garancija je v skladu z vašimi običajnimi zakonskimi pravicami.

Garancija velja na geografskem območju republike Slovenije

Garancija ne vključuje poškodb izdelka, ki nastanejo kot posledica nesreče ali nepravilne uporabe, zlorabe, spreminjanja naprave ali uporabe, ki se ne ujema s tehničnimi in/ali varnostnimi predpisi. Garancija prav tako ne velja, če je izdelek razstavljala ali popravljala oseba, ki nima našega pooblastila.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Po preteku garancijskega roka zagotavljamo potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate najmanj 3 leta po poteku garancijskega roka.

Proizvode v garancijskem roku, ki ne delujejo brezhibno, dostavite ali pošljite na naslov pooblaščenega serviserja preko hitre pošte DPD (Tel.: 01 513 23 00). Naglasiti je potrebno, da stroške pošiljanja po veljavni poštni tarifi, krije podjetje Varta Remington Rayovac, d.o.o. Servisirani ali nov proizvod boste prejeli v najkrajšem času oziroma najkasneje v 45 dneh.

Pooblaščen servis:

JEŽEK TRGOVINA, SERVIS, d.o.o.

C. 24. junija 21, 1231 Ljubljana-Črnuče

Tel: 01 561 66 30; servis.jezek@siol.si

Uvoznik: Uvoznik:

VARTA REMINGTON

RAYOVAC d.o.o. Tržaška 132, 1000

Ljubljana Tel: 01 564 72 47

Uvoznik:

VARTA REMINGTON RAYOVAC d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Podatki o prodaji

Podatki o prodaji

Podjetje, ki je izdelek prodalo:

Datum prodaje žig in podpis prodajalca:

Zahvaljujemo na kupovini Vašeg novog Remington® proizvoda.

Prije uporabe, molimo Vas pažljivo pročitajte upute za uporabu i čuvajte ih na sigurnom mjestu. Otklonite svo pakiranje prije uporabe.

OPREZ

- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

GLAVNA OBILJEŽJA

- Gumb za isključivanje/uključivanje
- Motorizirani češalj
- 3 nastavka za češalj
- Područje dodirnog zaslona
- Digitalni zaslon za:
 - Razinu napunjenosti baterije
 - Postavke dužine
 - Jedinicu za mjerenje dužine u mm ili #
 - Zaključavanje / otključavanje
 - Razinu brzine
- Tipka za zaključavanje / otključavanje
- Sustav trostrukog povećavanja snage
- Ikona baterije
- Mikro USB ulaz
- Mikro USB kabel
- Adapter
 - 3 godine jamstvo

PRIJE POČETKA

- Prije nego što jedinicu koristite po prvi put, s dna jedinice skinite plastični dio označen crvenom strelicom. Potom pritisnite prekidač napajanja jedinice. Plastični jezičak služi samo u svrhu prijevoza i može se baciti.

PUNJENJE UREĐAJA

- Prije prve uporabe Vašeg šišača, puniti ga 14-16 sati.
- Uvjerite se da je proizvod isključen.
- Priključite brijac na adapter, a zatim na izvor napajanja. Zaslon će pokazivati da se jedinica puni.
- Vaš šišač se ne može prenapuniti. Međutim, ukoliko ga nećete rabiti neko vrijeme (2-3 mjeseca) iskopčajte ga iz struje i pohranite.
- Kada odlučite ponovo rabiti šišač morate ga ponovo napuniti.
- Kako biste sačuvali vijek trajanja baterija, svakih šest mjeseci potpuno ih ispraznite te ih zatim puniti 90 minuti

PUNJENJE PREKO STANDARDNE UTIČNICE

- Uvjerite se da je proizvod isključen.
- Priključite brijac na adapter, a zatim na izvor napajanja. Zaslon će pokazivati da se jedinica puni.
- Tokom punjenja digitalni zaslon će pokazivati da se jedinica puni.
- Za potpuno punjenje izdvojite 90 minuti

USB

- Konektujte Vaš USB kabel u USB port na Vašem izvoru struje (računaloiili adapter za punjenje)
- Spojite USB kabel i Vaš uređaj.
- Nemojte koristiti šišač dok je priključen na USB ulaz. Time će se samo isprazniti baterije i punjenje će se prekinuti.

UKLJUČEN U STRUJU

- Priključite brijac na adapter, a zatim na izvor napajanja.
- Tokom punjenja digitalni zaslon će pokazivati da se jedinica puni.
- Jedinica će raditi putem kabela samo kad je priključena na električnu struju putem priloženog Remington adaptera; preko drugih USB punjača jedinica se samo puni.

OPREZ

- Dugotrajno korištenje aparata kada je ukopčan u struju će smanjiti životni vijek baterije.

UPOZORENJE

- Uređaj ne može raditi s priključnim kabelom, dok je povezan na PC preko USB ulaza.

BEŽIČNA UPORABA

- Kada je aparat uključen i potpuno napunjen, može se koristiti u bežičnom načinu rada najviše 40minuta.

UPUTE ZA UPORABU

UPORABA DODIRNOG ZASLONA

PODEŠAVANJE DUŽINE TRIM OŠTRICE

- Prvo odaberite češalj 1, 2 ili 3 za željenu dužinu kose. Češalj 1 (1,5 mm), češalj 2 (3 mm do 23 mm), češalj 3 (22 mm do 42 mm). Putem tipke za odabir češlja postavite sustav da odgovara odabranom češlju.
- Ako je odabran češalj 1, na zaslonu će biti prikazan 1,5 mm ili 0, jer nema mehaničkog podešavanja.
- Za češljeve 2 i 3, preko dodirnih tipki moguće je podesiti željenu dužinu šišanje slijedeći korake opisane dolje.
- S češljevima 2 i 3 instaliranim na proizvodu i odabirom odgovarajućeg tipke za češalj

moguće je započeti podešavanje. Isto tako, uvjerite se da je tipka za zaključavanje u otključanom položaju. Napomena: ako se kroz postavljeni češalj vidi crvena upozoravajuća lampica, to znači da je tipka za odabir češlja pogrešno podešena.

- Pritisnite i držite strelicu prema gore za povećanje i prema dolje za smanjenje dužine šišanja. Češalj će se pomicati na svaku postavku, dužine će se mijenjati dok držite pritisnutu strelicu prema gore/dolje i broj postavke pojavit će se na digitalnom zaslonu.
- Odaberite željenu razinu pojačane snage pritiskom na tipku za povećanje snage koja mora biti u otključanom položaju. Na zaslonu će biti prikazana razina.
- Kad ste postigli željenu dužinu i razinu povećanja snage, zaključajte sustav putem tipke za zaključavanje. Na zaslonu se treba pojaviti simbol zatvorenog lokota i trenutna postavka dužine šišanja i razine pojačane snage. Nastavite s uporabom šišača.
- Napomena: možete vršiti podešavanja dužine i pojačane snage u bilo koje vrijeme ako postavite tipku zaključavanja u otključani položaj. Ako pritisnete prekidač napajanja po drugi put, postavke se mogu vršiti i s isključenim glavnim motorom. Za ponovno uključivanje glavnog motora, pritisnite ponovo prekidač napajanja.
- Pritisnite i držite pritisnutom ikonu baterije kako bi se na digitalnom zaslonu prikazalo preostalo vrijeme u minutama. Ova funkcija se može koristiti dok je uređaj u zaključanom stanju.

✱ PRIJELAZ IZMEĐU JEDINICA MJERE (mm, #)

Pritisnite prekidač napajanja 3 sekunde; kad se na zaslonu prikaže promjena između mm i # otpustite prekidač napajanja. Postavka je promijenjena. Napomena: ako korisnik drži pritisnut prekidač napajanja 8 sekundi, sustav će ući u način resetiranja.

OPREZ

- Kad se na digitalnom zaslonu pojavi promjena od mm na stupnjeve, otpustite prekidač napajanja kako bi se izbjeglo nehotično ponovno pokretanje jedinice.
- NAPOMENA: češalj mora biti pričvršćen na uređaj kako bi se mogao koristiti birač dužine kose. Za postizanje dužine od 0,4 mm potrebno je skinuti češalj.

✱ Prije šišanja

- Provjerite šišač da u njemu nema kose i nečistoća.
- Posljedite osobu tako da je njezina glava otprilike u razini Vaših očiju.
- Prije šišanja uvijek isčetkajte kosu tako da ne bude zamršena te pazite da bude suha.

✱ Postavljanje češlja

- Držite češalj nazubljenom stranom prema gore.
- Uvedite zupce češlja u otvore sa strane glave šišača. Potom pritisnite češalj prema dolje dok ne sjedne u dio za podešavanje.

✱ UKLANJANJE NASTAVKA ČEŠLJA

- Držeci šišač tako da su oštrice okrenute od Vas, gurnite češalj nagore i suprotno od oštrica.

OPREZ

- Ako se na proizvod pričvrsti pogrešan češalj za željenu dužinu šišanja, pojavit će se crveno upozoravajuće svjetlo.
- Provjerite da je željeni češalj pričvršćen ili da je izvršen ispravan odabir na tipci za odabir češlja.

UPUTE ZA ŠIŠANJE

- ✱ Kako bi šišanje bilo jednolično, dozvolite češlju/oštrici polagano probijanje kroz kosu. Ne vucite ga kroz kosu silom niti brzo. Ako je riječ o prvom šišanju počnite s najvećim nastavkom za češalj.

KORAK 1 – Zatiljak

- Postavite češalj na 3 mm ili 6 mm.
- Držite šišač tako da zupci pokazuju prema gore. Počnite šišati na sredini u dnu vrata.
- Polagano podižite šišač, rađeci uvijek prema gore i prema strani, podišavajući polagano.

KORAK 2 – Potiljak

- S češljem postavljenim na 12 mm ili 18 mm, skinite dlačice s potiljka.

KORAK 3 – Bočne strane glave

- Postavite češalj na 3 mm ili 6 mm i oblikujte zaliske. Potom postavite češalj na 9 mm i nastavite s oblikovanjem kose na tjemenu.

KORAK 4 – Tjeme

- Upotrijebite duži nastavak češlja i postavite ga na 24 mm ili 27 mm i šišajte kosu na tjemenu u smjeru suprotnom od normalnog smjera rasta kose.
- Za dužu kosu na tjemenu, upotrijebite duži nastavak češlja (24 - 42 mm) kako biste postigli željeni rezultat.
- Uvijek počnite od zatiljka.

KORAK 5 – Završna dotjerivanja

- Upotrijebite šišač bez nastavka češlja za fino uklanjanje kose po vratu.
- Za postizanje jasne ravne crte zaliska, okrenite šišač naopako. Preokrenuti šišač postavite pod pravim kutom u odnosu na glavu, tako da vrši šišača lagano dodiruju kosu, a zatim pokrećite šišač prema dolje.

✱ KRATKI STILOVI – "RAVNI VRHOVI" & KRATKA FRIZURA

- Počevši s najdužim češljem (24 - 42 mm) šišajte kosu od vrata prema tjemenu. Češalj držite plošno uz glavu i polako pomičite šišač kroz kosu.
- Isti postupak koristite šišajući od dolje prema gore na bočnoj strani glave, kao što je prikazano na slici. Potom šišajte kosu u smjeru suprotnom od rasta i poravnajte strane.
- Kako biste dobili ravne vrhove, kosa na vrhu glave mora biti šišana vrhom ravnog

česlja.

- Za stanjivanje kose po vratu koristite česljic bliži koži.

BRIGA O VAŠEM ŠISAČU

- Vaš šisač se sastoji od visoko kvalitetnih Titanskih oštrica koje su trajno podmazane.
- Da biste osigurali dugotrajnu učinkovitost Vašeg šisača, čistite oštrice i jedinicu redovito.
- Uvijek držite češalj na oštrici trimera.

NAKON SVAKE UPORABE

- Osigurajte da je brijač isključen i iskopčan iz utičnice električne mreže.
- Uklonite nastavak čeplja za šisač i rezni sklop.
- Nježno iščetkajte preostale dlačice/isperite pod toplom vodom iz češlja i oštrice šisača. Nemojte ispirati pod vodom rezni sklop.

UPUTE ZA RESETIRANJE

- Držite pritisnut prekidač napajanja neprekidno 8 sekundi.
- Sustav će prikazati 88,8 mm, punu bateriju, simbol zaključavanje i punu razinu pojačane snage.
- Uvjerite se da nema predmeta ili da vam nisu ruke ili prsti u blizini dodirnih tipki.
- Pritisnite jednom prekidač napajanja.
- Postavka češlja će se sniziti na najnižu razinu, a na zaslonu će biti prikazani trenutna razina baterije, da li je uređaj zaključan ili ne i prva razina pojačane snage.
- Sačekajte dok zaslon ne potamni.
- Sad je proizvod spreman za rad; uključite ga i potvrdite ispravan rad.

UPOZORENJE TIJEKOM ČIŠĆENJA

- Samo nastavak češlja i oštrica šisača smiju biti uklonjeni od proizvoda zarad čišćenja.
- Tijekom čišćenja samo meka četkica bi se trebala koristiti, kao što je priložena četkica.
- Šisač nije za pranje u void. Nemojte ga ispirati pod vodom.
- Nemojte koristiti grube ili korozivne tekovine za čišćenje po uređaju i oštricama.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE – KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD OPEKLINA, UDARA STRUJE, POŽARA ILI OZLJEDA OSOBA:

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je ukopčan.
- Uređaj treba uvijek biti suh.
- Uređaj postaviti samo na površinu otpornu na toplinu.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašten servis ili osoba slične stručnosti.
- Kabel se ne smije rotirati, presavijati i umotavati oko uređaja

- Ovaj proizvod koristite i čuvajte na temperaturi između 15°C i 35°C.
- Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- Uređaj, uključujući i kabel, ne smije biti korišten, čišćen ili njegovan od strane osoba mlađih od osam godina i treba biti držan sve vrijeme van njihovog domaćaja. Uporaba, čišćenje i njega uređaja od strane djece starijih od 8 godina ili osoba bez znanja, iskustva ili smanjenih fizičkih, perceptivnih ili mentalnih sposobnosti bi trebale rabiti samo nakon odgovarajućih uputa i adekvatnim nadgledanjem odgovarajuće odrasle osobe koja će se pobrinuti da oni to čine bezbjedno i da se moguće opasnosti razumiju i izbjegnu.
- Ne uranjajte uređaj u tekućinu, ne rabite ga blizu vode u kadi, umivaoniku ili drugih posuda i ne rabite uređaj vani
- Uključite šisač prije nego što ga unesete u nos ili uho kako bi izbjegli povrijede.



ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.



UKLANJANJE BATERIJE

Prije odlaganja uređaja baterija se mora ukloniti.

Uređaj mora biti iskopčan iz električne mreže kad se uklanja baterija.

Iskopčajte šisač iz utičnice da biste izbjegli opasnost od električnog udara.

Otvorite gornje kućište proizvoda putem plosnatog odvijača. Tako će se otkriti baterije.

Rezačem žica odsjecite žice koje vode u baterije.

Uklonite baterije iz proizvoda. Obratite se lokalnim vlastima radi pravilnog odlaganja.

Baterija se mora zbrinuti na siguran način.

SERVIS I JAMSTVO

Ovaj proizvod je provjeren i nema nedostataka.

Za ovaj proizvod pružamo jamstvo od datuma kupnje od strane potrošača za kvarove nastale uslijed neispravnog materijala ili neodgovarajuće izrade.

Ako u jamstvenom roku dođe do kvara, uz dokaz o kupnji uklonit ćemo kvar ili besplatno zamijeniti proizvod ili njegov dio.

To ne znači produljenje jamstvenog roka.

U slučaju kvara jednostavno pozovite Servisni Centar u Vašoj regiji.

Ovo jamstvo se nudi pored uobičajenih zakonskih prava.

Ovo jamstvo vrijedi u svim zemljama u kojima naš proizvod prodaje ovlašteni prodavatelj.

Ovo jamstvo ne uključuje oštećenje proizvoda nastalo uslijed nesreće, zlouporabe, izmjene proizvoda ili uporabe koja nije u skladu s tehničkim i/ili sigurnosnim uputama.

Ovo jamstvo ne vrijedi ako je proizvod rastavljala ili popravljala neovlaštena osoba.

Ako zovete Servis Centar, molimo Vas da imate pri ruci broj modela, u suprotnom Vam nećemo moći pomoći bez istog.

Broj modela možete naći na pločici za procjenjivanje koja se nalazi na uređaju.

Uvoznik: Varta Remington Rayovac d.o.o, Petrova 120, Zagreb Zagreb, tel 01/2341-653	
Prodajno mjesto _____	
Proizvod _____	
Broj računa _____	
Datum prodaje	Potpis prodavača izig

شكراً لك على شرائك منتج *Remington الجديد.
قبل الاستخدام، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها
في مكان آمن. قم بإزالة جميع مواد التغليف قبل الاستخدام.

 تحذير
لا تستخدم أي أداة غير التي تكون مع الجهاز.
لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررّة في التعليمات.

- الميزات الأساسية
- مفتاح للتشغيل/ليقّف التشغيل
- المشط المجهر بموتور
- ومشط ترحيه ملحق
- منطقة شاشة اللمس
- الشاشة الرقمية من أجل:
- مستوى البطارية
- إعداد الطول
- وحدة طول القياس بالملم أو #
- قفل/فتح
- مستوى السرعة
- المفتاح مقفل/مفتوح
- نظام التقوية الثلاثية
- أيقونة البطارية
- منفذ USB صغير
- كبل USB صغير
- المحول
- تاونس 3 زابض

🔌 الشروع في الاستخدام:

قبل استخدام الوحدة لأول مرة، اسحب البلاستيك المعلم عليه بسهم أحمر من أسفل الوحدة. ثم ادفع زر الطاقة لتشغيل الوحدة. اللسان والبلاستيك للشحن فقط ويمكن التخلص منه

🔌 شحن الجهاز

قبل استخدام جهاز التشذيب لأول مرة، يجب شحنه لمدة 14-16 ساعة.

تأكد من أن المنتج متوقف.

قم بتوصيل المحول بالمنتج ثم بمصدر الكهرباء.

سوف يضيء مؤشر الشحن.

لا يمكن شحن وحدة القص الخاصة بك بشكل مفرط ومع

هذا، ففي حالة عدم استخدام المنتج لفترة زمنية ممتدة (من 2 إلى 3

أشهر)، يجب إلغاء توصيل الجهاز من مصادر الطاقة وتخزينه.

أعد شحن وحدة قص الشعر الخاصة بك بالكامل عندما ترغب في استخدامها

مرة أخرى.

للحفاظ على فترة صلاحية البطاريات للعمل، اتركها تعمل حتى نفاذ الشحن كل

6 أشهر ثم أعد شحنها لمدة تتراوح بين 90 ساعة.

🔌 الشحن عن طريق مقيس كهربائي قياسي

تأكد من أن المنتج متوقف.

قم بتوصيل المحول بالمنتج ثم بمصدر الكهرباء.

عند الشحن سوف تبين الشاشة الرقمية أنه يتم شحن الوحدة

اتركها لمدة تتراوح بين 90 ساعة ليتم شحنها بالكامل.

⚡ USB

قم بتوصيل كبل USB الخاص بك بمنفذ USB الموجود عند مصدر الطاقة

الخاص بك (الكمبيوتر أو محول الشحن)

قم بتوصيل كبل USB بالجهاز الخاص بك.

لا تقم بتشغيل المقص أثناء توصيله بمنفذ USB، فسوف يقوم بإيقاف بطاريته

فقط في هذه الحالة ويوقف الشحن.

⚡ في السبل الاستخدام

قم بتوصيل المحول بالمنتج ثم بمصدر الكهرباء.

عند الشحن سوف تبين الشاشة الرقمية أنه يتم شحن الوحدة

وسيتم تشغيل الوحدة في الوضع المربوط فقط عند توصيلها بالكهرباء باستخدام

محول Remington للطاقة المورد وسوف تقوم أجهزة الشحن USB الأخرى

بشحن الوحدة

⚡ تحذير

سيؤدي استخدام التوصيلات الرئيسية الممتدة فقط إلى خفض فترة صلاحية

البطارية للعمل.

⚡ تحذير

لا يمكن تشغيل الجهاز في الوضع المربوط أثناء توصيله بكمبيوتر عبر المنفذ

USB.

⚡ اللمس شاشة استخدام

اللمس شاشة استخدام

لاسلامياً المنتج استخدام يمكن بالكامل وشحنها الوحدة تشغيل عند

تصل لمدة

تقريباً 40 إلى

⚡ طريقة الاستخدام

استخدام شاشة لللمس

ضبط طول التشذيب

ملاحظة: يمكن إجراء التعديلات على الطول والتقوية في أي وقت يتم فيه ضبط مفتاح القفل على وضع الفتح. ويمكن أن يتم الإعداد والموتور الرئيسي متوقف إذا تم الضغط على زر الطاقة مرة ثانية. ولإعادة تشغيل الموتور يجب ضغط زر الطاقة مرة أخرى.

اضغط مع الاستمرار على أيقونة البطارية لعرض مدة البطارية المتبقية في غضون دقائق على الشاشة الرقمية. ويمكن استخدام ذلك أثناء قفل الجهاز.

التبديل بين وحدات الطول (ملم، #)

أمسك زر الطاقة لمدة 3 ثوان، وسوف تعرض الشاشة التغيير بين ملم و#، وأترك زر الطاقة عندئذ. تم تغيير الإعداد. ملاحظة: إذا كان المستخدم لا يزال يمسك زر الطاقة لمدة 8 ثوان، سوف يدخل النظام في وضع إعادة الضبط

ⓘ

بمجرد تغير الشاشة الرقمية من ملم إلى رقم تصنيف، أترك زر الطاقة لتجنب حدوث إعادة تشغيل غير مقصود.

ملاحظة: يجب أن يلمس المشط بالجهاز لاستخدام محدد طول الشعر. ولتحقيق 0.4 ملم، يجب إخراج المشط.

✱ قبل البدء في عملية القص

قم بفحص وحدة القص للتأكد من أنها خالية من الشعر والأثرية.

يجب أن يجلس الشخص بحيث يكون مستوى الراس تقريباً عند مستوى عينك.

قبل القص، يجب دائماً تنشيط الشعر ليكون خالي من التجاعيد وجاف.

اختر أولاً مشط الشعر 1، 2 أو 3 لمجموعة الطول المطلوبة.

المشط 1 (1.5 ملم) والمشط 2 (3 ملم إلى 23 ملم) والمشط 3 (22 ملم إلى 42 ملم). واضبط النظام ليناسب المشط المقابل باستخدام مفتاح اختيار المشط.

إذا تم اختيار المشط 1، سوف تعرض الشاشة دائماً 1.5 ملم أو 0#، طالما لا يوجد أي تعديل ميكانيكي

بالنسبة للمشط 2 و 3، يمكن استخدام أزرار اللمس للضبط حسب طول القص المطلوب باتباع الخطوات التالية

ويمكن بدء الضبط باستخدام المشطين 2 و 3 المثبتين على المنتج ومفتاح المشط المقابل المختار. وتأكد أيضاً من أن زر القفل في الوضع المفتوح. ملاحظة: إذا كان هناك ضوء تحذير أحمر مرئياً خلال المشط عند تركيبه، فهذا مؤشر إلى أن مفتاح اختيار المشط على الإعداد الخاطئ.

اضغط مع الاستمرار على السهم لأعلى لزيادة طول القص ولأسفل لتقليله. وسوف يتحرك المشط ليصل لكل إعداد وسوف تتغير الأطوال وأنت تضغط على السهم لأعلى/لأسفل وسوف يظهر رقم الإعداد على الشاشة الرقمية.

اختر مستوى التقوية المطلوبة بالضغط على زر التقوية مع جعل القفل في وضع الفتح. ستبين الشاشة المستوى.

بمجرد الوصول إلى الطول المطلوب ومستوى التقوية المطلوب، اقل النظام باستخدام مفتاح القفل. وينبغي أن يظهر على الشاشة قفلاً مغلقاً والإعداد الحالي للطول ومستوى التقوية. تابع استخدام المقص

الخطوة 3 - جانب الرأس

قم بضبط المشط على 3 ملم أو 6 ملم وشذب السوالف ثم قم بتغيير الإعداد على 9 ملم واستمر في قص أعلى الرأس.

الخطوة 4 - الجزء العلوي من الرأس

استخدم ملحق مشط أطول واضبطه على 24 ملم أو 27 ملم ثم قص الشعر على الجزء العلوي من الرأس ضد الاتجاه الذي ينمو فيه الشعر بشكل طبيعي. وللشعر الأطول على الجزء العلوي من الرأس، استخدم ملحق مشط أطول (24 - 42 ملم) لعمل التصفيف المطلوب.

الخطوة 5 - وضع اللمسات الأخيرة

استخدم المقص بدون ملحق مشط للتقليم القريب حول قاعدة

وجوانب الرقبة.

لإنتاج خط مستقيم نظيف في السوالف، اعكس المقص الشعر. وضع المقص المعكوس بزاوية قائمة على الرأس مع إمالة الشفرات بحيث تلمس الجلد برفق ثم اعمل لأسفل.

التصفيفات القصيرة - "المسطحة" والقصات القصيرة

بدء بأطول مشط دليل ملحق (24 - 42 ملم)، قم بالقص من خلف الرقبة إلى القمة. وثبت مشط الدليل على الرأس وحرك المقص ببطء خلال الشعر.

استخدم نفس الإجراء من الجانب السفلي إلى

الجانب العلوي من الرأس كما يوضح الرسم. ثم قم

بقص الشعر مقابل الاتجاه الذي ينمو الشعر وفقاً له وقم بتسوية

الجانبين.

للحصول على مظهر "علوي أملس"، يجب قص الشعر الموجود أعلى الرأس

فوق أعلى المشط المسطح.

استخدم مشط توجيه مقرب لتسوية الشعر لأسفل في اتجاه خط الرقبة حسب الحاجة.

★ لإرفاق مشط

أمسك بالمشط بحيث تكون أسنانه لأعلى.

قم بتوجيه مجاري المشط في الفتحات الموجودة على جانبي رأس المقص. ثم ادفع المشط لأسفل إلى أن يجلس على ذراع الضبط.

★ إزالة المشط الملحق

ومع الإمساك بوحدة القص مع وجود الشفرات بعيداً عنك، أدفع المشط بقوة لأعلى بعيداً عن الشفرات.

ⓘ مكنينه

إذا تم إلحاق مشط غير صحيح بالمنتج حسب طول القص المطلوب، سوف تضيء لمبة تحذير حمراء لبيان ذلك.

يرجى التأكد من إلحاق المشط المطلوب أو اختيار الإعداد الصحيح على مفتاح المشط.

◆ إرشادات حول قص الشعر

للقص، المتساوي اسمح لملحق المشط أو الشفرة

بالقص عبر الشعر. يجبا الحرص على عدم إجبارها

على العمل بسرعة. إذا كنت تقوم بالقص لأول مرة، ابدأ بالحد

الاقصى لملحق المشط

الخطوة 1 - الجزء الخلفي للعنق

قم بضبط المشط على 3 ملم أو 6 ملم.

الخطوة 2 - الجزء الخلفي من الرأس

مع ضبط المشط على 12 ملم أو 18 ملم، قم بقص الشعر في الجزء الخلفي من

الرأس

دع المنتج موضوعاً إلى أن تخفت الشاشة.
المنتج جاهز الآن، فقم بتشغيله وتأكد الوظيفة المناسبة.

⚠️ تحذيرات حول التنظيف

يمكن فقط إزالة ملحقات التشذيب وشفرة التشذيب من المنتج للتنظيف.
يجب أن تتم عملية التنظيف باستخدام فرشاة ناعمة فقط، مثل الفرشاة المتوفرة مع المنتج.

جهاز شذيب الت غير قابل للغسيل. لا تقم بشطفه تحت الماء.

لا تستخدم منظفات قوية أو أكالة على الوحدات أو المقصات.

⚠️ تعليمات هامة للأمان

تحذير – لتقليل مخاطر الاحتراقات، التكهرب، الحريق أو الإضرار بالأشخاص:

يجب أن لا يُترك الجهاز من دون مراقبة عندما يكون موصولاً بالتيار الكهربائي.
إبعاد مصدر التيار والكابل عن الأسطح الساخنة.
التأكد من جفاف الكابل والمقيس.
لا تقم بفصل المنتج عن الكهرباء بأيدي مبللة.
لا تستخدم هذا المنتج إذا كان المالك تالفاً. ويمكن الحصول على ملك بديل لدى مراكز الخاصة بنا Remington® خدمة.
لا تضع هذا الجهاز أو تستخدمه في مكان يمكن أن يسقط منه أو يمكن منه سحبه إلى حوض أو بالوعة.
لا تضع الجهاز أو تسقطه في الماء أو في سائل آخر.

يجب عدم استخدام الجهاز، بما في ذلك السلك الخاص به، أو العبث به أو تنظيفه أو صيقلته بواسطة أشخاص تقل أعمارهم عن 8 سنوات ويجب إبعاده في جميع الأوقات عن أيديهم.

⚠️ صيانة المقص الخاص بك:

تم تزويد وحدة المقص الخاصة بك بشفرات عالية الجودة مصنوعة من مادة التيتانيوم المشحمة بشكل دائم.

لضمان الحصول على أداء طويل الأمد لوحدة المقص الخاصة بك، يجب تنظيف الشفرات والوحدة بشكل منتظم.

اجعل مشط دليل الملحق على شفرة أداة التشذيب دائماً

⚠️ بعد كل استخدام

تأكد من إيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة وفصلها من مأخذ الكهرباء

أخرج مشط دليل الملحق ومجمع القواطع

قم بإزالة الشعيرات المتبقية بخفة من مشط

التشذيب وشفرة التشذيب وقم بشطفها تحت الماء الدافئ. لا تقم بشطف وحدة المقص تحت الماء.

⚠️ قم بإعادة ضبط التعليمات

أمسك زر الطاقة لمدة 8 ثوان على التوالي

سوف يعرض النظام 88.8 ملم وبطارية كاملة وقفل كامل

ومستوى تقوية كامل.

تأكد من عدم وجود أشياء أو يدين أو أصابع بالقرب من أزرار

اللمس.

ادفع زر الطاقة مرة واحدة.

سوف ينتقل المشط لأقل إعداد له وسوف تعرض الشاشة مستوى

البطارية الحالي وخالة القفل وأول مستوى تقوية.

انزع المبيت العلوي من المنتج بمفك مسطح الرأس وسوف يكشف ذلك البطاريات.
اقطع الأسلاك المؤدية إلى البطاريات باستخدام قواطع أسلاك.
أخرج البطاريات من المنتج. واتصل بالسلطات المحلية لمعرفة طرق التخلص السليم.
يجب التخلص من البطارية بأمان

← الخدمة والضمان

تم فحص هذا المنتج وتم تأكيد خلوه من العيوب.
نحن نضمن هذا المنتج ضد أي عيوب ناتجة عن استخدام مواد غير سليمة أو عيوب التصنيع طوال فترة الضمان منذ التاريخ الأصلي لشراء العميل للجهاز.
في حالة أن المنتج أصبح معيَّباً خلال فترة الضمان، سنقوم بإصلاح أي عيوب أو اختيار استبدال المنتج أو أي جزء منه بدون أي تكلفة إضافية، شريطة وجود إثبات الشراء.
وهذا لا يعني وجود مد لفترة الضمان.
في حالة وجود ضمان، يمكنك ببساطة الاتصال بمركز الخدمة الموجود في منطقتك.

يتم تقديم هذا الضمان كإضافة إلى حقوقك القانونية الطبيعية.
سيتم تطبيق هذا الضمان في جميع الدول التي تم فيها بيع المنتج الخاص بنا من خلال الوكيل المعتمد.


هذا الضمان لا يغطي تلف المنتج الناتج عن وقوع الحوادث أو سوء الاستخدام أو الإساءة أو التلاعب بالمنتج أو الاستخدام غير المتوافق مع الإرشادات الفنية و/أو إرشادات السلامة المطلوبة.

هذا الضمان لا ينطبق في حالة فك المنتج أو إصلاحه بواسطة شخص لم نمنح بالتصريح له.

يجب أن تتم عمليات الاستخدام أو التنظيف أو الصيانة الخاصة بالجهاز على الأطفال الأقل من 8 سنوات أو بواسطة أفراد يفتقرون للمعرفة أو الخبرة أو الذين لديهم قدرات بدنية أو ذهنية أو شعورية منخفضة بعد تلقي التعليمات المناسبة وتحت الإشراف المناسب لشخص بالغ مسؤول من أجل ضمان القيام بذلك بأمان والتأكد من فهم المخاطر المضمنة وتجنبها.
لا تضع الجهاز في السوائل ولا تستخدمه بالقرب من الماء في حوض استحمام أو حوض أو أي وعاء آخر ولا تستخدمه خارج المنزل.



يجب عدم ثني السلك أو تشابكه، ويجب عدم لفه حول الجهاز
قم بتخزين الجهاز عند درجة حرارة تقع بين 15 درجة و 35 درجة مئوية
قم بتشغيل أداة التشذيب قبل أن تقوم بإدراجها في أنفك أو أذنك لتجنب الإصابة.



من أجل تفادي مشاكل بيئية وخاصة بالصحة بالنظر للمواد
المضرة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فلان الأجهزة التي
تحمل هذا الرمز يجب ايداعها فقط في مستودعات التدوير وإعادة



الاستخدام

← إخراج البطارية

يجب إخراج البطارية من الجهاز قبل التخلص منه.
يجب فصل الجهاز من التيار الكهربائي عند إخراج البطارية.
افصل جهاز الزينة من المأخذ لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية.

في حالة الاتصال بمركز الصيانة، يرجى تحضير رقم الطراز، حيث لن نتمكن من مساعدتك بدونهم.
هذا الرقم مدون على لوحة التصنيفات التي يمكنك العثور عليها على الجهاز.

▶ GERMANY ▶ BENELUX ▶ FRANCE ▶ ITALY ▶ SCANDINAVIA ▶ AUSTRIA ▶ SWITZERLAND	Central Europe ☎ 00800 / 821 700 821 Mo.-Fr. 9 a.m. – 5 p.m. Central European Time (free call) E-Mail: service@remington-europe.com www.remington-europe.com
▶ SPAIN	☎ +34 902 10 45 17; 08:00 - 13:00; lunes - viernes (Posventa) ☎ +34 932 070 166 (Información al consumidor final)
▶ PORTUGAL	☎ +351 299 942 915; renase@presat.net
▶ MALTA	☎ Tel. +356 21 664488 Miller Distributors Ltd, Miller House - Airport Way, Tarxien Road, Luqa LQA 1814, www.millermalta.com
▶ UNITED KINGDOM	☎ Tel. +44 0800 212 438 (free call) Spectrum Brands (UK) Limited, Fir Street, Fallsdown, Manchester, M35 0HS, UNITED KINGDOM, www.remington.co.uk
▶ ČESKÁ REPUBLIKA	☎ Tel. +420 487 754 605 VARTA Baterie spol. s r.o., Jindřicha z Lipé 108, 470 01 Česká Lipa, ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com
▶ IRELAND	☎ Tel. +353 (0) 1 460 4711 Remington Consumer Products, Unit 7C, Riverview Business Park, New Nangor Road, Dublin 22, IRELAND, www.remington.co.uk
▶ MAGYARORSZÁG	☎ Tel. +36 1 3300 404 Remington Szervizközpont, 1138 Budapest, Váci út 136/a, www.remington.hu
▶ POLSKA	☎ Tel. +22 598 07 00 Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 7a 02-366 Warszawa Fax: +22 598 07 01 www.pl.remington-europe.com
▶ РОССИЯ	☎ Тел. 8 800 100 8011 ООО «КОМПАНИЯ «ПРОФСЕРВИС», РОССИЯ, 115201, Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 1а, стр. 3, www.remington-europe.com
▶ TÜRKİYE	☎ Tel. +90 212 659 01 24 Varta Piller Ticaret Ltd. Şti., İstic. 23.Ada Sonu Kuzey Plaza Kat. I D4.34217, Mahmutbey/İstanbul, TÜRKİYE, Fax: +90 212 659 48 40, www.tr.remington-europe.com
▶ U.A.E.	☎ Tel. +9714 355 5474 VR.R Trading (L.L.C), Khalid Bin Waleed Street, Al Jawhara Bldg 504, Dubai, U.A.E., www.remington-europe.com
▶ CROATIA	☎ Tel. +385 1 24811111 Alca Zagreb d.o.o., Zlatnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia, www.remington-europe.com
▶ CYPRUS	☎ Tel. +357 24 532220 Theasco Traders Ltd, Eleftherias Ave 75, 7100 Aradippou, Cyprus, www.remington-europe.com
▶ ROMANIA	☎ Tel. +40 21 411 92 23 Best Expert Service Jak SRL, 4th, Drumul Taberei St., sector 6, Bucharest, Romania, www.remington-europe.com
▶ SLOVENIA	☎ Tel. +386 (0) 1 561 66 30 Jatek Trgovina Servis d.o.o., Cesta 24, Junija 21, 1231 LJUBLJANA - Črnuče, Republika Slovenija, www.remington-europe.com
▶ GREECE	☎ Tel. +30 210 94 10 699 D & J. DAMKALIDIS S.A., Import Agencies, 44 Zefyrou str., www.remington-europe.com

Model No HC5950

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Производитель: Spectrum Brands Shenzhen Ltd./Спектрум Брэндс
Шеньчжень

Лтд., Китай для Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-
Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по
эксплуатации



12/INT/ HC5950 T22-34065 Version 04/12

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2012 SBI