

REMINGTON®

Guía de Utilización y Cuidados



F-5800

- Interruptor on/off
- Láminas
- Conjunto de cuchillas
- Depósito de pelo
- LED indicador de carga
- Corta patilla plegable
- Protector del cabezal
- Cable de alimentación
- Orificio para enchufar el cable
- Cepillo de limpieza

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usen aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- Solo para uso doméstico.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- Remueva el cable del aparato para almacenarlo.

No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.

No use este aparato con la malla o las cuchillas dañadas ya que podría herirse la cara.

Las afeitadoras, incluidas las recortadoras, son para uso exclusivo en la zona facial. No intente cortar cabello o el pelo en alguna otra parte de su cuerpo.

Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Chile/Argentina).

CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua.

Sobre su Afeitadora


CARACTERÍSTICA	F-5800
SISTEMA DE ENERGÍA	con/sin cable
TIEMPO DE CARGA COMPLETA	2 hrs
TIEMPO DE AFEITADO SIN CABLE	60 min
CARGA RÁPIDA EN 5 MINUTOS	yes
INDICADOR	medidor de carga
TIPO DE VOLTAJE	bivoltaje
Nº DE PIEZA PARA REMPLAZO	SPF390 or SPF399

Con cable/ Inalámbrico – La afeitadora también podrá funcionar enchufada al toma corriente.
Medidor de carga – Muestra cuánta carga le queda a la unidad, incluido el indicador de carga baja.
Bivoltaje – afeitadora adapta automáticamente a un voltaje de salida entre 110 y 240V.

Cómo Empezar

Antes de usar, lea las instrucciones importantes sobre la seguridad en la parte delantera del manual.


- Asegúrese de que el aparato esté apagado. Al usarla por primera vez, conecte la afeitadora al adaptador (Dia A), éste a la red eléctrica (Dia B) y cargue el aparato por lo menos durante 24 horas (Dia C). Durante la carga del producto, el indicador verde permanecerá encendido. Se apagará cuando finalice la carga.
- Cuando esté conectado, el indicador de carga se iluminará.
- ****Utilice el producto hasta que la batería esté baja. Para preservar la vida de las baterías descárguelas cada seis meses y luego recárguelas por 24 horas.***
- Una vez descargada, la batería se cargará en 16 horas para proveer con una autonomía de 40 minutos de tiempo de afeitado.

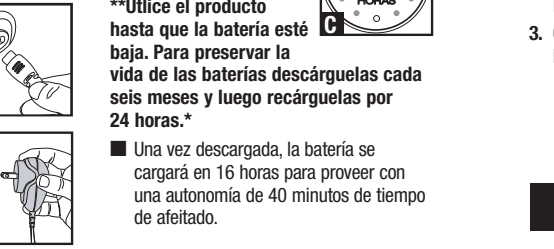

Cómo usar

Afeitado
Asegúrese de que su afeitadora está correctamente cargada.

- Comience retirando el protector del cabezal de la afeitadora.
- Encienda la afeitadora. (Dia D)
- Presione el botón hacia abajo para extender el corta patillas y utilícelo primero para cortar el pelo largo. Cuando acabe deslícelo hacia abajo. (Dia E-F)
- Estire la piel con la mano libre de forma que el pelo se levante hacia arriba.
- Sostenga el cabezal de afeitado de modo que todas las láminas estén







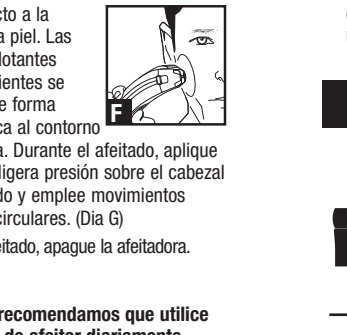


en contacto a la vez con la piel. Las láminas flotantes independientes se ajustan de forma automática al contorno de la cara. Durante el afeitado, aplique sólo una ligera presión sobre el cabezal de afeitado y emplee movimientos cortos y circulares. (Dia G)

Tras el afeitado, apague la afeitadora. (Dia D)

****Nosotros recomendamos que utilice su máquina de afeitar diariamente hasta por cuatro semanas, para permitir que su piel y vellos se acostumbren al nuevo sistema de afeitado.****

Cuide su afeitadora para asegurar un óptimo rendimiento. Recomendamos lim-

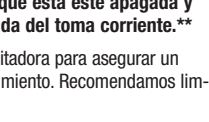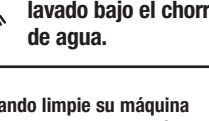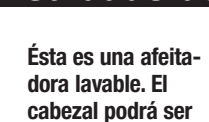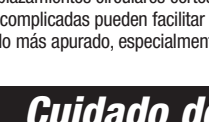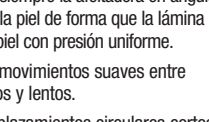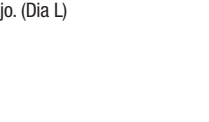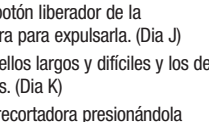

REMINGTON®
Póliza de Garantía

Ficha de Garantía	
Producto _____	
Modelo _____	N° de Serie _____
Lugar de Compra _____	
Fecha de Compra _____	Boleta _____
Datos Consumidor	
Nombre _____	
Dirección _____	
Comuna _____	Ciudad _____
Teléfono _____	
Atención al Cliente	
 (56-2) 5137301 Remington Products Chile Commercial Ltda. Avenida del Maipo 370 Oficina 304, Ciudad Empresarial, Huesarreda Santiago de Chile 8401101	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

