


REMINGTON®

EP-7010

Guía de Utilización y Cuidados

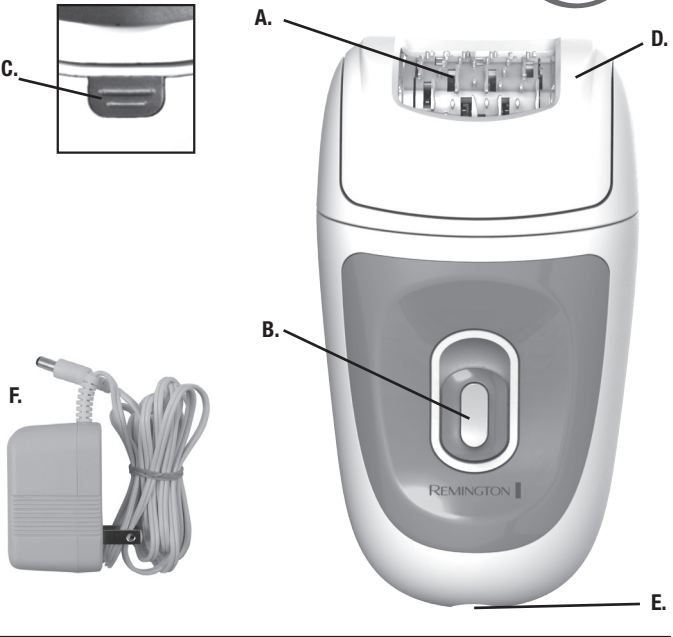

- A. Cabeza de depilación
B. 2 ajustes de velocidad/ Botón de Encendido/Apagado (ON/OFF)
C. Botón para liberar la cabeza de la depiladora (en la parte trasera).
- D. Cabezal angulo perfecto. Este es su ángulo optimo de depilación.
E. Conector
F. Transformador

- Su depiladora Remington® puede ser usada de manera segura para remover pelos sencillos del cuerpo.
- No se recomienda el uso en la cara.
- Usted deberá usar inicialmente su depiladora una vez a la semana. Los retoques ayudarán a debilitar los pelos y mantendrán sus piernas siempre suaves.

Limpieza y mantenimiento

Almacenamiento

Nunca enrolle el cable alrededor de la depiladora, ya que esto ocasionará un desgaste prematuro y su rotura, anulando de esta manera la garantía. Manipule el cable con cuidado y evite torcerlo, jalarlo con fuerza o estirarlo demasiado, especialmente en sus conexiones.

Cuidados con su depiladora

Para asegurar un desempeño duradero de su depiladora, limpie el cabezal regularmente.

LIMPIE EL CABEZAL DE SU DEPILADORA DESPUÉS DE CADA USO

- Asegúrese que la depiladora está apagada y desenchufada de la toma de corriente.
- Mantenga los lados de la cabeza de la depiladora y levante el cabezal lejos del barril de pinzas del la parte trasera.
- La cabeza de la depiladora se puede remover y enjuagada para limpieza. Para una limpieza optima, cepille los vellos acumulados en las pinzas antes de

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, precauciones básicas deben ser siempre observadas, incluyendo las descritas abajo. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO. MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA. PELIGRO

- Como sucede con la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos están vivos eléctricamente aún cuando se encuentran apagados. Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:**
- No intente recoger un aparato que haya caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
 - No lo use mientras está en el baño o en la ducha.
 - No ponga o guarde el aparato en un lugar de donde pueda caer o ser tirado dentro de una bañera o de un lavabo.
 - No ponga o deje caer el aparato dentro del agua u de otro líquido.
 - Siempre desenchúfelo de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo.
 - Siempre desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a personas:

- Nunca deje sin vigilancia un aparato que esté enchufado en la toma de corriente.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- Utilice este aparato solamente para el uso previsto y descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe no trabaja apropiadamente o se ha caído, estropeado o caído al agua. Si algo de esto ocurriese, devuelva el electrodomestico a un centro de reparaciones para examinación y arreglo.
- Mantenga el cable distante de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto dentro de cualquier orificio.
- No use el aparato al aire libre ni lo opere donde productos de aerosol (spray) están siendo utilizados o donde oxígeno está siendo administrado.

Garantía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

GARANTIA
Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac de México S.A de C.V
km 14.5 Carretera Puente de Vigas
Col. Lechería, Tultitlán
Estado de México,
C.P. 54940,
México
Tel. (55) 5831-7070
Del interior marque sin costo: 01 800 714 2503
RFC R0V730726UY0

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.


PARA REMOVER RESIDUOS
Para remover residuos de las pinzas de acero inoxidable del cabezal depilatorio curvo, humedezca un bastoncillo de algodón con alcohol. Pase el bastoncillo suavemente sobre las pinzas hasta que el residuo haya sido removido.

CUIDADO: Asegúrese que el bastoncillo de algodón no esté empapado en alcohol, porque esto puede dañar el cabezal de depilación.

NOTA: Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario.

- No utilice este aparato con un disco dañado o roto, pues puede ocasionar lesiones.
- Siempre guarde este aparato y su cable en un área sin humedad. Asegúrese que el cable está desconectado del aparato.
- Asegúrese que el aparato está en “off” (apagado) antes de enchufarlo. Siempre conecte primero el enchufe al aparato y después a la toma de corriente. Para desconectar, ponga todos los controles en “off”, saque el enchufe de la toma de corriente y después desconecte el cable del aparato para almacenarlos.
- Para uso doméstico solamente.

- El adaptador eléctrico fue proyectado para ser orientado correctamente en una posición vertical o en el suelo.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañideras, duchas ó otros recipientes con agua.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cómo usar

- La depilación deja su piel suave y sin pelos por varias semanas.
- Antes de depilarse, asegúrese que su piel está limpia, seca y sin cremas o aceites.
 - Frota la piel en el área donde se va a aplicar para levantar los vellos pequeños para optimizar la depilación.
 - Enciende la depiladora a la velocidad deseada. Baja es recomendada para los vellos finos y alta es recomendada para vellos gruesos o vellos de fuerte crecimiento.
 - Usando la mano libre, sujete la piel estirada para hacer que los pelos se pongan de pie.
 - Posicione la manija de la depiladora para que las pinzas de acero inoxidables se cierren planamente sobre la piel y en un ángulo




- Después de depilar, apague la depiladora.

Instrucción de manejo:

- Tome el transformador y enchufe su cable en la toma de corriente.

Depilación de los brazos/piernas

Depile empezando por la parte inferior de los brazos/piernas y lentamente mueva hacia arriba. Para depilar detrás del codo/rodilla, mantenga derecho el brazo/pierna para estirar la piel. El cabezal de afeitado es recomendado para particularmente aéreas sensibles de la piel.



Axilas y bikini

Tenga en cuenta que estas áreas son especialmente sensibles. Sin embargo, esta sensibilidad disminuirá con el uso continuo. Para mayor comodidad, asegúrese que la piel está estirada y que el pelo tiene un largo ideal entre .08-.02" o 2-5mm. Si pasó un largo periodo de tiempo desde su última depilación, recorte el pelo con una recortadora para bikini de Remington® o con una recortadora cosmética antes de la depilación.



Consejos de utilización

Consejos útiles:

Si usted es nuevo en sistemas de depilación, tal vez sienta cierta incomodidad inicial. Esto disminuye con cada uso del producto. Con el uso continuo del sistema de depilación de Remington®, usted podrá sentir una

Al depilar el área de la axila, levante su brazo para que la piel esté estirada. Pase la depiladora con movimientos circulares. Evite usar sustancias que puedan causar irritación, como desodorantes, inmediatamente después de la depilación (de preferencia de la noche a la mañana).



Cuidado:

- Para su protección, su depiladora podrá bajar la velocidad o incluso parar si usted la presiona demasiado contra la piel.
- No use la depiladora sobre una piel irritada o con varices, erupción cutánea, manchas, sin roturas, sin antes consultar un doctor. Personas con una respuesta inmunológica reducida, como durante el embarazo, o personas que sufren de diabetes mellitus, hemofilia o deficiencia inmunológica, deberían consultar también su doctor antes de usar este producto.
- Por razones higiénicas, no deje otra persona usar su depiladora. Se recomienda el uso por una persona solamente.

disminución en la cantidad y la densidad del pelo que vuelve a crecer. Tenga paciencia al utilizar por primera vez su depiladora, pues como con cualquier producto nuevo, puede tardar un poco hasta que usted se familiarice con el aparato.

Tómese el tiempo necesario para acostumbrarse a su depiladora. Estamos seguros que usted disfrutará por muchos años su depiladora entregándole un depilado agradable y satisfactorio.

Su nueva depiladora fue creada para hacer que la remoción de los pelos indeseables sea la más eficaz, suave y fácil posible. El cabezal ángulo perfecto le asegura que está utilizando la depiladora en el ángulo óptimo para la depilación con pinzas. Las pinzas giratorias agarran hasta los pelos más cortos (mínimo de largo .02"/.5mm) y los sacan por la raíz. El pelo que vuelve a crecer deberá ser blando y fino.

- El uso de una depiladora puede causar enrojecimiento o irritación de la piel. Esta es una reacción normal que desaparecerá rápidamente. Sin embargo, usted deberá consultar su doctor si la irritación no desaparece en tres días.
- Todos los métodos de remoción de pelos por la raíz pueden resultar en pelo encarnado, dependiendo de la condición de la piel y del pelo. Una exfoliación regular ayuda a evitar pelos encarnados. En algunos casos puede ocurrir una inflamación de la piel cuando bacterias penetran en la misma (por ejemplo, al deslizar el aparato sobre la piel). Una limpieza minuciosa del cabezal de depilación antes de cada uso puede minimizar el riesgo de infección.
- Al usar una depiladora por primera vez, es mejor testarla primero en un área pequeña para acostumbrarse al proceso de depilación.
- El largo ideal para la remoción de pelos está entre .08-0.2" o 2-5mm. La depilación es más fácil y más agradable con este largo de pelo.
- Tome un baño o una ducha con agua tibia antes de depilarse y exfoliarse, para remover células muertas de piel. Esto hará con que su piel quede más flexible,

haciendo que el proceso de depilación sea menos incómodo.

- Su piel deberá estar limpia y seca, sin cremas ni aceites.

Para mejores resultados:

- Los mejores resultados serán logrados deslizando la depiladora ligeramente sobre la piel con movimientos cortos y circulares, girando el cabezal hacia arriba y hacia afuera al final de cada pasada. Los discos deben deslizar suavemente sobre la piel, casi sin tocarla. Si usted presiona demasiado, una medida de seguridad integrada baja la velocidad o para los discos del todo.
- Repita el movimiento en la misma área unas cuantas veces hasta que todo los pelos sean removidos. La duración del proceso depende de la cantidad y densidad del pelo. Después de varios meses de uso continuo, habrá menos pelos y los que permanezcan serán más finos. Habrá también un intervalo más largo entre un crecimiento y otro.
- Tal vez sea mejor hacer la depilación por la noche, para que los posibles rojizos desaparezcan de la noche a la mañana.
- Después de depilarse, usted puede usar una crema de cuerpo o una loción de áloe para suavizar la piel y reducir las irritaciones.
- Exfolie regularmente después de cada depilación para evitar pelos encarnados.
- Para mejores resultados, el aparato debe ser limpio después de cada uso.
- La depiladora de Remington® puede ser usada de manera segura en la línea del bikini. Si los pelos de la línea del bikini están muy largos, recórtelos primero con tijeras o con una recortadora. Posteriormente, usted puede usar la depiladora para remover los pelos por la raíz durante semanas para una línea de bikini suave y bella.

LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
Visite www.ProductosRemington.com

© Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. (SBI) o de alguna de sus subsidiarias.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Madison, WI 53711

© 2013 SBI
04/13 Job#2012-11-1_14_RevA
T22-0000547

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA


EP7010:
Características eléctricas
100-240V~, 50/60Hz

PANAMA
DISTRIBUIDORA J. MALLOL E HIJOS
Parque Industrial Costa del Este
Teléfono: (507) 2715000
Cuidad de Panama-Panamá

VIDA PANAMA
Calle 16 Av Enrique A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535
Teléfono: (507) 4339000
Zona libre Colon-Panamá

PERU
Mapalsa S.A.C.
Los Negocios 428
Surquillo - Lima - Perú
Telef. 511- 4216047 RUC: 20102127073


Importado por:
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
CUIT No: 30-70706168-1
Importador # 76983
Hecho en CHINA.



REMINGTON®

EP-7010

Use and Care Guide

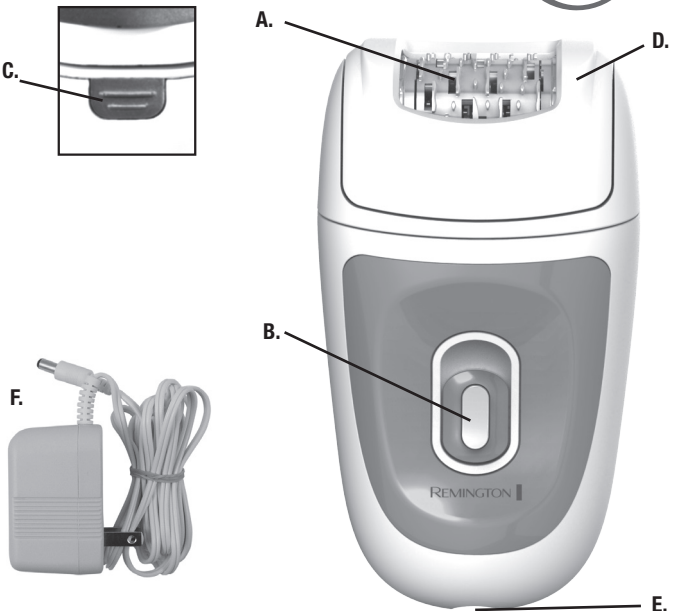

- A. Epilation head
B. On/Off button & 2 speed setting
C. Epilator head release button (on rear)
D. Perfect angle cap
E. Power inlet
F. Power adaptor

Usage Tips

Helpful Hints:

If you are new to epilation systems, you may experience some initial discomfort. This decreases with each use of the product. With cumulative use of the Remington® epilation system, you may find a decrease in both the quantity and the density of hair growth.

Be patient when first using your epilator, as with any new product, it may take a little while to familiarize yourself with the product. Take the time to acquaint yourself with your epilator, as we are confident you will receive years of enjoyable use and complete satisfaction.

Your new epilator is designed to make the removal of unwanted hair as efficient, gentle and easy as possible. The perfect angle cap ensures you are using your epilator at the optimal angle for tweezing. The rotary tweezers catch even the shortest hairs (minimum length .02"/.5mm) and pull them out by the root. The hair that grows back should be soft and thin.

Epilating leaves your skin smooth and hair-free for several weeks.

- Using an epilator may cause reddening or irritation of the skin. This is a normal reaction that will quickly disappear. However, you should consult your doctor if the irritation has not disappeared within three days.
- All methods of hair removal from the root can result in ingrown hairs depending on the condition of the skin and hair. Regular exfoliation helps to prevent ingrown hairs. In some cases inflammation of the skin could occur when bacteria penetrate the skin (e.g. when sliding the appliance over the skin). Thorough cleaning of the epilation head before each use will minimize the risk of infection.
- When using an epilator for the first time it is best to try it on a small area to get used to the process of epilation.
- The optimum length for hair removal is between .08-0.2" or 2-5mm. Epilation is easier and more comfortable with this hair length.
- Take a warm bath or shower before epilating and exfoliate to remove dead skin cells. This will make your skin more pliable, making the epilation process less uncomfortable.
- Your skin should be clean and dry of creams or oils.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER. DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Always unplug immediately after using.
- Always unplug this appliance before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use this appliance with a damaged or broken disc as injury may occur.

- Always store your appliance and cord in a moisture-free area. Make sure your cord is disconnected from the appliance.
- Make sure unit is "off" before plugging in, always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "off", then remove plug from outlet, then detach power cord from the appliance for storage.
- For household use only.

- The power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
- For additional protection the installation of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Argentina/Chile).



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Cleaning and Maintenance

Storage


Never wrap the cord around the epilator, since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding warranty. Handle the cord carefully and avoid twisting, jerking or straining it, especially at cord connections.

Caring For Your Epilator

To ensure long lasting performance of your epilator, clean the head assembly regularly.

CLEANING THE EPILATION HEAD AFTER EACH USE

- Ensure the epilator is turned off and disconnected from the outlet.
- Hold sides of epilator head and lift cap at rear away from tweezing barrel.
- Turn the head assembly upside down.
- Brush the accumulated hair from the tweezers by turning the barrel manually.
- The epilator head can be removed and rinsed for cleaning. For optimal cleaning, brush accumulated hairs from tweezers before rinsing. To remove epilator head press release button on rear of epilator to release head.
- Allow to dry completely before reattaching the cap.



NOTE: The body of the epilator is NOT washable.

DO NOT SUBMERGE IN WATER.

CAUTION:

Epilator body: NOT suitable for cleaning under water.

TO REMOVE RESIDUE


To remove residue from the stainless steel tweezers of the epilator head, dampen a swab with alcohol. Gently run the swab over the tweezers until the residue has been removed.

CAUTION: Make sure that the cotton swab is not soaked in alcohol as this may damage the epilator head.


NOTE: This appliance does not contain any user-serviceable parts.

How to Use

- Before epilating, make sure that your skin is clean, dry and free from creams or oils.
- Rub the skin in the area to be epilated to lift short hairs to optimize hair removal.
- Turn the epilator on to the desired speed. Low is recommended for fine hair and high is recommended for coarse hair or stronger hair growth.
- Using your free hand, hold the skin taut to make the hairs stand upright.
- Position the epilator handle so that the stainless steel tweezers are closed flat against the skin and at 90° angle as shown. This is your optimal hair removal angle. The Remington® epilation head is designed with a staggered tweezer system to ensure maximum tweezing coverage within the area of hair removal.



- **Using small circular motions, slowly and gently glide the epilator over the skin.** This circular motion is the most effective method and makes the process more comfortable. Alternatively, guide the epilator in a slow, continuous movement against the hair growth. Either method, it is important to hold the skin taut, especially in delicate skin areas.



- The perfect angle cap allows for maximum skin contact to ensure best usage position.
- Repeat within each area until all unwanted hair is removed.
- After epilating, turn the epilator off.


Operating Instructions:

1. Take the power cord and plug into an electric outlet.
 2. Securely plug the power cord into the epilator's power inlet.
- This epilator is to be used corded only.

Arm/Leg Epilation

Epilate from the lower arm/leg and slowly move upwards.

To epilate behind the elbow/knee, keep the arm/leg straight to stretch the skin.



Underarms and Bikini

Please be aware that these areas are particularly sensitive. However this sensitivity will reduce after repeated usage. For more comfort, ensure that the skin is held taut and that the hair is at the optimum length of .08-0.2" or 2-5mm. If it has been an extended period of time since you have removed hair, trim the hair with a Remington® bikini trimmer or cosmetic trimmer before epilation.



When epilating the underarm area, raise your arm so that the skin is stretched.

Guide the epilator in circular movements. Avoid using substances which may cause irritation, such as deodorants, directly after epilation (preferably overnight).



Caution:

- For your protection your epilator may slow down or even stop if pressed too firmly against the skin.
- Do not use the epilating head on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles or wounds without consulting a doctor. People with reduced immune response e.g. during pregnancy, or people who suffer from diabetes mellitus, hemophilia or immuno-deficiency should also consult their doctor before using this product.
- For hygiene reasons do not let another person use your epilator. It is recommended for use by one person only.

Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

Questions or comments:

Visit www.productosremington.com

© Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc. (SBI) or one of its subsidiaries.

© 2013 SBI
04/13 Job#2012-11-1_14_RevA
T22-0000547

Spectrum Brands, Inc.
Madison, WI 53711

EP7010:
Características eléctricas
100-240V~, 50/60Hz