


Guía de Utilización y Cuidados

S-1600/S-1600PF

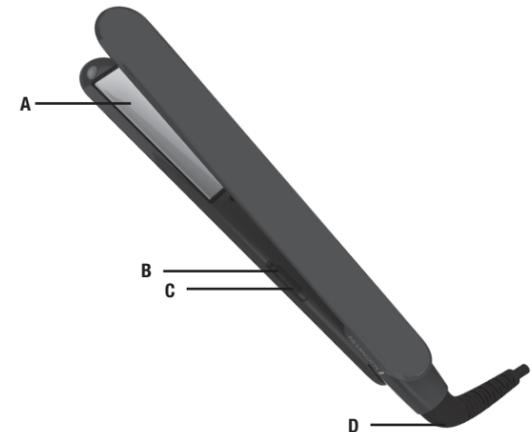

Listado de piezas y partes:

- (A) Placas revestidas con cerámicas
- (B) Indicador LED
- (C) Botón de Encendido/Apagado (ON/OFF)
- (D) Cable giratorio

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.

- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Gracias por comprar el alisador de Remington®. Por favor lea las instrucciones que contiene este folleto cuidadosamente y guárdelas en un lugar seguro para referencia futura.

Consejos para el uso

Cuando alise su cabello

1. Antes de empezar a alisarse el pelo este debe estar seco.
2. Conecte el alisador a una toma de corriente eléctrica. Encienda el alisador moviendo el switch de encendido a la posición ON hasta que el artefacto se encienda y el indicador LED se ilumine.
3. El alisador se calentará inicialmente a una temperatura de 210° C.
4. Divida su cabello entre partes manejables y ponga ganchos en la parte superior del cabello dejando al descubierto la parte por donde pasará el alisador. Comience con las capas inferiores.
5. Tome una sección pequeña de su cabello y pénelo con un cepillo de cerdas finas. Hale su cabello hacia abajo y lejos del cuero cabelludo y manténgalo tenso.

Limpeza y Mantenimiento

Mantenimiento

Asegúrese de que el artefacto esté desconectado y frío. Utilice un paño húmedo para limpiar las placas y el exterior del mango. No se necesita mantenimiento de otro tipo.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa y de este modo cancela la garantía. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

Garantía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepanlia Estado de México, C.P. 54040 México
Tel. (55) 5831-7070
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503
2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____
Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor _____
Nombre: _____
Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

COLOMBIA

POLIZA DE GARANTIA FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido para ser usado cuidadosamente de acuerdo a las instrucciones que se encuentran en el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto. COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)
Rayovac – Varta S.A.
Carrera 17 No 89-40
Bogota D.C. Colombia
(57-1) 644-4848
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra, deberá ser acompañada de la factura o Nota de su compra. Deberá ser acompañada de la factura de su compra.

- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía

Periodo de Garantía: _____
Producto: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____
Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor _____
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____
Depto. _____

VENEZUELA

GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegria, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407
2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor: _____
Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

ARGENTINA

GARANTIA

Importado en Argentina Por:
Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
C.U.I.T. No. 30-70706168-1

REMINGTON®	
<small>FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido para ser usado cuidadosamente de acuerdo a las instrucciones que se encuentran en el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.</small>	
<small>Para hacer uso de su GARANTIA: - Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra, deberá ser acompañada de la factura o Nota de su compra. Deberá ser acompañada de la factura de su compra. - Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro. - Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. - Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente.</small>	
Ficha de Garantía	
Producto _____	N° de Serie _____
Modelo _____	
Lugar de Compra _____	Bodega _____
Fecha de Compra _____	
Datos Consumidor	
Nombre _____	
Dirección _____	Ciudad _____
Comuna _____	
Teléfono _____	
Atención al Cliente:	
0800-444-7296	
<small>Número: 0800 444 7296 Caj. Rec. SA. Ar. Argentina C1425FUG CUIT 30-70706168-1 Tel. (55) 5831-7070 Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs y de 14:30 a 17:00 hs</small>	

