

REMINGTON®

MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO



WPG4020 / WGP4020A

- A. Trimmer para aparar detalhes
- B. Botão liga / desliga
- C. Gancho para pendurar
- D. Tampa do dispositivo de pilhas
- E. Mini aparador para corte rente, com hipovalérgico
- F. Esfoliante
- G. Pente ajustável
- H. Bolsa para guardar

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LEIA TODO O CONTEÚDO DESTES MANUAIS ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

ADVERTÊNCIAS

Para reduzir o risco de ferimentos em pessoas:

- Este aparelho é apenas para uso doméstico.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não

MANTENHA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO SEMPRE EM SEU PODER

ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não utilizem este aparelho sozinhas. Utilize este aparelho apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual.

■ Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.

- Mantenha o cabo longe de áreas quentes.

■ Não armazene em temperaturas superiores a 60 °C.

- Este aparelho foi projetado para ser utilizado na posição vertical ou horizontal.

Antes de usar

Inserindo as pilhas no seu aparelho WPG4020/WGP4020A

Este aparelho funciona com 1 pilha AA. Recomendamos o uso de pilhas alcalinas Rayovac®.

1. Certifique-se que o aparelho está desligado.

2. Gire a tampa do compartimento de pilhas no sentido anti-horário aproximadamente ¼ de volta e puxe.

3. Insira a pilha observando-se a polaridade (+) e (-) da mesma combinando-se com a indicação do aparelho. É muito importante observar cuidadosamente a

polaridade, pois se colocada invertida seu aparelho não funcionará.

4. Coloque a tampa de volta na unidade, utilizando as marcas de alinhamento e gire-a no sentido horário até que a tampa se encaixe.

NOTA: O aparelho não funcionará se a pilha estiver inserida incorretamente.

NOTA: Remova a pilha, caso não utilize por longos períodos.

Dicas de Barbear



Este aparelho é à prova de Chuveiro.

- NUNCA utilize seu aparelho com as unidades de corte quebradas ou danificadas.
- Este produto é indicado para pernas, área do biquíni, axilas e áreas com pelos finos. Pode ser utilizado seco ou molhado/chuveiro.
- Não lave com água com temperatura superior a 75 °C.

■ Não submergir completamente o produto na água.

- Antes de utilizar seco, certifique-se de que a área está limpa, seca e livre de cremes ou óleos.

Como usar

ACESSÓRIOS

Seu aparelho possui quatro diferentes acessórios (incluindo pentes ajustáveis) para melhor se adaptar às suas necessidades. Coloque o acessório no corpo do aparelho e gire-o no sentido horário até que os símbolos de travar estejam alinhados.


Trimmer para detalhes com o pente ajustável

Você pode usar o trimmer do lado de fora de sua virilha ou anexar o pente de 3 posições para aparar dentro da sua linha do biquíni.

1. Para anexar o pente basta deslizá-lo no trimmer, como mostrado. (Fig A)



2. Para ajustar o comprimento, segure as laterais, deslize a guia para fora, ajuste para alinhar o pente desejado e deslize para trás em posição de bloqueio. (Fig B)

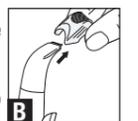

Esfoliante

Este acessório é projetado para esfoliar delicadamente, deixando a sensação e aparência de uma pele mais suave. A utilização deve ser contínua e em movimentos circulares.

- Não use perto de cabelos longos, ele pode ficar preso na cabeça de giro.

Mini aparador

Você pode usar esse acessório para áreas menores, como a virilha, axilas ou pêlos finos da face. Este não foi desenvolvido para áreas grandes, como as pernas. Utilize-o seco, molhado, na pele ensaboada ou com gel, da maneira que preferir.

Segure o aparelho de maneira com que a tela toque suavemente sua pele e esteja em contato por completo. Isto permite que o aparelho funcione de maneira adequada. Evite segurá-lo torto, evitando distorções na tela e possíveis irritações.

NOTA: Caso apresente pele irritada, pergunte ao seu dermatologista antes de usar.

Limpeza e manutenção

Limpe seu aparelho regularmente

CUIDADOS DE LIMPEZA

- Não use produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos, bem como produtos químicos nas lâminas e acessórios.

- Não aplique pressão ou utilize objetos rígidos nas lâminas.

- Não desmonte o conjunto de corte.

- Não existem peças de reposição para o produto.

- A unidade deve ser desligada antes da limpeza.

Limpeza com água

As lâminas e trimmers do seu aparelho são inoxidáveis, resistentes à ferrugem, o que permite a limpeza em água corrente.

- Remover todos os acessórios, girando-os no sentido anti-horário para a posição destravada e puxando-o.

- Lave os acessórios em água corrente fria ou morna. NÃO utilize água extremamente quente, isso pode causar danos aos componentes.

- Lavar o aparelho em água corrente ou usar no chuveiro, pode exigir lubrificação das lâminas periodicamente. Aplicar 1-2 gotas de óleo (máquina de costura) para as lâminas de corte. Espalhe-o levemente sobre os cortadores com a ponta do dedo. Limpe qualquer excesso de óleo dos cortadores ou do aparelho.

Limpeza do mini aparador para corte rente

- Pressione os botões no final da peça para retirar a cabeça.

- Retire a cabeça, sobre ou lave sob água corrente.

- Limpe as lâminas com escova ou água corrente.

- Recoloque a cabeça segurando-a em um lugar seguro.

Limpeza do esfoliante

- Uma vez por semana retire a escova e lave com água morna e sabão para remover qualquer resíduo.

- Deixe secar naturalmente.

Garantia

UM ANO DE GARANTIA

A Spectrum Brands garante este produto contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 ano, contados a partir da data da emissão da nota fiscal, sendo:

- 12 meses, sendo 3 (três) meses da garantia legal acrescidos de 9 (nove) meses da garantia contratual.

As garantias legal e/ou complementar ficam automaticamente invalidadas se constatado o uso inadequado do produto, em desconformidade com as instruções contidas no respectivo manual, incluindo, mas não limitando-se às seguintes situações:

- O produto ter sofrido conserto ou ajuste por pessoas não autorizadas;
- Acidente causado pelo uso impróprio, abuso ou alteração do produto;
- Qualquer outra situação fora das instruções deste manual que estiverem fora de nosso controle.

FABRICADO NA CHINA
Desenhado nos EUA
Importado por:
Spectrum Brands Brasil Indústria e Comércio de Bens de Consumo Ltda.
Rod Br 232 S/N Km 9,3 – Curado – Jaboatão Dos Guararapes – PE
Cep 54.240-450
CNPJ: 49.032.964/0001-00

Perguntas ou comentários :
Ligue para 0800 701 0201
www.produtosremington.com.br

SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, SALVO AS EXCEÇÕES CITADAS ACIMA, ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, ATRAVÉS DO TELEFONE 0800-701-0201. AO ENTRAR EM CONTATO COM O SAC TENHA EM MÃOS A NOTA FISCAL DE COMPRA. GUARDE A NOTA FISCAL DE COMPRA ORIGINAL, ELA É SUA PROVA DE COMPRA.

■ Nenhuma responsabilidade, obrigação ou prejuízo será assumido pela instalação ou manutenção deste produto, caso seja utilizado em desacordo com as instruções fornecidas pelo fabricante, contidas em seu manual de instruções de uso e conservação do produto.

Guía de Utilización y Cuidados

Al utilizar un aparato eléctrico, precauciones básicas deben ser siempre observadas, incluyendo las descritas abajo. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

■ Nunca deje sin vigilancia un aparato que esté enchufado en la toma de corriente.

■ Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.

■ Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.

■ Utilice este aparato solamente para el uso previsto y descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

■ Nunca deje caer ni inserte ningún objeto dentro de cualquier orificio.

■ No use el aparato al aire libre ni lo opere donde productos de aerosol (spray) están siendo utilizados o donde oxígeno está siendo administrado.

■ No ponga o guarde el aparato en un lugar de donde pueda caer o ser tirado dentro de una bañera o de un lavabo.

■ No ponga o deje caer el aparato dentro del agua u de otro líquido.

■ Para uso doméstico solamente.

REMINGTON®

Guía de Utilización y Cuidados



WPG4020 / WGP4020A

- A. Recortadora de precisión
- B. Interruptor de encendido ("ON/OFF")
- C. Gancho para colgar
- D. Compartimento de las pilas
- E. Mini afeitadora
- F. Exfoliante
- G. Peine Ajustable
- H. Bolsa guardar

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Al utilizar un aparato eléctrico, precauciones básicas deben ser siempre observadas, incluyendo las descritas abajo. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

■ Nunca deje sin vigilancia un aparato que esté enchufado en la toma de corriente.

■ Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.

■ Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.

■ Utilice este aparato solamente para el uso previsto y descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

■ Nunca deje caer ni inserte ningún objeto dentro de cualquier orificio.

■ No use el aparato al aire libre ni lo opere donde productos de aerosol (spray) están siendo utilizados o donde oxígeno está siendo administrado.

■ No ponga o guarde el aparato en un lugar de donde pueda caer o ser tirado dentro de una bañera o de un lavabo.

■ No ponga o deje caer el aparato dentro del agua u de otro líquido.

■ Para uso doméstico solamente.

ADVERTENCIA

■ Nunca deje sin vigilancia un aparato que esté enchufado en la toma de corriente.

■ Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.

■ Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.

■ Utilice este aparato solamente para el uso previsto y descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

■ Nunca deje caer ni inserte ningún objeto dentro de cualquier orificio.

■ No use el aparato al aire libre ni lo opere donde productos de aerosol (spray) están siendo utilizados o donde oxígeno está siendo administrado.

■ No ponga o guarde el aparato en un lugar de donde pueda caer o ser tirado dentro de una bañera o de un lavabo.

■ No ponga o deje caer el aparato dentro del agua u de otro líquido.

■ Para uso doméstico solamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Antes de usar

La WPG4020/WPG4020A requiere 1 batería tipo AA. Se recomienda utilizar pilas de Rayovac®.

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Gire la tapa del compartimiento de batería aproximadamente 1/4 de vuelta y retírela.
3. Introduzca 1 batería alcalinas "AA" de modo que los signos (+) y (-) coincidan con los del compartimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa en el aparato utilizando las marcas de alineación y girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje.

NOTA: La cortadora no operará si las pilas están insertadas incorrectamente.

NOTA: Las pilas no deberían permanecer en el compartimiento si la máquina se dejaría de operar por un tiempo prolongado.

Consejos para el uso



Afeitadora para uso en HÚMEDO o SECO, en cualquier lugar, incluyendo el baño o la ducha.

- Antes de depilarse, asegúrese que su piel está limpia, seca y sin cremas o aceites.
- No use este aparato con la malla o las cuchillas dañadas.
- La afeitadora es adecuada para el zona de bikini, las axilas y pelo fino. Se puede utilizar seco o húmedo.

- Enjuague el accesorio solamente en agua tibia. No use agua caliente ya que lo podría dañar.
- La cortadora no debe estar sumergida en el agua.

ACCESORIOS

Su equipo de cuidado personal posee cuatro tipos de accesorios (incluyendo los peines) para cubrir todas sus necesidades en lo que respecta al recorte de pelo. Sólo monte el accesorio sobre el mango del equipo de cuidado personal en dirección a las agujas del reloj hasta que se traben cuando los símbolos se alineen.

Recortadora de precisión y peine
Puede usar la recortadora de precisión sobre el contorno del área púbica o montar el peine de 3 posiciones para recortar dentro de la misma.

1. Para montar el peine, deslicelo sobre la recortadora como se ilustra. (Fig A)
2. Para ajustar la longitud, agarre los lados de la guía, deslice la guía de ajuste para alinear las ranuras deseadas y regrese a la posición de bloqueo. (Fig B)



Exfoliador

Este accesorio está diseñado para exfoliar la piel dejando la piel más suave. Use en continuo movimiento circular.

- No use cerca pelo largo, el cabello puede ser atrapado en el hilado.

Cómo usar

Mini Afeitadora

Puede usar el accesorio para áreas más pequeñas como el contorno de su vello púbico, en las axilas o vello facial. No fue diseñada para afeitar grandes áreas tales como sus piernas. Use sobre piel seca o mojada con jabón, espuma o jabón líquido. Sujete al equipo de cuidado personal de forma que permita que la malla de la mini afeitadora pueda tocar suavemente su piel. Esto permite que la unidad trabaje en la forma que fue diseñada para una afeitada más al ras y con mínimo desgaste de las mallas. Evite sujetar el equipo angulado. Esto deformaría la malla y podría desarrollar algo de irritación en su piel.

Recortadora de precisión y peine
Puede usar la recortadora de precisión sobre el contorno del área púbica o montar el peine de 3 posiciones para recortar dentro de la misma.

1. Para montar el peine, deslicelo sobre la recortadora como se ilustra. (Fig A)
2. Para ajustar la longitud, agarre los lados de la guía, deslice la guía de ajuste para alinear las ranuras deseadas y regrese a la posición de bloqueo. (Fig B)

NOTA: Consulte a su dermatólogo antes de usar sobre piel irritada o con rosácea.

Limpieza y Mantenimiento

Limpie su equipo regularmente

- No use limpiadores abrasivos o corrosivos sobre la unidad o sus componentes.
- No aplique presión o presione con elementos duros sobre los accesorios.
- No desarmar conjunto del cortador.
- No hay piezas reparables usuario.
- Asegúrese de que la máquina se encuentre apagada antes de limpiar.

Limpieza con agua

El accesorio para cortar tiene cuchillas resistentes a corrosión con acero inoxidable que permite que las cuchillas ensambladas que se enjuaguen con agua si es necesario.

- Retire el accesorio recortador o accesorio para nariz/ oreja girando aproximadamente 1/8 de vuelta hacia la izquierda (en el sentido contrario a las manecillas del reloj) y tirando.
- Enjuague los accesorios bajo el chorro de agua. NO coloque toda la unidad bajo el agua, SÓLO los accesorios. Utilice agua tibia. NO utilice agua caliente. El agua caliente puede dañar los componentes.

- Si usa la recortadora en la ducha o enjuaga los accesorios en agua, necesitará aceitar las cuchillas una vez al mes usando aceite para filo. Simplemente esparza con la yema de sus dedos una o dos gotas de aceite liviano. Limpie todo exceso de aceite en las cuchillas o en el equipo.

Limpieza de la Mini Afeitadora

- Presione los botones en los costados de la malla del cabezal.
- Remueva el cabezal y sacúdalo o enjuáguelo para desprender todo resto de pelo.
- Sople o enjuague las cuchillas.
- Vuelva a colocar el cabezal en su lugar, asegurándose que se traben correctamente.

LIMPIEZA DEL EXFOLIADOR

- Una vez a la semana retire el cepillo y lavar con agua tibia y jabón para eliminar cualquier acumulación de residuos.
- Dejar que se seque al aire.
- Una vez que las cerdas se presenten fatiga generando sustituir el exfoliador.

Garantía

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Autopista México Querétaro No. 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54040 México
Tel. (55) 5831-7070
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:
1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.
Aparato: _____
Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor. _____

Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

COLOMBIA POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.

COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)
Rayovac - Varta S.A. Colombia
Carrera 17 No 89-40
Bogotá D.C, Colombia
(57-1) 644-4848
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra.
- Antes que nada fíjese que el artículo al cual conecta el producto está en buenas condiciones. Si se observa en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía

Periodo de Garantía: _____
Producto: _____
Modelo: _____

Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____

Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor _____

Nombre: _____
Dirección: _____

Teléfono: _____
Ciudad: _____
Depto. _____

Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

VENEZUELA GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.
- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía

Periodo de Garantía: _____
Producto: _____
Modelo: _____

Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____

Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor _____

Nombre: _____
Dirección: _____

Teléfono: _____
Ciudad: _____
Depto. _____

Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Frima: _____

VENEZUELA GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.
- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

CHILE GARANTIA

PERMISOS DE EXPORTACION
REMINGTON
Póliza de Garantía

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra.
- Antes que nada fíjese que el artículo al cual conecta el producto está en buenas condiciones. Si se observa en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

CHILE GARANTIA

PERMISOS DE EXPORTACION
REMINGTON
Póliza de Garantía

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra.
- Antes que nada fíjese que el artículo al cual conecta el producto está en buenas condiciones. Si se observa en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

CHILE GARANTIA

PERMISOS DE EXPORTACION
REMINGTON
Póliza de Garantía

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra.
- Antes que nada fíjese que el artículo al cual conecta el producto está en buenas condiciones. Si se observa en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

La Garantía no cubre los siguientes daños
- Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
- Cuando el producto es serviciado por personas no autorizadas.
- Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.
- Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y re rompa prematuramente.
- Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPUBLICA DOMINICANA
Rayovac Republica Dominicana S.A.
Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel. (1-809) 530-5409

ECUADOR
Línea de servicio al cliente
593 2 326 1638
Quito-Ecuador

PANAMA
DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS
Parque Industrial Costa del Este
Teléfono: (507) 2715000
Cuidad de Panama-Panamá

VIDA PANAMA
Calle 16 Av Enrique A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535
Teléfono: (507) 4339000
Zona libre Colon-Panamá

PERU
Spectrum Brands del Peru S.A.C
Av. Angamos 2431, Torres de Limatambo,
San Borja, Perú
Telef. 511-225-1388

ARGENTINA GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.
- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310