

REMINGTON®

Guía de Utilización y Cuidados



Listado de piezas y partes:

1. Recortadora
2. Encendido/apagado
3. Luz indicadora de carga
4. Puerto de entrada
5. Cortador
6. Cortador para detalles
7. Cortador de pelos para la nariz y los oídos
8. Peine de corte ajustable
9. Píe para cortar barba de tres días y para barba normal (1.5mm, 3mm, 6mm, 9mm)
10. Estuche de almacenamiento

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones básicas incluidas incluyendo las siguientes. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- No tome el electrodoméstico que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No usar cuando se esté bañando o bajo la ducha.
- No salpique o coloque agua u otro líquido.
- No coloque o almacene este electrodoméstico en donde pueda caer o ser arrojado a la tina o al lavamanos cuando se encuentre enchufado.
- A menos que se encuentre cargando, siempre desenchufe el aparato del toma corriente inmediatamente después de usar.
- Desenchufe la recortadora antes de limpiar.

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones básicas incluidas incluyendo las siguientes. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.

CUIDADO

- Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este electrodoméstico sólo bajo el propósito para el cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe esta dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.
- No use la mini afeitadora sobre su cuero cabelludo.

- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No lo use al aire libre u opere donde se usen aerosoles o se suministra oxígeno.
- Asegúrese que el cable se encuentre desconectado de la máquina mientras almacena a ésta y al cable en un lugar seco. No almacene en temperaturas que excedan los 140° F (60° C).
- Asegúrese que el cable se encuentre desconectado del aparato cuando la almacene.
- No use esta máquina cuando las cuchillas se encuentren rotas o dañadas, ya que se pueden producir heridas. Siempre asegúrese que las cuchillas se encuentran alineadas de manera correcta.



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de Usar la Recortadora

1. Conecte el cable del adaptador a la base de carga, luego enchúfelo al toma corriente. (NOTA: el adaptador

- Siempre enchufe primero el cable a la recortadora y luego el adaptador al toma corriente. Para desconectar lleve todos los controles a la posición de apagado, luego remueva el adaptador del toma corriente para finalmente desenchufar el cable de la recortadora y almacenar.
- No use ningún tipo de conversor de voltaje con esta unidad.
- No enrosque el cable alrededor de la unidad.
- Para protección adicional, se debe incorporar a la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Chile/ Argentina).

	Cortador para detalles	Accesorio Nariz / Oreja	Píe para cortar el cabello	Cortador
Barba	X		X	X
Contorno de barba	X			X
Orejajas		X		
Cejas		X	X	
Bigote	X		X	X
Nuca	X			X
Nariz		X		
Patillas	X		X	X

NOTA: El peine ajustable posee varias posiciones de corte. Cuando use el producto por primera vez, elija una posición de corte alta. Luego, ajuste la posición como desee.

Cómo Usar

1. Elija el accesorio que mejor se ajuste a sus necesidades de corte.
2. Alinear el accesorio y la cortadora y con cuidado insertar el accesorio hasta que encaje en su lugar.
3. Para quitar el accesorio presione el boton para soltar el accesorio y jalar el accesorio lejos de la cortadora.
4. Deslice el interruptor de encendido/apagado hacia arriba para encender la cortadora.
5. El peine ajustable se utiliza con el cortador. El peine ajustable (30 mm, 17 mm) están diseñados para ser usados con sus respectivos cabezales. Para insertar el peine ajustable: alinee las barras laterales sobre las aberturas del cabezal. Asegure el peine deslizándolo hacia abajo. **NOTA:** Un sonido le hará

saber que el peine se encuentra trabado y listo para el uso.

6. Para utilizar los cuatro peines para la barba y los vellos cortos, debe ser instalada enganchando primero los dientes de la cuchilla en la parte delantera del peine. A continuación, presione la parte posterior del peine hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

NOTA: Siempre limpie los accesorios por separado y de manera regular para asegurar el máximo rendimiento y la mayor vida útil.

Limpieza de accesorios con agua

1. Remueva el accesorio.
2. Enjuague el accesorio solamente en agua tibia. No use agua caliente ya que lo podría dañar.

Limpieza de accesorios con el cepillo

- Luego de remover el accesorio, cepille y sople todo resto de pelusa que se podría encontrar en las cuchillas, accesorio o sobre la bandeja de almacenamiento.

Aceitado de cuchillas y precauciones generales

- El enjuague de las cuchillas bajo requerirá que éstas se deban lubricar una vez por mes. Use aceite ultra liviano (tipo para máquina de coser) y esparza por las cuchillas 1 ó 2 gotas usando la yema de los dedos. Limpie todo exceso de aceite.
- Sólo use aceite ultraliviano ya que estos no se evaporarán ni empastarán las cuchillas.

Limpieza de recipiente para vello

1. Tire el recipiente para el vello desde el cortador.
2. Abrir el recipiente y tirar el pelo en la basura.
3. Enjuague el recipiente bajo de agua.
4. Deje que el recipiente secar completamente.
5. Coloque el recipiente en el cortador.



Remoción de Batería

- Antes de desechar el aparato, es necesario retirar la batería.
- Desenchufe la unidad del toma corriente para evitar una posible electrocución.
- Asegúrese de que la cortadora esté apagada y desenchufada del tomacorriente.
- Levante o hacer palanca en la parte superior de la carcasa y quitar la parte superior de la carcasa.
- Desatornille los dos tornillos localizados en el conjunto de tarjeta de circuito impreso.
- Levante o separe las dos mitades de la cortadora para exponer la cavidad de la batería.
- Saque la batería y el conjunto de tarjeta de circuito impreso de la cavidad.
- Corte las lengüetas localizadas en ambos extremos de la batería y extraiga la batería de la tarjeta de circuito impreso.

Las baterías deben ser desechadas de forma segura.

NOTA: Siempre deséchelas de la manera adecuada según las leyes estatales o locales.

CAUTION: LAS BATERÍAS LIFEPO4 DEBERÁN SER REMOVIDAS DE LA CORTADORA Y RECICLADAS O DESECHADAS EN LA MANERA ADECUADA EN CONCORDANCIA CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES ESTATALES O LOCALES.

¡CUIDADO! No quemé o mutile las baterías porque podrían explotar o liberar materiales tóxicos. No provoque cortocircuitos con ellas ya que podrían producir quemaduras.

Garantía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en: Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlaxtepec Estado de México, C.P. 54040 México. Teléfono: (55) 5831 – 7070 Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503
2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Esta garantía será nula en los siguientes casos:
 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
 3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
 Modelo: _____
 Número de Serie: _____
 Lugar de Compra: _____
 Ciudad: _____
 Fecha de Compra: _____
 No. Factura: _____
 Datos del Consumidor _____
 Nombre: _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____
 Ciudad: _____
 Depto. _____

COLOMBIA POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto. COLOMBIA (REGIÓN ANDINA) Rayovac – Varta S.A. Colombia Carrera 17 No 89-40 Bogotá D.C, Colombia (57-1) 644-4848 Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA: - Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o recibo de la compra. - Antes que nada fíjese que el artículo al cual se aplica el producto está en buenas condiciones. Si se observa cualquier defecto o daño, comuníquese con nosotros inmediatamente al cliente.

Para hacer uso de su GARANTIA: - Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. - Antes que nada fíjese que el artículo al cual se aplica el producto está en buenas condiciones. Si se observa cualquier defecto o daño, comuníquese con nosotros inmediatamente al cliente.

Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque. - Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

Ficha de Garantía
 Período de Garantía: _____
 Producto: _____
 Modelo: _____
 Número de Serie: _____
 Lugar de Compra: _____
 Ciudad: _____
 Fecha de Compra: _____
 No. Factura: _____
 Datos del Consumidor _____
 Nombre: _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____
 Ciudad: _____
 Depto. _____

VENEZUELA GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en: Rayovac Venezuela S.A. RIF. No. J- 07506682-0 Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D; Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegria, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela 58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:
1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
 Modelo: _____
 Nombre y/o razón social del distribuidor: _____

Dirección y teléfono: _____
 Fecha de Entrega: _____
 Sello y Firma: _____

ARGENTINA GARANTIA

Importado en Argentina Por: Rayovac Argentina S.R.L. Humboldt 2495 Piso #3 (C1425FUG) C.A.B.A. Argentina. C.U.I.T No. 30-70706168-1

REMINGTON
 FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.
 Para hacer uso de su GARANTIA: - Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o recibo de la compra. - Antes que nada fíjese que el artículo al cual se aplica el producto está en buenas condiciones. Si se observa cualquier defecto o daño, comuníquese con nosotros inmediatamente al cliente.
Ficha de Garantía
 Producto: _____ N° de Serie: _____
 Modelo: _____
 Lugar de Compra: _____
 Fecha de Compra: _____
Datos Consumidor
 Nombre: _____
 Dirección: _____
 Ciudad: _____
 Teléfono: _____
Atención al Cliente:
 0800-444-7296
 Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:00 hrs

CHILE**GARANTIA****REMINGTON®**
Póliza de Garantía

¡FELICITACIONES! El artículo que usted acaba de adquirir, ha sido diseñado y controlado con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.

Para hacer uso de su GARANTÍA:
 • Deberá presentar este trámite. En caso que este ya esté facturado y habilitado al momento de la compra, deberá ser acompañado de los recibos o facturas de su compra.
 • Antes que nada lea que el artículo al cual concierne el producto está en buenas condiciones.
 • Si el producto es un artículo que hoy no está en uso, que puede causar daños y pérdidas.
 • Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

Ficha de Garantía

Producto: _____
 Modelo: _____ N° de Serie: _____
 Lugar de Compra: _____ Fecha de Compra: _____ Boleta: _____

Datos del Consumidor

Nombre: _____
 Dirección: _____
 Comuna: _____ Ciudad: _____
 Teléfono: _____

Atención al Cliente

(56-2) 5713701
 Atención al Cliente Chile
 Avenida del Maipo 1710 Oficina 104
 Ciudad Empresarial, Maipo Chile
 Servicio al Cliente: 800771001
www.remington.cl

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON EN CENTRO AMERICA

RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas:

a. Guatemala
 17 avenida 24-75 zona 11
 C. Comercial Novicentro 2do Nivel. Local #37
 Guatemala City, Guatemala
 Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200

b. El Salvador
 Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merliot, Santa Tecla
 Apartado Postal 2079
 El Salvador, C.A.
 Tel. (503) 2278-9466

c. Honduras
 Distribuidora Rayovac Honduras, S.A.
 Boulevard Suyapa 100 metros al Norte de Emisoras Unidas frente a Sears
 Apartado Postal 499
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
 Tel. (504) 231-3542

d. Costa Rica
 Rayovac Costa Rica, S.A.
 San Francisco de Dos Rios de la Bomba La Pacifica, 400 Este carretera a Curridabat, San Jose Costa Rica
 Apartado Postal 52-2010 Zapote
 Tel. 506 2272 2242

e. Nicaragua
 Importadora y Distribuidora Ocal, S.A.
 Km 17 Carretera a Masaya
 Tip Top Industrial, 300 metros al este Nindirí, Masaya, Nicaragua
 Tel. (505) 276-9400

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA. se compromete sustituir el producto por uno igual o similar, y a reembolsar al consumidor los gastos razonables de envío o transportación del producto.

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Después de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de Rayovac a las direcciones antes mencionadas, presentando la presente garantía, la nota de compra o factura y el producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por

RAYOVAC CENTRO AMERICA
 NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
 Modelo: _____
 Nombre y/o razón social del distribuidor: _____
 Dirección y teléfono: _____
 Fecha de Entrega: _____
 Sello y Firma: _____

La Garantía no cubre los siguientes daños
 - Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
 - Cuando el producto es serviciado por personas no autorizadas.
 - Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
 - Conectando el artefacto al voltaje incorrecto.
 - Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y re rompa prematuramente.
 - Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPÚBLICA DOMINICANA
 Rayovac Republica Dominicana S.A.
 Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera
 Santo Domingo, Republica Dominicana
 Tel. (1-809) 530-5409

ECUADOR
 Línea de servicio al cliente
 593 2 326 1638
 Quito-Ecuador

PANAMA
 DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS
 Parque Industrial Costa del Este
 Teléfono: (507) 2715000
 Ciudad de Panama-Panamá

VIDA PANAMA
 Calle 16 Av Enrique A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535
 Teléfono: (507) 4339000
 Zona libre Colon-Panamá

PERU
 Spectrum Brands del Peru S.A.C
 Manuel Olguin No. 335 Oficina 504,
 Edificio Link Tower.
 Santiago de Surco, Lima Perú
 Telef. 511-716-8600 RUC: 20550512590

LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
 Visite www.productosremington.com

© Marca registrada por Spectrum Brands, Inc.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
 Middleton, WI 53562

© 2015 Spectrum Brands, Inc.
 02/15 Job#2013-10-29_90_RevA **T22-0001882**

Diseñado en USA

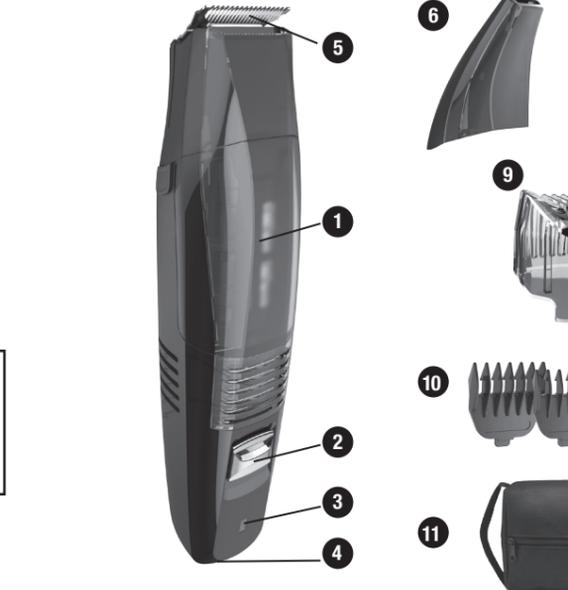
HECHO EN CHINA

VPG-6530:
 Características eléctricas:
 100-240V ~ 50/60Hz 200mA

Importado por:
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
 Humboldt 2495 Piso #3
 (C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
 CUIT No: 30-70706168-1
 Importador # 76983
 Hecho en CHINA.

**REMINGTON®****Use and Care Guide**

VPG-6530

**Key Features:**

1. Removable Hair Chamber
2. On/Off Switch
3. Charging Indicator Light
4. Power Port
5. Full Size Trimmer
6. Detail Trimmer
7. Nose/Ear Trimmer
8. Adjustable Comb
9. 4 Beard/Stubble Combs (1.5mm, 3mm, 6mm, 9mm)
10. Storage Bag

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE. DANGER

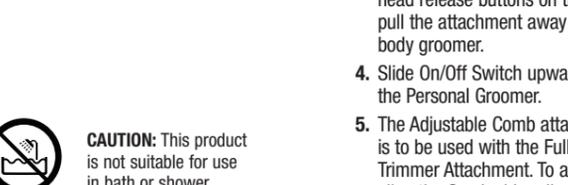
- To reduce the risk of electric shock:**
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
 - Do not use while bathing or in the shower.
 - Do not place or drop into water or other liquid.
 - Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
 - Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
 - Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Do not use the mini shaver on your scalp.
- Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.

- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Do not use this appliance with a damaged or broken cutter unit, as injury may occur. Always make sure blades are aligned properly.
- Always attach plug to appliance, then adapter to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove adapter from outlet, then detach power cord from the clipper for storage.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS****Before Using**

Before using your Personal Groomer for the first time, charge the unit for 4-6 hours for optimal performance:

What Attachments to Use

	Detail Trimmer	Nose/Ear Trimmer	Combs	Full Trimmer
Beard	x		x	x
Beard line	x			x
Ear		x		
Eyebrow		x	x	
Mustache	x		x	x
Nape of neck	x			x
Nose		x		
Sideburns	x		x	x

How To Use

1. Select attachment that best fits your personal grooming needs.
2. Place attachment atop Groomer Body. Secure by carefully inserting attachment until it clicks into place.
3. To remove attachment, press the head release buttons on the side and pull the attachment away from the body groomer.
4. Slide On/Off Switch upward to power the Personal Groomer.
5. The Adjustable Comb attachment is to be used with the Full Size Trimmer Attachment. To attach, align the Comb side rails with slots of Trimmer head. Secure Comb by sliding downward. (NOTE: a clicking sound means Comb attachment is secure and ready for use).
6. To use the four Beard & Stubble Combs, hook the front edge of the comb to the front teeth of the main trimmer blade. Then push the back of the comb down until it snaps in place.

Cleaning, Care & Maintenance

NOTE: Always clean trimmer attachments regularly to ensure maximum performance and a proper operating life.

DO NOT RINSE TRIMMER HANDLE.**CLEANING ATTACHMENTS WITH WATER**

1. Remove attachment.
2. Rinse ONLY the attachment under warm running water. Do NOT use hot water as this might cause damage.

CLEANING THE HAIR CHAMBER

1. Pull entire chamber out of groomer body.
2. Open chamber and dispose of hair in waste basket.
3. Rinse chamber under running water.
4. Let chamber dry.
5. Replace entire chamber back into groomer body.

**Battery Removal**

- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the outlet when removing the battery.
- Ensure that the clipper is discharged of all power and disconnected from the outlet.
- Lift or pry the top housing and remove the top housing.
- Unscrew the two screws located on the printed circuit board assembly.
- Lift or pry the clipper halves apart, exposing the battery chamber.
- Take out the battery and printed circuit board assembly from the battery chamber.
- Cut the tabs on both ends of the battery and remove it from the printed circuit board.
- The battery is to be disposed of safely.

NOTE: Always recycle or properly dispose of batteries according to Local and State requirements.

CAUTION: THESE LITHIUM ION BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH STATE AND LOCAL REGULATIONS.

Do not burn or mutilate, as they may burst or release toxic materials. Do not short-circuit, as this may cause burns.

Warranty

Limited Two-Year Warranty
 Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

Questions or comments:
 Visit www.productosremington.com

© Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2015 Spectrum Brands, Inc.
 02/15 Job#2013-10-29_70_RevA **T22-0001882**

Dist. by:
 Spectrum Brands, Inc.,
 Middleton, WI 53562

**Designed in USA
 MADE IN CHINA**

VPG-6530:
 Electrical Characteristics:
 100-240V ~ 50/60Hz 200mA