


## Guía de Utilización y Cuidados

S-8590

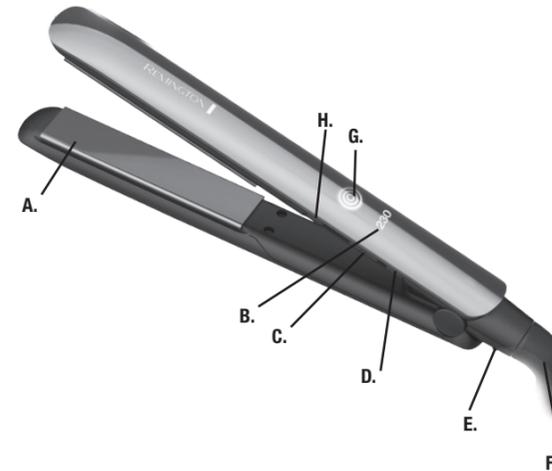

### Listado de piezas y partes:

- (A) Placas cerámicas con infusión de Keratina
- (B) Display digital de temperatura
- (C) Control digital
- (D) Interruptor on/off
- (E) Cierre de seguridad
- (F) Cable giratorio
- (G) Indicador del sensor de calor
- (H) Botón en/off del sensor de calor

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

### MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

### PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
  - El cable o el enchufe está dañado.
  - Se ha caído
  - Le ha ingresado agua
  - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
  - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.

- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.
- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el reposo que se provee.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.

- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



**CUIDADO:** No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua.

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por comprar este nuevo producto Remington®. Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

### Cómo usar

**Cómo funciona**  
Mientras utiliza su alisador, una mezcla especial de microacondicionadores de Keratina se emiten de manera uniforme en su cabello. Los microacondicionadores en el revestimiento emergen a la superficie de las placas durante el calentamiento y operación y se transfieren al cabello durante el alisado.

**Configuraciones de calor**  
Tenga especial cuidado cuando utilice un alisador profesional. Este alisador alcanza una temperatura profesional de 230°C. Para prevenir el daño en el cabello, procure utilizar la configuración de temperatura correcta para su tipo de cabello.

### Características del botón On/Off

- **Características Botón "+/-" Modo Normal**
  - Presione el botón "+" para aumentar la temperatura.
  - Presione el botón "-" para disminuir la temperatura.
  - A medida que mueve el alisador por su cabello, el sensor automáticamente detectará las áreas secas/dañadas y ajustará la temperatura, llevándola a un nivel seguro.
  - Después de pasar por el área dañada, el alisador volverá a reajustarse a su temperatura designada una vez que el sensor identifique un cabello normal/ saludable.
- **Regulador Turbo:** (presionar botón de tiempo durante 2 segundos aproximadamente)
  - Activar: Mantener presionado el botón "+/-" durante aproximadamente 2 segundos para aumentar la temperatura a un máximo de 230°C, sin importar cuál sea la configuración.
  - Desactivar: Presionar el botón "-" para disminuir la temperatura como modo normal.
- **Modo de temperatura fija**
  - Activación: Mantenga presione el "-" por 2 segundos. Todos los botones se trabarán y un indicador de bloqueo aparecerá en el cuerpo del producto.
  - Desactivación: Mantenga presione el "+" por 2 segundos. Todos los botones se liberarán y el indicador de bloqueo desaparecerá.

### Cierre de seguridad

Esta plancha profesional cuenta con una bisagra con cierre de seguridad que permite un fácil almacenaje. Para activar la bisagra junte los platos y gírela hacia la posición de cierre. Para destrabar, gírela hacia el otro lado.

**NOTA:** No encienda la unidad con la traba activada.

Nivel de temperatura	Tipo de Cabello
<b>A. 160°</b>	Cabello muy fino, frágil, dañado
<b>B. 180°-200°C</b>	Cabello normal, fácil de alisar
<b>C. 220°-230°C</b>	Cabello grueso, difícil de alisar

### Consejos para el Uso

#### Estilizando su cabello

1. El Cabello deberá encontrarse libre de nudos antes de usar la plancha.
2. Enchufe el estilizador al toma corriente. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que la unidad se encienda y se ilumine el indicador respectivo.
3. Ajuste la temperatura usando los controles digitales de temperatura. El indicador luminoso titilará durante el precalentamiento para que luego una vez alcanzada la temperatura seleccionada se ilumine continuamente.
4. Divida su cabello en secciones y abroche las secciones superiores en lo alto de la cabeza. Trabaje primero sobre las secciones en la parte inferior de su cabeza.
5. Pruebe el estilizador sobre una sección pequeña de cabello, luego ajuste la temperatura en más o en menos si fuese necesario antes de continuar con todo el cabello.

### Aparato de doble voltaje

(Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Brazil)

■ Verifique el voltaje disponible en cada país antes de utilizar el aparato.

Este aparato contiene un circuito eléctrico especial que permite que este aparato sea utilizado en cualquier parte del mundo que tenga corrientes entre 120 a 240 voltios AC, de 50 a 60 Hz. Enchúfelo al toma corriente local y utilícelo de forma normal; el alisador se ajustará automáticamente a la corriente local. (Es posible que necesite un adaptador especial para poder conectar al aparato al toma corriente).

### Limpieza y Mantenimiento

#### Información Importante

- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar el alisador, exteme las precauciones al usarlo.
- Mientras se calienta y se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad únicamente por el extremo del mango.
- Éste es un producto de alto rendimiento, evite el uso frecuente para no dañar el pelo.
- Recuerde que es posible que el uso habitual de productos de acondicionamiento del cabello deteriore el revestimiento.
- No arañar la superficie: puede reducirse la eficacia del del revestimiento.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa. De este modo se podría perder la garantía del producto. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

### Garantía

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 4 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

**MEXICO GARANTIA**  
Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 4 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

**CONDICIONES:**  
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:

Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54040 México.  
Teléfono: (55) 5831 – 7070  
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:  
1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.  
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

### Ficha de Garantía

Periodo de Garantía: \_\_\_\_\_  
 Producto: \_\_\_\_\_  
 Modelo: \_\_\_\_\_  
 Número de Serie: \_\_\_\_\_  
 Lugar de Compra: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Compra: \_\_\_\_\_  
 No. Factura: \_\_\_\_\_  
 Datos del Consumidor \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Depto. \_\_\_\_\_

### VENEZUELA GARANTIA

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 4 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

**CONDICIONES:**  
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:

Rayovac Venezuela S.A.  
RIF: No. J- 07506682-0  
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D,  
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154  
(Misael Delgado), Urbanización La Alegre, Valencia,  
Estado Carabobo, Venezuela  
58 244 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

### Ficha de Garantía

Periodo de Garantía: \_\_\_\_\_  
 Producto: \_\_\_\_\_  
 Modelo: \_\_\_\_\_  
 Número de Serie: \_\_\_\_\_  
 Lugar de Compra: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Compra: \_\_\_\_\_  
 No. Factura: \_\_\_\_\_  
 Datos del Consumidor \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Depto. \_\_\_\_\_

### ARGENTINA GARANTIA

Importado en Argentina Por:  
Rayovac Argentina S.R.L.  
Humboldt 2495 Piso #3  
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.  
C.U.I.T. No. 30-70706168-1

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.  
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: \_\_\_\_\_  
 Modelo: \_\_\_\_\_  
 Nombre y/o razón social del distribuidor: \_\_\_\_\_  
 Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Sello y Firma: \_\_\_\_\_



Para hacer uso de su GARANTIA:  
- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta esa indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.  
- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.  
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310.

