





Russell Hobbs

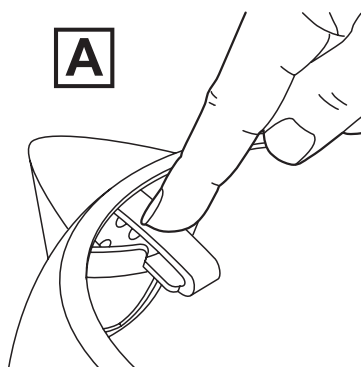

Інструкції

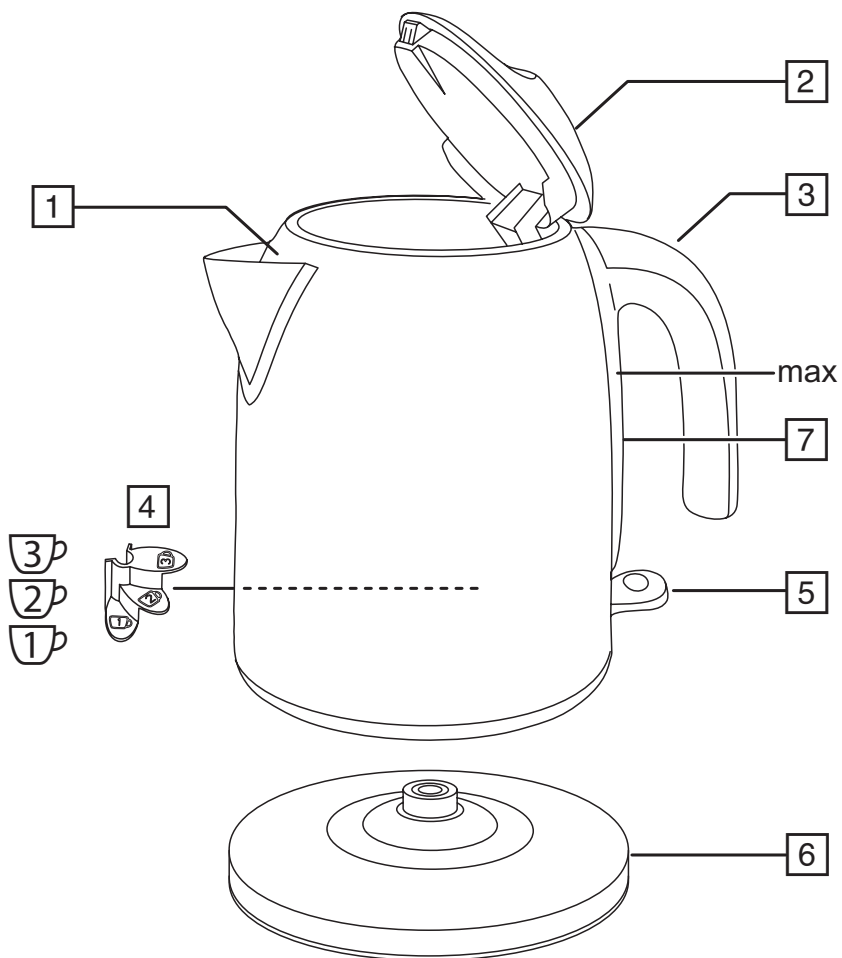

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Дотримуйтесь основних застережних заходів, у тому числі наступних:

Використання зазначеного пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, браком досвіду або знань допускається виключно за умови додаткового контролю або інструктажу й усвідомлення пов'язаних із таким використанням ризиків. У жодному разі не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку дорослих. Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей молодше 8 років.

Якщо ви наллете занадто багато води, кипляча вода може вилитися з чайника.

Використовуйте чайник лише з підставкою, яка постачається в комплекті (і навпаки).

⚠ Поверхні пристрою нагріваються.

Якщо кабель пошкоджено, для попередження небезпеки його має замінити компанія-виробник, її агент з обслуговування або інша не менш кваліфікована особа.

- Не занурюйте чайник, підставку, кабель чи вилку живлення у рідину.
- Слідкуйте, щоб чайник, підставка та кабель не стояли поблизу країв стільниць.
- Виймайте вилку живлення підставки з розетки, коли не використовуєте пристрій.
- Не використовуйте чайник без фільтра.
- Використовуйте чайник лише для нагрівання води.
- Не використовуйте пристрій у разі пошкодження або несправності.

ПРИЗНАЧЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВДОМА

ІЛЮСТРАЦІЇ

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Фільтр | 5. Індикатор рівня води |
| 2. Фіксатор кришки | 6. Вимикач |
| 3. Кришка | 7. Підставка |
| 4. Позначка зони швидкого кип'ятіння | |

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Налийте воду до позначки **max**, закип'ятіть її, злийте і промийте прилад водою. Зробіть це двічі, щоб видалити весь заводський пил і т. д.

ЗАПОВНЕННЯ

1. Відкрийте кришку.
2. Налийте принаймні 1 склянку води, але не вище **max**.
3. Якщо Ви бажаєте закип'ятити 1, 2 або 3 чашки води, заливайте воду в чайник до відповідної позначки всередині чайника.
4. Закрийте кришку і натисніть, щоб зафіксувати її.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЧАЙНИКА

1. Установіть підставку на стійкій, рівній поверхні. Замотайте зайвий кабель під підставкою.
2. Увімкніть вилку живлення підставки в розетку.
3. Встановіть чайник на підставку.
4. Встановіть перемикач у положення I. Засвітиться індикатор, і чайник почне нагріватися.
5. Включиться індикатор. Чайник почне нагріватися.
6. Коли вода закипить, чайник вимкнеться.
7. Щоб вимкнути чайник вручну, встановіть перемикач в положення O або зніміть чайник з підставки.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Коли ви піднімете чайник, то можете побачити вологу на підставці. Не хвилюйтеся – це пар, який використовується для автоматичного вимкнення, який потім конденсується та витікає через отвори під чайником.

ЗАХИСТ ВІД СУХОГО КИПІННЯ

Якщо чайник кипить сухим, без води, захисний запобіжник вимкне його. Якщо це станеться, відключіть свій чайник і дайте йому охолонути. Чайник необхідно зняти з підставки, щоб скинути захисну систему. Якщо ви дозволите своєму чайнику кипіти без води, це скоротить термін служби елементу.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Вийміть вилку живлення підставки з розетки та дайте чайнику охолонути, перш ніж починати чищення.
2. Протріть всі поверхні чистою вологою тканиною.
3. Відкрийте кришку.
4. Натисніть на гачок зверху фільтра, потім витягніть фільтр із чайника (рис. А).
5. Промийте фільтр під проточною водою, чистячи його м'якою щіткою.
6. Затисніть верхню частину фільтра та вставте його в носик.
7. Відпустіть верхню частину фільтра, щоб зафіксувати його під краєм чайника.
8. Закрийте кришку.

Регулярно чистіть чайник від накипу (принаймні один раз на місяць).

Використовуйте фірмовий засіб для видалення накипу. Виконуйте інструкції з використання засобу для видалення накипу. Товари, повернуті за гарантією з поломками внаслідок накипу, підлягатимуть платному ремонту.

УТИЛІЗАЦІЯ



Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей через дію небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрої й батареї одноразового або багаторазового використання, що позначені одним із цих символів, разом із невідсортованим побутовим сміттям. Обов'язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.