




Russell Hobbs



Інструкції

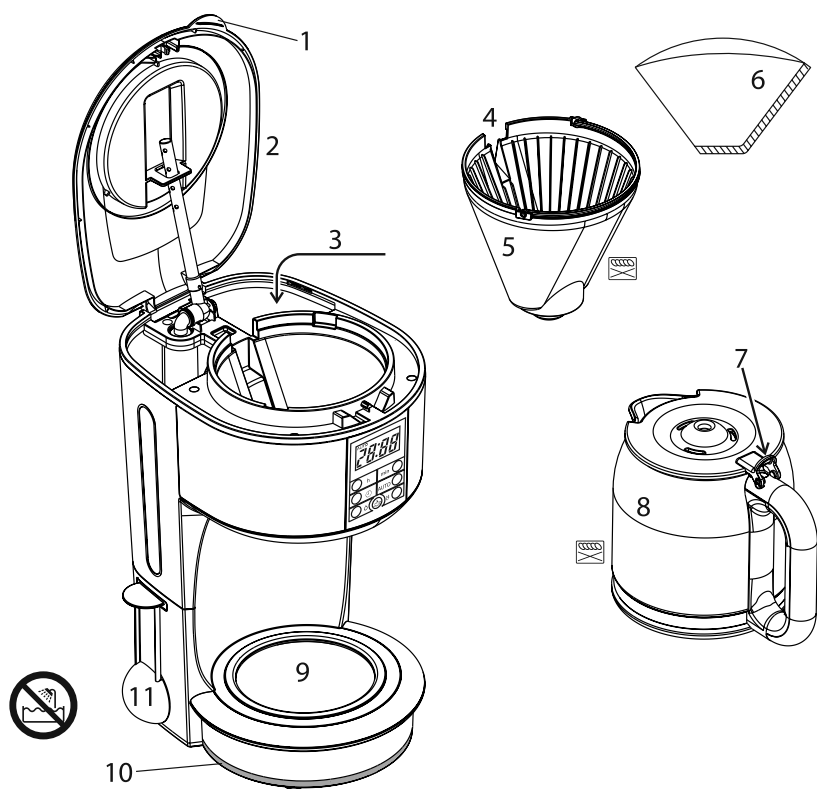

Прочитайте інструкції, збережіть їх, у випадку передачі супроводжуйте інструкцією. Перед застосуванням виробу зніміть з нього пакування.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Дотримуйтеся основних інструкцій з безпеки, включаючи такі:

Використання цього пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, браком досвіду або знань допускається за умови контролю або інструктажу та усвідомлення пов'язаних ризиків. Дітям заборонено грати з пристроєм.

Очищення та обслуговування пристрою можуть виконувати діти віком від 8 років за умови нагляду дорослими.

Зберігайте пристрій та кабель у недоступному для дітей до 8 років місці.

 Поверхні приладу нагріваються. За рахунок залишкового тепла поверхні будуть залишатися гарячими після використання.

 Не занурюйте прилад у рідину.

Якщо кабель пошкоджено, він має бути замінений виробником, сервісним агентом або іншою кваліфікованою особою для запобігання небезпеки.

- Установлюйте прилад на стійку, горизонтальну, термостійку поверхню.
- Пристрій та кабель не повинні бути розташовані на краю робочого столу.
- Використовуйте тільки приладдя та насадки від виробника.
- Прилад не може працювати від зовнішнього таймера або дистанційної системи управління.
- Не використовуйте прилад, якщо його пошкоджено або він працює з перебоями.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІЛЮСТРАЦІЇ

- | | |
|--|--|
| 1. зачіпка | 7. нажим |
| 2. кришка | 8. графин |
| 3. вода | 9. підставка |
| 4. роз'єм | 10. індикатор стану |
| 5. держак фільтра | 11. ложка |
| 6. паперовий фільтр #4 (у комплект не входить) |  можна мити у Посудомийці |

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ

Наповніть резервуар водою до максимальної відмітки (max) і ввімкніть прилад без кави.

НАПОВНЕННЯ

1. Зніміть резервуар з підставки.
2. Використовуйте ручку, щоб відкрити кришку і резервуар.
3. Заповніть ємність потрібною кількістю води.
4. Розкрийте паперовий фільтр #4 та помістіть його в держак фільтра.

5. Помістіть у фільтр 1 порцію меленої кави на кожную чашку.
6. Закрийте кришку.
7. Установіть графин на підставку.

УВІМКНЕННЯ

1. Вставте вилку в розетку.
2. Прилад видасть звуковий сигнал. На дисплеї заблимає цифра 12:00.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ

1. Не беріть вказаний час до уваги.
2. Якщо ви готуєте менше 5 чашок кави, натисніть кнопку .
3. На дисплеї з'явиться значок 1-4 .
4. Ця функція сповільнює процес приготування, і кава виходить така ж міцна, як і кава з повного графина.
5. Натисніть кнопку . Кнопка засвітиться.
6. Через деякий час кава почне крапати у резервуар.
7. Коли це станеться, підставка буде підтримувати резервуар теплим. Прилад видасть звуковий сигнал.
8. Якщо потрібно зупинити роботу кавоварки під час процесу приготування кави, натисніть кнопку .

ІНДИКАТОР СТАНУ

Колір індикатора зміниться, показуючи, що кава готова.

синій = приготування / 0-30 хв від початку приготування

синій (мигаючий) = 30-40 хв від початку приготування

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

Приблизно через 40 хвилин після завершення приготування пристрій вимкнеться.

Для повернення пристрою зі сплячого режиму натисніть кнопку min.

Приблизно через 30 хвилин смак кави почне погіршуватись.

ВІДКЛАСТИ ПРИГОТУВАННЯ КАВИ

1. Годинник буде зберігати своє значення, доки кавоварка є відключеною від мережі.
2. Шкала часу – 24-годинна.
3. Установіть правильний час на годиннику.
4. Для виставлення правильних показників годин та хвилин використовуйте кнопки h та min відповідно.
5. Встановіть таймер на потрібний час, коли Ви хочете почати варити каву.
6. Натисніть кнопку .
7. Для виставлення правильних показників годин та хвилин використовуйте кнопки h та min відповідно.

Якщо не натискати клавішу h (годинник) чи клавішу min (хвилини) протягом 5 секунд, кавоварка повернеться до режиму «normal» (обычный), і відобразиться час. Вам доведеться натиснути кнопку  і повторити дії з початку.

8. Якщо ви готуєте менше 5 чашок кави, натисніть кнопку .
9. на дисплеї з'явиться значок 1-4 .

АКТИВАЦІЯ

1. Натисніть та відпустіть кнопку AUTO.
2. На дисплеї з'явиться напис «AUTO».
3. У виставлений вами час кнопка  засвітиться, після чого відбудеться запуск кавоварки
4. Для скидання таймеру перед початком приготування натисніть кнопку ще раз.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Якщо ви не пам'ятаєте виставленого часу, натисніть і утримуйте кнопку , після чого відпустіть її.

ШВИДКА ЧАШКА

Ви можете зняти графин у будь-який час. Для запобігання розливання кави на держак фільтра, встановлюйте резервуар на підставку протягом 20 секунд.

МІЦНІША КАВА

Якщо ви готуєте 5 або більше чашок кави, можна використовувати функцію 1-4 , щоб зробити її трохи міцнішою. Просто натисніть кнопку  один раз.

на дисплеї з'явиться значок 1-4 .

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Відключіть прилад від розетки та дайте йому охолонути.
2. Викиньте вміст держака фільтра в кошик для сміття.
3. Очистіть зовнішню поверхню приладу вологою тканиною.
4. Натисніть на важіль на задньому боці графіну, над ручкою для того, щоб відкрити кришку графіну.
5. Держак фільтра і графин потрібно мити вручну.

 Ці деталі можна мити на верхній полиці посудомийної машини.

САМООЧИЩЕННЯ

Щоб уникнути утворення накипу, використовуйте функцію самоочищення, як мінімум один раз на місяць у місцевостях з нормальною водою і частіше у місцевостях з жорсткою водою. Переконайтеся, що на кухні є хороша вентиляція, оскільки оцет видає неприємний запах під час нагрівання.

Зазначена процедура займає 35-45 хвилин.

1. Змішайте у графіні 6 чашок білого оцту з 4 чашками води.
2. Налийте суміш у резервуар.
3. Закрийте кришку.
4. Установіть графин на підставку.
5. Вставте вилку в розетку.
6. Натисніть кнопку .
7. на дисплеї з'явиться значок .
8. Деяка частина суміші одразу вийде з кавоварки. Залишок буде просочувати пароутворювач протягом 30 хвилин, після чого також вийде з кавоварки.
9. Після завершення процедури пристрій видасть звуковий сигнал і вимкнеться.
10. Наповніть резервуар водою до максимальної відмітки (max) і ввімкніть прилад без кави.
11. Повторіть зазначені дії 2-3 рази, доки не зникне запах оцту.

Товари, повернені за гарантією з поломками внаслідок накипу, будуть підлягати платному ремонту.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Для уникнення нанесення шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей, що пов'язана з використанням небезпечних речовин в електричних та електронних товарах, позначені вказаним символом пристрої не можна утилізувати разом із невідсортованим побутовим сміттям. Такі пристрої підлягають відновленню, повторному використанню або переробці.

