



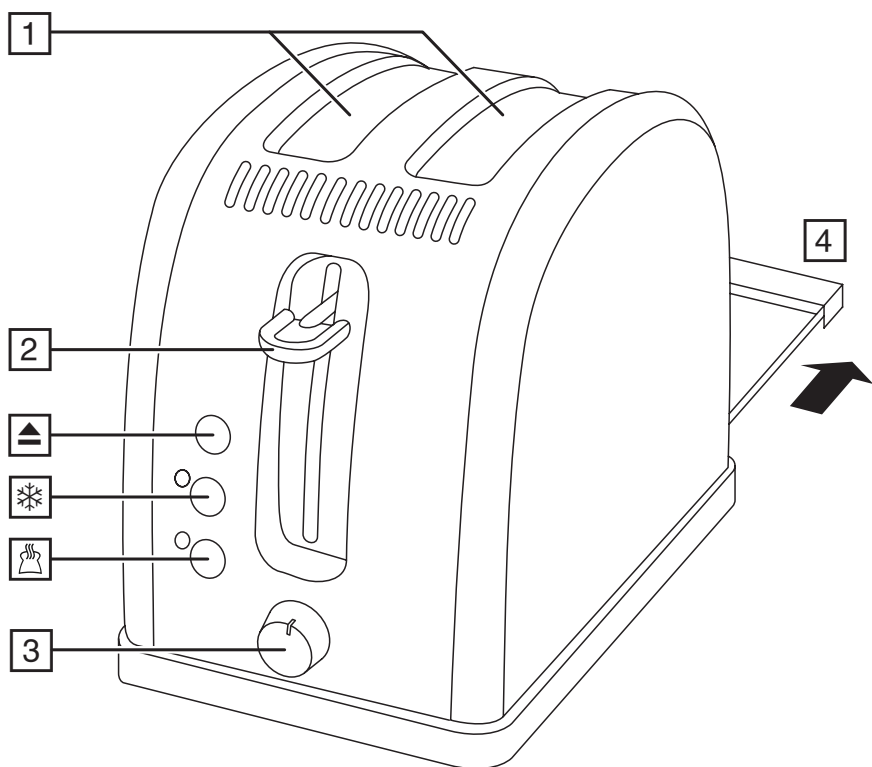

Інструкції

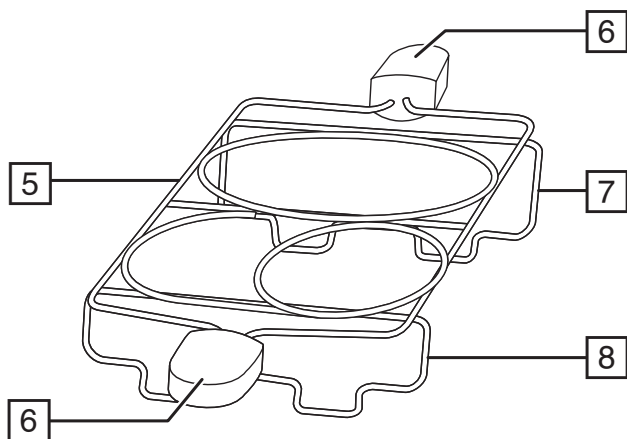

Прочитайте інструкції, зберігайте їх у безпечному місці та передавайте разом із пристроєм у разі передачі пристрою іншим особам. Перед використанням виробу зніміть із нього всі елементи пакування.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Дотримуйтесь основних застережних заходів, у тому числі наступних:

Використання зазначеного пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, браком досвіду або знань допускається виключно за умови додаткового контролю або інструктажу й усвідомлення пов'язаних із таким використанням ризиків. У жодному разі не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку дорослих. Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей молодше 8 років. Не під'єднуйте пристрій через таймер або систему дистанційного управління.

Хліб може загорітися. Не використовуйте пристрій поблизу штор чи інших займистих матеріалів та наглядайте за ним, доки він залишається гарячим.

 Поверхні пристрою нагріваються.

Вийміть та спорожніть піддон для крихт. Протріть вологою тканиною, висушіть та поставте на місце в тостер.

Якщо кабель пошкоджено, для попередження небезпеки його має замінити компанія-виробник, її агент з обслуговування або інша не менш кваліфікована особа.

 Не використовуйте цей пристрій поблизу ванн, душів, резервуарів чи інших ємностей, які містять воду.

- У випадку застрягання хліба, витягніть вилку живлення тостера з розетки, дайте тостеру охолонути та обережно витягніть хліб.
- Не кладіть в тостер хліб, змазаний маслом, - це може призвести до займання.
- Не використовуйте поламаний, закручений чи безформний хліб, це може призвести до його застрягання.
- Не використовуйте пристрій для жодних цілей, окрім тих, які зазначено в цьому посібнику.
- Не використовуйте пристрій, якщо він є пошкодженим чи несправним.

ПРИЗНАЧЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВДОМА

ІЛЛЮСТРАЦІЇ

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. слоти для тостів | 5. підігрів булочок |
| 2. важіль | 6. ручка |
| 3. регулятор підсмаження | 7. довгі ніжки |
| 4. піддон для крихт | 8. короткі ніжки |
-

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Встановіть регулятор підсмаження в максимальне положення (6). Використайте пристрій пустим для обробки нових елементів. Це може призвести до появи легкого запаху, не варто про це хвилюватися. Переконайтеся, що кімната добре провітрюється.

ПРИГОТУВАННЯ ТОСТІВ

1. Встановіть тостер вертикально на твердій, рівній, термостійкій поверхні.
 2. Вставте вилку живлення в штепсельну розетку.
 3. Повертаючи регулятор підсмаження, оберіть необхідне налаштування (1 = світле, 6 = темне).
 4. Вставте хліб у слот для тостів (максимальна товщина 26 мм).
 5. Натисніть на важіль вниз до кінця. Він не зафіксується в нижньому положенні, якщо тостер не підключено до джерела живлення.
 6. Після завершення приготування, тост підскочить вгору.
 7. Щоб зупинити приготування, натисніть кнопку .
-

ЗАМОРОЖЕНИЙ ХЛІБ

1. Залиште регулятор підсмаження на вашому улюбленому налаштуванні, вставте заморожений хліб, опустіть важіль, а потім натисніть кнопку .
 2. Засвітиться індикатор , і час приготування тосту буде змінено автоматично, щоб забезпечити такий самий ступінь підсмаження, який ви обираєте для незамороженого хліба.
-

ПОВТОРНЕ ПІДСМАЖЕННЯ ТОСТУ

1. Залиште регулятор підсмаження на вашому улюбленому налаштуванні, вставте хліб, опустіть важіль, а потім натисніть кнопку .
 2. Засвітиться індикатор , і тост буде обсмажуватися протягом короткого періоду часу.
-

ПІДІГРІВ БУЛОЧОК

Не використовуйте функцію підігріву булочок для підігріву заморожених, змазаних маслом, покритих глазуррю, цукровою пудрою чи булочок з начинкою.

1. Встановіть підігрівач булочок на тостер так, щоб його ніжки стояли всередині слота.
2. Покладіть булочки на підігрівач.
3. Встановіть регулятор підсмаження на 1, потім опустіть важіль.
4. Коли важіль підскочить, зніміть підігрівач.
5. Не торкайтеся дротів підігрівача - вони будуть гарячі.
6. Зніміть підігрівач булочок перед тим, як використовувати тостер у звичайному режимі.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Витягніть вилку живлення з розетки та дайте пристрою охолонути.
2. Протріть зовнішні поверхні вологою серветкою.

УТИЛІЗАЦІЯ



Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей через дію небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрої й батареї одноразового або багаторазового використання, що позначені одним із цих символів, разом із невідсортованим побутовим сміттям. Обов'язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.

