




Russell Hobbs



Інструкції

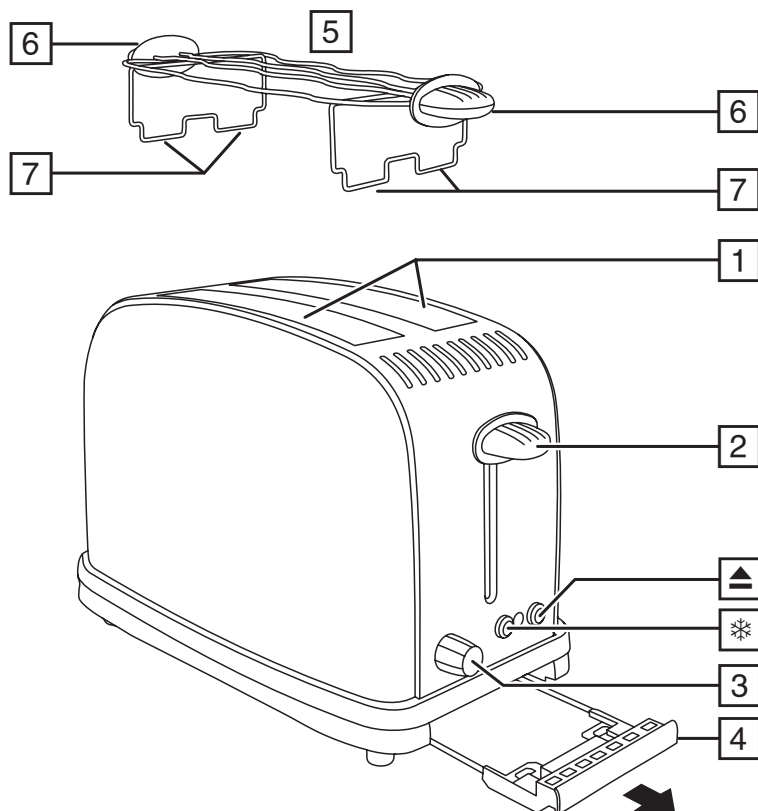

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Дотримуйтесь основних застережних заходів, у тому числі наступних:

Використання даного пристрою дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, недостатчею досвіду та знань допускається за умов контролю або інструктажу і усвідомлення пов'язаних ризиків. У жодному разі не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно за умов досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку дорослих. Тримайте пристрій та кабель у недосяжному для дітей віком до 8 років місці.

Не підключайте прилад через таймер або систему дистанційного управління.

Хліб може підгорати. Ніколи не використовуйте пристрій біля штор або біля інших легкозаймистих матеріалів.

⚠ Під час використання поверхні приладу нагріваються.

Зніміть піддон і вичистіть крихти з піддону.

Протріть вологою тканиною, витріть і встановіть його назад в тостер.

Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, сервісним агентом або іншою кваліфікованою особою для запобігання загрози.

⚡ Не використовуйте цей прилад поблизу ванни, душу, басейну або інших резервуарів, що містять воду.

- При використанні одного слота, переконайтесь, що нічого не потрапило в інший слот, так як обидва слота будуть нагріватися однаково, коли важіль опуститься.
- Якщо тост зім'явся в процесі, вимкніть тостер, дайте йому охолонути і обережно виміть хліб.
- Не смажте хліб, змащений маслом, це може викликати пожежу.
- Не використовуйте рваний або деформований хліб, тому що це можете забити тостер.
- Використовуйте прилад тільки за призначенням.
- Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений або працює з перебоями.

ПРИЗНАЧЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВДОМА

ІЛЮСТРАЦІЇ

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. роз'єми для тостів | 5. решітка для підігріву булочок |
| 2. важіль | 6. ручка |
| 3. регулятор рівню підсмажування | 7. ніжки |
| 4. піддон для крихт | |

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Встановіть рівень піджарки на максимум (6). Увімкніть порожній прилад для приведення в порядок елементів. Може з'явитися невеликий запах, але хвилюватися не варто. Забезпечте хорошу вентиляцію кімнати.

ПІДСМАЖУВАННЯ ХЛІБА

1. Встановіть тостер вертикально на тверду, горизонтальну, термостійку поверхню.
2. Увімкніть вилку в розетку.
3. Встановіть необхідний рівень обсмажування за допомогою регулятора (1 = світлий, 6 = темний).
Покладіть хліб в роз'єм для тостів (максимальна товщина шматка 25 мм).
4. Натисніть на важіль вниз до його повного опущення. Він не буде замкнений, поки тостер не підключений до електричного джерела.
При готовності виштовхується підсмажений тост.
5. Щоб зупинити піджарку, натисніть клавішу ▲.
6. Ви можете підняти важіль вище, щоб видалити дрібні шматочки.
7. Ви можете підняти важіль під час готування, перевірити готовність тостів, а потім опустити його знову.

ЗАМОРОЖЕНИЙ ХЛІБ

1. Залиште регулятор піджарки на улюбленому Вами значенні, вставте заморожений хліб, опустіть важіль, потім натисніть клавішу ✱.
2. Включиться світловий індикатор X, і час підсмажування автоматично зміниться для отримання того ж рівня підсмажування, що і для незамороженого хліба.

BUN WARMER

Don't use the bun warmer to warm frozen, buttered, coated, iced, or filled buns.

1. Встановіть решітку для підігріву булочок зверху на тостер, вставивши її ніжки в пази.
2. Розкладіть булочки на решітці
3. Встановіть рівень піджарки 1 і опустіть важіль.
4. Коли важіль підніметься, зніміть підігріті булочки.
5. Щоб не обпектися, не торкайтеся до решітки.
6. Зніміть решітку для використання тостера звичайним чином.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Вимкніть тостер і дайте йому охолонути.
2. Протріть зовнішню поверхню вологою тканиною.

УТИЛІЗАЦІЯ



Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей через дію небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрої й батареї одноразового або багаторазового використання, що позначені одним із цих символів, разом із невідсортованим побутовим сміттям. Обов'язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.