



Russell Hobbs




24050-56


www.russellhobbs.com




3

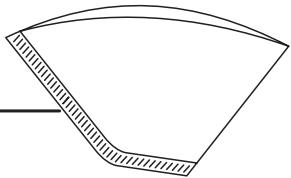


4

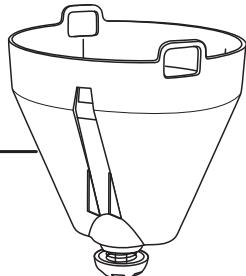

8

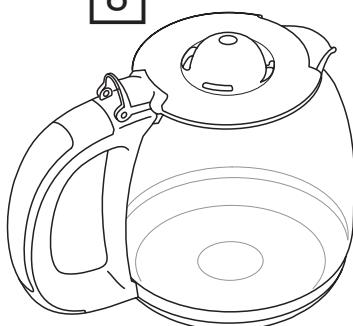

1

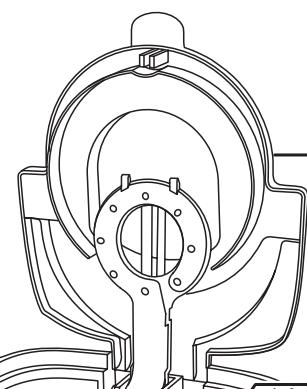


2



max

5

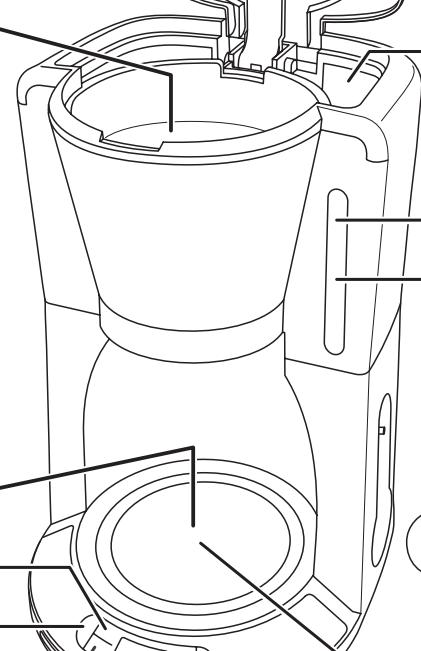

9



7

min hr

6

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.



IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.

Misuse of the appliance may cause injury.

The surfaces of the appliance will get hot. Residual heat will keep the surfaces hot after use.

Don't immerse the body of the appliance in liquid.

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.

The surface of the heating element is subject to residual heat after use.

The coffee-maker shall not be placed in a cabinet during use.

Use the appliance according to these instructions. Any misuse may cause potential injury, electric shock or other hazards.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- farm houses.

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

- Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.
- Keep the appliance and cable away from the edges of worktops.
- Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.

PARTS

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Lid | 6. Hot plate |
| 2. Water reservoir | 7. Status light |
| 3. Paper filter #4 (not supplied) | 8. Carafe |
| 4. Filter holder | 9. Scoop |
| 5. Water gauge | |

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Fill the reservoir to the **max** mark, and run the appliance without coffee.

FILLING

1. Remove the carafe from the hotplate.
 2. Open the lid.
 3. Fill the reservoir with the exact amount of water required. Note that the brewing process will use all of the water that you put in the reservoir.
 4. Make sure that the filter holder is pressed down all the way into position. It will click when correctly installed.
 5. Put a #4 paper filter into the filter holder.
 6. The reservoir is calibrated to give 10 large cups (at 125ml per cup) and 15 small cups (at 83ml per cup). For each large cup, add 6g of ground filter coffee and for each small cup add 4g.
 7. Close the lid.
 8. Replace the carafe on the hotplate.
-

SET THE CLOCK

It isn't necessary to set the clock to use your coffee maker but you will need to set it if you want to use the timer functions.

1. Put the plug into the power socket.
 2. Press the  button.
 3. Use the **hr** and **min** buttons to set the correct time in 24 hour format.
 - The clock will retain its settings until the coffee maker is unplugged.
 - To change the time, press the  button. The time will flash. Use the **hr** and **min** buttons to set the new time. If you don't press either the **hr** or **min** buttons within 3 seconds, the coffee maker will revert to normal, and the current time will show.
-

STATUS LIGHT

The status light will flash while your coffee maker is brewing.

After the coffee has finished brewing, the status light will stop flashing and stay on for the first 30 minutes of the "keep warm" period.

The status light will flash for the last 10 minutes of the keep warm period to alert you that the keep warm period is coming to an end.

STANDBY MODE

After 5 minutes of inactivity your coffee maker will go into standby mode and the display backlight will go out.

Press any button to wake the appliance.

Note that with the exception of the  button, the first button press will only wake the appliance and you will need to press the same button again to perform the button's function.

Standby mode does not affect the function of the hotplate.

COFFEE STRENGTH

Pressing the  button will make the brewed coffee slightly stronger. You can also use it if you are only brewing a partial carafe of coffee (i.e. not completely filling the reservoir). Your coffee maker will then alter the brewing process so your coffee will have about the same strength as it would if you had made a full carafe.



MAKING COFFEE

Note: If you want to use the coffee strength feature press the button before pressing the button.

1. Press the button – the icon will appear on the display.
2. Shortly afterwards, coffee will start to drip into the carafe.
3. If you want to stop the coffee maker while it's brewing, press the button.
4. Once brewed, the hotplate will keep the carafe warm for up to 40 minutes.

USING THE TIMER

Note: Make sure the clock is set to the correct time. Use the **h** and **min** buttons.

1. Set the timer to the time you want to start brewing.
 - a) Press and hold the button until the icon flashes on the display.
 - b) Use the **h** and **min** buttons to set the time you want brewing to start.If you don't press either the **hr** or **min** buttons within 3 seconds, the coffee maker will revert to normal, and the current time will show. Press the button to start again.
2. When the time is programmed, press the button. The icon will appear on the display. Your coffee maker is now set to make coffee at the selected time.
3. If you want to use the coffee strength feature when using the timer, press the button now.
- If you want to check the program time press the button. The programmed time will show for 3 seconds and then return to the time of day.
- If you want to cancel the timer before brewing has started, press the button.
- If you want to stop the coffee maker while it's brewing, press the button.

KEEP WARM/AUTO SHUT-OFF

- Your coffee maker will keep the coffee warm for about 40 minutes.
- 40 minutes after brewing your coffee maker will shut down and the time of day will be displayed.

A QUICK CUP

If you want a quick cup of coffee before the brewing cycle has finished:

1. You can remove the carafe at any time. The non-drip valve will prevent coffee dripping on to the hotplate.
2. To prevent the filter holder overflowing, replace the carafe on the hotplate within about 20 seconds.
3. When you replace the carafe on the hotplate the non-drip valve opens to let any remaining coffee through.

CARE AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and let it cool.
2. Tip the contents of the filter holder into the bin.
3. Wipe all surfaces with a clean damp cloth.
4. Press the lever at the rear of the carafe lid, above the handle, to open the carafe lid.
5. Hand wash the carafe and filter holder.
6. Replace the filter holder. Make sure that the filter holder is pressed down all the way into position. It will click when correctly installed.
7. Close the lid, and press down to lock it.

SELF CLEAN

To prevent scale building up, use the self clean function at least monthly in normal water areas, more often in hard water areas.

Ensure the kitchen is well ventilated, as heating vinegar causes an unpleasant smell.

This operation will take 35-45 minutes.

1. Mix 6 cups of white vinegar with 4 cups of water in the carafe.
2. Pour the mixture into the reservoir.
3. Close the lid.
4. Replace the carafe on the hotplate.
5. Put the plug into the power socket.
6. Press the Δ button. Δ will show on the display.
7. Part of the mixture will come through. The remainder will soak in the boiler for 30 minutes, then come through.
8. At the end of the operation the appliance will switch itself off.
9. Fill the reservoir to the **max** mark, and run the appliance without coffee.
10. Do this 2 or 3 times, till the vinegar smell has gone.

Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

RECYCLING



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.

Die Oberfläche des Geräts erhitzt sich. Die Restwärme hält die Oberfläche nach dem Gebrauch warm. Tauchen Sie das Gehäuse des Geräts nicht in Flüssigkeit.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

Die Oberfläche des Heizelements strahlt nach dem Gebrauch Restwärme aus.

Die Kaffeemaschine sollte während des Gebrauchs nicht in einen Schrank gestellt werden.

Verwenden Sie das Gerät entsprechend dieser Bedienungsanleitung. Ein nicht ordnungsgemäßer Gebrauch kann mögliche Verletzungen, Stromschläge oder andere Gefahren nach sich ziehen.

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die nicht über die nötige Erfahrung und entsprechendes Wissen verfügen, sollten dieses Gerät nur unter der Aufsicht oder nach einer Einweisung zum sicheren Gebrauch des Gerätes und nur, wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen, benutzen.

Dieses Gerät ist für den Haushaltgebrauch sowie für einen ähnlichen Einsatz bestimmt, wie zum Beispiel:

- in Personalküchenbereichen in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen;
 - in Frühstückspensionen;
 - Gutshäusern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einem Behälter oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.
 - Achten Sie darauf, dass sich Gerät und Kabel nicht am Rand von Arbeitsflächen befinden.
 - Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
 - Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
 - Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.

ZEICHNUNGEN

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Deckel | 6. Warmhalteplatte |
| 2. Wasserbehälter | 7. Statusleuchte |
| 3. Papierfilter Größe 4 (nicht enthalten) | 8. Kanne |
| 4. Filterhalter | 9. Portionierer |
| 5. Wasserstandsanzeige | |

VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

Füllen Sie den Tank bis zur **max** Markierung, und lassen Sie das Gerät ohne Kaffee laufen.

AUFFÜLLEN

1. Nehmen Sie die Kanne von der Warmhalteplatte.
2. Öffnen Sie den Deckel.
3. Füllen Sie den Wassertank mit der genau benötigten Wassermenge. Beachten Sie, dass während des Brühvorgangs das gesamte Wasser, das Sie in den Wassertank gefüllt haben, aufgebraucht wird.
4. Achten Sie darauf, dass der Filterhalter vollständig eingerastet ist. Bei ordnungsgemäßer Installation vernehmen Sie ein Klick-Geräusch.
5. Öffnen Sie einen Papierfilter Größe 4 und legen Sie ihn in den Filterhalter.
6. Der Wassertank ist für die Zubereitung von 10 großen Tassen (bei 125 ml pro Tasse) und 15 kleinen Tassen (bei 83 ml pro Tasse) ausgelegt. Geben Sie für jeweils eine große Tasse 6 g und für jeweils eine kleine Tasse 4 g gemahlenen Filterkaffee hinzu.
7. Schließen Sie den Deckel.
8. Stellen Sie die Kanne wieder auf die Warmhalteplatte.

SO STELLEN SIE DIE UHR

Um Ihre Kaffeemaschine verwenden zu können, müssen Sie die Uhr nicht stellen. Sollten Sie die Timer-Funktion nutzen wollen, ist es jedoch erforderlich.

1. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
 2. Drücken Sie die -Taste.
 3. Stellen Sie mit Hilfe der **hr**- (Stunden) und **min**- (Minuten) Tasten die korrekte Zeit im 24-Stunden-Format ein.
- Die Uhr behält die aktuelle Einstellung so lange bei, bis der Stecker der Kaffeemaschine aus der Steckdose gezogen wird.
 - Drücken Sie die -Taste, um die eingestellte Zeit zu ändern. Die eingestellte Zeit blinkt auf. Stellen Sie die neue Zeit mit Hilfe der „**hr**“- und „**min**“-Tasten ein. Wenn Sie innerhalb von 3 Sekunden weder die **hr**-Taste noch die **min**-Taste drücken, wird die Kaffeemaschine auf den Normalmodus zurückkehren und die Uhrzeit wird angezeigt

STATUSLEUCHTE

Während des Kochvorgangs der Kaffeemaschine blinkt die Statusleuchte.

Wenn der Kaffee fertig ist, hört die Statusleuchte auf, zu blinken und leuchtet die ersten 30 Minuten der "Warmhaltezeit" beständig.

Während der letzten 10 Minuten der Warmhaltezeit blinkt die Statusleuchte, um anzudeuten, dass die Warmhaltezeit bald zu Ende ist.

STANDBY-MODUS

Nach 5 Minuten Inaktivität wechselt Ihre Kaffeemaschine in den Standby-Modus und die Display-Beleuchtung schaltet sich aus.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät wieder zu aktivieren.

Beachten Sie, dass das erste Drücken jeder Taste, mit Ausnahme der ☕-Taste, lediglich den Standby-Modus beendet und Sie die Taste erneut drücken müssen, um ihre Funktion zu aktivieren.

Der Standby-Modus beeinflusst nicht die Funktion der Warmhalteplatte.

KAFFEESTÄRKE

Durch Drücken der ☕-Taste wird der gebrühte Kaffee etwas stärker. Sie können die Taste außerdem nutzen, um kleinere Mengen Kaffee zu kochen (z.B. indem Sie den Wassertank nicht vollständig befüllen). Der Brühvorgang wird in diesem Fall durch Ihre Kaffeemaschine verlangsamt, so dass Ihr Kaffee genauso stark ist wie beim Brühen einer ganzen Kanne.

KAFFEE SOFORT ZUBEREITEN

Hinweis: Wenn Sie die Funktion zum Einstellen der Kaffeestärke nutzen möchten, drücken Sie zuerst die ☕- und dann die ☕-Taste.

1. Drücken Sie die ☕-Taste - die ☕-Taste leuchtet auf dem Display auf.
2. Kurz danach tropft der Kaffee in die Kanne.
3. Falls Sie die Kaffeemaschine während des Brühvorgangs ausschalten möchten, drücken Sie die ☕-Taste.
4. Sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist, wird die Kanne bis zu 40 Minuten durch die Warmhalteplatte warmgehalten.

SO VERWENDEN SIE DEN TIMER

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. Verwenden Sie die **hr**- (Stunden) und **min**- (Minuten) Tasten.

1. Stellen Sie den Timer so ein, dass der Brühvorgang zu der von Ihnen gewünschten Zeit beginnt.
 - a) Halten Sie die ⏱-Taste solange gedrückt, bis das ⏱ Symbol auf dem Display aufblinkt.
 - b) Stellen Sie mit den Tasten **hr** und **min** ein, wann der Brühvorgang beginnen soll.

Wenn Sie innerhalb von 3 Sekunden weder die h-Taste noch die min-Taste drücken, wird die Kaffeemaschine auf den Normalmodus zurückkehren und die Uhrzeit wird angezeigt. Sie müssen die ⏱-Taste drücken und von neuem anfangen.
2. Sobald die Zeit programmiert ist, drücken Sie die ☕-Taste. Die ☕-Taste leuchtet auf dem Display auf. Ihre Kaffeemaschine ist nun so eingestellt, dass sie zu der gewählten Zeit den Brühvorgang startet.
3. Wenn Sie die Funktion zum Einstellen der Kaffeestärke zusammen mit der Timer-Funktion nutzen möchten, drücken Sie nun die ☕-Taste.
- Sie können die eingestellte Zeit überprüfen, indem Sie kurz auf die ⏱-Taste drücken. Die eingestellte Zeit wird 3 Sekunden lang eingeblendet, anschließend erscheint wieder die aktuelle Zeit.
- Wenn Sie den Timer noch vor Beginn des Brühvorgangs löschen möchten, drücken Sie die ☕-Taste.
- Falls Sie die Kaffeemaschine während des Brühvorgangs ausschalten möchten, drücken Sie die ☕-Taste.

WARMHALTE-/AUTO-OFF FUNKTION

- Ihre Kaffeemaschine hält den Kaffee bis zu 40 Minuten lang warm.
- 40 Minuten nach dem abgeschlossenen Brühvorgang wird Ihre Kaffeemaschine ausgeschaltet und die Tageszeit erscheint auf dem Display.

EINE SCHNELLE TASSE

Wenn Sie schnell eine Tasse Kaffee genießen möchten, bevor der Brühvorgang abgeschlossen ist:

1. Sie können die Kanne jederzeit herausnehmen. Das Tropfstopp-Ventil verhindert, dass Kaffee auf die Warmhalteplatte tropft.
 2. Damit das Wasser im Filterträger nicht überläuft, setzen Sie die Kanne innerhalb von ca. 20 Sekunden wieder ein.
 3. Sobald die Kanne eingesetzt wurde, öffnet sich das Tropfstopp-Ventil, damit der verbleibende Kaffee durchlaufen kann.
-

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker vom Strom und lassen Sie das Gerät abkühlen.
 2. Schütten Sie den Inhalt in den Abfalleimer.
 3. Alle Oberflächen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
 4. Drücken Sie den hinten am Kannendeckel (über dem Griff) befindlichen Hebel herunter, um den Kannendeckel zu öffnen.
 5. Waschen Sie die Kanne und den Filterhalter mit der Hand ab.
 6. Setzen Sie den Filterträger wieder ein. Achten Sie darauf, dass der Filterhalter vollständig eingerastet ist. Bei ordnungsgemäßer Installation vernehmen Sie ein Klick-Geräusch.
 7. Deckel zum Verriegeln nach unten drücken.
-

SELBSTREINIGUNGSFUNKTION

Damit sich kein Kalk absetzen kann, verwenden Sie bei normalem Wasser mindestens einmal im Monat die Selbstreinigungsfunktion, bei hartem Wasser häufiger.

Achten Sie darauf, dass die Küche gut gelüftet ist, denn das Erhitzen von Essig verursacht einen unangenehmen Geruch.

Dieser Vorgang dauert 35-45 Minuten.

1. Vermischen Sie in der Kanne 6 Tassen klaren Essig und 4 Tassen Wasser.
2. Gießen Sie die Mischung in den Tank.
3. Schließen Sie den Deckel.
4. Stellen Sie die Kanne wieder auf die Warmhalteplatte.
5. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken. Die Ø-Taste betätigen.
6. Die Anzeige zeigt Ø an.
7. Ein Teil der Mischung wird durchlaufen. Die Restmenge verbleibt 30 Minuten lang im Boiler und läuft anschließend durch.
8. Nach Beendigung des Vorgangs schaltet sich das Gerät automatisch aus.
9. Füllen Sie den Tank bis zur **max** Markierung, und lassen Sie das Gerät ohne Kaffee laufen.
10. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 bis 3 Mal, bis der Essigeruch verschwunden ist.

Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.

RECYCLING



Um durch giftige Substanzen hervorgerufene Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser ☒ gekennzeichnet sind, nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien bei entsprechenden amtlichen Recycling- / Rücknahmestellen.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.

⚠️ Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer. La chaleur résiduelle permet de maintenir les surfaces chaudes après utilisation.

Ne plongez pas le corps de l'appareil dans du liquide.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

La surface de l'élément chauffant peut rester chaude après utilisation en raison de la chaleur résiduelle.

La cafetière ne doit pas être placée dans une armoire pendant son utilisation.

Utilisez l'appareil conformément aux présentes instructions. Toute utilisation inappropriée pourrait causer des blessures potentielles, une électrocution ou d'autres dangers.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées, aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de cet appareil et soient conscientes des risques encourus.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques ou similaires telles que :

- coins cuisine réservé au personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
 - environnements de type Bed & Breakfast ;
 - fermes.
- 🚫 Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Posez l'appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.
 - N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
 - N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

FR

SCHÉMAS

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Couvercle | 6. Plaque chauffante |
| 2. Réservoir d'eau | 7. Voyant de fonctionnement |
| 3. Filtre en papier #4 (non fourni) | 8. Verseuse |
| 4. Porte-filtre | 9. Mesure de café |
| 5. Jauge du niveau d'eau | |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max** et mettez en route l'appareil sans café.

REMPLEISSAGE

1. Retirez la verseuse de la plaque chauffante.
2. Ouvrez le couvercle.
3. Remplissez le réservoir avec la quantité exacte d'eau nécessaire. Veuillez noter que le processus de préparation du café utilise toute l'eau que vous versez dans le réservoir.
4. Vérifiez que le porte-filtre est complètement abaissé à sa place. Si vous l'insérez correctement, vous entendrez un clic.
5. Ouvrez un filtre n°4 et placez-le dans le support de filtre.
6. Le réservoir est calibré pour élaborer 10 grandes tasses (125 ml par tasse) et 15 petites tasses (83 ml par tasse). Pour chaque grande tasse, ajoutez 6 g de café filtre moulu et pour chaque petite tasse, ajoutez 4 g.
7. Fermez le couvercle.
8. Remettez la verseuse sur la plaque chauffante.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Il n'est pas nécessaire de régler l'horloge pour utiliser votre cafetière, mais vous devrez le faire si vous souhaitez utiliser les fonctions de la minuterie.

1. Branchez la prise sur le secteur.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Utilisez les boutons **hr** (h) et **min** pour régler la durée correcte au format 24 heures.
 - L'horloge conserve ses réglages jusqu'à ce que la cafetière soit débranchée.
 - Pour modifier l'heure, appuyez sur le bouton . L'heure va clignoter. Utilisez les boutons de l'heure (**hr**) et des minutes (**min**) pour régler la nouvelle heure. Si vous n'appuyez ni sur **hr** ni sur **min** dans les 3 secondes, la cafetière revient en mode normal et affiche l'heure.

VOYANT DE FONCTIONNEMENT

Le voyant de fonctionnement clignote quand votre cafetière prépare du café.

Lorsque la préparation du café est terminée, le voyant de fonctionnement cesse de clignoter et reste allumé pendant les 30 premières minutes de la période de « maintien au chaud ».

Le voyant de fonctionnement clignote pendant les 10 dernières minutes de la période de maintien au chaud pour vous avertir que cette période touche à sa fin.

MODE DE VEILLE

Après 5 minutes d'inactivité, votre cafetière passe en mode de veille et le rétroéclairage de l'écran s'éteint. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'appareil.

Il faut noter que, à l'exception du bouton ☕, la première pression sur le bouton réactivera uniquement l'appareil et vous devrez appuyer de nouveau sur le bouton pour exécuter la fonction du bouton. Le mode de veille n'affecte pas le fonctionnement de la plaque chauffante.

FORCE DU CAFÉ

Si vous appuyez sur le bouton ☕ le café préparé sera légèrement plus corsé. Vous pouvez également utiliser cette fonction si vous préparez des plus petites quantités de café (p. ex. lorsque vous ne remplissez pas le réservoir). Votre cafetière va alors ralentir le processus de préparation de façon à ce que votre café soit aussi corsé que si vous aviez préparé une verseuse entière.

FR

PRÉPARATION DE CAFÉ

Remarque : si vous souhaitez utiliser la fonction de force du café, appuyez sur le bouton ☕ avant d'appuyer sur le bouton ☕.

1. Appuyez sur le bouton ☕ et lâchez-le. L'icône ☕ va s'afficher sur l'écran.
2. Peu après, le café commence à couler dans la verseuse.
3. Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton ☕.
4. Votre cafetière maintient le café chaud pendant environ 40 minutes.

UTILISATION DE LA MINUTERIE

Vérifiez que l'horloge est réglée sur l'heure correcte. Utilisez les boutons **h** et **min** pour régler l'heure et les minutes.

1. Réglez le temporisateur sur l'heure à laquelle vous souhaitez démarrer la préparation du café.
 - a) Appuyez sur le bouton ⏴ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône ⏴ clignote sur l'écran d'affichage.
 - b) Utilisez les boutons **hr** et **min** pour configurer l'heure à laquelle vous souhaitez que la préparation du café commence.

Si vous n'appuyez ni sur **h** ni sur **min** dans les 3 secondes, la cafetière revient en mode normal et affiche l'heure. Appuyez sur le bouton ⏴ et maintenez-le enfoncé pour recommencer l'opération.
2. Une fois que l'heure a été programmée, appuyez sur le bouton ☕. L'icône ⏴ va s'afficher sur l'écran. Votre cafetière est maintenant prête pour préparer du café à l'heure sélectionnée.
3. Si vous souhaitez utiliser la fonction de force du café lorsque vous utilisez la minuterie, appuyez maintenant sur le bouton ☕.
 - Si vous souhaitez vérifier l'heure de programmation, appuyez sur le bouton ⏴ et relâchez-le. L'heure programmée s'affiche pendant 3 secondes et l'écran revient ensuite à l'heure actuelle.
 - Si vous souhaitez annuler la minuterie avant le début de la préparation du café, appuyez sur le bouton ☕.
 - Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton ☕.

MAINTIEN AU CHAUD/EXTINCTION AUTOMATIQUE

- Votre cafetière maintient le café chaud pendant environ 40 minutes.
- Au terme d'une période de 40 minutes après la préparation du café, votre cafetière va s'éteindre et l'heure sera affichée.

UNE TASSE VITE FAIT

Si vous souhaitez obtenir rapidement une tasse de café avant que le cycle de préparation ne s'achève :

1. Vous pouvez retirer la verseuse à tout moment. Le clapet anti-goutte va empêcher le café de s'écouler sur la plaque chauffante.

2. Pour éviter le débordement du support du filtre, remettez la verseuse à sa place dans les 20 secondes suivantes environ.
 3. Lorsque vous remettez la verseuse à sa place, le clapet anti-goutte s'ouvre pour laisser s'écouler le café restant.
-

SOINS ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
 2. Videz le contenu du porte-filtre dans une poubelle.
 3. Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.
 4. Appuyez sur le levier à l'arrière du couvercle de la verseuse, au dessus de la poignée, pour soulever le couvercle.
 5. Lavez à la main la verseuse et le porte-filtre.
 6. Remettez le support du filtre en place. Vérifiez que le porte-filtre est complètement abaissé à sa place. Si vous l'insérez correctement, vous entendrez un clic.
 7. Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller.
-

AUTO-NETTOYAGE

Afin d'éviter la formation de tartre, utilisez la fonction d'auto-nettoyage au moins une fois par mois dans les zones où l'eau est normale, plus souvent dans les zones où l'eau est dure.

Assurez-vous que la cuisine est bien aérée, parce que le chauffage du vinaigre produit une mauvaise odeur.

Cette opération prendra 35 à 45 minutes.

1. Mélangez 6 tasses de vinaigre blanc avec 4 tasses d'eau dans la verseuse.
2. Versez le mélange dans le réservoir.
3. Fermez le couvercle.
4. Remettez la verseuse sur la plaque chauffante.
5. Branchez la prise sur le secteur.
6. Appuyez sur le bouton Ø. "Ø" s'affichera sur l'écran.
7. Une partie du mélange va ressortir. Le reste va agir dans la bouilloire de la cafetière pendant 30 minutes, pour ensuite ressortir.
8. Au terme de cette opération, l'appareil puis s'éteint automatiquement.
9. Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max** et mettez en route l'appareil sans café.
10. Répétez cette opération 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre ait disparu.

La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.

RECYCLAGE



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsen.

 De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden. De restwarmte houdt na gebruik de oppervlakken warm.

Het centrale deel van het apparaat niet in vloeistof onderdompelen.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik onderworpen aan restwarmte.

Het koffiezetterapparaat mag tijdens gebruik niet in een kast worden geplaatst.

Gebruik het apparaat volgens deze instructies. Elk misbruik kan mogelijk letsel, elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken.

Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- keukengedeelte van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - bed and breakfasts;
 - boerderijen.
-  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten.
- Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hittebestendige ondergrond.
 - Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
 - Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.



AFBEELDINGEN

- | | |
|---|------------------|
| 1. Deksel | 6. Warmhoudplaat |
| 2. Waterreservoir | 7. Statuslampje |
| 3. Papierfilter nr.4 (niet meegeleverd) | 8. Koffiekan |
| 4. Filterhouder | 9. Maatlepel |
| 5. Waterpeil | |

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Vul het reservoir tot het **max** teken en laat het apparaat doorlopen zonder koffie.

VULLEN

1. Verwijder de koffiekan van de warmhoudplaat.
2. Open het deksel.
3. Vul het waterreservoir met de exacte hoeveelheid water. Het brouwproces zal al het water gebruiken dat u in het reservoir hebt gegoten.
4. Zorg dat de filterhouder helemaal naar beneden in de juiste positie is gedrukt. Als deze correct is geïnstalleerd, zult u een klik horen.
5. Open een papierfilter (nr.4) en plaats deze in de filterhouder.
6. Het waterreservoir is groot genoeg voor 10 grote koppen (125 ml per kop) of 15 kleine koppen (83 ml per kop) koffie. Voor elke grote kop voegt u 6 g gemalen koffie toe, voor elke kleine kop 4 g.
7. Sluit het deksel.
8. Plaats de koffiekan op de warmhoudplaat.

DE KLOK INSTELLEN

Het is niet nodig om de klik in te stellen om uw koffiezetterapparaat te gebruiken, maar u moet de klok wel instellen als u de timerfuncties wilt gebruiken.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de knop .
3. Gebruik de knoppen **hr** (u) en **min** om de juiste tijd in 24-uurs formaat in te stellen.
 - De klok bewaart de instellingen tot de stekker van het koffiezetterapparaat verwijderd wordt.
 - Om de tijd te wijzigen, druk op de knop . De tijd zal knipperen. Gebruik de knoppen **hr** en **min** om de nieuwe tijd in te stellen. Als u noch de **hr** noch de **min** knoppen indrukt binnen de 3 seconden, schakelt het koffiezetterapparaat over op "normal" en het tijdstip verschijnt.

STATUSLAMPJE

Het statuslampje knippert terwijl uw koffiezetterapparaat aan het brouwen is.

Nadat de koffie klaar is met brouwen, stopt het statuslampje met knipperen en blijft het gedurende de eerste 30 minuten van de "warmhoud"-periode aan.

Het statuslampje knippert gedurende de laatste 10 minuten van de warmhoudperiode om u te waarschuwen dat de warmhoudperiode ten einde loopt.

STAND-BYMODUS

Na 5 minuten zonder activiteit gaat uw koffiezetterapparaat naar de stand-bymodus en de achtergrondverlichting van het display gaat uit.

Druk op een willekeurige knop om het apparaat terug te activeren.

Merk op dat, met uitzondering van de ☕-knop, de eerste druk op de knop alleen het apparaat zal activeren en u moet nogmaals op de knop drukken om de functie van de knop uit te voeren.
De standby-modus heeft geen invloed op de werking van de warmhoudplaat.



KOFFIESTERKTE

Door op ☕ te drukken, kunt u de koffie iets sterker maken. U kunt het ook gebruiken om een kleinere hoeveelheid koffie te zetten (bijv. door niet volledig het reservoir te vullen). Uw koffiezetterapparaat zal het brouwen langzamer laten verlopen, zodat uw koffie dezelfde sterkte heeft als de koffie die met een volledig reservoir werd gezet.

KOFFIE ZETTEN

Opmerking: Als u de functie Koffiesterkte wilt gebruiken, druk op de knop ☕ voordat u op de knop ☕ drukt.

1. Druk de knop ☕ in en laat hem los. ☕ wordt op de display weergegeven.
2. Kort daarna begint de koffie in de kan te druppelen.
3. Als u het koffiezetterapparaat wilt stopzetten tijdens het brouwen, drukt u op de ☕ toets.
4. Eenmaal gebrouwen, zal de warmhoudplaat de koffiekantong tot 40 minuten warm houden.

DE TIMER GEBRUIKEN

Zorg dat de klok correct is ingesteld. Stel de klok op de juiste tijd in. Gebruik de knoppen **hr** (u) en **min**.

1. Stel de timer in op de tijd wanneer u wilt beginnen met koffiezetten.
 - a) Houd de knop ☐ ingedrukt totdat het pictogram ☐ op het display knippert.
 - b) Gebruik de knoppen **hr** en **min** om de tijd in te stellen waarop u wilt dat de koffiezetter wordt ingeschakeld.

Als u noch de **hr** noch de **min** toetsen indrukt binnen de 3 seconden, schakelt het koffiezetterapparaat over op "normal" en het tijdstip verschijnt. Druk op ☐ en houd vast om opnieuw te beginnen.
2. Wanneer de tijd geprogrammeerd is, drukt u op de knop ☕. Het pictogram ☐ verschijnt op het scherm. Uw koffiemachine is nu ingesteld om op de geselecteerde tijd koffie te zetten.
3. Als u de functie Koffiesterkte wilt gebruiken wanneer u de timer gebruikt, druk dan nu op de knop ☕.
- Als u de ingestelde tijd wilt controleren, drukt u kort op ☐. De ingestelde tijd wordt 3 seconden getoond, daarna wordt de klok weer weergegeven.
- Als u de timer wilt annuleren voordat de koffiezetter is ingeschakeld, drukt u op ☕.
- Als u het koffiezetterapparaat wilt stopzetten tijdens het brouwen, drukt u op de ☕ toets.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN/STANDBY

- Uw koffiezetterapparaat zal de koffie gedurende ongeveer 40 minuten warm houden.
- 40 minuten na het brouwen, zal uw koffiezetterapparaat worden uitgeschakeld en zal de tijd worden weergegeven.

VLUG EEN KOPJE

Als u snel een kopje koffie wilt voordat het brouwen is voltooid;

1. U kunt de koffiekantong op ieder moment verwijderen. De druppelstop zorgt ervoor dat er geen koffie op de warmhoudplaat druppelt.
2. Plaats de pot binnen ongeveer 20 s terug, om te voorkomen dat de filterhouder overloopt.
3. Als u de pot plaats, gaat de druppelstop open om koffie door te laten.

ZORG EN ONDERHOUD

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
 2. Gooi de inhoud van de filterhouder in de vuilnisbak.
 3. Neem alle oppervlakken af met een schone vochtige doek.
 4. Druk de hendel in achterop het deksel van de kan, boven het handvat, om het deksel te openen.
 5. Was de koffiekan en filterhouder met de hand.
 6. Plaats de filterhouder terug. Zorg dat de filterhouder helemaal naar beneden in de juiste positie is gedrukt. Als deze correct is geïnstalleerd, zult u een klik horen.
 7. Sluit het deksel en druk het naar beneden om het te vergrendelen.
-

ZELFREINIGING

Om de vorming van kalk te voorkomen, gebruikt u de zelfreinigende functie minstens één keer per maand in regio's met normaal water. Heeft u te maken met hard water dan is zelfreiniging vaker gewenst. Zorg voor een goede ventilatie aangezien het verwarmen van azijn een onaangename geur kan hebben. Dit duurt 35-45 minuten.

1. Meng 6 kopjes witte azijn met 4 kopjes water in de koffiekan.
2. Giet het mengsel in het reservoir.
3. Sluit het deksel.
4. Plaats de koffiekan op de warmhoudplaat.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Druk op de Ø knop. Ø verschijnt.
7. Een deel van het mengsel komt erdoor. De rest blijft gedurende 30 minuten weken in de boiler en komt er dan door.
8. Aan het einde van deze handeling laat het apparaat schakelt het zich automatisch uit.
9. Vul het reservoir tot het **max** teken en laat het apparaat doorlopen zonder koffie.
10. Herhaal deze handeling 2 of 3 keer totdat de geur van azijn is verdwenen.

Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.

RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevvaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen met een van deze symbolen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

 Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde. Il calore residuo mantiene le superfici calde dopo l'uso.

Non immergere il corpo dell'apparecchio in un liquido.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.

La superficie dell'elemento di riscaldamento tende a trattenere calore residuo dopo l'utilizzo.

Durante l'uso, la macchina per il caffè non deve essere posizionata in un armadietto.

Utilizzare l'apparecchio seguendo queste istruzioni. Qualsiasi cattivo uso può causare danni, scossa elettrica o altri rischi.

L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che manchino di esperienza o di conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano controllate o istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che siano in grado di capirne i possibili rischi.

Questo apparecchio è adatto all'uso domestico e ad applicazioni simili quali:

- aree di cucine di negozi, uffici e altri luoghi di lavoro;
 - clienti in hotel, in motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti zona letto e colazione;
 - case rurali.
-  Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, in piano e resistente al calore.
 - Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
 - Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

IT

IMMAGINI

- | | |
|--|------------------|
| 1. Coperchio | 6. Piastra |
| 2. Serbatoio d'acqua | 7. Spia di stato |
| 3. Filtro in carta n. 4 (non in dotazione) | 8. Caraffa |
| 4. Porta filtro | 9. Misurino |
| 5. Misuratore del livello d'acqua | |
-

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

Riempire il serbatoio fino al segno **max** e attivare l'apparecchio senza caffè.

RIEMPIMENTO

1. Rimuovere la caraffa dalla piastra
 2. Aprire il coperchio.
 3. Riempire il serbatoio con la quantità esatta di acqua richiesta. Notare che il processo di preparazione utilizza tutta l'acqua che si mette nel serbatoio.
 4. Assicurarsi che il porta filtro sia completamente pressato nella sua posizione. Quando inserito correttamente emette un click.
 5. Aprire un filtro in carta formato 4 e metterlo nel porta filtro.
 6. Il serbatoio è calibrato per preparare 10 tazze grandi (125 ml per tazza) e 15 tazze piccole (83 ml per tazza). Per ogni tazza grande, aggiungere 6 g di caffè macinato per caffettiera e per ogni tazza piccola aggiungere 4 g.
 7. Chiudere il coperchio.
 8. Rimettere la caraffa sulla piastra.
-

REGOLARE L'OROLOGIO

Non è necessario impostare l'orologio per utilizzare la macchina del caffè, ma dovete impostarlo se volete utilizzare le funzioni del timer.

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
 2. Premere il pulsante .
 3. Utilizzare i pulsanti **hr** (ore) e **min** (minuti) per impostare il tempo corretto nel formato 24 ore.
 - La macchina del caffè manterrà le impostazioni fino a che non viene staccata la spina dalla presa di corrente.
 - Per cambiare l'ora, premere il pulsante . L'ora lampeggerà. Utilizzare i pulsanti **hr** e **min** per impostare la nuova ora. Se non si premono i pulsanti **hr** o **min** entro 3 secondi, il display della macchina del caffè ritornerà all'impostazione "normal" e verrà visualizzata l'ora.
-

SPIA DI STATO

La spia di stato lampeggerà mentre la macchina del caffè è in fase di preparazione.

Dopo la preparazione del caffè, la spia di stato smetterà di lampeggiare e rimarrà fissa per i primi 30 minuti della modalità 'sleep'.

La spia di stato lampeggerà per gli ultimi 10 minuti della modalità 'sleep' per avvertire che la modalità 'sleep' sta terminando.

MODALITÀ STANDBY

Dopo 5 minuti di inattività, la macchina del caffè andrà in modalità standby e la retroilluminazione del display si spegnerà.

Per accendere l'apparecchio, premere qualsiasi pulsante.

Notare che, ad eccezione del pulsante ☕, la prima pressione del pulsante accenderà l'apparecchio e bisognerà premere il pulsante di nuovo per attivarne la funzione.
La modalità standby non influisce sulla funzione della piastra.

INTENSITÀ DEL CAFFÈ

Premendo il pulsante ☕ si ottiene un caffè leggermente più forte. E' possibile utilizzarlo anche se si prepara il caffè solo con parte della caraffa (es. non riempiendo completamente il serbatoio). La macchina del caffè a questo punto cambierà il processo di preparazione in modo che il caffè abbia all'incirca la stessa intensità del caffè preparato a caraffa intera.

IT

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Nota: Se si desidera utilizzare la funzione di intensità del caffè premere il pulsante ☕ prima di premere il pulsante ☕.

1. Premere e rilasciare il pulsante ☕. Il ☕ apparirà sul display.
2. Subito dopo, il caffè comincerà a scendere nella caraffa.
3. Se si vuole spegnere la macchina mentre il caffè è in preparazione, premere il pulsante ☕.
4. Una volta terminata la preparazione, la piastra manterrà la caraffa calda per 40 minuti.

USO DEL TIMER

Assicurarsi che l'orologio sia impostato correttamente. Utilizzare i pulsanti **h** e **min** per impostare ora e minuti esatti.

1. Impostare il timer sull'ora in cui si vuole iniziare a preparare il caffè.
 - a) Premere e tenere premuto il pulsante ⏱ fino a quando l'icona ⏱ lampeggi sul display.
 - b) Utilizzare i pulsanti **hr** e **min** per impostare l'orario in cui si desidera iniziare la produzione. Se non si premono i pulsanti **hr** o **min** entro 3 secondi, il display della macchina del caffè ritornerà all'impostazione "normal" e verrà visualizzata l'ora. Premere e tenere abbassato il pulsante ⏱ per ricominciare.
2. Una volta programmata l'ora, premere il pulsante ☕. L'icona ⏱ appare sul display. La vostra macchina per il caffè adesso è impostata per preparare il caffè all'ora selezionata.
3. Se si desidera utilizzare la funzione di intensità del caffè mentre si utilizza il timer, premere ora il pulsante ☕.
- Se si desidera controllare l'orario programmato, premere e rilasciare il pulsante ⏱. L'orario programmato apparirà per 3 secondi e poi ritornerà alla modalità ora del giorno.
- Se si desidera annullare l'impostazione del timer prima che inizi la produzione, premere il pulsante ☕.
- Se si vuole spegnere la macchina mentre il caffè è in preparazione, premere il pulsante ☕.

AUTOSPEGNIMENTO/MODALITÀ 'SLEEP'

- La macchina del caffè manterrà il caffè caldo per circa 40 minuti.
- 40 minuti dopo la preparazione la macchina del caffè si spegnerà e sul display apparirà l'ora.

UNA TAZZA VELOCE

Se si desidera una tazza di caffè veloce prima che il ciclo di preparazione sia terminato:

1. Si può rimuovere la caraffa in qualsiasi momento. La valvola antigoccia impedirà al caffè di gocciolare sulla piastra riscaldante.
2. Per evitare che il portafiltro trabocchi, riposizionare la caraffa entro 20 secondi circa.
3. Quando si riposiziona la caraffa, la valvola antigoccia si apre per lasciare passare tutto il caffè rimanente.

CURA E MANUTENZIONE

1. Collegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
 2. Buttare il contenuto del porta filtro nel cestino.
 3. Passare su tutte le superfici un panno pulito inumidito.
 4. Per aprire il coperchio della caraffa premere la leva sul retro del coperchio posto sopra il manico della caraffa.
 5. Lavare a mano la caraffa e il porta filtro.
 6. Riposizionare il portafiltro. Assicurarsi che il porta filtro sia completamente pressato nella sua posizione. Quando inserito correttamente emette un click.
 7. Chiudere il coperchio, esercitando una leggera pressione sullo stesso.
-

FUNZIONE ANTICALCARE

Per prevenire la formazione di calcare, utilizzare la funzione anticalcare almeno una volta al mese in zone con acqua normale, più spesso in zone con acqua dura.

Assicurarsi che la cucina sia ben ventilata, poiché riscaldando l'aceto si produce un odore spiacevole. Questa operazione durerà 35-45 minuti.

1. Mescolare 6 tazze di aceto bianco con 4 tazze di acqua nella caraffa.
2. Versare la miscela nel serbatoio.
3. Chiudere il coperchio.
4. Rimettere la caraffa sulla piastra.
5. Inserire la spina nella presa di corrente.
6. Premere il pulsante Ø. "Ø" apparirà sul display.
7. Parte della miscela fuoriuscirà. Il resto rimarrà nella caldaia per 30 minuti, quindi fuoriuscirà.
8. Alla fine dell'operazione, l'apparecchio si spegnerà.
9. Riempire il serbatoio fino al segno **max** e attivare l'apparecchio senza caffè.
10. Effettuare questa operazione 2 o 3 volte, fino a quando l'odore dell'aceto se ne sarà andato.

I prodotti ancora in garanzia mandati in riparazione con guasti dovuti alle incrostazioni saranno assogettati ad un addebito per la riparazione.

RICICLO



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

ES

El uso inadecuado del aparato puede ocasionar heridas.

⚠ Las superficies del aparato estarán calientes. El calor residual mantendrá las superficies calientes después de usar el aparato.

No sumerja el cuerpo del aparato en líquido.

Si el cable está dañado, este deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

La superficie del elemento calefactor conservará calor residual después de utilizar el aparato.

No guarde la cafetera en una alacena mientras esté funcionando.

Utilice el aparato conforme estas instrucciones. Un uso indebido puede provocar heridas, descargas eléctricas u otras situaciones de riesgo.

Este aparato puede ser utilizado por personas con discapacidad física, sensorial o mental o sin experiencia en su manejo siempre que otra persona las supervise o les haya explicado cómo utilizar el aparato de forma segura y comprendan los posibles riesgos.

Este aparato está pensado para uso en el hogar y en contextos similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial;
 - alojamientos tipo bed & breakfast;
 - casas rurales.
- 🚫 Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Ponga el aparato en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
 - No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
 - No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

ILUSTRACIONES

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Tapa | 6. Placa |
| 2. Depósito de agua | 7. Piloto de estado |
| 3. Filtro de papel nº4 (no incluido) | 8. Jarra |
| 4. Soporte del filtro | 9. Cuchara |
| 5. Medidor del nivel de agua | |

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Llene el depósito hasta **max** y haga funcionar el aparato sin café.

LLENADO

1. Retire la jarra de la placa.
2. Abra la tapa.
3. Llene al menos 2 tazas de agua, sin sobrepasar la marca de **max**. Tenga en cuenta que el proceso de preparación consumirá toda el agua disponible en el depósito.
4. Asegúrese de empujar el soporte del filtro hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta. Hará clic cuando esté bien colocado.
5. Abra un filtro de papel del nº4 y colóquelo en el soporte del filtro.
6. El depósito está calibrado para preparar 10 tazas grandes (125 ml por taza) y 15 tazas pequeñas (83 ml por taza). Ponga 6 g de café por taza grande y 4 g por taza pequeña.
7. Cierre la tapa.
8. Vuelva a colocar la jarra en la placa.

CONFIGURE EL RELOJ

Para preparar café no hace falta configurar el reloj, pero sí necesitará hacerlo si desea utilizar las funciones con temporizador.

1. Enchufe el aparato a la corriente.
 2. Pulse el botón .
 3. Utilice los botones **hr** (hora) y **min** (minutos) para configurar la hora correcta en formato 24 horas.
- El reloj mantendrá la configuración hasta que se desenchufe la cafetera.
 - Para cambiar la hora, pulse el botón . La hora parpadeará. Utilice los botones **hr** (hora) y **min** (minutos) para configurar la hora deseada.. Si no pulsa los botones **hr** ni **min** en menos de 3 segundos, la cafetera volverá al modo "normal" y se mostrará la hora.

PILOTO DE ESTADO

El piloto de estado parpadeará mientras la cafetera prepara el café.

Cuando el café esté listo, el piloto de estado dejará de parpadear y permanecerá encendido durante los primeros 30 minutos del período de desconexión automática.

El piloto de estado parpadeará durante los últimos 10 minutos del período de desconexión automática para informarle de que el período de desconexión automática está llegando a su fin.

MODO DE ESPERA

Tras 5 minutos de inactividad, la cafetera pasará al modo de espera y la retroiluminación de la pantalla se apagará.

Para volver a activar el aparato pulse un botón cualquiera.

Tenga en cuenta que, a excepción del botón , la primera vez que pulse un botón solo volverá a activar el aparato. Para realizar la función del botón deberá pulsarlo de nuevo.

El modo de espera no afecta al funcionamiento de la placa.

INTENSIDAD DEL CAFÉ

Si pulsa el botón ☕ el café preparado será algo más intenso. También puede pulsar este botón si no prepara una jarra entera (por ejemplo, si no llena el depósito por completo).

La cafetera modificará así el proceso de preparación, por lo que el café tendrá la misma fuerza que si preparase una jarra completa.

PREPARAR CAFÉ

Nota: Si quiere utilizar la función para café intenso pulse el botón ☕ antes de pulsar el botón ☕.

1. Pulse y suelte el botón ☕. En la pantalla aparecerá ☕.
2. Poco después empezará a gotear el café en la jarra.
3. Si desea detener la cafetera mientras está preparando café, pulse el botón ☕.
4. Cuando el café esté listo, la placa mantendrá la jarra caliente durante 40 minutos.



UTILIZACIÓN DEL TEMPORIZADOR

Asegúrese de que el reloj está configurado en la hora correcta. Utilice los botones **hr** (hora) y **min** (minutos).

1. Programe el temporizador a la hora que desee que comience la preparación del café.
 - a) Mantenga pulsado el botón ⏱ hasta que el icono ⏱ parpadee en la pantalla.
 - b) Utilice los botones **hr** y **min** para indicar cuándo quiere que empiece la preparación del café.Si no pulsa los botones **hr** ni **min** en menos de 3 segundos, la cafetera volverá al modo "normal" y se mostrará la hora. Pulse y mantenga el botón ⏱ para empezar de nuevo.
2. Una vez programada la hora, pulse el botón ☕. El icono ⏱ aparecerá en la pantalla. La cafetera queda así configurada para preparar café a la hora seleccionada.
3. Si desea utilizar la función para café intenso con el temporizador, pulse el botón ☕ ahora.
- Si quiere comprobar la hora que ha programado, pulse y suelte el botón ⏱. La hora programada se mostrará durante 3 segundos y luego volverá a aparecer la hora actual.
- Si quiere cancelar el temporizador antes de que comience la preparación del café, pulse el botón ☕.
- Si desea detener la cafetera mientras está preparando café, pulse el botón ☕.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA/MODO DORMIR

- La cafetera mantendrá el café caliente durante unos 40 minutos.
- 40 minutos después de haber preparado el café, la cafetera se apagará y se mostrará la hora.

UNA TAZA RÁPIDA

Si desea una taza de café rápida antes de termine el ciclo de preparación:

1. Puede retirar la jarra en cualquier momento. La válvula antigoteo evita que el café caiga en la placa.
2. Para evitar que el soporte del filtro se inunde, vuelva a colocar la jarra en unos 20 segundos.
3. Cuando vuelva a colocar la jarra, la válvula antigoteo se abre para permitir que el café restante pase.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfrié.
2. Vierta el contenido del soporte del filtro en la basura.
3. Limpie todas las superficies con un paño húmedo limpio.
4. Pulse la palanca de la parte trasera de la tapa de la jarra (encima del asa) para abrir la tapa.
5. Lave a mano la jarra y el soporte del filtro.

6. Vuelva a colocar el soporte del filtro. Asegúrese de empujar el soporte del filtro hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta. Hará clic cuando esté bien colocado.
7. Cierre la tapa y presione hacia abajo para fijarla.

AUTOLIMPIEZA

Para impedir la acumulación de cal, utilice la función de autolimpieza al menos una vez al mes en zonas de agua normal, y con más frecuencia si el agua de su zona es dura.

Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada, ya que el calentar vinagre causa un olor desagradable. Esta operación llevará 35-45 minutos.

1. Mezcle en la jarra 6 tazas de vinagre blanco con 4 tazas de agua.
2. Vierta la mezcla en el depósito.
3. Cierre la tapa.
4. Vuelva a colocar la jarra en la placa.
5. Enchufe el aparato a la corriente.
6. Pulse el botón Ø. En la pantalla aparecerá “Ø”.
7. Parte de la mezcla penetrará. El resto quedará en remojo en el calentador durante 30 minutos, y luego penetrará.
8. Al final de la operación, la cafetera se apagará.
9. Llene el depósito hasta **max** y haga funcionar el aparato sin café.
10. Repita la operación 2 o 3 veces, hasta que el olor a vinagre haya desaparecido.

Los productos en garantía que se devuelvan por acumulación de depósitos estarán sujetos al pago de la reparación.

RECICLAJE



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrônicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Utilizar o aparelho incorretamente poderá resultar em ferimentos.

 As superfícies do aparelho aquecerão. O calor residual manterá as superfícies quentes após a utilização.

Não submerja o corpo do aparelho em líquido.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitarem riscos.

A superfície da resistência está sujeita a calor residual após a utilização.

A máquina de café não deverá estar num armário durante a utilização.

Use o aparelho de acordo com estas instruções. Qualquer uso indevido poderá causar ferimentos, choques elétricos ou outros perigos potenciais.

Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos se estiverem sob supervisão ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

Este aparelho deve ser usado em ambientes domésticos e em aplicações semelhantes, tais como:

- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes tipo pensões ou pousadas;
 - quintas.
-  No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor.
 - Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
 - Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.



ESQUEMAS

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Tampa | 6. Placa de aquecimento |
| 2. Reservatório de água | 7. Luz de estado |
| 3. Filtro de papel nº4 (não incluído) | 8. Jarro |
| 4. Porta filtro | 9. Colher |
| 5. Indicador do nível da água | |

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Encha o depósito até à marca “**max**”, e ponha o aparelho a funcionar sem café.

ENCHER O DEPÓSITO

1. Retire o jarro da placa de aquecimento.
 2. Abra a tampa.
 3. Encha o depósito com a quantidade exacta de água pretendida. Tenha em mente que o processo de infusão usará toda a água que colocar no depósito.
 4. Certifique-se de que o porta filtro está premlido para baixo na totalidade na posição correta. Quando for instalado corretamente, emitirá um estalido.
 5. Abra um filtro de papel nº4 e coloque-o no porta filtro.
 6. O depósito está calibrado para produzir 10 chávenas grandes (a 125 ml por chávena) e 15 chávenas pequenas (a 83 ml por chávena). Coloque 6 g de café moído por cada chávena grande e 4 g por cada chávena pequena.
 7. Feche a tampa.
 8. Volte a colocar o jarro sobre a placa de aquecimento.
-

PROGRAMAR O RELÓGIO

Não é necessário acertar o relógio para usar a sua máquina de café, mas terá de acertá-lo se quiser usar as funções do temporizador.

1. Ligue a ficha à tomada eléctrica.
 2. Prima o botão .
 3. Use os botões **hr** (hora) e **min** (minutos) para regular a hora correta no formato de 24 horas.
- O relógio memoriza as suas definições até o aparelho de café ser desligada da tomada.
 - Para mudar a hora, prima o botão . A hora piscará. Use os botões **hr** e **min** para definir a nova hora. Se não premir um dos botões “**hr**” ou “**min**” dentro de 3 segundos, o aparelho de café voltará às suas definições “normais” e a hora aparecerá.
-

LUZ DE ESTADO

Uma luz de estado irá piscar enquanto a sua máquina de café estiver em processo de infusão.

Depois de a infusão estar terminada, a luz de estado deixará de piscar e ficará acesa durante os primeiros 30 minutos do período «de repouso».

A luz de estado irá piscar durante os últimos 10 minutos do período de repouso para o alertar de que este está a chegar ao fim.

MODO DE ESPERA

Após 5 minutos de atividade, a sua máquina de café entrará em modo de espera e a retroalimentação do visor irá apagar-se.

Prima qualquer botão para ativar o aparelho.

Tenha em conta que, à exceção do botão , quando premir o botão pela primeira vez só irá ativar o aparelho. Terá de premi-lo novamente para realizar a função do botão.

O modo de espera não afeta a função da placa de aquecimento.

INTENSIDADE DO CAFÉ

Premir o botão  pode tornar o café feito ligeiramente mais forte. Pode também usá-lo se estiver a fazer apenas uma quantidade parcial de café (por ex., não enchendo completamente o depósito). A sua máquina de café interromperá então o processo de infusão para que a intensidade do café seja praticamente a mesma que obteria com um jarro de café.

FAZER CAFÉ

Nota: se pretender usar a função de intensidade de café, prima o botão  antes de premir o botão .

1. Prima e liberte o botão . É exibido  no visor.
2. Logo a seguir, o café começa a gotejar para dentro do jarro.
3. Se quiser parar o aparelho durante a infusão, prima o botão .
4. Após a infusão, a placa de aquecimento manterá o jarro aquecido durante até 40 minutos.



USAR O TEMPORIZADOR

Certifique-se de que o relógio está programado para a hora correta. Use os botões **hr** (hora) e **min** (minutos).

1. Regule o temporizador para a hora em que deseja que comece a infusão.
 - a) Mantenha premido o botão  até o ícone  piscar no ecrã.
 - b) Use os botões **hr** e **min** para programar a hora de início da infusão que desejar. Se não premir um dos botões “**hr**” ou “**min**” dentro de 3 segundos, o aparelho de café voltará às suas definições “normais” e a hora aparecerá. Terá de premir o botão  de novo e começar tudo de novo.
2. Quando a hora estiver regulada, prima o botão . Aparece o ícone  no visor. A sua máquina de café está agora programada para fazer café à hora selecionada.
3. Se pretender usar a função de intensidade do café quando utilizar o temporizador, prima agora o botão .
- Se quiser verificar a hora programada, prima e liberte o botão . A hora programada é exibida durante 3 segundos e, em seguida, regressa à hora do dia.
- Se quiser cancelar o temporizador antes de a infusão começar, prima o botão .
- Se quiser parar o aparelho durante a infusão, prima o botão .

BLOQUEIO AUTOMÁTICO/MODO DE REPOUSO

- A sua máquina de café manterá o café quente durante cerca de 40 minutos.
- 40 minutos após a infusão, a sua máquina de café desligar-se-á e surgirá a hora atual.

CHÁVENA RÁPIDA

Se quiser uma chávena de café rápida antes de o ciclo de infusão ter terminado:

1. Pode retirar o jarro a qualquer altura. A válvula antigotejamento previne que o café goteje para a placa quente.
2. Para prevenir que o suporte de filtro transborde, volte a colocar o jarro dentro de cerca de 20 segundos.
3. Quando volta a colocar o jarro, a válvula antigotejamento abre para dar passagem ao café restante.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Desligue o aparelho da corrente elétrica e aguarde que arrefeça.
2. Despeje o conteúdo do porta-filtro no lixo.
3. Limpe todas as superfícies com um pano limpo e húmido.

4. Faça pressão sobre a alavaca, na parte posterior da tampa do jarro, por cima da asa, para abrir a tampa do balão.
5. Lave o jarro e o porta filtro à mão.
6. Volte a colocar o suporte de filtro. Certifique-se de que o porta filtro está premido para baixo na totalidade na posição correta. Quando for instalado corretamente, emitirá um estalido.
7. Feche a tampa e pressione para baixo para a fechar.

AUTO-LIMPEZA

Para prevenir a formação de calcário, use a função de auto-limpeza com periodicidade mínima mensal em zonas de água normal, e mais frequentemente em zonas de água dura.

Certifique-se de que a ventilação da cozinha é boa uma vez que o aquecimento de vinagre provoca um odor desagradável.

Esta operação terá a duração de 35-45 minutos.

1. Misture 6 chávenas de vinagre branco com 4 chávenas de água no jarro.
2. Verta a mistura para o interior do depósito.
3. Feche a tampa.
4. Volte a colocar o jarro sobre a placa de aquecimento.
5. Ligue a ficha à tomada elétrica.
6. Prima o botão “O”. Aparece o ícone “O” no visor.
7. Parte da mistura verterá para fora. O restante manter-se-á no fervedor durante 30 minutos e depois verterá para fora.
8. No final da operação, o aparelho desligar-se-á automaticamente.
9. Encha o depósito até à marca “max”, e ponha o aparelho a funcionar sem café.
10. Repita 2 ou 3 vezes até o cheiro do vinagre se dissipar.

Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.

RECICLAGEM



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn.

Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.

Forkert brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.

 Apparatets overflader kan blive meget varme. Eftervarme holder overfladerne varme efter brug.

Læg ikke hoveddelen i væske.



Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

Varmeelements overflade er stadig varmt efter brug.

Kaffemaskinen må ikke stå i et skab, når den er i brug.

Brug apparatet ifølge brugsanvisningen. Enhver form for forkert brug kan forårsage tilskadekomst, elektrisk stød og andre farer.

Dette apparat kan benyttes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring, hvis de er under opsyn eller har modtaget vejledning i anvendelsen af apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farer der er forbundet med brug.

Dette apparat er beregnet til at blive brugt i en privat husholdning eller lignende såsom:

- personalekøkken i butikker, kontorer eller andre arbejdspladser
 - af gæster på hotel, motel og på andre indkvarteringssteder
 - bed & breakfast-steder
 - landhuse
-  Brug ikke dette apparat i nærheden af et badekar, brusebad, håndvask eller andre beholdere med vand.
- Anbring apparatet på et stabilt, plant og varmebestandigt underlag.
 - Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
 - Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

TEGNINGER

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Låg | 6. Varmeplade |
| 2. Vandbeholder | 7. Statuslampe |
| 3. Kaffefilter nr. 4 (medfølger ikke) | 8. Kande |
| 4. Filtertragt | 9. Måleske |
| 5. Vandniveaumåler | |

FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

Fyld vandbeholderen op til "max", og kør maskinen igennem uden kaffe.

OPFYLDNING

1. Fjern kanden fra varmepladen.
 2. Åbn låget.
 3. Påfyld mindst 2 kopper vand og aldrig højere end til "max" afmærkningen. Bemærk, at alt vandet, du har hældt i vandbeholderen, bruges under brygningen.
 4. Sørg for, at filtertragten er trykket helt ned på plads. Der vil lyde et klik, når den sættes i på den rigtige måde.
 5. Åbn et papirfilter på #4 og sæt det ind i filtretagten.
 6. Vandbeholderen er indstillet til at give 10 store kopper (125 ml pr. kop) eller 15 små kopper (83 ml pr. kop). Der skal bruges 6 g malet filterkaffe for hver store kop, og 4 g for hvor lille kop.
 7. Luk låget.
 8. Sæt kanden tilbage på varmepladen.
-

INDSTILLING AF UR

Det er ikke nødvendigt at stille uret for kunne bruge kaffemaskinen, men det skal indstilles for at bruge timerfunktionerne.

1. Sæt ledningen i stikkontakten.
 2. Tryk på -knappen.
 3. Indstil klokken i 24-timers format ved hjælp af **hr** (time)- og **min** (minut)-knapperne.
- Uret husker indstillingen, indtil kaffemaskinen tages ud af stik.
 - For at indstille uret skal du trykke på -knappen, så uret blinker. Indstil nu den nye tid vha. **hr**- og **min**-knapperne. Hvis du ikke trykker på enten **hr** eller **min** knappen inden for 3 sekunder, vender kaffemaskinen tilbage til "normal", og den viser tiden.
-

STATUSLAMPE

Statuslampen blinker, mens kaffemaskinen brygger.

Når kaffen er færdigbrygget, stopper statuslampen med at blinke og lyser i de første 30 minutter af "hold varm"-tiden.

Statuslampen blinker i mindst 10 minutter af hold varm-tiden for at gøre dig opmærksom på, at hold varm-tiden næsten er slut.

STANDBYTILSTAND

Efter 5 minutters inaktivitet går kaffemaskinen på over til standbytilstand, og displayets baggrundslys slukker.

Tryk på en hvilken som helst knap for at vække maskinen.

Bemærk, at med undtagelse af -knappen, så vil det første tryk på en knap kun vække maskinen, så du skal trykke en gang til på knappen, for at den udfører sin funktion.

Standbytilstand påvirker ikke varmepladens funktion.

KAFFENS STYRKE

Hvis man trykker på -knappen, bliver kaffen lidt stærkere. Du kan også bruge denne funktion, når du vil lave en kande kaffe, som kun er delvist fuld (dvs. når du ikke fylder vandbeholderen helt op).

Kaffemaskinen vil således ændre brygningen, så din kaffe får cirka samme styrke, som hvis du havde lavet en fuld kande.

KAFFEBRYGNING

Bemærk: Hvis du vil bruge kaffestyrke-funktionen, skal du trykke på ☕-knappen, inden du trykker på ☕-knappen.

1. Tryk på og slip ☕-knappen. ☕ vises nu på displayet.
2. Hurtigt efter vil kaffen begynde at løbe ned i kanden.
3. Hvis du vil stoppe kaffemaskinen, mens den brygger, skal du trykke på ☕ knappen.
4. Efter kaffen er færdigbrygget, holder varmepladen kaffen varm i op til 40 minutter.

SÅDAN BRUGES TIMEREN

Sørg for, at uret er indstillet korrekt. Brug **hr** (time)- og **min** (minut)-knapperne.

1. Indstil timeren på det tidspunkt, hvor du vil have brygningen til at gå i gang.
 - a) Tryk på ⏱-knappen og hold den nede, indtil ⏱-ikonet blinks på displayet.
 - b) Indstil det ønskede starttidspunkt for brygningen ved hjælp af **hr** og **min**-knapperne. Hvis du ikke trykker på enten **hr** eller **min** knappen inden for 3 sekunder, vender kaffemaskinen tilbage til "normal", og den viser tiden. Tryk på og hold ⏱-knappen nede for at begynde igen.
2. Når du har programmeret et tidspunkt, skal du trykke på ☕-knappen. ⏱-symbolet vises på displayet. Kaffemaskinen er nu programmeret til at brygge kaffen på det indstillede tidspunkt.
3. Hvis du vil bruge kaffestyrke-funktionen samtidig med timeren, skal du trykke på ☕-knappen nu.
- Hvis du vil se det programmerede tidspunkt, kan du trykke på ☕-knappen nu. Den programmerede tid vises i 3 sekunder, hvorefter det aktuelle klokkeslæt vises.
- Hvis du ønsker at annullere timeren, inden brygningen er startet, skal du trykke på ☕-knappen.
- Hvis du vil stoppe kaffemaskinen, mens den brygger, skal du trykke på ☕ knappen.



AUTO-SLUK/STRØMBESPARELSE

- Kaffemaskinen holder kaffen varm i cirka 40 minutter.
- 40 minutter efter at kaffemaskinen har brygget kaffen, slukker den, og tidspunktet på dagen vises på displayet.

EN HURTIG KOP

Hvis du vil have en hurtig kop kaffe, inden brygningen er færdig:

1. Det er muligt at fjerne kanden på et hvilket som helst tidspunkt. Antidryp-ventilen forhindrer, at kaffen drypper ned på varmepladen.
2. For at undgå, at vandet i filterholderen flyder over, skal kanden sættes tilbage på holderen inden for cirka 20 sekunder.
3. Når du sætter kanden tilbage på plads åbnes antidryp-ventilen, så resten af kaffen kan løbe igennem.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Tag apparatets stik ud og lad det køle af.
2. Hæld filtertragtens indhold i affaldsspanden.
3. Tør apparatets yderside af med en ren, fugtig klud.
4. Tryk på grebet, der sidder bag på kandens låg , oven på håndtaget, for at åbne for kandens låg.
5. Vask kande og filertragt af i hånden.
6. Sæt filterholderen tilbage på plads. Sørg for, at filtertragen er trykket helt ned på plads. Der vil lyde et klik, når den sættes i på den rigtige måde.
7. Luk for låget og tryk ned for at låse det.

SELVRENSNING

For at forebygge kalkaflejringer bruges selvrensefunktionen mindst én gang om måneden i områder med normalt hårdt vand, og oftere i områder med hårdt vand.

Sørg for at køkkenet er godt ventileret, da opvarmning af eddike giver en ubehagelig lugt.

Denne proces tager 35-45 minutter.

1. Bland 6 kopper lys eddike med 4 kopper vand i kanden.
2. Hæld blandingen i vandbeholderen..
3. Luk låget.
4. Sæt kanden tilbage på varmepladen.
5. Sæt ledningen i stikkontakten.
6. Tryk på Ø-knappen. Ø vises på displayet.
7. En del af blandingen vil løbe igennem. Resten vil blive stående i kedlen i 30 minutter, og derefter løben igennem.
8. Når processen er afsluttet, vil maskinen derefter slukke af sig selv.
9. Fyld vandbeholderen op til "max", og kør maskinen igennem uden kaffe.
10. Gør dette 2 til 3 gange, indtil eddikelugten er væk.

Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejringer, repareres mod et gebyr.

GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt. Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.

⚠️ Apparatens utsida blir varm. Eftervärmens gör att utsidorna fortfarande är varma efter avslutad användning.

Sänk inte ned apparaten i vätska.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

Restvärme kan finnas kvar på värmeelementets yta efter användning.

Kaffeapparaten får inte placeras i ett skåp vid användning.

Använd apparaten enligt dessa anvisningar. Eventuell felaktig användning kan orsaka potentiell skada, elstöt eller andra faror.

Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra.

Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden, så som:

- personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsplatser;
- av kunder på hotell, motell och andra typer av bostadsmiljöer;
- miljöer av bed and breakfast-typ;
- boenden på bondgårdar.

🚫 Använd inte denna apparat nära badkar, duschkabiner, handfat eller andra behållare för vatten.

- Ställ apparaten på en fast, jämn och värmetålighetsyta.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

BILDER

- | | |
|---|----------------|
| 1. Lock | 6. Värmeplatta |
| 2. Vattenbehållare | 7. Statuslampa |
| 3. Pappersfilter storlek 4 (medföljer inte) | 8. Kaffekanna |
| 4. Filterbehållare | 9. Måttskopa |
| 5. Vattennivåmätare | |



FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Fyll vattenbehållaren till markeringen (**max**) för maximal nivå (max) och kör apparaten utan kaffe.

FYLLA PÅ VATTEN

1. Ta bort kaffekannan från värmeplattan.
 2. Öppna locket.
 3. Fyll vattenbehållaren med precis så mycket vatten som behövs. Observera att bryggningsprocessen använder allt vatten man håller i vattenbehållaren.
 4. Se till att filterhållaren är nedtryckt hela vägen i rätt position. Den klickar när den är rätt installerad.
 5. Veckla upp ett pappersfilter i storlek 4 och sätt det i filterhållaren.
 6. Vattenbehållaren är avpassad för att brygga 10 stora koppar (125 ml per kopp) och 15 små koppar (83 ml per kopp). För varje stor kopp ska man tillsätta 6 gr malt kaffe och för varje liten kopp ska man tillsätta 4 gr.
 7. Stäng locket.
 8. Ställ tillbaka kaffekannan på värmeplattan.
-

STÄLL IN KLOCKAN

Det är inte nödvändigt att ställa in klockan för att använda kaffebryggaren men man måste ställa in den om man vill använda timerfunktionen.

1. Sätt stickproppen i väggkontakten.
2. Tryck på -knappen.
3. Använd **hr** (timme) och **min** (min)-knapparna för att ställa in rätt tid i 24 timmars-format.
 - Klockan kommer att behålla inställningen tills kaffebryggaren har kopplats ur.
 - För att ändra tiden, tryck på -knappen. Tiden blinkar. Använd **hr**- och **min**-knapparna för att ställa in den nya tiden. Om du varken trycker in knappen för timme (**hr**) eller minut (**min**) inom 3 sekunder kommer apparaten att återgå till "normal" och tiden visas.

STATUSLAMPA

Statuslampan blinkar medan kaffebryggaren brygger kaffet.

När kaffet har bryggs färdigt slutar statuslampan blinka och förblir tänd under 30 minuter under varmhållningsperioden.

Statuslampan blinkar under de sista 10 minuterna av varmhållningsperioden för att meddela att varmhållningsperioden snart avslutas.

STANDBYLÄGE

Efter 5 minuter utan aktivitet kommer kaffebryggaren att sättas i standbyläge. Displayens bakgrundsljus släcks.

Tryck på någon knapp för att aktivera apparaten.

Observera att med undantag för -knappen kommer den första knapptryckningen endast att aktivera apparaten. Du måste trycka på knappen igen för att utföra knappens funktion.

Standbyläge påverkar inte värmeplattans funktion.

KAFFESTYRKA

Genom att trycka på -knappen bryggs något starkare kaffe. Man kan också använda den om man bara vill brygga en del av kaffekannan (dvs. inte fylla vattenbehållaren helt).

Kaffebryggaren ändrar då bryggningsprocessen så att kaffet har ungefärlig samma styrka som om man brygger en hel kaffekanna.

BRYGGA KAFFE

Obs: Om man vill använda funktionen för kaffestyrka ska man trycka på ☕-knappen innan man trycker på ☕-knappen.

1. Tryck och släpp ☕-knappen. ☕ kommer att visas i displayen.
2. Efter en liten stund börjar kaffet droppa ned i kaffekannan.
3. Tryck in knappen ☕ om du vill stoppa apparaten under bryggningen.
4. När kaffet har bryggt håller värmeplattan kaffekannan varm i upp till 40 minuter.

ATT ANVÄNDA TIMERN

Se till att klockan är inställd på rätt tid. Använd **hr** (timme) och **min** (min)-knapparna

1. Ställ in timern till önskad tid då du vill att bryggningen ska starta.
 - a) Tryck och håll inne ⏱-knappen tills ⏱-ikonen blinkar på skärmen.
 - b) Använd **hr**- och **min**-knapparna för att ställa in när du vill att kaffebryggaren ska sätta igång. Om du varken trycker in knappen för timme (**hr**) eller minut (**min**) inom 3 sekunder kommer apparaten att återgå till "normal" och tiden visas. Tryck och håll inne ⏱-knappen för att börja om.
2. När tiden är programmerad ska man trycka på ☕-knappen. ☕-ikonen visas på displayen. Kaffebryggaren är nu inställd för att starta bryggningen vid den valda tiden.
3. Om man vill använda funktionen för kaffestyrka när man använder timern ska man trycka på ☕-knappen nu.
 - Om du vill kontrollera programtiden, tryck och släpp ☕-knappen. Den programmerade tiden visas i tre sekunder och displayen återgår sedan till att visa klockslaget.
 - Om du vill avbryta timern innan bryggningen har startat, tryck på ☕-knappen.
 - Tryck in knappen ☕ om du vill stoppa apparaten under bryggningen.



AUTOMATISK AVSTÄNGNING/VIOLÄGE

- Kaffebryggaren håller kaffet varmt i ungefär 40 minuter.
- 40 minuter efter bryggningsprocessen stängs kaffebryggaren av och klockslaget visas.

EN KOPP – SNABBT

Om du vill ha en snabb kopp kaffe innan bryggningscykeln har avslutats:

1. Man kan närsomhelst ta bort kaffekannan. Dropstoppsventilen förhindrar att kaffe droppar ned på värmeplattan.
2. För att undvika att kaffet rinner över i filterhållaren ska man sätta tillbaka kannan inom ungefär 20 sekunder.
3. När man sätter tillbaka kannan öppnas dropstoppsventilen så att eventuellt kvarvarande kaffe rinner igenom.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Dra ur sladden till apparaten och låt apparaten svalna.
2. Håll filterinnehållet i soporna och inte i avloppet.
3. Torka av alla ytor med en ren och fuktig trasa.
4. Tryck på spaken som finns på baksidan av kaffekannans lock ovanför handtaget och locket öppnas.
5. Diska kaffekannan och filterhållaren för hand.
6. Sätt tillbaka filterhållaren. Se till att filterhållaren är nedtryckt hela vägen i rätt position. Den klickar när den är rätt installerad.
7. Stäng locket och lås det genom att trycka ned det.

SJÄLVRENGÖRING

För att förhindra kalkavlagringar bör man använda självrengöringsfunktionen minst en gång i månaden om vattnet har en genomsnittlig hårdhetsgrad och ännu oftare i områden med hårt vatten.

Se till att köket är väl ventilerat eftersom ättikslukten kan vara mycket irriterande.

Denna process kommer att ta 35-45 minuter.

1. Blanda sex delar ättika med fyra delar vatten i kaffekannan.
2. Häll vätskeblandningen i behållaren.
3. Stäng locket.
4. Ställ tillbaka kaffekannan på värmeplattan.
5. Sätt stickproppen i väggkontakten.
6. Tryck på Ø-knappen. Ø visas på displayen.
7. En del av blandningen rinner igenom. Återstoden kommer att sköljas igenom apparaten och finnas kvar där under 30 minuter för att sedan rinna igenom.
8. Vid slutet av processen apparaten stängs den av automatiskt.
9. Fyll vattenbehållaren till markeringen (**max**) för maximal nivå (max) och kör apparaten utan kaffe.
10. Upprepa processen två eller tre gånger till ättikslukten har försvunnit.

Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.

ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.

Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

 Apparatets overflater vil bli varme. Restvarmen vil holde overflatene varme etter bruk.

Ikke senk hoveddelen på apparatet ned i væske.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicepartner eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

Varmeelementets overflate blir utsatt for overskuddsvarme etter bruk.

Kaffetrakterne må ikke plasseres i et skap under bruk.

Bruk apparatet i samsvar med disse instruksjonene. Gal bruk kan forårsake skader, elektrisk støt eller annen risiko.

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller opplæring i bruken av hvordan man bruker apparatet på en trygg måte, og forstår risikoen som er involvert.

Dette apparatet er beregnet for å brukes i husholdninger og liknende bruk, som for eksempel:

- kjøkken for ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - av gjester på hotell, motell og andre boligmiljøer;
 - bed & breakfast-miljøer;
 - gårdsbygg.
-  Dypp aldri apparatet i væske, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.
- Sett apparatet på en stabil, flat og varmeherdet overflate.
 - Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
 - Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

FIGURER

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Deksel | 6. Varmeplate |
| 2. Vannbeholder | 7. Statuslampe |
| 3. Papirfilter #4 (følger ikke med) | 8. Kanne |
| 4. Filterholder | 9. Måleskje |
| 5. Vannivå-måler | |

FØR FØRSTEGANGSBRUK

Fyll vannbeholderen til **max** merket og kjør apparatet uten kaffe.

FYLING

1. Ta vekk kannen fra varmeplaten.
 2. Åpne dekselet.
 3. Fyll vannbeholderen med nøyaktig så mye vann som kreves. Merk at traktingen vil bruke alt vannet du har helt i beholderen.
 4. Sjekk at filterholderen er trykket helt ned i rett stilling. Den vil klikke når den installeres riktig.
 5. Åpne opp et #4 papirfilter og ha det inn i filterholderen.
 6. Vannbeholderen er innstilt til å gi 10 store kopper (på 125 ml per kopp) og 15 små kopper (på 83 ml per kopp). For hver store kopp tilsetter man 6 g malt filterkaffe og for hver liten kopp tilsettes 4 g.
 7. Lukk dekselet.
 8. Sett kannen tilbake på varmeplaten.
-

STILLE KLOKKEN

Det er ikke nødvendig å stille inn klokken for å bruke kaffetrakteren, men du må stille den inn hvis du ønsker å bruke timerfunksjonene.

1. Ha kontakten i støpselet.
2. Trykk på -knappen.
3. Bruk **hr-** og **min-**knappene for å stille inn rett tid i 24 timersformat.
 - Klokken vil beholde disse innstillingene helt til stikkkontakten trekkes ut.
 - Trykk på -knappen for å endre tiden. Tiden vil blinke. Bruk **hr-** og **min-**knappene til å stille inn den nye tiden. Hvis du ikke trykker hverken **hr** eller **min** knappene innen 3 sekunder, så vil kaffemaskinen settes til "normal", og tiden vil vises.

STATUSLAMPE

Statuslampen vil blinke når kaffetrakteren trakter.

Etter at kaffen er ferdig traktet, vil statuslampen stoppe å blinke og stå på i de første 30 minuttene av "sparemodus"-perioden.

Statuslampen vil blinke i de siste 10 minuttene av sparemodus-perioden for å varsle deg om at sparemodus-perioden snart er slutt.

STANDBY-MODUS

Etter 5 minutter uten aktivitet vil kaffetrakteren gå i standby-modus, og bakgrunnslyset på skjermen vil slukke.

Trykk på hvilken som helst av knappene for å vække apparatet.

Merk at med unntak av -knappen, vil det første trykket på en knapp bare vække apparatet, og du må trykke på knappen én gang til for at knappens funksjon skal virke.

Standby-modus påvirker ikke varmeplatens funksjon.

KAFFESTYRKE

Ved å trykke på -knappen vil den trakte kaffen bli litt sterkere. Du kan også bruke den hvis du bare trakter en del av kannen med kaffe (f.eks, hvis ikke beholderen er helt full).

Kaffetrakteren vil så endre traktingen så kaffen vil ha nesten den samme styrken som om du hadde laget en full kanne.

TRAKTING AV KAFFE

Merk: Hvis du vil bruke kaffestyrkegenskapen, trykker du på ☕-knappen før du trykker på ☕-knappen.

1. Trykk og slipp opp ☕-tasten. ☕ vil vises i displayet.
 2. Litt etter så vil kaffen begynne å dryppa i kannen.
 3. Hvis du ønsker å stoppe kaffetrakteren, mens den trakter, trykk ☕ knappen.
 4. Når traktingen er ferdig, vil varmeplaten holde kannen varm i opptil 40 minutter.
-

SLIK BRUKER MAN TIMEREN

Sjekk at klokken er stilt inn på rett tid. Bruk **hr-** og **min-**knappene.

1. Sett timeren på tidspunktet du vil at traktingen skal begynne.
 - a) Trykk og hold ☰-knappen inne til ☰-ikonet blinker på skjermen.
 - b) Bruk **hr** og **min**-tastene til å angi tidspunktet du vil starte kaffetraktingen.Hvis du ikke trykker hverken **hr** eller **min** knappene innen 3 sekunder, så vil kaffemaskinen settes til "normal", og tiden vil vises. Trykk og hold inne ☰-tasten for å starte igjen.
2. Når tiden er programmert, trykker man på ☕-knappen. ☰-symbolet vil vise seg på skjermen. Kaffetrakteren er nå innstilt til å lage kaffe på tidspunktet man har valgt.
3. Hvis du vil bruke kaffestyrkegenskapen når du bruker timeren, trykker du på ☕-knappen nå.
- Hvis du vil sjekke programtidspunktet, trykk og slipp opp ☰-tasten. Det programmerte tidspunktet vil vises i 3 sekunder, og deretter vil klokken med det aktuelle tidspunktet vises igjen.
- Hvis du vil avbryte tidsinnsstillingen før kaffetraktingen har startet, trykk på ☕-tasten.
- Hvis du ønsker å stoppe kaffetrakteren, mens den trakter, trykk ☕ knappen.



AUTOMATISK UTKOPLING/SPAREMODUS

- Kaffetrakteren vil holde kaffen varm i rundt 40 minutter.
 - 40 minutter etter traktingen vil kaffetrakteren skru seg av og klokkeslettet vil vises på skjermen.
-

EN RASK KOPP

Hvis du vil ha en kopp kaffe raskt før trakteprogrammet er ferdig:

1. Du kan fjerne kannen når som helst. Dryppstoppventilen vil forhindre at det drypper kaffe på varmeplaten.
2. For å unngå at filterholderen renner over, sett kannen på plass igjen før det har gått ca. 20 sekunder.
3. Når du setter kannen på plass igjen vil dryppstoppventilen åpnes for å slippe gjennom gjenværende kaffe.

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

1. Koble fra apparatet og la det kjøle seg.
2. Kast filterinnholdet i søppla – ikke skyll gruten ned i vasken.
3. Tørk av alle overflater med en ren fuktig klut.
4. Flytt hendelen på baksiden av kannens deksel, over håndtaket for å åpne kannens deksel.
5. Vask kannen og filterholderen for hånd.
6. Sett på plass igjen filterholderen. Sjekk at filterholderen er trykket helt ned i rett stilling. Den vil klikke når den installeres riktig.
7. Lukk dekselet og trykk det ned for å låse det.

SELVRENS

For å unngå at det bygger seg opp kalk over tid kan du bruke selvrensfunksjonen minst én gang i måneden i områder med normalt vann, og oftere i områder med hardt vann.

Sørg for at det er god ventilasjon på kjøkkenet, ettersom oppvarmet eddik kan gi en ubehagelig lukt.
Denne operasjonen vil ta 35-45 minutter.

1. Bland seks kopper hvit eddik med fire kopper vann i kannen.
2. Hell blandingen i beholderen.
3. Lukk dekselet.
4. Sett kannen tilbake på varmeplaten.
5. Ha kontakten i støpselet.
6. Trykk på Ø. Ø vil vises på displayen.
7. En del av blandingen vil komme gjennom. Resten vil trekke i kjelen i 30 minutter og deretter komme gjennom.
8. På slutten av operasjonen vil apparatet deretter slå seg av.
9. Fyll vannbeholderen til **max** merket og kjør apparatet uten kaffe.
10. Gjør dette to eller tre ganger, til eddiklukten er borte.

Produkter som returneres under garanti med feil forårsaket av kalk vil få reparasjonskostnader.

RESIRKULERING



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnert retursted for offentlig resirkulering/innsamling.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakausmateriaali ennen käytöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla. Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.

Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

⚠️ Laitteen pinnat tulevat kuumiksi. Jälkilämpö pitää pinnat kuumina käytön jälkeen.

Älä upota laitteen runkoa nesteeseen.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välittämiseksi.

Lämpöelementtien pinnalla on jälkilämpöä käytön jälkeen.

Kahvinkeitintä ei saa laittaa kaappiin käytön aikana.

Käytä laitetta näiden ohjeiden mukaisesti. Väärinkäyttö voi aiheuttaa potentiaalisen henkilövahingon, sähköiskun tai muita vaaroja.

Tätä laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, aistivarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten:

- henkilöstökeittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - hotellien, motelliin ja muiden asuntolatyyppeisten tilojen asiakastilat;
 - aamiaisen ja majotuksen tarjoavat tilat;
 - maatalat.
- 🚫 Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muun vettä sisältävän säiliön lähellä.
- Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
 - Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
 - Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

FI

PIIRROKSET

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Kansi | 6. Lämpölevy |
| 2. Vesisäiliö | 7. Tilan merkkivalo |
| 3. Suodatinpaperi, numero 4 (ei mukana) | 8. Kannu |
| 4. Suodatineline | 9. Annoslusikka |
| 5. Vesitason mittari | |

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Täytä säiliö maksimirajaan (**max**) saakka ja anna laitteen käydä ilman kahvia.

TÄYTTÖ

1. Ota kannu pois lämpölevyltä.
 2. Avaa kansi.
 3. Täytä säiliö täsmälleen tarvittavalla määrellä vettä. Huomioi, että valmistusprosessi käyttää kaiken säiliön kaatamasi veden.
 4. Varmista, että suodatineline on painettu täysin alas paikalleen. Oikein asennettuna siitä kuuluu napsahdus.
 5. Avaa paperisuodatin, koko 4, laita se suodatinalustaan.
 6. Säiliö on kalibroitu 10 isolle kupille (125 ml kuppia kohden) ja 15 pienelle kupille (83 ml kuppia kohden). Laita 6 g suodatinjauhettua kahvia jokaista isoa kuppia kohden ja 4 g jokaista pientä kuppia kohden.
 7. Sulje kansi.
 8. Laita kannu takaisin lämpölevylle.
-

KELLONAJAN ASETTAMINEN

Kellonajan asettaminen ei ole välttämätöntä kahvinkeittimen käyttämiseksi, mutta asetus tarvitaan, jos haluat käyttää ajastintoimintoja.

1. Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
 2. Paina -painiketta.
 3. Käytä **hr** (tunnit) ja **min** (minuutit) painikkeita asettaaksesi oikean 24 tunnin kellonajan.
- Kello säilyttää asetuksensa, kunnes kahvinkeitin on irrotettu sähkönsyötöstä.
 - Voit muuttaa ajan painamalla -painiketta. Aika vilkkuu. Käytä **hr**- ja **min**-painiketta uuden ajan asettamiseen. Jos et paina **hr**- tai **min**-valitsimia 3 sekunnissa, kahvinkeitin palaa "normaaltilaan" ja aika näkyvä näytössä.
-

tilan merkkivalo

Tilan merkkivalo vilkkuu, kun kahvinkeitin valmistaa kahvia.

Kun kahvi on valmista, tilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan seuraavien 30 minuutin "lämpimänä pidon" ajaksi.

Tilan merkkivalo vilkkuu viimeiset 10 minuuttia lämpimänä pitoajasta varoittaen siitä, että lämpimänä pitoaika on päättymässä.

VALMIUSTILA

Kahvinkeitin siirtyy valmiustilaan ja näytön taustavalo sammuu, jos 5 minuuttiin ei ole mitään toimintaa.

Voit herättää laitteen painamalla mitä tahansa painiketta.

Huomaa, että ensimmäinen painikkeen painallus vain herättää laitteen, lukuun ottamatta -painiketta, ja sinun täytyy painaa painiketta uudelleen painiketoiminnon suorittamiseksi.

Valmiustila ei vaikuta lämpölevyn toimintaan.

KAHVIN VAHVUUS

Painamalla -painiketta valmiista kahvista tulee hieman vahvempaa. Voit käyttää sitä myös, jos et valmista täytä kannua kahvia (ts. et täytä säiliötä täyneen).

Kahvinkeitin muuttaa valmistusprosessia siten, että kahvisi on yhtä vahvaa kuin jos valmistasit täyden kannun.

KAHVIN VALMISTAMINEN

Huomio: jos haluat käyttää kahvin vahvuustoimintoa, paina ☰-painiketta ennen kuin painat ☶-painiketta.

1. Paina ja vapauta ☶-painike. ☶ näkyy näytössä.
2. Pian sen jälkeen kahvi alkaa tippua kannuun.
3. Jos haluat sammuttaa keittimen valmistukseen ollessa käynnissä, paina ☶-valitsinta.
4. Kun kahvi on valmista, lämpölevy pitää kannun lämpimänä jopa 40 minuuttia.

AJASTIMEN KÄYTÄMINEN

Varmista, että kello on asetettu oikeaan aikaan. Käytä **hr** (tunnit) ja **min** (minuutit) painikkeita.

1. Aseta ajastin aikaan, jolloin haluat aloittaa valmistuksen.
 - a) Paina ⏱-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes ⏱-kuvaile vilkkuu näytössä.
 - b) Käytä **hr**- ja **min**-painiketta asettaaksesi ajan, jolloin haluat aloittaa valmistuksen. Jos et paina **hr**- tai **min**-valitsimia 3 sekunnissa, kahvinkeitin palaa "normaaltilaan" ja aika näkyy näytössä. Käynnistää uudelleen painamalla ja pitämällä ⏱-painiketta.
2. Kun aika on ohjelmoitu, paina ☶-painiketta. ⏱-kuvaile ilmestyy näytöön. Kahvinkeitin on nyt asetettu valmistamaan kahvia valittuna aikana.
3. Jos haluat käyttää kahvin vahvuustoimintoa ajastimen kanssa, paina ☰-painiketta nyt.
 - Jos haluat tarkastaa ohjelmoidun ajan, paina ⏱-painiketta ja vapauta se. Ohjelmoitu aika näkyy 3 sekuntia ja sen jälkeen näyttö palautuu kellonaikaan.
 - Jos haluat peruuttaa ajastuksen ennen kuin valmistus on alkanut, paina ☶-painiketta.
 - Jos haluat sammuttaa keittimen valmistukseen ollessa käynnissä, paina ☶-valitsinta.

FI

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS/VALMIUSTILA

- Kahvinkeitin pitää kahvin lämpimänä noin 40 minuuttia.
- 40 minuuttia kahvin valmistumisen jälkeen kahvinkeitin sammuu ja näyttöön tulee kellonaika.

NOPEA KUPPONEN

Jos haluat nopeasti kupillisen kahvia ennen kuin valmistusjakso on päättynyt:

1. Voit ottaa kannun pois koska vain haluat. Tippalukko estää kahvin tippumisen lämpölevylle.
2. Jotta suodatineline ei vuoda yli, kannu on laitettava takaisin alustalle 20 sekunnin kulussa.
3. Kun laitat kannun takaisin, tippalukko avautuu sallien jäljellä olevan kahvin valumisen läpi.

HOITO JA HUOLTO

1. Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä.
2. Heitä suodatineline sisältö roskii – älä huuhdo kahvinporoja pesualtaaseen.
3. Pyyhi kaikki pinnat puhtaalla, kostealla liinalla.
4. Paina vipua kannun kannen takaossa kahva n päällä avataksesi kannun kannen.
5. Pese kannu ja suodatin käsin.
6. Aseta suodatinpidike takaisin.
7. Sulje kansi ja lukitse se painamalla alas. Varmista, että suodatineline on painettu täysin alas paikalleen. Oikein asennettuna siitä kuuluu napsahdus.

AUTOMAATTINEN PUHDISTUS

Käytä automaattista puhdistustoimintoa ainakin kerran kuukaudessa normaalilla veden alueilla ja useammin kovan veden alueilla, jotta kalkki kerääntyminen estetään.

Varmista, että keittiössä on hyvä ilmanvaihto, lämpivä etikka aiheuttaa epämiellyttää hajua.

Toiminto kestää 35-45 minuuttia.

1. Sekoita kannuun 6 kupillista etikkaa ja 4 kupillista vettä.
2. Kaada seos vesisäiliöön.
3. Sulje kansi.
4. Laita kannu takaisin lämpölevylle.
5. Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
6. Paina Ø-painiketta. Ø näkyy näytössä.
7. Osa seoksesta tulee läpi. Loppu jää liottamaan keitintä 30 minuutiksi ja tulee sitten läpi.
8. Toiminnon lopussa laite antaa ja kytkeytyy pois päältä.
9. Täytä säiliö maksimirajaan (**max**) saakka ja anna laitteen käydä ilman kahvia.
10. Tee tämä 2 tai 3 kertaa, kunnes etikan haju on hävinnyt.

Jos tuote on takuuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.

KIERRÄTYS



Jotta välttettiisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symboleilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa hävittää lajitelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätys-/keräilypisteeseen.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОФЕВАРКА

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

Неправильное использование прибора может привести к травме.

 Поверхности прибора нагреваются. За счет остаточного тепла поверхности будут оставаться горячими после использования.

Не погружайте корпус прибора в жидкость.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

Поверхность нагревательного элемента остается горячей еще в течение некоторого времени после использования прибора.

Во время работы кофеварка не должна находиться внутри элементов мебели.

Используйте прибор в соответствии с приведенными инструкциями. Неправильное использование прибора может привести к травме, поражению электрическим током и возникновению других опасных ситуаций.

Данный прибор предназначен для эксплуатации в домашних условиях или аналогичных областях применения, в том числе в следующих:

- для приготовления пищи в помещениях, предназначенных для персонала магазинов, офисов, а также иных мест работы;
 - для использования клиентами гостиниц, мотелей, а также эксплуатации в других местах проживания людей;
 - для использования в гостиницах типа bed and breakfast (B & B, ночлег и завтрак);
 - для использования в жилых домах на фермах.
-  Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
 - Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
 - Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.



ИЛЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Крышка | 6. Подставка |
| 2. Емкость с водой | 7. Индикатор состояния |
| 3. Бумажный фильтр #4 (в комплект не входит) | 8. Графин |
| 4. Держатель фильтра | 9. Ложка |
| 5. Индикатор уровня воды | |
-

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Наполните резервуар водой до максимальной отметки (**max**) и включите прибор без кофе.

НАПОЛНЕНИЕ

1. Снимите резервуар с подставки.
 2. Откройте крышку.
 3. Заполнить емкость нужным количеством воды. Обратите внимание, что в процессе приготовления будет использоваться вся вода, которая есть в резервуаре.
 4. Убедитесь, что держатель фильтра нажат до упора. Должен послышаться характерный щелчок, означающий, что установка выполнена правильно.
 5. Раскройте бумажный фильтр #4 и поместите его в держатель фильтра.
 6. Резервуар откалиброван на приготовление 12 больших (125 мл на чашку) и 18 маленьких чашек кофе (83 мл на чашку). Добавляйте по 6 г молотого кофе на каждую большую чашку и по 4 г на каждую малую чашку.
 7. Закройте крышку.
 8. Установите графин на подставку.
-

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Настройка часов необязательна для использования кофеварки, но нужна для пользования функциями таймера.

1. Вставьте вилку в розетку.
 2. Нажмите кнопку **①**.
 3. Для установки правильных показателей времени в 24-часовом формате используйте кнопки **hr** (ч) и **min** (мин).
- Часы будут сохранять свое значение, пока кофеварка отключена от сети.
 - Для изменения значения времени нажмите кнопку **①**. Значение времени замигает. Для установки нового значения времени используйте кнопки **hr** (ч) и **min** (мин). Если не нажимать клавишу **hr** (часы) или клавишу **min** (минуты) в течение 3 секунд, кофеварка вернется в режим «normal» (обычный), и отобразится время.
-

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

Индикатор состояния будет мигать во время приготовления кофе в кофеварке.

По завершении приготовления кофе индикатор состояния перестанет мигать и останется включенным в течение первых 30 минут периода неактивного режима.

Индикатор состояния будет мигать в течение последних 10 минут периода неактивного режима для предупреждения о его скором окончании.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

После 5 минут бездействия кофеварка перейдет в режим ожидания, а задняя подсветка дисплея выключится.

Для возвращения прибора из спящего режима нажмите любую кнопку.

Обратите внимание, что, за исключением кнопки ☕, для выполнения определенной функции необходимо дважды нажать соответствующую кнопку, поскольку при первом нажатии кнопки выполняется возврат прибора из спящего режима.

Режим ожидания не влияет на работу подставки.

КРЕПОСТЬ КОФЕ

При нажатии кнопки ☕ заваренный кофе получится немного крепче. Можно пользоваться ею также при заваривании кофе в меньшем объеме, чем объем графина (т. е. при заполнении резервуара не до конца).

В этом случае кофеварка изменяет процесс приготовления, и кофе получается такой же крепости, как и кофе из полного графина.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

Примечание. Для использования функции приготовления крепкого кофе нажмите кнопку ☕ перед нажатием кнопки ☕.

1. Нажмите и отпустите кнопку ☕. На дисплее отобразится ☕.
2. Через некоторое время кофе начнет капать в резервуар.
3. Если нужно остановить работу кофеварки во время процесса приготовления кофе, нажмите кнопку ☕.
4. После того как кофе будет заварен, подставка будет до 40 минут подогревать графин, чтобы он оставался теплым.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

Убедитесь, что на часах выставлено правильное время. Используйте кнопки **hr** (ч) и **min** (мин).

1. Для того чтобы начать приготовление кофе, установите нужное время на таймере.
 - a) Нажмите и удерживайте кнопку ⏱, пока значок ⏱ не начнет мигать на дисплее.
 - b) С помощью кнопок **hr** и **min** задайте время начала приготовления кофе.Если не нажимать клавишу **hr** (ч) или клавишу **min** (мин) в течение 3 секунд, кофеварка вернется в режим «normal» (обычный), и отобразится время. Снова нажмите и удерживайте кнопку ⏱.
2. После того как вы задали время, нажмите кнопку ☕. На дисплее отобразится значок ⏱. Теперь кофеварка настроена на приготовление кофе в заданное время.
3. Для использования функции приготовления крепкого кофе с помощью таймера нажмите кнопку ☕ сейчас.
 - Для проверки заданного времени нажмите и отпустите кнопку ⏱. Заданное время будет отображаться в течение 3 секунд, после чего снова отобразится текущее время суток.
 - Для сброса таймера перед началом приготовления нажмите кнопку ☕.
 - Если нужно остановить работу кофеварки во время процесса приготовления кофе, нажмите кнопку ☕.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ/НЕАКТИВНЫЙ РЕЖИМ

- Кофеварка будет в течение 40 минут поддерживать температуру кофе.
- Через 40 минут после приготовления кофеварка выключится, и отобразится текущее время суток.

БЫСТРАЯ ЧАШКА

Если необходимо быстро налить чашку кофе до завершения цикла приготовления:

1. Вы можете снять графин в любое время. Неподтекающий клапан не допускает попадания капель кофе на подставку.
2. Чтобы держатель фильтра не переполнился, верните графин на подставку в течение 20 секунд.
3. При установке графина на место неподтекающий клапан откроется, чтобы слить остатки кофе.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите прибор от розетки и дайте ему остить.
2. Выбросьте содержимое держателя фильтра в мусорное ведро.
3. Протрите поверхность чистой влажной тканью.
4. Нажмите на рычаг на задней стороне крышки графина, над ручкой для того, чтобы открыть крышку графина.
5. Держатель фильтра и графин следует мыть вручную.
6. Установите держатель фильтра на место. Убедитесь, что держатель фильтра нажат до упора. Должен послышаться характерный щелчок, означающий, что установка выполнена правильно.
7. Закройте крышку и прижмите ее до защелкивания.

САМООЧИЩЕНИЕ

Во избежание образования накипи используйте функцию самоочищения как минимум раз в месяц в местностях с нормальной водой и чаще в местностях с жесткой водой.

Убедитесь, что на кухне имеется хорошая вентиляция, поскольку уксус издает неприятный запах при нагревании.

Указанная процедура занимает 35-45 минут.

1. Смешайте в графине 6 чашек белого уксуса с 4 чашками воды.
2. Налейте смесь в резервуар.
3. Закройте крышку.
4. Установите графин на подставку.
5. Вставьте вилку в розетку.
6. Нажмите кнопку Ø. на дисплее появится значок Ø.
7. Некоторая часть смеси сразу выйдет из кофеварки. Остаток будет пропитывать парообразователь в течение 30 минут, после чего также выйдет из кофеварки.
8. При завершении процедуры устройство выключится.
9. Наполните резервуар водой до максимальной отметки (**max**) и включите прибор без кофе.
10. Повторите указанные действия 2-3 раза, пока не исчезнет запах уксуса.

Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать платному ремонту.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

 Povrchy přístroje budou pálit. Zbytkové teplo zajistí, že povrchy po použití zůstanou horké.

Tělo přístroje neponořujte do kapaliny.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.

Kávor nesmí stát ve skřínce, když je používán.

Přístroj používejte v souladu s tímto návodom. Jakékoliv nesprávné použití může způsobit potenciální zranění, zasažení elektrickým proudem nebo jiná rizika.

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.

Tento přístroj je určen k použití v domácnosti nebo v podobném prostředí, např.:

- v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - k použití klienty hotelů, motelů a jiných rezidenčních prostředí;
 - v ubytovacích zařízeních se snídaní;
 - ve venkovských staveních.
-  Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu.
- Umísteťte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
 - Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.
 - Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.



NÁKRESY

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Víko | 6. Plotna |
| 2. Nádržka na vodu | 7. Kontrolka stavu |
| 3. Papírový filtr #4 (nedodáno) | 8. Karafa |
| 4. Držák filtru | 9. Odměrka |
| 5. Ukazatel hladiny vody | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Naplňte nádobu po rysku **max**, pak zapněte spotřebič bez kávy.

PLNĚNÍ

1. Zvedněte karafu z plotny.
 2. Otevřete víko.
 3. Do nádržky nalijte přesné množství vody. Všimněte si, že při procesu vaření kávy bude spotřebována všechna voda, kterou do nádoby nalijete.
 4. Ujistěte se, že je držák filtru zcela nasunutý na svém místě. Při správné instalaci držák na místo zacvakne.
 5. Otevřete #4 papírový filtr a umístěte jej do držáku na filtr.
 6. Nádoba je kalibrovaná na 10 velkých šálků (125 ml na šálek) a 15 malých šálků (83 ml na šálek). Na každý velký šálek nasypete 6 g mleté kávy do překapávače a na každý malý šálek 4 g.
 7. Zavřete víko
 8. Znovu položte karafu na plotnu.
-

NASTAVTE HODINY

Abyste mohli kávar použít, není potřeba nastavit hodiny. Ale pokud chcete využívat funkcí časovače, hodiny bude třeba nastavit.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek **hr** a **min** (hodiny a minuty) nastavte správný čas ve 24 hodinovém formátu.
 - Údaje zůstanou nastavené až do odpojení kávaru.
 - Čas změníte stisknutím tlačítka .Čas bude blikat. Pro nastavení nového času použijte tlačítka **hr** (hodiny) a **min** (minuty). Pokud během 3 vteřin nestisknete ani tlačítko **hr**, ani **min**, kávar se vrátí do pozice "normal" a objeví se čas.

KONTROLKA STAVU

Při vaření kávy bude kontrolka stavu na kávaru blikat.

Až kávar kávu dovarí, kontrolka stavu přestane blikat a zůstane svítit po dobu prvních 30 minut doby „udržování teploty“.

Po dobu posledních 10 minut doby udržování teploty bude kontrolka stavu opět blikat, čímž vás upozorňuje na to, že doba udržování teploty brzy vyprší.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Po 5 minutách nečinnosti kávar přejde do pohotovostního režimu a podsvícení displeje zhasne.

Pro aktivaci přístroje stiskněte libovolné tlačítko.

Všimněte si, že s výjimkou tlačítka , prvním stisknutím tlačítka přístroj jen aktivujete, čili pro provedení funkce tlačítka budete muset tlačítko stisknout znovu.

Pohotovostní režim neovlivňuje funkci plotny.

SÍLA KÁVY

Stisknutím tlačítka  připravíte kávu o něco silnější. Tuto funkci můžete použít, i když připravujete necelou karafu (např. když zcela nenaplňte nádobu). Kávar pak proces vaření kávy upraví tak, aby vaše káva měla přibližně stejnou sílu, jako by byla připravena z celé karafy.

PŘÍPRAVA KÁVY

Poznámka: Pokud si přejete použít funkci silné kávy, stiskněte tlačítko ☕, a až potom stiskněte tlačítko ☕.

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko ☕. Na displeji se zobrazí ☕.
2. Krátce poté začne do karafy kapat káva.
3. Pokud chcete zastavit kávovar během vaření, stiskněte tlačítko ☕.
4. Po uvaření bude plotna karafu udržovat teplou až 40 minut.

POUŽITÍ ČASOVAČE

Ujistěte se, že jsou hodiny nastaveny na správný čas. Použijte tlačítka **hr** a **min** (hodiny a minuty).

1. Nastavte časovač na čas, kdy má kávovar začít kávu vařit.
 - a) Stiskněte a přidržte tlačítko ⏱, dokud ikonka ⏱ nezačne na displeji blikat.
 - b) Čas začátku vaření kávy nastavíte pomocí tlačítka **hr** a **min**.Pokud během 3 vteřin nestisknete ani tlačítko **hr**, ani **min**, kávovar se vrátí do pozice "normal" a objeví se čas. Pro opětovné spuštění stiskněte a přidržte tlačítko ⏱.
2. Po naprogramování času stiskněte tlačítko ☕. Na displeji se zobrazí ikona ⏱. Nyní je váš kávovar nastaven, takže příprava kávy započne ve zvolený čas.
3. Pokud si přejete použít funkci silné kávy s použitím časovače, tlačítko ☕ stiskněte nyní.
 - Pokud si přejete zkontrolovat naprogramovaný čas, stiskněte a uvolněte tlačítko ⏱. Naprogramovaný čas se zobrazí na 3 vteřiny a pak se znovu objeví aktuální čas.
 - Pokud si přejete časovač zrušit ještě předtím, než se začne káva vařit, stiskněte tlačítko ☕.
 - Pokud chcete zastavit kávovar během vaření, stiskněte tlačítko ☕.



AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ/REŽIM SPÁNKU

- Kávovar bude udržovat kávu teplou po dobu asi 40 minut.
- 40 minut po uvaření kávy se kávovar vypne a na displeji se zobrazí denní čas.

RYCHLÝ ŠÁLEK

Pokud si chcete dát rychlý šálek kávy ještě před tím, než cyklus vaření skončí:

1. Karafu můžete kdykoli vymout. Uzavírací ventil zabrání kapání kávy na plotnu.
2. Abyste se zabránili přetečení držáku filtru, vratěte karafu zpět na místo asi do 20 vteřin.
3. Jakmile dáte karafu zpět na místo, otevře se uzavírací ventil, aby mohla zbylá káva odkapat.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Přístroj vypojte ze sítě a nechte vychladnout.
2. Obsah držáku filtru vysypejte do koše.
3. Všechny plochy otřete čistým vlhkým hadrem.
4. Stiskněte páčku na zadní straně u víka karafy nad držadlem a víko karafy se otevře.
5. Karafu a držák filtru umyjte ručně.
6. Držák filtru nasadte zpět. Ujistěte se, že je držák filtru zcela nasunutý na svém místě. Při správné instalaci držák na místo zacvakne.
7. Víko zavřete a zamáčkněte, aby se uzamklo.

SAMOČIŠTĚNÍ

Aby se žehlička nezanášela vodním kamenem, je třeba alespoň jednou měsíčně použít funkci samočištění, pokud máte normální vodu, a častěji pokud máte tvrdou vodu.

Ujistěte se, že je kuchyň dobře větraná, protože při ohřívání octa vzniká nepříjemný zápach.

Tato operace bude trvat 35-45 minut.

1. Do karafy nalijte 6 šálků bílého octa a 4 šálky vody.
2. Tuto směs nalijte do nádržky.
3. Zavřete víko
4. Znovu položte karafu na plotnu.
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
6. Stiskněte Ø tlačítka. Na displeji se zobrazí Ø.
7. Část směsi proteče. Zbytek se bude 30 minut absorbovat do topného tělesa a potom proteče.
8. Na konci této operace přístroj sám se vypne.
9. Naplňte nádobu po rysku **max**, pak zapněte spotřebič bez kávy.
10. Tento úkon provedte 2x nebo 3x, dokud zápach octa nezmizí.

Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplatu.

RECYKLACE



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučením a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Nesprávne používanie spotrebiča môže viest k poranieniu.

 Povrchy spotrebiča budú horúce. Zvyškové teplo bude po použití udržiavať povrhy teplé.

Neponárajte telo prístroja do tekutiny.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

Povrch ohrevacieho telesa je po použití pod vplyvom zvyškového tepla.

Kávovar sa počas používania nemá umiestňovať do skrinky.

Prístroj používajte podľa tohto návodu. Akékoľvek iné použitie môže spôsobiť potenciálne zranenie, elektrický šok alebo iné riziká.

Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom, alebo dostali pokyny súvisiace s používaním prístroja bezpečným spôsobom a chápú riziká s tým spojené.

Tento prístroj je určený na domáce použitie a použitie v podobných situáciách, ako sú napríklad:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a iných pracovných prostrediach;
 - použitie klientami v hoteloch, moteloch a iných prostrediach rezidenčného typu;
 - v prostrediach typu penziónov;
 - vo farmárskych domoch.
-  Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplu odolný povrch.
 - Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako tie, ktoré sú popísané v týchto pokynoch.
 - Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.



NÁKRESY

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Veko | 6. Ohrevacia platňa |
| 2. Zbiorník wody | 7. Svetelná kontrolka stavu |
| 3. Papierový filter č. 4 (nie je súčasťou balenia) | 8. Varná kanvica |
| 4. Držiak filtra | 9. Szufelka |
| 5. Wskaźnik poziomu wody | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Naplňte zásobník po značku maxima (**max**) a uvedťte spotrebič do prevádzky bez kávy.

PLNENIE

1. Vezmíte kanvicu z ohrevacej platne.
 2. Otvorte veko.
 3. Nádržku naplňte presne požadovaným množstvom vody. Nezabudnite, že v procese prekvapkávania sa použije všetka voda, ktorú dáte do nádržky.
 4. Dbajte o to, aby bol držiak filtra zatlačený úplne nadol do svojej pozície. Po správnom uložení zacvakne na mieste.
 5. Otvorte papierový filter č. 4 a vložte ho do držiaka na filter.
 6. Nádržka je uspôsobená na poskytnutie 10 veľkých šállok kávy (pri 125 ml na šálku) a 15 malých šállok (pri 83 ml na šálku). Na každú veľkú šálku pridajte 6g mletej kávy vhodnej na prekvapkávanie, a na každú malú šálku pridajte 4g.
 7. Zavorte veko
 8. Kanvicu položte na ohrevaciu platňu.
-

NASTAVTE ČAS

Nastavenie hodín nie je potrebné na to, aby ste kávovar mohli používať, ale je potrebné ich nastaviť, ak chcete používať funkcie časovača.

1. Zástrčku pripojte do zásuvky.
 2. Stlačte tlačidlo .
 3. Pomocou tlačidiel **hr** (hod) a **min** (min) nastavte správny čas v 24-hodinovom formáte.
 - Hodiny si udržia svoje nastavenie dovtedy, kým kávovar neodpojíte zo siete.
 - Na zmenu času stlačte tlačidlo . Čas začne blikáť. Pomocou tlačidiel **hr** a **min** nastavte nový čas. Jeżeli nie naciśniesz przycisków **hr** albo **min** w ciągu 3 sekund, ekspres do kawy powróci do położenia "normalnego" i będzie wyświetlanym czasem.
-

SVETELNÁ KONTROLKA STAVU

Svetelná kontrolka stavu bude počas prekvapkávania kávy v kávovare blikať.

Po ukončení prekvapkávania kávy svetelná kontrolka stavu prestane blikať a zostane svietiť prvých 30 minút doby "udržiavania teplej kávy".

Svetelná kontrolka stavu bude blikať posledných 10 minút doby udržiavania teplej kávy, aby vás upozornila, že táto doba sa blíži ku koncu.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Po 5 minútach nečinnosti sa kávovar prepne do pohotovostného režimu a podsvietenie displeja zhasne. Prístroj prebudíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Uvedomte si, že s výnimkou tlačidla  prvé stlačenie tlačidla iba prebudí prístroj a na spustenie funkcie tlačidla budete musieť stlačiť tlačidlo znova.

Pohotovostný režim neovplyvní funkciu ohrevacej platne.

SILA KÁVY

Stlačením tlačidla  urobíte prekvapkávanú kávu trochu silnejšou. Môžete ho tiež použiť vtedy, keď prekvapkávate len časť varnej kanvice na kávu (t.j. nenaplníte nádržku do plna).

Váš kávovar potom upraví proces prekvapkávania, takže vaša káva bude taká silná, ako keby ste dali prekvapkávať celú varnú kanvicu.

PRIPRAVOVANIE KÁVY

Pozn.: Ak chcete použiť funkciu na úpravu sily kávy, stlačte tlačidlo ☕ pred stlačením tlačidla ☕.

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo ☕. Na displeji sa objaví ☕.
2. Krátko potom začne káva prekvapkávať do kanvice.
3. Ak chcete kávovar zastaviť počas prekvapkávania, stlačte tlačítko ☕.
4. Po prekvapkaní bude ohrevacia platňa udržiavať varnú kanvicu teplú 40 minút.

POUŽÍVANIE ČASOVAČA

Dbajte o to, aby boli hodiny nastavené na správny čas. Použite tlačidlá **hr** (hod) a **min** (min).

1. Nastavte časovač na čas, kedy chcete začať pripravovať kávu.
 - a) Stlačte a podržte tlačidlo ⏴, kým na displeji nezačne blikať ikonka ⏴.
 - b) Pomocou tlačidiel **hr** a **min** nastavte čas, v ktorom chcete začať s prekvapkávaním. Ak nestlačíte tlačidlá **hr** alebo **min** do 3 sekúnd, kávovar sa vráti do funkcie "normal" a ukáže sa čas. Stlačte a podržte tlačidlo ⏴ na začatie odznova.
2. Keďže čas naprogramovaný, stlačte tlačidlo ☕. Na vyšietlaczu pojawi sié ikona ⏴. Váš kávovar je teraz nastavený tak, že pripraví kávu vo zvolenom čase.
3. Ak chcete použiť funkciu na úpravu sily kávy s použitím časovača, stlačte teraz tlačidlo ☕.
- Ješli chcesz sprawdzić czas trwania programu naciśnij i zwolnij przycisk ⏴. Zaprogramowany czas pokaże się przez 3 sekundy, a następnie powróci do czasu dnia.
- Ak chcete časovač zrušiť pred začatím prekvapkávania, stlačte tlačidlo ☕.
- Ak chcete kávovar zastaviť počas prekvapkávania, stlačte tlačítko ☕.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE/POHOTOVOSTNÝ REŽIM

- Váš kávovar bude udržiavať teplú kávu asi 40 minút.
- 40 minút po prekvapkaní sa váš kávovar vypne a zobrazí sa aktuálny čas.

RÝCHLA ŠÁLKA

Ak chcete rýchlu šálku kávy pred ukončením prekvapkávacieho cyklu:

1. Kanvicu môžete kedykoľvek odobrať. Ventil proti kvapkaniu zabráni tomu, aby káva kvapkala na ohrevaciu platňu.
2. Aby ste predišli preliatiu držiaka filtra, vráťte kanvicu na miesto do 20 sekúnd.
3. Keď kanvicu vrárite na miesto, otvorí sa ventil proti kvapkaniu, aby prepustil všetku zostávajúcu kávu.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
2. Vyklopte obsah držiaka na filter do koša.
3. Všetky povrchy utrite čistou vlhkou utierkou.
4. Veko kanvice otvoríte stlačením páčky vzadu na veku, nad rukoväťou.
5. Varnú kanvicu a držiak filtra umývajte ručne.
6. Držiak filtra vráťte na miesto. Dbajte o to, aby bol držiak filtra zatlačený úplne nadol do svojej pozície. Po správnom uložení zacvakne na mieste.
7. Veko zatvorte a zatlačte smerom nadol, aby zapadlo na miesto.

SAMOČISTENIE

Na zabránenie tvorby vodného kameňa používajte funkciu samočistenie aspoň raz mesačne v oblastiach s normálnou vodou, častejšie v oblastiach s tvrdou vodou.

Dbajte na to, aby bola kuchyňa dobre vetraná, keďže zohrievaný oct spôsobuje nepríjemný zápach.

Táto činnosť bude trvať 35-45 minút.

1. Zmiešajte vo varnej kanvici 6 šálok bieleho octu so 4 šálkami vody.
2. Zmes vylejte do zásobníka.
3. Zatvorte veko
4. Kanvicu položte na ohrevaciu platňu.
5. Zástrčku pripojte do zásuvky.
6. Stlačte tlačidlo Ø. Na displeji sa ukáže symbol Ø.
7. Časť zmesi prejde ďalej. Zvyšok bude pôsobiť vo zahrievacej časti 30 minút a potom prejde ďalej.
8. Na konci tejto činnosti prístroj vypne sa.
9. Naplňte zásobník po značku maxima (**max**) a uveďte spotrebič do prevádzky bez kávy.
10. Opakujte tento postup 2 alebo 3 krát, kým sa neodstráni octový zápach.

Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom, budú opravené za poplatok.

RECYKLÁCIA



Aby sme sa vyhli environmentálnym a zdravotným problémom vyplývajúcim z nebezpečných látok, prístroje a nabíjateľné a nenabíjateľné batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť vyhadzované do netriedeného komunálneho odpadu. Vždy odovzdávajte elektrické a elektronické výrobky a tam, kde je to možné, aj nabíjateľné a nenabíjateľné batérie, na k tomu určených oficiálnych recyklačných/zbernych miestach.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem, oraz są świadome istniejących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić i obsługiwać urządzenia, o ile nie są starsze niż 8 lat i są nadzorowane. Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu niedostępny dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

⚠ Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się. Resztowe ciepło powoduje, że powierzchnie jeszcze pozostają gorące po użyciu.

Nie zanurzaj korpusu urządzenia w cieczy.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

Na powierzchni elementów grzewczych po wyłączeniu utrzymuje się ciepło resztowe.

W trakcie pracy urządzenia nie wstawiać ekspresu do kawy w szafkę.

Używaj urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją. Każde niewłaściwe zastosowanie może spowodować uszkodzenie ciała, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwo.

Urządzenie może być użytkowane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem oraz są świadome istniejących zagrożeń.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach jak:

- obiekty gastronomiczne w powierzchniach handlowych, biurach i innych miejscach pracy;
- do użytku przez gości w hotelach, motelach i innym środowisku mieszkalnym;
- obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem;
- gospodarstwa rolne.

🚫 Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i termoodpornej powierzchni.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.



RYSUNKI

- | | |
|---|------------------|
| 1. Pokrywa | 6. Płyta grzejna |
| 2. Zbiornik wody | 7. Lampka stanu |
| 3. Papierowy filtr nr 4 (nie ma w dostawie) | 8. Dzbanek |
| 4. Gniazdo filtra | 9. Szufelka |
| 5. Wskaźnik poziomu wody | |
-

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Napełnić zbiornik do poziomu **max** i uruchomić urządzenie bez kawy.

NAPEŁNIANIE

1. Zdejmij dzbanek z grzałki płytowej.
 2. Otwórz pokrywę.
 3. Napełnij zbiornik z odpowiednią ilością wody. Zauważ, że podczas zaparzania zostanie zużyta wszystka woda włana do zbiornika.
 4. Upewnij się, że gniazdo filtra jest wcisnięte do końca. Po prawidłowym założeniu, usłyszysz kliknięcie.
 5. Otwórz papirnaty filter br. 4 i postawcie ga u drążka filtera.
 6. Zbiornik jest skalibrowany na 10 kubków (125ml w kubku) lub 15 filiżanek (83ml w filiżance). Na każdy kubek zastosuj 6g zmietonej kawy do filtra, a na filiżankę zastosuj 4g.
 7. Zamknij pokrywę.
 8. Ustawić ponownie dzbanek na płycie grzejnej.
-

USTAW ZEGAR

Do zaparzania kawy nie jest konieczne ustawienie zegara. Jednak, jeśli chcesz użyć funkcji timera, trzeba zegar ustawić.

1. Włożyć wtyczkę w gniazdko sieciowe.
2. Naciśnij przycisk .
3. Użyj przycisków **hr** (godz) i **min**, aby ustawić właściwy czas w formacie 24-godzinnym.
 - Jeśli nie wyłączy się zasilania, zegar zapamiętuje ustawiony czas.
 - Aby zmienić czas, naciśnij przycisk . Czas będzie migać. Użyj przycisków (**hr**) godz i **min**, aby ustawić nowy czas. Jeżeli nie naciśniesz przycisków **hr** albo **min** w ciągu 3 sekund, ekspres do kawy powróci do położenia "normalnego" i będzie wyświetlany czas.

LAMPKA STANU

W trakcie pracy ekspresu do kawy migają lampki stanu.

Po zakończeniu parzenia kawy lampka stanu przestanie migać i będzie świecić w ciągu pierwszych 30 minut czasu „podtrzymywania temperatury”.

Lampka stanu będzie migać przez ostatnie 10 minut czasu podtrzymywania temperatury informując, że czas podtrzymywania temperatury zbliża się do końca.

TRYB CZUWANIA

Po 5 minutach bezczynności ekspres do kawy przejdzie w tryb czuwania i podświetlenie wyświetlacza zgasnie.

Aby ponownie włączyć urządzenie naciśnij którykolwiek przycisk, .

Pamiętaj, że poza przyciskiem , naciśnięcie któregokolwiek innego przycisku tylko włączy urządzenie i aby wykonać funkcję przypisaną przyciskowi trzeba nacisnąć przycisk ponownie.

Tryb czuwania nie wpływa na działanie płyty grzejnej.

MOC KAWY

Naciśnięcie przycisku ☕ spowoduje, że zaparzona kawa będzie trochę mocniejsza. Tego przycisku można użyć tylko przy zaparzaniu niecałego dzbanka kawy (tj. nie napełniając dzbanka do pełna). Spowoduje to modyfikację procesu zaparzania i dzięki temu kawa będzie równie mocna jak z pełnego dzbanka.

PARZENIE KAWY

Uwaga: Jeśli chcesz użyć funkcji mocy kawy, naciśnij przycisk ☕, przed naciśnięciem przycisku ☕.

1. Naciśnij i zwolnij przycisk ☕. Na wyświetlaczu pokaże się ☕.
2. Zaraz po tym kawa zacznie skupywać do dzbanka.
3. Jeśli chcesz zatrzymać działanie ekspresu w trakcie zaparzania, naciśnij przycisk ☕.
4. Po zaparzeniu, płytka grzejna będzie podtrzymywać temperaturę w dzbanku do 40 minut.

UŻYWANIE REGULATORA CZASOWEGO

Upewnij się, że na zegarze jest ustawiony właściwy czas. Użyj przycisków **hr** (godz) i **min**.

1. Ustaw regulator czasowy na czas rozpoczęcia parzenia kawy.
 - a) Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏱, aż ikona ⏱ zacznie migać na wyświetlaczu.
 - b) Użyj przycisków **hr** i **min**, aby ustawić żądaną czas i uruchomić zaparzanie. Jeżeli nie naciśniesz przycisków **hr** albo **min** w ciągu 3 sekund, ekspres do kawy powróci do położenia "normalnego" i będzie wyświetlany czas. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏱, aby ponownie uruchomić.
2. Gdy czas jest już zaprogramowany, naciśnij przycisk ☕. Na wyświetlaczu pojawi się ikona ⏱. Ekspres do kawy jest ustawiony na parzenie kawy o wybranej godzinie.
3. Jeśli chcesz użyć funkcji mocy kawy przy użyciu timera, naciśnij przycisk ☕ już teraz.
- Jeśli chcesz sprawdzić czas trwania programu naciśnij i zwolnij przycisk ⏱. Zaprogramowany czas pokaże się przez 3 sekundy, a następnie powróci do czasu dnia.
- Jeżeli chcesz wyzerować regulator czasowy, zanim rozpocznie się zaparzanie, naciśnij przycisk ☕.
- Jeśli chcesz zatrzymać działanie ekspresu w trakcie zaparzania, naciśnij przycisk ☕.

SAMOWYŁĄCZENIE/TRYB UŚPIENIA

- Ekspres do kawy będzie podtrzymywać temperaturę przez około 40 minut.
- Po 40 minutach po zaparzeniu kawy, ekspres do kawy się wyłączy i na wyświetlaczu pokaże się bieżący czas.



SZYBKA FILIŻANKA

Jeśli chcesz wypić filiżankę kawy, zanim skończył się cykl zaparzania :

1. Dzbanek można wyjąć w każdym momencie. Zawór nie kapiący zapobiega wylaniu się kawy na płytę grzejną.
2. Po około 20 sekundach trzeba dzbanek ponownie ustawić na podstawie, w przeciwnym razie kawa może się przelać z gniazda filtra.
3. Podczas ustawiania dzbanka, otwiera się zawór nie kapiący i spływa reszta kawy.

KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i ostudź urządzenie.
2. Wyrzuć zawartość gniazda filtra do kubła na śmieci.
3. Wytrzyj wszystkie powierzchnie czystą wilgotną szmatką.
4. Naciśnij dźwigienkę w tyle dzbanka, nad rączką, aby otworzyć pokrywę dzbanka.
5. Dzbanek i gniazdo filtra należy myć ręcznie.

6. Załóż gniazdo filtra. Upewnij się, że gniazdo filtra jest wciśnięte do końca. Po prawidłowym założeniu, usłyszysz kliknięcie.
7. Zamknij pokrywę i naciśnij ją, aby się zatrzasnęła.

AUTO CZYSZCZENIE

Aby zapobiec tworzeniu się osadów należy wykorzystać funkcję auto czyszczenia co najmniej raz w miesiącu, lub częściej w miejscowościach gdzie woda jest twarda.

Upewnij się, że kuchnia jest dobrze przewietrzana, ponieważ gorący ocet ma nieprzyjemny zapach. Operacja zajmie 35-45 minut.

1. Do dzbanka wlej 6 łyżek białego octu z 4 łyżkami ciepłej wody i wymieszaj.
2. Wlej mieszaninę do zbiornika.
3. Zamknij pokrywę.
4. Ustawić ponownie dzbanek na płycie grzejnej.
5. Włożyć wtyczkę w gniazdko sieciowe.
6. Naciśnij przycisk Ø . Ø ukaże się na wyświetlaczu.
7. Część mieszaniny przejdzie od razu. Reszta będzie przesączać się przez parownik przez 30 minut i również przejdzie.
8. Na koniec operacji, urządzenie wyłączy się.
9. Napełnić zbiornik do poziomu **max** i uruchomić urządzenie bez kawy.
10. Wykonaj operację 2-3 razy, aż zniknie zapach octu.

Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/ recyklingu.

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.

Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.

 Površine uređaja će postati vruće. Preostala toplina održavat će površine toplim nakon uporabe.

Nemojte uranjati tijelo uređaja u tekućinu.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

Nakon uporabe, na površini grijaćeg elementa zadržava se preostala toplina.

Aparat za kavu ne smije se staviti u ormarić tijekom uporabe.

Rabite uređaj prema ovim uputama. Bilo kakva pogrešna uporaba može uzrokovati potencijalne ozljede, strujni udar ili druge opasnosti.

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja, te razumiju uključene opasnosti.

uređaja, te razumiju uključene opasnosti.

Ovaj uređaj namijenjen je za kućnu uporabu ili slične primjene kao što su:

• područja s kuhinjama za osoblje, kao što su prodavaonice, uredi i druga radna okružja

• za goste u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora

• smještaji s uslugom doručka

• seoska domaćinstva.

 Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

• Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.

• Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.

• Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.



CRTEŽI

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Poklopac | 6. Grijaća ploča |
| 2. Spremnik za vodu | 7. Svjetlo stanja |
| 3. Papirnati filter br. 4 (nije dio opreme) | 8. Bokal |
| 4. Nosač filtera | 9. Mjerica |
| 5. Mjerač razine vode | |

PRIJE PRVE UPORABE

Napunite spremnik do oznake **max** i pustite uređaj u rad bez kave.

PUNJENJE

1. Skinite bokal s grijajuće ploče.
 2. Otvorite poklopac.
 3. Napunite spremnik s točnom količinom potrebne vode. Napominjemo da će se procesom kuhanja kave upotrijebiti sva voda koju ste stavili u spremnik.
 4. Uvjerite se da je nosač filtera do kraja pritisnut na mjesto. Kad je pravilno postavljen čut ćete klik.
 5. Otvorite papirnat filter br. 4 i postavite ga u nosač filtera.
 6. Spremnik je kalibriran za pravljenje 10 velikih šalica (125 ml po šalici) i 15 malih šalica (83 ml po šalici). Za svaku veliku šalicu dodajte 6 g mljevene filter kave, a za svaku malu šalicu dodajte 4 g.
 7. Zatvorite poklopac.
 8. Stavite bokal na grijajuću ploču.
-

POSTAVITE SAT

Nije neophodno postaviti sat kako biste koristili aparat za kavu, ali ga trebate postaviti ako želite koristiti funkcije tajmera.

1. Stavite utikač u utičnicu.
 2. Pritisnite tipku .
 3. Da biste postavili točno vrijeme u 24-satnom formatu koristite tipke **hr** (sati) i **min** (minute).
- Sat će zadržati postavke dok se aparat za kavu ne iskopča iz utičnice.
 - Da biste promijenili vrijeme, pritisnite tipku .
 - Vrijeme će treperiti. Da biste postavili novo vrijeme, koristite tipke **hr** i **min**. Ako ne pritisnete bilo tipku **hr** ili **min** u roku od 3 sekundi, aparat za kavu će se vratiti u "normalno" stanje i prikazivat će vrijeme.
-

SVJETLO STANJA

Svjetlo stanja će treperiti dok vaš aparat za kavu kuha kavu.

Nakon što je aparat za kavu završio kuhanje kave, svjetlo stanja će prestati treperiti i ostat će upaljeno prvih 30 minuta perioda zadržavanja topline.

Svjetlo stanja će treperiti posljednjih 10 minuta perioda zadržavanja topline kako bi vas upozorilo da je period zadržavanja topline pri kraju.

STANJE ČEKANJA

Nakon 5 minuta neaktivnosti, vaš aparat za kavu će se prebaciti na stanje čekanja i pozadinsko osvjetljenje zaslona će se ugasiti.

Za aktiviranje uređaja, pritisnite bilo koju tipku.

Napominjemo da, osim tipke , prvi pritisak na tipku će samo aktivirati uređaj i bit će potrebno ponovno pritisnuti tipku kako bi se aktivirala njena funkcija.

Stanje čekanja ne utječe na rad grijajuće ploče.

JAČINA KAVE

Pritiskom na tipku  skuhana kava bit će malo jača. Također možete koristiti ovu tipku ako kuhate nepuni bokal kave (npr. ako ne napunite spremnik do kraja).

Tada će aparat za kavu promijeniti proces kuhanja kave, tako da će vaša kava imati istu jačinu kao da ste napravili puni bokal.

KUHANJE KAVE

Napomena: Ako želite koristiti funkciju kave, pritisnite tipku ☕ prije nego što pritisnete tipku ☕.

1. Pritisnite i otpustite tipku ☕. Na zaslonu treperi ☕.
2. Ubrzo nakon toga, kava će početi kapati u bokal.
3. Ako želite zaustaviti aparat za kavu dok je u toku kuhanje kave, pritisnite tipku ☕.
4. Nakon završetka kuhanja kave, grijača ploča će zadržavati bokal toplim do 40 minuta.

KORIŠTENJE TAJMERA

Uvjerite se da je na satu namješteno točno vrijeme. Koristite tipke **hr** (sati) i **min** (minute).

1. Postavite tajmer na vrijeme kad želite da počne kuhanje kave.
 - a) Pritisnite i držite pritisnutom tipku ⏴ dok ikona ⏴ treperi na zaslonu.
 - b) Koristite tipke **hr** i **min** kako biste postavili vrijeme kad želite početi s kuhanjem kave. Ako ne pritisnete bilo tipku **hr** ili **min** u roku od 3 sekundi, aparat za kavu će se vratiti u "normalno" stanje i prikazivat će vrijeme. Pritisnite i držite pritisnutom tipku ⏴ kako biste ponovo počeli proceduru.
2. Kad je vrijeme programirano, pritisnite tipku ☕. ikona ⏴ će se pojaviti na zaslonu. Sad je aparat za kavu spreman za pravljenje kave u odabranu vrijeme.
3. Ako želite koristiti funkciju jačine kave kad koristite tajmer, sada pritisnite tipku ☕.
- Ako želite provjeriti programirano vrijeme pritisnite i otpustite tipku ⏴. Programirano vrijeme se prikazuje 3 sekunde i potom se vraća na dnevno vrijeme.
- Ako želite poništiti tajmer prije nego što počne kuhanje kave, pritisnite tipku ☕.
- Ako želite zaustaviti aparat za kavu dok je u toku kuhanje kave, pritisnite tipku ☕.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE/STANJE MIROVANJA (SLEEP MODE)

- Aparat za kavu će zadržavati kavu toplom oko 40 minuta.
- 40 minuta nakon kuhanja kave, aparat za kavu se isključuje i na zaslonu se prikazuje dnevno vrijeme.

AKO NEMATE VREMENA

Ako želite jednu šalicu kave prije nego što aparat završi ciklus kuhanja:

1. Možete ukloniti bokal u svakom trenutku. Ventil protiv kapanja će spriječiti da kava kaplje na grijaču ploču.
2. Da bi se spriječilo prelijevanje iz nosača filtera, vratite bokal na mjesto u roku od 20 sekundi.
3. Kad vratite bokal na mjesto, ventil protiv kapanja se otvara da bi pustio prolazak preostale kave.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
2. Bacite sadržaj nosača filtera u kantu za smeće.
3. Obrišite sve površine čistom vlažnom krpom.
4. Da biste otvorili poklopac bokala, pritisnite polugu iza njegovog poklopca, iznad ručke.
5. Ručno operite bokal i nosač filtera.
6. Vratite na mjesto nosač filtera. Uvjerite se da je nosač filtera do kraja pritisnut na mjesto. Kad je pravilno postavljen čut ćete klik.
7. Zatvorite poklopac i pritisnite ga prema dolje dok se ne blokira.

SAMOČIŠĆENJE

Da biste spriječili nakupljanje kamenca, koristite funkciju samočišćenja najmanje jednom mjesečno u područjima s normalnom vodom a češće u područjima s tvrdom vodom.

Osigurajte dobru ventilaciju kuhinje, jer zagrijani ocat ima neugodan miris.

Ova operacija će trajati 35-45 minuta.

1. U bokalu pomiješajte 6 šalica bijelog octa s 4 šalice vode.
2. Izlijte mješavinu u spremnik.
3. Zatvorite poklopac.
4. Stavite bokal na grijaču ploču.
5. Stavite utikač u utičnicu.
6. Pritisnite Ø gumb. Na zaslонu će se pojaviti simbol Ø.
7. Dio mješavine će iscuriti. Preostali dio će ostati kako bi se grijač natapao 30 minuta, potom će iscuriti.
8. Na kraju operacije, uređaj će se isključiti.
9. Napunite spremnik do oznake **max** i pustite uređaj u rad bez kave.
10. Učinite ovu radnju 2 ili 3 puta dok se ne izgubi miris octa.

Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.

RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i , gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/ dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.

Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

 Površine naprave se segrejejo. Zaradi preostale topote bodo površine vroče tudi po uporabi.

Ohišja naprave ne potapljaljajte v tekočino.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

Zaradi preostale topote se površina gelnega elementa segreje po uporabi.

Aparata za kavo med uporabo ne postavljaljajte v omaro.

Napravo uporabljaljajte skladno s temi navodili. Kakršna koli nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe, električni šok ali druge nevarnosti.

Napravo lahko uporabljaljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod stalnim nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti.

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoliščinah, kot so na primer:

- čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in druga delovna okolja;
 - gostje v hotelih, motelih in druga podobna stanovanjska okolja;
 - nastavitev z zajtrkom in podobno;
 - kmetiji.
-  Te naprave ne uporabljaljajte v bližini kadi, prh, lavorjev in drugih posod z vodo.
- Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
 - Naprave ne uporabljaljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
 - Naprave ne upravljaljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.



RISBE

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Pokrov | 6. Vroča plošča |
| 2. Posoda za vodo | 7. Lučka stanja |
| 3. Papirnat filter #4 (ni priloženo) | 8. Posoda |
| 4. Držalo filtra | 9. Zajemalka |
| 5. Kazalnik nivoja vode | |

PRED PRVO UPORABO

Posodo napolnite do oznake **max** in zaženite napravo brez kave.

DOLIVANJE

1. Posodo odstranite z vroče plošče.
 2. Odprite pokrov.
 3. Posodo napolnite s točno toliko vode, kot jo potrebujete. Upoštevajte, da bo postopek priprave uporabil vso vodo, ki ste jo dali v posodo za vodo.
 4. Opomba: Prepričajte se, da je držalo filtra do konca pritisnjeno na svojem mestu. Ko je pravilno vstavljen, se bo zaskočilo.
 5. Odprite papirnat filter #4 in ga položite v držalo filtra.
 6. Rezervoar za vodo je umerjen za 10 velikih skodelic (skodelico s prostornino 125 ml) ali 15 majhnih skodelic (skodelico s prostornino 83 ml). Za vsako veliko skodelico dodajte 6 g mlete kave za filtrsko kavo in za vsako malo skodelico dodajte 4 g.
 7. Zaprite pokrov.
 8. Posodo postavite na vročo ploščo.
-

NASTAVITEV URE

Za uporabo aparata za kavo ni treba nastaviti ure, a če boste žeeli uporabljati funkcije časovnika, jo boste morali nastaviti.

1. Vtič vstavite v električno vtičnico.
2. Pritisnите gumb .
3. Uporabite gumba **hr** (ure) in **min** (minute), da nastavite pravi čas v 24-urnem zapisu časa.
 - Ura ostane nastavljena, dokler kavnega avtomata ne odklopite.
 - Za spremembo časa pritisnite gumb . Čas bo utripal. Uporabite gumba za **hr** in **min**, da nastavite nov čas. Če gumbov **hr** in **min** ne pritisnete v naslednjih 3 sekundah, se kavni avtomat preklopi v običajni način in se prikaže čas.

LUČKA STANJA

Lučka stanja bo utripala, medtem ko aparat za kavo pripravlja kavo.

Po koncu priprave kave bo lučka stanja prenehala utripati in bo ostala prižgana prvih 30 minut trajanja funkcije »ohrani toplo«.

Lučka stanja bo utripala zadnjih 10 minut trajanja funkcije »ohrani toplo« in vas tako opozorila, da se bo ta funkcija kmalu iztekla.

NAČIN STANJA PRIPRAVLJENOSTI

Po 5 minutah neaktivnosti bo aparat za kavo prešel na način stanja pripravljenosti in osvetlitev prikazovalnika se bo ugasnila.

Če želite napravo zbuditi iz stanja pripravljenosti, pritisnite kateri koli gumb.

Upoštevajte, da bo z izjemo gumba  prvi pritisk gumba napravo samo zbudil iz stanja pripravljenosti in da boste morali še enkrat pritisniti gumb, če boste žeeli izvesti funkcijo tega gumba.

Način stanja pripravljenosti ne vpliva na funkcijo vroče plošče.

MOČ KAVE

Če pritisnите gumb , bo pripravljena kava nekoliko močnejša. Uporabite ga lahko tudi, če pripravljate samo polovico posode kave (npr. tako da posode za vodo ne napolnite povsem).

Vaš aparat za kavo bo nato spremenil postopek priprave, da bo imela vaša kava približno enako moč kot tista iz polne posode.

PRIPRAVA KAVE

Opomba: Če želite uporabiti funkcijo za nastavitev moči kave, pritisnite gumb , preden pritisnete gumb .

1. Pritisnite in spustite gumb . Na prikazovalniku se pojavi .
2. Kmalu po tem začne kava kapljati v posodo.
3. Če želite ustaviti delovanje kavnega avtomata, pritisnite gumb .
4. Po končanem postopku priprave bo vroča plošča ohranjala posodo s kavo toplo do 40 minut.

UPORABA ČASOVNIKA

Preverite, ali je ura nastavljena na pravilni čas. Uporabite gumba **hr** (ure) in **min** (minute).

1. Časovnik nastavite na čas, ko želite vklopiti pripravo kave.
 - a) Pritisnite in držite gumb , dokler na zaslonu ne začne utripati ikona .
 - b) Uporabite gumba **hr** in **min**, da nastavite čas začetka priprave kave.Če gumbov **hr** in **min** ne pritisnete v naslednjih 3 sekundah, se kavni avtomat preklopi v običajni način in se prikaže čas. Pritisnite in držite gumb , če želite ponovno začeti.
2. Ko ste nastavili čas, pritisnite gumb . Ikona  se bo pojavila na prikazovalniku. Vaš aparat za kavo je zdaj nastavljen za pripravo kave ob izbranem času.
3. Če želite uporabiti funkcijo za nastavitev moči kave med uporabo časovnika, pritisnite gumb  zdaj.
- Če želite preveriti programiran čas, pritisnite in spustite gumb . Programiran čas se bo prikazal za 3 sekunde, nato pa bo povrjen trenutni čas.
- Če želite preklicati časovnik pred začetkom priprave, pritisnite gumb .
- Če želite ustaviti delovanje kavnega avtomata, pritisnite gumb .

SAMODEJNI IZKLOP/NAČIN MIROVANJA

- Vaš aparat za kavo bo kavo okoli 40 minut ohranjal toplo.
- 40 minut po pripravi kave se bo aparat za kavo ugasnil in prikazal se bo trenutni čas.



HITRA SKODELICA

Če želite hitro skodelico kave, preden je zaključen cikel kuhanja:

1. Posodo lahko kadarkoli odstranite ploščo. Ventil proti kapljjanju preprečuje kapljjanje kave na vročo ploščo.
2. Da preprečite izliv čez držalo filtra, posodo zamenjajte v približno 20 sekundah.
3. Med zamenjavo posode se ventil proti kapljjanju odpre, da spusti skozi vso preostalo kavo.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

1. Odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
2. Vsebino držala filtra stresite v smetnjak.
3. Vse površine obrišite s čisto vlažno krpo.
4. Pritisnite ročico na zadnji strani pokrova posode (nad ročajem), da odprete pokrov posode.
5. Posodo in držalo filtra pomijte ročno.

6. Držalo filtra ponovno namestite. Prepričajte se, da je držalo filtra do konca pritisnjeno na svojem mestu. Ko je pravilno vstavljen, se bo zaskočilo.
7. Zaprite pokrov in pritisnite navzdol, da ga blokirate.

SAMOČIŠČENJE

Da preprečite nabiranje vodnega kamna, uporabljajte funkcijo za samočiščenje najmanj vsak mesec na območjih z običajno trdoto vode in pogosteje na območjih s trdo vodo.


Poskrbite za dobro prezračevanje kuhinje, saj lahko segrevanje kisa povzroči neprijeten vonj.

Ta postopek traja približno 35-45 minut.

1. V posodi zmešajte 6 lončkov belega kisa in 4 lončke vode.
2. Zmes zlijte v posodo za vodo.
3. Zaprite pokrov.
4. Posodo postavite na vročo ploščo.
5. Vtič vstavite v električno vtičnico.
6. Pritisnite gumb Ø. Na prikazovalniku se prikaže Ø.
7. Del zmesi bo stekel skozi napravo. Ostanek se 30 minut namaka v kotlu in nato izteče.
8. Na koncu postopka naprava se izklopi.
9. Posodo napolnite do oznake **max** in zaženite napravo brez kave.
10. To storite 2 ali 3-krat, dokler ne izgine vonj po kisu.

Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslani na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.

RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustremnem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

⚠️ Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά. Οι επιφάνειες θα συνεχίσουν να καίνε και μετά από τη χρήση λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας.

Μη βυθίζετε το οώμα της συσκευής σε υγρά.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

Μετά τη χρήση, η επιφάνεια του θερμοστοιχείου εξακολουθεί να είναι ζεστή.

Η καφετιέρα δεν θα πρέπει να είναι τοποθετημένη μέσα σε ντουλάπι ενώ χρησιμοποιείται.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Τυχόν κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ηλεκτροπλήξια ή άλλους κινδύνους.

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον έχουν κατανοήσει τους εμπλεκόμενους κινδύνους.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μιστέλ και άλλους χώρους διαμονής
- χώρους φιλοξενίας τύπου bed and breakfast (δωμάτιο σε κατοικία, μαζί με πρωινό)
- αγροτικές κατοικίες.

🚫 Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.



ΣΧΕΔΙΑ

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Καπάκι | 6. Εστία |
| 2. Δοχείο νερού | 7. Λυχνία κατάστασης |
| 3. Χάρτινο φίλτρο αρ. 4 (δεν παρέχεται) | 8. Κανάτα |
| 4. Θήκη φίλτρου | 9. Κουτάλι δοσομέτρησης |
| 5. Μετρητής στάθμης νερού | |
-

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη στάθμης **max** και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς να προσθέστε καφέ.

ΠΛΗΡΩΣΗ

1. Απομακρύνετε την κανάτα από την εστία.
 2. Ανοίξτε το καπάκι.
 3. Γεμίστε το δοχείο με την ακριβή ποσότητα νερού που απαιτείται. Έχετε υπόψη σας ότι κατά τη διαδικασία παρασκευής καφέ θα χρησιμοποιηθεί όλο το νερό που θα βάλετε μέσα στο δοχείο νερού.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου είναι πιεσμένη εντελώς προς τα κάτω ως τη θέση της. Όταν έλθει στη σωστή της θέση θα ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.
 5. Ανοίξτε ενα χάρτινο φίλτρο αρ. 4 και τοποθετήστε το μέσα στην θήκη φίλτρου.
 6. Το δοχείο νερού είναι βαθμονομημένο για την παρασκευή 10 μεγάλων φλιτζανιών (125 ml ανά φλιτζάνι) και 15 μικρών φλιτζανιών καφέ (83 ml ανά φλιτζάνι). Για κάθε μεγάλο φλιτζάνι, προσθέστε 6 g αλεσμένου καφέ φίλτρου, ενώ για κάθε μικρό φλιτζάνι 4 g.
 7. Κλείστε το καπάκι.
 8. Τοποθετήστε πάλι την κανάτα στην εστία.
-

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι για να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα, αλλά θα πρέπει να το ρυθμίσετε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη.

1. Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
 2. Πατήστε το κουμπί .
 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **hr** (ώρες) και **min** (λεπτά) για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα σε μορφή 24 ωρών.
 - Το ρολόι θα διατηρήσει τις ρυθμίσεις μέχρι η καφετιέρα να αποσυνδεθεί από την πρίζα.
 - Για να αλλάξετε την ώρα, πατήστε το κουμπί . Η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **hr** και **min** για να ρυθμίσετε τη νέα ώρα. Εάν δεν πατήσετε ούτε το κουμπί **hr** ούτε το κουμπί **min** εντός 3 δευτερολέπτων, η καφετιέρα θα επιστρέψει στην "κανονική" κατάσταση και θα εμφανιστεί η ώρα.
-

ΛΥΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η λυχνία κατάστασης θα αναβοσβήνει ενώ η καφετιέρα βρίσκεται στη διαδικασία παρασκευής καφέ. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής καφέ, η λυχνία κατάστασης θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμένει αναμμένη για τα πρώτα 30 λεπτά της λειτουργίας αναμονής. Η λυχνία κατάστασης θα αναβοσβήνει για τα τελευταία 10 λεπτά της λειτουργίας αναμονής, ώστε να σας ειδοποιήσει ότι η λειτουργία αναμονής τελειώνει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μετά από 5 λεπτά αδράνειας, η καφετιέρα θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και ο φωτισμός της οθόνης θα σβήσει.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για την αφύπνιση της συσκευής.

Σημειώνεται ότι, με εξαίρεση το κουμπί , με το πρώτο πάτημα κουμπιού γίνεται μόνο αφύπνιση της συσκευής και θα χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί ξανά προκειμένου να εκτελεστεί η λειτουργία που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κουμπί.

Η κατάσταση αναμονής δεν επηρεάζει τη λειτουργία της εστίας.

ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Αν πατήσετε το κουμπί , θα φτιάξετε ελαφρώς πιο δυνατό καφέ. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε αν φτιάχνετε μικρότερη κανάτα καφέ (δηλ. αν δεν γεμίσετε εντελώς το δοχείο νερού). Η καφετιέρα σας τότε θα τροποποιήσει τη διαδικασία παρασκευής ώστε ο καφές σας να είναι τόσο δυνατός όπως όταν φτιάχνετε ολόκληρη την κανάτα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

Σημείωση: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό δυνατού καφέ, πατήστε το κουμπί  προτού πατήσετε το κουμπί .

1. Πατήστε μία φορά το κουμπί . Η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Αμέσως μετά αρχίζει να ρέει ο καφές στην κανάτα.
3. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη λειτουργία της καφετιέρας κατά την παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί .
4. Μόλις παρασκευαστεί ο καφές, η εστία θα διατηρήσει την κανάτα ζεστή έως και 40 λεπτά.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Βεβαιωθείτε ότι στο ρολόι έχει ρυθμιστεί η σωστή ώρα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **hr** (ώρες) και **min** (λεπτά).

1. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη στην ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η εκχύλιση.
 - a) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  έως ότου το εικονίδιο  αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
 - b) Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **hr** και **min** για να προγραμματίσετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η παρασκευή του καφέ.
- Εάν δεν πατήσετε ούτε το κουμπί **hr** ούτε το κουμπί **min** εντός 3 δευτερολέπτων, η καφετιέρα θα επιστρέψει στην "κανονική" κατάσταση και θα εμφανιστεί η ώρα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να ξεκινήσει ξανά.
2. Όταν προγραμματίστε η ώρα, πατήστε το κουμπί . Θα εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο . Η καφετιέρα σας είναι τώρα έτοιμη να παρασκεύασει καφέ την επιλεγμένη ώρα.
3. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό δυνατού καφέ όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί  τώρα.
- Αν θέλετε να ελέγχετε την ώρα του προγράμματος πατήστε μία φορά το κουμπί . Η προγραμματισμένη ώρα θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα και μετά θα επανέλθει η ώρα της ημέρας.
- Αν θέλετε να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη αφού έχει αρχίσει η παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί .
- Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη λειτουργία της καφετιέρας κατά την παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί .



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

- Η καφετιέρα σας θα διατηρήσει τον καφέ σας ζεστό για περίπου 40 λεπτά.
 - 40 λεπτά μετά την παρασκευή του καφέ, η καφετιέρα σας θα σβήσει και θα εμφανιστεί η ώρα της ημέρας.
-

ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

Αν θέλετε γρήγορα ένα φλιτζάνι καφέ προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής:

1. Μπορείτε να απομακρύνετε την κανάτα οποιαδήποτε στιγμή. Η βαλβίδα αποφυγής στάλαξης θα εμποδίσει τον καφέ να στάξει πάνω στην εστία.
 2. Για να αποτρέψετε την υπερχείλιση της θήκης του φίλτρου, να βάζετε την κανάτα στη θέση της μέσα σε 20 δευτερόλεπτα περίπου.
 3. Όταν βάζετε την κανάτα στη θέση της, η βαλβίδα αποφυγής στάλαξης ανοίγει για να επιτρέψει τη διέλευση του υπόλοιπου καφέ.
-

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
 2. Ρίξτε τα περιεχόμενα της θήκης φίλτρου στον κάδο.
 3. Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.
 4. Πατήστε το μοχλό στο πίσω μέρος του καπακιού της κανάτας, πάνω από τη λαβή, για να ανοίξετε το καπάκι της κανάτας.
 5. Πλύνετε την κανάτα και τη θήκη του φίλτρου στο χέρι.
 6. Βάλτε τη θήκη του φίλτρου στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου είναι πιεσμένη εντελώς προς τα κάτω ως τη θέση της. Όταν έλθει στη σωστή της θέση θα ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.
 7. Κλείστε το καπάκι και πατήστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει.
-

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση αλάτων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα σε περιοχές με μέτριας σκληρότητας νερό, περισσότερο συχνά αν το νερό σας έχει υψηλότερη σκληρότητα.

Φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισμός στην κουζίνα, γιατί το ξύδι όταν θερμαίνεται δημιουργεί δυσάρεστη οσμή. Αυτή η διαδικασία διαρκεί 35-45 λεπτά.

1. Αναμείξτε 6 φλιτζάνια άσπρο ξίδι με 4 φλιτζάνια νερό μέσα στην κανάτα.
2. Αδειάστε το μείγμα μέσα στα δοχείο νερού.
3. Κλείστε το καπάκι.
4. Τοποθετήστε πάλι την κανάτα στην εστία.
5. Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
6. Πατήστε το κουμπί Δ. Το σύμβολο Δ εμφανίζεται στην οθόνη.
7. Ένα μέρος του μείγματος θα βγει έξω. Το υπόλοιπο θα παραμείνει μέσα στο βραστήρα για 30 λεπτά, μετά θα βγει έξω.
8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.
9. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη στάθμης max και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς να προσθέστε καφέ.
10. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2 ή 3 φορές, μέχρι να σταματήσει να μυρίζει το ξίδι.

Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.



A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; ha továbbadja a készüléket, mellékelje azt is a termékhez. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek. Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárvva.

A készülék helytelen használata sérülést okozhat.

 A készülék felületei felforrósodnak. A maradék hő miatt használat után forróak maradnak a felületek.

Ne merítse folyadékba a készülék vázát.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

A fűtőegység felszíne még meleg lehet használat után.

A kávégépet nem szabad szekrénybe helyezni használat közben.

A készüléket az utasításoknak megfelelően használja. A helytelen használat potenciális sérülést, áramütést okozhat, illetve egyéb kockázattal járhat.

Felügyelet mellett, valamint biztonságos módon lebonyolított képzést követően a készüléket fizikailag, mentálisan sérült, gyengén látó vagy halló emberek is használhatják, illetve olyanok, akik nem rendelkeznek tapasztalattal, illetve szaktudással. A felhasználóknak tisztában kell lenniük az esetleges kockázatokkal.

A készüléket otthoni és ahhoz hasonló felhasználásra terveztek:

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhájában;
 - a vendégek által hotelekben, motelekben, illetve egyéb lakókörnyezetben;
 - reggelit kínáló szálláshelyeken;
 - tanyai háztartásban.
-  Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, medence vagy egyéb vizet tartalmazó edény mellett.
- Helyezze a készüléket egy stabil, sík, hőálló felületre.
 - A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
 - Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

RAJZOK

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Fedél | 6. Melegítő lap |
| 2. Víztartály | 7. Állapotjelző fény |
| 3. #4 papír szűrő (a csomag nem tartalmazza) | 8. Kancsó |
| 4. Szűrőtartó | 9. Lapát |
| 5. Vízszint mérce | |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Tölts meg a tartályt a **max** jelig, és kávé nélkül működtesse a készüléket.

MEGTÖLTÉS

1. Vegye le a kancsót a melegítő lapról.
2. Nyissa fel a fedelét.
3. A tartályt a szükséges víz pontos mennyiséggel töltse fel. Vigyázat: Vegye figyelembe, hogy a főzés az összes vizet elhasználja amit a tartályba tesz.
4. Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó le legyen nyomva a helyes pozícióba. Kattannia kell amikor talál.
5. Nyisson szét egy #4 papír szűrőt, és tegye be a szűrőtartóba.
6. A tartály 10 nagy bögre (125 ml bögrénként) és 15 kis bögre (83 ml bögrénként) adagnak felel meg. minden nagy bögre esetén 6 gr őrlött filteres kávét adagoljon, míg a kis bögre esetén bögrénként 4 gr-ot adagoljon.
7. Zárja le a fedeleit.
8. Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra.

ÁLLÍTSA BE AZ ÓRÁT

A kávégőz használatához nem szükséges beállítania az órát. Csak akkor lesz rá szüksége, ha használni szeretné az időzítőt.

1. Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
2. Nyomja meg az  gombot.
3. Használja a **hr** (óra) és **min** (perc) gombokat a helyes idő beállításához 24 órás formátumban.
- Az óra megőrzi a beállításokat, amíg a kávégőz ki nem húzzák.
- Az idő megváltoztatásához nyomja meg a  gombot. Az idő villogni kezd. Használja a **hr** és **min** gombokat az új idő beállításához.
- Ha nem nyomja meg sem a **hr** (óra), sem a **min** (perc) gombot 3 másodpercen belül, a kávégőz visszaáll a "normál" üzemmódra, és megjelenik az idő.

ÁLLAPOTJELZŐ FÉNY

Az állapotjelző fény villog, miközben a kávégőz működik.

Miután a kávé lefőtt, az állapotjelző fény abbahagyja a villogást, és a melegen tartási funkció első 30 perce alatt folyamatosan világít.

Az állapotjelző fény a melegen tartási funkció utolsó 10 percében villogással figyelmeztet, hogy a melegen tartási idő hamarosan lejár.



KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

5 perc télenség után a kávégőz készenléti üzemmódba vált, és a kijelző háttérvilágítása lekapcsol.

Nyomjon meg egy gombot a készülék felébresztéséhez.

Az  gomb kivételével egy gomb megnyomása csak felébreszti a készüléket, a funkció használatához ismét meg kell nyomnia a gombot.

A készenléti üzemmód nem befolyásolja a melegítő lap működését.

A KÁVÉ ERŐSSÉGE

Az ☕ gomb megnyomásával enyhén erősebbé teheti kávéját. Akkor is használhatja, amikor nem akar egy egész kancsó kávét lefőzni (azaz amikor nem tölti meg teljesen a tartályt).

A kávégőzője ekkor megváltoztatja a főzési programot, így a kávé erőssége ugyanolyan lesz, mintha egy teljes kancsó kávét főzött volna le.

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

Megjegyzés: Ha használni szeretné a 'kávé erőssége' funkciót, nyomja meg az ☕ gombot az ☕ gomb előtt.

1. Nyomja meg és engedje el a ☕ gombot. A ☕ szimbólum fog megjelenni a kijelzőn.
2. Nem sokkal ezután a kávé elkezd csöpögni a kancsóba.
3. Ha a főzés közben le szeretné állítani a kávégőzőt, nyomja meg a ☕ gombot.
4. A lefőzés után a melegítő lap melegen tartja a kávét még 40 percig.

AZ IDŐZITÓ HASZNÁLATA

Állítsa be az órát a pontos időre. Használja a **hr** (óra) és **min** (perc) gombokat.

1. Állítsa be az időzítőn azt az időpontot, amikor szeretné elindítani a főzést.
 - a) Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏱ gombot, amíg a ⏱ ikon villog a kijelzőn
 - b) A **hr** és a **min** gombok segítségével beállíthatja a főzés kezdési idejét.
Ha nem nyomja meg sem a **hr** (óra), sem a **min** (perc) gombot 3 másodpercen belül, a kávégőző visszaáll a "normál" üzemmódra, és megjelenik az idő. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏱ gombot az újrakezdéshez.
2. Amikor beprogramozta az időpontot, nyomja meg az ☕ gombot. Az ⏱ ikon megjelenik a kijelzőn. Ezzel beállította kávégőzjét, hogy a kiválasztott időpontban elkészítse a kávét.
3. Ha használni akarja a 'kávé erőssége' funkciót az időzítővel egyszerre, nyomja meg most az ☕ gombot.
 - Ha szeretné ellenőrizni a program idejét, nyomja meg és engedje el a ⏱ gombot. A beprogramozott idő megjelenik 3 másodpercre a képernyón, majd újra a pontos idő lesz látható.
 - Ha szeretné törölni az időzítőt a főzés megkezdése előtt, nyomja meg a ☕ gombot.
 - Ha a főzés közben le szeretné állítani a kávégőzőt, nyomja meg a ☕ gombot.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS/ALVÓ ÜZEMMÓD

- A kávégőzője melegen fogja tartani a kávét még kb. 40 percig.
- 40 perccel a lefőzés után a kávégőzője kikapcsol és kijelzi az időt.

EGY CSÉSZE KÁVÉ GYORSAN

Ha egy gyors kávét szeretne a főzési ciklus lejárta előtt:

1. Bármikor kiveheti a kancsót. A csöpögésmentes szelep megakadályozza, hogy a kávé a főzőlapra csöpögjön.
2. A szűrőtartó túlcordulásának a megakadályozásához cserélje ki a kancsót körülbelül 20 másodpercen belül.
3. Amikor kicseréli a kancsót, a csöpögésmentes szelep kinyílik, hogy kiengedje a megmaradt kávét.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja kihűlni.
2. Öntse ki a szűrőtartó tartalmát a szemetesbe.
3. Az összes felületet törölje le tiszta nedves kendővel.
4. Nyomja le a kancsó fedelének hátulján levő kart a fogantyú fölött, hogy kinyissa a kancsó fedelét.
5. Kézzel mossa el a kancsót és a szűrőtartót.
6. Cserélje ki a szűrőtartót. Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó le legyen nyomva a helyes pozícióba. Kattannia kell amikor talál.
7. Csukja le a fedelet és nyomja le, hogy lezárja.

ÖNTISZTÍTÁS

Hogy elkerülje a vízkő képződést, használja az öntisztító funkciót normál víznél havonta legalább egyszer, ha pedig a háztartásában kemény a víz, akkor ennél gyakrabban.

Ügyeljen rá, hogy a konyha jól szellőzzön, mert az ecet melegítésekor kellemetlen szagok keletkezhetnek. Ez a művelet 35-45 percig tart.

1. A kancsóban keverjen el 6 csésze fehér ecsetet és 4 csésze vizet.
2. A keveréket töltse bele a tartályba.
3. Zárja le a fedelet.
4. Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra.
5. Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
6. Nyomja meg a Ø gombot. A Ø szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
7. A keverék egy része át fog folyni. A maradék a forralóban marad 30 percig, majd átfolyik.
8. A művelet végén a készülék kikapcsol.
9. Töltsé meg a tartályt a **max** jelig, és kávé nélkül működtesse a készüléket.
10. Ismételje meg 2-3 szor ezt a műveletet, amíg az ecetszag meg nem szűnik.

Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindenkor megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.



Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocukların ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşındaki çocuklardan uzak tutun. Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.

 Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir. Kalan ısı, yüzeyleri kullanımdan sonra sıcak tutmaya devam edecektir.

Cihazın gövdesini sıviya daldırmayın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Kullanımdan sonra, ısıtma devresinin yüzeyinde sıcaklık kalabilir.

Kahve makinesi kullanım sırasında bir dolaba yerleştirilmemelidir.

Cihazı bu talimatlara göre kullanın. Herhangi bir yanlış kullanım potansiyel yaralanmalara, elektrik çarpmalarına veya diğer tehlikelere neden olabilir.

Bu cihaz, cihazın emniyeti bir şekilde kullanımına yönelik gözetim veya talimatlar verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde, yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteleri olan veya bilgi veya deneyimi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Bu cihaz ev içinde ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır:

- mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfağı alanları;
- oteller, moteller ve diğer ev tipi ortamlarda müşteriler tarafından;
- oda-kahvaltı tipi ortamlar;
- çiftlik evleri.

 Bu cihazı banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayı

- Cihazı sabit, düz, isya dayaklı bir zemin üzerine yerleştirin.
- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

ÇİZİMLER

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kapak | 6. Elektrikli ocak |
| 2. Su tankı | 7. Durum Lambası |
| 3. Kağıt filtre no.4 (cihazla birlikte verilmez) | 8. Sürahi |
| 4. Filtre yuvası | 9. Kaşık |
| 5. Su seviyesi göstergesi | |

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Su haznesini **max** işaretine kadar doldurun ve cihazı, kahve koymadan çalıştırın.

DOLDURMA

1. Sürahiyi elektrikli ocaktan çıkarın.
 2. Kapağı açınız.
 3. Su haznesini tam olarak gerekli miktarda suyla doldurun. Demleme sürecinde tanka konulan tüm su kullanılcaktır.
 4. Filtre yuvasının tamamı aşağıya doğru itilmesi gereklidir. Aynısını doğru koyduğunuzda "tık" sesi gelmelidir.
 5. 4 no'lu kağıtfiltreyi açın ve filtreyi yuvasına yerleştirin.
 6. Hazne 10 büyük fincan (her biri 125 ml) ve 15 küçük fincan (her biri 83 ml) verecek şekilde kalibre edilmiştir. Her büyük fincan için 6 gr çekilmişfiltre kahve ve her küçük fincan için 4 gr çekilmişfiltre kahve ekleyin.
 7. Kapağı kapatın.
 8. Sürahiyi yeniden elektrikli ocağın üzerine yerleştirin.
-

SAATİ AYARLAYIN

Kahve makinenizi kullanmak için saat kurmak şart değildir ancak zamanlayıcı işlevlerini kullanmak istiyorsanız, bu özelliği ayarlamamanız gereklidir.

1. Fişi prize takın.
 2.  düğmesine basın – ekranda X simgesi görünecektir.
 3. Doğru zamanı 24 saat formatında ayarlamak için **hr** (saat) ve **min** (dakika) düğmelerini kullanın.
 - Saat, kahve makinesi prizden çekilene kadar ayarlarını muhafaza edecektir.
 - Saati değiştirmek için  düğmesine basın. Ekranda rakamlar yanıp sönecektir. Yeni saati belirlemek için **hr** (saat) ve **min** (dakika) düğmelerini kullanın. 3 saniye içinde **hr** veya **min** düğmelerinden birine basmadığınız takdirde, kahve makinesi "normal" durumuna dönecek ve zamanı göstermeye başlayacaktır.
-

DURUM LAMBASI

Durum lambası, kahve makineniz demleme sürecindeyken yanıp sönecektir.

Kahve demlendiğinde, durum lambası yanıp sönmeyi durduracak ve "sıcak tutma" süresinin ilk 30 dakikasında sürekli yanacaktır.

Durum lambası, sizi sıcak tutma süresinin sona ermekte olduğunu bildirmek için, "sıcak tutma" süresinin son 10 dakikasında yanıp sönecektir.

BEKLEME MODU

Kahve makineniz, herhangi bir işlem yapılmadan geçen 5 dakika sonunda bekleme moduna geçecektir ve ekranın arkaplan ışığı sönecektir.

Cihazı uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

 düğmesi hariç olmak kaydıyla, düğmeye birinci basınızı yalnızca cihazı uyandıracağınızı ve düğmenin işlevini gerçekleştirmesi için düğmeye tekrar basmanız gerekeceğini not edin.

Bekleme modu, elektrikli ocağın çalışmasını etkilemez.



KAHVENİN SERTLİĞİ

● butonuna basıldığında kahve biraz daha sert olacaktır. Aynısını kahve ile dolu olmayan sürahi için de kullanabilirsiniz (yani tankı sonuna kadar doldurmadığınızda). Bundan sonra kahve makinesi pişirme işlemini değiştirecektir, demlenen az miktarın dolu sürahideki gibi sert olmasını sağlayacaktır.

KAHVE YAPIMI

Not: Daha sert kahve fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız ● butonuna ☕ butonundan önce basınız.

1. ☕ düğmesine basın ve bırakın. Ekranda ☕ görüntülenecektir.
2. Hemen ardında kahve, sürahiye damlamaya başlayacaktır.
3. Kahve makinesini demleme sırasında durdurmak istiyorsanız, ☕ düğmesine basın.
4. Demlemeden sonra elektrikli ocak sürahiyi maksimum 40 dakika kadar sıcak tutacaktır.

ZAMANLAYICIYI KULLANMA

Saatin doğru saatte ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin. **hr** (saat) ve **min** (dakika) düğmelerini kullanın.

1. Zamanlayıcıyı, demleme işleminin başlamasını istediğiniz zamana ayarlayın.
 - a) ⏴ düğmesine basın ve ekranda ⏴ simgesi yanıp söñünçeye dek basılı tutun.
 - b) Demlenmenin başlamasını istediğiniz saatte ayarlamak için, **hr** (saat) ve **min** (dakika) düğmelerini kullanın.3 saniye içinde **hr** veya **min** düğmelerinden birine basmadığınız takdirde, kahve makinesi "normal" durumuna döñenecek ve zamanı göstermeye başlayacaktır. Tekrar başlatmak için ⏴ düğmesine basın ve basılı tutun.
2. Zaman programlandığında ☕ düğmesine basın. Ekranda ⏴ simgesi görünecektir. Kahve makineniz seçilen zamanda kahve yapmak için artık ayarlanmıştır.
3. Daha sert kahve fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız zamanlayıcıyı kullanırken, ● butonuna basınız.
 - Program zamanını kontrol etmek istiyorsanız, ⏴ düğmesine basın ve bırakın. Programlanan zaman ekranda 3 saniyeliğine görüntülenecek ve ardından güncel saatte geri döñülecektir.
 - Zamanlayıcıyı demlenme başlamadan önce iptal etmek istiyorsanız, ☕ düğmesine basın.
 - Kahve makinesini demleme sırasında durdurmak istiyorsanız, ☕ düğmesine basın.

OTOMATİK KAPANMA/UYKU MODU

- Kahve makinesi yaklaşık 40 dakika boyunca kahveyi sıcak tutacaktır.
- Demleme işleminden 40 dakika sonra makine kapanacak ve saat görünecektir.

HIZLI BİR FINCAN

1. Sürahiyi dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Damlama önleyici valf, kahvenin ocağa damlamasını önleyecektir.
2. Filtre yuvasının taşmasını önlemek için, karafı yaklaşık 20 saniye içinde tekrar yerine takın.
3. Karafı terine yerleştirdiğinizde, damlama önleyici valf kalan kalan kahvenin geçmesine izin vermek üzere açılır.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Cihazın fisini prizden çekin ve soğumaya bırakın.
2. Filtre yuvasının içindeleri hafifçe vurarak çöpe boşaltın.
3. Tüm yüzeyleri nemli bezle silin.
4. Sürahanın kapağını açmak için, sürahi kapağının arkasında, sapın üzerinde bulunan çalışma koluna bastırın.

5. Sürahiyi vefiltre yuvasını elde yıkayın.
6. Filtre yuvasını tekrar yerine yerleştirin. Filtre yuvasının tamamı aşağıya doğru itilmesi gerekir. Aynısını doğru koyduğunuzda "tik" sesi gelmelidir.
7. Kapağı kapatın ve kilitlemek için aşağı doğru bastırın.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

Kireç birikimini önlemek için, normal kireç oranına sahip suların olduğu bölgelerde ayda en az bir kez, sert, kireçli suların olduğu bölgelerde daha sık aralıklarla ütüünün kendini temizleme işlevini çalıştırın.

Isıtılan sirke hoş olmayan bir kokuya neden olduğundan, mutfağın iyice havalandırılmasını sağlayın.

Bu işlem 35-45 dakika sürecektir.

1. 6 fincan beyaz sirke ile 4 fincan suyu sürahide karıştırın.
2. Karışımı hazneye dökün.
3. Kapağı kapatın.
4. Sürahiyi yeniden elektrikli ocağın üzerine yerleştirin.
5. Fişi prize takın.
6. Ø düğmesine basın. Ekranda Ø görüntülenecektir.
7. Karışımın bir kısmı sonuca başarıyla ulaşacaktır. Kalan kısmı 30 dakika boyunca kazanda bekleyecek, daha sonra görevini yapacaktır.
8. İşlemenin sonunda, cihaz kendiliğinden kapanacaktır.
9. Su haznesini **max** işaretine kadar doldurun ve cihazı, kahve koymadan çalıştırın.
10. Bunu, sirke kokusu gideme dek 2 veya 3 kez yapın.

Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrette tabi olacaktır.

GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımılık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünler ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımılık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelerle maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.



Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Aparatul poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheatați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheatați. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.

Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

 Suprafețele aparatului se vor încinge. Căldura reziduală va păstra suprafețele fierbinți după utilizare.

Nu scufundați corpul aparatului în lichid.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

Pe suprafața de încălzire persistă căldură reziduală după utilizare.

Pe durata utilizării, cafetiera nu trebuie așezată în dulap.

Întrebuițați acest aparat de uz casnic în conformitate cu aceste instrucțiuni. Orice întrebuițare ce contravine instrucțiunilor poate genera răni/leziuni, șocuri electrice sau alte asemenea accidente.

Acest aparat de uz casnic poate fi întrebuițat și de către persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-au oferit îndrumări ori instrucțiuni cu privire la modul de întrebuițare în condiții de siguranță și dacă înțeleg posibilele pericole aferente.

Acest aparat este destinat uzului casnic și poate fi întrebuițat deopotrivă în situații similare precum cele de mai jos:

- în raioane de articole de bucătărie din magazine de specialitate, spații de birouri și alte asemenea medii de lucru;
 - de către clienți într-un hotel, motel sau alt spațiu rezidențial similar;
 - într-un spațiu de tip pensiune;
 - la o fermă.
-  Nu folosiți acest aparat lângă cadă, duș, chiuvetă sau alte recipiente ce conțin apă.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.
 - Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
 - Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

SCHIȚE

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Capac | 6. Plită |
| 2. Rezervor apă | 7. Indicator stare |
| 3. Filtru de hârtie nr. 4 (nefurnizat) | 8. Carafă |
| 4. Suport filtru | 9. Măsură |
| 5. Indicatorul nivelului de apă | |

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Umpleți rezervorul până la semnul **max** și porniți aparatul fără cafea.

UMPLERE

1. Îndepărtați carafa de pe plită.
2. Deschideți capacul.
3. Umpleți rezervorul cu cantitatea exactă de apă necesară. Procesul de fierbere a cafelei va folosi toată cantitatea de apă pe care ati turnat-o în rezervor.
4. Asigurați-vă că suportul filtrului este împins în jos complet în poziția corectă. Va face clic când este montat în mod corect.
5. Deschideți un filtru de hârtie nr. 4 și introduceți-l în suportul filtrului.
6. Rezervorul este calibrat pentru a oferi 10 cești mari (de 125 ml per ceașcă) și 15 cești mici (de 83 ml per ceașcă). Pentru fiecare ceașcă mare adăugați 6 g de cafea filtrată măcinată și pentru fiecare ceașcă mică adăugați 4 g.
7. Închideți capacul.
8. Așezați din nou carafa pe plită.

CONFIGURAȚI CEASUL

Setarea ceasului nu este necesară pentru a utiliza cafetiera, dar este necesară dacă dorîți să utilizați funcțiile temporizatorului.

1. Băgați întrerupătorul în priză.
2. Apăsați butonul .
3. Utilizați butoanele **hr** (oră) și **min** (minut) pentru a seta ora corectă în format de 24 ore.
 - Ceasul va reține setările până când cafetiera va fi scoasă din priză.
 - Pentru a modifica ora, apăsați butonul . Ora va clipi intermitent. Folosiți butoanele **hr** și **min** pentru a seta noua oră. Dacă nu apăsați nici butonul **hr**, nici butonul **min** în 3 secunde, cafetiera va reveni automat la programul "normal", afișând timpul.

INDICATOR STARE

Indicatorul de stare va clipi intermitent în timp ce cafetiera fierbe cafeaua.

După terminarea fierberii cafelei, indicatorul de stare nu va mai clipi intermitent și va rămâne aprins pentru primele 30 de minute ale perioadei de „ținere caldă”.

Indicatorul de stare va clipi intermitent pentru ultimele 10 minute din perioada de ținere caldă pentru a vă avertiza că perioada de ținere caldă se apropie de sfârșit.



MOD DE VEGHE

După 5 minute de inactivitate, cafetiera va intra în modul de veghe, iar afișajul luminii de fundal se va stinge.

Apăsați orice buton pentru a activa aparatul.

Rețineti, cu excepția butonului ☕, prima apăsare a butonului va activa numai aparatul și va trebui să

apăsați din nou butonul pentru a efectua punerea în funcțiune.

Modul de veghe nu afectează funcția plitei.

TĂRIA CAFELEI

Dacă apăsați butonul ☕, cafetiera va face cafeaua puțin mai tare. Puteți să folosiți și atunci, când nu doriti să fierbeți o întreagă carafă de cafea (adică nu vreți să umpleți rezervorul de apă).

În acest caz, cafetiera dvs. va schimba procesul de fierbere a cafelei, și cafeaua dvs. va fi de aceeași tărie, ca și cum ati fi fierat o carafă întreagă de cafea.

PREPARAREA CAFELEI

Atenție: Dacă doriti să folosiți funcția pentru cafea tare apăsați butonul ☕ înainte de a apăsa butonul ☕.

1. Apăsați și eliberați butonul ☕. Pe afișaj va apărea ☕.
2. La scurt timp după aceasta, cafeaua va începe să picure în carafă.
3. Dacă doriti să opriți cafetiera în timpul fierberii, apăsați butonul ☕.
4. Odată ce cafetiera a fierbat cafeaua, plita va ține carafa caldă timp de 40 de minute.

UTILIZAREA TEMPORIZATORULUI

Asigurați-vă că ceasul este setat pe ora exactă. Utilizați butoanele **hr** (oră) și **min** (minut).

1. Setați temporizatorul la ora la care doriti ca aparatul să pornească.
 - a) Apăsați și mențineți butonul ⏱ până când iconița ⏱ clipește intermitent pe ecran.
 - b) Folosiți butoanele **hr** și **min** pentru a seta ora la care doriti să pornească aparatul. Dacă nu apăsați nici butonul **hr**, nici butonul **min** în 3 secunde, cafetiera va reveni automat la programul "normal", afișând timpul. Apăsați și mențineți apăsat butonul ⏱ pentru a o lua de la capăt.
2. După ce setați ora, apăsați butonul ☕. Pictograma ⏱ va apărea pe afișaj. Cafetiera dvs. este setată acum pentru a face cafea la ora selectată.
3. Dacă doriti să folosiți funcția pentru cafea tare împreună cu temporizator, apăsați acum butonul ☕.
 - Dacă doriti să verificați ora programată, apăsați și eliberați butonul ⏱. Ora programată va fi afișată timp de 3 secunde, apoi se va reveni la ora curentă.
 - Dacă doriti să anulați temporizatorul înainte de procesul de preparare, apăsați butonul ☕.
 - Dacă doriti să opriți cafetiera în timpul fierberii, apăsați butonul ☕.

ÎNCHIDERE AUTOMATĂ/MOD DE VEGHE

• Cafetiera dvs. va ține caldă cafeaua până la aprox. 40 de minute.

• 40 de minute după fierbere, cafetiera dv. se va opri, și va fi arătat ora exactă.

O CEAȘCĂ RAPIDĂ

Dacă vreți repede o ceașcă de cafea înainte de sfârșitul ciclului de fierbere:

1. Puteți lua carafa oricând. Supapa anti-picurare va preveni picurarea cafelei pe plită.
2. Pentru a preveni umplerea excesivă a suportului filtrului, reașezați carafa în maximum 20 secunde.
3. Când veți reașeza carafa, se va deschide supapa anti-picurare, permitând curgerea restului de cafea.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.
2. Aruncați conținutul suportului filtrului la coșul de gunoi.
3. Ștergeți suprafețele exterioare cu o cârpă umedă curată.

- Apăsați levierul din spatele capacului carafei, de deasupra mânerului, pentru a deschide capacul carafei.
- Spălați carafa și suportul filtrului cu mâna.
- Remontați suportul filtrului. Asigurați-vă că suportul filtrului este împins în jos complet în poziția corectă. Va face clic când este montat în mod corect.
- Închideți capacul și apăsați pentru a-l bloca.

CURĂȚARE AUTOMATĂ

Pentru a preveni depunerea de sedimente, folosiți funcția de curățare automată cel puțin o dată pe lună în zonele cu apă normală, și mai des în zonele cu apă dură.

Asigurați-vă că bucătăria este bine ventilată, deoarece oțetul încălzit cauzează un miros neplăcut.

Această operațiune va dura 35-45 minute.

- Amestecați 6 cești de oțet alb cu 4 cești de apă, în carafă.
- Turnați amestecul în rezervor.
- Închideți capacul.
- Așezați din nou carafa pe plită.
- Băgați întrerupătorul în priză.
- Apăsați butonul Ø. Ø va apărea pe afișaj.
- O parte a amestecului se va scurge. Restul va rămâne în boiler timp de 30 de minute, apoi se va scurge.
- La finalul operațiunii, aparatul se va opri.
- Umpleți rezervorul până la semnul **max** și porniți aparatul fără cafea.
- Repetați de 2 sau 3 ori, până când mirosul de oțet va dispărea.

Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defectiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.

RECICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.



Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите с това. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда. Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст. Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване.

 Повърхността на уреда ще се нагорещи. Остатъчната топлина ще поддържа повърхностите нагорещени след употреба.

Не потапяйте тялото на уреда в течност.

Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всяка рискове. Повърхността на нагревателния елемент е подложена на остатъчна топлина след употреба.

Кафе машината не трябва да се поставя в шкаф по време на употреба.

Използвайте уреда в съответствие с тези инструкции. Неправилната употреба може да доведе до нараняване, токов удар или други опасности.

Този уред може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани или инструктирани във връзка с безопасната употреба на уреда и разбират опасностите.

Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения, като:

- кухненските зони към магазини, офиси и други работни среди;
 - от клиенти в хотели, мотели и други видове жилищни среди;
 - среди от типа къщи за гости с легло и закуска;
 - фермерски къщи.
-  Не використовуйте цей пристрій поблизу ван, душів, басейнів та інших резервуарів із водою.
- Поставете уреда на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.
 - Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
 - Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

ИЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Капак | 6. Котлон |
| 2. Резервоар за вода | 7. Лампичка на състоянието |
| 3. Хартиен филтър № 4 (не е предоставен) | 8. Кана |
| 4. Поставка за филтър | 9. Мерителна лъжица |
| 5. Индикатор за ниво на водата | |

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Напълнете резервоара до обозначенето **max** и пуснете уреда без кафе.

ПЪЛНЕНЕ

1. Отстранете каната от котлона.
2. Отворете капака.
3. Напълнете резервоара с точното необходимо количество вода. В процеса на варене ще бъде използвана всичката вода, която сложите в резервоара.
4. Поставката на филтър трябва да е натисната докрай надолу. Когато я поставите правилно, ще щракне.
5. Разгънете хартиен филтър № 4 и го поставете в поставката за филтър.
6. Резервоарът е калибриран за приготвяне на 10 големи чаши (125 мл) и 15 малки чаши (83 мл). Към всяка голяма чаша се добавят 6 г смляно филтърно кафе, а към всяка малка – 4 г.
7. Затворете капака.
8. Отново поставете каната на котлона.

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИК

Не е необходимо да настройвате часовника, за да използвате кафе машината, а само ако желаете да използвате функциите на таймера.

1. Включете щепсела в захранващия контакт.
2. Натиснете бутона .
3. Използвайте бутоните **hr** (час) и **min** (минута), за да настроите времето в 24-часов формат.
- Часовникът ще запази настройките си, докато кафемашината не бъде изключена.
- За да смените времето, натиснете бутона .
- Времето ще започне да мига. Използвайте бутоните **hr** и **min**, за да настроите ново време. Ако не натиснете бутона **hr** или бутона **min** в рамките на 3 секунди, кафемашината ще се върне към "нормален" режим и ще се покаже часът.

ЛАМПИЧКА НА СЪСТОЯНИЕТО

Лампичката на състоянието мига, докато кафемашината сварява кафе.

След сваряване лампичката на състоянието спира да мига и остава да свети в първите 30 минути на времето, в което машината поддържа кафе тоцло.

Лампичката на състоянието мига в последните 10 минути, за да индицира, че времето, в което машината поддържа кафе тоцло, е към своя край.

РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

След 5 минути бездействие кафемашината автоматично превключва в режим на готовност и подсветката на дисплея се изключва.

Натиснете произволен бутона, за да включите уреда.

Обърнете внимание, че с изключение на бутона , първото натискане на бутона само включва уреда и е нужно да го натиснете отново, за да изпълни функцията си.

Режимът на готовност не засяга работата на котлона.

СИЛА НА КАФЕТО

Ако натиснете бутона , кафе то ще бъде малко по-силно. Можете да го натиснете и ако варите непълна кана кафе (т.e. не сте напълнили докрай резервоара).

След това машината за кафе ще промени процеса на варене така, че по-малкото количество, което варите, да е също толкова силно, колкото пълна кана.



ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

Забележка: Ако искате да използвате функцията за по-силно кафе, натиснете бутона преди бутона .

1. Нажмите и отпустите кнопку . На дисплея отобразится .
2. Не след дълго кафето ще затече в каната.
3. Ако желаете да спрете кафемашината, докато е в процес на варене, натиснете бутона .
4. След сваряването котлонът ще държи каната топла за максимум 40 минути.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЙМЕРА

Проверете дали часовникът е настроен за правилния час. Използвайте бутоните **hr** (час) и **min** (минута).

1. Настройте таймера на желаното време, за да започнете варене.
 - a) Натиснете и задръжте бутона , докато иконата започне да мига на екрана.
 - b) С помощта на бутона **hr** и **min** задайте време начала приготовления кофе.

Ако не натиснете бутона **hr** или бутона **min** в рамките на 3 секунди, кафемашината ще се върне към "нормален" режим и ще се покаже часът. Снова нажмите и удржавайте бутона .
2. След програмиране на времето натиснете бутона . На дисплея се появява иконата . Кафемашината е настроена да пригответ кафе за посоченото време.
3. Ако искате да използвате функцията за по-силно кафе, докато използвате таймера, натиснете бутона сега.
- Для проверки заданного времени нажмите и отпустите кнопку . Заданное время будет отображаться в течение 3 секунд, после чего снова отобразится текущее время суток.
- Для сброса таймера перед началом приготовления нажмите кнопку .
- Ако желаете да спрете кафемашината, докато е в процес на варене, натиснете бутона .

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ/РЕЖИМ „СЪН“

- Машина за кафе ще държи кафето топло за около 40 минути.
- 40 минути след сваряването машината за кафе ще се изключи и ще се покаже часовникът.

БЪРЗА ЧАША

Ако искате бърза чаша кафе, преди да е завършил цикълът на варене:

1. Можете да отстраните каната по всяко време. Неподтекающий клапан не допускает попадания капель кофе на подставку.
2. Чтобы держатель фильтра не переполнился, верните графин на подставку в течение 20 секунд.
3. При установке графина на место неподтекающий клапан откроется, чтобы слить остатки кофе.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

1. Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.
2. Изтръсвайте съдържанието от поставката за филтър в кофата за боклук.
3. Почистете всички повърхности с чиста влажна кърпа.
4. Натиснете ръчката в задната част на капака на каната, над дръжката, за да я отворите.
5. Измийте на ръка каната и поставката за филтър.
6. Установите держатель фильтра на място. Поставката на филтър трябва да е натисната докрай надолу. Когато я поставите правилно, ще щракне.
7. Затворете капака и до натиснете, за да се заключи.

САМОПОЧИСТВАНЕ

За да предотвратите натрупването на котлен камък, използвайте функцията за самопочистване поне веднъж месечно в райони с нормална вода и по-често в райони с твърда вода.

Уверете се, че кухнята е добре проветрена, тъй като при нагряване оцетът мирише неприятно.

Тази операция ще ви отнеме 35-45 минути.

1. Смесете 6 чаши бял оцет с 4 чаши вода в каната.
2. Изсипете сместа в резервоара.
3. Затворете капака.
4. Отново поставете каната на котлона.
5. Включете щепсела в захранващия контакт.
6. Натиснете бутон Δ . Δ се показва на дисплея.
7. Част от сместа прониква в резервоара. Останалата част се накисва в бойлера за 30 минути, след което също прониква.
8. В края на операцията, устройството се изключва.
9. Напълнете резервоара до обозначението **max** и пуснете уреда без кафе.
10. Повторете 2 или 3 пъти, докато миризмата на оцета не изчезне.

Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.



رأى التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.

يجب إلا يعبث الأطفال بالجهاز.

يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.

يجعل الجهاز والكلبات بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.

يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.

 سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة. سوف تبقى الحرارة المتبقية الأسطح ساخنة بعد الاستخدام.

لا يجب وضع جسم الجهاز في سائل.

لا تعمر الجهاز في سائل.

إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكنا.

قد يظل سطح التسخين ساخناً بعد الاستخدام بسبب الحرارة المتبقية.

لا يجوز وضع ماكينة تحضير القهوة داخل الخزانة أثناء الاستخدام.

يجب استخدام الجهاز وفقاً لهذه التعليمات. فقد تسبب أي إساءة استخدام في حدوث تلف محتمل أو صدمة كهربائية أو مخاطر أخرى.

هذا الجهاز مصمم للاستخدامات المنزلية وما يشبهها مثل:

- مناطق المطبخ للموظفين في المكاتب والمتاجر وغيرها من بيوت العمل.
- من قبل النزلاء في الفنادق والموتيلاط وغيرها من البيئات السكنية.
- حالات الإقامة في سرير مع الأفطار.

المنازل الريفية

لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الحمامات أو أي أحواض أخرى تحتوي على ماء

ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوى ومقاوم للحرارة.

لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بصورة صحيحة.

الرسومات

1. غطاء	.6	لوح تسخين
2. خزان الماء	.7	لمبة الحالة
3. الفلتر الورقي رقم 4 (غير مزود)	.8	ابريق
4. حامل الفلتر	.9	مغرفة
5. مقاييس الماء		

أقبل الاستعمال للمرة الأولى

قم بملء الخزان إلى علامة max ، وتشغيل الجهاز بدون قهوة.

الماء

1. أخرج الإبريق من لوح التسخين.
2. افتح الغطاء.

اماً الخزان بكية الماء المحددة المطلوبة. يرجى ملاحظة أن عملية التخمير تستهلك كل الماء الذي تضعه في الخزان.

تحقق من الضغط على حامل المرشح لأسفل في مكانه الصحيح. سوف تصدر نفقة دلالة على وضعه في مكانه الصحيح.

افتح الفلتر الورقي رقم 4 وضعه في حامل الفلتر.

تمت معايرة الخزان لصنع 10 أكواب كبيرة (حجم 125 ملليلتر لكل كوب) 15 كوبًا صغيراً (حجم 83 ملليلتر لكل

كوب). لكل كوب كبير، يرجى إضافة 6 غرامات من البن المصفي و4 غرام منه لكل كوب صغير.

اغلق الغطاء.

استبدل الإبريق في لوح التسخين.

ضبط الساعة

ليس من الضروري ضبط الساعة لاستخدام محضر القهوة ولكن ستحتاج لضبطها إذا كنت ترغب في استخدام وظائف المؤقت.

1. أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.

2. اضغط على الزر ①.

3. استخدم الزرين hr (الساعة) و min (الدقيقة) لضبط الوقت الصحيح بتنسيق 24 ساعة

سوف تحفظ الساعة بإعداداتها إلى أن يتم فصل جهاز صنع القهوة.

• تغيير الوقت، اضغط على زر ④. سيووض الوقت على الشاشة استخدم الزرين hr و min لضبط الوقت الجديد.. إذا

لم تضغط زر h (ساعة) أو زر min (دقيقة) في غضون 5 ثوان، ستعود ماكينة القهوة إلى وضع "normal" (عادى)

وسوف يظهر الوقت.

لمبة الحالة

ستومض لمبة الحالة أثناء التخمير في ماكينة تحضير القهوة.

بعد الانتهاء من تخمير القهوة، ستتوقف لمبة الحالة عن الويبس وتستظل مضاءة خلال أول 30 دقيقة من فترة "الحفظ على التسخين".

ستومض لمبة الحالة خلال آخر عشر دقائق من فترة الحفاظ على التسخين لتبيهك بقرب انتهاء فترة الحفاظ على التسخين.

وضع الاستعداد

بعد 5 دقائق من عدم النشاط ستنقل ماكينة تحضير القهوة إلى وضع الاستعداد وستنطفئ الإضاءة الخلفية للشاشة.

اضغط على أي زر لتنشيط الجهاز.

لاحظ أنه باستثناء الزر ⑤، فإن أول ضغطة زر سوف تنشط فقط الجهاز وستحتاج إلى الضغط على الزر مرة أخرى لتنفيذ وظيفة الزر.

لا يوفر وضع الاستعداد على لوح التسخين.

قوة القهوة

عند الضغط على زر ⑥ يمكن جعل تخمير القهوة أقوى بعض الشيء. ويمكنك أيضًا استخدامه عند تخمير كميات صغيرة

من القهوة (على سبيل المثال عندما لا يكون الخزان ممتلأ تماماً). ستعلم ماكينة تحضير القهوة على إعطاء عملية تخمير القهوة

بحيث يكون لها نفس القوة كما لو كان الإبريق ممتلأ بالكامل.

عمل القهوة

ملاحظة: إذا أردت استخدام خاصية القهوة القوية، اضغط على الزر ⑦ قبل الضغط على الزر ⑧.

1. اضغط واترك زر ⑧. سوف يظهر ⑧ على الشاشة.

2. وسوف تبدأ القهوة بالتنقية في الإبريق بعد ذلك بوقت قصير.

3. لوقف ماكينة القهوة أثناء قيامها بعمل المشروب، اضغط الزر ⑧.

4. ما أن تخمر القهوة، فإن لوح التسخين، سيحافظ على الإبريق دافئاً لمدة تصل إلى 40 دقيقة.

استخدام المؤقت

تحقق من ضبط الساعة على الوقت الصحيح. استخدم الزرين hr (الساعة) و min (الدقيقة).

1. اضبط المؤقت على الوقت الذي تريده أن يبدأ فيه التخمير.

(a) اضغط مع الاستمرار على زر ④ حتى يومض الرمز ④ على شاشة العرض.

(b) استخدم زرri الساعة hr والدقيقة min لضبط الساعة والدقيقة بشكل صحيح.



- إذا لم تضغط زر hr (ساعة) أو زر min (دقيقة) في غضون 3 ثوان، ستعود ماكينة القهوة إلى وضع "normal" (عادى) وسوف يظهر الوقت. عليك أن تضغط على زر ④ والبدء من جديد.
- عند برمجة الوقت، اضغط على الزر ⑤. سوف يظهر الرمز ④ على الشاشة. تم الآن ضبط ماكينة صنع القهوة الخاصة بك لصنع القهوة في الوقت المحدد.
- إذا ما رغبت في استخدام خاصية القهوة القوية عند استخدام المؤقت الزمني، اضغط على الزر ⑥ الآن.
- ذا أردت التحقق من وقت البرنامج، اضغط واترك زر ④. سوف يظهر الوقت المبرمج لمدة 3 ثوان ثم يعود إلى وقت اليوم.
- إذا كنت تريد إلغاء جهاز التوقيت قبل بدء التخمير، اضغط زر ⑤.
- لوقف ماكينة القهوة أثناء قيامها بعمل المشروع، اضغط الزر ⑤.
- الإيقاف التلقائي/ وضع السكون**
- يمكن لماكينة القهوة الحفاظ على القهوة دافنة لمدة حوالي 40 دقيقة.
- بعد 40 دقيقة من التخمير، سوف يتوقف عمل ماكينة القهوة من تلقاء نفسها وسيتم عرض وقت اليوم.
- ال Kob السريع**
- إذا كنت تريد كوبًا من القهوة السريعة قبل انتهاء دورة التخمير:
- يمكنك إخراج الإبريق في أي وقت. سوف يمنع صمام عدم التقطيع سقوط القهوة على لوح التسخين.
 - لمنع حامل الفائز من الفيضان، أعد الإبريق إلى مكانه في غضون حوالي 20 ثانية.
 - عندما تعيد الإبريق إلى مكانه، يفتح صمام عدم بالتنقیط للسامح بخروج أي قهوة متبقية.
- العناية والصيانة**
- افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد.
 - قم بإزالة محتويات حامل الفائز في الصندوق.
 - نظف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة.
 - اضغط على الذراع الموجود خلف غطاء الإبريق، فوق المقبض، لفتح غطاء الإبريق.
 - اغسل الإبريق وحاملي الفائز.
 - أعد حامل الفائز لمكانه. تتحقق من الضغط على حامل المرشح لأسفل في مكانه الصحيح. سوف تصدر نفحة دلالة على وضعه في مكانه الصحيح.
 - أغلق الغطاء واضغط لأسفل لفقله.
- التنظيف الذاتي**
- لمنع تراكم الرواسب، استخدم وظيفة التنظيف الذاتي شهرياً على الأقل في مناطق الماء العسر.
 - تأكد أن المطبخ جيد التهوية حيث يسبب خل التدفئة رائحة كريهة.
 - سوف تستقر هذه العملية 35-45 دقيقة.
 - اخلط 6 أكواب من الخل الأبيض مع 4 أكواب من الماء في الإبريق.
 - قم بصب الخليط في الخزان.
 - أغلق الغطاء.
 - استبدل الإبريق في لوح التسخين.
 - أوصل قابس الجهاز بتيار الكهربائي.
 - اضغط على الزر ٥.
 - سوف تظهر ٥ على الشاشة.
 - سوف يخرج جزء من الخليط. وسوف يتم نقع الباقى في الغلاية لمدة 30 دقيقة ثم يخرج.
 - قم بملء الخزان إلى علامة max، وتشغيل الجهاز بدون قهوة.
 - قم بذلك مرتين أو ثلاثة مرات إلى أن تذهب رائحة الخل.
 - صلاح المنتجات خلال مدة الضمانة والتي تعاني من عطل بسبب عدم إزالة طبقة الأوساخ بانتظام، يدفع عنها مبلغ مادي.
- عادة التدوير**



لتتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع نفايات البلدية غير المصنفة. يجب دائمًا التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/تجمیع المخلفات.

24050-56 220-240V~50/60Hz 1100Watts

24050-56 220-240В~50/60Гц 1100 Вт

T22-9001329