







Russell Hobbs



Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese gut auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, aber heben Sie diese auf, bis Sie sicher sind, dass das Gerät funktioniert.

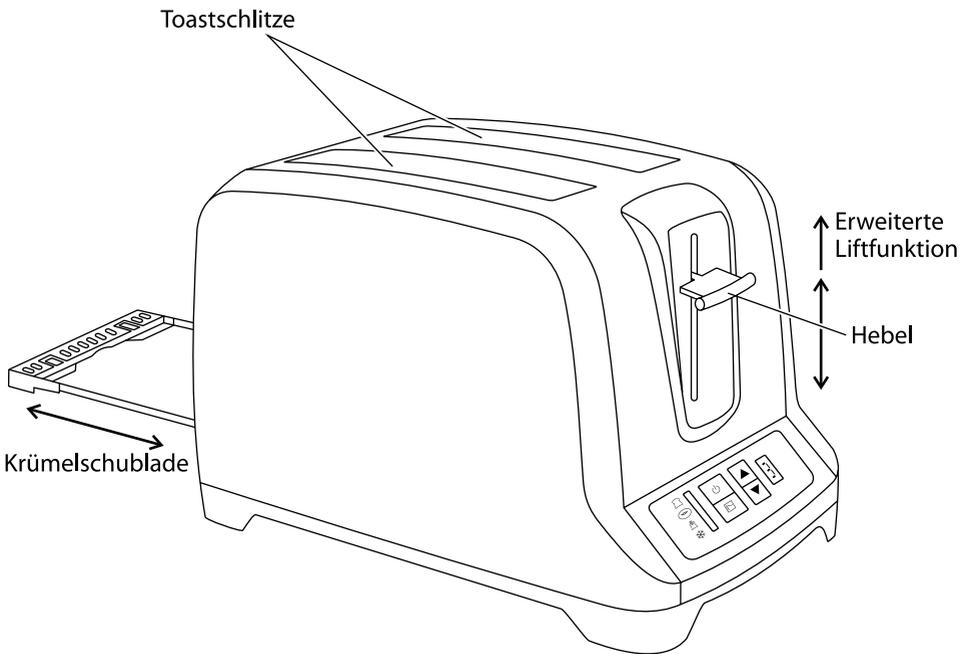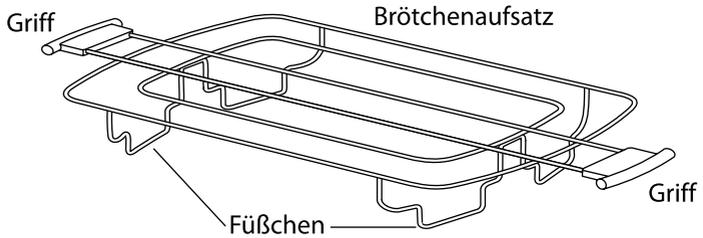

| | Leuchten | Tasten | Display |
|------------------------------------|---|---|---|
| Toasten |   |  |  |
| Bagel |  |  | |
| Toast aufwärmen gefrorenes Brot |   |  | |
| | | | 1 = hell 6 = dunkel |

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist nur von einem oder unter der Aufsicht eines verantwortungsvollen Erwachsenen zu benutzen. Das Gerät darf nur außer Reichweite von Kindern benutzt bzw. aufbewahrt werden.
- 2 Gerät keinesfalls in Flüssigkeit tauchen, in einem Badezimmer, in der Nähe von Wasser oder im Freien benutzen. 
- 3 Wenn Sie nur einen Toastschlitz verwenden, achten Sie bitte darauf, dass nichts in den anderen Schlitz gelangt, denn beide Schlitzte stehen unter Strom, wenn der Hebel nach unten gedrückt wird.
- 4 Den Toaster aufrecht auf eine feste, ebene, hitzebeständige Fläche stellen.
- 5 Das Gerät weder auf einen Gegenstand noch in die Nähe eines Gegenstands stellen, der selbst bei mittelstarker Hitze Schaden nehmen könnte.
- 6 Brot kann verbrennen. Das Gerät weder in der Nähe noch unterhalb von Vorhängen/ Gardinen oder anderen brennbaren Materialien einsetzen. Behalten Sie den Toaster im Auge solange er noch heiß ist.
- 7 Der Bereich der Toastschlitze wird beim Toasten sehr heiß – bitte nicht anfassen!
- 8 Legen Sie das Kabel so, dass es nicht überhängt und man nicht darüber stolpern bzw. sich nicht darin verfangen kann.
- 9 Weder das Gerät abdecken noch etwas darauf abstellen.
- 10 Wenn sich das Brot im Toaster verkantet, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, den Toaster abkühlen lassen und das Brot vorsichtig herausnehmen. Bitte keinen scharfen Gegenstand verwenden – Sie könnten die Heizelemente beschädigen.
- 11 Bitte keine mit Butter (oder Margarine) bestrichenen Brote toasten – sie könnten Feuer fangen.
- 12 Um das Verkanten von Brot im Toaster zu vermeiden, verwenden Sie kein abgebrochenes, verbogenes oder verformtes Brot.
- 13 Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie es abkühlen bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- 14 Reinigen Sie regelmäßig die Krümelschublade und den Toaster von Krümeln, da diese eine unhygienische Brandgefahr darstellen.
- 15 Den Toaster nur benutzen, wenn die Krümelschublade eingesetzt und geschlossen ist.
- 16 Das Gerät und das Kabel von Heizplatten, Kochfeldern oder Brennern fernhalten.
- 17 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- 18 Dieses Gerät darf nicht von einem externen Timer oder einer Fernsteuerung gesteuert werden.
- 19 Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder Funktionsstörungen aufweist.
- 20 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

Nur für den Gebrauch im Haushalt

Vor erstmaligem Gebrauch

- Die Bräunung auf das Maximum stellen (6).
- Das Gerät leer "toasten" lassen, damit die neuen Heizelemente durchgeheizt werden.
- Dabei kann ein leichter Geruch entstehen – dies ist kein Grund zur Sorge. Achten Sie darauf, dass der Raum gut gelüftet ist.

Einschalten

- 1 Den Toaster aufrecht auf eine feste, ebene, hitzebeständige Fläche stellen.
- 2 Den Toaster weder auf einen Gegenstand noch in die Nähe eines Gegenstands stellen, der selbst bei mittelstarker Hitze Schaden nehmen könnte.
- 3 Brot kann verbrennen. Das Gerät weder in der Nähe noch unterhalb von Vorhängen/ Gardinen oder anderen brennbaren Materialien einsetzen. Behalten Sie den Toaster im Auge solange er noch heiß ist.
- 4 Legen Sie das Kabel so, dass es nicht überhängt und man nicht darüber stolpern bzw. sich nicht darin verfangen kann.
- 5 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
- 6 Die Lichter und das Display werden blinken, und dann ausgehen.
- 7 Die Taste  drücken und loslassen, um das Gerät einzuschalten.
- 8 Das  Licht wird aufleuchten, und das Display wird  anzeigen.

Wählen Sie die Funktion aus

- 9 Drücken Sie die  Taste und lassen diese wieder los, um die von Ihnen gewünschte Funktion auszuwählen. Die Lichter werden aufleuchten, um anzuzeigen, welche Funktion ausgewählt wurde. Die Funktionen sind:



Toasten – diese Funktion ist eingestellt, wenn Sie das Gerät einschalten



Bagel



Toast aufwärmen



gefrorenes Brot

- 10 Das Herunterdrücken des Hebels wird den Toastvorgang starten – das Licht der ausgewählten Funktion wird aufblinken
 - 11 Wenn der Toastvorgang vorbei ist, wird der Hebel hochspringen, das Licht wird nicht mehr aufblinken, um Sie wissen zu lassen, dass er fertig ist.
 - 12 Die Funktion, die Sie verwendet haben, wird als zu verwendende Funktion bestehen bleiben, bis Sie diese ändern oder den Toaster mit der Taste  ausschalten.
- ★ Bitte berühren Sie nicht die Tasten, nachdem Sie den Hebel heruntergedrückt haben, Sie würden sonst die Einstellungen verändern.

Brot toasten

- 13 Benutzen Sie die Tasten  und , um den von Ihnen gewünschten Bräunungsgrad einzustellen (1 = hell, 6 = dunkel).
- 14 Legen Sie das Brot in die Toastschlitze (es darf höchstens 27 mm dick sein).
- 15 Den Hebel bis zum Anschlag nach unten drücken. Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an den Strom angeschlossen ist.
- 16 Sobald der Toast fertig ist, springt er nach oben und die Heizelemente schalten sich aus.

⏻ Stop

17 Soll der Toastvorgang abgebrochen werden, drücken Sie die Taste ⏻. Der Toast springt hoch und die Heizelemente schalten sich aus.

🥯 Bagel


18 Nur die braunen Außenseiten von Bagels sollten getoastet werden, die weicheren inneren Bagelseiten sollten nicht gebräunt werden.

19 Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um den Bräunungsgrad als Ihren bevorzugten Bräunungsgrad einzustellen.

20 Teilen Sie Ihren Bagel und geben Sie die beiden Hälften in die Toastschlitze – die Bagel-Außenseiten sollten jeweils zur Mitte des Toasters zeigen.

21 Den Hebel bis zum Anschlag nach unten drücken.

22 Die braunen Außenseiten des Bagels werden getoastet und die Innenseiten werden gewärmt.

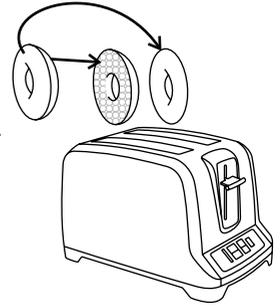

🔥 Toast aufwärmen

23 Ignorieren Sie den Bräunungsgrad.

24 Geben Sie den aufzubackenden Toast in die Schlitze.

25 Den Hebel bis zum Anschlag nach unten drücken.

26 Der Toast wird durch kurzes Aufheizen aufgewärmt.

27 Nur einfaches, unbestrichenes Toastbrot aufwärmen.

❄️ gefrorenes Brot

28 Dank dieser Funktion können Sie jetzt gefrorenes Brot präzise toasten.

29 Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um den Bräunungsgrad als Ihren bevorzugten Bräunungsgrad einzustellen.

30 Geben Sie das gefrorene Brot in die Schlitze.

31 Den Hebel bis zum Anschlag nach unten drücken.

32 Die Toastzeit wird automatisch angepasst, so dass Sie die gleiche Bräunung wie bei ungefrorenem Brot erzielen.

Erweiterte Liftfunktion

33 Wenn Sie kleineres Brot toasten (Bagel, etc.) kann der Hebel etwas weiter angehoben werden, damit Sie das Brot leichter entnehmen können.

Hinweise und Tipps

34 Wenn mehr als eine Scheibe Brot getoastet werden soll, sollten Sie Brot verwenden, das gleich groß, gleich dick und gleich frisch ist.

35 Altbackenes Brot (also Brot von gestern) enthält weniger Feuchtigkeit und wird dadurch beim Toasten knuspriger.

36 Altes oder dünnes Brot braucht beim Toasten weniger Zeit als frisches oder dickes Brot. Verwenden Sie also eine niedrigere Stufe.

37 Süße Brotsorten (Heißwecken, Rosinenbrot usw.) werden wesentlich schneller braun als herkömmliches Brot. Man sollte deshalb für diese Brotsorten eine Einstellung mit hellerer Bräunung verwenden.

Brötchenaufsatz

- 38 Verwenden Sie den Brötchenaufsatz nur auf Bräunungsstufe 1.
- 39 Mit dem Brötchenaufsatz keine gefrorenen, mit Butter bestrichenen, belegten, glasierten oder gefüllten Brötchen wärmen.
- 40 Stellen Sie den Brötchenaufsatz auf den Toaster und achten Sie darauf, dass die Füßchen in den Toastschlitzen sitzen.
- 41 Legen Sie die Brötchen auf den Brötchenaufsatz.
- 42 Stellen Sie den Bräunungsgrad auf 1 und drücken Sie den Hebel nach unten.
- 43 Wenn der Hebel hochspringt, können Sie die warmen Brötchen abnehmen.
- 44 Fassen Sie das Drahtgestell des Brötchenaufsatzes bitte nicht an – es wird heiß.
- 45 Entfernen Sie den Brötchenaufsatz vor dem gewöhnlichen Gebrauch des Toasters.

Krümel

- 46 Reinigen Sie regelmäßig die Krümelschublade und den Toaster von Krümeln, da diese eine unhygienische Brandgefahr darstellen.
- 47 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen. Entnehmen und leeren Sie die Krümelschublade. Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch um Sie anschließend wieder in den Toaster zu geben.
- 48 Den Toaster nur benutzen, wenn die Krümelschublade eingesetzt und geschlossen ist.

Pflege und Instandhaltung

- 49 Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie es abkühlen bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- 50 Das Gehäuse von außen mit einem feuchten Tuch abwischen. Sofern notwendig, ein wenig Geschirrspülmittel verwenden.
- 51 Bitte darauf achten, dass nichts in die Schlitze gelangt – die Heizelemente könnten Schaden nehmen.
- 52 Tauchen Sie das Gerät keinesfalls in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit ein.
- 53 Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel benutzen.

Mülltonnen Symbol

Um Umwelt- und Gesundheitsprobleme, hervorgerufen durch gefährliche Stoffe in elektrischen und elektronischen Waren, zu vermeiden, dürfen Geräte, die dieses Symbol tragen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, weiter genutzt oder recycled werden.



Modell N° 14151-57
220-240V ~ 50/60Hz 1250-1500W

❄️ frozen bread

- 28 This feature takes the guesswork out of toasting frozen bread.
- 29 Use the ▼ and ▲ buttons to set the browning level to your favoured setting.
- 30 Put the frozen bread into the slot(s).
- 21 Press the lever down fully.
- 32 The toasting time will be altered automatically to give the same degree of browning you get with unfrozen bread.
- extra lift**
- 33 After toasting small items (bagels, crumpets, etc.) the lever may be raised further, to allow them to be removed more easily.

hints and tips

- 34 If toasting more than one slice, use slices of similar size, thickness and freshness.
- 35 Old (yesterday's) bread contains less moisture, so makes crispier toast
- 36 Old or thin bread cooks faster than fresh or thick bread. Use a lower setting
- 37 Sweet bread products (tea cakes, fruit loaf, etc.) brown much more quickly than ordinary bread, so should be toasted on a lighter setting

bun warmer

- 38 Use the bun warmer only on browning level 1.
- 39 Don't use the bun warmer to warm frozen, buttered, coated, iced, or filled buns.
- 40 Sit the bun warmer on top of the toaster, with the feet inside the slots.
- 41 Sit the buns on top of the bun warmer.
- 42 Set the browning level to 1, then lower the lever.
- 43 When the lever pops up, remove the warmed buns.
- 44 Don't touch the bun warmer wires – they'll be hot.
- 45 Remove the bun warmer before using the toaster normally.

crumbs

- 46 Clean the crumbs out of your toaster frequently, to avoid a build up of crumbs. This is unhygienic and could cause a fire hazard.
- 47 Unplug the toaster and let it cool down. Remove and empty the crumb tray. Wipe with a damp cloth, dry, then replace it in the toaster.
- 48 Don't use the toaster unless the crumb tray is fitted and closed.

care and maintenance

- 49 Unplug the appliance when not in use, before moving and before cleaning. Let it cool down fully before cleaning and storing away.
- 50 Wipe outer surfaces with a damp cloth. If necessary, use a little washing-up liquid.
- 51 Don't let anything enter the slots, you might damage the elements.
- 52 Don't put the appliance in water or any other liquid.
- 53 Don't use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.

wheelie bin symbol

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.



6 The lights and display will flash, then go out.
 7 Press and release the  button, to turn the appliance on.
 8 The  light will glow, and the display will show .

9 Press and release the  button to chose the function you want. The lights will glow to show which function is chosen. The functions are:
 toasting – this function is set when you switch on



bagel



reheating toast



frozen bread

10 Pressing the lever will start the toaster – the light by the chosen function will flash.
 11 When toasting is over, the lever will pop up, and the light will stop flashing and glow steadily, to let you know it's finished.

12 The function you've used will remain the chosen function till you change it, or till you turn the toaster off with the  button.

★ Don't fiddle with the buttons after pressing the lever – you'll change the settings.

toasting bread

13 Use the  and  buttons to set the browning level you want (1 = light, 6 = dark).
 14 Put bread into the toasting slots (maximum thickness 27mm).
 15 Press the lever down fully. It won't lock down unless the toaster is connected to the electricity supply.

16 When it's done, the toast will pop up and the elements will turn off.

stop

17 To stop toasting, press the  button. The toast will pop up, and the elements will turn off.

bagel

18 Only the brown outside surfaces of bagels should be toasted, the soft inner surfaces shouldn't be browed.

19 Use the  and  buttons to set the browning level to your favoured setting.

20 Split your bagel, and put the two halves into the slots with the brown outsides facing the centre elements.

21 Press the lever down fully.


22 The brown outsides of the bagel will be toasted, and the cut sides will be warmed.

reheating toast

23 Ignore the browning level.

24 Put the toast you want to reheat into the slot(s).
 25 Press the lever down fully.

26 The toast will be given a short burst of heat.
 27 Only reheat plain, "unbuttered" toast.

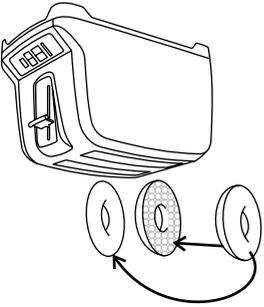

important safeguards

Follow basic safety precautions, including:

- 1 The appliance must only be used by or under the supervision of a responsible adult.
- 2 Don't put the appliance in liquid, don't use it in a bathroom, near water, or outdoors.
- 3 When using a single toasting slot, don't let anything get into the other slot, as both slots will be "live" when the lever is lowered.
- 4 Sit the toaster upright on a firm, level, heat-resistant surface.
- 5 Don't put it on or near anything that could be damaged even by moderate heat.
- 6 Bread may burn. Don't use the appliance near or below curtains or other combustible materials and watch it while it's hot.
- 7 The area round the toasting slots gets very hot – don't touch!
- 8 Route the cable so it doesn't overhang, and can't be tripped over or caught.
- 9 Don't cover the appliance or put anything on top of it.
- 10 If bread gets jammed, unplug the toaster, let it cool, and carefully remove the bread.
- 11 Don't use anything sharp, you'll damage the elements.
- 12 Don't toast "battered" items, they may catch fire.
- 13 Unplug the appliance when not in use, before moving and before cleaning. Let it cool down fully before cleaning and storing away.
- 14 Clean the crumbs out of your toaster frequently, to avoid a build up of crumbs. This is unhygienic and could cause a fire hazard.
- 15 Don't use the toaster unless the crumb tray is fitted and closed.
- 16 Keep the appliance and the cable away from hotplates, hobs or burners.
- 17 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- 18 This appliance must not be operated by an external timer or remote control system.
- 19 Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctioning.
- 20 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, in order to avoid hazard.

household use only

before using for the first time

- Set the browning level to maximum (6).
- Operate the appliance empty, to cure the new elements.
- This may smell a bit, but it's nothing to worry about. Ensure the room is well ventilated.

power up


- 1 Sit the toaster upright on a firm, level, heat-resistant surface.
- 2 Don't put it on or near anything that could be damaged even by moderate heat.
- 3 Bread may burn. Don't use the appliance near or below curtains or other combustible materials and watch it while it's hot.
- 4 Route the cable so it doesn't overhang, and can't be tripped over or caught.
- 5 Put the plug into the power socket.




1 = light
6 = dark



display





buttons



lights



toasting
bagel
reheating toast
frozen bread

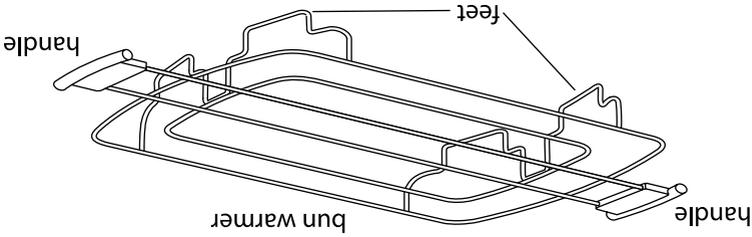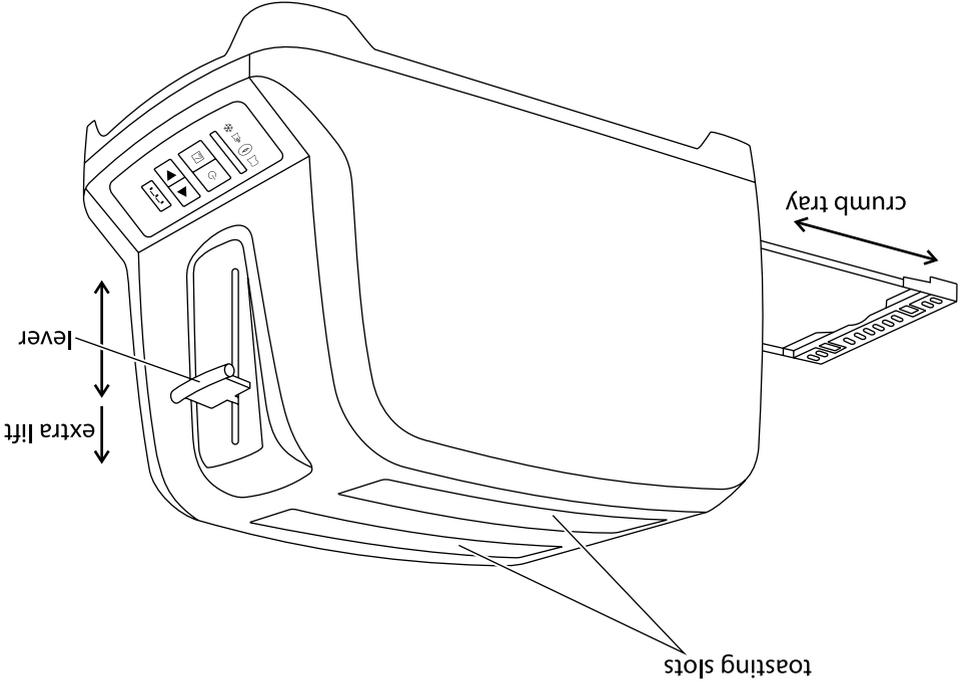

Read the instructions and keep them safe. Pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging, but keep it till you're satisfied that the appliance is working.

