




# Russell Hobbs

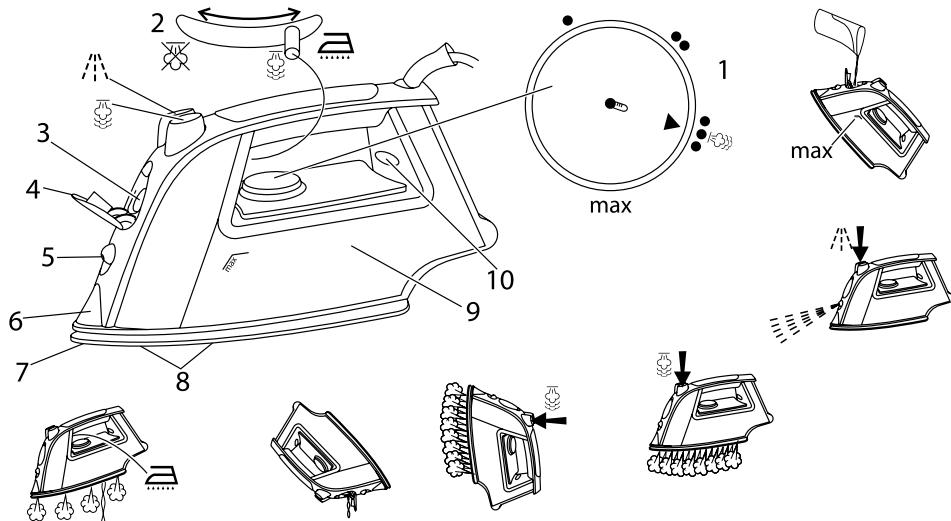

instructions	2	инструкции (Русский)	46
Bedienungsanleitung	6	pokyny (Čeština)	50
mode d'emploi	10	pokyny (Slovenčina)	54
instructies	14	instrukcja	58
istruzioni per l'uso	18	upute	62
instrucciones	22	navodila	66
instruções	26	οδηγίες	70
brugsanvisning	30	utasítások	74
bruksanvisning	34	talimatlar	78
instruksjoner	38	instrucțiuni	82
käyttöohjeet	42	инструкции (Български)	86



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on.  
Remove all packaging before use.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance must only be used by or under the supervision of a responsible adult. Use and store the appliance out of reach of children.
- 2 Don't put the appliance in liquid, don't use it in a bathroom, near water, or outdoors.
- 3 Don't iron clothing while it's being worn – you'll injure the wearer.
- 4 Don't touch the soleplate, and keep away from the steam it emits.
- 5 Don't use the iron in the vicinity of children.
- 6 Use the iron, or set it on its heel, on a stable, level, heat-resistant surface, preferably an ironing board.
- 7 Don't leave the iron unattended while plugged in, or while it's standing on the ironing board.
- 8 Unplug the iron before filling, before cleaning, and after use.
- 9 Sit the iron upright when you're not ironing.
- 10 Don't fill the iron directly from the tap, use the jug.
- 11 Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- 12 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- 13 Don't scratch the soleplate – avoid buttons, zips, etc.
- 14 The appliance has a protective thermal fuse, which will blow if it overheats. If this happens, the appliance will stop working, and must be returned for repair.
- 15 Don't operate the appliance if it's dropped or damaged, or if it malfunctions or leaks.
- 16 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, in order to avoid hazard.

### **household use only**

#### **BEFORE USING FOR THE FIRST TIME**

- Remove any labels, stickers or packaging from the iron and soleplate.
- Don't worry if the iron smokes a bit at first, it'll stop as the element cures.

**diagrams**

1 temperature control	4 water inlet cover	8 steam vents
2 steam control	5 spray nozzle	9 reservoir
3 water inlet	6 glow tip	10 auto shut-off light

- Iron an old piece of cotton fabric, to clean the soleplate.
- Press the and buttons 3 or 4 times, to check them.

 **AUTO SHUT-OFF**

- If the iron is motionless, it will switch off after about 30 seconds with the soleplate down, or about 8 minutes if it's upright.
- The auto shut-off light will flash, and keep on flashing till you move the iron.
- To switch on again, lift it up, tilt it forward, then sit it upright to return to operating temperature.
- No settings are lost during auto shut-off.

 **PREPARATION**

- 1 Check for textile care symbols ( ).
- 2 Iron fabrics needing low temperatures first, then those that need medium temperatures , and finish with those needing high temperatures .

**temperature setting guide****label marking**

- cool – nylon, acrylics, polyester
- warm – wool, polyester mixtures
- hot – cotton, linen
- do not iron

**temperature setting**

- 
- ..
- /max

\* If the instructions on the fabric label differ from this guide, follow the instructions on the label.

 **FILLING**

- 3 The iron may be used with tap-water, but if you live in a hard-water area, you should use distilled water (not chemically descaled water).
- 4 If you buy distilled water, check that it is marketed as suitable for irons.
- 5 Don't add anything to the water – you'll damage the iron.
- 6 Unplug the appliance.
- 7 Set the temperature control to •. Set the steam control to .
- 8 Open the water inlet cover.
- 9 Tilt the iron till the water inlet cover is vertical.
- 10 Pour water from the jug into the water inlet.
- 11 Pour slowly, to allow the air in the reservoir to escape, and avoid an airlock.
- 12 Don't fill past the **max** mark on the reservoir, or water will escape in use.
- 13 Close the water inlet cover.
- 14 Wipe up any spillage.

 **SWITCH ON**

- 15 Set the temperature control to •. Set the steam control to .
- 16 Sit the iron on its heel.
- 17 Put the plug into the power socket.
- 18 Turn the temperature control to bring the setting you want (see the guide below) next to the mark.
- 19 The tip will flash while heating or cooling, then glow steadily when it's at the set temperature.
- 20 The colour of the tip will change to match the colour of your chosen setting.

21 The colours are:

orange = cold

blue = •

green = ••

pink = •••

red = max

22 Wait till the tip glows steadily, then start ironing.

## STEAM IRONING

23 If you intend to use steam, the temperature setting must be ☀ or higher.

24 If you don't, you'll get water on your clothes, not steam.

25 Set the steam control to the setting you want (☒ = no steam, ☀ = high).

26 Wait till the tip glows steadily, then start ironing.

## SPRAY

\* Water spotting affects some fabrics. Test this on a hidden part of the fabric.

27 This function works with dry or steam ironing, as long as there is water in the reservoir.

28 Lift the iron off the fabric.

29 Aim the spray nozzle at the fabric.

30 Press the  button.

31 You may have to press it 2 or 3 times to pump water through the system.

## SHOT OF STEAM

32 This function works with dry or steam ironing, as long as there is water in the reservoir.

33 If you intend to use steam, the temperature setting must be ☀ or higher.

34 Lift the iron off the fabric.

35 Press the  button.

36 You may have to press it 2 or 3 times to pump water through the system.

37 Leave 4 seconds between shots, to let the steam build up.

## DRY IRONING

\* If you're going to be dry ironing for 20 minutes or more, empty the reservoir first, to avoid spontaneous bursts of steam.

38 Set the steam control to ☒.

39 Wait till the tip glows steadily, then start ironing.

## VERTICAL STEAMING

40 Remove wrinkles from hanging clothes, hanging curtains, and furnishing fabrics.

41 Check that there is adequate ventilation behind the fabric, otherwise moisture may build up, causing mildew.

42 Check that there is nothing behind the fabric that may be damaged by the steam.

43 Check that pockets, turn-ups, and cuffs are empty.

44 Check that there is water in the reservoir.

45 Set the temperature control to max. Set the steam control to ☒.

46 Lift the iron off the fabric.

47 Press the  button.

48 You may have to press it 2 or 3 times to pump water through the system.

49 Leave 4 seconds between shots, to let the steam build up.

## AFTER USE

50 Set the temperature control to •. Set the steam control to ☒.

51 Unplug the appliance.

52 Open the water inlet cover.

53 Hold it over a sink, turn it upside down, and drain the water from the reservoir, via the water inlet.

54 Close the water inlet cover.

55 Sit the iron on its heel.

56 Leave it to cool down completely.

57 When it's cold, wipe off any moisture, and wind the cable round the heel.

58 Store the iron on its heel, to avoid corrosion and damage to the soleplate.

---

## SELF CLEAN

59 To prevent scale building up, use the self clean function at least monthly in normal water areas, more often in hard water areas.

\* Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

60 You'll need a basin or a large bowl to catch the water coming out of the soleplate.

61 Fill the reservoir to the **max** mark.

62 Sit the iron on its heel.

63 Put the plug into the power socket.

64 Set the temperature control to **max**. Set the steam control to .

65 The tip will flash till it reaches the set temperature, then it'll glow steadily.

66 Hold the iron over the basin or bowl, with the soleplate down.

67 Move the steam control past , to , and hold it there.

68 Gently move the iron to and fro.

69 Water and steam will wash scale and dust through the soleplate.

\* Keep clear of the escaping water and steam.

70 Carry on till the reservoir is empty.

71 Set the steam control to .

72 Unplug the iron, and sit it on its heel to cool.

73 When it's cold, wipe off any moisture, and wind the cable round the heel.

74 Store the iron on its heel, to avoid corrosion and damage to the soleplate.

---

## CLEANING

75 Unplug the iron, and sit it on its heel to cool.

76 Clean the outside surfaces of the appliance with a damp cloth.

77 Remove spots from the soleplate with a little vinegar.

78 Store the iron on its heel, to avoid corrosion and damage to the soleplate.

---

## ANTI-SCALE

79 The anti-scale agent incorporated in the iron helps prevent the build-up of scale.

80 Don't use a descaling solution, or you'll destroy the anti-scale agent.

---

## ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.



Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit.

Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist nur von einem oder unter der Aufsicht eines verantwortungsvollen Erwachsenen zu benutzen. Das Gerät darf nur außer Reichweite von Kindern benutzt bzw. aufbewahrt werden.
- 2 Gerät keinesfalls in Flüssigkeit tauchen, in einem Badezimmer, nahe Wasser oder im Freien benutzen.
- 3 Bügeln Sie keine Kleidung direkt am Körper - Sie könnten sich oder andere Personen verletzen.
- 4 Berühren Sie nie die Bügelsohle und halten Sie sich vom austretenden Dampf fern.
- 5 Benutzen Sie das Bügeleisen nicht in der Nähe von Kindern.
- 6 Nutzen Sie das Bügeleisen oder stellen Sie es auf das Heck, auf einen planen, sicheren und hitzebeständigen Untergrund, am besten auf ein Bügelbrett.
- 7 Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, während es angeschlossen ist oder während es auf dem Bügelbrett steht.
- 8 Ziehen Sie den Stecker beim Befüllen, Reinigen und nach dem Gebrauch.
- 9 Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht hin wenn Sie nicht bügeln.
- 10 Befüllen Sie das Bügeleisen nicht direkt vom Wasserhahn, benutzen Sie den Auffüllbecher.
- 11 Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- 12 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- 13 Achten Sie darauf, dass Sie die Bügelsohle nicht verkratzen – vermeiden Sie Knöpfe, Reißverschlüsse, etc.
- 14 Das Gerät hat eine Sicherheitsabschaltung, welche bei Überhitzung einsetzt. Wenn dies geschieht stoppt das Gerät und muss zur Reparatur gegeben werden.
- 15 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es tropft oder beschädigt ist, Fehlfunktionen zeigt oder undichte Stellen hat.
- 16 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.



## Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet

### VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Etiketten, Aufkleber oder anderes Verpackungsmaterial vom Bügeleisen und der Bügelsohle.
- Keine Sorge, wenn das Bügeleisen zu Beginn etwas raucht, es wird aufhören, wenn das Kleidungsstück trocknet.
- Bügeln Sie ein altes Stück Baumwollstoff um die Bügelsohle zu reinigen.
- Drücken Sie die Tasten  und  oder 4 Mal, um ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

### ABSCHALTAUTOMATIK

- Ist das Bügeleisen nicht mehr in Bewegung, wird es sich nach etwa 30 Sekunden abschalten, wenn die Bügelsohle nach unten zeigt und nach etwa 8 Minuten, wenn es aufrecht steht.
- Die Kontroll-Lampe Abschaltautomatik blinkt solange auf, bis Sie das Bügeleisen bewegen.
- Um das Bügeleisen wieder anzuschalten, heben Sie es an und stellen es anschließend aufrecht hin, damit die Betriebstemperatur wieder erreicht wird.
- Durch die automatische Abschaltfunktion gehen keine Einstellungen verloren.

<b>Zeichnungen</b>	4 Verschluss der Einfüllöffnung	8 Dampfaustrittsöffnung
1 Temperaturregler	5 Sprühdüse	9 Wassertank
2 Dampfregler	6 leuchtende Spitze	10 Kontroll-Lampe
3 Einfüllöffnung	7 Bügelsohle	Abschaltautomatik

## ⌚ VORBEREITUNG

- 1 Lesen Sie die Pflegeanleitungen (☒☒☒☒).
- 2 Bügeln Sie Stoffe, die niedrige Temperaturen ☒ brauchen zuerst, dann die mittleren ☓ und am Ende die, die hohe Temperaturen ☓ benötigen.

## Temperatureinstellungs- Leitfaden

### Etikettmarkierung

- Kalt – Nylon, Acryl, Polyester
- Warm – Wolle, Polyestertermischungen
- Heiß – Baumwolle, Leinen
- Nicht bügeln

### Temperatureinstellungen

- 
- 
- /max

\* Wenn die Anleitung auf dem Herstelleretikett von diesem Leitfaden abweicht, folgen Sie der Anleitung auf dem Etikett.

## □ AUFFÜLLEN

- 3 Das Bügeleisen kann mit Leitungswasser gefüllt werden. Wohnen Sie aber in einer kalkreichen Gegend, sollten Sie destilliertes Wasser verwenden (nicht chemisch destilliertes Wasser).
- 4 Wenn Sie destilliertes Wasser kaufen, lesen Sie nach, ob dieses für Bügeleisen geeignet ist.
- 5 Geben Sie keine Zusätze in das Wasser - dadurch wird das Bügeleisen beschädigt.
- 6 Ziehen Sie das Netzkabel heraus.
- 7 Drehen Sie den Temperaturregler auf •. Stellen Sie den Dampfregler auf ☒.
- 8 Öffnen Sie die Einfüllöffnung.
- 9 Stellen Sie das Bügeleisen so hin, dass sich der Verschluss der Einfüllöffnung in einer senkrechten Position befindet.
- 10 Füllen Sie Leitungswasser in den Auffüllbecher und dann in die Einfüllöffnung.
- 11 Füllen Sie das Wasser langsam ein, damit die im Wassertank befindliche Luft entweichen kann und keine Luftblasen entstehen.
- 12 Füllen Sie nicht über die **max** Markierung, sonst könnte während der Benutzung Wasser austreten.
- 13 Schließen Sie die Einfüllöffnung.
- 14 Trocknen Sie verschüttetes Wasser ab.

## ⌚ EINSCHALTEN

- 15 Drehen Sie den Temperaturregler auf •. Stellen Sie den Dampfregler auf ☒.
- 16 Stellen Sie das Bügeleisen auf das Heck.
- 17 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
- 18 Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur (siehe unten) in die Nähe der ▼ Markierung.
- 19 Die Spitze blinkt, wenn das Bügeleisen aufgeheizt oder die Temperatur reduziert wird und leuchtet ununterbrochen, sobald die eingestellte Temperatur erreicht wurde.
- 20 Die Farbe der Spitze verändert sich entsprechend der von Ihnen gewählten Temperaturinstellung.
- 21 Die Farben bedeuten:      orange      blau      grün      rosa      rot  
kalt                                 •            ••            •••            **max**(Höchsttemperatur)
- 22 Warten Sie, bis die Lampe ununterbrochen leuchtet. Dann können Sie mit dem Bügeln beginnen.

## DAMPFBÜGELN

- 
- 23 Wenn Sie mit Dampf bügeln wollen, muss die Temperatur mindestens auf  oder höher eingestellt sein.
  - 24 Wenn nicht werden Sie Wasser auf Ihre Kleidung bekommen, keinen Dampf.
  - 25 Stellen Sie den Dampfregler auf die gewünschte Stellung ( = kein Dampf,  = viel)
  - 26 Warten Sie, bis die Lampe ununterbrochen leuchtet. Dann können Sie mit dem Bügeln beginnen.

## SPRÜHEN

- 
- \* Das Besprühen mit Wasser greift manche Stoffe an. Probieren Sie es deshalb erst an einer verborgenen Stelle aus.
  - 27 Das funktioniert beim Trocken- oder Dampfbügeln solange sich Wasser im Wassertank befindet.
  - 28 Heben Sie das Bügeleisen vom Stoff ab.
  - 29 Zielen Sie mit der Sprühdüse auf den Stoff.
  - 30 Die -Taste betätigen.
  - 31 Sie könnten Ihnen 2- bis 3-mal drücken müssen um Wasser durch das System zu pumpen.

## DAMPFSTOSS

- 
- 32 Das funktioniert beim Trocken- oder Dampfbügeln solange sich Wasser im Wassertank befindet.
  - 33 Wenn Sie mit Dampf bügeln wollen, muss die Temperatur mindestens auf  oder höher eingestellt sein.
  - 34 Heben Sie das Bügeleisen vom Stoff ab.
  - 35 Die -Taste betätigen.
  - 36 Sie könnten Ihnen 2- bis 3-mal drücken müssen um Wasser durch das System zu pumpen.
  - 37 Lassen Sie 4 Sekunden zwischen den Stößen um Dampf bilden zu lassen.

## TROCKENBÜGELN

- 
- \* Wenn Sie die Trockenbügelfunktion für 20 Minuten oder länger nutzen wollen, sollten Sie den Wassertank vorher leeren um spontanen Dampfausstoß zu vermeiden.
  - 38 Stellen Sie den Dampfregler auf .
  - 39 Warten Sie, bis die Lampe ununterbrochen leuchtet. Dann können Sie mit dem Bügeln beginnen.

## VERTIKALER DAMPF

- 
- 40 Um Falten von hängenden Kleidungsstücken, aufgehängten Vorhängen und Dekostoffen zu beseitigen.
  - 41 Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung hinter den Stoffen, andernfalls könnte sich Feuchtigkeit bilden, die Schimmel verursacht.
  - 42 Überprüfen Sie, dass sich hinter dem Stoff nichts befindet, dass vom Dampf beschädigt werden könnte.
  - 43 Kontrollieren Sie, dass Taschen, Umschläge und Manschetten leer sind.
  - 44 Überprüfen Sie, dass Wasser im Wassertank vorhanden ist.
  - 45 Drehen Sie den Temperaturregler auf **max.** Stellen Sie den Dampfregler auf .
  - 46 Heben Sie das Bügeleisen vom Stoff ab.
  - 47 Die -Taste betätigen.
  - 48 Sie könnten Ihnen 2- bis 3-mal drücken müssen um Wasser durch das System zu pumpen.
  - 49 Lassen Sie 4 Sekunden zwischen den Stößen um Dampf bilden zu lassen.

## NACH DEM GEBRAUCH

- 
- 50 Drehen Sie den Temperaturregler auf ●. Stellen Sie den Dampfregler auf ☒.
  - 51 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  - 52 Öffnen Sie die Einfüllöffnung.
  - 53 Halten Sie es über ein Spülbecken, drehen Sie es um und lassen Sie das Wasser durch die Einfüllöffnung aus dem Wassertank herauslaufen.
  - 54 Schließen Sie die Einfüllöffnung.
  - 55 Stellen Sie das Bügeleisen auf das Heck.
  - 56 Lassen Sie es vollständig auskühlen.
  - 57 Wenn es kalt ist, wischen Sie jede Feuchtigkeit ab undwickeln Sie das Kabel um das Heck.
  - 58 Bewahren Sie das Bügeleisen auf dem Heck auf um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

## SELBSTREINIGUNGSFUNKTION

- 
- 59 Damit sich kein Kalk absetzen kann, verwenden Sie bei normalem Wasser mindestens einmal im Monat die Selbstreinigungsfunktion, bei hartem Wasser häufiger.
  - ★ Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.
  - 60 Sie werden ein Spülbecken oder eine große Schüssel brauchen um das Wasser, das aus der Bügelsohle austritt aufzufangen.
  - 61 Befüllen Sie den Wassertank bis zur **max** Markierung.
  - 62 Stellen Sie das Bügeleisen auf das Heck.
  - 63 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
  - 64 Drehen Sie den Temperaturregler auf **max**. Stellen Sie den Dampfregler auf ☒.
  - 65 Die Spitze blinkt solange, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Danach leuchtet sie ununterbrochen.
  - 66 Halten Sie das Bügeleisen mit der Bügelsohle nach unten über ein Becken oder eine große Schüssel.
  - 67 Schieben Sie den Dampfregler über die Position ☐ hinaus auf  und halten Sie ihn dort.
  - 68 Schwenken Sie das Bügeleisen leicht hin und her.
  - 69 Wasser und Dampf entfernen den Kalk und treten durch die Bügelsohle aus.
  - ★ Halten Sie sich fern von dem austretendem Wasser und Dampf
  - 70 Führen Sie den Vorgang solange aus, bis der Wassertank leer ist.
  - 71 Stellen Sie den Dampfregler auf ☒.
  - 72 Ziehen Sie den Stecker heraus und stellen Sie es auf das Heck um abzukühlen.
  - 73 Wenn es kalt ist, wischen Sie jede Feuchtigkeit ab undwickeln Sie das Kabel um das Heck.
  - 74 Bewahren Sie das Bügeleisen auf dem Heck auf um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

## REINIGUNG

- 
- 75 Ziehen Sie den Stecker heraus und stellen Sie es auf das Heck um abzukühlen.
  - 76 Reinigen Sie die äußereren Oberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch.
  - 77 Entfernen Sie Flecken von der Bügelsohle mit etwas Essig.
  - 78 Bewahren Sie das Bügeleisen auf dem Heck auf um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

## ANTIKALKFUNKTION

- 
- 79 Die in das Bügeleisen integrierte Antikalkfunktion verhindert die Entstehung von Kalk.
  - 80 Verwenden Sie keine Entkalker- Flüssigkeit, Sie werden die Antikalkfunktion zerstören.

## UMWELTSCHUTZ

---

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.



Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil.  
Retirez tous les emballages avant utilisation.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

- 1 Cet appareil doit être utilisé uniquement par ou sous la supervision d'un adulte responsable.  
Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- 2 N'immergez pas l'appareil dans un liquide, ne l'utilisez pas dans une salle de bains, à proximité d'une source d'eau ou à l'extérieur.
- 3 Ne repassez pas les vêtements lorsqu'ils sont portés par une personne – vous risquez de blesser la personne qui les porte.
- 4 Ne touchez pas la semelle et éloignez-vous de la vapeur qui en sort.
- 5 N'utilisez pas le fer à proximité des enfants.
- 6 Utilisez le fer ou placez-le sur son talon, sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur, de préférence sur une table à repasser.
- 7 Ne laissez jamais le fer sans surveillance pendant qu'il est branché ou pendant qu'il est sur la planche à repasser.
- 8 Débranchez le fer avant de le remplir, avant de le nettoyer et après l'usage.
- 9 Placez le fer sur le talon si vous ne l'utilisez pas.
- 10 Ne remplissez pas le fer directement du robinet, veuillez utiliser un godet de remplissage.
- 11 N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- 12 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- 13 Veillez à ne pas rayer la semelle – évitez les boutons, fermetures éclair, etc.
- 14 L'appareil dispose d'une coupure de protection qui se déclanche en cas de surchauffage.  
Dans ce cas, l'appareil ne marchera plus et doit être retourné pour être réparé.
- 15 N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou endommagé ou s'il fonctionne mal ou s'il fuit.
- 16 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

**pour un usage domestique uniquement**

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les labels, étiquettes ou emballages du fer et de la semelle.
- Ne vous inquiétez pas si le fer fume légèrement au départ, il s'arrêtera lorsque l'article sèche.
- Repassez un vieux morceau de tissu en coton pour nettoyer la semelle.
- Appuyez sur les boutons  et  3 ou 4 fois, pour vérifier leur fonctionnement.

## ARRÊT AUTOMATIQUE

- Si le fer n'est pas bougé il s'éteint après à peu près 30 secondes s'il est placé sur la semelle ou après à peu près 8 minutes s'il est placé sur le talon.
- Le voyant d'extinction automatique clignotera et continuera à clignoter jusqu'à ce que vous déplacez le fer.
- Pour l'allumer de nouveau, soulevez-le, penchez-le vers l'avant, puis posez-le en position verticale pour qu'il revienne à la température de fonctionnement.
- Les paramètres ne se perdent pas pendant la coupure automatique.

## PRÉPARATION

- 1 Cherchez les symboles d'entretien textile (, , , ).
- 2 Commencez par les articles qui doivent être repassés à température modérée , continuez par ceux qui exigent une température moyen  et finissez par ceux qui doivent être repassé à une forte température .



<b>schémas</b>	4 couvercle	8 sorties de vapeur
1 thermostat	5 pulvérisateur	9 réservoir d'eau
2 commande de vapeur	6 pointe lumineuse	10 voyant d'extinction
3 orifice de remplissage	7 semelle	automatique

## réglage du thermostat

### indications sur l'étiquette

- froid – nylon, acrylique, polyester
- moyennement chaud – laine, mélanges de polyester
- chaud – coton, lin.
- ne pas repasser

### positions du thermostat

- 
- 
- /max

★ Si les instructions sur l'étiquette de l'article ne correspondent pas à ce guide, veuillez suivre les indications sur l'étiquette.

## REMPLISSAGE

- 3 Le fer peut être utilisé avec l'eau du robinet, mais si vous habitez dans une région d'eau dure, veuillez utiliser de l'eau déminéralisée (non pas de l'eau déminéralisée chimiquement).
- 4 Si vous achetez de l'eau déminéralisée, assurez-vous qu'elle convient aux fers à repasser.
- 5 N'ajoutez rien à l'eau – vous endommagerez le fer.
- 6 Débranchez l'appareil.
- 7 Réglez le thermostat sur •. Réglez la commande de vapeur sur .
- 8 Ouvrez le couvercle de l'orifice de remplissage.
- 9 Faites basculer le fer jusqu'à ce que le couvercle de l'orifice de remplissage soit en position verticale.
- 10 Versez de l'eau du godet dans l'orifice de remplissage.
- 11 Versez l'eau lentement pour que l'air présent dans le réservoir puisse sortir et pour éviter ainsi un bouchon de vapeur.
- 12 Ne remplissez pas au-delà du marquage **max** sur le réservoir. Sinon de l'eau fuit lorsque vous utilisez le fer.
- 13 Fermez le couvercle de l'orifice de remplissage.
- 14 Nettoyez de l'eau renversée.

## MISE EN MARCHE

- 15 Réglez le thermostat sur •. Réglez la commande de vapeur sur .
- 16 Placez le fer sur le talon.
- 17 Branchez la prise sur le secteur.
- 18 Tournez le thermostat pour sélectionner la position désirée (voire guide ci-dessous) en le mettant sur le marquage ▼.
- 19 La pointe clignotera lorsque le fer chauffe ou refroidit et reste ensuite allumée lorsqu'il a atteint la température sélectionnée.
- 20 La couleur de la pointe changera pour correspondre à la couleur de votre sélection.
- 21 Les couleurs sont :
  - orange = froid
  - bleu = •
  - vert = ••
  - rose = •••
  - rouge = **max**
- 22 Attendez que la pointe reste allumée avant de commencer à repasser.

## REPASSAGE À LA VAPEUR

- 
- 23 Si vous prévoyez d'utiliser de la vapeur, le réglage de la température doit être sur  ou plus haut.
  - 24 Si vous ne le faites pas, au lieu de la vapeur, vous aurez de l'eau sur vos vêtements.
  - 25 Réglez la commande de vapeur sur la position désirée ( = pas de vapeur,  = vapeur maximum).
  - 26 Attendez que la pointe reste allumée avant de commencer à repasser.

## FONCTION SPRAY

- ✿ Des gouttes d'eau peuvent avoir des effets non-désirés sur certaines matières. Veuillez tester ceci sur une partie cachée du tissu.
- 27 Cette fonction marche pour le repassage à sec ou à la vapeur, tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
- 28 Enlevez le fer du tissu.
- 29 Visez le tissu avec le pulvérisateur.
- 30 Appuyez sur le bouton .
- 31 Vous devez probablement appuyer 2 ou 3 fois pour pomper de l'eau à travers le système.

## COUP DE VAPEUR

- 
- 32 Cette fonction marche pour le repassage à sec ou à la vapeur, tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
  - 33 Si vous prévoyez d'utiliser de la vapeur, le réglage de la température doit être sur  ou plus haut.
  - 34 Enlevez le fer du tissu.
  - 35 Appuyez sur le bouton .
  - 36 Vous devez probablement appuyer 2 ou 3 fois pour pomper de l'eau à travers le système.
  - 37 Attendez 4 secondes entre les coups pour permettre que la vapeur se reconstitue.

## REPASSAGE À SEC

- ✿ Si vous comptez repasser à sec pendant 20 minutes ou plus, veuillez vider le réservoir d'abord pour éviter des éclats de vapeur.
- 38 Réglez la commande de vapeur sur .
- 39 Attendez que la pointe reste allumée avant de commencer à repasser.

## VAPEUR VERTICALE

- 
- 40 Enlevez des plis de vêtements pendants, de rideaux pendants et de tissus intégrés aux meubles.
  - 41 Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate derrière le tissu, sinon vous risquez le développement d'humidité qui peut causer de la moisissure.
  - 42 Assurez-vous qu'il n'y a rien derrière le tissu que la vapeur pourrait endommager.
  - 43 Assurez-vous que les poches, les revers et les manchettes sont vides.
  - 44 Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
  - 45 Réglez le thermostat sur **max**. Réglez la commande de vapeur sur .
  - 46 Enlevez le fer du tissu.
  - 47 Appuyez sur le bouton .
  - 48 Vous devez probablement appuyer 2 ou 3 fois pour pomper de l'eau à travers le système.
  - 49 Attendez 4 secondes entre les coups pour permettre que la vapeur se reconstitue.

## APRÈS L'USAGE

- 
- 50 Réglez le thermostat sur **•**. Réglez la commande de vapeur sur .
  - 51 Débranchez l'appareil.
  - 52 Ouvrez le couvercle de l'orifice de remplissage.

- 53 Tenez-le au-dessus d'un évier, inclinez-le en avant et laissez l'eau s'écouler du réservoir par l'orifice de remplissage.
- 54 Fermez le couvercle de l'orifice de remplissage.
- 55 Placez le fer sur le talon.
- 56 Laissez-le refroidir complètement.
- 57 Lorsqu'il est froid, essuyez toutes les traces d'humidité et enroulez le cordon autour du talon.
- 58 Rangez le fer placé sur le talon pour éviter une corrosion et un endommagement de la semelle.

---

## AUTO-NETTOYAGE

- 59 Afin d'éviter la formation de tartre, utilisez la fonction d'auto-nettoyage au moins une fois par mois dans les zones où l'eau est normale, plus souvent dans les zones où l'eau est dure.
- ★ La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.
- 60 Vous aurez besoin d'un évier ou d'un grand bac pour recueillir l'eau qui sort de la semelle.
- 61 Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max**.
- 62 Placez le fer sur le talon.
- 63 Branchez la prise sur le secteur.
- 64 Réglez le thermostat sur **max**. Réglez la commande de vapeur sur .
- 65 La pointe clignotera jusqu'à ce que le fer atteigne la température sélectionnée. Ensuite, elle restera allumée.
- 66 Tenez le fer au-dessus de l'évier ou du bac avec la semelle vers le bas.
- 67 Tournez la commande de vapeur en , sur , et tenez-le là.
- 68 Maintenez la pression et bougez le fer doucement en avant et en arrière.
- 69 De l'eau et de la vapeur entraînent avec elles les particules de calcaire et de poussière par la semelle.
- ★ Eloignez-vous de l'eau et de la vapeur qui en sortent.
- 70 Continuez le repassage jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
- 71 Réglez la commande de vapeur sur .
- 72 Débranchez le fer et placez-le sur le talon pour le refroidir.
- 73 Lorsqu'il est froid, essuyez toutes les traces d'humidité et enroulez le cordon autour du talon.
- 74 Rangez le fer placé sur le talon pour éviter une corrosion et un endommagement de la semelle.

---

## NETTOYAGE

- 75 Débranchez le fer et placez-le sur le talon pour le refroidir.
- 76 Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- 77 Enlevez des tâches de la semelle avec un peu de vinaigre.
- 78 Rangez le fer placé sur le talon pour éviter une corrosion et un endommagement de la semelle.

---

## FONCTION ANTI-CALCAIRE

- 79 La fonction anti-calcaire intégrée dans le fer aide à éviter le développement de calcaire.
- 80 N'utilisez pas de liquide anti-calcaire, sinon vous détruirez la fonction anti-calcaire.

---

## PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.



Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee als u het aan een derde geeft. Verwijder alle verpakking voor gebruik.



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van een volwassene.  
Het apparaat dient steeds buiten het bereik van kinderen gebruikt en opgeborgen worden.
- 2 Dompel het apparaat niet in vloeistoffen; gebruik het apparaat niet in de badkamer, in de buurt van water of in de open lucht.
- 3 Strijk geen kleding terwijl deze gedragen wordt – u kunt de drager verwonden.
- 4 Raak de zool niet aan en vermijd de stoom die er uit ontsnapt.
- 5 Gebruik het strijkijzer niet met kinderen in de buurt.
- 6 Gebruik het strijkijzer of zet het op de achterkant, op een stabiele, horizontale, hittebestendige ondergrond, bij voorkeur een strijkplank.
- 7 Laat het strijkijzer nooit onbeheerd achter met de stekker in, of op de strijkplank.
- 8 Haal de stekker uit het stopcontact als u het strijkijzer oplaat, reinigt of na gebruik.
- 9 Zet het strijkijzer rechtop als u niet strijkt.
- 10 Vul het strijkijzer niet direct van de waterkraan, gebruik een kan.
- 11 Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpspullen.
- 12 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- 13 Let op voor krassen op de zool – vermijd knopen, ritssluitingen, etc.
- 14 Het apparaat heeft een thermische beschermingszekering die springt bij oververhitting. Als dit gebeurt, werkt het apparaat niet meer en moet het binnen voor reparatie.
- 15 Gebruik het apparaat niet als het gevallen is, beschadigd, slecht functioneert of lekt.
- 16 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.



### uitsluitend voor huishoudelijk gebruik



#### VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder labels, stickers en verpakking van het strijkijzer en de zool.
- Maak u geen zorgen als het strijkijzer in het begin een beetje rookt. Dat zal ophouden tijdens het gebruik.
- Strijk een oude lap om de zool te reinigen.
- Druk 3 of 4 keer op de knoppen en om de werking te controleren.



#### AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

- Als het strijkijzer niet gebruikt wordt, zal het automatisch uitschakelen, na ongeveer 30 seconden als het op de zool rust, na 8 minuten als het rechtop staat.
- Het controlelampje voor het automatisch uitschakelen knippert en blijft knipperen tot u het strijkijzer beweegt.
- Om het weer in te schakelen tilt u het op, kantelt het naar voren en zet het rechtop om de functioneringstemperatuur te bereiken.
- Geen enkele instelling gaat verloren door een automatische uitschakeling.



#### VOORBEREIDING

- 1 Controleer de symbolen van de stof ( ).
- 2 Strijk eerst de stukken met lage temperatuur , dan die met middelmatige temperatuur , eindig met de stukken die hoge temperatuur nodig hebben.

<b>afbeeldingen</b>	4 water inlaatdeksel	8 stoomgaten
1 temperatuurknop	5 sputtkop	9 reservoir
2 stoomknop	6 punt	10 controlelampje automatisch uitschakelen
3 waterinlaat	7 zool	

## gids voor de temperatuurstelling

### labelaanduiding

-  koud – nylon, acryl en polyester
-  warm – wol, gemengd polyester
-  heet – katoen, linnen
-  niet strijken

\* Als de labelaanduiding verschilt van deze gids, volg dan de labelaanduiding.

### VULLEN

- 3 U mag leidingwater gebruiken maar als u hard water hebt, gebruik dan gedistilleerd water (geen chemisch ontkalkt water)
- 4 Als u gedistilleerd water koopt, controleer dat het kan gebruikt worden voor strijkijzers
- 5 Voeg niets aan het water toe – u beschadigt het strijkijzer.
- 6 Haal de stekker uit het stopcontact
- 7 Zet de temperatuurknop op ●. Zet de stoomknop op ✕.
- 8 Open het water inlaatdeksel.
- 9 Kantel het strijkijzer tot de waterinvoer verticaal is.
- 10 Giet water met een kan in de waterinlaat.
- 11 Giet langzaam, zodat de lucht in het reservoir kan ontsnappen en een luchtslot voorkomen wordt.
- 12 Giet niet hoger dan de **max**-aanduiding op het reservoir, of er zal water uitlopen als u strijkt
- 13 Sluit het water inlaatdeksel.
- 14 Als u gemorst hebt, veeg dan het water weg.

### AANZETTEN

- 15 Zet de temperatuurknop op ●. Zet de stoomknop op ✕.
- 16 Plaats het strijkijzer rechtop.
- 17 Steek de stekker in het stopcontact.
- 18 Stel de temperatuurknop in op de gewenste stand (zie verder voor de temperatuurgids) naast het ▼-teken.
- 19 De punt knippert bij het verwarmen of koelen, en brandt vast op de ingestelde temperatuur.
- 20 De kleur van de punt verandert om overeen te komen met de kleur van uw instelling.
- 21 De kleuren zijn:

oranje = koud

blauw = ●

groen = ●●

roze = ●●●

rood = **max**

- 22 Wacht tot de punt vast brandt en begin met strijken.

### STOOMSTRIJKEN

- 23 Als u stoom wilt gebruiken, moet de temperatuur op ☀ of hoger zijn ingesteld.
- 24 Zoniet zal u water op de stof krijgen, geen stoom.
- 25 Zet de stoomknop op de gewenste stand (☒ = geen stoom, ☀ = hoog).
- 26 Wacht tot de punt vast brandt en begin met strijken.

## SPROEIEN

- ★ Waterspatten kunnen op sommige stoffen vlekken maken. Test dit op een verborgen plaats.
- 27 Het apparaat werkt droog of met stoom, zolang er water in het reservoir is.
- 28 Houd het strijkijzer boven de stof.
- 29 Richt de spuitkop op de stof.
- 30 Druk op de  toets.
- 31 Misschien moet u 2 of 3 keer drukken om het water door het systeem te pompen.

## AFSLUITEN VAN DE STOOM

- 32 Het apparaat werkt droog of met stoom, zolang er water in het reservoir is.
- 33 Als u stoom wilt gebruiken, moet de temperatuur op  of hoger zijn ingesteld.
- 34 Houd het strijkijzer boven de stof.
- 35 Druk op de  toets.
- 36 Misschien moet u 2 of 3 keer drukken om het water door het systeem te pompen.
- 37 Wacht 4 seconden tussen elke druk zodat de stoom zich kan ontwikkelen.

## DROOGSTRIJKEN

- ★ Als u gedurende 20 minuten of langer gaat droogstrijken, maak dan het reservoir leeg zodat er geen stoom kan vrijkomen.
- 38 Zet de stoomknop op .
- 39 Wacht tot de punt vast brandt en begin met strijken.

## VERTIKAAL STRIJKEN

- 40 Haal de kruikels uit kledij die ophangt, uit gordijnen die ophangen en uit meubelstoffen.
- 41 Controleer of er voldoende ventilatie is achter de stof, zoniet wordt er vocht opgehoopt en dat geeft schimmel.
- 42 Controleer of er achter de stof niets is dat door de stoom kan beschadigd worden.
- 43 Controleer dat de zakken leeg zijn, de omslagen en de manchetten.
- 44 Controleer of er water is in het reservoir.
- 45 Zet de temperatuurknop op **max**. Zet de stoomknop op .
- 46 Houd het strijkijzer boven de stof.
- 47 Druk op de  toets.
- 48 Misschien moet u 2 of 3 keer drukken om het water door het systeem te pompen.
- 49 Wacht 4 seconden tussen elke druk zodat de stoom zich kan ontwikkelen.

## NA GEBRUIK

- 50 Zet de temperatuurknop op **•**. Zet de stoomknop op .
- 51 Haal de stekker uit het stopcontact.
- 52 Open het water inlaatdeksel.
- 53 Houd het strijkijzer boven de gootsteen, draai het ondersteboven en laat het water uit het reservoir lopen via de waterinlaat.
- 54 Sluit het water inlaatdeksel.
- 55 Plaats het strijkijzer rechtop.
- 56 Laat het staan tot het volledig afgekoeld is.
- 57 Als het koud is, veeg dan eventuele druppels weg en draai het snoer rond de voet.
- 58 Berg het strijkijzer rechtop weg zodat er geen roest op komt en de zool niet beschadigd wordt.

## ZELFREINIGING

- 59 Om kalkvorming te voorkomen gebruikt u de zelfreiniging minstens één keer per maand in zones met normaal water, vaker in zones met hard water.
- \* Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.
- 60 U hebt een waskom of een grote schaal nodig om het water op te vangen dat uit de zool wegloopt.
- 61 Vul het reservoir tot het **max** peil.
- 62 Plaats het strijkijzer rechtop.
- 63 Steek de stekker in het stopcontact.
- 64 Zet de temperatuurknop op **max**. Zet de stoomknop op .
- 65 De punt knippert tot de ingestelde temperatuur is bereikt, en brandt dan vast.
- 66 Houd het strijkijzer boven de waskom of de schaal met de zool naar beneden.
- 67 Zet de stoominstelling hoger dan , op .
- 72 Haal de stekker uit het stopcontact en plaats het strijkijzer rechtop om af te koelen.
- 73 Als het koud is, veeg dan eventuele druppels weg en draai het snoer rond de voet.
- 74 Berg het strijkijzer rechtop weg zodat er geen roest op komt en de zool niet beschadigd wordt.

## REINIGEN

- 75 Haal de stekker uit het stopcontact en plaats het strijkijzer rechtop om af te koelen.
- 76 Maak de buitenzijde van het apparaat schoon met een vochtige doek.
- 77 Haal spatten op de zool weg met wat azijn.
- 78 Berg het strijkijzer rechtop weg zodat er geen roest op komt en de zool niet beschadigd wordt.

## ANTIKALK

- 79 Het strijkijzer bevat een antikalkmiddel om kalkvorming tegen te gaan.
- 80 Gebruik geen ontkalker want dat zou de antikalk van het strijkijzer beschadigen.

## MILIEUBESCHERMING

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggevonden, opnieuw gebruikt of gerecycled.



Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni.  
Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

---

## NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

- 1 Questo apparecchio deve essere usato solo da un adulto responsabile o sotto il suo controllo.  
  
Utilizzare e riporre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- 2 Non immergere l'apparecchio in acqua, non utilizzarlo in bagno, vicino all'acqua o all'aperto.
- 3 Non passare il ferro sugli abiti mentre sono indossati – potrete causare dei danni alla persona che li indossa.
- 4 Non toccare la piastra e tenersi lontano dal vapore che fuoriesce.
- 5 Non utilizzare il ferro in prossimità di bambini.
- 6 Utilizzare il ferro da stiro o poggiarlo sulla sua base, su una superficie stabile, piana e resistente al calore, preferibilmente un asse da stiro.
- 7 Non lasciare il ferro incustodito con la spina inserita nella presa di corrente o mentre si trova sull'asse da stiro.
- 8 Staccare la spina dalla presa di corrente prima di riempire il ferro, prima di pulirlo e dopo averlo utilizzato.
- 9 Appoggiare il ferro in posizione verticale sia quando non lo si sta utilizzando.
- 10 Non riempire il ferro direttamente dal rubinetto, ma utilizzare il misurino.
- 11 Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi di corredo forniti.
- 12 Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- 13 Non graffiare la piastra – evitare di passare su bottoni, zip etc.
- 14 Un fusibile termico di protezione evita un surriscaldamento eccessivo dell'apparecchio. Se il fusibile entra in funzione, l'apparecchio si blocca e deve essere riparato.
- 15 Non utilizzare l'apparecchio se è caduto o è danneggiato o in caso di malfunzionamento o di perdite.
- 16 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, dall'agente di servizio o da qualcun altro similmente qualificato, per evitare pericoli.

### soLo per uso domesTico

---

## PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

- Rimuovere tutte le eventuali etichette, gli adesivi o parti d'imballaggio dal ferro e dalla piastra.
- Non preoccuparsi se dal ferro appena acceso esce un po' di fumo. Appena si inizierà a utilizzare l'apparecchio il fumo cesserà di uscire.
- Stirare un vecchio scampolo di cotone per pulire la piastra.
- Premere i pulsanti  e  3 o 4 volte per verificarne il funzionamento.

---

## AUTOSPEGNIMENTO

- Il ferro si spegne automaticamente se lasciato per 30 secondi con la piastra sull'asse da stiro o dopo 8 minuti se in posizione verticale.
- La spia di spegnimento automatico lampeggerà fino a quando il ferro non verrà mosso.
- Per riaccendere il ferro, sollevarlo, inclinarlo in avanti, quindi riposizionarlo in verticale per raggiungere la temperatura d'esercizio.
- Le impostazioni non vengono perse durante l'attivazione della funzione autospegnimento.

**immagini**

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1 controllo della temperatura            | 6 punta con indicatore luminoso   |
| 2 controllo vapore                       | 7 piastra                         |
| 3 apertura di riempimento                | 8 fori                            |
| 4 coperchio dell'apertura di riempimento | 9 serbatoio                       |
| 5 beccuccio spray                        | 10 spia di spegnimento automatico |

**PREPARAZIONE**

- 1 Controllare i simboli per una corretta stiratura dei capi (☞ ☞ ☞).
- 2 Iniziare a stirare i tessuti che necessitano basse temperature ☞, poi quelli che necessitano medie temperature ☜ e finire con quelli che richiedono alte temperature ☛.

**guida per la regolazione della temperatura****simboli sull'etichetta del capo**

-  freddo - nylon, acrilico, poliestere
-  caldo - lana, misto poliestere
-  bollente - cotone, lino
-  non stirare

**regolazione della temperatura**

- 
- 
- /max

\* Se le istruzioni sull'etichetta del capo sono diverse da quelle di questa guida, seguire le istruzioni sull'etichetta.

**RIEMPIIMENTO**

- 3 Il ferro dovrebbe essere riempito con acqua del rubinetto, ma se si vive in una zona con forte presenza di acqua calcarea, utilizzare l'acqua distillata.
- 4 Se si compra dell'acqua distillata, controllare che sia adatta per l'utilizzo nei ferri da stiro.
- 5 Non aggiungere nulla nell'acqua: in caso contrario il ferro potrebbe subire danni.
- 6 Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- 7 Posizionare la temperatura su •. Posizionare il vapore su ☜.
- 8 Sollevare il coperchio dell'apertura di riempimento.
- 9 Inclinare il ferro fino a quando il coperchio dell'apertura di riempimento acqua sia in posizione verticale.
- 10 Versare l'acqua nel serbatoio con il misurino.
- 11 Versare l'acqua lentamente per permettere all'aria contenuta nel serbatoio di fuoriuscire e di evitare la formazione di bolle d'aria.
- 12 Non riempire oltre il livello **max** altrimenti si causerebbe una fuoriuscita d'acqua durante l'utilizzo.
- 13 Abbassare il coperchio dell'apertura di riempimento.
- 14 Asciugare le gocce.

**ACCENSIONE**

- 15 Posizionare la temperatura su •. Posizionare il vapore su ☜.
- 16 Mettere il ferro in posizione verticale.
- 17 Inserire la spina nella presa di corrente.
- 18 Posizionare il controllo della temperatura (vedere guida qui di seguito) sul simbolo ▼.
- 19 In fase di riscaldamento o raffreddamento la punta lampeggia, mentre una volta raggiunta la temperatura impostata sarà illuminata in modo fisso.
- 20 Il colore della punta varierà in modo corrispondente al colore della temperatura impostata.
- 21 I colori visualizzati sono:

arancione	blu	verde	rosa	rosso
freddo	•	••	•••	<b>max</b> (temperatura massima)

- 22 Attendere che la punta sia illuminata in modo fisso, quindi iniziare a stirare.

## STIRATURA A VAPORE

- 
- 23 Se si desidera stirare a vapore, la temperatura deve essere impostata su  o su una temperatura superiore.
  - 24 Se non si impone una temperatura alta, al posto del vapore uscirà l'acqua.
  - 25 Impostare il vapore dove si desidera ( = no vapore,  = vapore massimo).
  - 26 Attendere che la punta sia illuminata in modo fisso, quindi iniziare a stirare.

## SPRAY

- 
- \* Le macchie d'acqua possono rovinare alcuni tessuti, di conseguenza è meglio testare la funzione spray in un punto nascosto del capo.
  - 27 Questa funzione può essere utilizzata con una stiratura a secco o a vapore, fino quando c'è acqua nel serbatoio.
  - 28 Sollevare il ferro dal capo.
  - 29 Puntare il beccuccio dello spray sul capo.
  - 30 Premere il pulsante .
  - 31 Premerlo per 2 o 3 volte per pompare l'acqua attraverso il sistema.

## COLPO DI VAPORE

- 
- 32 Questa funzione può essere utilizzata con una stiratura a secco o a vapore, fino quando c'è acqua nel serbatoio.
  - 33 Se si desidera stirare a vapore, la temperatura deve essere impostata su  o su una temperatura superiore.
  - 34 Sollevare il ferro dal capo.
  - 35 Premere il pulsante .
  - 36 Premerlo per 2 o 3 volte per pompare l'acqua attraverso il sistema.
  - 37 Lasciar passare 4 secondi tra un colpo e l'altro per far sì che il vapore abbia il tempo di riformarsi.

## STIRATURA A SECCO

- 
- \* Se si ha intenzione di utilizzare la funzione stiratura a secco per più di 20 minuti, si consiglia di svuotare il serbatoio per evitare colpi di vapore accidentali.
  - 38 Posizionare il vapore su .
  - 39 Attendere che la punta sia illuminata in modo fisso, quindi iniziare a stirare.

## VAPORE VERTICALE

- 
- 40 Rimuove le pieghe da abiti appesi, da tende e da tessuti per arredamenti.
  - 41 Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata dietro il tessuto, altrimenti potrebbe crearsi umidità, causando la formazione di muffa.
  - 42 Assicurarsi che non ci ci sia niente dietro il tessuto che possa essere danneggiato dal vapore
  - 43 Controllare che le tasche, i risvolti e i polsini siano vuoti.
  - 44 Controllare che ci sia l'acqua nel serbatoio.
  - 45 Posizionare la temperatura su **max**. Posizionare il vapore su .
  - 46 Sollevare il ferro dal capo.
  - 47 Premere il pulsante .
  - 48 Premerlo per 2 o 3 volte per pompare l'acqua attraverso il sistema.
  - 49 Lasciar passare 4 secondi tra un colpo e l'altro per far sì che il vapore abbia il tempo di riformarsi.

## DOPO L'UTILIZZO

- 
- 50 Posizionare la temperatura su **•**. Posizionare il vapore su .
  - 51 Staccare la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente.
  - 52 Sollevare il coperchio dell'apertura di riempimento.

53 Posizionarsi con il ferro sopra un lavandino e girarlo per far uscire l'acqua dal serbatoio.

54 Abbassare il coperchio dell'apertura di riempimento.

55 Mettere il ferro in posizione verticale.

56 Lasciare che si raffreddi completamente.

57 Quando è freddo, togliere l'umidità e avvolgere il cavo attorno alla base.

58 Riporre il ferro sempre in verticale per evitare che la piastra si corroda o si danneggi.

---

## FUNZIONE SELF CLEAN

59 Per prevenire la formazione di calcare, utilizzare la funzione 'self clean' almeno una volta al mese in zone con acqua normale, più spesso in zone con acqua dura.

\* I prodotti rimandati indietro in garanzia con guasti dovuti alle incrostazioni incorreranno un addebito per la riparazione.

60 Utilizzare una bacinella o una terrina grande per raccogliere l'acqua che fuoriesce dalla piastra.

61 Riempire il serbatoio fino al livello **max**.

62 Mettere il ferro in posizione verticale.

63 Inserire la spina nella presa di corrente.

64 Posizionare la temperatura su **max**. Posizionare il vapore su .

65 La punta lampeggerà fino al raggiungimento della temperatura impostata; dopodiché resterà illuminata in modo fisso.

66 Posizionare il ferro su la bacinella o su la terrina con la piastra rivolta verso il basso.

67 Spostare il controllo vapore dopo , fino a , e mantenerlo in questa posizione.

68 Muovere delicatamente avanti e indietro il ferro.

69 L'acqua e il vapore che fuoriescono porteranno con se le particelle di calcare e polvere.

\* Tenersi lontano dall'acqua e dal vapore che fuoriescono.

70 Continuare fino allo svuotamento del serbatoio.

71 Posizionare il vapore su .

72 Collegare il ferro e collocarlo sulla sua base per farlo raffreddare.

73 Quando è freddo, togliere l'umidità e avvolgere il cavo attorno alla base.

74 Riporre il ferro sempre in verticale per evitare che la piastra si corroda o si danneggi.

---

## PULIZIA

75 Collegare il ferro e collocarlo sulla sua base per farlo raffreddare.

76 Pulire le superfici esterne dell'apparecchio con un panno umido.

77 Rimuovere le macchie sulla piastra con un po' di acetone.

78 Riporre il ferro sempre in verticale per evitare che la piastra si corroda o si danneggi.

---

## FUNZIONE ANTICALCARE

79 Il sistema anticalcare incorporato nel ferro aiuta a prevenire la formazione del calcare.

80 Non utilizzare prodotti anticalcare perché danneggerebbero il sistema anticalcare.

---

## PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti indifferenziati, ma recuperati, riutilizzati o riciclati.



Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, incluya las instrucciones. Elimine todo el embalaje antes de usar el aparato.



## SEGURIDAD IMPORTANTE

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 Este aparato deberá ser usado por, o bajo la supervisión de, un adulto responsable. Use y guarde el aparato fuera del alcance de los niños.
- 2 No ponga el aparato en líquido, no lo use en un cuarto de baño, cercano al agua, o al aire libre.
- 3 No planche sobre ropa puesta, la persona que la lleve sufrirá lesiones.
- 4 No toque la suela y manténgase alejado del vapor que procede de ella.
- 5 No use la plancha cerca de niños.
- 6 Utilice la plancha o colóquela sobre su talón en una superficie estable, nivelada y resistente al calor, a ser posible una tabla de planchar.
- 7 No deje la plancha desatendida mientras esté enchufada o apoyada en la tabla de planchar.
- 8 Desenchufe la plancha antes de llenarla, limpiarla y después de usarla.
- 9 Coloque la plancha en vertical cuando no esté planchando.
- 10 No llene la plancha directamente desde el grifo, use siempre la jarra.
- 11 No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- 12 No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- 13 Tenga cuidado de no rayar la suela, evite botones, cremalleras, etc.
- 14 El aparato tiene un fusible termal protector que se fundirá si se sobrecalienta. Si esto sucede, el aparato dejará de funcionar y debe llevarlo a reparar.
- 15 No haga funcionar el aparato si se ha caído o dañado o gotea y no funciona correctamente.
- 16 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

### solamente para uso doméstico



## ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Elimine todas las etiquetas, pegatinas o embalaje de la plancha y de la suela.
- No se preocupe si la plancha saca un poco de humo al principio, parará cuando el elemento empiece a funcionar.
- Planche una vieja pieza de tejido de algodón para limpiar la suela.
- Presione los botones y 3 o 4 veces, para comprobar su funcionamiento.



## DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

- Si la plancha no se mueve, se apagará después de 30 segundos si está en horizontal y cerca de unos 8 minutos si está en vertical.
- La luz de apagado automático parpadeará y continuará parpadeando hasta que mueva la plancha.
- Para volver a encenderla, levántela, inclínela hacia delante y a continuación póngala en posición vertical para volver a la temperatura de funcionamiento.
- Las posiciones no se pierden durante el auto apagado.



## PREPARACIÓN

- 1 Compruebe los símbolos del tejido ().
- 2 Planche primero aquellos tejidos que requieren bajas temperaturas , luego aquellos que requieren temperaturas medias , y finalice con aquellos que necesiten altas temperaturas .

<b>ilustraciones</b>	4 tapa de la entrada del agua 5 boquilla pulverizadora 6 luz de la punta 7 suela	8 salidas de vapor 9 depósito 10 luz de apagado automático
----------------------	---	--

## guía de selección de temperatura

### marcas de las etiquetas

-  frío – nylon, acrílicos, poliéster
-  templado – lana, mezcla de poliéster
-  caliente – algodón, lino
-  no planchar

### selección de temperatura

- 
- 
- /max

★ Si las instrucciones en la etiqueta del tejido difieren de las de esta guía, siga las instrucciones de la etiqueta.

## LLENADO

- 3 La plancha debe usarse con agua del grifo pero si el agua de su zona es dura, debe usar agua destilada (no agua descalcificada químicamente).
- 4 Si compra agua destilada compruebe que es apta para el planchado.
- 5 No añada nada al agua o dañará la plancha.
- 6 Desenchufe el aparato.
- 7 Gire el control de temperatura hasta ●. Gire el control de vapor hasta .
- 8 Abra la tapa de la entrada de agua.
- 9 Incline la plancha hacia delante hasta que la tapa de la entrada del agua esté en posición vertical.
- 10 Vierta el agua desde la jarra en la entrada de agua.
- 11 Vierta el agua lentamente para permitir la salida de aire del depósito y evitar burbujas de aire.
- 12 No llene más allá de la marca **max** o puede que el agua salga cuando la use.
- 13 Cierre la tapa de la entrada del agua.
- 14 Limpie la plancha y el agua que pueda haber dejado en la tabla.

## ENCENDER

- 15 Gire el control de temperatura hasta ●. Gire el control de vapor hasta .
- 16 Apoye la plancha sobre su talón.
- 17 Enchufe el aparato a la corriente.
- 18 Gire el control de temperatura para escoger la temperatura deseada (vea la guía abajo) junto a la marca .
- 19 El indicador luminoso de la punta parpadeará mientras el aparato esté calentándose o enfriándose y, a continuación, permanecerá fijo cuando alcance la temperatura escogida.
- 20 El color de la punta cambiará para ajustarse al color de la posición escogida.
- 21 Los colores son:

- naranja = frío
- azul = ●
- verde = ●●
- rosa = ●●●
- rojo = **max** (máximo)

- 22 Espere a que el indicador luminoso de la punta deje de parpadear y, a continuación, comience a planchar.

## **PLANCHADO DE VAPOR**

- 23 Si tiene intención de utilizar el vapor, la posición de la temperatura debe ser ☀ o superior.
- 24 Si no lo hace, tirará agua y no vapor sobre su ropa.
- 25 Ponga el control de vapor hacia la posición que usted quiera (⊗ = sin vapor, ☀ = alto).
- 26 Espere a que el indicador luminoso de la punta deje de parpadear y, a continuación, comience a planchar.

## **PULVERIZACIÓN**

- ★ Las salpicaduras de agua afectan a algunas telas. Pruébelo primero con alguna zona oculta de la tela.
- 27 Esto funciona con planchado seco o de vapor siempre que haya agua en el depósito.
- 28 Levante la plancha del tejido.
- 29 Apunte la boquilla pulverizadora sobre el tejido.
- 30 Pulse el botón .
- 31 Tiene que presionar 2 o 3 veces para bombear agua a través del sistema.

## **GOLPE DE VAPOR**

- 32 Esto funciona con planchado seco o de vapor siempre que haya agua en el depósito.
- 33 Si tiene intención de utilizar el vapor, la posición de la temperatura debe ser ☀ o superior.
- 34 Levante la plancha del tejido.
- 35 Pulse el botón .
- 36 Tiene que presionar 2 o 3 veces para bombear agua a través del sistema.
- 37 Deje 4 segundos entre cada golpe de vapor para dejar que el vapor se acumule.

## **PLANCHADO EN SECO**

- ★ Si va a planchar en seco durante 20 minutos o más, vacíe primero el depósito para prevenir ráfagas espontáneas de vapor.
- 38 Gire el control de vapor hasta ⊗.
- 39 Espere a que el indicador luminoso de la punta deje de parpadear y, a continuación, comience a planchar.

## **PLANCHADO VERTICAL**

- 40 Quite las arrugas de la ropa colgada, cortinas y tejidos en muebles.
- 41 Compruebe que hay suficiente ventilación detrás del tejido, ya que si no podrían aparecer humedad y moho.
- 42 Compruebe que no hay nada detrás del tejido que pueda ser dañado por el vapor.
- 43 Compruebe que bolsillos, dobladillos y puños estén vacíos.
- 44 Compruebe que hay agua en el depósito.
- 45 Gire el control de temperatura hasta **max**. Gire el control de vapor hasta ⊗.
- 46 Levante la plancha del tejido.
- 47 Pulse el botón .
- 48 Tiene que presionar 2 o 3 veces para bombear agua a través del sistema.
- 49 Deje 4 segundos entre cada golpe de vapor para dejar que el vapor se acumule.

## **DESPUÉS DEL USO**

- 50 Gire el control de temperatura hasta •. Gire el control de vapor hasta ⊗.
- 51 Desenchufe el aparato.
- 52 Abra la tapa de la entrada de agua.
- 53 Aguántela encima del fregadero, gírela del revés y deje caer el agua del depósito a través de la entrada de agua.
- 54 Cierre la tapa de la entrada del agua.
- 55 Apoye la plancha sobre su talón.

56 Déjela enfriar completamente.

57 Cuando esté fría, limpie la humedad y enrolle el cable alrededor del talón.

58 Guarde la plancha apoyada en su talón para evitar que se dañe la suela y la corrosión.

---

## AUTOLIMPIEZA

59 Para impedir la acumulación de cal, utilice la función de autolimpieza al menos una vez al mes en zonas de agua normal, y con más frecuencia si el agua de su zona es dura.

\* Los productos devueltos bajo la garantía con fallos causados por las escamas estarán sujetos a pago de reparación.

60 Necesitará un bol o un tazón para recoger el agua que salga de la suela.

61 Llene el depósito hasta la marca **max**.

62 Apoye la plancha sobre su talón.

63 Enchufe el aparato a la corriente.

64 Gire el control de temperatura hasta **max**. Gire el control de vapor hasta .

65 El indicador luminoso de la punta parpadeará hasta que alcance la temperatura escogida y, a continuación, permanecerá fijo.

66 Sostenga la plancha sobre el bol o tazón con la suela hacia abajo.

67 Mueva el control de vapour de  hasta 

68 Desplace ligeramente la plancha de un lado a otro.

69 El agua y el vapor limpiarán la cal y el polvo a través de la suela.

\* Manténgase alejado de las salidas de agua y vapor.

70 Continúe hasta que el depósito esté vacío.

71 Gire el control de vapor hasta .

72 Desenchufe la plancha y apóyela en su talón.

73 Cuando esté fría, limpie la humedad y enrolle el cable alrededor del talón.

74 Guarde la plancha apoyada en su talón para evitar que se dañe la suela y la corrosión.

---

## LIMPIEZA

75 Desenchufe la plancha y apóyela en su talón.

76 Limpie las superficies exteriores del aparato con un paño húmedo.

77 Quite las manchas de la suela con un poco de vinagre.

78 Guarde la plancha apoyada en su talón para evitar que se dañe la suela y la corrosión.

---

## ANTICAL

79 El agente antical incorporado en la plancha ayuda a prevenir la aparición de cal.

80 No use una solución contra la cal o destruirá el agente antical.

---

## PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud debido a las substancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.



Leia as instruções e guarde-as em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

- 1 Este aparelho só deve ser utilizado por um adulto ou sob a vigilância de um adulto responsável. Utilize e guarde o aparelho fora do alcance das crianças.
- 2 Não mergulhe o aparelho em líquidos, nem utilize em casas de banho, próximo de zonas de água ou ao ar livre.
- 3 Não engome as roupas vestidas - a pessoa que as veste sofrerá ferimentos.
- 4 Não toque na placa e mantenha-se afastado do vapor que liberta.
- 5 Não use o ferro perto de crianças.
- 6 Use o ferro, ou apoie-o na sua base, numa superfície plana, estável e resistente ao calor, de preferência numa tábua de engomar.
- 7 Não deixe o ferro sem vigilância enquanto estiver ligado, ou enquanto estiver na tábua de engomar.
- 8 Desligue o ferro antes de o encher ou limpar, e depois de o utilizar.
- 9 Coloque o ferro de pé quando não estiver a passar a ferro.
- 10 Não encha o ferro directamente da torneira, use o recipiente fornecido para esse efeito.
- 11 Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- 12 Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- 13 Tenha cuidado para não arranhar a placa. Evite os botões, os fechos éclair, etc.
- 14 Este aparelho possui um fusível térmico de protecção que rebentará se sobreaquecer. Se isto acontecer, o aparelho deixará de funcionar e deverá ser devolvido para reparação.
- 15 Não utilize o aparelho se estiver danificado, se o seu funcionamento for defeituoso ou se verter.
- 16 Se o cabo eléctrico estiver danificado, o fabricante, o seu agente de serviço técnico ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.

### **apenas para uso doméstico**


## ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Retire etiquetas, autocolantes e material de embalar do ferro e da placa.
- Não se preocupe se o ferro liberta um bocado de fumo ao princípio. Deixará de o fazer assim que a resistência se adaptar.
- Passe a ferro um pedaço velho de tecido de algodão, para limpar a placa.
- Pressione os botões  e  3 ou 4 vezes, para os verificar.

## BLOQUEIO AUTOMÁTICO

- Se o ferro estiver parado, desligar-se-á automaticamente passados uns 30 segundos se estiver com a placa para baixo, ou uns 8 minutos se estiver de pé.
- A luz de desligamento automático piscará e continuará a piscar até que move o ferro.
- Para o voltar a ligar, erga-o, incline-o para a frente e depois coloque-o sobre a base para permitir que regresse à temperatura de funcionamento.
- Durante o desligar automático, não se perderá qualquer configuração.

## PREPARAÇÃO

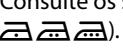- 1 Consulte os símbolos referentes aos cuidados a ter com a roupa que quer passar a ferro () .
- 2 Passe primeiro a ferro as peças de roupa que requeiram temperaturas mais baixas , depois as que requeiram temperaturas médias , e depois passe para as peças que requeiram altas temperaturas .

<b>esquemas</b>	4 cobertura da entrada de água 5 borrifador 6 extremidade luminosa 7 placa	8 saídas de vapor 9 depósito 10 luz de desligamento automático
-----------------	---	--

## guia de regulação da temperatura

### símbolos nas etiquetas

- frio – nylon, acrílico, poliéster
- morno - lã, misturas de poliéster
- quente – algodão, linho
- não passe a ferro

### regulação da temperatura

- 
- 
- /max

\* Se as instruções das etiquetas das peças diferirem deste guia, siga as instruções das etiquetas.

## ENCHIMENTO

- 3 O ferro pode ser usado com água da torneira, mas se residir numa área com águas duras, deverá utilizar água destilada (não água quimicamente descalcificada).
- 4 Se comprar água destilada, certifique-se de que está rotulada como apta para ferros de passar.
- 5 Não adicione nada à água – danificará o ferro.
- 6 Desligue o aparelho.
- 7 Gire o controlo de temperatura para ●. Gire o controlo de vapor para .
- 8 Abra a cobertura da entrada de água.
- 9 Incline o ferro até a cobertura da entrada de água se encontrar na vertical.
- 10 Use o recipiente fornecido para encher o ferro de água.
- 11 Verta a água lentamente para permitir que o ar no depósito saia, evitando um entupimento.
- 12 Não encha o depósito para lá da marca **max**, ou a água escapará durante a utilização.
- 13 Feche a cobertura da entrada de água.
- 14 Limpe o ferro de restos de água.

## LIGAR

- 15 Gire o controlo de temperatura para ●. Gire o controlo de vapor para .
- 16 Ponha o ferro de pé.
- 17 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- 18 Gire o controlo de temperatura para regular a temperatura desejada (consulte o seguinte guia), colocando o seu valor ao lado da marca
- 19 A extremidade piscará quando estiver a aquecer ou a arrefecer, depois brilhará com luz fixa ao atingir a temperatura definida.
- 20 A cor da extremidade mudará conforme a cor da definição escolhida.
- 21 As cores são:

- laranja = frio
- azul = ●
- verde = ●●
- rosa = ●●●
- vermelho = **max** (máx.)

- 22 Aguarde que a extremidade brilhe com luz fixa e comece a engomar.

## PASSAR A FERRO COM VAPOR

- 23 Se pretender usar vapor, a definição de temperatura deverá ser ou superior.
- 24 Se não, em vez de aplicar vapor à roupa, aplicar-lhe-a água.
- 25 Regule o controlo de vapor para o nível desejado ( = sem vapor, = muito).
- 26 Aguarde que a extremidade brilhe com luz fixa e comece a engomar.

## **BORRIFAR**

---

- ★ A água pode marcar alguns tecidos. Antes de começar a borrifar, experimente numa parte escondida da peça.
  - 27 Esta função está disponível com o ferro com vapor ou sem, desde que haja água no depósito.
  - 28 Levante o ferro do tecido.
  - 29 Aponte a ponta do borrifador para o tecido.
  - 30 Prima o botão "".
  - 31 Pode ter de pressionar o botão 2 ou 3 vezes para bombeiar a água pelo sistema.
- 

## **DISPARO DE VAPOR**

---

- 32 Esta função está disponível com o ferro com vapor ou sem, desde que haja água no depósito.
  - 33 Se pretender usar vapor, a definição de temperatura deverá ser  ou superior.
  - 34 Levante o ferro do tecido.
  - 35 Prima o botão "".
  - 36 Pode ter de pressionar o botão 2 ou 3 vezes para bombeiar a água pelo sistema.
  - 37 Deixe passar uns 4 segundos entre cada disparo, para permitir a formação de vapor.
- 

## **PASSAR A FERRO A SECO**

---

- ★ Se for estar a passar a ferro a seco durante 20 minutos ou mais, esvazie primeiro o depósito, para evitar saídas espontâneas de vapor.
  - 38 Gire o controlo de vapor para .
  - 39 Aguarde que a extremidade brilhe com luz fixa e comece a engomar.
- 

## **PASSAR A FERRO COM VAPOR NA VERTICAL**

---

- 40 Para eliminar rugas de roupa pendurada, cortinas e estofos têxteis.
  - 41 Verifique se há ventilação adequada por trás do tecido, para evitar a acumulação de humidade, que poderia provocar o aparecimento de fungos e bolores.
  - 42 Verifique se não há nada por trás do tecido que possa ser danificado pelo vapor.
  - 43 Verifique se os bolsos, dobras e punhos estão vazios.
  - 44 Verifique se o depósito tem água.
  - 45 Gire o controlo de temperatura para **max**. Gire o controlo de vapor para .
  - 46 Levante o ferro do tecido.
  - 47 Prima o botão ".
  - 48 Pode ter de pressionar o botão 2 ou 3 vezes para bombeiar a água pelo sistema.
  - 49 Deixe passar uns 4 segundos entre cada disparo, para permitir a formação de vapor.
- 

## **DEPOIS DA UTILIZAÇÃO**

---

- 50 Gire o controlo de temperatura para **•**. Gire o controlo de vapor para .
- 51 Desligue o aparelho.
- 52 Abra a cobertura da entrada de água.
- 53 Segure-o por cima do lava-louças, vire-o ao contrário e esvazie a água do depósito através da entrada de água.
- 54 Feche a cobertura da entrada de água.
- 55 Ponha o ferro de pé.
- 56 Deixe-o arrefecer completamente.
- 57 Quando estiver frio, elimine qualquer resto de humidade e enrole o cabo à volta da base.
- 58 Guarde o ferro de pé, para evitar corrosão e danos à placa.

## AUTO-LIMPEZA

- 59 Para prevenir a formação de calcário, use a função de auto-limpeza com periodicidade mínima mensal em zonas de água normal, e mais frequentemente em zonas de água dura.
- ★ Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.
- 60 Necessita de um alguidar ou de um recipiente grande para apanhar a água que sair da placa.
- 61 Encha o depósito até à marca **max**.
- 62 Ponha o ferro de pé.
- 63 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- 64 Gire o controlo de temperatura para **max**. Gire o controlo de vapor para .
- 65 A extremidade piscará até atingir a temperatura definida, depois brilhará com luz fixa.
- 66 Segure o ferro por cima do alguidar ou do recipiente, com a placa para baixo.
- 67 Mova o controlo de vapor para lá do  e até  e mantenha-o aí.
- 68 Mova o ferro suavemente para a frente e para trás.
- 69 A água e o vapor eliminarão o calcário e o pó através da placa.
- ★ Evite a água e o vapor que sairão.
- 70 Continue até esvaziar o depósito.
- 71 Gire o controlo de vapor para .
- 72 Desligue o ferro e coloque-o de pé para arrefecer.
- 73 Quando estiver frio, elimine qualquer resto de humidade e enrole o cabo à volta da base.
- 74 Guarde o ferro de pé, para evitar corrosão e danos à placa.

## LIMPEZA

- 75 Desligue o ferro e coloque-o de pé para arrefecer.
- 76 Limpe as superfícies exteriores do aparelho com um pano húmido.
- 77 Elimine as manchas da placa com um bocado de vinagre.
- 78 Guarde o ferro de pé, para evitar corrosão e danos à placa.

## ANTI-CALCÁRIO

- 79 O ferro possui um agente anti-calcário incorporado que ajuda a evitar a formação de calcário.
- 80 Não utilize produtos anti-calcário ou destruirá o agente anti-calcário.

## PROTECÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.



Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballagen før brug.

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Apparatet må kun anvendes af eller under opsyn af en ansvarlig voksen. Apparatet skal placeres utilgængeligt for børn, både i brug og under opbevaring.
- 2 Nedsænk ikke apparatet i væske, og undlad at anvende det på badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
- 3 Stryg aldrig tøj, mens det bæres på kroppen – det indebærer risiko for brandskader på personen.
- 4 Rør ikke sålen, og hold afstand til dampen, der kommer fra den.
- 5 Brug ikke strygejernet i nærheden af børn.
- 6 Brug strygejernet, eller sæt det på strygejernets hæl på en stabil, plan overflade, der kan tåle høj varme – strygebrættet er at foretrække.
- 7 Lad ikke strygejernet stå uden opsyn mens det er tilsluttet en stikkontakt, eller mens det står på strygebrættet.
- 8 Træk stikket ud **før påfyldning, før rengøring og efter brug.**
- 9 Placer strygejernet i opretstående position når du ikke stryger.
- 10 Fyld ikke strygejernet direkte fra vandhanen, brug kanden.
- 11 Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- 12 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- 13 Undgå at ridse sålen – undgå knapper, lynlåse osv.
- 14 Apparatet har en varmesikring, som sprænger hvis den overophedes. Hvis det sker, holder apparatet op med at fungere, og skal returneres til reparation.
- 15 Apparatet må ikke bruges, hvis det har været tabt eller er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt eller lækker.
- 16 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

### **kun til privat brug**

## FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

- Fjern alle mærkater, klistermærker og emballage fra strygejernet og sålen.
- Du bør ikke være alarmeret hvis strygejernet ryger en anelse i begyndelsen, det stopper som varmelegemerne varmes igennem.
- Stryg et gammelt stykke bomuldsstof for at rense sålen.
- Tryk på knapperne  og  3 eller 4 gange for at kontrollere funktionen.

## AUTO-SLUK

- Hvis strygejernet ikke bevæges, slukker det efter ca. 30 sekunder, hvis sålen er vandret, eller efter ca. 8 minutter, hvis sålen er opret.
- Auto-sluk-lampen begynder at blinke og fortsætter, indtil du bevæger strygejernet.
- For at tænde apparatet igen løftes det op og vippes fremad, derefter placeres det opret for at vende tilbage til strygetemperaturen.
- Indstillingerne bevares under auto-sluk.

## FORBEREDELSE

- 1 Tjek tøjet for strygesymboler (, , , ).
- 2 Stryg først materialer der kræver lave temperaturer , derefter de som kræver medium temperaturer , og slut af med de der kræver høje temperaturer .

<b>tegninger</b>	<b>4 vandtilførselslåg</b>	<b>8 dampudluftningshuller</b>
1 temperaturvælger	5 sprøjtetuden	9 vandbeholder
2 dampregulering	6 lysende spids	10 auto-sluk-lampe
3 vandtilførsel	7 sål	

## guide til temperaturindstillingen

### label markering

-  kølig – nylon, akryl, polyester
-  lun – uld, polyester-miks
-  varm – bomuld, linned
-  stryg ikke

\* Hvis instruktionerne på materialets mærkat adskiller sig fra denne guide, følg da instruktionerne på mærket.

### □ PÅFYLDNING

- 3 Strygejernet kan bruges med vand fra hanen, men hvis du bor i et område med hårdt vand, bør du bruge destilleret vand (ikke kemisk afkalket vand).
- 4 Hvis du køber destilleret vand, tjek da at vandet er egnet til strygejern.
- 5 Der må ikke tilsættes andre stoffer til vandet – det beskadiger strygejernet.
- 6 Tag stikket ud af stikkontakten.
- 7 Indstil temperaturen til •. Indstil dampreguleringen til ☂.
- 8 Åben låget for vandtilførslen.
- 9 Tip strygejernet til vandtilførselslåget står vertikalt.
- 10 Hæld vand fra kanden i vandtilførslen.
- 11 Hæld vandet på langsomt, så luften i vandkammeret kan slippe ud og du undgår, at vandet løber over.
- 12 Fyld ikke over max-markeringen på vandbeholderen, ellers kan vandet løkke under brug.
- 13 Luk låget over vandtilførslen.
- 14 Tør af hvis vandet er løbet over.

### ◎ TÆND MASKINEN

- 15 Indstil temperaturen til •. Indstil dampreguleringen til ☂.
- 16 Sæt strygejernet på dets hæl.
- 17 Sæt ledningen i stikkontakten.
- 18 Drej temperaturvælgeren til du har den indstilling, du ønsker, (se guide i nedenstående) ved siden af ▼-markeringen.
- 19 Spidsen blinker under opvarmning og nedkøling og lyser konstant, når den indstillede temperatur er nået.
- 20 Spidsen skifter farve efter den valgte indstilling.
- 21 Farkekoder:
  - orange = kold
  - blå = •
  - grøn = • •
  - pink = • • •
  - rød = max (maks.)

- 22 Vent til spidsen lyser konstant, og påbegynd så strygningen.

### ♣ DAMPSTRYGNING

- 23 Hvis du ønsker at bruge dampfunktionen, skal temperaturen være indstillet til ☂ eller derover.
- 24 Hvis temperaturen er lavere får du vand på dit tøj i stedet for damp.
- 25 Indstil dampreguleringen til den indstilling du ønsker (☒ = ingen damp, ☁ = høj).
- 26 Vent til spidsen lyser konstant, og påbegynd så strygningen.

## SPRAY

- ★ Vand påvirker nogle materialer, test dette på en skjult del af materialet.
- 27 Dette fungerer med både tør- eller dampstrygning, så længe der er vand i beholderen.
- 28 Løft strygejernet fra materialet.
- 29 Sigt med sprøjtetuden på materialet.
- 30 Tryk på -knappen.
- 31 Det kan være nødvendigt at trykke 2 eller 3 gange for at pumpe vand igennem systemet.

## SKUD DAMP

- 32 Dette fungerer med både tør- eller dampstrygning, så længe der er vand i beholderen.
- 33 Hvis du ønsker at bruge dampfunktionen, skal temperaturen være indstillet til  eller derover.
- 34 Løft strygejernet fra materialet.
- 35 Tryk på -knappen.
- 36 Det kan være nødvendigt at trykke 2 eller 3 gange for at pumpe vand igennem systemet.
- 37 Vent 4 sekunder mellem hvert skud damp.

## TØR-STRYGNING

- ★ Hvis du skal stryge med et tørt strygejern i 20 eller flere minutter bør du tømme vandbeholderen for at undgå spontane dampudbrud.
- 38 Indstil dampreguleringen til .
- 39 Vent til spidsen lyser konstant, og påbegynd så strygningen.

## VERTIKAL DAMPNING

- 40 Fjern rynker fra hængende stoffer, hængende gardiner, og møbelstoffer.
- 41 Tjek at der er tilstrækkelig ventilation bag stoffet, ellers kan det forekomme at der samles fugt, hvilket kan føre til skimmel.
- 42 Tjek at der ikke er noget bag stoffet, der kan tage skade fra dampen.
- 43 Tjek at lommer, kraver og opslag er tomme.
- 44 Tjek at der er vand i vandbeholderen.
- 45 Indstil temperaturen til **max**. Indstil dampreguleringen til .
- 46 Løft strygejernet fra materialet.
- 47 Tryk på -knappen.
- 48 Det kan være nødvendigt at trykke 2 eller 3 gange for at pumpe vand igennem systemet.
- 49 Vent 4 sekunder mellem hvert skud damp.

## EFTER BRUG

- 50 Indstil temperaturen til **•**. Indstil dampreguleringen til .
- 51 Tag stikket ud af stikkontakten.
- 52 Åben låget for vandtilførslen.
- 53 Hold strygejernet over vasken, vend det på hovedet, og tøm vandet fra vandbeholderen via vandtilførslen.
- 54 Luk låget over vandtilførslen.
- 55 Sæt strygejernet på dets hæl.
- 56 Lad det stå for at køle af.
- 57 Tør den fugt af, der kan danne sig når strygejernet er kølet af. Rul derefter kablet rundt om strygejernets hæl.
- 58 Opbevar strygejernet på dets hæl, for at undgå tæring og skade til sålen.

## SELVRENSNING

- 59 For at forebygge kalkflejringer bruges selvrensefunktionen mindst én gang om måneden i områder med normalt hårdt vand, og oftere i områder med hårdt vand.
- \* Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkflejringer, repareres mod et gebyr.
- 60 Brug en balje eller en stor skål til at opfange det vand, der kommer ud af strygejernets sål.
- 61 Fyld vandbeholderen til **max**-markeringen.
- 62 Sæt strygejernet på dets hæl.
- 63 Sæt ledningen i stikkontakten.
- 64 Indstil temperaturen til **max**. Indstil dampreguleringen til ☂.
- 65 Spidsen blinker, indtil den indstillede temperatur er nået, og lyser derefter konstant.
- 66 Hold strygejernet over baljen eller skålen med sålen nedad.
- 67 Flyt dampreguleringen fra ☂, til ☁, og hold den der.
- 68 Bevæg strygejernet forsigtigt fra side til side.
- 69 Vand og damp skyller kalkrester og støv gennem sålen, og ned i vasken.
- \* Hold afstand til vandet og den damp der kommer ud af strygejernet.
- 70 Fortsæt, indtil vandbeholderen er tom.
- 71 Indstil dampreguleringen til ☂.
- 72 Tag strygejernet ud af strømstikket og placer det på hælen for at køle af.
- 73 Tør den fugt af, der kan dannes når strygejernet er kølet af. Rul derefter kablet rundt om strygejernets hæl.
- 74 Opbevar strygejernet på dets hæl, for at undgå tæring og skade til sålen.

## RENGØRING

- 75 Tag strygejernet ud af strømstikket og placer det på hælen for at køle af.
- 76 Rengør apparatets udvendige flader med en fugtig klud.
- 77 Fjern pletter på sålen med en smule eddike.
- 78 Opbevar strygejernet på dets hæl, for at undgå tæring og skade til sålen.

## ANTI-FORKALKNING

- 79 Strygejernets anti-kalk legering hjælper med at forekomme forkalkning.
- 80 Undgå brug af afkalkningsmidler, ellers kan du komme til at beskadige anti-kalk legeringen.

## MILJØBESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortslettes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.



Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.



## VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat får bara användas av ansvarig vuxen person eller under överinseende av ansvarig vuxen person. Håll apparaten utom räckhåll för barn.
- 2 Lägg inte ned apparaten i vätska, använd den inte i badrum, nära vatten eller utomhus.
- 3 Stryk inte kläder direkt mot kroppen – det kan medföra brännskador.
- 4 Rör inte stryksulan och undvik ångan därifrån.
- 5 Använd inte strykjärnet i närheten av barn.
- 6 Vid uppehåll i strykningen ska strykjärnet ställas upprätt på stödkanten på en fast, plan och värmetåligheta yta, helst på en strykbräda.
- 7 Lämna inte strykjärnet utan tillsyn när det är inkopplat eller står på strykbrädan.
- 8 Dra ur sladden innan du fyller på vatten eller rengör strykjärnet samt efter användning.
- 9 Ställ strykjärnet upprätt när det inte används.
- 10 Fyll inte på strykjärnet direkt från kranen, använd i stället måttbägaren.
- 11 Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- 12 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- 13 Repa inte stryksulan – se upp för knappar, blixtlås och liknande.
- 14 Strykjärnet har en skyddande termosäkring som utlöses vid överhettning. Om detta händer fungerar inte strykjärnet längre och det måste lämnas till reparation.
- 15 Använd inte apparaten om den har skadats vid fall eller på annat sätt, om den har något funktionsfel eller om vattnet läcker ut.
- 16 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.



### endast för hushållsbruk

## ⬆️ FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Ta bort etiketter, dekaler och förpackningsmaterial från strykjärn och stryksula.
- Det är inte farligt om strykjärnet ryker lite i början av användningen, det kommer att upphöra när elementets inställning anpassats.
- Stryk först på en provbit av bomullsstyg för att säkerställa att stryksulan är ren.
- Kontrollera knapparna och genom att trycka ned dem 3–4 gånger.

## ⌚ AUTOMATISK AVSTÄNGNING

- När strykjärnet står stilla stängs det av automatiskt efter cirka 30 sekunder om det står på stryksulan och efter cirka 8 minuter om det står på högkant.
- Den automatiska avstängningslampan blinkar och den fortsätter att blinka tills du börjar stryka igen.
- Slå på strömmen – lyft upp strykjärnet och luta det framåt. Återgå till rätt temperatur – ställ strykjärnet på högkant.
- Inställningarna ändras inte under den automatiska avstängningen.

## ⌚ FÖRBEREDELSE

- 1 Observera symbolerna för textilvård ( ).
- 2 Stryk först tyg som kräver låg stryktemperatur , stryk sedan tyg som kräver medeltemperatur och slutligen tyg som kräver hög temperatur .

<b>symboler</b>	4 vatteninloppslucka	8 ångöppningar
1 temperaturreglage	5 spraymunstycke	9 vattenbehållare
2 ångreglage	6 temperaturlampa	10 automatisk avstängningslampa
3 vatteninlopp	7 stryksula	

## vägledning för temperaturinställning

### skötselråd - märkning

-  kallt – nylon, akryl, polyester
-  varmt – ull, polyesterblandningar
-  hett – bomull, linne
-  får inte strykas

### temperaturinställningar

- 
- 
- /max

\* Det är märkningen på textilierna som gäller om denna vägledning inte överensstämmer med den.

## PAFYLLNING

- 3 Man kan använda kranvatten till strykjärnet, men om man bor i ett område med hårt vatten bör man använda destillerat vatten (inte kemiskt avkalkat vatten).
- 4 Kontrollera att det destillerade vattnet saluförs som lämpligt för strykjärn.
- 5 Använd inga tillsatser i vattnet – det skadar strykjärnet.
- 6 Dra ur sladden till strykjärnet.
- 7 Vrid temperaturreglaget till •. Vrid ångreglaget till ☂.
- 8 Öppna vatteninloppsluckan.
- 9 Luta strykjärnet så att vatteninloppslucken är i vertikalt läge.
- 10 Häll vatten från måttbägaren in i vatteninloppet.
- 11 Fyll på vattnet långsamt för att undvika luftblåsor i vattenbehållaren.
- 12 Fyll inte på vatten över markeringen för maximal nivå (**max**) på vattenbehållaren, då kommer vattnet att läcka ut vid användningen.
- 13 Stäng vatteninloppsluckan.
- 14 Torka upp allt spill.

## SLÅ PÅ STRÖMMEN

- 15 Vrid temperaturreglaget till •. Vrid ångreglaget till ☂.
- 16 Ställ strykjärnet på stödkanten.
- 17 Sätt stickproppen i väggkontakten.
- 18 Vrid temperaturreglaget så att önskad inställning står på markeringen ▼.
- 19 Temperaturlampan fram till blinkar när strykjärnet värms upp eller kallnar och lyser med fast sken när inställningstemperaturen har uppnåtts.
- 20 Temperaturlampans färger ändras och anpassas till färgerna på inställningen.
- 21 Färgerna är:
  - orange = kall
  - blå = •
  - grön = ••
  - rosa = •••
  - röd = **max**

22 Börja stryka när temperaturlampen lyser med fast sken.

## ÅNGSTRYKNING

- 23 Vid ångstrykning måste temperaturinställningen vara ☂ eller högre.
- 24 Om den inte är det, kommer det inte ånga utan vatten på kläderna.
- 25 Sätt ångreglaget på önskad inställning (☒ = ingen ånga, ☁ = mycket ånga).
- 26 Börja stryka när temperaturlampen lyser med fast sken.

## SPRAYSTRYKNING

- ★ Vattenstänk kan skada vissa tyger. Kontrollera om så är fallet på något ställe på tyget där det inte syns.
- 27 Spraystrykning fungerar med torr- eller ångstrykning förutsatt att det finns vatten i vattenbehållaren.
- 28 Lyft upp strykjärnet från tyget.
- 29 Sikta in spraymunstycket mot tyget.
- 30 Tryck på -knappen.
- 31 Du måste kanske trycka 2-3 gånger för att vattnet ska kunna pumpas genom systemet.

## STRYKNING MED ÅNGPUFF

- 32 Spraystrykning fungerar med torr- eller ångstrykning förutsatt att det finns vatten i vattenbehållaren.
- 33 Vid ångstrykning måste temperaturinställningen vara  eller högre.
- 34 Lyft upp strykjärnet från tyget.
- 35 Tryck på -knappen.
- 36 Du måste kanske trycka 2-3 gånger för att vattnet ska kunna pumpas genom systemet.
- 37 Vänta 4 sekunder mellan varje puff så att ånga hinner utvecklas.

## TORRSTRYKNING

- ★ Töm först vattenbehållaren om du ska torrstryka 20 minuter eller mer för att undvika plötsligt uppkommande ånga.
- 38 Vrid ångreglaget till .
- 39 Börja stryka när temperaturlampen lyser med fast sken.

## VERTIKAL STRYKNING

- 40 Tar bort skrynklor från hängande kläder och gardiner samt inredningstextilier.
- 41 Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation bakom tyget annars kan fukt som leder till mögelangrepp uppkomma.
- 42 Kontrollera att det inte finns något bakom tyget som kan skadas av ångan.
- 43 Kontrollera att fickor, fällar och manschetter är tomma.
- 44 Kontrollera att det finns vatten i vattenbehållaren.
- 45 Vrid temperaturreglaget till **max**. Vrid ångreglaget till .
- 46 Lyft upp strykjärnet från tyget.
- 47 Tryck på -knappen.
- 48 Du måste kanske trycka 2-3 gånger för att vattnet ska kunna pumpas genom systemet.
- 49 Vänta 4 sekunder mellan varje puff så att ånga hinner utvecklas.

## EFTER ANVÄNDNING

- 50 Vrid temperaturreglaget till **•**. Vrid ångreglaget till .
- 51 Dra ur sladden till strykjärnet.
- 52 Öppna vatteninloppssluckan.
- 53 Håll strykjärnet över vasken, vänd det upp och ned och töm ut vattnet från vattenbehållaren via vatteninloppet.
- 54 Stäng vatteninloppssluckan.
- 55 Ställ strykjärnet på stödkanten.
- 56 Låt strykjärnet svalna fullständigt.
- 57 Torka av all fukt när strykjärnet har kallnat och vira sladden runt stödkanten.
- 58 Förvara strykjärnet stående på stödkanten för att undvika korrosion och skada på stryksulan.

## SJÄLVRENGÖRING

- 59 För att förhindra kalkavlagringar bör man använda självrengöringsfunktionen minst en gång i månaden om vattnet har en genomsnittlig hårdhetsgrad och ännu oftare i områden med hårt vatten.
- ★ Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.
- 60 Använd ett handfat eller en stor skål att samla upp vattnet som droppar ut från stryksulan.
- 61 Fyll vattenbehållaren till maximal markering (**max**).
- 62 Ställ strykjärnet på stödkanten.
- 63 Sätt stickproppen i väggkontakten.
- 64 Vrid temperaturreglaget till **max**. Vrid ångreglaget till .
- 65 Temperaturlampen blinkar tills inställningstemperaturen har uppnåtts och sedan lyser den med fast sken.
- 66 Håll strykjärnet över handfatet eller skålen med stryksulan nedåt.
- 67 Vrid ångreglaget förbi  till  och låt det vara kvar där.
- 68 För försiktigt strykjärnet fram och tillbaka.
- 69 Vatten och ånga kommer att tvätta bort kalk och damm genom stryksulan och ned i vasken.
- ★ Undvik kontakt med vattnet och ångan som kommer ut.
- 70 Fortsätt så tills vattenbehållaren är tom.
- 71 Vrid ångreglaget till .
- 72 Dra ur sladden till strykjärnet och ställ strykjärnet på stödkanten för att kallna.
- 73 Torka av all fukt när strykjärnet har kallnat och vira sladden runt stödkanten.
- 74 Förvara strykjärnet stående på stödkanten för att undvika korrosion och skada på stryksulan.

## RENGÖRING

- 75 Dra ur sladden till strykjärnet och ställ strykjärnet på stödkanten för att kallna.
- 76 Rengör ytorna på apparatens utsida med en fuktig trasa.
- 77 Ta bort fläckar på stryksulan med lite ättika.
- 78 Förvara strykjärnet stående på stödkanten för att undvika korrosion och skada på stryksulan.

## AVKALKNING

- 79 Avkalkningsmedlet som finns i strykjärnet bidrar till att undvika att kalkavlagringar bildas.
- 80 Använd inte någon avkalkningslösning för då förstörs avkalkningsmedlet.

## MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.



Les anvisningene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

## **VIKTIG SIKKERHETSTILTAK**

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

- 1 Dette apparatet må kun bli brukt av en eller under kontroll av en responsabel person. Bruk og lagre apparatet utenfor barns rekkevidde.
- 2 Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.
- 3 Ikke stryk klærne mens de sitter på noen – dette vil skade den som bærer klærne.
- 4 Ikke rør strykesålen og hold avstand til dampen som kommer fra den.
- 5 Ikke bruk strykejernet i nærheten av barn.
- 6 Bruk strykejernet, eller sett den med spissen opp på et stabilt og varmesikkert underlag, aller helst på et strykebrett.
- 7 Ikke forlat strykejernet når den er tilkoplet, eller når den står på strykebrettet.
- 8 Trekk ut kontakten før påfylling, rengjøring og etter bruk.
- 9 Sett strykejernet opp når du ikke stryker.
- 10 Ikke fyll på strykejernet direkte fra krana, bruk kannen.
- 11 Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- 12 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- 13 Vær forsiktig for å ikke skrape opp sålen –unngå knapper, glidelåser, osv.
- 14 Apparatet har en beskyttende termisk sikring som vil slå ut hvis den overvarmes. Hvis dette skjer så vil apparatet slutte å fungere og må returneres for reparasjon.
- 15 Ikke bruk apparatet hvis det har falt i bakken eller er skadet, eller hvis det fungerer feilaktig eller lekker.
- 16 Hvis kablen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servisekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

### **kun for bruk i hjemmet**

## **FØR FØRSTEGANGSBRUK**

- Fjern alle merker, klistermerker eller emballasje fra strykejernet og sålen.
- Ikke bekymre deg hvis strykejernet ryker litt i begynnelsen, det vil opphøre når elementene er vante.
- Stryk et gammelt stykke eller bomullstøy for å rengjøre sålen.
- Trykk på knappene  og  3 eller 4 ganger for å kontrollere dem.

## **AUTOMATISK UTKOPLING**

- Hvis strykejernet ikke flyttes på, vil det slå seg av etter omtrent 30 sekunder med sålen ned, eller etter omtrent 8 minutter hvis det står rett.
- Lyset for automatisk avslåing vil lyse, og fortsetter å lyse til du fjerner strykejernet.
- For å slå det på igjen løfter du det opp, heller det forover, og setter det rett opp for å gå tilbake til driftstemperatur.
- Ingen innstillingar går tapt under automatisk avslåing.

## **FORBEREDELSE**

- 1 Se etter symboler for tekstilsbehandling (   ).
- 2 Stryk stoffer som må ha lav temperatur  først, deretter de som må ha middels temperatur , og avslutt med de som tåler høy temperatur .



<b>tegn</b>	4 vanninntakskork	8 dampfull
1 temperaturkontroll	5 sprutedyse	9 vannbeholder
2 dampkontroll	6 glødende	10 lys for automatisk avslåing
3 vanninntak	7 såle	

## temperatur innstillingsguide

### label marking

- kald – nylon, akryl, polyester
- varm – ull, polyester blandinger
- veldig varm – bomull, lin
- ikke stryk

\* Hvis tekstilinstruksene er annerledes fra denne guiden, følg instruksene merket på stoffet.

## PÅFYLLING

- 3 Man kan bruke springvann på strykejernet, men hvis du bor i et område med hardt vann så bør du bruke destillert vann (ikke kjemisk destillert vann).
- 4 Hvis du kjøper destillert vann, sjekk om det er merket at det er tilegnet for bruk i strykejern.
- 5 Ikke tilsett vannet noe – det vil skade strykejernet.
- 6 Frakople apparatet.
- 7 Still inn temperaturkontrollen til •. Still inn dampkontrollen til .
- 8 Åpne vanninntakskorken.
- 9 Vipp strykejernet til vanninntakskorken står vertikalt.
- 10 Hell vann fra kannen inn i vann åpningen.
- 11 Hell rolig, slik at luften i beholderen slipper ut, og unngå luftsluse.
- 12 Ikke overstig **max** merket i beholderen, ellers vil vannet renne ut ved bruk.
- 13 Lukk vanninntakskorken.
- 14 Tørk opp søl.

## SLÅ PÅ

- 15 Still inn temperaturkontrollen til •. Still inn dampkontrollen til .
- 16 Sett strykejernet oppreist på dens fot.
- 17 Ha kontakten i støpselet.
- 18 Drei temperaturkontrollen til ønsket innstilling ved ▼ merket.
- 19 Enden vil lyse ved oppvarming eller nedkjøling, og deretter gløde jevnt når den er på temperaturen som er satt.
- 20 Fargen på enden vil endres for å stemme overens med fargen på innstillingen du har valgt.
- 21 Fargene er:

- oransje = kald
- blå = •
- grønn = ••
- rosa = •••
- rød = **max** (maks.)

- 22 Vent til enden gløder jevnt før du begynner å stryke.

## DAMPSTRYKING

- 23 Hvis du planlegger å bruke damp, må temperaturinnstillingen være eller høyere.
- 24 Hvis du ikke gjør det så vil du få vann på klærne dine og ikke damp.
- 25 Sett dampkontrollen til den innstillingen du vil ha ( = ingen damp, = høy).
- 26 Vent til enden gløder jevnt før du begynner å stryke.

## SPRAY

- \* Vannflekker kan påvirke noen stoffer. Test dette ut på en del som ikke vises på stoffet.

- 27 Dette gjelder for stryking med eller uten damp, så lenge det er vann i beholderen.  
28 Løft strykejernet av fra stoffet.  
29 Sikt spraytuten mot stoffet.  
30 Trykk på .  
31 Det kan hende du må trykke på den 2 eller 3 ganger for å pumpe vannet gjennom systemet.
- 

## DAMPTRYKK

- 32 Dette gjelder for stryking med eller uten damp, så lenge det er vann i beholderen.  
33 Hvis du planlegger å bruke damp, må temperaturinnstillingen være  eller høyere.  
34 Løft strykejernet av fra stoffet.  
35 Trykk på .
- 36 Det kan hende du må trykke på den 2 eller 3 ganger for å pumpe vannet gjennom systemet.  
37 La det gå 4 sekunder mellom hvert trykk for å la dampen bygge seg opp.
- 

## STRYKING UTEN DAMP

- ★ Hvis du skal stryke uten damp i 20 minutter eller mer, tøm først beholdren for å unngå spontane damplekksjer.  
38 Still inn dampkontrollen til .
- 

39 Vent til enden gløder jevnt før du begynner å stryke.

## VERTIKAL DAMP

- 40 Fjern skrukker fra hengende klær, hengende gardiner og møbelstoffer.  
41 Sjekk om det er tilfredstillende ventilasjon bak stoffet, ellers så kan fuktighet bygge seg opp og forårsake jordslag.  
42 Sjekk at det ikke er noe bak stoffet som kan bli skadet av dampen.  
43 Sjekk at lommer, kanter og linninger er tomme.  
44 Sjekk om det er vann i beholderen.  
45 Still inn temperaturkontrollen til **max**. Still inn dampkontrollen til .
- 

46 Løft strykejernet av fra stoffet.

47 Trykk på .

- 48 Det kan hende du må trykke på den 2 eller 3 ganger for å pumpe vannet gjennom systemet.  
49 La det gå 4 sekunder mellom hvert trykk for å la dampen bygge seg opp.
- 

## ETTER BRUK

- 50 Still inn temperaturkontrollen til **•**. Still inn dampkontrollen til .
- 
- 51 Frakople apparatet.  
52 Åpne vanninntaksorknen.  
53 Hold den over en vask, snu den oppned og la vannet renne ut fra beholdren via vanninntaket.  
54 Lukk vanninntaksorknen.  
55 Sett strykejernet oppreist på dens fot.  
56 La det kjøles fullstendig ned.  
57 Når den er kald, tørk vekk eventuel fuktighet og rull ledningen rundt foten.  
58 Lagre strykejernet stående på foten for å unngå korrosjon og skader på såleplaten.
- 

## SELVRENS

- 59 For å unngå at det bygger seg opp kalk over tid kan du bruke selvrensfunksjonen minst én gang i måneden i områder med normalt vann, og oftere i områder med hardt vann.  
★ Produkter som returneres under garanti med feil grunnet kalk vil få reparasjonskostnader.  
60 Du trenger en beholder eller en stor bolle for å fange opp vannet som kommer ut av sålen.  
61 Fyll beholderen til **max** merket.  
62 Sett strykejernet oppreist på dens fot.  
63 Ha kontakten i støpselet.

- 64 Still inn temperaturkontrollen til **max**. Still inn dampkontrollen til .
- 65 Enden vil lyse til den når temperaturen som er satt, og deretter gløde jevnt.
- 66 Hold strykejernet over beholderen eller bollen med sålen ned.
- 67 Flytt dampkontrollen forbi , til , og hold den der.
- 68 Flytt strykejernet forsiktig fram og tilbake.
- 69 Vann og damp vil fjerne belegg og støv via såleplaten til vasken.
- \* Hold avstand til rennende vann og damp.
- 70 Fortsett til beholderen er tom.
- 71 Still inn dampkontrollen til .
- 72 Koble fra strykejernet og sett det på foten sin for nedkjøling.
- 73 Når den er kald, tørk vekk all fuktighet og rull ledningen rundt foten.
- 74 Lagre strykejernet stående på foten, for å unngå korrosjon og skader på såleplaten.

---

## RENGJØRING

- 75 Koble fra strykejernet og sett det på foten sin for nedkjøling.
- 76 Tørk utvendige overflater av apparatet med en dampet klut.
- 77 Fjern flekker fra såleplaten med litt eddik.
- 78 Lagre strykejernet stående på foten, for å unngå korrosjon og skader på såleplaten.

---

## ANTI-BELEGG

- 79 Den anti-belegg middelet som er innebygd i strykejernet forbinder at det bygges opp belegg.
- 80 Ikke bruk en beleggmiddelløsning, du kan skade anti-belegg middelet.

---

## MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.



Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle.  
Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

## TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Tätä laitetta saa käyttää vain vastuullinen aikuisen tai käytön on tapahduttava tällaisen henkilön valvonnassa. Käytä ja säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.
- 2 Älä laita laitetta nesteeseen, älä käytä sitä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
- 3 Älä silitä vaatteita kenenkään päällä – se aiheuttaa henkilövahingon.
- 4 Älä koske pohjalevyyn ja pysyttele loitolla siitä purkautuvasta höyrystä.
- 5 Älä käytä siltysrautaa lasten lähellä.
- 6 Käytä siltysrautaa ja laita se kannalleen vakaalla, vaakasuoralle, kuumuuutta kestävälle pinnalle mieluiten silityslaudalle.
- 7 Älä jätä siltysrautaa vaille silmälläpitoa, kun se on kytketty sähköverkkoon tai kun se on siltysalustalla.
- 8 Irrota siltysrauta sähköverkosta ennen sen täyttämistä ja puhdistamista ja aina käytön jälkeen.
- 9 Laita siltysrauta pystyasentoon, kun et käytä sitä.
- 10 Älä täytä siltysrautaa suoraan vesihanasta, käytä kannua.
- 11 Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- 12 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- 13 Varo, että et naarmuta pohjalevyä – välä nappeja, vetoketjuja jne.
- 14 Laitteessa on suojaava lämpösulake, joka palaa, jos laite kuumenee liikaa. Jos näin tapahtuu, laite lakkaa toimimasta ja se on palautettava korjattavaksi.
- 15 Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai vaurioitunut, se toimii virheellisesti tai se vuotaa.
- 16 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

### vain kotikäyttöön

## ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖKERTAA

- Poista kaikki etiketit, tarrat ja pakkausmateriaalit siltysraudasta ja sen pohjalevystä.
- Ei ole syytä huolestu, jossa laite savuttaa hieman aluksi, se loppuu, kun elementti puhdistuu.
- Silitä vanhaa puuvillakangaskappaletta pohjalevyn puhdistamiseksi.
- Paina  ja  painikkeita 3 tai 4 kertaa tarkistaaksesi, että ne toimivat.

## AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

- Siltysraudasta katkeaa virta automaatisesti, jos se on liikkumatta vaaka-asennossa noin 30 sekuntia tai liikkumatta pystyasennossa noin 8 minuuttia.
- Automaattisen virrankatkaisun merkkivalo alkaa vilkkua ja jatkaa vilkkumista kunnes siltysrautaa liikutetaan.
- Siltysrauta kytkeytyy jälleen päälle ja kuumenee toimintälämpötilaan, kun nostat sen ylös, kallistat sitä eteenpäin ja asetat pystyasentoon.
- Kaikki asetukset säilyvät automaattisen katkaisun aikana.

## VALMISTELU

- 1 Tarkasta tekstiiliin hoitosymbolit (, , , ).
- 2 Silitä ensin kankaita, jotka vaativat matalaa lämpötilaa , sitten niitä, jotka vaativat keskitasoista lämpötilaa  ja lopuksi korkeaa lämpötilaa  vaativia kankaita.

<b>piirrokset</b>	4 veden sisääntulon kansi	8 höyryaukot
1 lämpötilansäätö	5 suihkutussuutin	9 säiliö
2 höyrysäätö	6 hehkuva kärki	10 automaattisen
3 veden sisääntulo	7 pohjalevy	sammatuksen merkkivalo

## lämpötilan säätöopas

### etiketin merkintä

- vileä – nylon, akryyli, polyesteri
- lämmin – villa, polyesteriseokset
- kuuma – puuvilla, pellava
- älä silitä

### lämpötilavalinta

- 
- 
- /max

\* Jos kankaan etiketin ohjeet poikkeavat tästä oppaasta, noudata etiketin ohjeita.

## TÄYTTÖ

- 3 Silitysrauta voi käyttää vesijohtovedellä, mutta jos asut alueella, jossa vesi on kovaa, sinun on tislattava vesi ( tai käytä kemiallisesti tislattua vettä).
- 4 Jos ostat tislattua vettä, tarkista, että se sopii silitysraudoille.
- 5 Älä käytä silitysraudassa muuta kuin vettä, muutoin silitysrauta vaurioituu.
- 6 Irrota laite sähköverkosta.
- 7 Aseta lämpötilansäädin asentoon •. Aseta höyrysäädin asentoon .
- 8 Avaa veden sisääntulon kansi
- 9 Kallista silitysrautaa, kunnes veden sisääntulon kansi on pystysuorassa.
- 10 Kaada vettä kannusta veden sisääntuloon.
- 11 Kaada hitaasti, jotta ilma poistuu säiliöstä ja vältät ilmalukon.
- 12 Älä ylitä säiliössä olevaa max -merkkiä tai vettä pääsee valumaan käytössä.
- 13 Sulje veden sisääntulon kansi.
- 14 Pyyhi yli valunut vesi

## KYTKE LAITE PÄÄLLE

- 15 Aseta lämpötilansäädin asentoon •. Aseta höyrysäädin asentoon .
- 16 Laita silitysrauta kannalleen.
- 17 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
- 18 Käännä lämpötilansäätö asentoon, jota haluat käyttää ▼ merkki.
- 19 Kärki vilkkuu, kun silitysrauta lämpenee tai jäähtyy. Se palaa yhtäjaksoisesti, kun silitysrauta on asetetussa lämpötilassa.
- 20 Kärjen väri muuttuu valitsemasi asetuksen mukaisesti.
- 21 Värit ovat:

- oranssi = kylmä
- sininen = •
- vihreä = ••
- vaaleanpunainen = •••
- punainen = max (maks.)

- 22 Odota, kunnes kärki hehkuu yhtäjaksoisesti, ja aloita sitten silittäminen.

## HÖYRYSILTYSTÄVÄ

- 23 Jos haluat käyttää höyryä, lämpötila-asetuksen tulee olla tai korkeampi.
- 24 Jos et toimi näin, vaatteille joutuu vettä, ei höyryä.
- 25 Aseta höyrysäätö haluamaasi asetukseen ( = ei höyryä, = korkea).
- 26 Odota, kunnes kärki hehkuu yhtäjaksoisesti, ja aloita sitten silittäminen.

## SUIHKE

- ★ Veden suihkutus vaikuttaa joihinkin kankaisiin. Testaa tämä jollain kankaan piilossa olevalla osalla.
- 27 Tämä toiminto on käytössä kuiva- ja höyrysilityksessä, niin pitkään, kun säiliössä on vettä.
- 28 Nosta silytsrauta ylös kankaalta.
- 29 Suuntaa suihkutussuutin kankaalle.
- 30 Paina -painiketta.
- 31 Sinun on ehkä painettava 2 tai 3 kertaa pumpataksesi vettä järjestelmän läpi.

## HÖYRYSUIHKE

- 32 Tämä toiminto on käytössä kuiva- ja höyrysilityksessä, niin pitkään, kun säiliössä on vettä.
- 33 Jos haluat käyttää höyryä, lämpötila-asetuksen tulee olla  tai korkeampi.
- 34 Nosta silytsrauta ylös kankaalta.
- 35 Paina -painiketta.
- 36 Sinun on ehkä painettava 2 tai 3 kertaa pumpataksesi vettä järjestelmän läpi.
- 37 Jätä 4 sekuntia suihkuosten välille, jotta höyryä voi muodostua.

## KUIVASILITYS

- ★ Jos aiot silittää ilman höyryä 20 minuuttia tai pidempään, tyhjennä säiliö ensin, jotta vältät höyryns spontaanin purkautumisen.
- 38 Aseta höyrynsäädin asentoon .
- 39 Odota, kunnes kärki hehkuu yhtäjaksoisesti, ja aloita sitten silittäminen.

## HÖRYTYS PYSTYASENNOSSA

- 40 Poista rypyt ripustimella roikkuvista vaatteista, verhoista tai sisustuskankaista.
- 41 Tarkasta, että kankaan taustapuolella on riittävästi ilmankiertoa, muuten kosteus kerääntyy ja aiheuttaa hometta.
- 42 Tarkasta, että kankaan taustapuolella ei ole mitään, mitä höyry voisi vahingoittaa.
- 43 Tarkasta taskut, käänneet ja hihat ovat tyhjiä.
- 44 Tarkasta, että säiliössä on vettä.
- 45 Aseta lämpötilansäädin asentoon **max**. Aseta höyrynsäädin asentoon .
- 46 Nosta silytsrauta ylös kankaalta.
- 47 Paina -painiketta.
- 48 Sinun on ehkä painettava 2 tai 3 kertaa pumpataksesi vettä järjestelmän läpi.
- 49 Jätä 4 sekuntia suihkuosten välille, jotta höyryä voi muodostua.

## KÄYTÖN JÄLKEEN

- 50 Aseta lämpötilansäädin asentoon **•**. Aseta höyrynsäädin asentoon .
- 51 Irrota laite sähköverkosta.
- 52 Avaa veden sisääntulon kansi
- 53 Pitele silytsrautaa tiskialtaan yllä, käänä se ylösaisin ja anna veden valua säiliöstä veden sisääntulon kautta.
- 54 Sulje veden sisääntulon kansi.
- 55 Laita silytsrauta kannalleen.
- 56 Anna sen jäähytyä kokonaan.
- 57 Kun silytsrauta on jäähtynyt, pyyhi kosteus pois ja kierrä johto kannan ympärille.
- 58 Säilytä silytsrauta kannallaan, jotta vältät pohjalevyn ruostumisen ja vahingoittumisen.

## AUTOMAATTINEN PUHDISTUS

59 Käytä automaattista puhdistustoimintoa ainakin kerran kuukaudessa normaalien veden alueilla ja useammin kovan veden alueilla, jotta kalkin kerääntyminen estetään.

\* Jos tuote on takuuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.

60 Tarvitset altaan tai ison kulhon, johon pohjalevystä ulos tuleva vesi kerätään.

61 Täytä säiliö **max**-merkkiin saakka.

62 Laita silitysrauta kannalleen.

63 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.

64 Aseta lämpötilansäädin asentoon **max**. Aseta höyrynsäädin asentoon .

65 Kärki vilkkuu, kunnes asetettu lämpötila saavutetaan. Sen jälkeen se hehkuu yhtäjaksoisesti.

66 Pidä silitysrauta altaan tai kulhon yläpuolella pohjalevy alaspäin.

67 Siirrä höyrynsäädin merkin  ohi kohtaan  ja pidä se tässä asetuksessa.

68 Liikuta silitysrauta varovasti edestakaisin.

69 Vesi ja höyry huuhtelevat kalkkikarstan ja lian pohjalevyn läpi tiskialtaaseen.

\* Pysy poissa purkautuvanveden ja höyryyn luota.

70 Jatka kunnes säiliö on tyhjä.

71 Aseta höyrynsäädin asentoon .

72 Irrota silitysrauta verkkovirrasta ja aseta se kantansa päälle, kunnes se jäähtyy.

73 Kun silitysrauta on jäähtynyt, pyhi kosteus pois ja kierrä johto kannan ympärille.

74 Säilytä silitysrauta kannallaan, jotta vältät pohjalevyn ruostumisen ja vahingoittumisen.

## PUHDISTUS

75 Irrota silitysrauta verkkovirrasta ja aseta se kantansa päälle, kunnes se jäähtyy.

76 Puhdista laitteen ulkopinta kostealla kankaalla.

77 Poista pohjalevyn tahrat tilkalla etikkaa.

78 Säilytä silitysrauta kannallaan, jotta vältät pohjalevyn ruostumisen ja vahingoittumisen.

## KALKKIKARSTAN POISTO

79 Silitysraudassa oleva kalkkikarstan esto ehkäisee kalkkikarstan muodostumisen.

80 Älä käytä kalkkikarstaa poistavia liuottimia tai muuten estät kalkkikarstan eston toiminnan.

## YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittellemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.



Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией.

Перед применением изделия снимите с него упаковку.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Детям разрешено пользоваться устройством только под присмотром взрослых.  
Используйте и храните прибор в местах недоступных для детей.
- 2 Не погружайте прибор в какую-либо жидкость; не используйте его в ванной комнате, около воды или вне помещений.
- 3 Не гладьте одежду на человеке – это приведет к его травмированию.
- 4 Не дотрагивайтесь до подошвы и держитесь подальше от выходящего пара.
- 5 Не пользуйтесь утюгом вблизи детей.
- 6 Когда не используете утюг, ставьте его на заднюю поверхность на устойчивой, ровной, жаростойкой поверхности, предпочтительно на глажильной доске.
- 7 Не оставляйте утюг без присмотра, если он включен в сеть или когда он стоит на глажильной доске.
- 8 Отключайте утюг от сети перед наполнением, чисткой и после использования.
- 9 Установите утюг вертикально, если Вы не используете его.
- 10 Не наполняйте утюг водой прямо из-под крана, используйте кружку.
- 11 Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- 12 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- 13 Не царапайте подошву утюга – избегайте глажения кнопок, застежек и т.д.
- 14 Прибор имеет защитный термостойкий предохранитель, который перегорит при перегреве. Если это произойдет, прибор перестанет работать и его необходимо будет вернуть для ремонта.
- 15 Не используйте прибор, если он падал или был поврежден или если он работает с перебоями или пропускает воду.
- 16 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

## только для бытового использования

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

- Удалите все лейблы, стикеры или упаковку с утюга и подошвы.
- Не беспокойтесь, если сначала утюг испускает дым, это прекратится, когда элемент термостабилизируется.
- Прогладьте кусок старой хлопчатобумажной ткани для того, чтобы очистить подошву.
- Нажмите на кнопки  и  3-4 раза для проверки.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Если утюг будет неподвижен в горизонтальном положении приблизительно 30 секунд, или в вертикальном положении в течение 8 минут, он отключится.
- Индикатор начнет и будет продолжать мигать, пока Вы не сдвинете утюг.
- Чтобы снова включить утюг, поднимите его, наклоните вперед, после чего поставьте вертикально, чтобы вернуться к рабочей температуре.
- Во время автоматического отключения настройки не сбиваются.

### ПОДГОТОВКА

- 1 Проверьте символы ткани (   ).
- 2 Сначала гладьте материалы, предназначенные для глажки на низкой температуре , затем те, что предназначены для средней температуры , и закончите теми, которые предназначены для высоких температур .



<b>иллюстрации</b>	5 распылитель	10 подсветка с
1 регулятор температуры	6 Светящийся кончик	автоматическим
2 ручка регулировки пара	7 подошва	отключением
3 водозаборное отверстие	8 отверстия выхода пара	
4 крышка водозаборного отверстия	9 резервуар	

## руководство по установке температуры

### маркировка

-  холодный – нейлон, акрил, полиэстер
-  теплый – шерсть, примеси полиэстера
-  горячий – хлопок, лен/деним, джинсовая ткань
-  гладить запрещено

### установка температуры

- 
- 
- /max

\* Если инструкции на ткани отличаются от указанных здесь, следуйте инструкциям на ярлыке.

## ▷ НАПОЛНЕНИЕ

- 3 Утюг можно использовать с водой из-под крана, но если в вашей местности жесткая вода, используйте дистиллированную воду (не химически очищенную).
- 4 Если Вы покупаете дистиллированную воду, проверьте, чтобы она подходила для утюгов.
- 5 Не добавляйте ничего в воду – это повредит утюг.
- 6 Отключите прибор от электросети.
- 7 Установите регулятор температуры на •. Установите ручку регулировки пара на ☀.
- 8 Откройте крышку водозаборного отверстия
- 9 Наклоните утюг, пока крышка водозаборного отверстия не будет расположена вертикально.
- 10 Налейте воду из кувшина в водозаборное отверстие.
- 11 Наливайте медленно, чтобы воздух мог выйти из резервуара и не образовалось воздушной пробки.
- 12 Не наливайте воду выше символа max на резервуаре, иначе она будет выливаться при использовании.
- 13 Закройте крышку водозаборного отверстия.
- 14 Вытрите пролитую воду.

## 🕒 ВКЛЮЧЕНИЕ

- 15 Установите регулятор температуры на •. Установите ручку регулировки пара на ☀.
- 16 Поставьте утюг на заднюю поверхность.
- 17 Вставьте вилку в розетку.
- 18 Поверните регулятор температуры для установки нужного значения ▼.
- 19 При нагревании или охлаждении кончик будет мигать, а по достижении установленной температуры начнет светиться постоянно.
- 20 Цвет кончика будет изменяться в соответствии с цветом выбранной температуры.
- 21 Цвета следующие: оранжевый      синий      зеленый      розовый      красный  
холодный      •      ••      •••      max
- 22 Подождите, пока кончик не перестанет мигать, затем начинайте гладжку.

## ▷ ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- 23 Если вы намерены использовать пар, температуру необходимо установить на ☀ или выше.
- 24 В противном случае на вашу одежду попадет вода, а не пар.
- 25 Установите ручку регулировки пара на нужное вам значение (☀ = нет пара, ☀ = высокий).
- 26 Подождите, пока кончик не перестанет мигать, затем начинайте гладжку.

## РАСПЫЛИТЕЛЬ

- ★ Пятна воды могут повредить некоторые ткани. Протестируйте эту функцию на скрытом участке ткани.
- 27 Эта функция работает при сухой гладжке или гладжке с паром при наличии воды в резервуаре.
- 28 Поднимите утюг с ткани.
- 29 Направьте распылитель на ткань.
- 30 Нажмите кнопку .
- 31 Возможно, вам придется нажать на нее 2–3 раза, чтобы прокачать воду через систему.

## ОБДУВ ПАРОМ

- 32 Эта функция работает при сухой гладжке или гладжке с паром при наличии воды в резервуаре.
- 33 Если вы намерены использовать пар, температуру необходимо установить на  или выше.
- 34 Поднимите утюг с ткани.
- 35 Нажмите кнопку .
- 36 Возможно, вам придется нажать на нее 2–3 раза, чтобы прокачать воду через систему.
- 37 Выдерживайте по 4 секунды между нажатиями, чтобы пар успевал образоваться.

## СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- ★ Если вы собираетесь гладить всухую на протяжении 20 минут или дольше, сначала опустошите резервуар, чтобы избежать непроизвольного выброса пара.
- 38 Установите ручку регулировки пара на .
- 39 Подождите, пока кончик не перестанет мигать, затем начинайте гладкую.

## ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

- 40 Расправьте складки с висящей одежды, занавесок и обивки.
- 41 Убедитесь, что материал достаточно вентилируется, иначе может появиться влага, образуя плесень.
- 42 Убедитесь, что за тканью нет ничего, что может повредиться паром.
- 43 Убедитесь, что карманы, загибы и манжеты пусты.
- 44 Убедитесь, что в резервуаре есть вода.
- 45 Установите регулятор температуры на **max**. Установите ручку регулировки пара на .
- 46 Поднимите утюг с ткани.
- 47 Нажмите кнопку .
- 48 Возможно, вам придется нажать на нее 2–3 раза, чтобы прокачать воду через систему.
- 49 Выдерживайте по 4 секунды между нажатиями, чтобы пар успевал образоваться.

## ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 50 Установите регулятор температуры на **•**. Установите ручку регулировки пара на .
- 51 Отключите прибор от электросети.
- 52 Откройте крышку водозаборного отверстия
- 53 Держа утюг над раковиной, переверните его и выпустите воду из резервуара через водозаборное отверстие.
- 54 Закройте крышку водозаборного отверстия.
- 55 Поставьте утюг на заднюю поверхность.
- 56 Дайте прибору полностью остыть.
- 57 Когда утюг остынет, вытрите всю влагу и оберните кабель вокруг задней поверхности.
- 58 Храните утюг на задней поверхности, чтобы избежать коррозии и повреждения подошвы.

## САМООЧИЩЕНИЕ

- 59 Во избежание образования накипи используйте функцию самоочищения как минимум раз в месяц в местностях с нормальной водой и чаще в местностях с жесткой водой.
- ★ Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать ремонту.
- 60 Вам понадобится таз или большая миска для сбора воды, вытекающей из подошвы.
- 61 Заполните резервуар до символа **max**.
- 62 Поставьте утюг на заднюю поверхность.
- 63 Вставьте вилку в розетку.
- 64 Установите регулятор температуры на **max**. Установите ручку регулировки пара на .
- 65 Кончик будет мигать до достижения установленной температуры, потом начнет светиться постоянно.
- 66 Держите утюг над тазом или миской подошвой вниз.
- 67 Переведите ручку регулировки пара через символ  до .
- 72 Отключите утюг от электросети и поставьте его на заднюю поверхность для охлаждения.
- 73 Когда утюг остывает, вытрите всю влагу и оберните кабель вокруг задней поверхности.
- 74 Храните утюг на задней поверхности, чтобы избежать коррозии и повреждения подошвы.

## ЧИСТКА

- 75 Отключите утюг от электросети и поставьте его на заднюю поверхность для охлаждения.
- 76 Очистите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.
- 77 Удалите пятна с подошвы, используя немного уксуса.
- 78 Храните утюг на задней поверхности, чтобы избежать коррозии и повреждения подошвы.

## ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАКИПИ

- 79 Средство для предотвращения накипи, используемое в утюге, помогает предотвратить накопление накипи.
- 80 Не пользуйтесь раствором для удаления накипи, вы можете разрушить средство для предотвращения накипи.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.



Přečtěte si pokyny a pečlivě ho uschovejte. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento spotřebič smí používat jen odpovědná dospělá osoba nebo musí být používán pod jejím dozorem. Spotřebič používejte a uskladňte mimo dosah dětí.
- 2 Neumisťujte spotřebič do kapaliny, nepoužívejte jej v koupelně, u vody ani venku.
- 3 Oblečení nežehlete, pokud si je osoba nesvlékne – danou osobu poraníte.
- 4 Nedotýkejte se žehlicí plochy a vyhněte se kontaktu s párou.
- 5 Žehličku nepoužívejte v blízkosti dětí.
- 6 Žehličku používejte či odkládejte na patu na stabilní, rovný a tepelně odolný povrch, ideálně žehlicí prkno.
- 7 Nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojena v síti či je odložena na žehlícím prkně.
- 8 Před plněním vodou, před čištěním a po použití žehličku vypojet ze sítě.
- 9 Pokud nežehlíte, umístujte žehličku do vzpřímené polohy.
- 10 Vodu nedoplňujte přímo z kohoutku, ale použijte džbán.
- 11 Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
- 12 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- 13 Zabraňte poškrábání žehlicí plochy – dávejte pozor na knoflíky, zipy atd.
- 14 Zařízení je opatřeno ochranou tepelnou pojistkou, která se při přehřátí spálí. Pokud se tak stane, zařízení přestane fungovat a je třeba ho dát do opravy.
- 15 Zařízení nepoužívejte, jestliže vám upadne či pokud je poškozeno, anebo pracuje nesprávně či netěsní.
- 16 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

### jen pro domácí použití

#### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Z žehličky i žehlicí plochy odstraňte všechny nálepky, etikety a obaly.
- Pokud na začátku žehlička trochu kouří, ničemu to nevadí. Žehlička se musí „vypálit“.
- Žehlicí plochu vyčistíte tak, že vyžehlíte kousek staré bavlněné látky.
- Pro kontrolu 3krát či 4krát stiskněte tlačítka  a .

#### AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ

- Pokud žehlička není v pohybu a stojí na žehlicí ploše, sama se asi po 30 sekundách vypne, pokud bude ve vzpřímené poloze, tak po asi 8 minutách.
- Začne blikat kontrolka automatického vypnutí a bude blikat tak dlouho, dokud s žehličkou opět nepohnete.
- Žehličku znovu zapnete tak, že ji zvednete a nahnete dopředu. Pak ji dejte do vzpřímené polohy, aby se nahrála na provozní teplotu.
- Při automatickém vypnutí nedochází ke ztrátě nastavených hodnot.

#### PŘÍPRAVA

- 1 Zjistěte, jaké jsou na textilu symboly (, , , ).
- 2 Napřed žehlete látky, které vyžadují nízkou teplotu , pak ty, které vyžadují střední teplotu , a nakonec ty, které vyžadují vysoké teploty .



<b>nákresy</b>	4 víčko napouštěcího otvoru	8 napařovací otvory
1 regulátor teploty	5 tryska kropení	9 nádržka
2 regulátor páry	6 svítící špička	10 kontrolka automatického
3 napouštěcí otvor	7 žehlící plocha	vypnutí

## Instrukce pro nastavení teploty

### používané symboly

-  nízká – nylon, akryl, polyester
-  střední – vlna, polyesterové směsi
-  vysoká – bavlna, len
-  nezehlit

### nastavení teploty

- 
- 
- /max

\* Pokud se instrukce na visačce prádla od těchto instrukcí liší, řídte se údaji na visačce.

### PLNĚNÍ

- 3 V žehličce můžete používat vodu z kohoutku, ale pokud máte tvrdou vodu, měli byste použít vodu destilovanou (ne vodu chemicky zbavenou vodního kamene).
- 4 Pokud kupujete destilovanou vodu, ujistěte se, že je označená jako vhodná do žehliček.
- 5 Do vody nic nepřidávejte – žehličku byste poškodili.
- 6 Zařízení vypojte ze sítě.
- 7 Regulátor teploty nastavte na symbol ●. Regulátor páry nastavte na symbol ☰.
- 8 Otevřete víčko pro napouštění vody.
- 9 Žehličku nakloňte tak, aby víčko pro napouštění vody bylo ve svislé poloze.
- 10 Pomocí džbánu do žehličky nalijte vodu.
- 11 Vodu nalévejte pomalu, aby mohl z nádržky uniknout vzduch a nedošlo k zavzdoušení.
- 12 Neplňte nad rysku max. vyznačenou na nádržce – voda by mohla během žehlení vytékat.
- 13 Uzavřete nádržku víčkem.
- 14 Utřete místa potřísňovaná vodou.

### ZAPÍNÁNÍ

- 15 Regulátor teploty nastavte na symbol ●. Regulátor páry nastavte na symbol ☰.
- 16 Žehličku umístěte na patu.
- 17 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 18 Regulátorem teploty otoče do požadované polohy (viz instrukce níže) ke značce ▼.
- 19 Špička bude v průběhu zahřívání či chladnutí blikat, při dosažení nastavené teploty bude svítit nepřerušovaně.
- 20 Barva špičky se bude měnit v závislosti na barvě nastavené teploty.

21 Barvy:

- oranžová = studená
- modrá = ●
- zelená = ●●
- růžová = ●●●
- červená = max

22 Čekajte, dokud špička nezačne svítit nepřerušovaně, a pak začněte žehlit.

### ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

- 23 Pokud potřebujete použít páru, teplota musí být nastavena na ☰ nebo vyšší.
- 24 Pokud tak neučiníte, oblečení zamokříte, protože se pára neutvoří.
- 25 Regulátor páry nastavte podle potřeby (☐ = žádná pára, ☰ = hodně).
- 26 Čekajte, dokud špička nezačne svítit nepřerušovaně, a pak začněte žehlit.

## KROPENÍ

- ★ U některých látek je třeba opatrnosti. Napřed kropení vyzkoušejte na skryté části oblečení.
- 27 Tato funkce funguje jak se suchým žehlením, tak s napařováním, pokud je tedy v nádržce voda.
- 28 Žehličku z látky zvedněte.
- 29 Namiřte trysku kropení na látku.
- 30 Stiskněte  tlačítko.
- 31 Občas je třeba kropení stisknout 2krát či 3krát, aby se voda do systému napumpovala.

## IMPULS PÁRY

- 32 Tato funkce funguje jak se suchým žehlením, tak s napařováním, pokud je tedy v nádržce voda.
- 33 Pokud potřebujete použít páru, teplota musí být nastavena na  nebo vyšší.
- 34 Žehličku z látky zvedněte.
- 35 Stiskněte  tlačítko.
- 36 Občas je třeba kropení stisknout 2krát či 3krát, aby se voda do systému napumpovala.
- 37 Mezi jednotlivými impulsy vyčkejte 4 sekundy, aby se pára stačila doplnit.

## SUCHÉ ŽEHLENÍ

- ★ Pokud budete žehlit nasucho 20 minut či déle, napřed vyprázdněte nádržku, aby pára samovolně neufukovala.
- 38 Regulátor páry nastavte na symbol .
- 39 Čekejte, dokud špička nezačne svítit nepřerušovaně, a pak začněte žehlit.

## SVISLÉ NAPAŘOVÁNÍ

- 40 Odstraňuje pomačkaná místa na visícím oblečení, zavěšených závěsech a dekoračních látkách.
- 41 Ujistěte se, že za látkou je dostatečný prostor pro větrání, jinak by mohl prostor vlhnout a vytvářet se plíseň.
- 42 Ujistěte se, že v prostoru za látkou se nenachází nic, co by se mohlo párou poškodit.
- 43 Přesvědčte se, že kapsy, záhyby a manžety jsou prázdné.
- 44 Ujistěte se, že je v nádržce voda.
- 45 Regulátor teploty nastavte na symbol **max**. Regulátor páry nastavte na symbol .
- 46 Žehličku z látky zvedněte.
- 47 Stiskněte  tlačítko.
- 48 Občas je třeba kropení stisknout 2krát či 3krát, aby se voda do systému napumpovala.
- 49 Mezi jednotlivými impulsy vyčkejte 4 sekundy, aby se pára stačila doplnit.

## PO POUŽITÍ

- 50 Regulátor teploty nastavte na symbol **•**. Regulátor páry nastavte na symbol .
- 51 Zařízení vypojte ze sítě.
- 52 Otevřete víčko pro napouštění vody.
- 53 Přidržte žehličku nad drezem, otočte ji vzhůru nohama a vypusťte vodu z nádržky přes napouštěcí otvor.
- 54 Uzavřete nádržku víčkem.
- 55 Žehličku umístěte na patu.
- 56 Nechte žehličku zcela vychladnout.
- 57 Až bude chladná, utřete vlhká místa a kabel stočte kolem paty.
- 58 Žehličku skladujte postavenou na patě, aby žehlící plocha nekorodovala a nepoškodila se.

## SAMOČIŠTĚNÍ

- 59 Aby se žehlička nezanášela vodním kamenem, je třeba alespoň jednou měsíčně použít funkci samočištění, pokud máte normální vodu, a častěji pokud máte tvrdou vodu.
- \* Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplatu.
- 60 Pro odchytnutí vody vytékající z žehlící plochy potřebujete lavor nebo velkou mísu.
- 61 Nádržku naplňte k rysce max.
- 62 Žehličku umístěte na patu.
- 63 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 64 Regulátor teploty nastavte na symbol **max**. Regulátor páry nastavte na symbol .
- 65 Špička bude blikat, dokud nebude dosaženo nastavené teploty, pak bude svítit nepřerušovaně.
- 66 Žehličku držte nad lavorem nebo mísou s žehlící plochou směřující dolů.
- 67 Knoflík páry nastavte přes  na , a tam ho přidržte.
- 68 Lehce žehličkou hýbejte dopředu a dozadu.
- 69 Voda a pára odplaví vodní kámen a prach přes žehlící plochu.
- \* Vyvarujte se kontaktu s unikající vodou a párou.
- 70 Neustávejte, dokud nebude nádržka prázdná.
- 71 Regulátor páry nastavte na symbol .
- 72 Vypojeté žehličku ze sítě a nechte ji na patě vychladnout.
- 73 Až bude chladná, utřete vlhká místa a stočte kabel kolem paty.
- 74 Žehličku skladujte postavenou na patě, aby žehlící plocha nekorodovala a nepoškodila se.

## ČIŠTĚNÍ

- 75 Vypojeté žehličku ze sítě a nechte ji na patě vychladnout.
- 76 Vyčistěte vnější plochy spotřebiče vlhkým hadříkem.
- 77 Skvrny z žehlící plochy odstraňte pomocí trochy octa.
- 78 Žehličku skladujte postavenou na patě, aby žehlící plocha nekorodovala a nepoškodila se.

## ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

- 79 Přípravek použitý v žehličce zabraňuje tvorbě vodního kamene.
- 80 Nepoužívejte roztok na odstraňování vodního kamene, nebo tento přípravek zničíte.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí lživem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.



Precítajte si pokyny a odložte si ho, aby ste ho mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento spotrebič musí byť používaný len pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby. Tento spotrebič používajte a skladujte mimo dosahu detí.
- 2 Spotrebič nevkladajte do kvapaliny, nepoužívajte ho v kúpeľni, pri vode alebo vonku.
- 3 Šatstvo nežehlite pokial' ho má práve niekto na sebe – dotyčnej osobe tým spôsobíte zranenia.
- 4 Nedotýkajte sa žehliacej plochy a vyhýbajte sa pare, ktorú vypúšťa.
- 5 Žehličku nepoužívajte v blízkosti detí.
- 6 Žehličku používajte, alebo postavte na pätu na stabilnom, rovnom a teplu odolnom povrchu, najlepšie na žehliacej doske.
- 7 Nenechávajte žehličku bez dozoru, keď je pripojená do elektrickej siete, alebo keď je postavená na žehliacej doske.
- 8 Pred napĺňaním, čistením a po použití odpojte žehličku zo siete.
- 9 Keď nežehlíte, postavte žehličku do zvislej polohy.
- 10 Nenapľňajte žehličku priamo z vodovodu, použite nádobku.
- 11 Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- 12 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- 13 Nepoškriabte žehliacu plochu – vyhýbajte sa gombíkom, zipsom a pod.
- 14 Prístroj má ochrannú tepelnú poistku, ktorá sa pri prehriatí preruší. V takom prípade prestane prístroj fungovať a musí sa dať opraviť.
- 15 Nepoužívajte prístroj, keď spadol alebo je poškodený, pri poruchách alebo keď preteká.
- 16 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

### len na domáce použitie

#### PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zo žehličky a žehliacej plochy odstráňte všetky označenia, nálepky alebo obalový materiál.
- Ak žehlička zo začiatku trochu dymí, je to v poriadku, a po prečistení ohrevacieho telesa uvedené prestane.
- Prežehlite najskôr starší kus bavlnenej látky, aby ste vyčistili žehliacu plochu.
- Tlačidlá  a  stlačte 3 alebo 4 krát, aby ste ich prekontrolovali.

#### AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- Keď sa žehličkou nehýbe, v polohe so žehliacou plochou nadol sa vypne asi po 30 sekundách, alebo po 8 minútach, keď je postavená v zvislej polohe.
- Začne blikať svietielko automatického vypnutia a bude blikať, kým žehličkou nepohnete.
- Žehličku znova zapnete tak, že ju dvihnete, nakloníte ju dopredu, potom ju postavíte do zvislej polohy, aby sa vrátila do prevádzkovej teploty.
- Počas automatického vypnutia sa nezrušia žiadne nastavenia.

#### PRÍPRAVA

- 1 Pozrite si symboly znázorňujúce starostlivosť o oblečenie (   ).
- 2 Najskôr žehlite tkaniny vyžadujúce nízke teploty , potom tie, ktoré potrebujú stredne vysoké teploty , a nakoniec tie vyžadujúce vysoké teploty .

<b>nákresy</b>	4 kryt plniaceho otvoru	8 otvory na vypúšťanie pary
1 regulátor teploty	5 kropiaca tryska	9 nádržka
2 regulátor pary	6 svietiaca špička	10 svetelná kontrolka
3 plniaci otvor	7 žehliaca plocha	automatického vypnutia

## sprievodca nastavením teploty

### značenie na visačkách

- 
- 
- 
- 

### nastavenie teploty

- 
- 
- /max

\* Ak sa pokyny na visačkách šiat líšia od tohto sprievodcu, postupujte podľa pokynov na visačke.

## □ PLNENIE

- 3 Žehlička sa môže používať s vodou z vodovodu, ale keď bývate v oblasti s tvrdou vodou, mali by ste používať destilovanú vodu (nie chemicky zmäkčenú vodu).
- 4 Pri kúpe destilovanej vody sa presvedčte, či je určená pre žehličky.
- 5 Do vody nič nepridávajte – poškodíte tým žehličku.
- 6 Prístroj odpojte z elektrickej siete.
- 7 Regulátor teploty nastavte na •. Regulátor pary nastavte na ☒.
- 8 Otvorte kryt plniaceho otvoru.
- 9 Nakláňajte žehličku, až kým sa kryt plniaceho otvoru nedostane do vertikálnej polohy.
- 10 Nalejte vodu z vhodnej nádoby do plniaceho otvoru.
- 11 Lejte pomaly, aby mohol vzduch z nádržky unikať a nevznikla vzduchová bublina.
- 12 Nenapĺňajte nádržku vyššie značky max, inak bude voda počas používania unikat.
- 13 Zavorte kryt plniaceho otvoru.
- 14 Utrite vyliatu vodu.

## ○ ZAPNUTIE

- 15 Regulátor teploty nastavte na •. Regulátor pary nastavte na ☒.
- 16 Žehličku postavte na pätu.
- 17 Zástrčku pripojte do zásuvky.
- 18 Otočte regulátorom teploty tak, aby ste nastavili požadovanú teplotu (pozrite sprievodcu nižšie) vedľa značky ▼.
- 19 Špička bude blikať počas zohrievania alebo znižovania teploty, po dosiahnutí nastavenej teploty bude svietiť bez prerušenia.
- 20 Farba špičky sa bude meniť podľa farby vami vybraného nastavenia.
- 21 Farby sú:

- oranžová = studená
- modrá = •
- zelená = • •
- ružová = • • •
- červená = max

- 22 Počkajte, kým špička nezačne svietiť bez prerušenia, potom začnite žehliť.

## ♣ ŽEHLENIE PAROU

- 23 Ak chcete použiť paru, teplota musí byť nastavená na ☒ alebo vyššiu.
- 24 V opačnom prípade budete mať na šatách vodu, nie paru.
- 25 Nastavte regulátor pary na symbol, aký požadujete (☒ = žiadna para, ☓ = veľa).
- 26 Počkajte, kým špička nezačne svietiť bez prerušenia, potom začnite žehliť.

## KROPENIE

★ Striekanie vodou niektoré látky poznačí. Otestujte to na skrytej časti látky.

27 Túto funkciu je možné použiť so suchým alebo naparovacím žehlením, pokiaľ je v nádržke voda.

28 Zdvihnite žehličku z látky.

29 Namierte trysku kropenia na látku.

30 Stlačte tlačidlo .

31 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.

## IMPULZ PARY

32 Túto funkciu je možné použiť so suchým alebo naparovacím žehlením, pokiaľ je v nádržke voda.

33 Ak chcete použiť paru, teplota musí byť nastavená na  alebo vyššiu.

34 Zdvihnite žehličku z látky.

35 Stlačte tlačidlo .

36 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.

37 Medzi jednotlivými stlačeniami nechajte uplynúť 4 sekundy, aby sa mohla para nahromadíť.

## SUCHÉ ŽEHLENIE

★ Ak sa chystáte žehliť nasucho 20 a viac minút, vyprázdnite najskôr nádržku, aby ste zabránili spontánnym vystreknutiam pary.

38 Regulátor pary nastavte na .

39 Počkajte, kým špička nezačne svietiť bez prerušenia, potom začnite žehliť.

## VERTIKÁLNE NAPAROVANIE

40 Odstráňte záhyby na visiacich šatách, visiacich záclonách a na bytovom textile.

41 Presvedčte sa, či je za látkou dostatočné vetranie, inak sa môže vlhkosť nahromadíť a spôsobiť plesn.

42 Presvedčte sa, či za látkou nenachádza niečo, čo by mohla para poškodiť.

43 Skontrolujte, či sú vrecká, záložky a manžety prázdne.

44 Skontrolujte, či je v nádržke voda.

45 Regulátor teploty nastavte na **max**. Regulátor pary nastavte na .

46 Zdvihnite žehličku z látky.

47 Stlačte tlačidlo .

48 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.

49 Medzi jednotlivými stlačeniami nechajte uplynúť 4 sekundy, aby sa mohla para nahromadíť.

## PO POUŽITÍ

50 Regulátor teploty nastavte na **•**. Regulátor pary nastavte na .

51 Prístroj vytiahnite zo zástrčky.

52 Otvorte kryt plniaceho otvoru.

53 Podržte ho nad drezom, prevráťte naopak a vypusťte vodu z nádržky cez plniaci otvor.

54 Zatvorte kryt plniaceho otvoru.

55 Žehličku postavte na pätu.

56 Nechajte ju úplne vychladnúť.

57 Keď je prístroj studený, utrite všetko vlhké a kábel obtočte okolo päty.

58 Žehličku skladujte na päte, aby ste zabránili korózii a poškodeniu žehliacej plochy.

## SAMOČISTENIE

59 Na zabránenie tvorby vodného kameňa používajte funkciu samočistenie aspoň raz mesačne v oblastiach s normálnou vodou, častejšie v oblastiach s tvrdou vodou.

- \* Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom budú opravené za poplatok.
- 60 Budete potrebovať lavór alebo veľkú misu na zachytenie vody vychádzajúcej zo žehliacej plochy.
- 61 Naplňte nádržku po značku max.
- 62 Žehličku postavte na pätu.
- 63 Zástrčku pripojte do zásuvky.
- 64 Regulátor teploty nastavte na **max**. Regulátor pary nastavte na .
- 65 Špička bude blikať, kým nedosiahne nastavenú teplotu, potom bude svietiť bez prerušenia.
- 66 Podržte žehličku nad lavórom alebo misou so žehliacou plochou smerom nadol.
- 67 Pohybujte ovládačom pary od  po  a nechajte ho tam.
- 68 Jemne pohybujte žehličkou dopred a dozadu.
- 69 Voda a para spláchne vodný kameň a prach cez žehliacu plochu.
- \* Vyhýbajte sa unikajúcej vode a pare.
- 70 Pokračujte, kým sa nádržka nevyprázdní.
- 71 Regulátor pary nastavte na .
- 72 Žehličku vytiahnite zo siete a nechajte ju vychladnúť na päte.
- 73 Po vychladnutí utrite zvyšnú vlhkosť a obtočte kábel okolo pätky.
- 74 Žehličku skladujte na pätku, aby ste zabránili korózii a poškodeniu žehliacej plochy.

---

## ČISTENIE

- 75 Žehličku vytiahnite zo siete a nechajte ju vychladnúť na päte.
- 76 Vonkajší povrch spotrebiča vyčistite vlhkou handričkou.
- 77 Škvry na žehliacej ploche odstráňte s trochou octu.
- 78 Žehličku skladujte na pätku, aby ste zabránili korózii a poškodeniu žehliacej plochy.

---

## ODVÁPŇOVAČ

- 79 Odvápňovací prostriedok zabudovaný v žehličke napomáha prevencii voči usadzovaniu vodného kameňa.
- 80 Nepoužívajte roztok na odstránenie vodného kameňa, inak zničíte odvápňovací prostriedok.

---

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.



Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy żelazko innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

## WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.  

- 2 Nie zanurzaj urządzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody, ani na zewnątrz budynku.
- 3 Nie prasuj ubrania, które jest na osobie - ryzyko poparzenia.
- 4 Nie dotykaj stopy żelazka, trzymaj z dala od pary, jaką wytwarza żelazko.
- 5 Obok włączonego żelazka nie powinny się znajdować dzieci.
- 6 Zawszestawiaj żelazko w pozycji pionowej, na stabilnej, poziomej, żaroodpornej powierzchni, najlepiej na desce do prasowania.
- 7 Nie należy pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy żelazko jest podłączone i kiedy znajduje się na desce do prasowania.
- 8 Odłączaj przewód żelazka z gniazdka przed napełnianiem wodą, przed czyszczeniem i po użyciu.
- 9 Gdy nie prasujesz, stawiaj żelazko w pozycji pionowej.
- 10 Nie napełniaj żelazka bezpośrednio z kranu, używaj pojemnika na wodę.
- 11 Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- 12 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- 13 Nie porysuj stopy żelazka - omijaj guziki, zamki błyskawiczne, itp.
- 14 Urządzenie posiada bezpiecznik termiczny, który przepali się, jeśli żelazko ulegnie przegrzaniu. Jeśli tak się stanie, urządzenie przestanie działać i musi zostać oddane do naprawy.
- 15 Nie używaj urządzenia, jeśli zostanie upuszczone lub uszkodzone, albo w przypadku nieprawidłowego działania albo nieszczelności.
- 16 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

### **tylko do użytku domowego**

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie etykiety, naklejki i elementy opakowania z żelazka i z jego stopy.
- Nie przejmuj się, jeśli początkowo z żelazka wydziela się trochę dymu, to ustanie wraz z jego używaniem.
- Aby oczyścić stopę żelazka, najpierw przeprasuj kawałek starej tkaniny bawełnianej.
- Wciśnij przyciski  i  3 lub 4 razy, aby je sprawdzić.

## SAMOWYŁĄCZENIE

- Jeżeli żelazko nie jest ruszane, wyłączy się samo po około 30 sekundach, gdy stopa jest skierowana do dołu, lub po około 8 minutach, jeśli jest w pozycji pionowej.
- Do chwili poruszenia żelazkiem będzie migać lampka automatycznego wyłączania.
- Po uniesieniu, przechyleniu do przodu i ustawnieniu w pozycji pionowej, żelazko wraca do temperatury pracy.
- Automatyczne wyłączenie nie zmienia wcześniejszych nastawień żelazka.

<b>rysunki</b>	4 pokrywka otworu napołniania wodą	7 stopa 8 otwory wylotu pary
1 regulator temperatury	5 dysza spryskiwacza	9 zbiornik
2 przełącznik pary	6 świecący czubek	10 lampa automatycznego wyłączania

## 🕒 PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- Sprawdź symbole na tkaninie (
- Najpierw prasuj tkaniny wymagające niskich temperatur , następnie wymagające średnich temperatur , i dopiero na końcu - tkaniny które wymagają wysokich temperatur .

## instrukcja ustawienia temperatury

### oznaczenia na metkach

- zimne żelazko - nylon, akryl, poliester
- ciepłe żelazko - wełna, mieszanki poliestru
- gorące żelazko - bawełna, len
- nie prasować

### ustawienia temperatury

- 
- 
- /max

\* Jeżeli oznaczenia na metce tkaniny różnią się od wskazanych w tej instrukcji, postępuj zgodnie z oznaczeniami na metce.

## ▢ NAPEŁNIANIE

- Do żelazka można używać wody wodociągowej, ale jeśli woda w miejscu, w którym mieszasz jest twarda, należy użyć wody destylowanej (nie usuwaj osadu chemicznie).
- Przy zakupie wody destylowanej sprawdź, czy jest ona sprzedawana jako odpowiednia do żelazek.
- Nie dodawaj niczego do wody - możesz uszkodzić żelazko.
- Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Ustaw regulator temperatury na •. Ustaw wyłącznik pary na .
- Otwórz pokrywkę otworu do napełniania wodą.
- Przechyl żelazko, aby pokrywka otworu do napełniania wodą była w pozycji pionowej.
- Wlej wodę z pojemnika w otwór napełniania wodą.
- Wlewaj wodę powoli, aby powietrze w zbiorniku mogło uciec i nie spowodować korka powietrznego.
- Do zbiornika wlewaj wodę tylko do oznaczenia max, inaczej woda wyleje się z żelazka
- Zamknij pokrywkę otworu do napełniania wodą.
- Wytrzyj ewentualnie rozlaną wodę.

## 🕒 WŁĄCZENIE

- Ustaw regulator temperatury na •. Ustaw wyłącznik pary na .
- Postaw żelazko na jego podstawie.
- Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
- Obracając regulator temperatury ustaw żelazko na wymaganą wartość temperatury (patrz instrukcja poniżej) przy znaku .
- Czubek żelazka będzie migać podczas rozgrzewania lub odchładzania i świecić się ciągle, kiedy żelazko osiągnęło ustaloną temperaturę.
- Kolor czubka zmienia się odpowiednio do koloru wybranego ustawienia.
- Kolory:

- pomarańczowy = zimne
- niebieski = •
- zielony = ••
- różowy = •••
- czerwony = max

- Zaczekaj, aż czubek będzie się świecić ciągle, możesz zacząć prasowanie.

## PRASOWANIE PAROWE

23 Jeśli masz zamiar stosować parę, temperatura musi być ustawiona na  lub wyżej.

24 Jeśli temperatura będzie niższa, na tkaninę będzie leciała woda nie para wodna.

25 Ustaw przełącznik pary na żądane nastawienie ( = bez pary,  = duża).

26 Zaczekaj, aż czubek będzie się świecić ciągle, możesz zacząć prasowanie.

## SPRYSKIWANIE

\* Kapiąca woda może plamić niektóre tkaniny. Sprawdź na zakrytym fragmencie materiału.

27 Funkcja ta działa w prasowaniu na sucho oraz prasowaniu parowym, tak długo, jak jest woda w zbiorniku.

28 Zdejmij żelazko z tkaniny.

29 Skieruj dyszę spryskiwacza na tkaninę.

30 Naciśnij przycisk .

31 Może być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcie przycisku spryskiwacza, zanim woda wydostanie się poprzez dyszę.

## UDERZENIE PARY

32 Funkcja ta działa w prasowaniu na sucho oraz prasowaniu parowym, tak długo, jak jest woda w zbiorniku.

33 Jeśli masz zamiar stosować parę, temperatura musi być ustawiona na  lub wyżej.

34 Zdejmij żelazko z tkaniny.

35 Naciśnij przycisk .

36 Może być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcie przycisku spryskiwacza, zanim woda wydostanie się poprzez dyszę.

37 Odczekaj 4 sekundy pomiędzy naciśnięciami przycisku, aż wytworzy się potrzebna para.

## PRASOWANIE NA SUCHO

\* Jeśli masz zamiar prasować na sucho przez 20 minut lub więcej, najpierw opróżnij zbiornik wody, aby uniknąć samoistnych uderzeń pary.

38 Ustaw wyłącznik pary na .

39 Zaczekaj, aż czubek będzie się świecić ciągle, możesz zacząć prasowanie.

## PIONOWE PRASOWANIE PAROWE

40 Usuwanie zagnieć z ubrań na wieszakach, z zasłon i tkanin obiciowych.

41 Sprawdź, czy tkanina jest dobrze wentylowana, inaczej wilgoć może spowodować powstanie pleśni.

42 Sprawdź, czy w ubraniu lub za tkaniną nie ma czegoś, co może zostać uszkodzone przez parę.

43 Sprawdź, czy kieszenie, mankiety u spodni i bluzek są puste.

44 Sprawdź, czy w zbiorniku jest woda.

45 Ustaw regulator temperatury na **max**. Ustaw wyłącznik pary na .

46 Zdejmij żelazko z tkaniny.

47 Naciśnij przycisk .

48 Może być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcie przycisku spryskiwacza, zanim woda wydostanie się poprzez dyszę.

49 Odczekaj 4 sekundy pomiędzy naciśnięciami przycisku, aż wytworzy się potrzebna para.

## PO UŻYCIU

50 Ustaw regulator temperatury na **●**. Ustaw wyłącznik pary na .

51 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

52 Otwórz pokrywkę otworu do napełniania wodą.

53 Przytrzymaj żelazko nad zlewozmywakiem, obróć je do góry nogami i opróżnij z resztek wody znajdujących się w żelazku.

54 Zamknij pokrywkę otworu do napełniania wodą.

55 Postaw żelazko na jego podstawie.

56 Ostudź je całkowicie.

57 Kiedy jest już zimne, wytrzyj je i owiń przewód zasilający wokół podstawy.

58 Przechowuj żelazko w pozycji pionowej, aby uniknąć korozji i uszkodzeń stopy.

---

## AUTO CZYSZCZENIE

59 Aby zapobiec tworzeniu się osadów należy wykorzystać funkcję auto czyszczenia co najmniej raz w miesiącu, lub częściej w miejscowościach gdzie woda jest twarda.

\* Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.

60 Auto czyszczenie można wykonywać nad zlewozmywakiem, lub umywalką, aby odpłynęła woda ze stopy żelazka.

61 Napełnij zbiornik do znaku max.

62 Postaw żelazko na jego podstawie.

63 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.

64 Ustaw regulator temperatury na **max**. Ustaw wyłącznik pary na .

65 Czubek będzie migać aż żelazko osiągnie zadaną temperaturę, wtedy zacznie się świecić ciągle.

66 Przytrzymaj żelazko nad zlewozmywakiem albo umywalką, stopą skierowaną w dół.

67 Wyłącznik pary poprzez  ustaw na  i przytrzymaj w tym położeniu..

68 Delikatnie poruszaj żelazkiem tam i z powrotem.

69 Woda i para wylatujące przez stopę wypłuczają osad i pył.

\* Unikaj kontaktu z wylatującą wodą i parą.

70 Wykonuj to, aż zbiornik będzie pusty.

71 Ustaw wyłącznik pary na .

72 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i ustaw żelazko na podstawie w pozycji pionowej do ostygnięcia.

73 Kiedy jest już zimne, wytrzyj je i owiń przewód zasilający wokół podstawy.

74 Przechowuj żelazko w pozycji pionowej, aby uniknąć korozji i uszkodzeń stopy.

---

## CZYSZCZENIE

75 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i ustaw żelazko na podstawie w pozycji pionowej do ostygnięcia.

76 Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia wilgotną szmatką.

77 Usuń plamy ze stopy żelazka odrobina octu.

78 Przechowuj żelazko w pozycji pionowej, aby uniknąć korozji i uszkodzeń stopy.

---

## USUWANIE KAMIENIA

79 Wkład znajdujący się w żelazku zapobiega tworzeniu się kamienia z osadów.

80 Nie używaj środków do usuwania kamienia, bo może ulec zniszczeniu wkład zapobiegający tworzeniu się osadu.

---

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.



Procitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj.

Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.



## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj je namijenjen uporabi od strane odraslih odgovornih osoba ili pod njihovim nadzorom. Koristite i držite ovaj uređaj van dosega djece.
- 2 Nemojte uranjati uređaj u tekućinu; nemojte ga rabiti u kupaonici, blizu vode ili na otvorenom prostoru.
- 3 Nemojte glačati odjeću dok se nosi – ozlijedit ćete osobu koja je nosi.
- 4 Ne dodirujte ploču i držite se podalje od pare koju izbacuje.
- 5 Ne koristite glačalo u blizini djece.
- 6 Koristite glačalo, ili ga postavite na stalak, na stabilnoj, ravnoj površini otpornoj na toplinu, po mogućnosti dasci za glačanje.
- 7 Ne ostavljajte glačalo bez nadzora dok je uključeno ili dok stoji na dasci za glačanje.
- 8 Isključite glačalo prije punjenja i nakon uporabe.
- 9 Glačalo postavite uspravno kad ga ne koristite.
- 10 Nemojte puniti glačalo izravno s pipe, koristite vrč.
- 11 Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- 12 Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- 13 Nemojte izgrevati dno – izbjegavajte gumbe, patent-zatvarače, itd.
- 14 Uređaj ima zaštitni termalni osigurač koji pregrije ako se to dogodi, uređaj će prestati raditi i mora se vratiti na popravak.
- 15 Ne radite s uređajem ako padne ili ako je oštećen, ili ako ne radi kako treba ili curi.
- 16 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.



## isključivo za kućnu uporabu

### PRIJE PRVE UPORABE

- Skinite sve oznake, naljepnice ili pakovanja s glačala ili dna.
- Ne brinite se ako glačalo isprva malo dimi, prestat će čim tvar nestane.
- Izglačajte stari komad pamučne tkanine da očistite dno.
- Pritisnite tipke i 3 - 4 puta da ih provjerite.

### AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

- Ako se glačalo ne pomiče, isključite ga nakon otprilike 30 sekundi s dnom prema dolje ili oko 8 minuta ako je uspravno.
- Svjetlo za automatsko isključivanje će bljeskati i nastaviti bljeskati dok ne pomaknete glačalo.
- Da ga ponovno uključite, podignite ga prema gore, nagnite prema naprijed i zatim postavite uspravno da se vrati na radnu temperaturu.
- Tijekom automatskog isključivanja, ne gube se nikakve postavke.

### PRIPREMA

- 1 Pogledajte znakove za održavanje tekstila ().
- 2 Prvo glačajte tkanine za koje su potrebne niske temperature , zatim one za koje su potrebne srednje temperature i završite s onima za koje su potrebne visoke temperature .

<b>crteži</b>	4 poklopac dovoda vode	8 otvori za paru
1 kontrolna tipka temperature	5 mlaznica za prskanje	9 spremnik
2 kontrola pare	6 svijetleći vrh	10 svjetlo automatskog
3 dovod vode	7 dno	isključivanja

## vodič za podešavanje temperature

### oznaka

-  hladno – najlon, akril, poliester
-  toplo – vuna, mješavine poliestera
-  vruće – pamuk, lan
-  ne glačati

\* Ako su upute na tkanini drugačije od ovog vodiča, slijedite upute na etiketi.

### PUNJENJE

- 3 Glačalo se može koristiti s vodom iz pipe, ali ako živate na području s tvrdom vodom, trebate koristiti destiliranu vodu (ne vodu s kemijski uklonjenim kamencem).
- 4 Ako kupujete destiliranu vodu, pazite da je označena kao podesna za glaćala.
- 5 Nemojte ništa dodavati vodi – oštetit ćeće glaćalo.
- 6 Isključite uređaj.
- 7 Postavite kontrolnu tipku temperature na ●. Postavite kontrolnu tipku pare na .
- 8 Otvorite poklopac za dovod vode.
- 9 Nagnite dok otvor za dovod vode ne bude stajao vertikalno.
- 10 Ulijte vodu iz vrča u otvor za vodu.
- 11 Ulijevajte lagano, da biste omogućili da izade zrak iz spremnika i pazite da ne ostane zraka.
- 12 Nemojte ulijevati više od oznake na spremniku ili će voda istjecati tijekom uporabe.
- 13 Zatvorite poklopac za dovod vode.
- 14 Obrišite prolivenu vodu.

### UKLJUČIVANJE

- 15 Postavite kontrolnu tipku temperature na ●. Postavite kontrolnu tipku pare na .
- 16 Postavite glaćalo na držač.
- 17 Stavite utikač u utičnicu.
- 18 Okrenite kontrolnu tipku temperature do željene postavke (vidite vodič dolje) pored oznake ▼.
- 19 Vrh će bljeskati za vrijeme zagrijavanja ili hlađenja, zatim će svijetliti stalno dok ne na postavljenoj temperaturi.
- 20 Boja vrha će se mijenjati da bi odgovarala boji vaše odabrane postavke.
- 21 Boje su sljedeće:

- narančasto = hladno
- plava = ●
- zelena = ●
- ružičasta = ●
- crvena = max (maksimum)

- 22 Sačekajte dok vrh ne počne svijetliti stalno, zatim počnite glaćati.

### GLAČANJE S PAROM

- 23 Ako namjeravate koristiti paru, postavka temperature mora biti  ili viša.
- 24 Ako to ne uradite, na vašu odjeću će izlaziti voda a ne para.
- 25 Postavite kontrolnu tipku pare na postavku koju želite ( = bez pare,  = puno).
- 26 Sačekajte dok vrh ne počne svijetliti stalno, zatim počnite glaćati.

## SPREJ

- ★ Mrlje od vode utječu na neke tkanine. Testirajte ovo na sakrivenom dijelu tkanine.
- 27 Ova funkcija radi sa suhim glaćanjem ili glaćanjem s parom, dok god ima vode u spremniku.
- 28 Podignite glaćalo s tkanine.
- 29 Usmjerite mlaznicu na tkaninu.
- 30 Pritisnite  gumb.
- 31 Možda ćete morati pritisnuti 2 ili 3 puta da ispumpate vodu kroz sustav.



## MLAZ PAR

- 32 Ova funkcija radi sa suhim glaćanjem ili glaćanjem s parom, dok god ima vode u spremniku.
- 33 Ako namjeravate koristiti paru, postavka temperature mora biti  ili viša.
- 34 Podignite glaćalo s tkanine.
- 35 Pritisnite  gumb.
- 36 Možda ćete morati pritisnuti 2 ili 3 puta da ispumpate vodu kroz sustav.
- 37 Ostavite 4 sekunde između izbacivanja, da bi se nakupila para.



## SUHO GLAČANJE

- ★ Ako ćete glačati na suho najmanje 20 minuta, prvo ispraznите spremnik da biste izbjegli spontano izbacivanje pare.
- 38 Postavite kontrolnu tipku pare na .
- 39 Sačekajte dok vrh ne počne svijetliti stalno, zatim počnite glačati.



## VERTIKALNI IZLAZAK PARE

- 40 Uklonite nabore s okačene odjeće, zavjesa koje vise ili tkanina namještaja.
- 41 Provjerite da iza tkanine postoji odgovarajuća ventilacija, inače se može nakupiti vlaga i može nastati plijesan.
- 42 Provjerite da nema ništa iza tkanine što se može oštetiti parom.
- 43 Provjerite jesu li džepovi, zavrnuti rukavi ili nogavice prazni.
- 44 Provjerite ima li vode u spremniku.
- 45 Postavite kontrolnu tipku temperature na **max**. Postavite kontrolnu tipku pare na .
- 46 Podignite glaćalo s tkanine.
- 47 Pritisnite  gumb.
- 48 Možda ćete morati pritisnuti 2 ili 3 puta da ispumpate vodu kroz sustav.
- 49 Ostavite 4 sekunde između izbacivanja, da bi se nakupila para.



## NAKON UPORABE

- 50 Postavite kontrolnu tipku temperature na **•**. Postavite kontrolnu tipku pare na .
- 51 Isključite uređaj.
- 52 Otvorite poklopac za dovod vode.
- 53 Držite ga iznad sudopera, okrenite naopako i izbacite vodu iz spremnika preko otvora za ulaz vode.
- 54 Zatvorite poklopac za dovod vode.
- 55 Postavite glaćalo na držać.0
- 56 Ostavite da se ohladi do kraja.
- 57 Kad glaćalo bude hladno, obrišite svu vlagu i zamotajte kabel oko osnove.
- 58 Držite glaćalo na osnovi da biste izbjegli koroziju i oštećenje dna.

## SAMOČIŠĆENJE

- 59 Da biste sprječili nakupljanje kamenca, koristite funkciju samočišćenja najmanje jednom mjesечно u područjima s normalnom vodom a češće u područjima s tvrdom vodom.
- ★ Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.
- 60 Trebat će Vam umivaonik ili velika zdjela da biste istresli vodu koja izlazi s dna.
- 61 Napunite spremnik do oznake maksimuma.
- 62 Postavite glaćalo na držać.0
- 63 Stavite utikač u utičnicu.
- 64 Postavite kontrolnu tipku temperature na **max**. Postavite kontrolnu tipku pare na .
- 65 Vrh će bljeskati dok ne dosegne postavljenu temperaturu, zatim će svijetliti stalno.
- 66 Držite glaćalo iznad umivaonika ili zdjele, s dnom prema dolje.
- 67 Pomaknite kontrolnu tipku za paru iza  do .
- 72 Isključite glaćalo iz struje i postavite ga na osnovu da se ohladi.
- 73 Kad bude hladno, obrišite svu vlagu i zamotajte kabel oko osnove.
- 74 Stavite glaćalo na osnovu da biste izbjegli koroziju i oštećenje dna.

## ČIŠĆENJE

- 75 Isključite glaćalo iz struje i postavite ga na osnovu da se ohladi.
- 76 Očistite vanjske površine uređaja vlažnom krpom.
- 77 Uklonite mrlje s dna pomoću malo octa.
- 78 Stavite glaćalo na osnovu da biste izbjegli koroziju i oštećenje dna.

## PROTIV KAMENCA

- 79 Sredstvo protiv kamenca koje je sadržano u glaćalu pomaže kod sprječavanja nakupljanja kamenca.
- 80 Nemojte koristiti otopinu za uklanjanje kamenca jer ćete uništiti sredstvo protiv kamenca.

## ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.



Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če napravo daste komu drugemu. Pred uporabo odstranite vso embalažo.



## POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati izključno odrasli ali pa morajo odrasli uporabo nadzorovati.  
Napravo uporabite in hranite zunaj dosega otrok.
- 2 Naprave ne dajajte v katerokoli tekočino, ne uporabljajte je v kopalnici, v bližini vode ali na prostem.
- 3 Nikoli ne likajte oblečenih oblačil – s tem boste poškodovali tistega, ki jih nosi.
- 4 Ne dotikajte se likalne plošče in se varujte pare, ki jo oddaja.
- 5 Likalnika ne uporabljajte v bližini otrok.
- 6 Likalnik uporabljajte ali postavite pokonci samo na stabilni, vodoravni in na vročino odporni površini, po možnosti na likalni deski.
- 7 Likalnika ne puščajte vključenega brez nadzora ali ko stoji na likalni deski.
- 8 Likalnik odklopite pred polnjenjem, čiščenjem in po uporabi.
- 9 Kadar likalnika ne uporabljate, ga postavite pokonci.
- 10 Likalnika ne polnite neposredno iz pipe, uporabite vrc.
- 11 Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- 12 Naprave ne uporabljajte za ničesar drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- 13 Ne opraskajte likalne plošče – izogibajte se gumbom, zadrgam itd.
- 14 Naprava ima zaščitno toplotno varovalko, ki v primeru pregrevanja pregori. Če se to zgodi, bo naprava prenehala delovati in jo je treba vrniti v popravilo.
- 15 Naprave ne uporabljajte, če je bila izpostavljena padcu, če je poškodovana ali pokvarjena ali če pušča.
- 16 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.



## samo za gospodinjsko uporabo



### PRED PRVO UPORABO

- Z likalnika in likalne plošče odstranite vse nalepke ter embalažo.
- Na začetku se lahko od likalnika malo kadi. To naj vas ne skrbi, saj se bo končalo, ko se grelnik dokončno segreje.
- Likalno ploščo očistite z likanjem kosa stare bombažne tkanine.
- Gumba in pritisnite 3- ali 4-krat, da ju preverite.



### SAMODEJNI IZKLOP

- Če likalnika ne premikate, se izklopi po približno 30 sekundah, če je položen na likalno ploščo, ali po približno 8 minutah, če je pokončen.
- Takrat utripa lučka za samodejni izklop, dokler ne premaknete likalnika.
- Če ga želite znova vklopiti, ga dvignite, nagnite naprej in postavite pokončno, da se vrne na delovno temperaturo.
- Med samodejnim izklopopom se nastavitve ne izgubijo.



### PRIPRAVA

- 1 Preverite simbole za zaščito tkanin ( ).
- 2 Najprej zlikujte tkanine, ki jih je treba likati pri nizkih temperaturah (, nato tiste, ki jih je treba likati pri srednjih temperaturah (, in končajte s tkaninami, ki potrebujejo visoke temperature ().

<b>risbe</b>	4 pokrov dovoda vode 5 pršilna šoba 6 svetleča konica 7 likalna plošča	8 parne odprtine 9 posoda 10 lučka za samodejni izklop
--------------	---	--

## vodnik za nastavljanje temperature

### oznaka na etiketi

- hladno – najlon, akril, poliester
- toplo – volna, zmesi s poliestrom
- vroče – bombaž, lan
- ne likajte

### nastavitev temperature

- 
- 
- /max

\* Če se navodila na etiketi tkanine razlikujejo od tega vodnika, upoštevajte navodila na etiketi.

### DOLIVANJE

- 3 Likalnik lahko uporabljate z vodo iz pipe, vendar uporabite destilirano vodo (ne vode s kemično odstranjenim kamnom), če živite na območju, kjer je voda trda.
- 4 Če kupite destilirano vodo, preverite, ali je označena kot primerna za likalnike.
- 5 V vodo ne dodajajte ničesar – to bi likalniku škodovalo.
- 6 Odklopite napravo.
- 7 Nastavitev temperature nastavite na ●. Nastavitev pare nastavite na .
- 8 Odprite pokrov dovoda vode.
- 9 Nagnite likalnik, dokler ni pokrov dovoda vode navpičen.
- 10 Nalijte vodo iz vrča v dovod vode.
- 11 Vodo nalivajte počasi, da lahko uide zrak iz posode in da preprečite nastanek zračne zapore.
- 12 Vode ne dolijte nad oznako max na posodi, sicer bo voda puščala med uporabo.
- 13 Zaprite pokrov dovoda vode.
- 14 Pobrišite morebitno razlito tekočino.

### VKLOP

- 15 Nastavitev temperature nastavite na ●. Nastavitev pare nastavite na .
- 16 Likalnik postavite pokonci.
- 17 Vtič vstavite v električno vtičnico.
- 18 Zavrtite nastavitev temperature na želeno vrednost (glejte spodnje vodilo) poleg oznake ▼.
- 19 Konica bo utripala med ogrevanjem ali hlajenjem, nato pa neprekinjeno svetila, ko temperatura doseže nastavljeno vrednost.
- 20 Barva konice se spremeni na barvo, ki se ujema z izbrano nastavljivo.

21 Barve so:

- oranžna = hladno
- modra = ●
- zelena = ●●
- rožnata = ●●●
- rdeča = max

22 Počakajte, da konica sveti neprekinjeno, in začnite likati.

### LIKANJE S PARO

- 23 Če nameravate uporabljati paro, mora biti nastavitev temperature nastavljena na ali več.
- 24 V nasprotnem primeru boste oblačila zmožili in ne obdelali s paro.
- 25 Nastavitev pare nastavite na želeno vrednost ( = brez pare, = veliko pare).
- 26 Počakajte, da konica sveti neprekinjeno, in začnite likati.

## PRŠENJE

- ★ Pršenje vode vpliva na nekatere tkanine. To preverite na skritem delu tkanine.
- 27 Ta funkcija deluje s suhim ali parnim likanjem, dokler je v posodi voda.
- 28 Likalnik dvignite s tkanine.
- 29 Šobo za pršenje usmerite proti tkanini.
- 30 Pritisnite gumb .
- 31 Morda boste morali na začetku pritisniti 2- ali 3-krat, da se voda prečrpa skozi sistem.

## BRIZG PARE

- 32 Ta funkcija deluje s suhim ali parnim likanjem, dokler je v posodi voda.
- 33 Če nameravate uporabljati paro, mora biti nastavitev temperature nastavljena na  ali več.
- 34 Likalnik dvignite s tkanine.
- 35 Pritisnite gumb .
- 36 Morda boste morali na začetku pritisniti 2- ali 3-krat, da se voda prečrpa skozi sistem.
- 37 Med brizgi počakajte 4 sekunde, da se ustvari dovolj pare.

## SUHO LIKANJE

- ★ Če boste suho likali 20 minut ali več, prej izpraznite posodo, da se izognete nenačrtovanim izpustom pare.
- 38 Nastavitev pare nastavite na .
- 39 Počakajte, da konica sveti neprekinjeno, in začnite likati.

## NAVPIČNO PARNO LIKANJE

- 40 Odstranite gube iz visečih oblačil, visečih zaves in dekorativnih tkanin.
- 41 Preverite, ali je za tkanino poskrbljeno za ustrezeno prezračevanje, sicer se lahko nabere vlaga, kar lahko povzroči plesen.
- 42 Preverite, da za tkanino ni ničesar, kar bi lahko poškodovali s paro.
- 43 Preverite, ali so žepi, zavihki in manšete prazni.
- 44 Preverite, ali je v posodi voda.
- 45 Nastavitev temperature nastavite na **max**. Nastavitev pare nastavite na .
- 46 Likalnik dvignite s tkanine.
- 47 Pritisnite gumb .
- 48 Morda boste morali na začetku pritisniti 2- ali 3-krat, da se voda prečrpa skozi sistem.
- 49 Med brizgi počakajte 4 sekunde, da se ustvari dovolj pare.

## PO UPORABI

- 50 Nastavitev temperature nastavite na . Nastavitev pare nastavite na .
- 51 Odklopite napravo.
- 52 Odprite pokrov dovoda vode.
- 53 Držite jo nad umivalnikom, jo obrnite na glavo in izpustite vodo iz posode preko dovoda vode.
- 54 Zaprite pokrov dovoda vode.
- 55 Likalnik postavite pokonci.
- 56 Pustite, da se v celoti ohladi.
- 57 Ko je naprava hladna, pobrišite morebitno vlago in navijte kabel okoli podstavka.
- 58 Likalnik shranite pokonci, da preprečite korozijo in poškodbe likalne plošče.

## SAMOČIŠČENJE

- 59 Da preprečite nabiranje vodnega kamna, uporabljajte funkcijo za samočiščenje najmanj vsak mesec na območjih z običajno trdoto vode in pogosteje na območjih s trdo vodo.
- ★ Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslani na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.
- 60 Potrebovali boste kad ali veliko skledo, da prestrežete vodo, ki uhaja iz likalne plošče.
- 61 Posodo napolnite do oznake max.
- 62 Likalnik postavite pokonci.
- 63 Vtič vstavite v električno vtičnico.
- 64 Nastavitev temperature nastavite na **max**. Nastavitev pare nastavite na .
- 65 Konica utripa, dokler ne doseže nastavljenе temperature, nato pa neprekiniteno sveti.
- 66 Likalnik držite nad kadojo ali skledo z likalno ploščo navzdol.
- 67 Nastavitev pare premaknite mimo oznake  na  in jo tam držite.
- 68 Likalnik previdno zibajte naprej in nazaj.
- 69 Voda in para izplakneta vodni kamen ter prah skozi likalno ploščo.
- ★ Izognite se uhajajoči vodi in pari.
- 70 Nadaljujte, dokler posoda ni prazna.
- 71 Nastavitev pare nastavite na .
- 72 Odklopite likalnik in ga postavite pokonci, da se ohladi.
- 73 Ko je naprava hladna, pobrišite morebitno vlogo in navijte kabel okoli podstavka.
- 74 Likalnik shranite pokonci, da preprečite korozijo in poškodbe likalne plošče.

## ČIŠČENJE

- 75 Odklopite likalnik in ga postavite pokonci, da se ohladi.
- 76 Zunanje površine naprave očistite z vlažno krpo.
- 77 Madeže na likalni plošči odstranite z malo kisa.
- 78 Likalnik shranite pokonci, da preprečite korozijo in poškodbe likalne plošče.

## SREDSTVO PROTI VODNEMU KAMNU

- 79 Sredstvo proti vodnemu kamnu, ki je vgrajeno v likalnik, preprečuje nabiranje vodnega kamna.
- 80 Ne uporabljajte raztopine za odstranjevanje vodnega kamna rešitev, sicer boste uničili sredstvo proti vodnemu kamnu.

## ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.



Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ή υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ενηλίκου. Να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- 2 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό, μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο.  

- 3 Μη σιδερώνετε ρούχα ενώ τα φοράει κάποιος – θα τον τραυματίσετε.
- 4 Μην αγγίζετε την πλάκα του σίδερου και διατηρήστε τη μακριά από το δέρμα σας όταν εκπέμπει ατμό.
- 5 Μη χρησιμοποιείτε το σίδερο εάν βρίσκονται τριγύρω παιδιά.
- 6 Να χρησιμοποιείτε το σίδερο ή να το τοποθετείτε στην πτέρνα του, επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη, θερμοανθεκτική επιφάνεια, κατά προτίμηση σε μια σιδερώστρα.
- 7 Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα ή βρίσκεται σε όρθια θέση πάνω στη βάση του στη σιδερώστρα.
- 8 Να αποσυνδέετε το σίδερο από το ρεύμα πριν γεμίσετε το δοχείο νερού, πριν από τον καθαρισμό και μετά από τη χρήση.
- 9 Τοποθετήστε το σίδερο σε όρθια θέση στη βάση του όταν δεν σιδερώνετε.
- 10 Μη γεμίζετε το σίδερο με νερό κατευθείαν από τη βρύση, χρησιμοποιήστε την κανάτα.
- 11 Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- 12 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- 13 Μη χαράζετε την πλάκα του σίδερου – αποφύγετε την επαφή της με κουμπιά, φερμουάρ κ.λπ.
- 14 Η συσκευή διαθέτει μια προστατευτική θερμική ασφάλεια, η οποία πέφτει σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα πρέπει να την προσκομίσετε για επισκευή.
- 15 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πέσει στο έδαφος, υποστεί ζημιά, παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή διαρροή.
- 16 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

### αποκλειστικά για οικιακή χρήση

#### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλες τις ετικέτες, αυτοκόλλητα ή άλλα υλικά συσκευασίας από το σίδερο και την πλάκα του.
- Μην ανησυχήστε εάν βγει λίγος ατμός από το σίδερο στην αρχή, θα σταματήσει μόλις ζεσταθεί το σίδερο.
- Σιδερώστε ένα παλιό βαμβακερό πανί για να καθαρίσει η πλάκα του σίδερου.
- Πατήστε τα κουμπιά  και  3 ή 4 φορές για να ελέγξετε εάν λειτουργούν.

#### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν το σίδερο παραμείνει στάσιμο, θα απενεργοποιηθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου εάν είναι η πλάκα είναι τοποθετημένη προς τα κάτω, ή μετά από 8 λεπτά εάν έχετε τοποθετήσει το σίδερο σε όρθια θέση. Θα αναβοσθήσει η λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης και θα συνεχίσει να αναβοσθήνει έως ότου να μετακινήσετε το σίδερο.
- Για να ενεργοποιηθεί πάλι το σίδερο, ανασηκώστε το και γειρετέ το προς τα εμπρός για να επιστρέψει στη θερμοκρασία λειτουργίας.
- Δεν χάνεται καμία ρύθμιση κατά την αυτόματη απενεργοποίηση.

<b>σχέδια</b>	4 κάλυμμα εισόδου νερού	8 οπές ατμού
1 διακόπτης θερμοκρασίας	5 ακροφύσιο ψεκασμού	9 δοχείο νερού
2 διακόπτης ατμού	6 φωτεινή μύτη	10 λυχνία αυτόματης
3 είσοδος νερού	7 πλάκα σίδερου	απενεργοποίησης

## ⌚ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- 1 Ελέγχετε τις ετικέτες φροντίδας υφασμάτων των ρούχων ( ).
- 2 Σιδερώστε τα υφάσματα που απαιτούν χαμηλή θερμοκρασία πρώτα, κατόπιν αυτά που απαιτούν μέτρια θερμοκρασία και τέλος αυτά που απαιτούν υψηλή θερμοκρασία .

## οδηγός ρύθμισης θερμοκρασίας

### σήμανση ετικετών

- χαμηλή θερμοκρασία – νάιλον, ακρυλικά, πολυεστέρας
- μέτρια θερμοκρασία – μαλλί, μεικτά υφάσματα με πολυεστέρα
- υψηλή θερμοκρασία – βαμβακερά, λινά
- μη σιδερώνετε

### ρύθμιση θερμοκρασίας

- 
- 
- /max

\* Εάν οι οδηγίες στην ετικέτα του ρούχου δεν αντιστοιχούν στον παρόντα οδηγό, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα.

## ▢ ΠΛΗΡΩΣΗ

- 3 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό βρύσης στο σίδερο, αλλά εάν κατοικείτε σε περιοχή όπου το νερό έχει πολλά άλατα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αποσταγμένο νερό (όχι χημικά αφαλατωμένο νερό).
- 4 Εάν αγοράστετε αποσταγμένο νερό, βεβαιωθείτε ότι φέρει σήμανση καταλληλότητας για σιδέρωμα.
- 5 Μη προσθέστε τίποτα στο νερό – θα προκληθεί βλάβη στο σίδερο.
- 6 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- 7 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση •. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .
- 8 Ανοίξτε το κάλυμμα της εισόδου νερού.
- 9 Γείρετε το σίδερο έως ότου το κάλυμμα της εισόδου νερού να είναι σε κάθετη θέση.
- 10 Προσθέστε νερό στην είσοδο νερού χρησιμοποιώντας την κανάτα.
- 11 Μην προσθέτετε το νερό γρήγορα, ώστε να υπάρχει χρόνος διαφυγής του αέρα που βρίσκεται στο δοχείο και να αποτραπεί η δημιουργία αεροπαγίδας.
- 12 Μη γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από τη στάθμη μέγιστης πλήρωσης, ειδάλλως ενδέχεται να διαρρεύσει νερό κατά τη χρήση.
- 13 Κλείστε το κάλυμμα της εισόδου νερού.
- 14 Σκουπίστε τυχόν νερό που χύθηκε.

## ⌚ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 15 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση •. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .
- 16 Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στην πτέρνα του.
- 17 Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
- 18 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας ώστε να μετακινηθεί η επιθυμητή ρύθμιση (δείτε τον οδηγό παρακάτω) δίπλα στο σημάδι ¶.
- 19 Η μύτη αναβοσβήνει κατά τη θέρμανση ή το κρύωμα και κατόπιν ανάβει σταθερά όταν επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία.
- 20 Το χρώμα της μύτης αλλάζει για να υποδεικνύει το χρώμα της επιλεγμένης ρύθμισης.
- 21 Τα χρώματα είναι τα εξής:

πορτοκαλί	μπλε	πράσινο	ροζ	κόκκινο
κρύο	•	••	•••	max(μέγιστη θερμοκρασία)

- 22 Περιμένετε έως ότου να είναι σταθερά αναμμένη η λυχνία προτού ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

## ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ

- 23 Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ατμό, η ρύθμιση θερμοκρασίας πρέπει να είναι ☀ ή υψηλότερη. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, θα πέσει νερό στα ρούχα, όχι ατμός.
- 24 Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στην επιθυμητή ρύθμιση (☒ = χωρίς ατμό, ☀ = υψηλή παροχή ατμού).
- 25 Περιμένετε έως ότου να είναι σταθερά αναμμένη η λυχνία προτού ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

## ΨΕΚΑΣΜΟΣ

\* Ο ψεκασμός με νερό επηρεάζει κάποια υφάσματα. Κάντε πρώτα δοκιμή σε ένα μη ορατό σημείο του υφάσματος.

- 26 Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για στεγνό σιδέρωμα ή σιδέρωμα με ατμό, με την προϋπόθεση να υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.
- 27 Κρατήστε το σίδερο πάνω από το ύφασμα. Στοχεύστε το ακροφύσιο ψεκασμού στο ύφασμα.
- 28 Πατήστε το κουμπί ☀. Μπορεί να χρειαστεί να το πατήσετε 2 ή 3 φορές για να αντληθεί νερό μέσω του συστήματος.

## ΡΙΠΗ ΑΤΜΟΥ

- 29 Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για στεγνό σιδέρωμα ή σιδέρωμα με ατμό, με την προϋπόθεση να υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.
- 30 Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ατμό, η ρύθμιση θερμοκρασίας πρέπει να είναι ☀ ή υψηλότερη.
- 31 Κρατήστε το σίδερο πάνω από το ύφασμα. Πατήστε το κουμπί ☀.
- 32 Μπορεί να χρειαστεί να το πατήσετε 2 ή 3 φορές για να αντληθεί νερό μέσω του συστήματος.
- 33 Αφήστε να περάσουν 4 δευτερόλεπτα μεταξύ ριπών για να προλάβει ενδιάμεσα να δημιουργηθεί ατμός.

## ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

- \* Εάν σκοπεύετε να σιδερώσετε με στεγνό σιδέρωμα για περισσότερα από 20 λεπτά, αδειάστε πρώτα το δοχείο νερού για να αποτραπούν ακούσιες ριπές ατμού.
- 34 Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση ☒.
- 35 Περιμένετε έως ότου να είναι σταθερά αναμμένη η λυχνία προτού ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

## ΚΑΘΕΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

- 36 Αφαιρέστε ζάρες από κρεμασμένα ρούχα και κουρτίνες ή ταπετσαρίες επίπλων.
- 37 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός πίσω από το ύφασμα, ειδάλλως μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία και να προκληθεί μούχλα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα πίσω από το ύφασμα που μπορεί να υποστεί ζημιά από τον ατμό.
- 38 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μέσα στις τσέπες, τα μπατζάκια και τις μανσέτες.
- 39 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση max. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση ☒.
- 40 Κρατήστε το σίδερο πάνω από το ύφασμα. Πατήστε το κουμπί ☀.
- 41 Μπορεί να χρειαστεί να το πατήσετε 2 ή 3 φορές για να αντληθεί νερό μέσω του συστήματος.
- 42 Αφήστε να περάσουν 4 δευτερόλεπτα μεταξύ ριπών για να προλάβει ενδιάμεσα να δημιουργηθεί ατμός.

## ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 43 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση ●. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση ☒.
- 44 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Ανοίξτε το κάλυμμα της εισόδου νερού.
- 45 Κρατώντας την πάνω από τον νεροχύτη, αναποδογυρίστε την και αδειάστε το νερό από το δοχείο μέσω της εισόδου νερού.
- 46 Κλείστε το κάλυμμα της εισόδου νερού.
- 47 Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στην πτέρνα του.
- 48 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.

49 Όταν κρυώσει, σκουπίστε τυχόν παρουσία υγρασίας και τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από την πτέρνα του σίδερου.

50 Αποθηκεύστε το σίδερο σε όρθια θέση πάνω στην πτέρνα του για να αποφευχθεί η διάβρωση και η πρόκληση ζημιάς στην πλάκα του.

## ☒ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

51 Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση αλάτων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα σε περιοχές με μέτριας σκληρότητας νερό, περισσότερο συχνά αν το νερό σας έχει υψηλότερη σκληρότητα.

\* Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.

52 Θα χρειαστείτε μια λεκάνη ή ένα μεγάλο μπολ για να συλλεχθεί το νερό που θα τρέξει από την πλάκα του σίδερου.

53 Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη μέγιστης πλήρωσης.

54 Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στην πτέρνα του.

55 Συνδέστε το φίς στην πρίζα.

56 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση **max**. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .

57 Η μύτη αναβοσβήνει έως ότου να επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία και κατόπιν ανάβει σταθερά.

58 Κρατήστε το σίδερο πάνω από μια λεκάνη ή ένα μπολ με την πλάκα να κοιτά προς τα κάτω.

59 Γυρίστε τον διακόπτη ατμού μετά το , στο , και κρατήστε τον εκεί.

60 Μετακινήστε απαλά το σίδερο μπρος-πίσω.

61 Το νερό και ο ατμός θα καθαρίσουν τα άλατα και τη σκόνη μέσω της πλάκας του σίδερου.

\* Φροντίστε να μην έρθει σε επαφή το δέρμα σας με το νερό και τον ατμό που διαφεύγει.

62 Συνεχίστε τη διαδικασία έως ότου να αδειάσει το δοχείο νερού.

63 Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .

64 Αποσυνδέστε το σίδερο από το ρεύμα και τοποθετήστε το σε όρθια θέση πάνω στην πτέρνα του για να κρυώσει.

65 Όταν κρυώσει, σκουπίστε τυχόν παρουσία υγρασίας και τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από την πτέρνα του σίδερου.

66 Αποθηκεύστε το σίδερο σε όρθια θέση πάνω στην πτέρνα του για να αποφευχθεί η διάβρωση και η πρόκληση ζημιάς στην πλάκα του.

## ⌚ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

67 Αποσυνδέστε το σίδερο από το ρεύμα και τοποθετήστε το σε όρθια θέση πάνω στην πτέρνα του για να κρυώσει.

68 Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανί.

69 Αφαιρέστε τις κηλίδες από την πλάκα με λίγο ζύδι.

70 Αποθηκεύστε το σίδερο σε όρθια θέση πάνω στην πτέρνα του για να αποφευχθεί η διάβρωση και η πρόκληση ζημιάς στην πλάκα του.

## ∞ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

71 Το φίλτρο προστασίας κατά των αλάτων που είναι ενσωματωμένο στο σίδερο αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.

72 Μη χρησιμοποιήστε προϊόν αφαλάτωσης, διότι θα προκαλέσετε ζημιά στο φίλτρο προστασίας κατά των αλάτων.

## ☒ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.



A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

## **FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Ezt a készüléket csak egy felelős felnőtt használhatja vagy annak felügyelete mellett használható. A készüléket gyermekek által el nem érhető helyen használja és tárolja.
- 2 Ne tegye a készüléket folyadékba, ne használja fürdőszobában, víz közelében vagy a szabadban.
- 3 Ne vasaljon olyan ruházatot, amit éppen valaki visel – ez a viselő sérülését okozná.
- 4 Ne nyúljon a vasalótalphoz, és maradjon távol az általa kibocsátott góztól
- 5 A vasalót ne használja gyermekek közelében.
- 6 A vasalót használja, vagy sarkára fektetve helyezze stabil, vízszintes, hőálló felületre, lehetőleg vasalódeszkára.
- 7 Ne hagyja a vasalót örizetlenül, ha áram alatt van, illetve, ha a vasalódeszkára lett helyezve.
- 8 Húzza ki a vasalót feltöltés előtt, tisztítás előtt; és használat után.
- 9 A vasalót tegye függőleges pozícióba, amikor nem vasal.
- 10 A vasalót ne töltse fel közvetlenül a csapból, használja a kiöntőt.
- 11 Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- 12 A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- 13 Ne karcolja meg a vasalótalpat – kerülje a gombokkal, cipzárral, stb. való érintkezését.
- 14 A berendezés túlmelegedés ellen védő biztosítékkal van ellátva, ami túlmelegedés estén kiég. Ebben az esetben a berendezés nem fog működni, és meg kell javítatni.
- 15 Ne használja a készüléket ha leesett, megsérült, meghibásodott, vagy folyik.
- 16 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

### **csak háztartási használatra**

## **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT**

- A vasalóról és a vasalótalpról távolítsa el az összes címkét, matricát és csomagolást.
- Ne ijjedjen meg, ha a vasaló kezdetben füstöl egy kicsit, ez meg fog szűnni, amint a elemek elpárolognak.
- A vasalótalp megtisztításához vasaljon át egy használaton kívüli pamut anyagot.
- Ellenőrizze a  és  gombokat úgy, hogy 3-4 alkalommal benyomja őket.

## **AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS**

- Ha a vasaló mozdulatlan állapotban, a vasalótalppal lüggőleges pozícióban van, kb. 30 mp után, ha pedig felfelé van, akkor kb. 8 perc elteltével magától kikapcsol.
- Az automatikus kikapcsolás gomb folyamatosan villogni fog, amíg a vasalót nem kezdi el mozgatni.
- Az ismételt bekapcsoláshoz emelje fel, döntse előre, majd függőleges irányban tegye le, hogy visszatérjen a működési hőmérséklethez.
- Az automatikus kikapcsolás során a beállítások nem vesznek el.

## **ELŐKÉSZÜLETEK**

- 1 Ellenőrizze a textil kezelésre vonatkozó jeleket (, , , ).
- 2 Először azokat az anyagokat vasalja ki, amelyek alacsony hőmérsékletet igényelnek , majd azokat, amelyek közepes hőmérsékletet , végül pedig azokat, amelyeket magas hőmérsékleten kell vasalni .

<b>rajzok</b>	4 vízbeöntő fedél	8 góz nyílások
1 hőmérséklet szabályozó	5 permetező fúvóka	9 tartály
2 gózsabályozó	6 világító csúcs	10 automatikus
3 vízbeöntő	7 vasalótalp	kikapcsolásjelző fény

## hőmérséklet beállítási útmutató

### címke jelölések

- langos – nejlon, akril, polieszter
- meleg – gyapjú, polieszter keverékek
- forró – pamut, vászon
- nem vasalható

\* Ha a textil címkéjén lévő utasítások eltérnek az útmutatóban leírtaktól, akkor kövesse a címkén található utasításokat.

### MEGTÖLTÉS

- 3 A vasalót használhatja csapvízzel, de ha az ön háztartásában kemény a víz, akkor használjon desztillált vizet (nem kémialag vízkőmentesített vizet).
- 4 Ha desztillált vizet vásárol, ellenőrizze, hogy vasalók számára megfelelő-e.
- 5 Ne adjon semmit hozzá a vízhez – ez tönkretenné a vasalót.
- 6 Húzza ki a készüléket.
- 7 A hőmérséklet szabályozót állítsa • állásba. A gózkapcsolót állítsa ☒ állásba.
- 8 Nyissa ki a vízbeöntő fedelét
- 9 Döntse meg a vasalót addig, amíg a vízbeöntő fedél függőleges irányba nem kerül.
- 10 A kiöntővel töltön vizet a vízbeöntőbe.
- 11 Lassan töltse, hogy a levegő a tartályból távozni tudjon és ezzel elkerülje a légelzáródást.
- 12 Ne töltse túl a tartály max jelénél, ellenkező esetben a víz használat közben ki fog folyni.
- 13 Hajtsa le a vízbeöntő fedelét.
- 14 Törölje le, ha melléfolyt víz.

### BEKAPCSOLÁS

- 15 A hőmérséklet szabályozót állítsa • állásba. A gózkapcsolót állítsa ☒ állásba.
- 16 Tegye a vasalót a sarkára.
- 17 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
- 18 A ▼ jel mellett fordítsa a hőmérséklet szabályozót a kívánt beállításra (lásd az utasításokat lejjebb).
- 19 A csúcs villog, amíg melegszik, vagy hül, és folyamatosan világít, amikor elérte a kívánt hőmérsékletet.
- 20 A csúcs színe a kiválasztott beállítástól függően változik.

21 A színek a következők:

- narancs = hideg
- kék = •
- zöld = • •
- rózsaszín = • • •
- piros = max

22 Várja meg, amíg a csúcs folyamatosan világít, majd kezdje el a vasalást.

### GŐZÖLŐS VASALÁS

- 23 Ha gőzölni szeretne, a hőmérsékletet ☒ vagy magasabb hőfokra állítsa.
- 24 Ha ennél alacsonyabb, akkor a ruhákra góz helyett víz fog kerülni.
- 25 A gózsabályozót állítsa a kívánt beállításra (☒ = nincs góz, ☓ = magas).
- 26 Várja meg, amíg a csúcs folyamatosan világít, majd kezdje el a vasalást.

## PERMETEZÉS

- ★ A vízpecsét rosszat tehet bizonyos anyagoknak. Először próbálja ki az anyag egy rejtett részén.
- 27 Ez a funkció száraz, és gőzölős vasalásnál is működik, ha van víz a tartályban.
- 28 Emelje fel a vasalót az anyagról.
- 29 Célozza a permetező fúvókát az anyag felé.
- 30 Nyomja meg a  gombot.
- 31 Nyomja meg 2 – 3 alkalommal, hogy a vizet átpumpálja a rendszeren.

## GŐZ KILÖVELLÉSE

- 32 Ez a funkció száraz, és gőzölős vasalásnál is működik, ha van víz a tartályban.
- 33 Ha gőzölni szeretne, a hőmérsékletet  vagy magasabb hőfokra állítsa.
- 34 Emelje fel a vasalót az anyagról.
- 35 Nyomja meg a  gombot.
- 36 Nyomja meg 2 – 3 alkalommal, hogy a vizet átpumpálja a rendszeren.
- 37 A kilövellések között tartson 4 mp szünetet, hogy a góz termelődni tudjon.

## SZÁRAZ VASALÁS

- ★ Ha legalább 20 percig fog vasalni, akkor először ürítse ki a tartályt, hogy nehogy véletlenszerűen kiáramoljon a góz.
- 38 A gózkapcsolót állítsa  állásba.
- 39 Várja meg, amíg a csúcs folyamatosan világít, majd kezdje el a vasalást.

## FÜGGÖLEGES VASALÁS

- 40 Távolítsa el a ránkokat/redőket a lógó ruhákról, függönyökről, és a bútor anyagokról.
- 41 Ellenőrizze, hogy az anyag megfelelő szellőzése biztosított-e, mert ellenkező esetben a nedvesség összegyűlhet, ami penészt okozhat.
- 42 Bizonyosodjon meg róla, hogy az anyag mögött semmi olyasmi nincs, amit a góz tönkretenne.
- 43 Ellenőrizze, hogy a zsebek, hajtókák és mandzsetták üresek-e.
- 44 Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban.
- 45 A hőmérséklet szabályozót állítsa **max** állásba. A gózkapcsolót állítsa  állásba.
- 46 Emelje fel a vasalót az anyagról.
- 47 Nyomja meg a  gombot.
- 48 Nyomja meg 2 – 3 alkalommal, hogy a vizet átpumpálja a rendszeren.
- 49 A kilövellések között tartson 4 mp szünetet, hogy a góz termelődni tudjon.

## HASZNÁLAT UTÁN

- 50 A hőmérséklet szabályozót állítsa **•** állásba. A gózkapcsolót állítsa  állásba.
- 51 Húzza ki az eszközt.
- 52 Nyissa ki a vízbeöntő fedelét
- 53 Tartsa mosdókagyló fölé, fordítsa fejjel lefelé és engedje le a vizet a tartályból a vízbeöntőn keresztül.
- 54 Hajtsa le a vízbeöntő fedelét.
- 55 Tegye a vasalót a sarkára.
- 56 Várja meg, amíg teljesen kihűl.
- 57 Amikor már hideg, törölje teljesen szárazra, és tekerje a kábelt a sarok köré.
- 58 A vasalót a sarkán tárolja, hogy elkerülje a korróziót, és a vasalótalp megrongálódását.

## ÖNTISZTÍTÁS

- 59 Hogy elkerülje a vízkő képződést, használja az öntisztító funkciót normál víznél havonta legalább egyszer, ha pedig a háztartásában kemény a víz, akkor ennél gyakrabban.
- ★ Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.
- 60 Szüksége lesz egy lavorra, vagy egy nagy tálra, hogy összegyűjtse a vasalótalpból kifolyó vizet.
- 61 Töltsé a tartályt fel a max jelig.
- 62 Tegye a vasalót a sarkára.
- 63 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
- 64 A hőmérésklet szabályozott állítsa **max** állásba. A gózkapcsolót állítsa  állásba.
- 65 A csúcs villog, amíg eléri a kívánt hőméréskletet, majd folyamatosan világít.
- 66 Tartsa a vasalót a lavór, vagy tál fölé, a vasalótalppal lefelé.
- 67 A gózsabályozót állítsa a  jelen túl, a  jelig, és tartsa ott.
- 68 Óvatosan mozgassa a vasalót előre-hátra.
- 69 A víz és a góz kimossa a vízkövet és a port a vasalótalpból.
- ★ Tartózkodjon a távozó víztől és góztől.
- 70 Folytassa a műveletet addig, amíg a tartály ki nem ürül.
- 71 A gózkapcsolót állítsa  állásba.
- 72 Húzza ki a vasalót, majd tegye a sarkára, hogy kihűljön.
- 73 Amikor már hideg, törlje teljesen szárazra, és tekerje a kábelt a sarok köré.
- 74 A vasalót a sarkán tárolja, hogy elkerülje a korroziót, és a vasalótalp megrongálódását.

## TISZTÍTÁS

- 75 Húzza ki a vasalót, majd tegye a sarkára, hogy kihűljön.
- 76 A készülék külső felületét egy nedves ruhával tisztítsa meg.
- 77 A vasalótalpon lévő foltokat távolítsa el egy kevés ecettel.
- 78 A vasalót a sarkán tárolja, hogy elkerülje a korroziót, és a vasalótalp megrongálódását.

## VÍZKŐTELENÍTÉS

- 79 A vasalóba beépített vízkőmentesítő szer segít megelőzni a vízkő kialakulását.
- 80 Ne használjon vízkőoldó megoldást, mert ez tönkreteszti a vasaló vízkőmentesítő szerét.

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellegű készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemetetbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.



Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, gerekirse cihazla birlikte aktarın.  
Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.



## ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz sadece sorumlu bir yetişkin tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır. Cihazı, çocukların erişemeyeceği konumlarda kullanın ve saklayın.
- 2 Cihazı sıvıya daldırmayın; banyoda, su yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
- 3 Giysileri, insanların üzerindeyken ütülemeyin, giyen kişiyi yaralayabilirsiniz.
- 4 Ütünün tabanına dokunmayın ve yaydığı buhardan uzak durun.
- 5 Ütüyü, çocukların yakın çevresinde kullanmayın.
- 6 Ütüyü sağlam, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzey, tercihen bir ütü masası üzerinde kullanın veya arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 7 Ütüyü prize takılı durumda veya ütü masası üzerinde gözetimsiz bırakmayın.
- 8 Ütue su doldurmadan veya ütüyü temizlemeden önce ve ütüyü kullandıkten sonra fişini prizden çekin.
- 9 Ütüyü kullanmadığınız zaman arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 10 Ütüyü doğrudan musluktan akan suyla doldurmayın, su kabını kullanın.
- 11 Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalarındaki ürünler kullanmayın.
- 12 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- 13 Ütü tabanını çizmeyin; giysilerdeki düğme, fermuar, vb. metal kısımlara dikkat edin.
- 14 Cihaz, aşıri ısındığında patlayabilecek koruyucu bir termal sigortaya sahiptir. Bu durumda, cihaz çalışmayı durduracaktır ve onarılması için servise götürülmeli.
- 15 Yere düşüyse, hasarlıysa, hatalı çalışıyor veya sızıntı yapıyorsa, cihazı çalıştmayın.
- 16 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.



### sadece ev içi kullanım

#### ↑ İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Ütude ve tabanında bulunan tüm etiket, çıkartma veya ambalajı çıkarın.
- Ütünün başlangıçta bir miktar duman çıkarması normaldir, endişelenmeyin. Isınma devreleri kullanılmaya devam edildiğinde, bu durum sona erecektir.
- Ütünün tabanını temizlemek için eski bir pamuklu kumaş parçasını ütüleyin.
- İşlevlerini kontrol etmek için, ⌂ ve ⌃ düğmelerine 3 veya 4 kez basın.

#### ⌚ OTOMATİK KAPANMA

- Üt hareketsiz kaldığında, tabanı yatay konumdaysa yaklaşık 30 saniye veya tabanı dikey konumdaysa yaklaşık 8 dakika sonra kendiliğinden kapanacaktır.
- Otomatik kapanma lambası, siz ütüyü yeniden hareket ettirene dek yanıp sönmeye devam edecektir.
- Ütüyü yeniden açmak için kaldırın ve ileri doğru eğin, ardından çalışma sıcaklığına geri dönmesi için dikey konuma getirin.
- Otomatik kapanma sırasında ütünün hiçbir ayarı kaybolmaz.

#### 🕒 HAZIRLANMA

- 1 Tekstil bakım sembollerini kontrol edin (☒ ☒ ☒ ☒).
- 2 Ütulemeye ilk olarak düşük ısı ☒ gerektiren kumaşlarla başlayın, sonra orta ısı ☒ gerektiren kumaşlarla devam edin ve son olarak yüksek ısı ☒ gerektiren kumaşlarla tamamlayın.

<b>çizimler</b>	4 su girişi kapağı 5 su püskürme ağızı 6 ön uç lamba 7 taban	8 buhar delikleri 9 hazne 10 otomatik kapanma lambası
-----------------	---	---

**ISI ayar kılavuzu****etiket işaretleri**

-  soğuk – naylon, akrilikler, polyester
-  ılık – yün, polyester karışımıları
-  sıcak – pamuk, keten
-  ütülemeyin

**ISI ayarı**

- 
- 
- /max

\* Kumaş etiketinin üzerinde yer alan talimatlar, bu kılavuzda yer alanlardan farklılsa, etiket üzerindeki talimatları dikkate alın.

**DOLDURMA**

- 3 Ütümusluksuyuyla kullanılabilir, ancak suların kireçli olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, kireç kimyasal yöntemlerle arındırılmamış saf su kullanmalısınız.
- 4 Damitik su satin aliyorsanız, ütüler için uygun olup olmadığını kontrol edin.
- 5 Suya herhangi bir madde eklemeyin, ütüye zarar verebilirsiniz.
- 6 Cihazın fişini prizden çekin.
- 7 Isı kumandasını • simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını ☒ simgesine ayarlayın.
- 8 Su girişi kapağını açın
- 9 Ütüyü, su girişi kapağı dikey olana dek kaldırın.
- 10 Su kabındaki suyu, ütünün su girişine dökün.
- 11 Haznenin içindeki havanın dışarı çıkışabilmesi ve hava kabarcığı olmasını önlemek için yavaş hareket edin.
- 12 Dolum sırasında, haznenin üzerinde yer alan "max" işaretini geçmeyin, aksi takdirde kullanım sırasında su taşacaktır.
- 13 Su girişi kapağını kapatın.
- 14 Dökülen suları bir bezle silin.

**CİHAZI ÇALIŞTIRMA**

- 15 Isı kumandasını • simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını ☒ simgesine ayarlayın.
- 16 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 17 Fiş prize takın.
- 18 Isı kumandasını, istediğiniz ayar (bkz. aşağıda verilen kılavuz) ▼ işaretinin yanına gelecek şekilde çevirin.
- 19 Ütünün ön ucunda yer alan lamba, ısınma veya soğuma sırasında yanıp sönecek, ayarlanan ısına gelindiğinde sürekli yanmaya başlayacaktır.
- 20 Ütünün ön ucundaki lambanın rengi, seçtiğiniz ayarın rengini alacaktır.
- 21 Renkler:

turuncu	mavi	yeşil	pembe	kırmızı
soğuk	•	••	•••	max (maksimum)

- 22 Lamba sürekli yanana dek bekleyin ve sonra ütülemeye başlayın.

**BUHARLI ÜTÜLEME**

- 23 Buhar kullanmayı istiyorsanız, ısı ayarı ☒ veya üzeri olmalıdır.
- 24 Aksi takdirde giysilerinizde buhar değil, su damlacıkları olacaktır.
- 25 Buhar kumandasını istediğiniz ayara getirin (☒ = buhar yok, ☐ = yoğun buhar).
- 26 Lamba sürekli yanana dek bekleyin ve sonra ütülemeye başlayın.

## SU PÜSKÜRTME

- ★ Su damlacıkları bazı kumaşlarda iz bırakabilir. Su püskürme işleminden önce, kumaşın görünmeyen bir yerinde bunu test edin.
- 27 Bu işlev, hiznede su olması kaydıyla, kuru veya buharlı ütülemede devreye girebilir.
- 28 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
- 29 Su püskürme ağını kumaşa doğru yöneltin.
- 30  düğmesine basın.
- 31 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.

## BUHAR ŞOKU

- 32 Bu işlev, hiznede su olması kaydıyla, kuru veya buharlı ütülemede devreye girebilir.
- 33 Buhar kullanmayı istiyorsanız, ısı ayarı  veya üzeri olmalıdır.
- 34 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
- 35  düğmesine basın.
- 36 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.
- 37 Buharin oluşabilmesi için iki şok uygulaması arasında en az 4 saniye bekleyin.

## KURU ÜTÜLEME

- ★ 20 dakika veya daha uzun süre kuru ütüleme yapacaksanız, ani buhar boşalmalarını önlemek için önce hizneyi boşaltın.
- 38 Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.
- 39 Lamba sürekli yanana dek bekleyin ve sonra ütülemeye başlayın.

## DİKEY BUHAR VERME

- 40 Askidaki giysilerde, asılı perdelerde ve dösemelik kumaşlarda olan kırışıklıkları giderir.
- 41 Kumaşın arkasında yeterli havalandırma olup olmadığını kontrol edin, aksi takdirde nem birikerek küflenmeye yol açabilir.
- 42 Kumaşın arkasında buhardan zarar görebilecek herhangi bir şey olmamasına dikkat edin.
- 43 Ceplerin, duble paçaların ve manşetlerin içinde herhangi bir cisim olup olmamasına dikkat edin.
- 44 Hiznede yeterli su olup olmadığını kontrol edin.
- 45 Isı kumandasını **max** simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.
- 46 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
- 47  düğmesine basın.
- 48 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.
- 49 Buharin oluşabilmesi için iki şok uygulaması arasında en az 4 saniye bekleyin.

## KULLANDIKTAN SONRA

- 50 Isı kumandasını • simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.
- 51 Cihazın fişini prizden çekin.
- 52 Su girişi kapağını açın
- 53 Bir lavabonun üzerinde ters çevirin ve hiznedeki suyu, su girişi yoluyla boşaltın.
- 54 Su girişi kapağını kapatın.
- 55 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 56 Ütünün tamamen soğumasını bekleyin.
- 57 Soğuduğunda, bir bezle nemini silin ve kablosunu arka desteğiinin üzerine sarın.
- 58 Ütüyü, tabanının aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için arka desteği üzerinde saklayın.

## KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

- 59 Kireç birikimini önlemek için, normal kireç oranına sahip suların olduğu bölgelerde ayda en az bir kez, sert, kireçli suların olduğu bölgelerde daha sık aralıklarla ütünün kendini temizleme işlevini çalıştırın.
- ★ Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücretle tabi olacaktır.
- 60 Tabandan gelen suyu toplamak için bir lavaboya veya geniş bir kaba gerek duyacaksınız.
- 61 Hazneyi "max" işaretine kadar suyla doldurun.
- 62 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 63 Fiş prize takın.
- 64 İsi kumandasını **max** simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.
- 65 Ütünün ön ucundaki lamba, ayarlanan sıcaklığa ulaşana dek yanıp sönecek, ardından sürekli yanmaya başlayacaktır.
- 66 Ütüyü, lavabo veya geniş kabın üzerinde, tabanı aşağı bakacak şekilde tutun.
- 67 Buhar kumandasını,  işaretini gececek şekilde, , işaretine getirin.
- 68 Ütüyü yavaşça ileri geri hareket ettirin.
- 69 Su ve buhar, kireci ve tozu tabandan dışarı aktıracaktır.
- ★ Ütüden çıkışak su ve buhardan uzak durun.
- 70 Hazne boşalana dek işleme devam edin.
- 71 Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.
- 72 Ütünün fişini prizden çekin ve soğuması için arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 73 Soğuduğunda, bir bezle nemini silin ve kablosunu arka desteğiğinin üzerine sarın.
- 74 Ütüyü, tabanının aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için arka desteği üzerinde saklayın.

## TEMİZLEME

- 75 Ütünün fişini prizden çekin ve soğuması için arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 76 Cihazın dış yüzeylerini nemli bir bezle silerek temizleyin.
- 77 Ütünün tabanındaki lekeleri, az miktarda sirke ile giderin.
- 78 Ütüyü, tabanının aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için arka desteği üzerinde saklayın.

## KIREÇ ÖNLEME

- 79 Ütünüze entegre edilmiş kireç önleme özelliği, kireç birikimini engellemeye yardımcı olur.
- 80 Kimyasal kireç giderici bir solüsyon kullanmayın, kireç önleme özelliğine zarar verirsiniz.

## ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.



Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

## PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Acest aparat trebuie folosit doar de către, ori sub supravegherea unui adult responsabil. Nu folosiți lângă și nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor.
- 2 Nu puneti aparatul în lichid, nu îl folosiți în baie, lângă apă sau afară.
- 3 Nu călcăți hainele în timp ce sunt purtate - purtătorul lor va fi rănit.
- 4 Nu atingeți talpa și feriți-vă de aburii pe care îi emite.
- 5 Nu folosiți fierul de călcat în apropierea copiilor.
- 6 Folosiți fierul sau montați-l pe suportul său, pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă, de preferat pe placa de călcat.
- 7 Nu lăsați fierul de călcat nesupravegheat cât timp este în priză sau cât timp este pe placa de călcat.
- 8 Înainte de a-l umple, curăța și după utilizare, scoateți fierul de călcat din priză.
- 9 Când nu călcăti, așezați fierul de călcat în poziție verticală.
- 10 Nu umpleți fierul de călcat direct la robinet, folosiți un recipient.
- 11 Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- 12 Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- 13 Nu zgâriați talpa - evitați nasturii, fermoarele etc.
- 14 Aparatul este prevăzut cu o siguranță termică, ce va sări în cazul supraîncălzirii. Dacă se întâmplă asta, aparatul nu va mai funcționa și va trebui returnat pentru a fi reparat.
- 15 Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat pe jos sau este deteriorat, sau dacă nu funcționează corect sau are surgeri.
- 16 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

### **exclusiv pentru uz casnic**

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Îndepărtați toate etichetele, autocolantele sau ambalajele de pe fierul de călcat și de pe talpa sa.
- Nu vă faceți griji dacă la început fierul de călcat scoate puțin fum; acesta va dispărea odată ce elementele se încălzesc.
- Pentru a curăța talpa, călcăți o cârpă veche din bumbac.
- Apăsați butoanele  and  de 3 sau 4 ori, pentru a le verifica.

## ÎNCHIDERE AUTOMATĂ

- Dacă fierul nu se mișcă, se va opri după aproximativ 30 secunde dacă talpa este în jos, și după aproximativ 8 minute, dacă este în sus.
- Se va aprinde intermitent indicatorul luminos de oprire automată, care nu se va stinge decât dacă mișcați fierul de călcat.
- Pentru a-l reporni, ridicați-l, înclinați-l înainte, apoi așezați-l în poziție verticală pentru a reveni la temperatura de operare.
- În cazul opririi automate nu se vor pierde setările.

## PREGĂTIRE

- 1 Consultați simbolurile de manevrare a materialelor (, , , ).
- 2 Călcăți mai întâi materialele care necesită temperaturi mai joase , apoi pe cele ce necesită temperaturi medii , și terminați cu cele ce necesită temperaturi înalte .



<b>schițe</b>	4 capac orificiu de intrare a apei	8 orificii de eliminare a aburului
1 control temperatură	5 duză pulverizator	9 rezervor
2 control aburi	6 vârf aprins	10 bec oprire automată
3 intrare apă	7 talpă	

## ghid pentru setarea temperaturii

### specificații etichetă

- rece – nilon, fibre acrilice, poliester
- cald – lână, amestecuri din poliester
- fierbinte – bumbac, lenjerie
- a nu se călca

### setare temperatură

- 
- 
- /max

\* Dacă instrucțiunile de pe eticheta materialului diferă de cele din acest ghid, urmați instrucțiunile de pe etichetă.

## UMLERE

- 3 Fierul de călcat poate fi folosit cu apă de la robinet, însă dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, trebuie să folosiți apă distilată (apă nedeterrată chimic).
- 4 Atunci când cumpărați apă distilată, asigurați-vă că este specificată utilizarea pentru fierul de călcat.
- 5 Nu adăugați nimic în apă – veți deteriora fierul de călcat.
- 6 Scoateți aparatul din priză.
- 7 Setați temperatura la •. Setați vaporii la ☒.
- 8 Deschideți capacul orificiului de umplere cu apă.
- 9 Înclinați fierul până când capacul orificiului de umplere cu apă este vertical.
- 10 Turnați apă din recipient în orificiul pentru apă.
- 11 Turnați lent, pentru a permite aerului din rezervor să iasă, evitând crearea unui dop de aer.
- 12 Nu umpleți peste semnul max de pe rezervor; în caz contrar, apa se va scurge în timpul folosirii aparatului.
- 13 Înhideți capacul orificiul de umplere cu apă.
- 14 Ștergeți apa vărsată.

## PORNIRE

- 15 Setați temperatura la •. Setați vaporii la ☒.
- 16 Așezați fierul pe talpă.
- 17 Băgați întrerupătorul în priză.
- 18 Rotiți comutatorul de temperatură la setarea dorită (vezi ghidul de mai jos) până la semnul ▼.
- 19 Vârful va pălpăi în timpul încălzirii și răciri, apoi va fi aprins continuu atunci când a ajuns la temperatura setată.
- 20 Culoarea vârfului se va modifica pentru a corespunde culorii setării dorite.
- 21 Culorile sunt:

- portocaliu = rece
- albastru = •
- verde = ••
- roz = •••
- roșu = max

- 22 Așteptați până când se va aprinde continuu, apoi începeți să călcați.

## CĂLCAREA CU ABURI

- 23 Dacă intenționați să folosiți aburi, temperatura trebuie setată pe ☒ sau o valoare mai mare.
- 24 În caz contrar, fierul nu va elimina aburi, ci apă pe haine.
- 25 Setați funcția pentru aburi după cum doriti (☒ = fără aburi, ☐ = puternic).
- 26 Așteptați până când se va aprinde continuu, apoi începeți să călcați.

## PULVERIZARE

- ★ Stropirea cu apă afectează unele materiale. Testați mai întâi pe o porțiune ascunsă a materialului.
- 27 Această funcție se poate folosi pentru călcarea uscată sau cu aburi, atâtă vreme cât există apă în rezervor.
- 28 Ridicați fierul de pe material.
- 29 Îndreptați duza pulverizatorului pe material.
- 30 Apăsați butonul .
- 31 Este posibil să trebuiască să o apăsați de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.

## STROPIREA CU ABURI

- 32 Această funcție se poate folosi pentru călcarea uscată sau cu aburi, atâtă vreme cât există apă în rezervor.
- 33 Dacă intenționați să folosiți aburii, temperatura trebuie setată pe  sau o valoare mai mare.
- 34 Ridicați fierul de pe material.
- 35 Apăsați butonul .
- 36 Este posibil să trebuiască să o apăsați de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.
- 37 Așteptați 4 secunde între stropiri, pentru a permite aburului să se formeze.

## CĂLCARE USCATĂ

- ★ Dacă vreți să călați uscat timp de cel puțin 20 minute, goliți prima oară rezervorul, pentru a evita eliminarea bruscă a aburului.
- 38 Setați vaporii la .
- 39 Așteptați până când se va aprinde continuu, apoi începeți să călați.

## CĂLCAREA VERTICALĂ CU ABURI

- 40 Neteziți cutile hainelor aflate pe umeraș, perdelelor suspendate și materialelor de pe mobilă.
- 41 Asigurați-vă că există suficientă ventilație în spatele materialului; în caz contrar, se poate umezi, cauzând mucegai.
- 42 Verificați că în spatele materialului să nu fie nimic care ar putea să fie deteriorat de aburi.
- 43 Verificați dacă buzunarele și manșetele sunt goale.
- 44 Verificați dacă există apă în rezervor.
- 45 Setați temperatura la **max**. Setați vaporii la .
- 46 Ridicați fierul de pe material.
- 47 Apăsați butonul .
- 48 Este posibil să trebuiască să o apăsați de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.
- 49 Așteptați 4 secunde între stropiri, pentru a permite aburului să se formeze.

## DUPĂ UTILIZARE

- 50 Setați temperatura la **•**. Setați vaporii la .
- 51 Scoateți aparatul din priză.
- 52 Deschideți capacul orificiului de umplere cu apă.
- 53 Țineți-l deasupra chiuvetei, întoarceți-l invers și surgeți apa din rezervor prin orificiul de admisie a apei.
- 54 Închideți capacul orificiul de umplere cu apă.
- 55 Așezați fierul pe talpă.
- 56 Lăsați-l să se răcească complet.
- 57 Când s-a răcit, ștergeți-l și rulați cabul în jurul suportului.
- 58 Depozitați fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpiei.

## CURĂȚARE AUTOMATĂ

- 59 Pentru a preveni depunerea de sedimente, folosiți funcția de curățare automată cel puțin o dată pe lună în zonele cu apă normală, și mai des în zonele cu apă dură.
- ★ Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.
- 60 Veți avea nevoie de un lighean sau de un vas mai mare pentru a scurge apa ceiese prin talpă.
- 61 Umpleți rezervorul până la semnul max.
- 62 Așezați fierul pe talpă.
- 63 Băgați întrerupătorul în priză.
- 64 Setați temperatura la **max**. Setați vaporii la .
- 65 Vârful va pâlpâi până când va atinge temperatura setată, apoi va fi aprins continuu.
- 66 țineți fierul deasupra ligeanei sau vasului, cu talpa în jos.
- 67 Mutăți comutatorul între  și .
- 72 Scoateți fierul din priză și așezați-l pe suport pentru a se răci.
- 73 Când s-a răcit, ștergeți-l și rulați cabul în jurul suportului.
- 74 Depozitați fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpiei.

## CURĂȚAREA

- 75 Scoateți fierul din priză și așezați-l pe suport pentru a se răci.
- 76 Curățați suprafetele exterioare ale aparatului cu o cârpă umedă.
- 77 Îndepărtați petele de pe talpă cu puțin otet.
- 78 Depozitați fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpiei.

## ANTI-DEPUNERI

- 79 Agentul anti-depuneri incorporat în fierul de călcat ajută la prevenirea depunerii de sedimente.
- 80 Nu folosiți soluții de detartrare; veți distruga agentul anti-depuneri.

## PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refoosite sau reciclate.



Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда.  
Отстранете всички опаковки преди употреба.

## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Уредът трябва да се използва само от или под надзора на отговорно пълнолетно лице.  

- 2 Не поставяйте уреда в течност, не го използвайте в баня, в близост до вода или на открито.
- 3 Не гладете дрехи, докато са облечени – ще нараните лицето, което ги носи.
- 4 Не докосвайте плочата и се пазете от парата, която излъчва.
- 5 Не използвайте ютията в близост до деца.
- 6 Използвайте ютията или я поставяйте върху стабилни, равни, топлоустойчиви повърхности, за предпочтение на дъска за гладене.
- 7 Не оставяйте ютията без надзор, докато е включена в захранването или докато е изправена върху дъската.
- 8 Изключвайте ютията от захранването преди да я пълните, почиствате и след употреба.
- 9 Поставяйте ютията изправена, когато не гладите.
- 10 Не пълнете ютията директно от чешмата, използвайте каната.
- 11 Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- 12 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- 13 Не драскайте плочата – избягвайте копчета, ципове и др.
- 14 Уредът има термопредпазител, който ще изгори, ако той прегрее. Ако това се случи, уредът ще престане да работи и трябва да бъде върнат за ремонт.
- 15 Не използвайте уреда, ако бъде изпуснат или повреден, или ако има неизправности или течове.
- 16 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всяка рискове.

### само за домашна употреба

## ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

- Отстранете всички етикети, стикери или опаковки от ютията и плочата.
- Не се притеснявайте, ако в началото ютията пуши малко, това ще спре, когато елементът се вулканизира.
- Изгладете старо парче памучен плат, за да почистите плочата.
- Натиснете бутоните  и  3 или 4 пъти, за да ги проверите.

## АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Ако ютията остане неподвижна, тя ще се изключи след около 30 секунди в легнало състояние и след 8 минути, ако е изправена.
- Лампичката за автоматично изключване ще мига и ще продължи да мига, докато не помръднете ютията.
- За да я включите отново, я повдигнете, наклонете напред, след което я поставете изправена, за да се върне към работната температура.
- При автоматичното изключване не се губят настройки.

## ПОДГОТОВКА

- 1 Проверете за символи за грижа за текстила (, , , ).
- 2 Първо гладете тъканите, които се нуждаят от ниска температура , след което тези със средна температура , и завършете с онези, които се нуждаят от висока температура .

<b>илюстрации</b>	4 капаче за вода	8 отвори за пара
1 контрол на температурата	5 дюза за пръскане	9 резервоар
2 контрол на парата	6 светещ връх	10 лампичка за автоматично изключване
3 отделение за вода	7 плоча	

## указания за настройка на температурата

### маркировка на етикет

- хладно – найлон, акрил, полиестер
- топло – вълна, полиестерни смеси
- горещо – памук, лен
- не гладете

### настройка на температура

- 
- 
- /max

\* Ако инструкциите на етикета на тъкана се различават от тези указания, следвайте инструкциите на етикета.

## ПЪЛНЕНЕ

- 3 Ютията може да се използва с чешмяна вода, но ако живеете в район с твърда вода, трябва да използвате дестилирана вода (не химически пречистена вода).
- 4 Ако купувате дестилирана вода, проверете дали е маркирана като подходяща за ютии.
- 5 Не добавявайте нищо към водата – ще повредите ютията.
- 6 Изключете уреда от контакта.
- 7 Настройте контрола на температурата на •. Настройте контрола на парата на .
- 8 Отворете капачето за водата.
- 9 Наклонете ютията, докато капачето за водата стане вертикално.
- 10 Иzsипете вода от каната в отделението за вода.
- 11 Сипвайте бавно, за да позволите на въздуха в резервоара да излезе и да не се получи въздушна тапа.
- 12 Не пълнете над максималната маркировка на резервоара или водата ще се излее при употреба.
- 13 Затворете капачето за водата.
- 14 Избръшете разлятото.

## ВКЛЮЧВАНЕ

- 15 Настройте контрола на температурата на •. Настройте контрола на парата на .
- 16 Поставете ютията изправена.
- 17 Включете щепсела в захранващия контакт.
- 18 Завъртете контрола за температурата до настройката, която искате (вж. указанията по-долу) до маркировката .
- 19 Върхът ще мига при нагряване или изстиване и ще свети, когато е достигната зададената температура.
- 20 Цветът на върха ще се променя съгласно цвета на избраната от вас настройка.
- 21 Цветовете са:

оранжево = студено

синьо = •

зелено = ••

розово = •••

червено = **max** (максимално)

- 22 Изчакайте върхът да засвети непрекъснато, преди да започнете да гладите.

## ГЛАДЕНЕ С ПАРА

23 Ако смятате да използвате пара, настройката за температура трябва да бъде  или по-висока.

24 Ако не е така, върху дрехите ви ще попадне вода, не пара.

25 Настройте контрола на парата на настройката, която искате ( = без пара,  = високо).

26 Изчакайте върхът да засвети непрекъснато, преди да започнете да гладите.

## ПРЪСКАНЕ

\* При някои платове се появяват петна от водата. Проверете това на скрита част от плата.

27 Тази функция работи със сухо гладене или гладене с пара, стига да има вода в резервоара.

28 Повдигнете ютията от плата.

29 Насочете дюзата за пръскане към плата.

30 Натиснете бутон .

31 Може да се наложи да натиснете 2 или 3 пъти, за да изпомпите вода през системата.

## УДАРНА ПАРА

32 Тази функция работи със сухо гладене или гладене с пара, стига да има вода в резервоара.

33 Ако смятате да използвате пара, настройката за температура трябва да бъде  или по-висока.

34 Повдигнете ютията от плата.

35 Натиснете бутон .

36 Може да се наложи да натиснете 2 или 3 пъти, за да изпомпите вода през системата.

37 Изчакайте 4 секунди между пръсканията, за да може да се образува пара.

## СУХО ГЛАДЕНЕ

\* Ако ще правите сухо гладене за повече от 20 минути, първо изпразнете резервоара, за да избегнете спонтанни пръски от пара.

38 Настройте контрола на парата на .

39 Изчакайте върхът да засвети непрекъснато, преди да започнете да гладите.

## ВЕРТИКАЛНА ПАРА

40 Отстранявайте гънки от окачени дрехи, висящи завеси и тапицерия на мебели.

41 Проверете дали има адекватна вентилация зад плата, в противен случай може да се натрупа влага, която да причини плесен.

42 Проверете да няма нищо зад плата, което да бъде повредено от парата.

43 Проверете дали джобовете, маншетите и ръкавелите са празни.

44 Проверете дали има вода в резервоара.

45 Настройте контрола на температурата на **max**. Настройте контрола на парата на .

46 Повдигнете ютията от плата.

47 Натиснете бутон .

48 Може да се наложи да натиснете 2 или 3 пъти, за да изпомпите вода през системата.

49 Изчакайте 4 секунди между пръсканията, за да може да се образува пара.

## СЛЕД УПОТРЕБА

50 Настройте контрола на температурата на **•**. Настройте контрола на парата на .

51 Изключете уреда от захранването.

52 Отворете капачето за водата.

53 Дръжте го над мивка, обърнете го обратно и източете водата от резервоара през отвора за вода.

54 Затворете капачето за водата.

55 Поставете ютията изправена.

56 Оставете го да изстине напълно.

57 Когато е студен, избършете влагата и навийте кабела около долната част на ютията.

58 Съхранявайте ютията изправена, за да избегнете корозия и щети по плочата.

## **САМОПОЧИСТВАНЕ**

59 За да предотвратите натрупването на котлен камък, използвайте функцията за самопочистване поне веднъж месечно в райони с нормална вода и по-често в райони с твърда вода.

\* Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.

60 Ще ви бъде необходим леген или голяма купа за събиране на водата, която излиза от плочата.

61 Напълнете резервоара до максималната маркировка.

62 Поставете ютията изправена.

63 Включете щепсела в захранващия контакт.

64 Настройте контрола на температурата на **max**. Настройте контрола на парата на .

65 Върхът ще мига, докато не достигне зададената температура, след което ще свети.

66 Дръжте ютията над легена или купата, с плочката надолу..

67 Завъртете контрола на парата след  до  и го дръжте там.

68 Внимателно раздвижете ютията напред-назад.

69 Водата и парата ще измият котления камък и замърсяванията през плочата.

\* Пазете се от излизащата вода и пара.

70 Продължете, докато резервоарът се изпразни.

71 Настройте контрола на парата на .

72 Изключете ютията от захранването и я оставете изправена, за да изстине.

73 Когато е студена, избършете влагата и завийте кабела около долната част на ютията.

74 Съхранявайте ютията изправена, за да избегнете корозия и щети по плочата.

## **ПОЧИСТВАНЕ**

75 Изключете ютията от захранването и я оставете изправена, за да изстине.

76 Почистете външните повърхности на уреда с влажна кърпа.

77 Отстранявайте петната от плочата с малко оцет.

78 Съхранявайте ютията изправена, за да избегнете корозия и щети по плочата.

## **АНТИ-КОТЛЕН КАМЪК**

79 Препаратът против котлен камък, вграден в ютията, спомага за предотвратяване на наслояването на котлен камък.

80 Не използвайте разтвор против котлен камък, в противен случай ще унищожите препарата.

## **ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.







