




Russell Hobbs

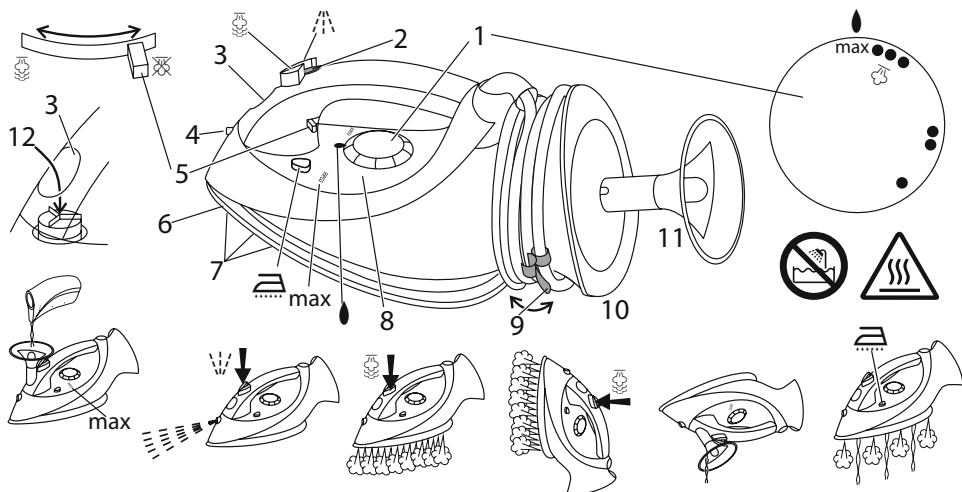

instructions	2	pokyny (Čeština)	50
Bedienungsanleitung	6	pokyny (Slovenčina)	54
mode d'emploi	10	instrukcja	58
instructies	14	upute	62
istruzioni per l'uso	18	navodila	66
instrucciones	22	οδηγίες	70
instruções	26	utasítások	74
brugsanvisning	30	talimatlar	78
bruksanvisning (Svenska)	34	instrucţiuni	82
bruksanvisning (Norsk)	38	инструкции (Български)	86
käyttöohjeet	42	تعليمات للاستخدام	93
инструкции (Русский)	46		



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
 - 2 Use the iron, or set it on its heel, on a stable, level, heat-resistant surface, preferably an ironing board.
 - 3 Don't leave the iron unattended while plugged in, or while it's standing on the ironing board.
 - 4 Unplug the iron before filling, before cleaning, and after use.
 - 5 Don't operate the appliance if it's dropped or damaged, or if it malfunctions or leaks.
 - 6 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.
-  **The surfaces of the appliance will get hot.**
-  Don't immerse the appliance in liquid.
- 7 Don't iron clothing while it's being worn – you'll injure the wearer.
 - 8 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
 - 9 Sit the iron upright when you're not ironing.

diagrams	5 steam control	10 heel
1 temperature control	6 soleplate	11 funnel
2 light	7 steam vents	12 valve
3 water inlet	8 reservoir	
4 spray nozzle	9 clip	

10 Don't scratch the soleplate – avoid buttons, zips, etc.

household use only

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- 1 Remove any labels, stickers or packaging from the iron and soleplate.
- 2 Don't worry if the iron smokes a bit at first, it'll stop as the element cures.
- 3 Iron an old piece of cotton fabric, to clean the soleplate.
- 4 Press the  and  buttons 3 or 4 times, to check them.

PREPARATION

- 5 Check for textile care symbols (   ).
- 6 Iron fabrics needing low temperatures  first, then those that need medium temperatures , and finish with those needing high temperatures .

FILLING

- 7 The iron may be used with tap-water, but if you live in a hard-water area, you should use distilled water (not chemically descaled water).
- 8 If you buy distilled water, check that it is marketed as suitable for irons.
- 9 Don't add anything to the water – you'll damage the iron.
- 10 Unplug the appliance.
- 11 Set the temperature control to . Set the steam control to .
- 12 Place the iron on its soleplate.
- 13 Pull the funnel from the rear of the iron and push it into the water inlet.
- ★ If you push the funnel too hard, you may jam the valve in the open position. Press and release the valve to close it.
- 14 Pour water into the funnel
- 15 Pour slowly, to allow the air in the reservoir to escape, and avoid an airlock.
- 16 Don't fill past the **max** mark on the reservoir, or water will escape in use.
- 17 Wipe up any spillage.
- 18 Pull the funnel out of the water inlet, and push it into the rear of the iron.

SWITCH ON

- 19 Set the temperature control to . Set the steam control to .
- 20 Sit the iron on its heel.
- 21 Move the clip to free the cable.
- 22 Put the plug into the power socket.
- 23 Turn the temperature control to bring the setting you want (see the guide below) next to the  mark. The light will glow.
- 24 When the iron reaches the set temperature, the light will go off. It will then cycle on and off as the thermostat operates to maintain the temperature.

temperature setting guide

label marking

-  cool – nylon, acrylics, polyester
-  warm – wool, polyester mixtures
-  hot – cotton, linen
-  do not iron

temperature setting

- 
- 
-  **max**

- ★ If the instructions on the fabric label differ from this guide, follow the instructions on the label.



STEAM IRONING

- 25 If you intend to use steam, the temperature setting must be  or higher. If you don't, you'll get water on your clothes, not steam.
- 26 Set the steam control to the setting you want ( = no steam,  = high).
- 27 Wait till the light goes off, then start ironing.

SPRAY

- ★ Water spotting affects some fabrics. Test this on a hidden part of the fabric.
- 28 This function works with dry or steam ironing, as long as there is water in the reservoir.
- 29 Lift the iron off the fabric.
- 30 Aim the spray nozzle at the fabric.
- 31 Press the  button.
- 32 You may have to press it 2 or 3 times to pump water through the system.

SHOT OF STEAM

- 33 This function works with dry or steam ironing, as long as there is water in the reservoir.
- 34 If you intend to use steam, the temperature setting must be  or higher.
- 35 Lift the iron off the fabric.
- 36 Press the  button.
- 37 You may have to press it 2 or 3 times to pump water through the system.
- 38 Leave 4 seconds between shots, to let the steam build up.

DRY IRONING

- ★ If you're going to be dry ironing for 20 minutes or more, empty the reservoir first, to avoid spontaneous bursts of steam.
- 39 Set the steam control to .
- 40 Wait till the light goes off, then start ironing.

VERTICAL STEAMING

- 41 Remove wrinkles from hanging clothes, hanging curtains, and furnishing fabrics.
- 42 Check that there is adequate ventilation behind the fabric, otherwise moisture may build up, causing mildew.
- 43 Check that there is nothing behind the fabric that may be damaged by the steam.
- 44 Check that pockets, turn-ups, and cuffs are empty.
- 45 Set the temperature control to **max**. Set the steam control to .
- 46 Lift the iron off the fabric.
- 47 Press the  button.
- 48 You may have to press it 2 or 3 times to pump water through the system.
- 49 Leave 4 seconds between shots, to let the steam build up.

CARE AND MAINTENANCE

- 50 Set the temperature control to **•**. Set the steam control to .
- 51 Unplug the appliance.
- 52 Pull the funnel from the rear of the iron and push it into the water inlet.
- 53 Hold it over a sink, turn it upside down, and drain the water from the reservoir, via the water inlet.
- 54 Wipe up any spillage.
- 55 Pull the funnel out of the water inlet, and push it into the rear of the iron.
- 56 Sit the iron on its heel.
- 57 Leave it to cool down completely.
- 58 Clean the outside surfaces of the appliance with a damp cloth.
- 59 Remove spots from the soleplate with a little vinegar.
- 60 When it's cold, wipe off any moisture, and wind the cable round the heel.
- 61 Press the clip over the cable, to keep it tight and tidy.

62 Store the iron on its heel, to avoid corrosion and damage to the soleplate.

✱ The appliance has a protective thermal fuse, which will blow if it overheats. If this happens, the appliance will stop working, and must be returned for repair.

63 If you lose the funnel, order a new one from after sales service. Meantime, you may still use the iron by operating the valve inside the water inlet with a finger.

64 Press and release the valve to open it.

65 Press and release the valve to close it.

66 Don't use the iron with the valve open

SELF CLEAN

67 To prevent scale building up, use the self clean function at least monthly in normal water areas, more often in hard water areas.

✱ Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

68 You'll need a basin or a large bowl to catch the water coming out of the soleplate.

69 Fill the reservoir to the **max** mark.

70 Set the temperature control to **max**. Set the steam control to .

71 Sit the iron on its heel.

72 Put the plug into the power socket.

73 Wait till the light goes off.

74 Hold the iron over the basin or bowl, with the soleplate down.

75 Press the  button, and keep it pressed in.

76 Gently move the iron to and fro.

77 Water and steam will wash scale and dust through the soleplate.

78 Carry on till the reservoir is empty.

79 Release the  button.

✱ Jump to point 50.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

 To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- 2 Wenn Sie das Bügeleisen verwenden oder auf dem Heck abstellen, tun Sie das bitte auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche, am besten einem Bügelbrett.
- 3 Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, während es angeschlossen ist oder während es auf dem Bügelbrett steht.
- 4 Ziehen Sie den Stecker beim Befüllen, Reinigen und nach dem Gebrauch.
- 5 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist, Fehlfunktionen zeigt oder ausläuft.
- 6 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

 Die Oberfläche des Geräts erhitzt sich.

 Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

- 7 Bügeln Sie keine Kleidung direkt am Körper - Sie könnten sich oder andere Personen verletzen.
- 8 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- 9 Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht hin, wenn Sie nicht bügeln.
- 10 Achten Sie darauf, dass Sie die Bügelsohle nicht kratzen – vermeiden Sie Knöpfe, Reißverschlüsse, etc.

Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet

 **VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH**

- 1 Entfernen Sie alle Etiketten, Aufkleber oder anderes Verpackungsmaterial vom Bügeleisen und der Bügelsohle.
- 2 Keine Sorge, wenn das Bügeleisen zu Beginn etwas raucht, es wird aufhören, sobald das Heizelement des Bügeleisens durchgeheizt ist.
- 3 Bügeln Sie ein altes Stück Baumwollstoff um die Bügelsohle zu reinigen.
- 4 Drücken Sie die Tasten  und  3 oder 4 Mal, um ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

Zeichnungen	5 Dampfregler	10 Heck
1 Temperaturregler	6 Bügelsohle	11 Trichter
2 Kontroll-Lampe	7 Dampfaustrittsöffnung	12 Ventil
3 Einfüllöffnung	8 Wassertank	
4 Sprühdüse	9 Clip	

VORBEREITUNG

- Lesen Sie die Pflegeanleitungen (  ).
- Bügeln Sie Stoffe, die niedrige Temperaturen  brauchen zuerst, dann die mittleren  und am Ende die, die hohe Temperaturen  benötigen.

AUFFÜLLEN

- Das Bügeleisen kann mit Leitungswasser befüllt werden. Wohnen Sie aber in einer kalkreichen Gegend, sollten Sie destilliertes Wasser verwenden (nicht chemisch destilliertes Wasser).
- Wenn Sie destilliertes Wasser kaufen, lesen Sie nach, ob dieses für Bügeleisen geeignet ist.
- Geben Sie keine Zusätze in das Wasser - dadurch wird das Bügeleisen beschädigt.
- Ziehen Sie das Netzkabel heraus.
- Drehen Sie den Temperaturregler auf . Stellen Sie den Dampfregler auf .
- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Bügelsohle.
- Nehmen Sie den Trichter hinten aus dem Bügeleisen und stecken Sie es auf die Einfüllöffnung.
-  Wenn Sie den Trichter mit zu großem Druck aufsetzen, wird das Ventil möglicherweise in der geöffneten Position eingeklemmt. Drücken Sie das Ventil und lassen Sie wieder los, damit es sich schließt.
- Füllen Sie Wasser in den Trichter.
- Füllen Sie das Wasser langsam ein, damit die im Wassertank befindliche Luft entweichen kann und keine Luftblasen entstehen.
- Füllen Sie nicht über die **max** Markierung, sonst könnte während der Benutzung Wasser austreten.
- Trocknen Sie verschüttetes Wasser ab.
- Ziehen Sie den Trichter von der Einfüllöffnung und setzen Sie ihn wieder hinten in das Bügeleisen ein.

EINSCHALTEN

- Drehen Sie den Temperaturregler auf . Stellen Sie den Dampfregler auf .
- Stellen Sie das Bügeleisen auf das Heck.
- Entfernen Sie den Clip, um das Kabel zu lösen.
- Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
- Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur (siehe unten) in die Nähe der  Markierung. Die Kontroll-Lampe leuchtet auf.
- Wenn das Bügeleisen die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht hat, wird die Lampe ausgehen. Sie wird dann in bestimmten Intervallen wieder angehen, um die Temperatur zu halten.

Leitfaden für die Temperatureinstellung

Etikettmarkierung

-  Kalt – Nylon, Acryl, Polyester
-  Warm – Wolle, Polyestermischungen
-  Heiß – Baumwolle, Leinen
-  Nicht bügeln

Temperatureinstellungen

-
-
- /max

-  Wenn die Anleitung auf dem Herstelleretikett von diesem Leitfaden abweicht, folgen Sie der Anleitung auf dem Etikett.



DAMPFBÜGELN

- 25 Wenn Sie mit Dampf bügeln wollen, muss die Temperatur mindestens auf  oder höher eingestellt sein. Wenn nicht werden Sie Wasser auf Ihre Kleidung bekommen, keinen Dampf.
- 26 Stellen Sie den Dampfbügelregler auf die gewünschte Stellung ( = kein Dampf,  = viel)
- 27 Warten Sie bis die Lampe erlischt, beginnen Sie dann zu bügeln.

SPRÜHEN

- ★ Das Besprühen mit Wasser greift manche Stoffe an. Probieren Sie es deshalb erst an einer verborgenen Stelle aus.
- 28 Das funktioniert beim Trocken- oder Dampfbügeln solange sich Wasser im Wassertank befindet.
- 29 Heben Sie das Bügeleisen vom Stoff ab.
- 30 Zielen Sie mit der Sprühdüse auf den Stoff.
- 31 Die -Taste betätigen.
- 32 Es könnte sein, dass Sie die Taste 2 bis 3 Mal drücken müssen, um Wasser durch das System zu pumpen.

DAMPFSTOSS

- 33 Das funktioniert beim Trocken- oder Dampfbügeln solange sich Wasser im Wassertank befindet.
- 34 Wenn Sie mit Dampf bügeln wollen, muss die Temperatur mindestens auf  oder höher eingestellt sein.
- 35 Heben Sie das Bügeleisen vom Stoff ab.
- 36 Die -Taste betätigen.
- 37 Es könnte sein, dass Sie die Taste 2 bis 3 Mal drücken müssen, um Wasser durch das System zu pumpen.
- 38 Lassen Sie nach jedem Tastendruck 4 Sekunden vergehen, so dass neuer Dampf entstehen kann.

TROCKENBÜGELN

- ★ Wenn Sie die Trockenbügelfunktion für 20 Minuten oder länger nutzen wollen, sollten Sie den Wassertank vorher leeren um spontanen Dampfausstoß zu vermeiden.
- 39 Stellen Sie den Dampfbügelregler auf .
- 40 Warten Sie bis die Lampe erlischt, beginnen Sie dann zu bügeln.

VERTIKALER DAMPF

- 41 Um Falten von hängenden Kleidungsstücken, aufgehängten Vorhängen und Dekostoffen zu beseitigen.
- 42 Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung hinter den Stoffen, andernfalls könnte sich Feuchtigkeit bilden, die Schimmel verursacht.
- 43 Überprüfen Sie, dass sich hinter dem Stoff nichts befindet, dass vom Dampf beschädigt werden könnte.
- 44 Kontrollieren Sie, dass Taschen, Umschläge und Manschetten leer sind.
- 45 Drehen Sie den Temperaturregler auf **max**. Stellen Sie den Dampfbügelregler auf .
- 46 Heben Sie das Bügeleisen vom Stoff ab.
- 47 Die -Taste betätigen.
- 48 Es könnte sein, dass Sie die Taste 2 bis 3 Mal drücken müssen, um Wasser durch das System zu pumpen.
- 49 Lassen Sie nach jedem Tastendruck 4 Sekunden vergehen, so dass neuer Dampf entstehen kann.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- 50 Drehen Sie den Temperaturregler auf **•**. Stellen Sie den Dampfbügelregler auf .
- 51 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- 52 Nehmen Sie den Trichter hinten aus dem Bügeleisen und stecken Sie es auf die Einfüllöffnung.
- 53 Halten Sie es über ein Becken, drehen Sie es um und lassen Sie das Wasser durch die Einfüllöffnung aus dem Wassertank herauslaufen.
- 54 Trocknen Sie verschüttetes Wasser ab.
- 55 Ziehen Sie den Trichter von der Einfüllöffnung und setzen Sie ihn wieder hinten in das Bügeleisen ein.
- 56 Stellen Sie das Bügeleisen auf das Heck.
- 57 Lassen Sie es vollständig auskühlen.
- 58 Reinigen Sie die äußeren Oberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch.
- 59 Entfernen Sie Flecken von der Bügelsohle mit etwas Essig.
- 60 Wenn es kalt ist, wischen Sie jede Feuchtigkeit ab und wickeln Sie das Kabel um das Heck.
- 61 Verwenden Sie den Clip, um das Kabel sicher und ordentlich zu verstauen.
- 62 Lagern Sie das Bügeleisen auf dem Heck, um Korrosion und Schäden an der Bügelsohle zu vermeiden.
- ★ Das Gerät hat eine Sicherheitsabschaltung, welche bei Überhitzung einsetzt. Wenn dies geschieht, stoppt das Gerät und muss zur Reparatur gegeben werden.
- 63 Sollte der Trichter abhanden kommen, können Sie über unseren Kundendienst einen neuen bestellen. Solange können Sie das Bügeleisen weiterhin benutzen, indem Sie das Ventil in der Einfüllöffnung manuell öffnen.
- 64 Drücken Sie das Ventil und lassen Sie es wieder los, damit es sich öffnet.
- 65 Drücken Sie das Ventil und lassen Sie wieder los, damit es sich schließt.
- 66 Benutzen Sie das Bügeleisen nicht bei geöffnetem Ventil.

SELBSTREINIGUNGSFUNKTION

- 67 Damit sich kein Kalk absetzen kann, verwenden Sie bei normalem Wasser mindestens einmal im Monat die Selbstreinigungsfunktion, bei hartem Wasser häufiger.
- ★ Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.
- 68 Sie werden ein Becken oder eine große Schüssel brauchen um das Wasser, das aus der Bügelsohle austritt aufzufangen.
- 69 Befüllen Sie den Wassertank bis zur **max** Markierung.
- 70 Drehen Sie den Temperaturregler auf **max**. Stellen Sie den Dampfregler auf .
- 71 Stellen Sie das Bügeleisen auf das Heck.
- 72 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
- 73 Warten Sie bis die Lampe erlischt.
- 74 Halten Sie das Bügeleisen mit der Bügelsohle nach unten über ein Becken oder eine große Schüssel.
- 75 Drücken Sie die -Taste und halten Sie sie gedrückt.
- 76 Schwenken Sie das Bügeleisen leicht hin und her.
- 77 Wasser und Dampf entfernen den Kalk und treten durch die Bügelsohle aus.
- 78 Führen Sie den Vorgang solange aus, bis der Wassertank leer ist.
- 79 Lassen Sie die -Taste los.
- ★ Lesen Sie bei Punkt 50 weiter.

UMWELTSCHUTZ

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

- 1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- 2 Utilisez le fer ou placez-le sur son talon, sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur, de préférence sur une table à repasser.
- 3 Ne laissez jamais le fer sans surveillance pendant qu'il est branché ou pendant qu'il est sur la planche à repasser.
- 4 Débranchez le fer avant de le remplir, avant de le nettoyer et après l'usage.
- 5 N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou endommagé ou s'il fonctionne mal ou s'il fuit.
- 6 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

 **Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer.**

 Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.

- 7 Ne repassez pas les vêtements lorsqu'ils sont portés par une personne – vous risquez de blesser la personne qui les porte.
- 8 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- 9 Placez le fer sur le talon si vous ne l'utilisez pas.
- 10 Veillez à ne pas rayer la semelle – évitez les boutons, fermetures éclair, etc.

pour un usage domestique uniquement

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Retirez tous les labels, étiquettes ou emballages du fer et de la semelle.
- 2 Ne vous inquiétez pas si le fer fume légèrement au départ, il s'arrêtera lorsque l'article sèche.
- 3 Repassez un vieux morceau de tissu en coton pour nettoyer la semelle.
- 4 Appuyez sur les boutons  et  3 ou 4 fois, pour vérifier leur fonctionnement.

schémas	5 commande de vapeur	10 talon
1 thermostat	6 semelle	11 entonnoir
2 voyant	7 sorties de vapeur	12 valve
3 orifice de remplissage	8 réservoir d'eau	
4 pulvérisateur	9 clip	

PRÉPARATION

- 5 Cherchez les symboles d'entretien textile (.
- 6 Commencez par les articles qui doivent être repassés à température modérée , continuez par ceux qui exigent une température médium  et finissez par ceux qui doivent être repassé à une forte température .

REMPLISSAGE

- 7 Le fer peut être utilisé avec l'eau du robinet, mais si vous habitez dans une région d'eau dure, veuillez utiliser de l'eau déminéralisée (non pas de l'eau déminéralisée chimiquement).
- 8 Si vous achetez de l'eau déminéralisée, assurez-vous qu'elle convient aux fers à repasser.
- 9 N'ajoutez rien à l'eau – vous endommageriez le fer.
- 10 Débranchez l'appareil.
- 11 Réglez le thermostat sur . Réglez la commande de vapeur sur .
- 12 Placez le fer sur la semelle.
- 13 Retirez l'entonnoir de l'arrière du fer et poussez-le dans l'orifice de remplissage.
- ★ Si vous exercez une trop grande pression avec l'entonnoir, vous risquez d'obstruer la valve en position ouverte. Appuyez sur la valve, puis relâchez-la pour la fermer.
- 14 Versez de l'eau dans l'entonnoir.
- 15 Versez l'eau lentement pour que l'air présent dans le réservoir puisse sortir et pour éviter ainsi un bouchon de vapeur.
- 16 Ne remplissez pas au-delà du marquage **max** sur le réservoir. Sinon de l'eau fuira lorsque vous utilisez le fer.
- 17 Nettoyez de l'eau renversée.
- 18 Retirez l'entonnoir de l'orifice de remplissage et insérez-le dans la partie arrière du fer.

MISE EN MARCHÉ

- 19 Réglez le thermostat sur . Réglez la commande de vapeur sur .
- 20 Placez le fer sur le talon.
- 21 Déplacez le clip pour libérer le câble.
- 22 Branchez la prise sur le secteur.
- 23 Tournez le thermostat pour sélectionner la position désirée (voire guide ci-dessous) en le mettant sur le marquage . Le voyant s'allume.
- 24 Quand la température désirée sera atteinte, le voyant s'éteindra. Le voyant s'allumera et s'éteindra en fonction de l'opération du thermostat pour maintenir la température.

réglage du thermostat

indications sur l'étiquette

-  froid – nylon, acrylique, polyester
-  moyennement chaud – laine, mélanges de polyester
-  chaud – coton, lin.
-  ne pas repasser

positions du thermostat

-
-
- /max

- ★ Si les instructions sur l'étiquette de l'article ne correspondent pas à ce guide, veuillez suivre les indications sur l'étiquette.



REPASSAGE À LA VAPEUR

- 25 Si vous prévoyez d'utiliser de la vapeur, le réglage de la température doit être sur  ou plus haut. Si vous ne le faites pas, au lieu de la vapeur, vous aurez de l'eau sur vos vêtements.
- 26 Réglez la commande de vapeur sur la position désirée ( = pas de vapeur,  = vapeur maximum).
- 27 Attendez jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis commencez à repasser.

FONCTION SPRAY

- ★ Des gouttes d'eau peuvent avoir des effets non-désirés sur certaines matières. Veuillez tester ceci sur une partie cachée du tissu.
- 28 Cette fonction marche pour le repassage à sec ou à la vapeur, tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
- 29 Enlevez le fer du tissu.
- 30 Visez le tissu avec le pulvérisateur.
- 31 Appuyez sur le bouton .
- 32 Vous devez probablement appuyer 2 ou 3 fois pour pomper de l'eau à travers le système.

COUP DE VAPEUR

- 33 Cette fonction marche pour le repassage à sec ou à la vapeur, tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
- 34 Si vous prévoyez d'utiliser de la vapeur, le réglage de la température doit être sur  ou plus haut.
- 35 Enlevez le fer du tissu.
- 36 Appuyez sur le bouton .
- 37 Vous devez probablement appuyer 2 ou 3 fois pour pomper de l'eau à travers le système.
- 38 Attendez 4 secondes entre les coups pour permettre que la vapeur se reconstitue.

REPASSAGE À SEC

- ★ Si vous comptez repasser à sec pendant 20 minutes ou plus, veuillez vider le réservoir d'abord pour éviter des éclats de vapeur.
- 39 Réglez la commande de vapeur sur .
- 40 Attendez jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis commencez à repasser.

VAPEUR VERTICALE

- 41 Enlevez des plis de vêtements pendants, de rideaux pendants et de tissus intégrés aux meubles.
- 42 Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate derrière le tissu, sinon vous risquez le développement d'humidité qui peut causer de la moisissure.
- 43 Assurez-vous qu'il n'y a rien derrière le tissu que la vapeur pourrait endommager.
- 44 Assurez-vous que les poches, les revers et les manchettes sont vides.
- 45 Réglez le thermostat sur **max**. Réglez la commande de vapeur sur .
- 46 Enlevez le fer du tissu.
- 47 Appuyez sur le bouton .
- 48 Vous devez probablement appuyer 2 ou 3 fois pour pomper de l'eau à travers le système.
- 49 Attendez 4 secondes entre les coups pour permettre que la vapeur se reconstitue.

SOINS ET ENTRETIEN

- 50 Réglez le thermostat sur •. Réglez la commande de vapeur sur .
- 51 Débranchez l'appareil.
- 52 Retirez l'entonnoir de l'arrière du fer et poussez-le dans l'orifice de remplissage.
- 53 Tenez-le au-dessus d'un évier, inclinez-le en avant et laissez l'eau s'écouler du réservoir par l'orifice de remplissage.
- 54 Nettoyez de l'eau renversée.
- 55 Retirez l'entonnoir de l'orifice de remplissage et insérez-le dans la partie arrière du fer.

- 56 Placez le fer sur le talon.
- 57 Laissez-le refroidir complètement.
- 58 Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- 59 Enlevez des tâches de la semelle avec un peu de vinaigre.
- 60 Lorsqu'il est froid, essuyez toutes les traces d'humidité et enroulez le cordon autour du talon.
- 61 Serrez le clip sur le câble pour le maintenir bien serré et bien rangé.
- 62 Rangez le fer placé sur le talon pour éviter une corrosion et un endommagement de la semelle.
- ✱ L'appareil dispose d'une coupure de protection qui se déclanche en cas de surchauffage. Dans ce cas, l'appareil ne marchera plus et doit être retourné pour être réparé.
- 63 Si vous perdez l'entonnoir, commandez-en un nouveau au service après-vente. Entre temps, vous pouvez toujours utiliser le fer en actionnant la valve à l'intérieur de l'orifice de remplissage avec un doigt.
- 64 Appuyez sur la valve, puis relâchez-la pour l'ouvrir.
- 65 Appuyez sur la valve, puis relâchez-la pour la fermer.
- 66 N'utilisez pas le fer avec la valve ouverte.

AUTO-NETTOYAGE

- 67 Afin d'éviter la formation de tartre, utilisez la fonction d'auto-nettoyage au moins une fois par mois dans les zones où l'eau est normale, plus souvent dans les zones où l'eau est dure.
- ✱ La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.
- 68 Vous aurez besoin d'un évier ou d'un grand bac pour recueillir l'eau qui sort de la semelle.
- 69 Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max**.
- 70 Réglez le thermostat sur **max**. Réglez la commande de vapeur sur .
- 71 Placez le fer sur le talon.
- 72 Branchez la prise sur le secteur.
- 73 Attendez jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- 74 Tenez le fer au-dessus de l'évier ou du bac avec la semelle vers le bas.
- 75 Appuyez sur le bouton  et tenez-le enfoncé.
- 76 Maintenez la pression et bougez le fer doucement en avant et en arrière.
- 77 De l'eau et de la vapeur entraînent avec elles les particules de calcaire et de poussière par la semelle.
- 78 Continuez le repassage jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
- 79 Relâchez le bouton .
- ✱ Passez au point 50.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.
- 2 Gebruik het strijkijzer of zet het op de achterzijde, op een stabiele, horizontale, hittebestendige ondergrond, bij voorkeur een strijkplank.
- 3 Laat het strijkijzer nooit onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact, of wanneer deze op de strijkplank staat.
- 4 Haal de stekker uit het stopcontact tijdens het vullen, reinigen of na gebruik.
- 5 Gebruik het apparaat niet als het gevallen is, beschadigd, slecht functioneert of lekt.
- 6 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

 De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden.

 Dompel het apparaat niet onder in vloeistof.

- 7 Strijk geen kleding terwijl deze gedragen wordt – u kunt de drager verwonden.
- 8 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- 9 Zet het strijkijzer rechtop als u niet strijkt.
- 10 Let op voor krassen op de zoolplaat – vermijdt knopen, ritssluitingen, etc.

uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

 **VOOR HET EERSTE GEBRUIK**

- 1 Verwijder alle labels, stickers en verpakkingsmateriaal van het strijkijzer en de zoolplaat.
- 2 Maak u geen zorgen als het strijkijzer in het begin een beetje rookt. Dat zal ophouden tijdens het gebruik.

afbeeldingen	5 stoomregelaar	10 voet
1 temperatuurregelaar	6 zoolplaat	11 trechter
2 lampje	7 stoomgaten	12 ventiel
3 vulopening	8 reservoir	
4 sproeikop	9 klem	

- 3 Strijk een oude lap katoen om de zoolplaat te reinigen.
- 4 Druk 3 of 4 keer op de knoppen  en  om de werking te controleren.

VOORBEREIDING

- 5 Controleer de symbolen van de stof (   ).
- 6 Strijk eerst de kledingstukken die een lage temperatuur  nodig hebben, dan die op middelmatige temperatuur  en eindig met de kledingstukken die een hoge temperatuur  nodig hebben.

VULLEN

- 7 U kunt leidingwater gebruiken. Heeft u echter te maken met hard water, dan kunt u beter gedistilleerd water gebruiken (gebruik geen chemische ontkalkt water)
- 8 Wanneer u gedistilleerd water koopt, controleer dan of deze geschikt is voor gebruik in strijkijzers.
- 9 Voeg niets aan het water toe – u beschadigt het strijkijzer.
- 10 Haal de stekker uit het stopcontact
- 11 Zet de temperatuurregelaar op . Zet de stoomregelaar op .
- 12 Zet het strijkijzer op de zoolplaat.
- 13 Neem de trechter uit de achterkant van het strijkijzer en plaats het in de wateropening.
- * Indien u de trechter te hard aanduwt, kunt u het ventiel in de open positie vastklemmen. Druk op het ventiel en laat los om te sluiten.
- 14 Giet water in de trechter
- 15 Giet langzaam, zodat de lucht in het reservoir kan ontsnappen en een luchtslot voorkomen wordt.
- 16 Vul het reservoir niet verder dan de aanduiding 'max' aangezien er water tijdens het gebruik uit kan lopen.
- 17 Wanneer u gemorst hebt, veeg dan het water weg.
- 18 Neem de trechter uit de wateropening en duw het in de achterkant van het strijkijzer.

AANZETTEN

- 19 Zet de temperatuurregelaar op . Zet de stoomregelaar op .
- 20 Zet het strijkijzer rechtop.
- 21 Beweeg de klem om de kabel vrij te geven.
- 22 Steek de stekker in het stopcontact.
- 23 Stel de temperatuurregelaar in op de gewenste stand (bekijk het overzicht hier beneden) naast het -teken. Het lampje zal gaan branden.
- 24 Wanneer het strijkijzer de gewenste temperatuur bereikt, zal het lampje uitgaan. Daarna zal het lampje knipperen om de juiste temperatuur te behouden.

overzicht voor de juiste temperatuurinstelling

aanduiding op kledinglabel

-  koud – nylon, acryl en polyester
-  warm – wol, mix met polyester
-  heet – katoen, linnen
-  niet strijken

temperatuurinstelling

-
-
- /max

- * Wanneer de labelaanduiding verschilt van dit overzicht, volg dan de labelaanduiding.



STOOMSTRIJKEN

- 25 Wanneer u stoom wilt gebruiken, moet de temperatuur op  of hoger zijn ingesteld. Wanneer u dit niet doet, zal er water op uw kleding druppelen en geen stoom ontstaan.
- 26 Zet de stoomregelaar op de gewenste stand ( = geen stoom,  = hoog).
- 27 Wacht tot het lampje uitgaat en begin dan te strijken.

SPROEIEN

- ★ Waterspatten kunnen op sommige stoffen vlekken maken. Test dit op een verborgen plaats.
- 28 Deze functie werkt zowel tijdens droogstrijken of met stoom, zolang er water in het reservoir zit.
- 29 Houd het strijkijzer boven de stof.
- 30 Richt de sproeikop op de stof.
- 31 Druk op de  knop.
- 32 Het kan zijn dat u 2 of 3 keer de knop moet indrukken om het water door het systeem te pompen.

STOOMSTOOT

- 33 Deze functie werkt zowel tijdens droogstrijken of met stoom, zolang er water in het reservoir zit.
- 34 Wanneer u stoom wilt gebruiken, moet de temperatuur op  of hoger zijn ingesteld.
- 35 Houd het strijkijzer boven de stof.
- 36 Druk op de  knop.
- 37 Het kan zijn dat u 2 of 3 keer de knop moet indrukken om het water door het systeem te pompen.
- 38 Wacht 4 seconden tussen iedere stoomstoot, zodat de stoom zich kan ontwikkelen.

DROOGSTRIJKEN

- ★ Wanneer u gedurende 20 minuten of langer droog gaat strijken, maak het waterreservoir dan leeg, zodat er geen stoom kan vrijkomen.
- 39 Zet de stoomregelaar op .
- 40 Wacht tot het lampje uitgaat en begin dan te strijken.

VERTICAAL STRIJKEN

- 41 Verwijder de kreuken uit hangende kleding, hangende gordijnen en meubelstoffen.
- 42 Controleer of er voldoende ventilatie achter de stof zit. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan vocht zich ophopen en schimmel veroorzaken.
- 43 Controleer of er niets achter de stof aanwezig is, dat door stoom kan worden beschadigd.
- 44 Controleer of de zakken leeg zijn, en de omslagen en manchetten verwijderd zijn.
- 45 Zet de temperatuurregelaar op **max**. Zet de stoomregelaar op .
- 46 Houd het strijkijzer boven de stof.
- 47 Druk op de  knop.
- 48 Het kan zijn dat u 2 of 3 keer de knop moet indrukken om het water door het systeem te pompen.
- 49 Wacht 4 seconden tussen iedere stoomstoot, zodat de stoom zich kan ontwikkelen.

ZORG EN ONDERHOUD

- 50 Zet de temperatuurregelaar op **•**. Zet de stoomregelaar op .
- 51 Haal de stekker uit het stopcontact.
- 52 Neem de trechter uit de achterkant van het strijkijzer en plaats het in de wateropening.
- 53 Houd het strijkijzer boven de gootsteen, draai het ondersteboven en laat het water uit het reservoir lopen via de vulopening.
- 54 Wanneer u gemorst hebt, veeg dan het water weg.
- 55 Neem de trechter uit de wateropening en duw het in de achterkant van het strijkijzer.
- 56 Zet het strijkijzer rechtop.

- 57 Laat het staan tot het volledig afgekoeld is.
- 58 Maak de buitenzijde van het apparaat schoon met een vochtige doek.
- 59 Verwijder eventueel aanwezige vlekken op de zoolplaat met wat azijn.
- 60 Wanneer het strijkijzer is afgekoeld, kunt u eventuele waterdruppels wegvegen en het snoer om de voet wikkelen.
- 61 Druk de klem over de kabel om het strak en netjes te houden.
- 62 Berg het strijkijzer rechtop op, zodat er geen roest of schade aan de zoolplaat kan ontstaan.
- * Het apparaat is uitgerust met een thermische beschermingszekering, die bij oververhitting in werking treedt. Wanneer dit gebeurt, werkt het apparaat niet meer en moet het worden gerepareerd.
- 63 Indien u de trechter kwijt raakt kunt u een nieuwe bestellen bij de dienst naverkoop.
Ondertussen kunt u het strijkijzer nog steeds gebruiken door het ventiel in de wateropening met een vinger te bedienen.
- 64 Druk op het ventiel en laat los om te openen.
- 65 Druk op het ventiel en laat los om te sluiten.
- 66 Gebruik het strijkijzer niet terwijl het ventiel open staat.

ZELFREINIGING

- 67 Om de vorming van kalk te voorkomen, gebruikt u de zelfreinigende functie minstens één keer per maand in regio's met normaal water. Heeft u te maken met hard water dan is zelfreiniging vaker gewenst.
- * Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.
- 68 U heeft een wastafel of een grote kom nodig om het water op te vangen dat uit de zoolplaat afkomstig is.
- 69 Vul het reservoir tot het **max** peil.
- 70 Zet de temperatuurregelaar op **max**. Zet de stoomregelaar op .
- 71 Zet het strijkijzer rechtop.
- 72 Steek de stekker in het stopcontact.
- 73 Wacht tot het lampje uitgaat.
- 74 Houd het strijkijzer boven de wastafel of grote kom met de zoolplaat naar beneden.
- 75 Druk op de  knop en houdt deze ingedrukt.
- 76 Beweeg het strijkijzer zachtjes op en neer boven de wastafel.
- 77 Het water en de stoom zullen kalk en stof door de zoolplaat duwen.
- 78 Ga door tot het reservoir leeg is.
- 79 Laat de  knop los.
- * Ga naar punt 50.

MILIEUBESCHERMING

 Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni.



NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

- 1 L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- 2 Utilizzare il ferro da stiro o poggiarlo sulla sua base, su una superficie stabile, piana e resistente al calore, preferibilmente un asse da stiro.
- 3 Non lasciare il ferro incustodito con la spina inserita nella presa di corrente o mentre si trova sull'asse da stiro.
- 4 Staccare la spina dalla presa di corrente prima di riempire il ferro, prima di pulirlo e dopo averlo utilizzato.
- 5 Non utilizzare l'apparecchio se è caduto o è danneggiato o in caso di malfunzionamento o di perdite.
- 6 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare pericoli.



Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde.

- ⊗ Non immergere l'apparecchio in sostanze liquide.
- 7 Non passare il ferro sugli abiti mentre sono indossati – potreste causare dei danni alla persona che li indossa.
- 8 Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- 9 Appoggiare il ferro in posizione verticale quando non lo si sta utilizzando.
- 10 Non graffiare la piastra – evitare di passare su bottoni, zip etc.

solo per uso domestico



PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

- 1 Rimuovere tutte le eventuali etichette, gli adesivi o parti d'imballaggio dal ferro e dalla piastra.
- 2 Non preoccuparsi se dal ferro appena acceso esce un po' di fumo. Appena si inizierà a utilizzare l'apparecchio il fumo cesserà di uscire.

immagini	5 controllo vapore	10 base
1 controllo della temperatura	6 piastra	11 imbuto
2 spia luminosa	7 fori	12 valvola
3 apertura di riempimento	8 serbatoio	
4 beccuccio spray	9 fermo	

- 3 Stirare un vecchio scampolo di cotone per pulire la piastra.
- 4 Premere i pulsanti  e  3 o 4 volte per verificarne il funzionamento.

👁 PREPARAZIONE

- 5 Controllare i simboli per una corretta stiratura dei capi (   .
- 6 Iniziare a stirare i tessuti che necessitano basse temperature , poi quelli che necessitano medie temperature  e finire con quelli che richiedono alte temperature .

📖 RIEMPIIMENTO

- 7 Il ferro dovrebbe essere riempito con acqua del rubinetto, ma se si vive in una zona con forte presenza di acqua calcarea, utilizzare l'acqua distillata.
- 8 Se si compra dell'acqua distillata, controllare che sia adatta per l'utilizzo nei ferri da stiro.
- 9 Non aggiungere nulla nell'acqua: in caso contrario il ferro potrebbe subire danni.
- 10 Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- 11 Posizionare la temperatura su . Posizionare il vapore su .
- 12 Posizionare il ferro in posizione orizzontale.
- 13 Staccare l'imbuto dalla parte posteriore del ferro e inserirlo nel foro del serbatoio dell'acqua.
- ★ Spingendo troppo forte l'imbuto, la valvola si potrebbe incastrare nella posizione di apertura. Premere e rilasciare la valvola per chiudere.
- 14 Versare l'acqua nell'imbuto.
- 15 Versare l'acqua lentamente per permettere all'aria contenuta nel serbatoio di fuoriuscire e di evitare la formazione di bolle d'aria.
- 16 Non riempire oltre il livello **max** altrimenti si causerebbe una fuoriuscita d'acqua durante l'utilizzo.
- 17 Abbassare il coperchio dell'apertura di riempimento. Asciugare le gocce.
- 18 Togliere l'imbuto dal foro del serbatoio dell'acqua e inserirlo nella parte posteriore del ferro.

👁 ACCENSIONE

- 19 Posizionare la temperatura su . Posizionare il vapore su .
- 20 Mettere il ferro in posizione verticale.
- 21 Spostare il morsetto per liberare il cavo.
- 22 Inserire la spina nella presa di corrente.
- 23 Scegliere la temperatura desiderata (vedere guida qui di seguito) in prossimità del simbolo . La spia luminosa si accende.
- 24 Quando il ferro raggiunge la temperatura desiderata, la spia si spegne. La spia poi si accenderà e si spegnerà ciclicamente perché il termostato funziona per mantenere la temperatura selezionata.

guida per la regolazione della temperatura

simboli sull'etichetta del capo

-  freddo - nylon, acrilico, poliestere
-  caldo - lana, misto poliestere
-  bollente - cotone, lino
-  non stirare

regolazione della temperatura

-
-
- /max

- ★ Se le istruzioni sull'etichetta del capo sono diverse da quelle di questa guida, seguire le istruzioni sull'etichetta.



STIRATURA A VAPORE

- 25 Se si desidera stirare a vapore, la temperatura deve essere impostata su  o su una temperatura superiore. Se non si imposta una temperatura alta, al posto del vapore uscirà l'acqua.
- 26 Impostare il vapore dove si desidera (=no vapore, = vapore massimo).
- 27 Aspettare fino a quando la spia luminosa non si spegne e cominciare a stirare.

SPRAY

- ★ Le macchie d'acqua possono rovinare alcuni tessuti, di conseguenza è meglio testare la funzione spray in un punto nascosto del capo.
- 28 Questa funzione può essere utilizzata con una stiratura a secco o a vapore, fino quando c'è acqua nel serbatoio.
- 29 Sollevare il ferro dal capo.
- 30 Puntare il beccuccio dello spray sul capo.
- 31 Premere il pulsante .
- 32 Premerlo per 2 o 3 volte per pompare l'acqua attraverso il sistema.

COLPO DI VAPORE

- 33 Questa funzione può essere utilizzata con una stiratura a secco o a vapore, fino quando c'è acqua nel serbatoio.
- 34 Se si desidera stirare a vapore, la temperatura deve essere impostata su  o su una temperatura superiore.
- 35 Sollevare il ferro dal capo.
- 36 Premere il pulsante .
- 37 Premerlo per 2 o 3 volte per pompare l'acqua attraverso il sistema.
- 38 Lasciar passare 4 secondi tra un colpo e l'altro per far sì che il vapore abbia il tempo di riformarsi.

STIRATURA A SECCO

- ★ Se si ha intenzione di utilizzare la funzione stiratura a secco per più di 20 minuti, si consiglia di svuotare il serbatoio per evitare colpi di vapore accidentali.
- 39 Posizionare il vapore su .
- 40 Aspettare fino a quando la spia luminosa non si spegne e cominciare a stirare.

VAPORE VERTICALE

- 41 Rimuove le pieghe da abiti appesi, da tende e da tessuti per arredamenti.
- 42 Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata dietro il tessuto, altrimenti potrebbe crearsi umidità, causando la formazione di muffa.
- 43 Assicurarsi che non ci sia niente dietro il tessuto che possa essere danneggiato dal vapore.
- 44 Controllare che le tasche, i risvolti e i polsini siano vuoti.
- 45 Posizionare la temperatura su **max**. Posizionare il vapore su .
- 46 Sollevare il ferro dal capo.
- 47 Premere il pulsante .
- 48 Premerlo per 2 o 3 volte per pompare l'acqua attraverso il sistema.
- 49 Lasciar passare 4 secondi tra un colpo e l'altro per far sì che il vapore abbia il tempo di riformarsi.

CURA E MANUTENZIONE

- 50 Posizionare la temperatura su . Posizionare il vapore su .
- 51 Staccare la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente.
- 52 Staccare l'imbuto dalla parte posteriore del ferro e inserirlo nel foro del serbatoio dell'acqua.
- 53 Posizionarsi con il ferro sopra un lavandino e girarlo per far uscire l'acqua dal serbatoio.
- 54 Abbassare il coperchio dell'apertura di riempimento. Asciugare le gocce.
- 55 Togliere l'imbuto dal foro del serbatoio dell'acqua e inserirlo nella parte posteriore del ferro.

- 56 Mettere il ferro in posizione verticale.
- 57 Lasciare che si raffreddi completamente.
- 58 Pulire le superfici esterne dell'apparecchio con un panno umido.
- 59 Rimuovere le macchie sulla piastra con un po' di aceto.
- 60 Quando è freddo, togliere l'umidità e avvolgere il cavo attorno alla base.
- 61 Premere il fermo sul cavo per stringerlo e tenerlo al suo posto.
- 62 Riporre il ferro sempre in verticale per evitare che la piastra si corroda o si danneggi.
- ✱ Un fusibile termico di protezione evita un surriscaldamento eccessivo dell'apparecchio. Se il fusibile entra in funzione, l'apparecchio si blocca e deve essere riparato.
- 63 Se perdete l'imbuto, richiedetene uno al servizio vendite. Nel frattempo, potete ancora utilizzare il ferro agendo sulla valvola che si trova nel foro del serbatoio dell'acqua con un dito.
- 64 Premere e rilasciare la valvola per aprire.
- 65 Premere e rilasciare la valvola per chiudere.
- 66 Non utilizzare il ferro con la valvola aperta.

FUNZIONE ANTICALCARE

- 67 Per prevenire la formazione di calcare, utilizzare la funzione anticalcare almeno una volta al mese in zone con acqua normale, più spesso in zone con acqua dura.
- ✱ I prodotti ancora in garanzia mandati in riparazione con guasti dovuti alle incrostazioni saranno assogettati ad un addebito per la riparazione.
- 68 Utilizzare una bacinella o un catino/un grosso contenitore per raccogliere l'acqua che fuoriesce dalla piastra.
- 69 Riempire il serbatoio fino al livello **max**.
- 70 Posizionare la temperatura su **max**. Posizionare il vapore su .
- 71 Mettere il ferro in posizione verticale.
- 72 Inserire la spina nella presa di corrente.
- 73 Aspettare fino a quando la spia luminosa non si spegne.
- 74 Tenere il ferro sulla bacinella o sul catino con la piastra rivolta verso il basso.
- 75 Premere il pulsante  e tenerlo premuto.
- 76 Muovere delicatamente avanti e indietro il ferro.
- 77 L'acqua e il vapore che fuoriescono laveranno via le particelle di calcare e polvere dalla piastra.
- 78 Continuare fino allo svuotamento del serbatoio.
- 79 Rilasciare il pulsante .
- ✱ Passare al punto 50.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 ani e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- 2 Utilice la plancha o colóquela sobre su talón en una superficie estable, nivelada y resistente al calor, a ser posible una tabla de planchar.
- 3 No deje la plancha desatendida mientras esté enchufada o apoyada en la tabla de planchar.
- 4 Desenchufe la plancha antes de llenarla, limpiarla y después de usarla.
- 5 No haga funcionar el aparato si se ha caído o dañado o gotea y no funciona correctamente.
- 6 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

 Las superficies del aparato estarán calientes.

 No sumerja el aparato en líquidos.

- 7 No planche sobre ropa puesta, la persona que la lleve sufrirá lesiones.
- 8 No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- 9 Coloque la plancha en vertical cuando no esté planchando.
- 10 Tenga cuidado de no rayar la suela; evite botones, cremalleras, etc.

solo para uso doméstico

 **ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ**

- 1 Retire todas las etiquetas, pegatinas o embalaje de la plancha y de la suela.
- 2 No se preocupe si la plancha produce un poco de humo al principio, parará cuando el elemento empiece a funcionar.
- 3 Planche una vieja pieza de tejido de algodón para limpiar la suela.
- 4 Presione los botones  y  3 o 4 veces, para comprobar su funcionamiento.

 **PREPARACIÓN**

- 5 Compruebe los símbolos del tejido (.

ilustraciones	5 control de vapor	10 talón
1 control de temperatura	6 suela	11 embudo
2 luz	7 salidas de vapor	12 válvula
3 entrada de agua	8 depósito	
4 boquilla pulverizadora	9 abrazadera	

- 6 Plancha primero aquellos tejidos que requieren bajas temperaturas , luego aquellos que requieren temperaturas medias , y finalice con aquellos que necesiten altas temperaturas .

LLENADO

- 7 La plancha debe usarse con agua del grifo, pero si el agua de su zona es dura, debe usar agua destilada (no agua descalcificada químicamente).
- 8 Si compra agua destilada compruebe que es apta para el planchado.
- 9 No añada nada al agua o dañará la plancha.
- 10 Desenchufe el aparato.
- 11 Gire el control de temperatura hasta ●. Gire el control de vapor hasta .
- 12 Sitúe la plancha sobre su suela
- 13 Retire el embudo de la parte trasera de la plancha y empújelo hasta que encaje en la entrada de agua.
- ★ No presione el embudo con demasiada fuerza, podría obstruir la válvula cuando está en posición abierta. Para cerrar la válvula, empújela y extráigala.
- 14 Vierta agua en el embudo.
- 15 Vierta el agua lentamente para permitir la salida de aire del depósito y evitar burbujas de aire.
- 16 No llene más allá de la marca **max** o puede que el agua salga cuando la use.
- 17 Limpie la plancha y el agua que pueda haber dejado en la tabla.
- 18 Retire el embudo de la entrada de agua y encájelo en la parte trasera de la plancha.

ENCENDIDO

- 19 Gire el control de temperatura hasta ●. Gire el control de vapor hasta .
- 20 Apoye la plancha sobre su talón.
- 21 Mueva la abrazadera para liberar el cable.
- 22 Enchufe el aparato a la corriente.
- 23 Gire el control de temperatura para escoger la temperatura deseada (vea la guía abajo) junto a la marca . Se encenderá la luz.
- 24 Cuando la plancha alcance la temperatura que usted ha escogido, la luz se apagará. Entonces empezará a encenderse y apagarse ya que el termostato estará trabajando para mantener la temperatura.

guía de selección de temperatura

indicaciones de las etiquetas

-  frío – nylon, acrílicos, poliéster
-  templado – lana, mezcla de poliéster
-  caliente – algodón, lino
-  no planchar

selección de temperatura

-
-
- /max

- ★ Si las instrucciones en la etiqueta del tejido difieren de las de esta guía, siga las instrucciones de la etiqueta.

PLANCHADO DE VAPOR

- 25 Si tiene intención de utilizar el vapor, la posición de la temperatura debe ser  o superior. Permite eliminar las arrugas de la ropa colgada, cortinas y tejidos en muebles.
- 26 Ponga el control de vapor hacia la posición que usted quiera ( = sin vapor,  = alto).
- 27 Espere a que la luz se apague, entonces empiece a planchar.



PULVERIZACIÓN

- ★ Las salpicaduras de agua afectan a algunas telas. Pruébalo primero con alguna zona oculta de la tela.
- 28 Esto funciona con planchado seco o de vapor siempre que haya agua en el depósito.
- 29 Levante la plancha del tejido.
- 30 Apunte la boquilla pulverizadora sobre el tejido.
- 31 Pulse el botón .
- 32 Tiene que presionar 2 o 3 veces para bombear agua a través del sistema.

GOLPE DE VAPOR

- 33 Esto funciona con planchado seco o de vapor siempre que haya agua en el depósito.
- 34 Si tiene intención de utilizar el vapor, la posición de la temperatura debe ser  o superior.
- 35 Levante la plancha del tejido.
- 36 Pulse el botón .
- 37 Tiene que presionar 2 o 3 veces para bombear agua a través del sistema.
- 38 Deje 4 segundos entre cada golpe de vapor para dejar que el vapor se acumule.

PLANCHADO EN SECO

- ★ Si va a planchar en seco durante 20 minutos o más, vacíe primero el depósito para prevenir ráfagas espontáneas de vapor.
- 39 Gire el control de vapor hasta .
- 40 Espere a que la luz se apague, entonces empiece a planchar.

PLANCHADO VERTICAL

- 41 Quite las arrugas de la ropa colgada, cortinas y tejidos en muebles.
- 42 Compruebe que hay suficiente ventilación detrás del tejido, ya que si no podrían aparecer humedad y moho.
- 43 Compruebe que no hay nada detrás del tejido que pueda ser dañado por el vapor.
- 44 Compruebe que bolsillos, dobladillos y puños estén vacíos.
- 45 Gire el control de temperatura hasta **max**. Gire el control de vapor hasta .
- 46 Levante la plancha del tejido.
- 47 Pulse el botón .
- 48 Tiene que presionar 2 o 3 veces para bombear agua a través del sistema.
- 49 Deje 4 segundos entre cada golpe de vapor para dejar que el vapor se acumule.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 50 Gire el control de temperatura hasta . Gire el control de vapor hasta .
- 51 Desenchufe el aparato.
- 52 Retire el embudo de la parte trasera de la plancha y empújelo hasta que encaje en la entrada de agua.
- 53 Aguántela encima del fregadero, gírela del revés y deje caer el agua del depósito a través de la entrada de agua.
- 54 Limpie la plancha y el agua que pueda haber dejado en la tabla.
- 55 Retire el embudo de la entrada de agua y encájelo en la parte trasera de la plancha.
- 56 Apoye la plancha sobre su talón.
- 57 Déjela enfriar completamente.
- 58 Limpie las superficies exteriores del aparato con un paño húmedo.
- 59 Quite las manchas de la suela con un poco de vinagre.
- 60 Cuando esté fría, limpie la humedad y enrolle el cable alrededor del talón.
- 61 Apriete la abrazadera sobre el cable para mantenerlo fijo en su sitio.
- 62 Guarde la plancha apoyada en su talón para evitar la corrosión y que se dañe la suela.
- ★ El aparato tiene un fusible térmico de protección que se fundirá si se sobrecalienta. Si esto sucede, el aparato dejará de funcionar y deberá llevarlo a reparar.

- 63 En caso de extravío, encargue un nuevo embudo al servicio postventa. Hasta que reciba el nuevo embudo, puede seguir utilizando la plancha, manipulando con un dedo la válvula del interior de la entrada de agua.
- 64 Para abrir la válvula, empújela y extraígalas.
- 65 Para cerrar la válvula, empújela y extraígalas.
- 66 No utilice la plancha mientras la válvula esté abierta.

AUTOLIMPIEZA

- 67 Para impedir la acumulación de cal, utilice la función de autolimpieza al menos una vez al mes en zonas de agua normal, y con más frecuencia si el agua de su zona es dura.
- ✱ Los productos en garantía que se devuelvan por acumulación de depósitos estarán sujetos al pago de la reparación.
- 68 Necesitará un bol o un tazón para recoger el agua que salga de la suela.
- 69 Llene el depósito hasta la marca **max**.
- 70 Gire el control de temperatura hasta **max**. Gire el control de vapor hasta .
- 71 Apoye la plancha sobre su talón.
- 72 Enchufe el aparato a la corriente.
- 73 Espere hasta que la luz se apague.
- 74 Sostenga la plancha sobre el bol o tazón con la suela hacia abajo.
- 75 Presione el botón , y manténgalo apretado.
- 76 Desplace ligeramente la plancha de un lado a otro.
- 77 El agua y el vapor eliminarán la cal y el polvo a través de la suela.
- 78 Continúe hasta que el depósito esté vacío.
- 79 Suelte el botón .
- ✱ Pase al punto 50.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

Leia as instruções e guarde-as em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém.



MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

- 1 Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- 2 Use o ferro, ou apoie-o na seu pé, numa superfície plana, estável e resistente ao calor, de preferência numa tábua de engomar.
- 3 Não deixe o ferro sem vigilância enquanto estiver ligado, ou enquanto estiver na tábua de engomar.
- 4 Desligue o ferro antes de o encher ou limpar, e depois de o utilizar.
- 5 Não utilize o aparelho se estiver danificado, se o seu funcionamento for defeituoso ou se verter.
- 6 Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.

As superfícies do aparelho aquecerão.

 Não coloque o aparelho em líquidos.

7 Não engome as roupas vestidas - a pessoa que as veste sofrerá ferimentos.

8 Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.

9 Coloque o ferro de pé quando não estiver a passar a ferro.

10 Tenha cuidado para não arranhar a placa. Evite os botões, os fechos éclair, etc.

apenas para uso doméstico

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

- 1 Retire etiquetas, autocolantes e material de embalar do ferro e da placa.
- 2 Não se preocupe se o ferro liberta um bocado de fumo ao princípio. Deixará de o fazer assim que a resistência se adaptar.
- 3 Passe a ferro um pedaço velho de tecido de algodão, para limpar a placa.
- 4 Pressione os botões  e  3 ou 4 vezes, para os verificar.

esquemas	5 controlo de vapor	10 pé
1 controlo de temperatura	6 placa	11 funil
2 luz	7 saídas de vapor	12 válvula
3 entrada de água	8 depósito	
4 borrifador	9 mola	

PREPARAÇÃO

- Consulte os símbolos referentes aos cuidados a ter com a roupa que quer passar a ferro ()
- Passe primeiro a ferro as peças de roupa que requeiram temperaturas mais baixas , depois as que requeiram temperaturas médias , e depois passe para as peças que requeiram altas temperaturas .

ENCHIMENTO

- O ferro pode ser usado com água da torneira, mas se residir numa área com águas duras, deverá utilizar água destilada (não água quimicamente descalcificada).
- Se comprar água destilada, certifique-se de que está rotulada como apta para ferros de passar.
- Não adicione nada à água – danificará o ferro.
- Desligue o aparelho.
- Gire o controlo de temperatura para . Gire o controlo de vapor para .
- Apoie o ferro sobre a placa.
- Puxe o funil para fora da traseira do ferro e empurre-o para dentro da entrada de água.
-  Se empurrar o funil com demasiada força, poderá bloquear a válvula na posição de aberto. Prima e liberte a válvula para a fechar.
- Despeje a água para o funil.
- Verta a água lentamente para permitir que o ar no depósito saia, evitando um entupimento.
- Não encha o depósito para lá da marca **max**, ou a água escapará durante a utilização.
- Limpe o ferro de restos de água.
- Puxe o funil para fora da entrada de água, e empurre-o para dentro da traseira do ferro.

LIGAR

- Gire o controlo de temperatura para . Gire o controlo de vapor para .
- Ponha o ferro de pé.
- Mova a mola para libertar o fio.
- Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- Gire o controlo de temperatura para regular a temperatura desejada (consulte o guia abaixo), colocando o seu valor ao lado da marca . A luz acende.
- Quando o ferro alcançar a temperatura desejada, a luz apagar-se-á. A partir daí ir-se-á acendendo e apagando à medida que o termóstato trabalha para manter a temperatura.

guia de regulação da temperatura

símbolos nas etiquetas

-  frio – nylon, acrílico, poliéster
-  morno - lã, misturas de poliéster
-  quente – algodão, linho
-  não passe a ferro

regulação da temperatura

-
-
- /max

-  Se as instruções das etiquetas das peças diferirem deste guia, siga as instruções das etiquetas.

PASSAR A FERRO COM VAPOR

- Se pretender usar vapor, a definição de temperatura deverá ser  ou superior. Se não, em vez de aplicar vapor à roupa, aplicar-lhe-á água.
- Regule o controlo de vapor para o nível desejado ( = sem vapor,  = muito).
- Espere até a luz se apagar, e então comece a passar a ferro.



BORRIFAR

- ✱ A água pode marcar alguns tecidos. Antes de começar a borrifar, experimente numa parte escondida da peça.
- 28 Esta função está disponível com o ferro com vapor ou sem, desde que haja água no depósito.
- 29 Levante o ferro do tecido.
- 30 Aponte a ponta do borrifador para o tecido.
- 31 Prima o botão "".
- 32 Pode ter de pressionar o botão 2 ou 3 vezes para bombear a água pelo sistema.

DISPARO DE VAPOR

- 33 Esta função está disponível com o ferro com vapor ou sem, desde que haja água no depósito.
- 34 Se pretender usar vapor, a definição de temperatura deverá ser  ou superior.
- 35 Levante o ferro do tecido.
- 36 Prima o botão "".
- 37 Pode ter de pressionar o botão 2 ou 3 vezes para bombear a água pelo sistema.
- 38 Deixe passar uns 4 segundos entre cada disparo, para permitir a formação de vapor.

PASSAR A FERRO A SECO

- ✱ Se for estar a passar a ferro a seco durante 20 minutos ou mais, esvazie primeiro o depósito, para evitar saídas espontâneas de vapor.
- 39 Gire o controlo de vapor para .
- 40 Espere até a luz se apagar, e então comece a passar a ferro.

PASSAR A FERRO COM VAPOR NA VERTICAL

- 41 Para eliminar rugas de roupa pendurada, cortinas e estofos têxteis.
- 42 Verifique se há ventilação adequada por trás do tecido, para evitar a acumulação de humidade, que poderia provocar o aparecimento de fungos e bolores.
- 43 Verifique se não há nada por trás do tecido que possa ser danificado pelo vapor.
- 44 Verifique se os bolsos, dobras e punhos estão vazios.
- 45 Gire o controlo de temperatura para **max**. Gire o controlo de vapor para .
- 46 Levante o ferro do tecido.
- 47 Prima o botão "".
- 48 Pode ter de pressionar o botão 2 ou 3 vezes para bombear a água pelo sistema.
- 49 Deixe passar uns 4 segundos entre cada disparo, para permitir a formação de vapor.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- 50 Gire o controlo de temperatura para **●**. Gire o controlo de vapor para .
- 51 Desligue o aparelho.
- 52 Puxe o funil para fora da traseira do ferro e empurre-o para dentro da entrada de água.
- 53 Segure-o por cima do lava-louças, vire-o ao contrário e esvazie a água do depósito através da entrada de água.
- 54 Limpe o ferro de restos de água.
- 55 Puxe o funil para fora da entrada de água, e empurre-o para dentro da traseira do ferro.
- 56 Ponha o ferro de pé.
- 57 Deixe-o arrefecer completamente.
- 58 Limpe as superfícies exteriores do aparelho com um pano húmido.
- 59 Elimine as manchas da placa com um bocado de vinagre.
- 60 Quando estiver frio, elimine qualquer resto de humidade e enrole o cabo à volta do pé.
- 61 Prima a mola sobre o cabo para o manter bem arrumado.
- 62 Guarde o ferro de pé, para evitar corrosão e danos à placa.
- ✱ Este aparelho possui um fusível térmico de protecção que rebentará se sobreaquecer. Se isto acontecer, o aparelho deixará de funcionar e deverá ser devolvido para reparação.

- 63 Caso perca o funil, encomende um novo através do serviço pós-venda. Entretanto, poderá continuar a usar o ferro activando a válvula no interior da entrada de água com o dedo.
- 64 Prima e liberte a válvula para a abrir.
- 65 Prima e liberte a válvula para a fechar.
- 66 Não utilize o ferro com a válvula aberta.

AUTO-LIMPEZA

- 67 Para prevenir a formação de calcário, use a função de auto-limpeza com periodicidade mínima mensal em zonas de água normal, e mais frequentemente em zonas de água dura.
- ✱ Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.
- 68 Necessita de um alguidar ou de um recipiente grande para apanhar a água que sair da placa.
- 69 Encha o depósito até à marca **max**.
- 70 Gire o controlo de temperatura para **max**. Gire o controlo de vapor para .
- 71 Ponha o ferro de pé.
- 72 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- 73 Espere até se apagar a luz.
- 74 Segure o ferro por cima do alguidar ou do recipiente, com a placa para baixo.
- 75 Pressione o botão  e mantenha-o pressionado.
- 76 Mova o ferro suavemente para a frente e para trás.
- 77 A água e o vapor eliminarão o calcário e o pó através da placa.
- 78 Continue até esvaziar o depósito.
- 79 Solte o botão .
- ✱ Passe para o ponto 50.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

 Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre.



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.
- 2 Brug strygejern, eller sæt det på strygejernets hæl på en stabil, plan overflade, der kan tåle høj varme – strygebrættet er at foretrække.
- 3 Lad ikke strygejern stå uden opsyn mens det er tilsluttet en stikkontakt, eller mens det står på strygebrættet.
- 4 Træk stikket ud før påfyldning, før rengøring og efter brug.
- 5 Apparatet må ikke bruges, hvis det har været tabt eller er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt eller lækker.
- 6 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

 **Apparatets overflader kan blive meget varme.**

 **Læg ikke apparatet i vand.**

- 7 Stryg aldrig tøj, mens det bæres på kroppen – det indebærer risiko for brandskader på personen.
- 8 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- 9 Placer strygejern i opretstående position når du ikke stryger.
- 10 Undgå at ridse sålen – undgå knapper, lynlås osv.

kun til privat brug

FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

- 1 Fjern alle mærkater, klistermærker og emballage fra strygejern og sålen.
- 2 Du bør ikke være alarmeret hvis strygejern ryger en anelse i begyndelsen, det stopper som varmelegemerne varmes igennem.
- 3 Stryg et gammelt stykke bomuldsstof for at rense sålen.
- 4 Tryk på knapperne  og  3 eller 4 gange for at kontrollere funktionen.

FORBEREDELSE

- 5 Tjek tøjet for strygesymboler (   ).
- 6 Stryg først materialer der kræver lave temperaturer , derefter de som kræver medium temperaturer , og slut af med de der kræver høje temperaturer .

tegninger	5 dampregulering	10 hæl
1 temperaturvælger	6 sål	11 tragt
2 lampe	7 dampudluftningshuller	12 ventil
3 vandtilførsel	8 vandbeholder	
4 sprøjtetuden	9 klips	

PÅFYLDNING

- 7 Strygejernet kan bruges med vand fra hanen, men hvis du bor i et område med hårdt vand, bør du bruge destilleret vand (ikke kemisk afkalket vand).
- 8 Hvis du køber destilleret vand, tjek da at vandet er egnet til strygejern.
- 9 Der må ikke tilsættes andre stoffer til vandet – det beskadiger strygejernet.
- 10 Tag stikket ud af stikkontakten.
- 11 Indstil temperaturen til ●. Indstil dampreguleringen til ☒.
- 12 Placer strygejernet, så det står på sålen.
- 13 Træk tragten ud bag på strygejernet og tryk den ned i vandtilførslen.
- ★ Hvis du trykker for hårdt på tragten, kan du risikere at blokere ventilen i åben position. Tryk på ventilen og slip igen for at lukke den.
- 14 Hæld vand ned i tragten.
- 15 Hæld vandet på langsomt, så luften i vandkammeret kan slippe ud og du undgår, at vandet løber over.
- 16 Fyld ikke over **max**-markeringen på vandbeholderen, ellers kan vandet lække under brug.
- 17 Tør af hvis vandet er løbet over.
- 18 Træk tragten ud af vandtilførslen og tryk den ind bag på strygejernet.

TÆND MASKINEN

- 19 Indstil temperaturen til ●. Indstil dampreguleringen til ☒.
- 20 Sæt strygejernet på dets hæl.
- 21 Fjern klipsen for at løsne ledningen.
- 22 Sæt ledningen i stikkontakten.
- 23 Drej temperaturvælgeren til du har den indstilling, du ønsker, (se guide i nedenstående) ved siden af ●-markeringen. Lampen tænder.
- 24 Når strygejernet når den indstillede temperatur, slukkes opvarmningslampen. Den vil herefter tænde og slukke som strygejernet arbejder for at opretholde temperaturen.

guide til temperaturindstillinger

label markering

-  kølig – nylon, akryl, polyester
-  lun – uld, polyester-miks
-  varm – bomuld, linned
-  stryg ikke

temperaturindstilling

-
-
- /max

- ★ Hvis instruktionerne på materialets mærkat adskiller sig fra denne guide, følg da instruktionerne på mærket.

DAMPSTRYGNING

- 25 Hvis du ønsker at bruge dampfunktionen, skal temperaturen være indstillet til ☁ eller derover. Hvis temperaturen er lavere får du vand på dit tøj i stedet for damp.
- 26 Indstil dampreguleringen til den indstilling du ønsker (☒ = ingen damp, ☁ = høj).
- 27 Vent til opvarmningslampen slukker, og begynd så at stryge.

SPRAY

- ★ Vand påvirker nogle materialer, test dette på en skjult del af materialet.
- 28 Dette fungerer med både tør- eller dampstrygning, så længe der er vand i beholderen.
 - 29 Løft strygejernet fra materialet.
 - 30 Sigt med sprøjtetuden på materialet.



31 Tryk på -knappen.

32 Det kan være nødvendigt at trykke 2 eller 3 gange for at pumpe vand igennem systemet.

SKUD DAMP

33 Dette fungerer med både tør- eller dampstrygning, så længe der er vand i beholderen.

34 Hvis du ønsker at bruge dampfunktionen, skal temperaturen være indstillet til  eller derover.

35 Løft strygejernnet fra materialet.

36 Tryk på -knappen.

37 Det kan være nødvendigt at trykke 2 eller 3 gange for at pumpe vand igennem systemet.

38 Vent 4 sekunder mellem hvert skud damp.

TØR-STRYGNING

★ Hvis du skal stryge med et tørt strygejern i 20 eller flere minutter bør du tømme vandbeholderen for at undgå spontane dampudbrud.

39 Indstil dampreguleringen til .

40 Vent til opvarmningslampen slukker, og begynd så at stryge.

VERTIKAL DAMPNING

41 Fjern rynker fra hængende stoffer, hængende gardiner, og møbelstoffer.

42 Tjek at der er tilstrækkelig ventilation bag stoffet, ellers kan det forekomme at der samles fugt, hvilket kan føre til skimmel.

43 Tjek at der ikke er noget bag stoffet, der kan tage skade fra dampen.

44 Tjek at lommer, kraver og opslag er tomme.

45 Indstil temperaturen til **max**. Indstil dampreguleringen til .

46 Løft strygejernnet fra materialet.

47 Tryk på -knappen.

48 Det kan være nødvendigt at trykke 2 eller 3 gange for at pumpe vand igennem systemet.

49 Vent 4 sekunder mellem hvert skud damp.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

50 Indstil temperaturen til **•**. Indstil dampreguleringen til .

51 Tag stikket ud af stikkontakten.

52 Træk tragten ud bag på strygejernnet og tryk den ned i vandtilførslen.

53 Hold strygejernnet over vasken, vend det på hovedet, og tøm vandet fra vandbeholderen via vandtilførslen.

54 Tør af hvis vandet er løbet over.

55 Træk tragten ud af vandtilførslen og tryk den ind bag på strygejernnet.

56 Sæt strygejernnet på dets hæl.

57 Lad det stå for at køle af.

58 Rengør apparatets udvendige flader med en fugtig klud.

59 Fjern pletter på sålen med en smule eddike.

60 Tør den fugt af, der kan danne sig når strygejernnet er kølet af. Rul derefter kablet rundt om strygejernets hæl.

61 Tryk klipsen ned over ledningen for at holde den på plads.

62 Opbevar strygejernnet på dets hæl, for at undgå tæring og skade til sålen.

★ Apparatet har en varmesikring, som sprænger hvis den overophedes. Hvis det sker, holder apparatet op med at fungere, og skal returneres til reparation.

63 Hvis du mister tragten, kan du bestille en ny hos eftersalgsservice. I mellemtiden kan du fortsætte med at bruge strygejernnet ved at betjene ventilen med en finger inden i vandtilførslen.

64 Tryk på ventilen og slip igen for at åbne den.

65 Tryk på ventilen og slip igen for at lukke den.

66 Brug ikke strygejernnet, hvis ventilen er åben.

SELVRENSNING

67 For at forebygge kalkaflejringer bruges selvrensefunktionen mindst én gang om måneden i områder med normalt hårdt vand, og oftere i områder med hårdt vand.

✱ Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejringer, reparerer mod et gebyr.

68 Brug en balje eller en stor skål til at opfange det vand, der kommer ud af strygejernets sål.

69 Fyld vandbeholderen til **max**-markeringen.

70 Indstil temperaturen til **max**. Indstil dampreguleringen til .

71 Sæt strygejernet på dets hæl.

72 Sæt ledningen i stikkontakten.

73 Vent til opvarmningslampen er slukket.

74 Hold strygejernet over baljen eller skålen med sålen nedad.

75 Tryk på  knappen, og hold den inde.

76 Bevæg strygejernet forsigtigt fra side til side.

77 Vand og damp skyller kalkrester og støv gennem sålen, og ned i vasken.

78 Fortsæt, indtil vandbeholderen er tom.

79 Slip  knappen.

✱ Spring til punkt 50.



MILJØBESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överlåter apparaten.



VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt. Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- 2 Vid uppehåll i strykningen ska strykjärnet ställas upprätt på stödkanten på en fast, plan och värmetålig yta, helst på en strykbräda.
- 3 Lämna inte strykjärnet utan tillsyn när det är inkopplat eller står på strykbrädan.
- 4 Dra ur sladden innan du fyller på vatten eller rengör strykjärnet samt efter användning.
- 5 Använd inte apparaten om den har skadats vid fall eller på annat sätt, om den har något funktionsfel eller om vattnet läcker ut.
- 6 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

 Apparatens utsida blir varm.

 Sänk inte ned apparaten i någon vätska.

- 7 Stryk inte kläder direkt mot kroppen – det kan medföra brännskador.
- 8 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- 9 Ställ strykjärnet upprätt när det inte används.
- 10 Repa inte stryksulan – se upp för knappar, blixtlås och liknande.

endast för hushållsbruk

 **FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN**

- 1 Ta bort etiketter, dekalerna och förpackningsmaterial från strykjärn och stryksula.
- 2 Det är inte farligt om strykjärnet ryker lite i början av användningen, det kommer att upphöra när elementets inställning anpassats.
- 3 Stryk först på en provbit av bomullstyg för att säkerställa att stryksulan är ren.
- 4 Kontrollera knapparna  och  genom att trycka ned dem 3–4 gånger.

bilder	5 ångreglage	10 stödkant
1 temperaturreglage	6 stryksula	11 tratt
2 signallampa	7 ångöppningar	12 ventil
3 vatteninlopp	8 vattenbehållare	
4 spraymunstycke	9 klämma	

👁 FÖRBEREDELSE

- Observera symbolerna för textilvård ().
- Stryk först tyg som kräver låg stryktemperatur , stryk sedan tyg som kräver medeltemperatur och slutligen tyg som kräver hög temperatur .

🔧 PÅFYLLNING

- Man kan använda kranvatten till strykjärnet, men om man bor i ett område med hårt vatten bör man använda destillerat vatten (inte kemiskt avkalkat vatten).
- Kontrollera att det destillerade vattnet saluförs som lämpligt för strykjärn.
- Använd inga tillsatser i vattnet – det skadar strykjärnet.
- Dra ur sladden till apparaten.
- Vrid temperaturreglaget till ●. Vrid ångreglaget till .
- Sätt strykjärnet på stryksulan.
- Dra ut tratten från baksidan av strykjärnet och tryck in den i vatteninloppet.
- ★ Tryck inte in tratten för hårt för då kan ventilen låsas fast i det öppna läget. Tryck och släpp upp ventilen för att stänga den.
- Häll vatten genom tratten.
- Fyll på vattnet långsamt för att undvika luftblåsor i vattenbehållaren.
- Fyll inte på vatten över markeringen för maximal nivå (**max**) på vattenbehållaren, då kommer vattnet att läcka ut vid användningen.
- Torka upp allt spill.
- Dra ut tratten från vatteninloppet och tryck in den på baksidan av strykjärnet.

👁 SLÅ PÅ STRÖMMEN

- Vrid temperaturreglaget till ●. Vrid ångreglaget till .
- Ställ strykjärnet på stödkanten.
- Flytta klämman för att frigöra sladden.
- Sätt stickproppen i väggkontakten.
- Vrid temperaturreglaget så att önskad inställning står på markeringen . Signallampan lyser.
- När strykjärnet har uppnått inställningstemperaturen slocknar signallampan. Den kommer sedan att tändas och släckas växelvis allteftersom termostaten justerar temperaturen.

vägledning för temperaturinställning

skötselråd - märkning

- kallt – nylon, akryl, polyester
- varmt – ull, polyesterblandningar
- hett – bomull, linne
- får inte strykas

temperaturinställningar



- ★ Det är märkningen på textilierna som gäller om denna vägledning inte överensstämmer med den.

🔧 ÅNGSTRYKNING

- Vid ångstrykning måste temperaturinställningen vara eller högre. Om den inte är det, kommer det inte ånga utan vatten på kläderna.
- Sätt ångreglaget på önskad inställning (= ingen ånga, = mycket ånga).
- Börja stryka när signallampan har slocknat.



SPRAYSTRYKNING

- ★ Vattenstänk kan skada vissa tyger. Kontrollera om så är fallet på något ställe på tyget där det inte syns.
- 28 Spraystrykning fungerar med torr- eller ångstrykning förutsatt att det finns vatten i vattenbehållaren.
- 29 Lyft upp strykjärnet från tyget.
- 30 Sikta in spraymunstycket mot tyget.
- 31 Tryck på -knappen.
- 32 Du måste kanske trycka 2-3 gånger för att vattnet ska kunna pumpas genom systemet.

STRYKNING MED ÅNGPUFF

- 33 Spraystrykning fungerar med torr- eller ångstrykning förutsatt att det finns vatten i vattenbehållaren.
- 34 Vid ångstrykning måste temperaturinställningen vara  eller högre.
- 35 Lyft upp strykjärnet från tyget.
- 36 Tryck på -knappen.
- 37 Du måste kanske trycka 2-3 gånger för att vattnet ska kunna pumpas genom systemet.
- 38 Vänta 4 sekunder mellan varje puff så att ånga hinner utvecklas.

TORRSTRYKNING

- ★ Töm först vattenbehållaren om du ska torrstryka 20 minuter eller mer för att undvika plötsligt uppkommande ånga.
- 39 Vrid ångreglaget till .
- 40 Börja stryka när signallampan har slocknat.

VERTIKAL STRYKNING

- 41 Tar bort skrynklor från hängande kläder och gardiner samt inredningstextilier.
- 42 Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation bakom tyget annars kan fukt som leder till mögelangrepp uppkomma.
- 43 Kontrollera att det inte finns något bakom tyget som kan skadas av ångan.
- 44 Kontrollera att fickor, fällor och manschetter är tomma.
- 45 Vrid temperaturreglaget till **max**. Vrid ångreglaget till .
- 46 Lyft upp strykjärnet från tyget.
- 47 Tryck på -knappen.
- 48 Du måste kanske trycka 2-3 gånger för att vattnet ska kunna pumpas genom systemet.
- 49 Vänta 4 sekunder mellan varje puff så att ånga hinner utvecklas.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- 50 Vrid temperaturreglaget till . Vrid ångreglaget till .
- 51 Dra ur sladden till apparaten.
- 52 Dra ut tratten från baksidan av strykjärnet och tryck in den i vatteninloppet.
- 53 Håll strykjärnet över vasken, vänd det upp och ned och töm ut vattnet från vattenbehållaren via vatteninloppet.
- 54 Torka upp allt spill.
- 55 Dra ut tratten från vatteninloppet och tryck in den på baksidan av strykjärnet.
- 56 Ställ strykjärnet på stödkanten.
- 57 Låt strykjärnet svalna fullständigt.
- 58 Rengör ytor på apparatens utsida med en fuktig trasa.
- 59 Ta bort fläckar på stryksulan med lite ättika.
- 60 Torka av all fukt när strykjärnet har kallnat och vira sladden runt stödkanten.
- 61 Tryck fast klämman över sladden så att sladden kommer rätt och sitter fast ordentligt.
- 62 Förvara strykjärnet stående på stödkanten för att undvika korrosion och skada på stryksulan.

- ✱ Strykjärnet har en skyddande termosäkring som utlöses vid överhettning. Om detta händer fungerar inte strykjärnet längre och det måste lämnas till reparation.
- 63 Beställ en ny tratt från kundservice om den har kommit bort. Under tiden kan du använda strykjärnet i alla fall genom att reglera ventilen inne i vatteninloppet med ett finger.
- 64 Tryck och släpp upp ventilen för att öppna den.
- 65 Tryck och släpp upp ventilen för att stänga den.
- 66 Använd inte strykjärnet om ventilen är öppen.

SJÄLVRENGÖRING

- 67 För att förhindra kalkavlagringar bör man använda självrengöringsfunktionen minst en gång i månaden om vattnet har en genomsnittlig hårdhetsgrad och ännu oftare i områden med hårt vatten.
- ✱ Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.
- 68 Använd ett handfat eller en stor skål att samla upp vattnet som droppar ut från stryksulan.
- 69 Fyll vattenbehållaren till maximal markering (**max**).
- 70 Vrid temperaturreglaget till **max**. Vrid ångreglaget till .
- 71 Ställ strykjärnet på stödkanten.
- 72 Sätt stickproppen i väggkontakten.
- 73 Vänta tills signallampan har slocknat.
- 74 Håll strykjärnet över handfatet eller skålen med stryksulan nedåt.
- 75 Tryck på knappen  och håll den intryckt.
- 76 För försiktigt strykjärnet fram och tillbaka.
- 77 Vatten och ånga kommer att tvätta bort kalk och damm genom stryksulan och ned i vasken.
- 78 Fortsätt så tills vattenbehållaren är tom.
- 79 Släpp upp knappen .
- ✱ Gå till punkt 50.

MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratagas, återanvändas eller återvinnas.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre.



VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

- 1 Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.
- 2 Bruk strykejernet, eller sett den med spissen opp på et stabilt og varmesikkert underlag, aller helst på et strykebrett.
- 3 Ikke forlat strykejernet når den er tilkople, eller når den står på strykebrettet.
- 4 Trekk ut kontakten før påfylling, rengjøring og etter bruk.
- 5 Ikke bruk apparatet hvis det har falt i bakken eller er skadet, eller hvis det fungerer feilaktig eller lekker.
- 6 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

 Apparatets overflater vil bli varme.

 Ikke senk apparatet ned i væske.

7 Ikke stryk klærne mens de sitter på noen – dette vil skade den som bærer klærne.

8 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.

9 Sett strykejernet opp når du ikke stryker.

10 Vær forsiktig for å ikke skrape opp sålen – unngå knapper, glidelåser, osv.

kun for bruk i hjemmet

 **FØR FØRSTEGANGSBRUK**

- 1 Fjern alle merker, klistremerker eller emballasje fra strykejernet og sålen.
- 2 Ikke bekymre deg hvis strykejernet ryker litt i begynnelsen, det vil opphøre når elementene er varme.
- 3 Stryk et gammelt stykke eller bomullstøy for å rengjøre sålen.
- 4 Trykk på knappene  og  3 eller 4 ganger for å kontrollere dem.

 **FORBEREDELSE**

5 Se etter symboler for tekstilsbehandling (.

6 Stryk stoffer som må ha lav temperatur  først, deretter de som må ha middels temperatur , og avslutt med de som tåler høy temperatur .

 **PÅFYLLING**

- 7 Man kan bruke springvann på strykejernet, men hvis du bor i et område med hardt vann så bør du bruke destillert vann (ikke kjemisk destillert vann).

figurer	5 dampkontroll	10 fot
1 temperaturkontroll	6 såle	11 trakt
2 lys	7 damp hull	12 ventil
3 vanninntak	8 vannbeholder	
4 sprutedyse	9 klips	

- 8 Hvis du kjøper destillert vann, sjekk om det er merket at det er tilegnet for bruk i strykejern.
- 9 Ikke tilsett vannet noe – det vil skade strykejernet.
- 10 Koble fra apparatet
- 11 Still inn temperaturkontrollen til ●. Still inn dampkontrollen til ☒.
- 12 Sett strykejernet på sålen.
- 13 Ta trakten fra enden av strykejernet og trykk den inn i vanninntaket.
- ★ Hvis du skyver for hardt på trakten, kan det hende ventilen setter seg fast i åpen posisjon. Trykk og slipp ventilen for å lukke den.
- 14 Hell vann ned i trakten
- 15 Hell rolig, slik at luften i beholderen slipper ut, og unngå luftsluse.
- 16 Ikke overstig **max** merket i beholderen, ellers vil vannet renne ut ved bruk.
- 17 Tørk opp søl.
- 18 Ta ventilen ut av vanninntaket og trykk den inn i enden på strykejernet.

👁 SLÅ PÅ

- 19 Still inn temperaturkontrollen til ●. Still inn dampkontrollen til ☒.
- 20 Sett strykejernet oppreist på dens fot.
- 21 Flytt klipsen for å frigjøre kabelen.
- 22 Ha kontakten i støpselet.
- 23 Drei temperaturkontrollen til ønsket innstilling ved ⬇ merket. Lyset vil komme på.
- 24 Når strykejernet når temperaturen som er satt, vil lyset slås av. Den vil deretter kretse mellom på og av fordi termostaten vil jobbe med å holde temperaturen.

temperatur innstillingsguide

merking av etikett

-  kald – nylon, akryl, polyester
-  varm – ull, polyester blandinger
-  veldig varm – bomull, lin
-  ikke stryk

temperatur innstilling

-
-
- /max

- ★ Hvis tekstilinstruksene er annerledes fra denne guiden, følg instruksene merket på stoffet.

🔧 DAMPSTRYKING

- 25 Hvis du planlegger å bruke damp, må temperaturinnstillingen være ☒ eller høyere. Hvis du ikke gjør det så vil du få vann på klærne dine og ikke damp.
- 26 Sett dampkontrollen til den innstillingen du vil ha (☒ = ingen damp, ☒ = høy).
- 27 Vent til lyset slås av, og start så strykingen.

🚿 SPRAY

- ★ Vannflekker kan påvirke noen stoffer. Test dette ut på en del som ikke vises på stoffet.
- 28 Dette gjelder for stryking med eller uten damp, så lenge det er vann i beholderen.
 - 29 Løft strykejernet av fra stoffet.
 - 30 Sikt spraytuten mot stoffet.
 - 31 Trykk på ☒.
 - 32 Det kan hende du må trykke på den 2 eller 3 ganger for å pumpe vannet gjennom systemet.

🔧 DAMPTRYKK

- 33 Dette gjelder for stryking med eller uten damp, så lenge det er vann i beholderen.
- 34 Hvis du planlegger å bruke damp, må temperaturinnstillingen være ☒ eller høyere.
- 35 Løft strykejernet av fra stoffet.



36 Trykk på .

37 Det kan hende du må trykke på den 2 eller 3 ganger for å pumpe vannet gjennom systemet.

38 La det gå 4 sekunder mellom hvert trykk for å la dampen bygge seg opp.

STRYKING UTEN DAMP

★ Hvis du skal stryke uten damp i 20 minutter eller mer, tøm først beholdren for å unngå spontane damplekkeasjer.

39 Still inn dampkontrollen til .

40 Vent til lyset slås av, og start så strykingen.

VERTIKAL DAMP

41 Fjern skrukker fra hengende klær, hengende gardiner og møbelstoffer.

42 Sjekk om det er tilfredstillende ventilasjon bak stoffet, ellers så kan fuktighet bygge seg opp og forårsake jordslag.

43 Sjekk at det ikke er noe bak stoffet som kan bli skadet av dampen.

44 Sjekk at lommer, kanter og linninger er tomme.

45 Still inn temperaturkontrollen til **max**. Still inn dampkontrollen til .

46 Løft strykejernet av fra stoffet.

47 Trykk på .

48 Det kan hende du må trykke på den 2 eller 3 ganger for å pumpe vannet gjennom systemet.

49 La det gå 4 sekunder mellom hvert trykk for å la dampen bygge seg opp.

HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD

50 Still inn temperaturkontrollen til **•**. Still inn dampkontrollen til .

51 Koble fra apparatet

52 Ta trakten fra enden av strykejernet og trykk den inn i vanninntaket.

53 Hold den over en vask, snu den oppned og la vannet renne ut fra beholdren via vanninntaket.

54 Tørk opp søl.

55 Ta ventilen ut av vanninntaket og trykk den inn i enden på strykejernet.

56 Sett strykejernet oppreist på dens fot.

57 La det kjøles fullstendig ned.

58 Tørk utvendige overflater av apparatet med en dampet klut.

59 Fjern flekker fra såleplaten med litt eddik.

60 Når den er kald, tørk vekk eventuel fuktighet og rull ledningen rundt foten.

61 Press klipset på kabelen for å holde den stram og ryddig.

62 Lagre strykejernet stående på foten for å unngå korrosjon og skader på såleplaten.

★ Apparatet har en beskyttende termisk sikring som vil slå ut hvis den overvarmes. Hvis dette skjer så vil apparatet slutte å fungere og må returneres for reparasjon.

63 Om du mister trakten, bestill en ny fra kundeservice. Du kan imidlertid fortsatt bruke strykejernet ved å styre ventilen i vanninntaket med en finger.

64 Trykk og slipp ventilen for å åpne den.

65 Trykk og slipp ventilen for å lukke den.

66 Ikke bruk strykejernet med ventilen åpen

SELVRENS

67 For å unngå at det bygger seg opp kalk over tid kan du bruke selvrensfunksjonen minst én gang i måneden i områder med normalt vann, og oftere i områder med hardt vann.

★ Produkter som returneres under garanti med feil grunnet kalk vil få reparasjonskostnader.

68 Du trenger en beholder eller en stor bolle for å fange opp vannet som kommer ut av sålen.

69 Fyll beholderen til **max** merket.

70 Still inn temperaturkontrollen til **max**. Still inn dampkontrollen til .

71 Sett strykejernet oppreist på dens fot.

72 Ha kontakten i støpselet.

- 73 Vent til lyset slås av.
74 Hold strykejernet over beholderen eller bollen med sålen ned.
75 Trykk  knapp og hold den inne.
76 Flytt strykejernet forsiktig fram og tilbake.
77 Vann og damp vil fjerne belegg og støv via såleplaten til vasken.
78 Fortsett til beholderen er tom.
79 Slipp  knappen.
✱ Gå til punkt 50.



MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle.



TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla. Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
- 2 Käytä silitysrautaa ja laita se kannalleen vakaalla, vaakasuoralle, kuumuutta kestäväälle pinnalle mieluiten silityslaudalle.
- 3 Älä jätä silitysrautaa vaille silmälläpitoa, kun se on kytketty sähköverkkoon tai kun se on silitysalustalla.
- 4 Irrota silitysrauta sähköverkosta ennen sen täyttämistä ja puhdistamista ja aina käytön jälkeen.
- 5 Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai vaurioitunut, se toimii virheellisesti tai se vuotaa.
- 6 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

 **Laitteen pinnat tulevat kuumiksi.**

 **Älä upota laitetta nesteeseen.**

- 7 Älä silitä vaatteita kenenkään päällä – se aiheuttaa henkilövahingon.
- 8 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- 9 Laita silitysrauta pystyasentoon, kun et käytä sitä.
- 10 Varo, että et naarmuta pohjalevyä – vältä nappeja, vetoketjuja jne.

vain kotikäyttöön

 **ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA**

- 1 Poista kaikki etiketit, tarrat ja pakkausmateriaalit silitysraudasta ja sen pohjalevystä.
- 2 Ei ole syytä huolestu, jossa laite savuttaa hieman aluksi, se loppuu, kun elementti puhdistuu.
- 3 Silitä vanhaa puuvillakangaskappaletta pohjalevyn puhdistamiseksi.
- 4 Paina  ja  painikkeita 3 tai 4 kertaa tarkistaaksesi, että ne toimivat.

 **VALMISTELU**

- 5 Tarkasta tekstiilin hoitosymbolit (   .
- 6 Silitä ensin kankaita, jotka vaativat matalaa lämpötilaa , sitten niitä, jotka vaativat keskitasoista lämpötilaa  ja lopuksi korkeaa lämpötilaa  vaativia kankaita.

 **TÄYTTÖ**

- 7 Silitysrautaa voi käyttää vesijohtovedellä, mutta jos asut alueella, jossa vesi on kovaa, sinun on tislattava vesi (tai käytä kemiallisesti tislattua vettä).

piirroksset	5 höyrinsäätö	10 kanta
1 lämpötilansäätö	6 pohjalevy	11 suppilo
2 valo	7 höryaukot	12 venttiili
3 veden sisääntulo	8 säiliö	
4 suihkutussuutin	9 pidike	

- 8 Jos ostat tislattua vettä, tarkista, että se sopii silitysraudoille.
- 9 Älä käytä silitysraudassa muuta kuin vettä, muutoin silitysrauta vaurioituu.
- 10 Irrota laite sähköverkosta.
- 11 Aseta lämpötilansäädin asentoon •. Aseta höyrinsäädin asentoon ☒.
- 12 Aseta silitysrauta vaaka-asentoon.
- 13 Vedä suppilo silitysraudan takaa ja työnnä se veden sisääntuloon.
- ★ Jos painat suppiloa liian kovaa, venttiili voi juuttua avoimeen asentoon. Paina ja vapauta venttiili sulkeaksesi sen.
- 14 Kaada vettä suppiloon.
- 15 Kaada hitaasti, jotta ilma poistuu säiliöstä ja vältät ilmalukon.
- 16 Älä ylitä säiliössä olevaa **max**-merkkiä tai vettä pääsee valumaan käytössä.
- 17 Pyyhi yli valunut vesi
- 18 Vedä suppilo veden sisääntulosta ja työnnä se silitysraudan taakse.

👁 KYTKE LAITE PÄÄLLE

- 19 Aseta lämpötilansäädin asentoon •. Aseta höyrinsäädin asentoon ☒.
- 20 Laita silitysrauta kannalleen.
- 21 Vapauta johto siirtämällä pidikettä.
- 22 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
- 23 Käännä lämpötilansäätö asentoon, jota haluat käyttää 🕯 merkki. Valo syttyy.
- 24 Merkkivalo sammuu, kun silitysrauta saavuttaa asetetun lämpötilan. Se syttyy ja sammuu sitten termostaatin toimiessa ja pitäessä lämpötilan tasaisena.

lämpötilan säätöopas

etiketin merkintä

-  viileä – nylon, akryyli, polyesteri
-  lämmin – villa, polyesteriseokset
-  kuuma – puuvilla, pellava
-  älä silitä

lämpötilavalinta



- ★ Jos kankaan etiketin ohjeet poikkeavat tästä oppaasta, noudata etiketin ohjeita.

🔌 HÖYRYSILITYS

- 25 Jos haluat käyttää höyryä, lämpötila-asetuksen tulee olla ☞ tai korkeampi. Jos et toimi näin, vaatteille joutuu vettä, ei höyryä.
- 26 Aseta höyrinsäätö haluamaasi asetukseen (☒ = ei höyryä, ☞ = korkea).
- 27 Odota kunnes merkkivalo sammuu, ja aloita sitten silitys.

💧 SUIHKE

- ★ Veden suihkutussuutin vaikuttaa joihinkin kankaisiin. Testaa tämä jollain kankaan piilossa olevalla osalla.
- 28 Tämä toiminto on käytössä kuiva- ja höyrysilityksessä, niin pitkään, kun säiliössä on vettä.
 - 29 Nosta silitysrauta ylös kankaalta.
 - 30 Suuntaa suihkutussuutin kankaalle.
 - 31 Paina 💧-painiketta.
 - 32 Sinun on ehkä painettava 2 tai 3 kertaa pumpataksesi vettä järjestelmän läpi.

🔌 HÖYRYSUIHKE

- 33 Tämä toiminto on käytössä kuiva- ja höyrysilityksessä, niin pitkään, kun säiliössä on vettä.
- 34 Jos haluat käyttää höyryä, lämpötila-asetuksen tulee olla ☞ tai korkeampi.



35 Nosta silitysrauta ylös kankaalta.

36 Paina -painiketta.

37 Sinun on ehkä painettava 2 tai 3 kertaa pumpataksesi vettä järjestelmän läpi.

38 Jätä 4 sekuntia suihkausten välille, jotta höyryä voi muodostua.

KUIVASILITYS

★ Jos aiot silittää ilman höyryä 20 minuuttia tai pidempään, tyhjennä säiliö ensin, jotta vältät höyryn spontaanin purkautumisen.

39 Aseta höyrynsäädin asentoon .

40 Odota kunnes merkkivalo sammuu, ja aloita sitten silittäminen.

HÖYRYTYS PYSTYASENNOSSA

41 Poista rypyt ripustimella roikkuvista vaatteista, verhoista tai sisustuskankaista.

42 Tarkasta, että kankaan taustapuolella on riittävästi ilmankiertoa, muuten kosteus kerääntyy ja aiheuttaa homeita.

43 Tarkasta, että kankaan taustapuolella ei ole mitään, mitä höyry voisi vahingoittaa.

44 Tarkasta taskut, käänteet ja hihat ovat tyhjiä.

45 Aseta lämpötilansäädin asentoon **max**. Aseta höyrynsäädin asentoon .

46 Nosta silitysrauta ylös kankaalta.

47 Paina -painiketta.

48 Sinun on ehkä painettava 2 tai 3 kertaa pumpataksesi vettä järjestelmän läpi.

49 Jätä 4 sekuntia suihkausten välille, jotta höyryä voi muodostua.

HOITO JA HUOLTO

50 Aseta lämpötilansäädin asentoon . Aseta höyrynsäädin asentoon .

51 Irrota laite sähköverkosta.

52 Vedä suppilo silitysraudan takaa ja työnnä se veden sisääntuloon.

53 Pitele silitysrautaa tiskialtaan yllä, käännä se ylösalaisin ja anna veden valua säiliöstä veden sisääntulon kautta.

54 Pyyhi yli valunut vesi

55 Vedä suppilo veden sisääntulosta ja työnnä se silitysraudan taakse.

56 Laita silitysrauta kannalleen.

57 Anna sen jäähtyä kokonaan.

58 Puhdista laitteen ulkopinta kostealla kankaalla.

59 Poista pohjalevyn tahrat tilkalla etikkaa.

60 Kun silitysrauta on jäähtynyt, pyyhi kosteus pois ja kierrä johto kannan ympärille.

61 Paina pidike kaapelin päälle pitämään sen kireänä ja suorana.

62 Säilytä silitysrautaa kannallaan, jotta vältät pohjalevyn ruostumisen ja vahingoittumisen.

★ Laitteessa on suojaava lämpösulake, joka palaa, jos laite kuumenee liikaa. Jos näin tapahtuu, laite lakkaa toimimasta ja se on palautettava korjattavaksi.

63 Jos kadotat suppilon, tilaa uusi asiakaspalvelusta. Voit sillä välin käyttää silitysrautaa käyttämällä veden sisääntulossa olevaa venttiiliä sormella.

64 Paina ja vapauta venttiili avataksesi sen.

65 Paina ja vapauta venttiili sulkeaksesi sen.

66 Älä käytä silitysrautaa venttiili avoimena.

AUTOMAATTINEN PUHDISTUS

67 Käytä automaattista puhdistustoimintoa ainakin kerran kuukaudessa normaalin veden alueilla ja useammin kovan veden alueilla, jotta kalkin kerääntyminen estetään.

★ Jos tuote on takuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.

68 Tarvitset altaan tai ison kulhon, johon pohjalevystä ulos tuleva vesi kerätään.

69 Täytä säiliö **max**-merkkiin saakka.

- 70 Aseta lämpötilansäädin asentoon **max**. Aseta höyrynsäädin asentoon .
- 71 Laita silitysrauta kannalleen.
- 72 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
- 73 Odota, kunnes merkkivalo sammuu.
- 74 Pidä silitysrautaa altaan tai kulhon yläpuolella pohjalevy alaspäin.
- 75 Paina -valitsinta ja pidä se painettuna.
- 76 Liikuta silitysrautaa varovasti edestakaisin.
- 77 Vesi ja höyry huuhtelevat kalkkikarstan ja lian pohjalevyn läpi tiskialtaaseen.
- 78 Jatka kunnes säiliö on tyhjä.
- 79 Vapauta -valitsinta.
- ✱ Siirry kohtaan 50.



YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией.



ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.
- 2 Когда не используете утюг, ставьте его на заднюю поверхность на устойчивой, ровной, жаростойкой поверхности, предпочтительно на гладильной доске.
- 3 Не оставляйте утюг без присмотра, если он включен в сеть или когда он стоит на гладильной доске.
- 4 Отключайте утюг от сети перед наполнением, чисткой и после использования.
- 5 Не используйте прибор, если он падал или был поврежден или если он работает с перебоями или пропускает воду.
- 6 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

 **Поверхности прибора нагреваются.**

 Не погружайте прибор в жидкость.

7 Не гладьте одежду на человеке – это приведет к его травмированию.

8 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.

9 Установите утюг вертикально, если Вы не используете его.

10 Не царапайте подошву утюга – избегайте глажения кнопок, застежек и т.д.

только для бытового использования

 **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА**

1 Удалите все лейблы, стикеры или упаковку с утюга и подошвы.

2 Не беспокойтесь, если сначала утюг испускает дым, это прекратится, когда элемент термостабилизируется.

3 Прогладьте кусок старой хлопчатобумажной ткани для того, чтобы очистить подошву.

4 Нажмите на кнопки  и  3-4 раза для проверки.

иллюстрации	5 ручка регулировки пара	10 задняя поверхность
1 регулятор температуры	6 подошва	11 воронка
2 подсветка	7 отверстия выхода пара	12 клапан
3 водозаборное отверстие	8 резервуар	
4 распылитель	9 зажим	

👁 ПОДГОТОВКА

- 5 Проверьте символы ткани (   ).
- 6 Сначала гладьте материалы, предназначенные для глажки на низкой температуре , затем те, что предназначены для средней температуры , и закончите теми, которые предназначены для высоких температур .

📖 НАПОЛНЕНИЕ

- 7 Утюг можно использовать с водой из-под крана, но если в вашей местности жесткая вода, используйте дистиллированную воду (не химически очищенную).
- 8 Если Вы покупаете дистиллированную воду, проверьте, чтобы она подходила для утюгов.
- 9 Не добавляйте ничего в воду – это повредит утюг.
- 10 Отключите прибор от электросети.
- 11 Установите регулятор температуры на . Установите ручку регулировки пара на .
- 12 Поставьте утюг на подошву.
- 13 Вытащите воронку из задней части утюга и вставьте в водозаборное отверстие.
- ★ Если сильно нажать на воронку, клапан может застрять в открытом положении. Чтобы закрыть клапан, надавите на него и отпустите.
- 14 Залейте воду в воронку.
- 15 Наливайте медленно, чтобы воздух мог выйти из резервуара и не образовалось воздушной пробки.
- 16 Не наливайте воду выше символа  на резервуаре, иначе она будет выливаться при использовании.
- 17 Вытрите пролитую воду.
- 18 Вытащите воронку из водозаборного отверстия и вставьте в заднюю часть утюга

👁 ВКЛЮЧЕНИЕ

- 19 Установите регулятор температуры на . Установите ручку регулировки пара на .
- 20 Поставьте утюг на заднюю поверхность.
- 21 Сдвиньте зажим, чтобы освободить шнур.
- 22 Вставьте вилку в розетку.
- 23 Поверните регулятор температуры для установки нужного значения . Включится подсветка.
- 24 Когда утюг разогреется до установленной температуры, лампочка погаснет. Затем лампочка поочередно включается и выключается во время поддержания термостатом нужной температуры.

руководство по установке температуры

маркировка

-  холодный – нейлон, акрил, полиэстер
-  теплый – шерсть, смеси полиэстера
-  горячий – хлопок, лен/деним, джинсовая ткань
-  гладить запрещено

установка температуры

•
••
•••/max

- ★ Если инструкции на ткани отличаются от указанных здесь, следуйте инструкциям на ярлыке.



ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- 25 Если вы намерены использовать пар, температуру необходимо установить на  или выше. В противном случае на вашу одежду попадет вода, а не пар.
- 26 Установите ручку регулировки пара на нужное вам значение ( = нет пара,  = высокий).
- 27 Подождите, пока погаснет лампочка, затем начинайте глажку.

РАСПЫЛИТЕЛЬ

- ★ Пятна воды могут повредить некоторые ткани. Протестируйте эту функцию на скрытом участке ткани.
- 28 Эта функция работает при сухой глажке или глажке с паром при наличии воды в резервуаре.
- 29 Поднимите утюг с ткани.
- 30 Направьте распылитель на ткань.
- 31 Нажмите кнопку .
- 32 Возможно, вам придется нажать на нее 2–3 раза, чтобы прокачать воду через систему.

ОБДУВ ПАРОМ

- 33 Эта функция работает при сухой глажке или глажке с паром при наличии воды в резервуаре.
- 34 Если вы намерены использовать пар, температуру необходимо установить на  или выше.
- 35 Поднимите утюг с ткани.
- 36 Нажмите кнопку .
- 37 Возможно, вам придется нажать на нее 2–3 раза, чтобы прокачать воду через систему.
- 38 Выдерживайте по 4 секунды между нажатиями, чтобы пар успевал образоваться.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- ★ Если вы собираетесь гладить всухую на протяжении 20 минут или дольше, сначала опустошите резервуар, чтобы избежать непроизвольного выброса пара.
- 39 Установите ручку регулировки пара на .
- 40 Подождите, пока погаснет лампочка, затем начинайте глажку.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

- 41 Расправьте складки с висящей одежды, занавесок и обивки.
- 42 Убедитесь, что материал достаточно вентилируется, иначе может появиться влага, образуя плесень.
- 43 Убедитесь, что за тканью нет ничего, что может повредиться паром.
- 44 Убедитесь, что карманы, загибы и манжеты пусты.
- 45 Установите регулятор температуры на **max**. Установите ручку регулировки пара на .
- 46 Поднимите утюг с ткани.
- 47 Нажмите кнопку .
- 48 Возможно, вам придется нажать на нее 2–3 раза, чтобы прокачать воду через систему.
- 49 Выдерживайте по 4 секунды между нажатиями, чтобы пар успевал образоваться.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 50 Установите регулятор температуры на **●**. Установите ручку регулировки пара на .
- 51 Отключите прибор от электросети.
- 52 Вытащите воронку из задней части утюга и вставьте в водозаборное отверстие.
- 53 Держа утюг над раковиной, переверните его и вылейте воду из резервуара через водозаборное отверстие.
- 54 Вытрите пролитую воду.
- 55 Вытащите воронку из водозаборного отверстия и вставьте в заднюю часть утюга
- 56 Поставьте утюг на заднюю поверхность.

- 57 Дайте прибору полностью остыть.
- 58 Очистите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.
- 59 Удалите пятна с подошвы, используя немного уксуса.
- 60 Когда утюг остынет, вытрите всю влагу и оберните кабель вокруг задней поверхности.
- 61 Закрепите зажим на шнуре для компактного и аккуратного хранения.
- 62 Храните утюг на задней поверхности, чтобы избежать коррозии и повреждения подошвы.
- ✱ Прибор имеет защитный термостойкий предохранитель, который перегорит при перегреве. Если это произойдет, прибор перестанет работать и его необходимо будет вернуть для ремонта.
- 63 Если вы потеряли воронку, закажите новую в отделе послепродажного обслуживания. В это время вы все равно можете пользоваться утюгом, манипулируя клапаном водозаборного отверстия при помощи пальца.
- 64 Чтобы открыть клапан, надавите на него и отпустите.
- 65 Чтобы закрыть клапан, надавите на него и отпустите.
- 66 Не пользуйтесь утюгом при открытом клапане

САМООЧИЩЕНИЕ

- 67 Во избежание образования накипи используйте функцию самоочистения как минимум раз в месяц в местностях с нормальной водой и чаще в местностях с жесткой водой.
- ✱ Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать ремонту.
- 68 Вам понадобится таз или большая миска для сбора воды, вытекающей из подошвы.
- 69 Заполните резервуар до символа max.
- 70 Установите регулятор температуры на **max**. Установите ручку регулировки пара на .
- 71 Поставьте утюг на заднюю поверхность.
- 72 Вставьте вилку в розетку.
- 73 Подождите, пока погаснет лампочка.
- 74 Держите утюг над тазом или миской подошвой вниз.
- 75 Нажмите клавишу  и оставьте ее нажатой.
- 76 Аккуратно подвигайте утюг в разные стороны.
- 77 Вода и пар смывают накипь и пыль через подошву.
- 78 Продолжайте, пока не опустеет резервуар.
- 79 Нажмите клавишу .
- ✱ Перейдите к пункту 50.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem.



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 2 Žehličku používejte či odkládejte na patu na stabilní, rovný a tepelně odolný povrch, ideálně žehlicí prkno.
- 3 Nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojena v síti či je odložena na žehlicím prkně.
- 4 Před plněním vodou, před čištěním a po použití žehličku vypojte ze sítě.
- 5 Zařízení nepoužívejte, jestliže vám upadne či pokud je poškozeno, anebo pracuje nesprávně či netěsní.
- 6 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

Povrchy přístroje budou pálit.

Neponořujte přístroj do kapaliny.

- 7 Oblečení nežehlete, pokud si je osoba nesvlékne – danou osobu poraníte.
- 8 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- 9 Pokud nežehlíte, umísťujte žehličku do vzpřímené polohy.
- 10 Zabraňte poškrábání žehlicí plochy – dávejte pozor na knoflíky, zipy atd.

jen pro domácí použití

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Z žehličky i žehlicí plochy odstraňte všechny nálepky, etikety a obaly.
- 2 Pokud na začátku žehlička trochu kouří, ničemu to nevádí. Žehlička se musí „vypálit“.
- 3 Žehlicí plochu vyčistíte tak, že vyžehlíte kousek staré bavlněné látky.
- 4 Pro kontrolu 3krát či 4krát stiskněte tlačítka a .

PŘÍPRAVA

- 5 Zjistěte, jaké jsou na textilu symboly ().
- 6 Napřed žehlete látky, které vyžadují nízkou teplotu , pak ty, které vyžadují střední teplotu , a nakonec ty, které vyžadují vysoké teploty .

PLNĚNÍ

- 7 V žehličce můžete používat vodu z kohoutku, ale pokud máte tvrdou vodu, měli byste použít vodu destilovanou (ne vodu chemicky zbavenou vodního kamene).
- 8 Pokud kupujete destilovanou vodu, ujistěte se, že je označená jako vhodná do žehliček.

nákresy	5 regulátor páry	10 pata
1 regulátor teploty	6 žehlicí plocha	11 trychtýř
2 kontrolka	7 napařovací otvory	12 ventil
3 napouštěcí otvor	8 nádržka	
4 tryska kropení	9 svorka	

- 9 Do vody nic nepřidávejte – žehličku byste poškodili.
- 10 Zařízení vypojte ze sítě.
- 11 Regulátor teploty nastavte na symbol ●. Regulátor páry nastavte na symbol ☒.
- 12 Žehličku položte žehlicí plochou dolů.
- 13 Trychtýř vytáhněte ze zadní části žehličky a zastrčte ho do napouštěcího otvoru.
- ✳ Pokud na trychtýř zatlačíte příliš velkou silou, můžete zablokovat ventil v otevřené poloze. Stiskněte a uvolněte ventil – ventil se.
- 14 Nalijte vodu do trychtýře.
- 15 Vodu nalévejte pomalu, aby mohl z nádržky uniknout vzduch a nedošlo k zavzdušnění.
- 16 Neplňte nad rysku max. vyznačenou na nádržce – voda by mohla během žehlení vytékat.
- 17 Utřete místa potřísněná vodou.
- 18 Trychtýř z napouštěcího otvoru vyjměte a zastrčte ho do zadní části žehličky.

👁 ZAPÍNÁNÍ

- 19 Regulátor teploty nastavte na symbol ●. Regulátor páry nastavte na symbol ☒.
- 20 Žehličku umístěte na patu.
- 21 Povolte svorku a uvolněte šňůru.
- 22 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 23 Regulátorem teploty otočte do požadované polohy (viz instrukce níže) ke značce ●. Rozsvítí se kontrolka.
- 24 Jakmile žehlička dosáhne nastavené teploty, kontrolka zhasne. Střídavě se bude rozsvěcovat podle toho, jak bude spínat termostat, který udržuje nastavenou teplotu.

instrukce pro nastavení teploty

používané symboly

- nízká – nylon, akryl, polyester
- střední – vlna, polyesterové směsi
- vysoká – bavlna, len
- nežehlit

nastavení teploty

-
-
- /max

- ✳ Pokud se instrukce na visače prádla od těchto instrukcí liší, řiďte se údaji na visače.

☁ ŽEHLNÍ S NAPAŘOVÁNÍM

- 25 Pokud potřebujete použít páru, teplota musí být nastavena na ☁ nebo vyšší. Pokud tak neuděláte, oblečení zamokříte, protože se pára neutvoří.
- 26 Regulátor páry nastavte podle potřeby (☒ = žádná pára, ☁ = hodně).
- 27 Počkejte, dokud kontrolka nezhasne, potom začnete žehlit.

💧 KROPENÍ

- ✳ U některých látek je třeba opatrnosti. Napřed kropení vyzkoušejte na skryté části oblečení.
- 28 Tato funkce funguje jak se suchým žehlením, tak s napařováním, pokud je tedy v nádržce voda.
 - 29 Žehličku z látky zvedněte.
 - 30 Namiřte trysku kropení na látku.
 - 31 Stiskněte tlačítko.
 - 32 Občas je třeba kropení stisknout 2krát či 3krát, aby se voda do systému napumpovala.



IMPULS PÁRY

- 33 Tato funkce funguje jak se suchým žehlením, tak s napařováním, pokud je tedy v nádržce voda.
- 34 Pokud potřebujete použít páru, teplota musí být nastavena na  nebo vyšší.
- 35 Žehličku z látky zvedněte.
- 36 Stiskněte  tlačítko.
- 37 Občas je třeba kropení stisknout 2krát či 3krát, aby se voda do systému napumpovala.
- 38 Mezi jednotlivými impulsy vyčkejte 4 sekundy, aby se pára stačila doplnit.

SUCHÉ ŽEHLLENÍ

- ★ Pokud budete žehlit nasucho 20 minut či déle, napřed vyprázdněte nádržku, aby pára samovolně neufukovala.
- 39 Regulátor páry nastavte na symbol .
- 40 Počkejte, dokud kontrolka nezhasne, potom začněte žehlit.

SVISLÉ NAPAŘOVÁNÍ

- 41 Odstraňuje pomačkaná místa na visícím oblečení, zavěšených závěsech a dekoračních látkách.
- 42 Ujistěte se, že za látkou je dostatečný prostor pro větrání, jinak by mohl prostor vlhnout a vytvářet se plíseň.
- 43 Ujistěte se, že v prostoru za látkou se nenachází nic, co by se mohlo párou poškodit.
- 44 Přesvědčte se, že kapsy, záhyby a manžety jsou prázdné.
- 45 Regulátor teploty nastavte na symbol **max**. Regulátor páry nastavte na symbol .
- 46 Žehličku z látky zvedněte.
- 47 Stiskněte  tlačítko.
- 48 Občas je třeba kropení stisknout 2krát či 3krát, aby se voda do systému napumpovala.
- 49 Mezi jednotlivými impulsy vyčkejte 4 sekundy, aby se pára stačila doplnit.

PÉČE A ÚDRŽBA

- 50 Regulátor teploty nastavte na symbol **•**. Regulátor páry nastavte na symbol .
- 51 Zařízení vypojte ze sítě.
- 52 Trychtýř vytáhněte ze zadní části žehličky a zastrčte ho do napouštěcího otvoru.
- 53 Přidržte žehličku nad dřezem, otočte ji vzhůru nohama a vypusťte vodu z nádržky přes napouštěcí otvor.
- 54 Utřete místa potřísněná vodou.
- 55 Trychtýř z napouštěcího otvoru vyjměte a zastrčte ho do zadní části žehličky.
- 56 Žehličku umístěte na patu.
- 57 Nechte žehličku zcela vychladnout.
- 58 Vyčistěte vnější plochy spotřebiče vlhkým hadříkem.
- 59 Skvrny z žehlicí plochy odstraňte pomocí trochy octa.
- 60 Až bude chladná, utřete vlhká místa a kabel stočte kolem paty.
- 61 Nacvakněte svorku na kabel, aby přiléhal k druhému a nepřekážel.
- 62 Žehličku skladujte postavenou na patě, aby žehlicí plocha nekorodovala a nepoškodila se.
- ★ Zařízení je opatřeno ochranou tepelnou pojistkou, která se při přehřátí spálí. Pokud se tak stane, zařízení přestane fungovat a je třeba ho dát do opravy.
- 63 Pokud trychtýř ztratíte, objednejte si nový od zákaznického servisu. Mezitím můžete ventil v napouštěcím otvoru otevírat a zavírat prstem, čili žehličku můžete dál používat.
- 64 Stiskněte a uvolněte ventil – ventil se otevře.
- 65 Stiskněte a uvolněte ventil – ventil se zavře.
- 66 Žehličku nepoužívejte, když je ventil otevřený.

SAMOČIŠTĚNÍ

67 Aby se žehlička nezanášela vodním kamenem, je třeba alespoň jednou měsíčně použít funkci samočištění, pokud máte normální vodu, a častěji pokud máte tvrdou vodu.

✱ Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplatu.

68 Pro odchytnutí vody vytékající z žehlicí plochy potřebujete lavor nebo velkou mísu.

69 Nádržku naplňte k rysce max.

70 Regulátor teploty nastavte na symbol **max**. Regulátor páry nastavte na symbol .

71 Žehličku umístěte na patu.

72 Zasuňte zástrčku do zásuvky.

73 Čekejte, dokud kontrolka nezasne.

74 Žehličku držte nad lavorem nebo mísou s žehlicí plochou směřující dolů.

75 Stiskněte tlačítko , a podržte ho stisknuté.

76 Lehce žehličkou hýbejte dopředu a dozadu.

77 Voda a pára odplaví vodní kámen a prach přes žehlicí plochu.

78 Neustávejte, dokud nebude nádržka prázdná.

79 Pustte tlačítko .

✱ Přejděte na bod 50.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vyhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znovu použít nebo recyklovat.

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržiujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- 2 Žehličku používajte, alebo postavte na pätu na stabilnom, rovnom a teplu odolnom povrchu, najlepšie na žehliacej doske.
- 3 Nenechávajte žehličku bez dozoru, keď je pripojená do elektrickej siete, alebo keď je postavená na žehliacej doske.
- 4 Pred napĺňaním, čistením a po použití odpojte žehličku zo siete.
- 5 Nepoužívajte prístroj, keď spadol alebo je poškodený, pri poruchách alebo keď preteká.
- 6 Ak je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

Povrchy spotrebiča budú horúce.

Neponárajte spotrebič do tekutiny.

- 7 Šatstvo nežehlíte ak ho má práve niekto na sebe – dotýcnej osobe tým spôsobíte zranenia.
- 8 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- 9 Keď nežehlíte, postavte žehličku do zvislej polohy.
- 10 Nepoškriabte žehliacu plochu – vyhýbajte sa gombíkom, zipsom a pod.

len na domáce použitie

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1 Zo žehličky a žehliacej plochy odstráňte všetky označenia, nálepky alebo obalový materiál.
- 2 Ak žehlička zo začiatku trochu dymí, je to v poriadku a po prečistení ohrievacieho telesa uvedené prestane.
- 3 Prežehlíte najskôr starší kus bavlnenej látky, aby ste vyčistili žehliacu plochu.
- 4 Tlačidlá a stlačte 3 alebo 4 krát, aby ste ich prekontrolovali.

PRÍPRAVA

- 5 Pozrite si symboly znázorňujúce starostlivosť o oblečenie ().
- 6 Najskôr žehlíte tkaniny vyžadujúce nízke teploty , potom tie, ktoré potrebujú stredne vysoké teploty a nakoniec tie vyžadujúce vysoké teploty .

nákresy	5 regulátor pary	10 päta
1 regulátor teploty	6 žehliaca plocha	11 lievnik
2 svetelná kontrolka	7 otvory na vypúšťanie pary	12 ventil
3 plniaci otvor	8 nádržka	
4 kropiaca tryska	9 svorka	

PLNENIE

- 7 Žehlička sa môže používať s vodou z vodovodu, ale ak bývate v oblasti s tvrdou vodou, mali by ste používať destilovanú vodu (nie chemicky zmäkčenú vodu).
- 8 Pri kúpe destilovanej vody sa presvedčte, či je určená pre žehličky.
- 9 Do vody nič nepridávajte – poškodíte tým žehličku.
- 10 Prístroj odpojte z elektrickej siete.
- 11 Regulátor teploty nastavte na ●. Regulátor pary nastavte na ☒.
- 12 Žehličku položte žehliacou plochou nadol.
- 13 Vytiahnite lievnik zo zadnej časti žehličky a zasuňte ho do plniaceho otvoru.
- ★ Ak zatlačíte lievnik príliš silno, môžete ventil zaseknúť v otvorenej pozícii. Ventil zatvoríte zatlačením a uvoľnením.
- 14 Do lievika nalejte vodu.
- 15 Lejte pomaly, aby mohol vzduch z nádržky unikať a nevznikla vzduchová bublina.
- 16 Nenapĺňajte nádržku nad značku max, inak bude voda počas používania unikať.
- 17 Utrite vyliatu vodu.
- 18 Vytiahnite lievnik z plniaceho otvoru a zasuňte ho do zadnej časti žehličky.

ZAPNUTIE

- 19 Regulátor teploty nastavte na ●. Regulátor pary nastavte na ☒.
- 20 Žehličku postavte na päta.
- 21 Svorku posuňte tak, aby ste uvoľnili kábel.
- 22 Zástrčku pripojte do zásuvky.
- 23 Otočte regulátorom teploty tak, aby ste nastavili požadovanú teplotu (pozrite sprievodcu nižšie) vedľa značky ☿. Zasuňte svetelnú kontrolku.
- 24 Keď žehlička dosiahne nastavenú teplotu, kontrolka zhasne. Potom bude cyklicky zapínať a zhasínať podľa toho, ako bude pracovať termostat pri udržiavaní teploty.

sprievodca nastavením teploty

označenie na visačkách

-  studené – nylon, akryl, polyester
-  teplé – vlna, zmesi s polyesterom
-  horúce – bavlna, ľan
-  nežehlite

nastavenie teploty

-
-
- /max

- ★ Ak sa pokyny na visačkách šiat líšia od tohto sprievodcu, postupujte podľa pokynov na visačke.

ŽEHLENIE PAROU

- 25 Ak chcete použiť paru, teplota musí byť nastavená na ☒ alebo vyššiu. V opačnom prípade budete mať na šatách vodu, nie paru.
- 26 Nastavte regulátor pary na symbol, aký požadujete (☒ = žiadna para, ☒ = veľa).
- 27 Počkajte, kým kontrolka zhasne, potom začnite žehliť.

KROPENIE

- ★ Striekajúcou vodou niektoré látky poškodia. Otestujte to na skrytej časti látky.
- 28 Túto funkciu je možné použiť so suchým alebo naparovacím žehlením, ak je v nádržke voda.
 - 29 Zdvihnute žehličku z látky.
 - 30 Namierite trysku kropenia na látku.
 - 31 Stlačte tlačidlo ☒.
 - 32 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.



IMPULZ PARY

- 33 Túto funkciu je možné použiť so suchým alebo naparovacím žehlením, ak je v nádržke voda.
- 34 Ak chcete použiť paru, teplota musí byť nastavená na  alebo vyššiu.
- 35 Zdvihnite žehličku z látky.
- 36 Stlačte tlačidlo .
- 37 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.
- 38 Medzi jednotlivými stlačeniami nechajte uplynúť 4 sekundy, aby sa mohla para nahromadiť.

SUCHÉ ŽEHLLENIE

- ★ Ak sa chystáte žehliť nasucho 20 a viac minút, vyprázdňte najskôr nádržku, aby ste zabránili spontánnym vystreknutiam pary.
- 39 Regulátor pary nastavte na .
- 40 Počkajte, kým kontrolka zhasne, potom začnite žehliť.

VERTIKÁLNE NAPAROVANIE

- 41 Odstráňte záhyby na visiacich šatách, visiacich záclonách a na bytovom textile.
- 42 Presvedčte sa, či je za látkou dostatočné vetranie, inak sa môže vlhkosť nahromadiť a spôsobiť pleseň.
- 43 Presvedčte sa, či sa za látkou nenachádza niečo, čo by mohla para poškodiť.
- 44 Skontrolujte, či sú vrecká, záložky a manžety prázdne.
- 45 Regulátor teploty nastavte na **max**. Regulátor pary nastavte na .
- 46 Zdvihnite žehličku z látky.
- 47 Stlačte tlačidlo .
- 48 Možno ho budete musieť stlačiť 2 až 3-krát, aby ste vodu napumpovali cez systém.
- 49 Medzi jednotlivými stlačeniami nechajte uplynúť 4 sekundy, aby sa mohla para nahromadiť.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- 50 Regulátor teploty nastavte na . Regulátor pary nastavte na .
- 51 Prístroj vytiahnite zo zásuvky.
- 52 Vytiahnite lievik zo zadnej časti žehličky a zasuňte ho do plniaceho otvoru.
- 53 Podržte ho nad drezom, prevráťte naopak a vypustíte vodu z nádržky cez plniaci otvor.
- 54 Utrite vyliatu vodu.
- 55 Vytiahnite lievik z plniaceho otvoru a zasuňte ho do zadnej časti žehličky.
- 56 Žehličku postavte na päť.
- 57 Nechajte ju úplne vychladnúť.
- 58 Vonkajší povrch spotrebiča vyčistite vlhkou handričkou.
- 59 Škvry na žehliacej ploche odstráňte s trochou octu.
- 60 Keď je prístroj studený, utrite všetko vlhké a kábel obtočte okolo päty.
- 61 Zložte na kábel svorku, aby ste ho upevnili a neprekážal vám.
- 62 Žehličku skladujte na päte, aby ste zabránili korózii a poškodeniu žehliacej plochy.
- ★ Prístroj má ochrannú tepelnú poistku, ktorá sa pri prehriatí preruší. V takom prípade prestane prístroj fungovať a musí sa dať opraviť.
- 63 Ak lievik stratíte, objednajte si cez zákaznícky servis nový. Medzitým môžete žehličku používať tak, že pomocou prsta budete ovládať ventil vo vnútri plniaceho otvoru.
- 64 Ventil otvoríte zatlačením a uvoľnením.
- 65 Ventil zatvoríte zatlačením a uvoľnením.
- 66 Nepoužívajte žehličku s otvoreným ventilom.

SAMOČISTENIE

- 67 Na zabránenie tvorby vodného kameňa používajte funkciu samočistenie aspoň raz mesačne v oblastiach s normálnou vodou, častejšie v oblastiach s tvrdou vodou.
- ★ Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom budú opravené za poplatok.

- 68 Budete potrebovať lavór alebo veľkú misu na zachytenie vody vychádzajúcej zo žehliacej plochy.
- 69 Naplňte nádržku po značku max.
- 70 Regulátor teploty nastavte na **max**. Regulátor pary nastavte na .
- 71 Žehličku postavte na päť.
- 72 Zástrčku pripojte do zásuvky.
- 73 Počkajte, kým svetielko nezhasne.
- 74 Podržte žehličku nad lavórom alebo misou so žehliacou plochou smerom nadol.
- 75 Stlačte tlačidlo  a nechajte ho zatlačené.
- 76 Jemne pohybujte žehličkou dopredu a dozadu.
- 77 Voda a para spláchnu vodný kameň a prach cez žehliacu plochu.
- 78 Pokračujte, kým sa nádržka nevyprázdni.
- 79 Uvoľnite tlačidlo .
- ✱ Prejdite na bod 50.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Używaj i przemieszczaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- 2 Zawsze stawiaj żelazko w pozycji pionowej, na stabilnej, poziomej, żaroodpornej powierzchni, najlepiej na desce do prasowania.
- 3 Nie należy pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy żelazko jest podłączone i kiedy znajduje się na desce do prasowania.
- 4 Odłączaj przewód żelazka z gniazdka przed napełnianiem wodą, przed czyszczeniem i po użyciu.
- 5 Nie używaj urządzenia, jeśli zostanie upuszczone lub uszkodzone, albo w przypadku nieprawidłowego działania albo nieszczelności.
- 6 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

 **Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się.**

 Nie zanurzaj urządzenia w cieczy.

7 Nie prasuj ubrania, które jest na osobie - ryzyko poparzenia.

8 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.

9 Gdy nie prasujesz, stawiaj żelazko w pozycji pionowej.

10 Nie porysuj stopy żelazka - omijaj guziki, zamki błyskawiczne, itp.

tylko do użytku domowego

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- 1 Usuń wszystkie etykiety, naklejki i elementy opakowania z żelazka i z jego stopy.
- 2 Nie przejmuj się, jeśli początkowo z żelazka wydziela się trochę dymu, to ustanie wraz z jego użytkowaniem.
- 3 Aby oczyścić stopę żelazka, najpierw przepasuj kawałek starej tkaniny bawełnianej.
- 4 Wciśnij przyciski  i  3 lub 4 razy, aby je sprawdzić.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- 5 Sprawdź symbole na tkaninie (  ).
- 6 Najpierw prasuj tkaniny wymagające niskich temperatur , następnie wymagające średnich temperatur  i dopiero na końcu - tkaniny które wymagają wysokich temperatur .

rysunki	5 przełącznik pary	10 podstawa
1 regulator temperatury	6 stopa	11 lejek
2 lampka	7 otwory wylotu pary	12 zawór
3 otwór napełniania wodą	8 zbiornik	
4 dysza spryskiwacza	9 zacisk	

NAPEŁNIANIE

- 7 Do żelazka można używać wody wodociągowej, ale jeśli woda w miejscu, w którym mieszasz jest twarda, należy użyć wody destylowanej (nie usuwaj osadu chemicznego).
- 8 Przy zakupie wody destylowanej sprawdź, czy jest ona sprzedawana jako odpowiednia do żelazek.
- 9 Nie dodawaj niczego do wody - możesz uszkodzić żelazko.
- 10 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- 11 Ustaw regulator temperatury na . Ustaw wyłącznik pary na .
- 12 Postaw żelazko na stopie.
- 13 Wyciągnij lejek z tyłu żelazka i wsuń go w otwór napełniania wodą.
- ★ Jeśli wciśniesz lejek zbyt mocno, zawór może się zablokować w pozycji otwartej. Naciśnij i zwolnij zawór, aby go zamknąć.
- 14 Nalewaj wodę przez lejek.
- 15 Wlewaj wodę powoli, aby powietrze w zbiorniku mogło uciec i nie spowodować korka powietrznego.
- 16 Do zbiornika wlewaj wodę tylko do oznaczenia max, inaczej woda wyleje się z żelazka
- 17 Wytrzyj ewentualnie rozlaną wodę.
- 18 Wyciągnij lejek z otworu napełniania wodą i wsuń go z tyłu żelazka.

WŁĄCZENIE

- 19 Ustaw regulator temperatury na . Ustaw wyłącznik pary na .
- 20 Postaw żelazko na jego podstawie.
- 21 Zwolnij zacisk, aby uwolnić kabel.
- 22 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
- 23 Obracając regulator temperatury ustaw żelazko na wymaganą wartość temperatury (patrz instrukcja poniżej) przy znaku . Zaświeci się lampka.
- 24 Kiedy żelazko osiągnie zadaną temperaturę, lampka zgaśnie. Będzie to następować w cyklu włączony/wyłączony, gdy termostat pracuje, aby utrzymać temperaturę.

instrukcja ustawienia temperatury

oznaczenia na metkach

-  zimne żelazko - nylon, akryl, poliestr
-  ciepłe żelazko - wełna, mieszanki poliestru
-  gorące żelazko - bawełna, len
-  nie prasować

ustawienia temperatury

-
-
- /max

- ★ Jeżeli oznaczenia na metce tkaniny różnią się od wskazanych w tej instrukcji, postępuj zgodnie z oznaczeniami na metce.

PRASOWANIE PAROWE

- 25 Jeśli masz zamiar stosować parę, temperatura musi być ustawiona na  lub wyżej. Jeśli temperatura będzie niższa, na tkaninę będzie leciała woda nie para wodna.
- 26 Ustaw przełącznik pary na żądane nastawienie ( = bez pary,  = duża).
- 27 Zaczekaj, aż lampka zgaśnie, możesz zacząć prasowanie.



SPRYSKIWANIE

- ★ Kąpiąca woda może plamić niektóre tkaniny. Sprawdź na zakrytym fragmencie materiału.
- 28 Funkcja ta działa w prasowaniu na sucho oraz prasowaniu parowym, tak długo, jak jest woda w zbiorniku.
- 29 Zdejmij żelazko z tkaniny.
- 30 Skieruj dyszę spryskiwacza na tkaninę.
- 31 Naciśnij przycisk .
- 32 Mogą być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcia przycisku, zanim woda przedostanie się przez system.

UDERZENIE PARY

- 33 Funkcja ta działa w prasowaniu na sucho oraz prasowaniu parowym, tak długo, jak jest woda w zbiorniku.
- 34 Jeśli masz zamiar stosować parę, temperatura musi być ustawiona na  lub wyżej.
- 35 Zdejmij żelazko z tkaniny.
- 36 Naciśnij przycisk .
- 37 Mogą być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcia przycisku, zanim woda przedostanie się przez system.
- 38 Oczekaj 4 sekundy pomiędzy naciśnięciami przycisku, aż wytworzy się potrzebna para.

PRASOWANIE NA SUCHO

- ★ Jeśli masz zamiar prasować na sucho przez 20 minut lub więcej, najpierw opróżnij zbiornik wody, aby uniknąć samoistnych uderzeń pary.
- 39 Ustaw wyłącznik pary na .
- 40 Zaczekaj, aż lampka zgaśnie, możesz zacząć prasowanie.

PIONOWE PRASOWANIE PAROWE

- 41 Usuwanie zagnieceń z ubrań na wieszakach, z zasłon i tkanin obiciowych.
- 42 Sprawdź, czy tkanina jest dobrze wentylowana, inaczej wilgoć może spowodować powstanie pleśni.
- 43 Sprawdź, czy w ubraniu lub za tkaniną nie ma czegoś, co może zostać uszkodzone przez parę.
- 44 Sprawdź, czy kieszenie, mankiety u spodni i bluzek są puste.
- 45 Ustaw regulator temperatury na **max**. Ustaw wyłącznik pary na .
- 46 Zdejmij żelazko z tkaniny.
- 47 Naciśnij przycisk .
- 48 Mogą być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcia przycisku, zanim woda przedostanie się przez system.
- 49 Oczekaj 4 sekundy pomiędzy naciśnięciami przycisku, aż wytworzy się potrzebna para.

EKSPLLOATACJA I KONSERWACJA

- 50 Ustaw regulator temperatury na . Ustaw wyłącznik pary na .
- 51 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- 52 Wyciągnij lejek z tyłu żelazka i wsuń go w otwór napełniania wodą.
- 53 Przytrzymaj żelazko nad zlewozmywakiem, obróć je do góry nogami i opróżnij z resztek wody znajdujących się w żelazku.
- 54 Wytrzyj ewentualnie rozlaną wodę.
- 55 Wyciągnij lejek z otworu napełniania wodą i wsuń go z tył żelazka.
- 56 Postaw żelazko na jego podstawie.
- 57 Ostudź je całkowicie.
- 58 Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia wilgotną szmatką.
- 59 Usuń plamy ze stopy żelazka odrobiną octu.
- 60 Kiedy jest już zimne, wytrzyj je i owiń przewód zasilający wokół podstawy.
- 61 Nałóż zacisk na kabel, aby umocować i ułożyć kabel.

- 62 Przechowuj żelazko w pozycji pionowej, aby uniknąć korozji i uszkodzeń stopy.
- ✱ Urządzenie posiada bezpiecznik termiczny, który przepali się, jeśli żelazko ulegnie przegrzaniu. Jeśli tak się stanie, urządzenie przestanie działać i musi zostać oddane do naprawy.
- 63 Jeśli zgubisz lejek, zamów nowy w dziale usług posprzedażnych. W międzyczasie, nadal można korzystać z żelazka operując palcem zaworem wewnątrz otworu napełniania wodą.
- 64 Naciśnij i zwolnij zawór, aby go otworzyć.
- 65 Naciśnij i zwolnij zawór, aby go zamknąć.
- 66 Nie używaj żelazka przy otwartym zaworze

AUTO CZYSZCZENIE

- 67 Aby zapobiec tworzeniu się osadów należy wykorzystać funkcję auto czyszczenia co najmniej raz w miesiącu, lub częściej w miejscowościach gdzie woda jest twarda.
- ✱ Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.
- 68 Auto czyszczenie można wykonywać nad zlewozmywakiem, lub umywalką, aby odpłynęła woda ze stopy żelazka.
- 69 Napełnij zbiornik do znaku max.
- 70 Ustaw regulator temperatury na **max**. Ustaw wyłącznik pary na .
- 71 Postaw żelazko na jego podstawie.
- 72 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
- 73 Zaczekaj, aż lampka zgaśnie.
- 74 Przytrzymaj żelazko nad zlewozmywakiem albo umywalką, stopą skierowaną w dół.
- 75 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go.
- 76 Delikatnie poruszaj żelazkiem tam i z powrotem.
- 77 Woda i para wylatujące przez stopę wypłuczą osad i pył.
- 78 Wykonuj to, aż zbiornik będzie pusty.
- 79 Zwolnij przycisk .
- ✱ Przejdź do pkt 50.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, prosljedite ih ako dajete uređaj.



VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.
- 2 Koristite glačalo, ili ga postavite na stalak, na stabilnoj, ravnoj površini otpornoj na toplinu, po mogućnosti dasci za glačanje.
- 3 Ne ostavljajte glačalo bez nadzora dok je uključeno ili dok stoji na dasci za glačanje.
- 4 Isključite glačalo prije punjenja i nakon uporabe.
- 5 Ne radite s uređajem ako padne ili ako je oštećen, ili ako ne radi kako treba ili curi.
- 6 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

Površine uređaja će postati vruće.

Nemojte uranjati uređaj u tekućinu.

- 7 Nemojte glačati odjeću dok se nosi – ozlijedit ćete osobu koja je nosi.
- 8 Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- 9 Glačalo postavite uspravno kad ga ne koristite.
- 10 Nemojte izgrebati dno – izbjegavajte gumbe, patent-zatvarače, itd.

isključivo za kućnu uporabu

PRIJE PRVE UPORABE

- 1 Skinite sve oznake, naljepnice ili pakovanja s glačala ili dna.
- 2 Ne brinite se ako glačalo isprva malo dimi, prestat će čim tvar nestane.
- 3 Izglačajte stari komad pamučne tkanine da očistite dno.
- 4 Pritisnite tipke i 3 - 4 puta da ih provjerite.

PRIPREMA

- 5 Pogledajte znakove za održavanje tekstila ().
- 6 Prvo glačajte tkanine za koje su potrebne niske temperature , zatim one za koje su potrebne srednje temperature i završite s onima za koje su potrebne visoke temperature .

PUNJENJE

- 7 Glačalo se može koristiti s vodom iz pipe, ali ako živite na području s tvrdom vodom, trebate koristiti destiliranu vodu (ne vodu s kemijski uklonjenim kamencem).
- 8 Ako kupujete destiliranu vodu, pazite da je označena kao podesna za glačala.
- 9 Nemojte ništa dodavati vodi – oštetit ćete glačalo.

crteži	5 kontrola pare	10 osnova
1 kontrolna temperature	6 dno	11 lijevak
2 svjetlo	7 otvori za paru	12 ventil
3 dovod vode	8 spremnik	
4 mlaznica za prskanje	9 spojnica	

10 Isključite uređaj.

11 Postavite kontrolnu temperature na ●. Postavite kontrolnu tipku pare na ☒.

12 Stavite glačalo na dno.

13 Izvucite lijevak sa stražnje strane glačala i gurnite ga u otvor za dovod vode.

★ Ako gurnete lijevak prejako, može doći do blokiranja ventila u otvorenom položaju. Pritisnite i otpustite ventil kako biste ga zatvorili.

14 Ulijte vodu kroz lijevak.

15 Ulijevajte lagano, da biste omogućili da izađe zrak iz spremnika i pazite da ne ostane zraka.

16 Nemojte ulijevati više od oznake na spremniku ili će voda istjecati tijekom uporabe.

17 Obrišite prolivenu vodu.

18 Izvucite lijevak iz otvora za dovod vode i gurnite ga u stražnji dio glačala.

👁 UKLJUČIVANJE

19 Postavite kontrolnu temperature na ●. Postavite kontrolnu tipku pare na ☒.

20 Postavite glačalo na držač.0

21 Pomjerite spojnicu kako biste oslobodili kabel.

22 Stavite utikač u utičnicu.

23 Okrenite kontrolnu temperature do željene postavke (vidite vodič dolje) pored oznake ♠. Upalit će se indikatorsko svjetlo.

24 Kad glačalo dosegne željenu temperaturu, svjetlo će se isključiti. Zatim će se u ciklusima uključivati i isključivati kako termostat radi da održi temperaturu.

vodič za podešavanje temperature

oznaka

-  hladno – najlon, akril, poliester
-  toplo – vuna, mješavine poliestera
-  vruće – pamuk, lan
-  ne glačati

postavka temperature

-
-
- /max

★ Ako su upute na tkanini drugačije od ovog vodiča, slijedite upute na etiketi.

🔧 GLAČANJE S PAROM

25 Ako namjeravate koristiti paru, postavka temperature mora biti ☞ ili viša. Ako to ne uradite, na vašu odjeću će izlaziti voda a ne para.

26 Postavite kontrolnu tipku pare na postavku koju želite (☒ = bez pare, ☞ = puno).

27 Sačekajte dok se svjetlo ne isključi, zatim počnite glačati.

💧 SPREJ

★ Mrlje od vode utječu na neke tkanine. Testirajte ovo na sakrivenom dijelu tkanine.

28 Ova funkcija radi sa suhim glačanjem ili glačanjem s parom, dok god ima vode u spremniku.

29 Podignite glačalo s tkanine.

30 Usmjerite mlaznicu na tkaninu.

31 Pritisnite  gumb.

32 Možda ćete morati pritisnuti 2 ili 3 puta da ispumpate vodu kroz sustav.

🚿 MLAZ PARE

33 Ova funkcija radi sa suhim glačanjem ili glačanjem s parom, dok god ima vode u spremniku.

34 Ako namjeravate koristiti paru, postavka temperature mora biti ☞ ili viša.

35 Podignite glačalo s tkanine.



36 Pritisnite  gumb.

37 Možda ćete morati pritisnuti 2 ili 3 puta da ispumate vodu kroz sustav.

38 Ostavite 4 sekunde između izbacivanja, da bi se nakupila para.

SUHO GLAČANJE

★ Ako ćete glačati na suho najmanje 20 minuta, prvo ispraznite spremnik da biste izbjegli spontano izbacivanje pare.

39 Postavite kontrolnu tipku pare na .

40 Sačekajte dok se svjetlo ne isključi, zatim počnite glačati.

VERTIKALNI IZLAZAK PARE

41 Uklonite nabore s okačene odjeće, zavjesa koje vise ili tkanina namještaja.

42 Provjerite da iza tkanine postoji odgovarajuća ventilacija, inače se može nakupiti vlaga i može nastati plijesan.

43 Provjerite da nema ništa iza tkanine što se može oštetiti parom.

44 Provjerite jesu li džepovi, zavrnuti rukavi ili nogavice prazni.

45 Postavite kontrolnu temperature na **max**. Postavite kontrolnu tipku pare na .

46 Podignite glačalo s tkanine.

47 Pritisnite  gumb.

48 Možda ćete morati pritisnuti 2 ili 3 puta da ispumate vodu kroz sustav.

49 Ostavite 4 sekunde između izbacivanja, da bi se nakupila para.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

50 Postavite kontrolnu temperature na **•**. Postavite kontrolnu tipku pare na .

51 Isključite uređaj.

52 Izvucite lijevak sa stražnje strane glačala i gurnite ga u otvor za dovod vode.

53 Držite ga iznad sudopera, okrenite naopako i izbacite vodu iz spremnika preko otvora za ulaz vode.

54 Obrišite prolivenu vodu.

55 Izvucite lijevak iz otvora za dovod vode i gurnite ga u stražnji dio glačala.

56 Postavite glačalo na držač.0

57 Ostavite da se ohladi do kraja.

58 Očistite vanjske površine uređaja vlažnom krpom.

59 Uklonite mrlje s dna pomoću malo octa.

60 Kad glačalo bude hladno, obrišite svu vlagu i zamotajte kabel oko osnove.

61 Pritisnite spojnicu preko kabela kako bi ste ga održali urednim i čvrsto zamotanim.

62 Držite glačalo na osnovi da biste izbjegli koroziju i oštećenje dna.

★ Uređaj ima zaštitni termalni osigurač koji pregori ako se pregrije. ako se to dogodi, uređaj će prestati raditi i mora se vratiti na popravak.

63 Ako izgubite lijevak, naručite jedan novi preko post-prodajne službe. U međuvremenu, možete još uvijek koristiti glačalo tako što će te prstom pritisnuti ventil u unutrašnjosti otvora za dovod vode.

64 Pritisnite i otpustite ventil kako biste ga otvorili

65 Pritisnite i otpustite ventil kako biste ga zatvorili.

66 Nemojte koristiti glačalo s otvorenim ventilom.

SAMOČIŠĆENJE

67 Da biste spriječili nakupljanje kamenca, koristite funkciju samočišćenja najmanje jednom mjesečno u područjima s normalnom vodom a češće u područjima s tvrdom vodom.

★ Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.

68 Trebat će Vam umivaonik ili velika zdjela da biste istresli vodu koja izlazi s dna.

69 Napunite spremnik do oznake maksimuma.

70 Postavite kontrolnu temperature na **max**. Postavite kontrolnu tipku pare na .

71 Postavite glačalo na držač.0

72 Stavite utikač u utičnicu.

73 Sačekajte dok se svjetlo isključi.

74 Držite glačalo iznad umivaonika ili zdjele, s dnom prema dolje.

75 Pritisnite tipku  i držite je pritisnuto.

76 Lagano mičite glačalo naprijed-nazad.

77 Voda i para će očistiti kamenac i prašinu preko dna.

78 Nastavite dok se spremnik ne isprazni.

79 Otpustite tipku .

✱ Pređite na točku 50.



ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej.



POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
- 2 Likalnik uporabljajte ali postavite pokonci samo na stabilni, vodoravni in na vročino odporni površini, po možnosti na likalni deski.
- 3 Likalnika ne puščajte vključenega brez nadzora ali ko stoji na likalni deski.
- 4 Likalnik odklopite pred polnjenjem, čiščenjem in po uporabi.
- 5 Naprave ne uporabljajte, če je bila izpostavljena padcu, če je poškodovana ali pokvarjena ali če pušča.
- 6 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

Površine naprave se segrejejo.

Naprave ne potapljajte v tekočino.

- 7 Nikoli ne likajte oblečenih oblačil – s tem boste poškodovali tistega, ki jih nosi.
- 8 Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- 9 Kadar likalnika ne uporabljate, ga postavite pokonci.
- 10 Ne opraskajte likalne plošče – izogibajte se gumbom, zadržam itd.

samo za gospodinjsko uporabo

PRED PRVO UPORABO

- 1 Z likalnika in likalne plošče odstranite vse nalepke ter embalažo.
- 2 Na začetku se lahko od likalnika malo kadi. To naj vas ne skrbi, saj se bo končalo, ko se grelnik dokončno segreje.
- 3 Likalno ploščo očistite z likanjem kosa stare bombažne tkanine.
- 4 Gumba in pritisnite 3- ali 4-krat, da ju preverite.

PRIPRAVA

- 5 Preverite simbole za zaščito tkanin ().
- 6 Najprej zlikajte tkanine, ki jih je treba likati pri nizkih temperaturah (), nato tiste, ki jih je treba likati pri srednjih temperaturah (), in končajte s tkaninami, ki potrebujejo visoke temperature ().

risbe	5 nastavev pare	10 podstavek
1 nastavev temperature	6 likalna plošča	11 lijak
2 lučka	7 parne odprtine	12 ventil
3 dovod vode	8 posoda	
4 pršilna šoba	9 zaponka	

DOLIVANJE

- 7 Likalnik lahko uporabljate z vodo iz pipe, vendar uporabite destilirano vodo (ne vode s kemično odstranjenim kamnom), če živite na območju, kjer je voda trda.
- 8 Če kupite destilirano vodo, preverite, ali je označena kot primerna za likalnike.
- 9 V vodo ne dodajajte ničesar – to bi likalniku škodovalo.
- 10 Odklopite napravo.
- 11 Nastavev temperature nastavite na ●. Nastavev pare nastavite na ☒.
- 12 Likalnik položite na likalno ploščo.
- 13 Izvlecite lijak iz zadnje strani likalnika in ga potisnite v dovod vode.
- ★ Če premočno pritisnete lijak, lahko ventil zataknete v odprtem položaju. Pritisnite in sprostite ventil, da ga zaprete.
- 14 V lijak nalijte vodo.
- 15 Vodo nalivajte počasi, da lahko uide zrak iz posode in da preprečite nastanek zračne zapore.
- 16 Vode ne dolijte nad oznako max na posodi, sicer bo voda puščala med uporabo.
- 17 Pobrišite morebitno razlito tekočino.
- 18 Izvlecite lijak iz dovoda vode in ga potisnite v zadnjo stran likalnika.

VKLOP

- 19 Nastavev temperature nastavite na ●. Nastavev pare nastavite na ☒.
- 20 Likalnik postavite pokonci.
- 21 Premaknite zaponko, da sprostite kabel.
- 22 Vtič vstavite v električno vtičnico.
- 23 Zavrtite nastavev temperature na zeleno vrednost (glejte spodnje vodilo) poleg oznake ●.
- Zasvetila bo lučka.
- 24 Ko likalnik doseže nastavljen temperaturo, lučka ugasne. Nato se večkrat vklopi in izklopi, ko termostat ohranja stalno temperaturo.

vodnik za nastavljanje temperature

oznaka na etiketi

-  hladno – najlon, akril, poliester
-  toplo – volna, zmesi s poliestrom
-  vroče – bombaž, lan
-  ne likajte

nastavev temperature

-
-
- /max

- ★ Če se navodila na etiketi tkanine razlikujejo od tega vodnika, upoštevajte navodila na etiketi.

LIKANJE S PARO

- 25 Če nameravate uporabljati paro, mora biti nastavev temperature nastavljen na ☁ ali več. V nasprotnem primeru boste oblačila zmočili in ne obdelali s paro.
- 26 Nastavev pare nastavite na zeleno vrednost (☒ = brez pare, ☁ = veliko pare).
- 27 Počakajte, da lučka ugasne, in začnite likati.

PRŠENJE

- ★ Pršenje vode vpliva na nekatere tkanine. To preverite na skritem delu tkanine.
- 28 Ta funkcija deluje s suhim ali parnim likanjem, dokler je v posodi voda.
 - 29 Likalnik dvignite s tkanine.
 - 30 Šobo za pršenje usmerite proti tkanini.
 - 31 Pritisnite gumb .
 - 32 Morda boste morali na začetku pritisniti 2- ali 3-krat, da se voda prečrpa skozi sistem.



BRIZG PARE

- 33 Ta funkcija deluje s suhim ali parnim likanjem, dokler je v posodi voda.
- 34 Če nameravate uporabljati paro, mora biti nastavev temperature nastavljen na  ali več.
- 35 Likalnik dvignite s tkanine.
- 36 Pritisnite gumb .
- 37 Morda boste morali na začetku pritisniti 2- ali 3-krat, da se voda prečrpa skozi sistem.
- 38 Med brizgi počakajte 4 sekunde, da se ustvari dovolj pare.

SUHO LIKANJE

- ★ Če boste suho likali 20 minut ali več, prej izpraznite posodo, da se izognete nenačrtovanim izpustom pare.
- 39 Nastavev pare nastavite na .
- 40 Počakajte, da lučka ugasne, in začnite likati.

NAVPIČNO PARNO LIKANJE

- 41 Odstranite gube iz visečih oblačil, visečih zaves in dekorativnih tkanin.
- 42 Preverite, ali je za tkanino poskrbljeno za ustrezno prezračevanje, sicer se lahko nabere vlaga, kar lahko povzroči plesen.
- 43 Preverite, da za tkanino ni ničesar, kar bi lahko poškodovali s paro.
- 44 Preverite, ali so žepi, zavihki in manšete prazni.
- 45 Nastavev temperature nastavite na **max**. Nastavev pare nastavite na .
- 46 Likalnik dvignite s tkanine.
- 47 Pritisnite gumb .
- 48 Morda boste morali na začetku pritisniti 2- ali 3-krat, da se voda prečrpa skozi sistem.
- 49 Med brizgi počakajte 4 sekunde, da se ustvari dovolj pare.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- 50 Nastavev temperature nastavite na **•**. Nastavev pare nastavite na .
- 51 Odklopite napravo.
- 52 Izvlecite lijak iz zadnje strani likalnika in ga potisnite v dovod vode.
- 53 Držite jo nad umivalnikom, jo obrnite na glavo in izpustite vodo iz posode preko dovoda vode.
- 54 Pobrišite morebitno razlito tekočino.
- 55 Izvlecite lijak iz dovoda vode in ga potisnite v zadnjo stran likalnika.
- 56 Likalnik postavite pokonci.
- 57 Pustite, da se v celoti ohladi.
- 58 Zunanje površine naprave očistite z vlažno krpo.
- 59 Madeže na likalni plošči odstranite z malo kisa.
- 60 Ko je naprava hladna, pobrišite morebitno vlago in navijte kabel okoli podstavka.
- 61 Zaponko namestite na kabel, da je dobro pritrjen in pospravljen.
- 62 Likalnik shranite pokonci, da preprečite korozijo in poškodbe likalne plošče.
- ★ Naprava ima zaščitno toplotno varovalko, ki v primeru pregrevanja pregori. Če se to zgodi, bo naprava prenehala delovati in jo je treba vrniti v popravilo.
- 63 Če ste izgubili lijak, naročite novega iz poprodajne službe. Med tem lahko še vedno uporabljate likalnik, tako da ventil v dovodu vode upravljate s prstom.
- 64 Pritisnite in sprostite ventil, da ga odprete.
- 65 Pritisnite in sprostite ventil, da ga zaprete.
- 66 Likalnika ne uporabljajte z odprtim ventilom

SAMOČIŠČENJE

67 Da preprečite nabiranje vodnega kamna, uporabljajte funkcijo za samočiščenje najmanj vsak mesec na območjih z običajno trdoto vode in pogosteje na območjih s trdo vodo.

✱ Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslani na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.

68 Potrebovali boste kad ali veliko skledo, da prestrežete vodo, ki uhaja iz likalne plošče.

69 Posodo napolnite do oznake max.

70 Nastavitev temperature nastavite na **max**. Nastavitev pare nastavite na .

71 Likalnik postavite pokonci.

72 Vtič vstavite v električno vtičnico.

73 Počakajte, da lučka ugasne.

74 Likalnik držite nad kadjo ali skledo z likalno ploščo navzdol.

75 Pritisnite gumb  in ga držite pritisnjenega.

76 Likalnik previdno zibajte naprej in nazaj.

77 Voda in para izplakneta vodni kamen ter prah skozi likalno ploščo.

78 Nadaljujte, dokler posoda ni prazna.

79 Spustite gumb .

✱ Nadaljujte s točko 50.



ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke.

Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- 2 Να χρησιμοποιείτε το σίδερο ή να το τοποθετείτε στην πτέρνα του, επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη, θερμοανθεκτική επιφάνεια, κατά προτίμηση σε μια σιδερώστρα.
- 3 Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα ή βρίσκεται σε όρθια θέση πάνω στη βάση του στη σιδερώστρα.
- 4 Να αποσυνδέετε το σίδερο από το ρεύμα πριν γεμίσετε το δοχείο νερού, πριν από τον καθαρισμό και μετά από τη χρήση.
- 5 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πέσει στο έδαφος, υποστεί ζημιά, παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή διαρροή.
- 6 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

 Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά.

 Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.

7 Μη σιδερώνετε ρούχα ενώ τα φοράει κάποιος – θα τον τραυματίσετε.

8 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

9 Τοποθετήστε το σίδερο σε όρθια θέση στη βάση του όταν δεν σιδερώνετε.

10 Μη χαράζετε την πλάκα του σίδηρου – αποφύγετε την επαφή της με κουμπιά, φερμουάρ κ.λπ.

αποκλειστικά για οικιακή χρήση

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 1 Αφαιρέστε όλες τις ετικέτες, αυτοκόλλητα ή άλλα υλικά συσκευασίας από το σίδερο και την πλάκα του.
- 2 Μην ανησυχήσετε εάν βγει λίγος ατμός από το σίδερο στην αρχή, θα σταματήσει μόλις ζεσταθεί το σίδερο.

σχέδια	5 διακόπτης ατμού	10 πτέρνα
1 διακόπτης θερμοκρασίας	6 πλάκα σίδερου	11 χωνί
2 λυχνία	7 οπές ατμού	12 βαλβίδα
3 είσοδος νερού	8 δοχείο νερού	
4 ακροφύσιο ψεκασμού	9 κλιπ	

3 Σιδερώστε ένα παλιό βαμβακερό πανί για να καθαρίσει η πλάκα του σίδερου.

4 Πατήστε τα κουμπιά  και  3 ή 4 φορές για να ελέγξετε εάν λειτουργούν.

👁️ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

5 Ελέγξτε τις ετικέτες φροντίδας υφασμάτων των ρούχων (  ).

6 Σιδερώστε τα υφάσματα που απαιτούν χαμηλή θερμοκρασία  πρώτα, κατόπιν αυτά που απαιτούν μέτρια θερμοκρασία  και τέλος αυτά που απαιτούν υψηλή θερμοκρασία .

📖 ΠΛΗΡΩΣΗ

7 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό βρύσης στο σίδερο, αλλά εάν κατοικείτε σε περιοχή όπου το νερό έχει πολλά άλατα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αποσταγμένο νερό (όχι χημικά αφαλατωμένο νερό).

8 Εάν αγοράσετε αποσταγμένο νερό, βεβαιωθείτε ότι φέρει σήμανση καταλληλότητας για σιδέρωμα.

9 Μη προσθέσετε τίποτα στο νερό – θα προκληθεί βλάβη στο σίδερο.

10 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

11 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση •. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .

12 Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στην πλάκα του.

13 Τραβήξτε το χωνί από την πίσω πλευρά του σίδερου και σπρώξτε το μέσα στο στόμιο εισόδου του νερού.

✳️ Εάν πιέσετε πολύ δυνατά το χωνί, μπορεί να εμπλακεί η βαλβίδα στην ανοικτή θέση. Πατήστε και αφήστε τη βαλβίδα για να την κλείσετε.

14 Ρίξτε το νερό μέσα στο χωνί.

15 Μην προσθέτετε το νερό γρήγορα, ώστε να υπάρχει χρόνος διαφυγής του αέρα που βρίσκεται στο δοχείο και να αποτραπεί η δημιουργία αεροπαγίδας.

16 Μη γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από τη στάθμη μέγιστης πλήρωσης, ειδικά ενδέχεται να διαρρεύσει νερό κατά τη χρήση.

17 Σκουπίστε τυχόν νερό που χύθηκε.

18 Τραβήξτε το χωνί από το στόμιο εισόδου του νερού και σπρώξτε το στην πίσω πλευρά του σίδερου.

👁️ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

19 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση •. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .

20 Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στην πτέρνα του.

21 Μετακινήστε το κλιπ για να αποδεσμεύσετε το καλώδιο.

22 Συνδέστε το φισ στην πρίζα.

23 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας ώστε να μετακινηθεί η επιθυμητή ρύθμιση (δείτε τον οδηγό παρακάτω) δίπλα στο σημάδι . Θα ανάψει η λυχνία.

24 Όταν το σίδερο φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, η λυχνία θα σβήσει. Κατόπιν θα ανάβει και θα σβήνει καθώς ο θερμοστάτης θα λειτουργεί για διατήρηση της θερμοκρασίας.

οδηγός ρύθμισης θερμοκρασίας

σήμανση ετικετών

 χαμηλή θερμοκρασία – νάilon, ακρυλικά, πολυεστέρας

 μέτρια θερμοκρασία – μαλλί, μεικτά υφάσματα με πολυεστέρα

 υψηλή θερμοκρασία – βαμβακερά, λινά

 μη σιδερώνετε

ρύθμιση θερμοκρασίας

•

••

•••/max

✳️ Εάν οι οδηγίες στην ετικέτα του ρούχου δεν αντιστοιχούν στον παρόντα οδηγό, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα.



ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ

- 25 Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ατμό, η ρύθμιση θερμοκρασίας πρέπει να είναι  ή υψηλότερη. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, θα πέσει νερό στα ρούχα, όχι ατμός.
- 26 Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στην επιθυμητή ρύθμιση ( = χωρίς ατμό,  = υψηλή παροχή ατμού).
- 27 Περιμένετε έως ότου να σβήσει η λυχνία και κατόπιν ξεκινήστε το σιδέρωμα.

ΨΕΚΑΣΜΟΣ

-  Ο ψεκασμός με νερό επηρεάζει κάποια υφάσματα. Κάντε πρώτα δοκιμή σε ένα μη ορατό σημείο του υφάσματος.
- 28 Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για στεγνό σιδέρωμα ή σιδέρωμα με ατμό, με την προϋπόθεση να υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.
- 29 Κρατήστε το σίδερο πάνω από το ύφασμα.
- 30 Στοχεύστε το ακροφύσιο ψεκασμού στο ύφασμα.
- 31 Πατήστε το κουμπί .
- 32 Μπορεί να χρειαστεί να το πατήσετε 2 ή 3 φορές για να αντληθεί νερό μέσω του συστήματος.

ΡΙΠΗ ΑΤΜΟΥ

- 33 Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για στεγνό σιδέρωμα ή σιδέρωμα με ατμό, με την προϋπόθεση να υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.
- 34 Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ατμό, η ρύθμιση θερμοκρασίας πρέπει να είναι  ή υψηλότερη.
- 35 Κρατήστε το σίδερο πάνω από το ύφασμα.
- 36 Πατήστε το κουμπί .
- 37 Μπορεί να χρειαστεί να το πατήσετε 2 ή 3 φορές για να αντληθεί νερό μέσω του συστήματος.
- 38 Αφήστε να περάσουν 4 δευτερόλεπτα μεταξύ ριπών για να προλάβει ενδιάμεσα να δημιουργηθεί ατμός.

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

-  Εάν σκοπεύετε να σιδερώσετε με στεγνό σιδέρωμα για περισσότερα από 20 λεπτά, αδειάστε πρώτα το δοχείο νερού για να αποτραπούν ακούσιες ριπές ατμού.
- 39 Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .
- 40 Περιμένετε έως ότου να σβήσει η λυχνία και κατόπιν ξεκινήστε το σιδέρωμα.

ΚΑΘΕΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

- 41 Αφαιρέστε ζάρες από κρεμασμένα ρούχα και κουρτίνες ή ταπετσαρίες επίπλων.
- 42 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός πίσω από το ύφασμα, ειδικά μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία και να προκληθεί μούχλα.
- 43 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα πίσω από το ύφασμα που μπορεί να υποστεί ζημιά από τον ατμό.
- 44 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μέσα στις τσέπες, τα μπατζάκια και τις μανσέτες.
- 45 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση **max**. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .
- 46 Κρατήστε το σίδερο πάνω από το ύφασμα.
- 47 Πατήστε το κουμπί .
- 48 Μπορεί να χρειαστεί να το πατήσετε 2 ή 3 φορές για να αντληθεί νερό μέσω του συστήματος.
- 49 Αφήστε να περάσουν 4 δευτερόλεπτα μεταξύ ριπών για να προλάβει ενδιάμεσα να δημιουργηθεί ατμός.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 50 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση . Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .
- 51 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- 52 Τραβήξτε το χωνί από την πίσω πλευρά του σίδηρου και σπρώξτε το μέσα στο στόμιο εισόδου του νερού.

- 53 Κρατώντας την πάνω από τον νεροχύτη, αναποδογυρίστε την και αδειάστε το νερό από το δοχείο μέσω της εισόδου νερού.
- 54 Σκουπίστε τυχόν νερό που χύθηκε.
- 55 Τραβήξτε το χωνί από το στόμιο εισόδου του νερού και σπρώξτε το στην πίσω πλευρά του σίδερου.
- 56 Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στην πτέρνα του.
- 57 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.
- 58 Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανί.
- 59 Αφαιρέστε τις κηλίδες από την πλάκα με λίγο ξύδι.
- 60 Όταν κρυώσει, σκουπίστε τυχόν παρουσία υγρασίας και τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από την πτέρνα του σίδερου.
- 61 Πιέστε το κλιπ πάνω στο καλώδιο για να σφίξετε και να το τακτοποιήσετε.
- 62 Αποθηκεύστε το σίδερο σε όρθια θέση πάνω στην πτέρνα του για να αποφευχθεί η διάβρωση και η πρόκληση ζημιάς στην πλάκα του.
- ✱ Η συσκευή διαθέτει μια προστατευτική θερμική ασφάλεια, η οποία πέφτει σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα πρέπει να την προσκομίσετε για επισκευή.
- 63 Αν χάσετε το χωνί, παραγγείλετε άλλο καινούργιο από το τμήμα εξυπηρέτησης after sales. Στο μεταξύ, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το σίδερο ενεργοποιώντας τη βαλβίδα στο εσωτερικό του στομίου εισόδου του νερού με το δάχτυλο.
- 64 Πατήστε και αφήστε τη βαλβίδα για να την ανοίξετε.
- 65 Πατήστε και αφήστε τη βαλβίδα για να την κλείσετε.
- 66 Μην χρησιμοποιείτε το σίδερο με τη βαλβίδα ανοιχτή

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- 67 Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση αλάτων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα σε περιοχές με μέτριας σκληρότητας νερό, περισσότερο συχνά αν το νερό σας έχει υψηλότερη σκληρότητα.
- ✱ Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.
- 68 Θα χρειαστείτε μια λεκάνη ή ένα μεγάλο μπολ για να συλλεχθεί το νερό που θα τρέξει από την πλάκα του σίδερου.
- 69 Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη μέγιστης πλήρωσης.
- 70 Γυρίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση **max**. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση .
- 71 Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στην πτέρνα του.
- 72 Συνδέστε το φιλτράρισμα στην πρίζα.
- 73 Περιμένετε έως ότου να σβήσει η λυχνία.
- 74 Κρατήστε το σίδερο πάνω από μια λεκάνη ή ένα μπολ με την πλάκα να κοιτά προς τα κάτω.
- 75 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί .
- 76 Μετακινήστε απαλά το σίδερο μπρος-πίσω.
- 77 Το νερό και ο ατμός θα καθαρίσουν τα άλατα και τη σκόνη μέσω της πλάκας του σίδερου.
- 78 Συνεχίστε τη διαδικασία έως ότου να αδειάσει το δοχείο νερού.
- 79 Αφήστε το κουμπί .
- ✱ Μεταβείτε στο βήμα 50.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja.



FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek. Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárva.
- 2 A vasalót használja, vagy sarkára fektetve helyezze stabil, vízszintes, hőálló felületre, lehetőleg vasalódeszkára.
- 3 Ne hagyja a vasalót őrizetlenül, ha áram alatt van, illetve, ha a vasalódeszkára lett helyezve.
- 4 Húzza ki a vasalót feltöltés előtt, tisztítás előtt; és használat után.
- 5 Ne használja a készüléket ha leesett, megsérült, meghibásodott, vagy folyik.
- 6 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

 A készülék felületei felforrósodnak.

 Ne merítse a készüléket folyadékba.

- 7 Ne vasaljon olyan ruházatot, amit éppen valaki visel – ez a viselő sérülését okozná.
- 8 A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- 9 A vasalót tegye függőleges pozícióba, amikor nem vasal.
- 10 Ne karcolja meg a vasalótalpat – kerülje a gombokkal, cipzárral, stb. való érintkezését.

csak háztartási használatra

 **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT**

- 1 A vasalóról és a vasalótalpról távolítsa el az összes címkét, matricát és csomagolást.
- 2 Ne ijedjen meg, ha a vasaló kezdetben füstöl egy kicsit, ez meg fog szűnni, amint az elemek elpárolognak.
- 3 A vasalótalp megtisztításához vasaljon át egy használaton kívüli pamut anyagot.
- 4 Ellenőrizze a  és  gombokat úgy, hogy 3-4 alkalommal benyomja őket.

 **ELŐKÉSZÜLETEK**

- 5 Ellenőrizze a textil kezelésre vonatkozó jeleket (   ).
- 6 Először azokat az anyagokat vasalja ki, amelyek alacsony hőmérsékletet igényelnek , majd azokat, amelyek közepes hőmérsékletet , végül pedig azokat, amelyeket magas hőmérsékleten kell vasalni .

rajzok	5 gőzszabályozó	10 sarok
1 hőmérséklet szabályozó	6 vasalótalp	11 tölcser
2 fény	7 gőz nyílások	12 szelep
3 vízbeöntő	8 tartály	
4 permetező fúvóka	9 klipsz	

MEGTÖLTÉS

- 7 A vasalót használhatja csapvízzel, de ha az ön háztartásában kemény a víz, akkor használjon desztillált vizet (nem kémiaiilag vízkőmentesített vizet).
- 8 Ha desztillált vizet vásárol, ellenőrizze, hogy vasalók számára megfelelő-e.
- 9 Ne adjon semmit hozzá a vízhez – ez tönkretenné a vasalót.
- 10 Húzza ki a készüléket.
- 11 A hőmérséklet szabályozót állítsa • állásba. A gőzkapcsolót állítsa ☒ állásba.
- 12 Helyezze a vasalót a vasalótalpára.
- 13 Húzza le a tölcser a vasaló hátsó részéről és nyomja bele a vízbeöntőbe.
- ★ Ha a tölcser túl erősen nyomja be, a szelep beszorulhat és nyitott pozícióba kerülhet. Záráshoz nyomja meg és engedje fel a szelepet.
- 14 Öntsön vizet a tölcserbe.
- 15 Lassan töltse, hogy a levegő a tartályból távozni tudjon és ezzel elkerülje a légelzáródást.
- 16 Ne töltse túl a tartály max jelénél, ellenkező esetben a víz használat közben ki fog folyni.
- 17 Törölje le, ha melléfolyt víz.
- 18 Húzza ki a tölcser a vízbeöntőből és nyomja bele a vasaló hátsó részébe.

BEKAPCSOLÁS

- 19 A hőmérséklet szabályozót állítsa • állásba. A gőzkapcsolót állítsa ☒ állásba.
- 20 Tegye a vasalót a sarkára.
- 21 A kábel kiszabadításához mozdítsa el a klipszet.
- 22 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
- 23 A  jel mellett fordítsa a hőmérséklet szabályozót a kívánt beállításra (lásd az utasításokat lejjebb). A fény kigyullad.
- 24 A jelzőfény kikapcsol, amikor a vasaló eléri a beállított hőmérsékletet. Ezután be- és ki fog kapcsolni, ahogy termosztát működik, hogy fenntartsa a kívánt hőmérsékletet.

hőmérséklet beállítási útmutató

címke jelölések

-  langyos – nejlon, akril, polieszter
-  meleg – gyapjú, polieszter keverékek
-  forró – pamut, vászon
-  nem vasalható

hőmérséklet beállítás

•
••
•••/max

- ★ Ha a textil címkéjén lévő utasítások eltérnek az útmutatóban leírtaktól, akkor kövesse a címkén található utasításokat.

GŐZÖLŐS VASALÁS

- 25 Ha gőzölni szeretne, a hőmérsékletet ☹ vagy magasabb hőfokra állítsa. Ha ennél alacsonyabb, akkor a ruhákra gőz helyett víz fog kerülni.
- 26 A gőzszabályozót állítsa a kívánt beállításra (☒ = nincs gőz, ☹ = alacsony, ☺ = magas).
- 27 Várja meg, amíg a fény kiaszik, majd kezdje meg a vasalást.

PERMETEZÉS

- ★ A vízpecsét rosszat tehet bizonyos anyagoknak. Először próbálja ki az anyag egy rejtett részén.
- 28 Ez a funkció száraz, és gőzölős vasalásnál is működik, ha van víz a tartályban.
- 29 Emelje fel a vasalót az anyagról.
- 30 Célozza a permetező fúvókát az anyag felé.



31 Nyomja meg a  gombot.

32 Nyomja meg 2 – 3 alkalommal, hogy a vizet átpumpálja a rendszeren.

GŐZ KILÖVELÉSE

33 Ez a funkció száraz, és gőzölős vasalásnál is működik, ha van víz a tartályban.

34 Ha gőzölni szeretne, a hőmérsékletet  vagy magasabb hőfokra állítsa.

35 Emelje fel a vasalót az anyagról.

36 Nyomja meg a  gombot.

37 Nyomja meg 2 – 3 alkalommal, hogy a vizet átpumpálja a rendszeren.

38 A kilövellések között tartson 4 mp szünetet, hogy a gőz termelődni tudjon.

SZÁRAZ VASALÁS

★ Ha legalább 20 percig fog vasalni, akkor először ürítse ki a tartályt, hogy nehogy véletlenszerűen kiáramoljon a gőz.

39 A gőzkapcsolót állítsa  állásba.

40 Várja meg, amíg a fény kiaszik, majd kezdje meg a vasalást.

FÜGGŐLEGES VASALÁS

41 Távolítsa el a ráncokat/redőket a lógó ruhákról, függönyökről, és a bútór anyagokról.

42 Ellenőrizze, hogy az anyag megfelelő szellőzése biztosított-e, mert ellenkező esetben a nedvesség összegyűlhet, ami penészt okozhat.

43 Bizonyosodjon meg róla, hogy az anyag mögött semmi olyasmi nincs, amit a gőz tönkretenne.

44 Ellenőrizze, hogy a zsebek, hajtókák és mandzsetták üresek-e.

45 A hőmérséklet szabályozót állítsa **max** állásba. A gőzkapcsolót állítsa  állásba.

46 Emelje fel a vasalót az anyagról.

47 Nyomja meg a  gombot.

48 Nyomja meg 2 – 3 alkalommal, hogy a vizet átpumpálja a rendszeren.

49 A kilövellések között tartson 4 mp szünetet, hogy a gőz termelődni tudjon.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

50 A hőmérséklet szabályozót állítsa • állásba. A gőzkapcsolót állítsa  állásba.

51 Húzza ki az eszközt.

52 Húzza le a tölcsezt a vasaló hátsó részéről és nyomja bele a vízbeöntőbe.

53 Tartsa mosdókagyló fölé, fordítsa fejjel lefelé és engedje le a vizet a tartályból a vízbeöntőn keresztül.

54 Törölje le, ha melléfolyt víz.

55 Húzza ki a tölcsezt a vízbeöntőből és nyomja bele a vasaló hátsó részébe.

56 Tegye a vasalót a sarkára.

57 Várja meg, amíg teljesen kihűl.

58 A készülék külső felületét egy nedves ruhával tisztítsa meg.

59 A vasalótalpon lévő foltokat távolítsa el egy kevés ecettel.

60 Amikor már hideg, törölje teljesen szárazra, és tekerje a kábelt a sarok köré.

61 A kábel meghúzásához és összerendezéséhez nyomja rá a klipszet a kábelre.

62 A vasalót a sarkán tárolja, hogy elkerülje a korróziót, és a vasalótalp megrongálódását.

★ A berendezés túlmelegedés ellen védő biztosítékkal van ellátva, ami túlmelegedés esetén kiég. Ebben az esetben a berendezés nem fog működni, és meg kell javíttatni.

63 Ha elvesztené a tölcsezt, rendeljen egy újat terméktámogatási szolgálatunktól. Ha ujjával üzemelteti a vízbeöntő szelepét, e közben is használhatja a vasalót.

64 Nyitáshoz nyomja meg és engedje fel a szelepet.

65 Záráshoz nyomja meg és engedje fel a szelepet.

66 Nyitott szeleppel ne használja a vasalót

ÖNTISZTÍTÁS

67 Hogy elkerülje a vízkő képződést, használja az öntisztító funkciót normál víznél havonta legalább egyszer, ha pedig a háztartásában kemény a víz, akkor ennél gyakrabban.

✱ Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.

68 Szüksége lesz egy lavórra, vagy egy nagy tálra, hogy összegyűjtse a vasalótalpból kifolyó vizet.

69 Töltse a tartályt fel a max jelig.

70 A hőmérséklet szabályozót állítsa **max** állásba. A gőzkapcsolót állítsa  állásba.

71 Tegye a vasalót a sarkára.

72 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.

73 Várja meg, amíg a fény kialszik.

74 Tartsa a vasalót a lavór, vagy tál fölé, a vasalótalppal lefelé.

75 Nyomja meg a  gombot, és tartsa lenyomva.

76 Óvatosan mozgassa a vasalót előre-hátra.

77 A víz és a gőz kimossa a vízkövet és a port a vasalótalpból.

78 Folytassa a műveletet addig, amíg a tartály ki nem ürül.

79 Engedje fel a  gombot.

✱ Ugorjon a 50. pontra.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın.



ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duymasal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içerilen tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- 2 Ütüyü sağlam, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzey, tercihen bir ütü masası üzerinde kullanın veya arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 3 Ütüyü prize takılı durumda veya ütü masası üzerinde gözetimsiz bırakmayın.
- 4 Ütüye su doldurmadan veya ütüyü temizlemeden önce ve ütüyü kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
- 5 Yere düştüyse, hasarlıysa, hatalı çalışıyor veya sızıntı yapıyorsa, cihazı çalıştırmayın.
- 6 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.



Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir.



Cihazı sıvıya batırmayın.

- 7 Giysileri, insanların üzerindeyken ütülemeyin, giyen kişiyi yaralayabilirsiniz.
- 8 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- 9 Ütüyü kullanmadığınız zaman arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 10 Ütü tabanını çizmeyin; giysilerdeki düğme, fermuar, vb. metal kısımlara dikkat edin.

sadece ev içi kullanım



İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- 1 Ütüde ve tabanında bulunan tüm etiket, çıkartma veya ambalajı çıkarın.
- 2 Ütünün başlangıçta bir miktar duman çıkarması normaldir, endişelenmeyin. Isınma devreleri kullanılmaya devam edildiğinde, bu durum sona erecektir.
- 3 Ütünün tabanını temizlemek için eski bir pamuklu kumaş parçasını ütüleyin.
- 4 İşlevlerini kontrol etmek için,  ve  düğmelerine 3 veya 4 kez basın.

çizimler	5 buhar kumandası	10 arka destek
1 ısı kumandası	6 taban	11 huni
2 lamba	7 buhar delikleri	12 vana
3 su girişi	8 hazne	
4 su püskürtme ağız	9 mandal	

HAZIRLANMA

- 5 Tekstil bakım sembollerini kontrol edin (☒ ☒ ☒ ☒).
- 6 Ütülemeye ilk olarak düşük ısı ☒ gerektiren kumaşlarla başlayın, sonra orta ısı ☒ gerektiren kumaşlarla devam edin ve son olarak yüksek ısı ☒ gerektiren kumaşlarla tamamlayın.

DOLDURMA

- 7 Ütü musluk suyuyla kullanılabilir, ancak suların kireçli olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, kireci kimyasal yöntemlerle arındırılmamış saf su kullanmalısınız.
- 8 Damıtık su satın alıyorsanız, ütüler için uygun olup olmadığını kontrol edin.
- 9 Suya herhangi bir madde eklemeyin, ütüye zarar verebilirsiniz.
- 10 Cihazın fişini prizden çekin.
- 11 Isı kumandasını • simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını ☒ simgesine ayarlayın.
- 12 Ütüyü, tabanı üzerine yatay konumda yerleştirin.
- 13 Huniyi ütünün arka kısmından çekin ve su girişine bastırarak takın.
- ★ Huniyi aşırı sert şekilde iterseniz, vananın açık pozisyonunda sıkışmasına yol açabilirsiniz. Vanayı kapatmak için, bastırın ve serbest bırakın.
- 14 Huniye su dökün.
- 15 Haznenin içindeki havanın dışarı çıkabilmesi ve hava kabarcığı oluşmasını önlemek için yavaş hareket edin.
- 16 Dolum sırasında, haznenin üzerinde yer alan "max" işaretini geçmeyin, aksi taktirde kullanım sırasında su taşacaktır.
- 17 Dökülen suları bir bezle silin.
- 18 Huniyi su girişinden çekerek çıkarın ve ütünün arka kısmına bastırarak takın.

CİHAZI ÇALIŞTIRMA

- 19 Isı kumandasını • simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını ☒ simgesine ayarlayın.
- 20 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 21 Kabloyu serbest bırakmak için mandalı itin.
- 22 Fişi prize takın.
- 23 Isı kumandasını, istediğiniz ayar (bkz. aşağıda verilen kılavuz) ♠ işaretinin yanına gelecek şekilde çevirin. Lamba yanacaktır.
- 24 Ütü ayarlanan sıcaklığa ulaştığında, lamba sönecektir. Termostat, ütünün kullanımı sırasında ısıyı ayarlanan seviyede muhafaza etmek için zaman zaman devreye girer veya devre dışı kalır.

ısı ayar kılavuzu

etiket işaretleri

- ☒ soğuk – naylon, akrilikler, polyester
- ☒ ılık – yün, polyester karışımları
- ☒ sıcak – pamuk, keten
- ☒ ütülemeyin

ısı ayarı

-
-
- /max

- ★ Kumaş etiketinin üzerinde yer alan talimatlar, bu kılavuzda yer alanlardan farklıysa, etiket üzerindeki talimatları dikkate alın.

BUHARLI ÜTÜLEME

- 25 Buhar kullanmayı istiyorsanız, ısı ayarı ☒ veya üzeri olmalıdır. Aksi taktirde giysilerinizde buhar değil, su damlacıkları olacaktır.
- 26 Buhar kumandasını istediğiniz ayara getirin (☒ = buhar yok, ☒ = yoğun buhar).
- 27 Lamba sönene dek bekleyin, sonra ütülemeye başlayın.



SU PÜSKÜRTME

- ★ Su damlacıkları bazı kumaşlarda iz bırakabilir. Su püskürtme işleminden önce, kumaşın görünmeyen bir yerinde bunu test edin.
- 28 Bu işlev, haznede su olması kaydıyla, kuru veya buharlı ütülemede devreye girebilir.
- 29 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
- 30 Su püskürtme ağzını kumaşa doğru yöneltin.
- 31  düğmesine basın.
- 32 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.

BUHAR ŞOKU

- 33 Bu işlev, haznede su olması kaydıyla, kuru veya buharlı ütülemede devreye girebilir.
- 34 Buhar kullanmayı istiyorsanız, ısı ayarı  veya üzeri olmalıdır.
- 35 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
- 36  düğmesine basın.
- 37 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.
- 38 Buharın oluşabilmesi için iki şok uygulaması arasında en az 4 saniye bekleyin.

KURU ÜTÜLEME

- ★ 20 dakika veya daha uzun süre kuru ütüleme yaparsanız, ani buhar boşalmalarını önlemek için önce hazneyi boşaltın.
- 39 Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.
- 40 Lamba sönene dek bekleyin, sonra ütülemeye başlayın.

DİKEY BUHAR VERME

- 41 Askıdaki giysilerde, asılı perdelerde ve döşemelik kumaşlarda olan kırışıklıkları giderir.
- 42 Kumaşın arkasında yeterli havalandırma olup olmadığını kontrol edin, aksi takdirde nem birikerek küflenmeye yol açabilir.
- 43 Kumaşın arkasında buhardan zarar görebilecek herhangi bir şey olmamasına dikkat edin.
- 44 Ceplerin, duble paçaların ve manşetlerin içinde herhangi bir cisim olup olmamasına dikkat edin.
- 45 Isı kumandasını **max** simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.
- 46 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
- 47  düğmesine basın.
- 48 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.
- 49 Buharın oluşabilmesi için iki şok uygulaması arasında en az 4 saniye bekleyin.

TEMİZLİK VE BAKIM

- 50 Isı kumandasını  simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.
- 51 Cihazın fişini prizden çekin.
- 52 Huniyi ütünün arka kısmından çekin ve su girişine bastırarak takın.
- 53 Bir lavabonun üzerinde ters çevirin ve haznedeki suyu, su girişi yoluyla boşaltın.
- 54 Dökülen suları bir bezle silin.
- 55 Huniyi su girişinden çekerek çıkarın ve ütünün arka kısmına bastırarak takın.
- 56 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 57 Ütünün tamamen soğumasını bekleyin.
- 58 Cihazın dış yüzeylerini nemli bir bezle silerek temizleyin.
- 59 Ütünün tabanındaki lekeleri, az miktarda sirke ile giderin.
- 60 Soğuduğunda, bir bezle nemini silin ve kablosunu arka desteğinin üzerine sarın.
- 61 Kabloyu sıkılaştırmak ve toparlamak için, kablonun üzerindeki mandala bastırın.
- 62 Ütüyü, tabanının aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için arka desteği üzerinde saklayın.
- ★ Cihaz, aşırı ısındığında patlayabilen koruyucu bir termal sigortaya sahiptir. Bu durumda, cihaz çalışmayı durduracaktır ve onarılması için servise götürülmelidir.

- 63 Huniyi kaybederseniz, satış sonrası hizmet birimimizden yeni bir tane sipariş edin. Bu arada, su girişinin içindeki vanayı bir parmağınızla çalıştırarak ütüyü kullanmaya devam edebilirsiniz.
- 64 Vanayı açmak için, bastırın ve serbest bırakın.
- 65 Vanayı kapatmak için, bastırın ve serbest bırakın.
- 66 Ütüyü, vana açık durumdayken kullanmayın

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

- 67 Kireç birikimini önlemek için, normal kireç oranına sahip suların olduğu bölgelerde ayda en az bir kez, sert, kireçli suların olduğu bölgelerde daha sık aralıklarla ütünün kendini temizleme işlevini çalıştırın.
- ✳️ Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrete tabi olacaktır.
- 68 Tabandan gelen suyu toplamak için bir lavaboya veya geniş bir kaba gerek duyacaksınız.
- 69 Hazneyi "max" işaretine kadar suyla doldurun.
- 70 Isı kumandasını **max** simgesine ayarlayın. Buhar kumandasını  simgesine ayarlayın.
- 71 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
- 72 Fişi prize takın.
- 73 Lamba sönene dek bekleyin.
- 74 Ütüyü, lavabo veya geniş kabın üzerinde, tabanı aşağı bakacak şekilde tutun.
- 75  düğmesine basın ve basılı tutun.
- 76 Ütüyü yavaşça ileri geri hareket ettirin.
- 77 Su ve buhar, kireci ve tozu tabandan dışarı akıtacaktır.
- 78 Hazne boşalana dek işleme devam edin.
- 79  düğmesine basmayı bırakın.
- ✳️ Madde 50'e geçin.

ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
Ürünü düşürmeyiniz
Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile.



PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Aparatul poate fi folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- 2 Folosiți fierul sau montați-l pe suportul său, pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă, de preferat pe placa de călcat.
- 3 Nu lăsați fierul de călcat nesupravegheat cât timp este în priză sau cât timp este pe placa de călcat.
- 4 Înainte de a-l umple, curăța și după utilizare, scoateți fierul de călcat din priză.
- 5 Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat pe jos sau este deteriorat, sau dacă nu funcționează corect sau are scurgeri.
- 6 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidente.

 Suprafețele aparatului se vor încinge.

 Nu introduceți aparatul în lichid.

- 7 Nu călcați hainele în timp ce sunt purtate - purtătorul lor va fi rănit.
- 8 Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- 9 Când nu călcați, așezați fierul de călcat în poziție verticală.
- 10 Nu zgâriați talpa - evitați nasturii, fermoarele etc.

exclusiv pentru uz casnic

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- 1 Îndepărtați toate etichetele, autocolantele sau ambalajele de pe fierul de călcat și de pe talpa sa.
- 2 Nu vă faceți griji dacă la început fierul de călcat scoate puțin fum; acesta va dispărea odată ce elementele se încălzesc.
- 3 Pentru a curăța talpa, călcați o cârpă veche din bumbac.
- 4 Apăsați butoanele  and  de 3 sau 4 ori, pentru a le verifica.

schife	5 control aburi	10 suport
1 control temperatură	6 talpă	11 pâlnie
2 bec	7 orificii de eliminare a aburului	12 supapă
3 intrare apă	8 rezervor	
4 duză pulverizator	9 clemă	

PREGĂTIRE

- 5 Consultați simbolurile de manevrare a materialelor (.
- 6 Călcați mai întâi materialele care necesită temperaturi mai joase , apoi pe cele ce necesită temperaturi medii , și terminați cu cele ce necesită temperaturi înalte .

UMLERE

- 7 Fierul de călcat poate fi folosit cu apă de la robinet, însă dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, trebuie să folosiți apă distilată (apă nedetartată chimic).
- 8 Atunci când cumpărați apă distilată, asigurați-vă că este specificată utilizarea pentru fierul de călcat.
- 9 Nu adăugați nimic în apă – veți deteriora fierul de călcat.
- 10 Scoateți aparatul din priză.
- 11 Setări temperatura la . Setări vaporii la .
- 12 Așezați fierul pe talpă.
- 13 Trageți pâlnia din spatele fierului și împingeți-o în orificiul de intrare apă.
- * Dacă împingeți prea tare pâlnia, ați putea bloca supapa în poziția deschisă. Apăsăți și eliberați supapa pentru a o închide.
- 14 Turnați apă în pâlnie.
- 15 Turnați lent, pentru a permite aerului din rezervor să iasă, evitând crearea unui dop de aer.
- 16 Nu umpleți peste semnul max de pe rezervor; în caz contrar, apa se va scurge în timpul folosirii aparatului.
- 17 Ștergeți apa vărsată.
- 18 Trageți pâlnia din orificiul de admisie apă și împingeți-o în spatele fierului.

PORNIRE

- 19 Setări temperatura la . Setări vaporii la .
- 20 Așezați fierul pe talpă.
- 21 Mișcați cleva pentru a elibera cablul.
- 22 Băgați întrerupătorul în priză.
- 23 Rotiți comutatorul de temperatură la setarea dorită (vezi ghidul de mai jos) până la semnul .
- Becul se va aprinde.
- 24 Când fierul de călcat atinge temperatura setată, becul se va stinge. Apoi se va aprinde și se va stinge, pe măsură ce termostatul va fi activat și dezactivat pentru a menține temperatura.

ghid pentru setarea temperaturii

specificații etichetă

-  rece – nailon, fibre acrilice, poliester
-  cald – lână, amestecuri din poliester
-  fierbinte – bumbac, lenjerie
-  a nu se călca

setare temperatură

- 
-  
-   /max

- * Dacă instrucțiunile de pe eticheta materialului diferă de cele din acest ghid, urmați instrucțiunile de pe etichetă.

CĂLCAREA CU ABURI

- 25 Dacă intenționați să folosiți aburii, temperatura trebuie setată pe  sau o valoare mai mare. În caz contrar, fierul nu va elimina aburi, ci apă pe haine.
- 26 Setări funcția pentru aburi după cum doriți ( = fără aburi,  = puternic).
- 27 Așteptați ca becul să se stingă, apoi începeți să călcați.



PULVERIZARE

-  Stropirea cu apă afectează unele materiale. Testați mai întâi pe o porțiune ascunsă a materialului.
- 28 Această funcție se poate folosi pentru călcarea uscată sau cu aburi, atâta vreme cât există apă în rezervor.
- 29 Ridicați fierul de pe material.
- 30 Îndreptați duza pulverizatorului pe material.
- 31 Apăsați butonul .
- 32 Este posibil să trebuiască să o apăsați de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.

STROPIREA CU ABURI

- 33 Această funcție se poate folosi pentru călcarea uscată sau cu aburi, atâta vreme cât există apă în rezervor.
- 34 Dacă intenționați să folosiți aburii, temperatura trebuie setată pe  sau o valoare mai mare.
- 35 Ridicați fierul de pe material.
- 36 Apăsați butonul .
- 37 Este posibil să trebuiască să o apăsați de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.
- 38 Așteptați 4 secunde între stropiri, pentru a permite aburului să se formeze.

CĂLCARE USCATĂ

-  Dacă vreți să călcați uscat timp de cel puțin 20 minute, goliți prima oară rezervorul, pentru a evita eliminarea bruscă a aburului.
- 39 Setați vaporii la .
- 40 Așteptați ca becul să se stingă, apoi începeți să călcați.

CĂLCAREA VERTICALĂ CU ABURI

- 41 Neteziti cutele hainelor aflate pe umeraș, perdelelor suspendate și materialelor de pe mobilă.
- 42 Asigurați-vă că există suficientă ventilație în spatele materialului; în caz contrar, se poate umezi, cauzând mușgai.
- 43 Verificați ca în spatele materialului să nu fie nimic care ar putea să fie deteriorat de aburi.
- 44 Verificați dacă buzunarele și manșetele sunt goale.
- 45 Setați temperatura la **max**. Setați vaporii la .
- 46 Ridicați fierul de pe material.
- 47 Apăsați butonul .
- 48 Este posibil să trebuiască să o apăsați de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.
- 49 Așteptați 4 secunde între stropiri, pentru a permite aburului să se formeze.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- 50 Setați temperatura la . Setați vaporii la .
- 51 Scoateți aparatul din priză.
- 52 Trageți pâlnia din spatele fierului și împingeți-o în orificiul de intrare apă.
- 53 Țineți-l deasupra chiuvetei, întoarceți-l invers și scurgeți apa din rezervor prin orificiul de admisie a apei.
- 54 Ștergeți apa vărsată.
- 55 Trageți pâlnia din orificiul de admisie apă și împingeți-o în spatele fierului.
- 56 Așezați fierul pe talpă.
- 57 Lăsați-l să se răcească complet.
- 58 Curățați suprafețele exterioare ale aparatului cu o cârpă umedă.
- 59 Îndepărtați petele de pe talpă cu puțin oțet.
- 60 Când s-a răcit, ștergeți-l și rulați cabul în jurul suportului.
- 61 Apăsați cleva de pe cablu pentru a-l strânge și ordona.
- 62 Depozitați fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpii.

- ✱ Aparatul este prevăzut cu o siguranță termică, ce va sări în cazul supraîncălzirii. Dacă se întâmplă asta, aparatul nu va mai funcționa și va trebui returnat pentru a fi reparat.
- 63 Dacă pierdeți pâlă, comandați una de la serviciul de asistență clienți. Între timp, puteți folosi în continuare fierul de călcat operând cu degetul supapa din orificiul de intrare apă.
- 64 Apăsați și eliberați supapa pentru a o deschide.
- 65 Apăsați și eliberați supapa pentru a o închide.
- 66 Nu folosiți fierul de călcat cu supapa deschisă

CURĂȚARE AUTOMATĂ

- 67 Pentru a preveni depunerea de sedimente, folosiți funcția de curățare automată cel puțin o dată pe lună în zonele cu apă normală, și mai des în zonele cu apă dură.
- ✱ Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.
- 68 Veți avea nevoie de un lighean sau de un vas mai mare pentru a scurge apa ce iese prin talpă.
- 69 Umpleți rezervorul până la semnul max.
- 70 Setati temperatura la **max**. Setati vaporii la .
- 71 Așezați fierul pe talpă.
- 72 Băgați întrerupătorul în priză.
- 73 Așteptați ca becul să se stingă.
- 74 Țineți fierul deasupra ligheanului sau vasului, cu talpa în jos.
- 75 Apăsați butonul  și mențineți-l apăsat.
- 76 Mișcați ușor fierul înainte și înapoi.
- 77 Apa și aburul vor spăla depunerile și praful prin talpă.
- 78 Continuați până când rezervorul s-a golit.
- 79 Eliberați butonul .
- ✱ Săriți la punctul 50.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда.



ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда. Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.
- 2 Използвайте ютията или я поставяйте върху стабилни, равни, топлоустойчиви повърхности, за предпочитане на дъска за гладене.
- 3 Не оставяйте ютията без надзор, докато е включена в захранването или докато е изправена върху дъската.
- 4 Изключвайте ютията от захранването преди да я пълните, почиствате и след употреба.
- 5 Не използвайте уреда, ако бъде изпуснат или повреден, или ако има неизправности или течове.
- 6 Ако кабелът е повреден, той трябва да се замени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв риск.

 **Повърхността на уреда ще се нагоречи.**

 Не потапяйте уреда в течност.

- 7 Не гладете дрехи, докато са облечени – ще нараните лицето, което ги носи.
- 8 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- 9 Поставяйте ютията изправена, когато не гладите.
- 10 Не драскайте плочата – избягвайте копчета, ципове и др.

само за домашна употреба

 **ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ**

- 1 Отстранете всички етикети, стикери или опаковки от ютията и плочата.
- 2 Не се притеснявайте, ако в началото ютията пуши малко, това ще спре, когато елементът се вулканизира.
- 3 Изгладете старо парче памучен плат, за да почистите плочата.
- 4 Натиснете бутоните  и  3 или 4 пъти, за да ги проверите.

 **ПОДГОТОВКА**

- 5 Проверете за символи за грижа за текстила (   ).

илюстрации	4 дюза за пръскане	9 скоба
1 регулатор на температура	5 контрол на парата	10 долна част
2 лампичка	6 плоча	11 фуния
3 отделение за вода	7 отвори за пара	12 вентил
	8 резервоар	

- 6 Първо гладете тъканите, които се нуждаят от ниска температура , след което тези със средна температура , и завършете с онези, които се нуждаят от висока температура .

ПЪЛНЕНЕ

- 7 Ютията може да се използва с чешмяна вода, но ако живеете в район с твърда вода, трябва да използвате дестилирана вода (не химически пречистена вода).
- 8 Ако купувате дестилирана вода, проверете дали е маркирана като подходяща за ютии.
- 9 Не добавяйте нищо към водата – ще повредите ютията.
- 10 Изключете уреда от контакта.
- 11 Настройте контрола на температурата на . Настройте контрола на парата на .
- 12 Поставете ютията върху плочата ѝ.
- 13 Издърпайте фунията от задната част на ютията и я вкарайте в отделението за вода.
- ★ Ако натиснете фунията прекалено силно, може да задръстите вентила в отворено положение. Натиснете и отпуснете вентила, за да се затвори.
- 14 Сипете вода във фунията.
- 15 Сипвайте бавно, за да позволите на въздуха в резервоара да излезе и да не се получи въздушна тапа.
- 16 Не пълнете над максималната маркировка на резервоара или водата ще се излее при употреба.
- 17 Избършете разлятото.
- 18 Издърпайте фунията от отделението за вода и я вкарайте обратно в задната част на ютията.

ВКЛЮЧВАНЕ

- 19 Настройте контрола на температурата на . Настройте контрола на парата на .
- 20 Поставете ютията изправена.
- 21 Махнете скобата, за да освободите кабела.
- 22 Включете щепсела в захранващия контакт.
- 23 Завъртете контрола за температурата до настройката, която искате (вж. указанията по-долу) до маркировката . Лампичката ще светне.
- 24 Когато ютията достигне зададената температура, Лампичката ще изгасне. След това ще се включва и изключва заедно с термостата, докато той поддържа температурата.

указания за настройка на температурата

маркировка на етикет

-  хладно – найлон, акрил, полиестер
-  топло – вълна, полиестерни смеси
-  горещо – памук, лен
-  не гладете

настройка на температура

-
-
- /max

- ★ Ако инструкциите на етикета на тъканта се различават от тези указания, следвайте инструкциите на етикета.

ГЛАДЕНЕ С ПАРА

- 25 Ако смятате да използвате пара, настройката за температура трябва да бъде  или по-висока. Ако не е така, върху дрехите ви ще попадне вода, не пара.
- 26 Настройте контрола на парата на настройката, която искате ( = без пара,  = високо).
- 27 Изчакайте, докато лампичката изгасне, преди да започнете да гладите.



ПРЪСКАНЕ

- ★ При някои платове се появяват петна от водата. Проверете това на скрита част от плата.
- 28 Тази функция работи със сухо гладене или гладене с пара, стига да има вода в резервоара.
- 29 Повдигнете ютията от плата.
- 30 Насочете дюзата за пръскане към плата.
- 31 Натиснете бутон .
- 32 Може да се наложи да натиснете 2 или 3 пъти, за да изпомпите вода през системата.

УДАРНА ПАРА

- 33 Тази функция работи със сухо гладене или гладене с пара, стига да има вода в резервоара.
- 34 Ако смятате да използвате пара, настройката за температура трябва да бъде  или по-висока.
- 35 Повдигнете ютията от плата.
- 36 Натиснете бутон .
- 37 Може да се наложи да натиснете 2 или 3 пъти, за да изпомпите вода през системата.
- 38 Изчакайте 4 секунди между пръсканията, за да може да се образува пара.

СУХО ГЛАДЕНЕ

- ★ Ако ще правите сухо гладене за повече от 20 минути, първо изпразнете резервоара, за да избегнете спонтанни пръски от пара.
- 39 Настройте контрола на парата на .
- 40 Изчакайте, докато лампичката изгасне, преди да започнете да гладите.

ВЕРТИКАЛНА ПАРА

- 41 Отстранявайте гънки от окачени дрехи, висящи завеси и тапицерия на мебели.
- 42 Проверете дали има адекватна вентилация зад плата, в противен случай може да се натрупа влага, която да причини плесен.
- 43 Проверете да няма нищо зад плата, което да бъде повредено от парата.
- 44 Проверете дали джобовите, маншетите и ръкавелите са празни.
- 45 Настройте контрола на температурата на **max**. Настройте контрола на парата на .
- 46 Повдигнете ютията от плата.
- 47 Натиснете бутон .
- 48 Може да се наложи да натиснете 2 или 3 пъти, за да изпомпите вода през системата.
- 49 Изчакайте 4 секунди между пръсканията, за да може да се образува пара.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- 50 Настройте контрола на температурата на **•**. Настройте контрола на парата на .
- 51 Изключете уреда от захранването.
- 52 Издърпайте фунията от задната част на ютията и я вкарайте в отделението за вода.
- 53 Дръжте го над мивка, обърнете го обратно и източете водата от резервоара през отвора за вода.
- 54 Избършете разлятото.
- 55 Издърпайте фунията от отделението за вода и я вкарайте обратно в задната част на ютията.
- 56 Поставете ютията изправена.
- 57 Оставете я да истине напълно.
- 58 Почистете външните повърхности на уреда с влажна кърпа.
- 59 Отстранявайте петната от плочата с малко оцет.
- 60 Когато е студена, избършете влагата и навийте кабела около долната част на ютията.
- 61 Натиснете скобата над кабела, за да е стегнат и го почистете.
- 62 Съхранявайте ютията изправена, за да избегнете корозия и щети по плочата.

- ✱ Уредът има термopедпазител, който ще изгори, ако той прегрее. Ако това се случи, уредът ще престане да работи и трябва да бъде върнат за ремонт.
- 63 Ако изгубите фунията, поръчайте нова от сервиза за след продажбени услуги. Междувременно Вие ще можете са използвате като задействате с пръст вентила, който се намира в отделението за вода.
- 64 Натиснете и отпуснете вентила, за да се отвори.
- 65 Натиснете и отпуснете вентила, за да се затвори.
- 66 Не използвайте ютията с отворен вентил.

САМОПОЧИСТВАНЕ

- 67 За да предотвратите натрупването на котлен камък, използвайте функцията за самопочистване поне веднъж месечно в райони с нормална вода и по-често в райони с твърда вода.
- ✱ Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.
- 68 Ще ви бъде необходим леген или голяма купа за събиране на водата, която излиза от плочата.
- 69 Напълнете резервоара до максималната маркировка.
- 70 Настройте контрола на температурата на **max**. Настройте контрола на парата на .
- 71 Поставете ютията изправена.
- 72 Включете щепсела в захранващия контакт.
- 73 Изчакайте, докато лампичката изгасне.
- 74 Дръжте ютията над легена или купата, с плочката надолу.
- 75 Натиснете бутон  и го задръжте натиснат.
- 76 Внимателно раздвижете ютията напред-назад.
- 77 Водата и парата ще измият котления камък и замърсяванията през плочата.
- 78 Продължете, докато резервоарът се изпразни.
- 79 Освободете бутон .
- ✱ Преминете към точка 50.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

- 55 اسحب القمع من مدخل الماء وادفعه في خلف المكواة.
- 56 ضع المكواة على كعبها.
- 57 اتركها لتبرد تماما.
- 58 نظّف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة.
- 59 قم بإزالة البقع من قاعدة المكواة بقليل من الخل.
- 60 وعندما تصبح باردة، امسح أي رطوبة وقم بلف الكبل حول الكعب.
- 61 اضغط مشبك الكبل لإبقائه محكما ومرتباً.
- 62 قم بتخزين المكواة على كعبها لتفادي تآكل وتلف قاعدة المكواة.
- ✳ يحتوي الجهاز على فيوز حراري واق سوف ينفجر إذا زادت درجة حرارته أكثر من اللازم. وإذا حدث ذلك، فسوف يتوقف الجهاز عن العمل ويجب إعادته للإصلاح.
- 63 إذا فقدت القمع، اطلب قمعا جديدا من خدمة ما بعد البيع.
- 64 وفي غضون ذلك، يمكنك الاستمرار في استخدام المكواة من خلال تشغيل الصمام الموجود داخل مدخل الماء بإصبع.
- 65 اضغط على الصمام واتركه لفتحه.
- 66 اضغط على الصمام واتركه لغلقة.
- 67 لا تستخدم المكواة والصمام مفتوح

التنظيف الذاتي

- 68 لمنع تراكم الرواسب، استخدم وظيفة التنظيف الذاتي شهريا على الأقل في مناطق الماء الطبيعي أكثر من مناطق الماء العسر.
- ✳ ستخضع المنتجات تحت الضمان التي سيتم إعادتها مع الأعطال بسبب الرواسب لرسوم إصلاح.
- 69 ستحتاج لحوض أو وعاء كبير لمسك الماء الذي يخرج من قاعدة المكواة.
- 70 املأ الخزان حتى علامة max الحد الأقصى.
- 71 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على max. قم بضبط التحكم في البخار على .
- 72 ضع المكواة على كعبها.
- 73 أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.
- 74 انتظر إلى أن تنطفئ اللمبة.
- 75 امسك المكواة على حوض أو وعاء مع جعل قاعدة المكواة لأسفل.
- 76 اضغط على الزر  وأبقه مضغوطة.
- 77 حرك المكواة جيئة وذهابا برفق.
- 78 سوف يغسل الماء والبخار الرواسب والغبار خلال قاعدة المكواة.
- 79 استمر إلى أن يفرغ الخزان.
- 80 اترك الزر .
- ✳ انتقل إلى النقطة 50.

رمز سلة المهملات على العجلة



لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعدادها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

- 26 قم بوضع ذراع التحكم في البخار على الإعداد الذي تريده ($\otimes$ = لا يوجد بخار، $\otimes$ = عالي).
27 انتظر إلى أن تنطفئ اللمبة ثم ابدأ الكي.

الرش

- ✱ يؤثر جفاف الماء على بعض الأقمشة. فاختر ذلك على جزء مخفي من القماش.
28 تعمل هذه الوظيفة مع الكي الجاف أو الكي بالبخار ما دام هناك ماء في الخزان.
29 ارفع المكواة عن القماش.
30 وجه فوهة الرش نحو القماش.
31 اضغط على الزر $\otimes$.
32 قد تضطر للضغط عليه 2 أو 3 مرات لضخ الماء خلال النظام.

إطلاق البخار

- 33 تعمل هذه الوظيفة مع الكي الجاف أو الكي بالبخار ما دام هناك ماء في الخزان.
34 إذا كنت تنوي استخدام البخار، يجب ضبط درجة الحرارة على $\otimes$ أو أعلى.
35 ارفع المكواة عن القماش.
36 اضغط على الزر $\otimes$.
37 قد تضطر للضغط عليه 2 أو 3 مرات لضخ الماء خلال النظام.
38 اترك 4 ثوان بين الطلقات للسماح بتراكم البخار.

الكي الجاف

- ✱ إذا كنت ستقوم بالكي الجاف لمدة 20 دقيقة أو أكثر، أفرغ الخزان أولاً لتجنب النوبات العفوية للبخار.
39 قم بضبط التحكم في البخار على $\otimes$.
40 انتظر إلى أن تنطفئ اللمبة ثم ابدأ الكي.

التبخير الرأسي

- 41 قم بإزالة التجميعات من الملابس المعلقة والستائر المعلقة وأقمشة المفروشات.
42 تأكد من أن هناك تهوية كافية خلف القماش، وإلا قد تتراكم الرطوبة وتسبب عفونة.
43 تأكد من عدم وجود أي شيء خلف القماش قد يتعرض للتلف من البخار.
44 تأكد من أن الجيوب والاستدارات والأكماف فارغة.
45 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على max. قم بضبط التحكم في البخار على $\otimes$.
46 ارفع المكواة عن القماش.
47 اضغط على الزر $\otimes$.

- 48 قد تضطر للضغط عليه 2 أو 3 مرات لضخ الماء خلال النظام.
49 اترك 4 ثوان بين الطلقات للسماح بتراكم البخار.

العناية والصيانة

- 50 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على ●. قم بضبط التحكم في البخار على $\otimes$.
51 افصل الجهاز.
52 اسحب القمع من خلف المكواة وادفعه في مدخل الماء.
53 امسكها فوق بالوعة واقبلها رأساً على عقب وقم بصرف الماء من الخزان عبر مدخل الماء.
54 امسح أي تسرب.

👁 التحضير

5 تأكد من وجود رموز رعاية النسيج (🧺🧺🧺🧺).

6 قم بكي الأقمشة التي تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة أولاً 🧺 ثم الأقمشة التي تحتاج إلى درجات حرارة متوسطة 🧺 ثم الأقمشة التي تحتاج إلى درجات حرارة أخيراً 🧺.

👁 الملء

7 يمكن استخدام المكواة بماء الصنبور، ولكن إذا كنت تعيش في منطقة مياه عسرة، يجب أن تستخدم ماء مقطرا (ماء غير مزال الرواسب كيميائيا).

8 إذا كنت تشتري ماءً مقطرا، تأكد من أنه يتم تسويقه كمناسب للمكاوي.

9 لا تضيف أي شيء إلى الماء- فسوف يتلف ذلك المكواة.

11 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على ●. قم بضبط التحكم في البخار على 🧺.

12 ضع المكواة على قاعدتها.

13 اسحب القمع من خلف المكواة وادفعه في مدخل الماء.

✳ إذا دفعت القمع بقوة شديدة، فقد تحشر الصمام في موضع الفتح. اضغط على الصمام واتركه لغلغه.

14 قم بصبب الماء في القمع.

15 قم بالصب ببطء لتسمح بهروب الهواء الموجود في الخزان وتجنب اختناق الهواء.

16 لا تملأ بعد علامة max الحد الأقصى على الخزان وإلا سيهرب الماء عند الاستخدام.

17 امسح أي تسرب.

18 اسحب القمع من مدخل الماء وادفعه في خلف المكواة.

👁 تشغيل

19 قم بضبط التحكم في درجة الحرارة على ●. قم بضبط التحكم في البخار على 🧺.

20 ضع المكواة على كعبها.

21 حرك المشبك للخلف خارج الطريق.

22 أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.

23 أدر ذراع التحكم في درجة الحرارة لتحقيق الضبط المطلوب (انظر الدليل أدناه) بعد العلامة 🧺. وسوف تضئ اللمبة.

24 وسوف تنطفئ اللمبة عندما تصل المكواة إلى درجة الحرارة المحددة. وسوف تقوم عندئذ بالتشغيل والإيقاف

أثناء عمل الترموستات للحفاظ على درجة الحرارة.

دليل ضبط درجة الحرارة

التعليم على البطاقات

🧺 بارد - النايلون والأكريليك والبوليستر

🧺 دافئ - الصوف وخليط البوليستر

🧺 ساخن - القطن والكتان

🧺 لا تقم بالكي

ضبط درجة الحرارة

●

●●

max/●●●

✳ إذا كانت التعليمات الموجودة على بطاقة القماش تختلف عن هذا الدليل، اتبع التعليمات الموجودة على البطاقة.

👁 الكي بالبخار

25 إذا كنت تنوي استخدام البخار، يجب ضبط درجة الحرارة على ☹ أو أعلى.

✳ وإذا لم تفعل ذلك، فسوف تحصل على ماء على ملابسك وليس بخارا.

الرسومات	5 التحكم في البخار	10 الكعب
1 التحكم في درجة الحرارة	6 قاعدة المكواة	11 قمع
2 اللبنة	7 فتحات البخار	12 صمام
3 مدخل الماء	8 الخزان	
4 فوهة الرش	9 مشبك	

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة إهداء الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

⛔ إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ إجراءات الأمان الأساسية التالية:

- 1 يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.
 - يجب ألا يعيب الأطفال بالجهاز.
 - يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.
 - استخدم الجهاز ثم احفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
- 2 استخدم المكواة أو ضعها على كعبها على سطح مقاوم للحرارة على مستوى ثابت ويفضل لوحة كي.
- 3 لا تترك المكواة بدون مراقبة أثناء توصيلها أو أثناء وضعها على لوحة الكي.
- 4 افصل المكواة قبل ملئها وقبل تنظيفها وبعد استخدامها.
- 5 لا تقم بتشغيل الجهاز إذا سقط أو تلف أو إذا حدث به خلل أو تسرب.
- 6 إذا كان السلك متضرراً فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبها للبيع أو عن طريق مهنيٍّ محترف، لمنع أي حادث ممكن.

⚠ سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة.

⊗ لا تغمر الجهاز في سائل.

- 7 لا تستعملها على الملابس المرتدية مباشرة - فسوف تجرح من يرتديها.
- 8 لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقرر في التعليمات.
- 9 ضع المكواة في وضع رأسي عند عدم الكي.
- 10 لا تخدم قاعدة المكواة - تجنب الأضرار والسحابات وما إلى ذلك.

للإستعمال المنزلي فقط

⚡ قبل الإستعمال للمرة الأولى

- 1 قم بإزالة أي بطاقات أو ملصقات أو تغليف من المكواة وقاعدة المكواة.
- 2 لا تقلق إذا كانت المكواة تدخن قليلاً في البداية فسوف تتوقف عندما يتم علاج العنصر.
- 3 قم بكي قطعة قديمة من القماش القطني لتنظيف قاعدة المكواة.
- 4 اضغط على الأزرار  و  أو 3 أو 4 مرات للتأكد منها.

