




Russell Hobbs

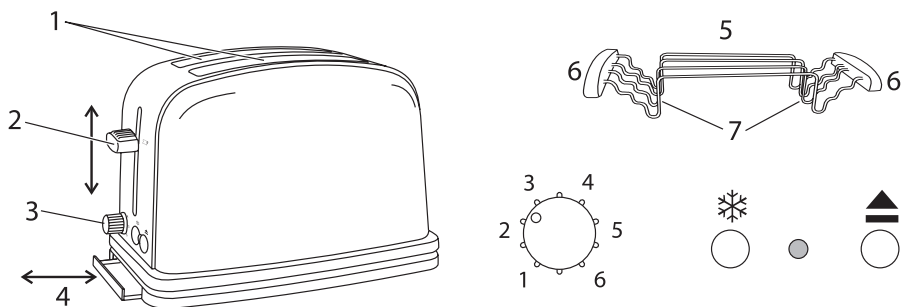

instructions	2	pokyny (Čeština)	26
Bedienungsanleitung	4	pokyny (Slovenčina)	28
mode d'emploi	6	instrukcja	30
instructies	8	upute	32
istruzioni per l'uso	10	navodila	34
instrucciones	12	οδηγίες	36
instruções	14	utasítások	38
brugsanvisning	16	talimatlar	40
bruksanvisning (Svenska)	18	instrucțiuni	42
bruksanvisning (Norsk)	20	инструкции (Български)	44
käyttöohjeet	22	تعليمات للاستخدام	47
инструкции (Русский)	24		



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on.
Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

- 1 The appliance must only be used by or under the supervision of a responsible adult. Use and store the appliance out of reach of children.
- 2 Don't put the appliance in liquid, don't use it in a bathroom, near water, or outdoors.
- 3 When using a single toasting slot, don't let anything get into the other slot, as both slots will be "live" when the lever is lowered.
- 4 Sit the toaster upright on a firm, level, heat-resistant surface.
- 5 Bread may burn. Don't use the appliance near or below curtains or other combustible materials and watch it while it's hot.
- 6 The area round the toasting slots gets very hot – don't touch!
- 7 Route the cable so it doesn't overhang, and can't be tripped over or caught.
- 8 Don't cover the appliance or put anything on top of it.
- 9 If bread gets jammed, unplug the toaster, let it cool, and carefully remove the bread.
- 10 Don't toast "buttered" items, they may catch fire.
- 11 Don't use torn, curled, or misshapen bread, you may jam the toaster.
- 12 Unplug the appliance when not in use.
- 13 Don't use the toaster unless the crumb tray is fitted and closed.
- 14 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- 15 This appliance must not be operated by an external timer or remote control system.
- 16 Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.
- 17 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, in order to avoid hazard.



household use only

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Set the browning level to maximum (6). Operate the appliance empty, to cure the new elements. This may smell a bit, but it's nothing to worry about. Ensure the room is well ventilated.

TOASTING BREAD

- 1 Put the plug into the power socket.
- 2 Turn the browning control to the required setting (1 = light, 6 = dark).
- 3 Put bread into the toasting slots (maximum thickness 25mm).
- 4 Press the lever down fully.
- ★ It won't lock down unless the toaster is connected to the electricity supply.
- 5 When it's done, the toast will pop up.

diagrams

- 1 toasting slots
- 2 lever

- 3 browning control
- 4 crumb tray
- 5 bun warmer

- 6 handle
- 7 feet

** EJECT**

- 6 To stop toasting, press the  button.

** EXTRA LIFT**

- 7 After toasting small items (bagels, crumpets, etc.) the lever may be raised further, to allow them to be removed more easily.

** FROZEN BREAD**

- 8 Leave the browning control at your favoured setting, insert the frozen bread, lower the lever, then press the  button.
- 9 The  light will come on, and the toasting time will be altered automatically to give the same degree of browning you get with unfrozen bread.

** BUN WARMER**

- 10 Don't use the bun warmer to warm frozen, buttered, coated, iced, or filled buns.
- 11 Sit the bun warmer on top of the toaster, with the feet inside the slots.
- 12 Sit the buns on top of the bun warmer.
- 13 Set the browning level to 1, then lower the lever.
- 14 When the lever pops up, remove the warmed buns.
- 15 Don't touch the bun warmer wires – they'll be hot.
- 16 Remove the bun warmer before using the toaster normally.

** CARE AND MAINTENANCE**

- 17 Unplug the toaster and let it cool down.
- 18 Wipe outer surfaces with a damp cloth.
- 19 Remove and empty the crumb tray.
- 20 Wipe with a damp cloth, dry, then replace it in the toaster.

** ENVIRONMENTAL PROTECTION**

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.



Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit.

Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.



WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist nur von einem oder unter der Aufsicht eines verantwortungsvollen Erwachsenen zu benutzen. Das Gerät darf nur außer Reichweite von Kindern benutzt bzw. aufbewahrt werden.
- 2 Gerät keinesfalls in Flüssigkeit tauchen, in einem Badezimmer, in der Nähe von Wasser oder im Freien benutzen.
- 3 Wenn Sie nur einen Toastschlitz verwenden, achten Sie bitte darauf, dass nichts in den anderen Schlitz gelangt, denn beide Schlitzte stehen unter Strom, wenn der Hebel nach unten gedrückt wird.
- 4 Den Toaster aufrecht auf eine feste, ebene, hitzebeständige Fläche stellen.
- 5 Brot kann verbrennen. Das Gerät weder in der Nähe noch unterhalb von Vorhängen/ Gardinen oder anderen brennbaren Materialien einsetzen. Behalten Sie den Toaster im Auge, solange er noch heiß ist.
- 6 Der Bereich der Toastschlitze wird beim Toasten sehr heiß – bitte nicht anfassen!
- 7 Legen Sie das Kabel so, dass es nicht überhängt und man nicht darüber stolpern bzw. sich nicht darin verfangen kann.
- 8 Weder das Gerät abdecken noch etwas darauf abstellen.
- 9 Wenn sich das Brot im Toaster verkantet, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, den Toaster abkühlen lassen und das Brot vorsichtig herausnehmen.
- 10 Bitte keine mit Butter (oder Margarine) bestrichenen Brote toasten – sie könnten Feuer fangen.
- 11 Um das Verkanten von Brot im Toaster zu vermeiden, verwenden Sie kein abgebrochenes, verbogenes oder verformtes Brot.
- 12 Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 13 Den Toaster nur benutzen, wenn die Krümelschublade eingesetzt und geschlossen ist.
- 14 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- 15 Dieses Gerät darf nicht von einem externen Timer oder einer Fernsteuerung gesteuert werden.
- 16 Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder Funktionsstörungen aufweist.
- 17 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.



Nur für den Gebrauch im Haushalt



VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

Die Bräunung auf das Maximum stellen (6). Das Gerät leer "toasten" lassen, damit die neuen Heizelemente durchgeheizt werden. Dabei kann ein leichter Geruch entstehen – dies ist kein Grund zur Sorge. Achten Sie darauf, dass der Raum gut gelüftet ist.



BROT TOASTEN

- 1 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
 - 2 Den Bräunungsregler auf eine beliebige Stufe stellen (1 = hell, 6 = dunkel).
 - 3 Legen Sie das Brot in die Toastschlitze (es darf höchstens 25 mm dick sein).
 - 4 Den Hebel bis zum Anschlag nach unten drücken.
- ★ Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an den Strom angeschlossen ist.

Zeichnungen

- 1 Toastschlitze
2 Hebel

- 3 Bräunungsregler
4 Krümelschublade
5 Brötchenaufsatz

- 6 Griff
7 Füßchen

5 Nach dem Rösten springt der Toast nach oben.

▲ AUSWERFEN

6 Soll der Toastvorgang abgebrochen werden, drücken Sie die Taste ▲.

👤 ERWEITERTE LIFTFUNKTION

7 Wenn Sie kleineres Brot toasten (Bagel, etc.) kann der Hebel etwas weiter angehoben werden, damit Sie das Brot leichter entnehmen können.

❄️ GEFRORENES BROT

- 8 Der Bräunungsregler kann auf Ihrer bevorzugten Stufe eingestellt bleiben. Das gefrorene Brot einlegen, den Hebel nach unten drücken und anschließend die Taste ❄️ drücken.
9 Die Kontroll-Lampe ❄️ leuchtet auf und die Toastzeit wird automatisch angepasst, so dass Sie die gleiche Bräunung wie bei ungefrorenem Brot erzielen.

🍞 BRÖTCHENAUFSATZ

- 10 Mit dem Brötchenaufsatz keine gefrorenen, mit Butter bestrichenen, belegten, glasierten oder gefüllten Brötchen wärmen.
11 Stellen Sie den Brötchenaufsatz auf den Toaster und achten Sie darauf, dass die Füßchen in die Toastschlitze sitzen.
12 Legen Sie die Brötchen auf den Brötchenaufsatz.
13 Stellen Sie den Bräunungsgrad auf 1 (nur ein Lämpchen leuchtet auf) und drücken Sie den Hebel nach unten.
14 Wenn der Hebel hochspringt, können Sie die warmen Brötchen abnehmen.
15 Fassen Sie das Drahtgestell des Brötchenaufsatzes bitte nicht an – es wird heiß.
16 Entfernen Sie den Brötchenaufsatz vor dem gewöhnlichen Gebrauch des Toasters.

👁️ PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- 17 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
18 Das Gehäuse von außen mit einem feuchten Tuch abwischen
19 Entnehmen und leeren Sie die Krümelschublade.
20 Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch, um Sie anschließend wieder in den Toaster zu geben.

♻️ UMWELTSCHUTZ

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.



Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil.
Retirez tous les emballages avant utilisation.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

- 1 Cet appareil ne doit être utilisé que par ou sous la surveillance d'un adulte responsable.
Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- 2 Ne plongez pas l'appareil dans un liquide, ne l'utilisez ni dans la salle de bain, ni près de l'eau, ni à l'extérieur.
- 3 Lorsque vous utiliserez une seule fente à griller du grille-pain, veillez à ce que rien ne s'introduise dans l'autre fente, les deux fentes étant branchées à la prise électrique lorsque le levier est baissé.
- 4 Mettez le grille-pain droit sur une surface ferme, plate, et résistante à la chaleur.
- 5 Le pain pourrait brûler. N'utilisez pas l'appareil près de ou sous des rideaux ou autres matériaux combustibles, et surveillez-le pendant qu'il est chaud.
- 6 La zone autour des fentes du grille-pain peut devenir très chaude – ne touchez pas !
- 7 Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en surplomb et qu'on ne puisse pas trébucher dessus ou l'accrocher.
- 8 Ne recouvrez pas l'appareil et ne posez rien dessus.
- 9 Si du pain est coincé dans le grille-pain, débranchez-le, laissez-le refroidir, et retirez le pain avec précaution.
- 10 Ne grillez pas des produits beurrés – ils pourraient prendre feu.
- 11 N'utilisez pas du pain en morceaux, ou du pain qui n'est pas plat, ou difforme – cela pourrait coincer le grille-pain.
- 12 Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
- 13 N'utilisez pas le grille-pain si le tiroir à miettes n'est pas fixé et fermé.
- 14 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- 15 Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle à distance.
- 16 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- 17 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.



usage ménager uniquement



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Réglez le niveau de dorage sur maximum (6). Utilisez l'appareil vide, pour amorcer la nouvelle résistance. Il se peut que cela sente un peu, mais cela est normal. Assurez-vous que la pièce soit bien aérée.



GRILLER DU PAIN

- 1 Mettez la fiche dans la prise de courant.
 - 2 Tournez le réglage du gril sur le réglage souhaité (1 = clair, 6 = foncé).
 - 3 Mettez le pain dans les fentes à griller (épaisseur maximum: 25 mm).
 - 4 Appuyez fort sur le levier.
- ★ Il ne se bloquera pas si le grille-pain n'est pas branché dans une prise de courant.
- 5 Quand il est prêt, le toast sera éjecté.



ÉJECTION

- 6 Pour arrêter le gril, appuyez sur le bouton ▲.

schémas	3 réglage du gril	6 poignée
1 fentes de gril	4 tiroir à miettes	7 pieds
2 levier	5 chauffe-croissants	

SOULÈVEMENT SUPPLÉMENTAIRE

- 7 Après avoir grillé des produits de petite taille (bagels, crumpets, etc.), le levier peut être soulevé davantage, pour qu'ils soient retirés plus facilement.

PAIN CONGELÉ

- 8 Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, introduisez le pain congelé, baissez le levier, et appuyez sur le bouton .
- 9 Le voyant  s'allume, et la durée de gril sera automatiquement changée pour obtenir le même niveau de dorage que vous obtenez avec du pain non congelé.

CHAUFFE-CROISSANTS

- 10 Le chauffe-croissants ne convient pas pour décongeler des croissants, réchauffer des croissants beurrés, fourrés ou enrobés.
- 11 Placer le chauffe-croissants sur le haut du grille-pain, avec les pieds à l'intérieur des fentes.
- 12 Placer les croissants sur le chauffe-croissants.
- 13 Réglez le niveau du gril sur 1 et abaissez le levier.
- 14 Lorsque le levier monte vers le haut, les croissants sont prêts.
- 15 Ne pas toucher les fils du chauffe-croissants: risque de brûlure!
- 16 Retirer le chauffe-croissants avant d'utiliser le grille-pain pour griller du pain.

SOINS ET ENTRETIEN

- 17 Débranchez le grille pain et laissez-le refroidir.
- 18 Essuyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon humide.
- 19 Enlevez et videz le tiroir à miettes.
- 20 Essuyez-le avec un chiffon humide, séchez-le, et remettez-le ensuite dans le grille pain.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.



Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van een volwassene. Het apparaat moet steeds buiten het bereik van kinderen gebruikt en opgeborgen worden.
- 2 Dit apparaat mag niet in vloeistoffen worden ondergedompeld of in de badkamer, in de buurt van water of in de open lucht worden gebruikt.
- 3 Wanneer u maar één gleuf gebruikt, zorg dan dat er niets in de andere gleuf terecht komt, aangezien beide gleuven roosteren wanneer de liftknop naar beneden wordt gedrukt.
- 4 Zet de broodrooster rechtop op een stevige, vlakke, hittebestendige ondergrond.
- 5 Brood kan verbranden. Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt van gordijnen of andere brandbare stoffen en houd het apparaat zolang het heet is in de gaten.
- 6 Rondom de gleuven wordt de broodrooster zeer heet; niet aanraken!
- 7 Leg het snoer zodanig dat het niet uitsteekt en niemand erover kan struikelen of erachter kan blijven haken.
- 8 Houd de bovenkant van het apparaat vrij; zet er niets bovenop.
- 9 Als er brood vast blijft zitten, haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact, laat u het apparaat afkoelen en haalt u het brood er voorzichtig uit.
- 10 Rooster geen geboterde etenswaren; ze kunnen vlam vatten.
- 11 Gebruik geen uit elkaar vallend, krom of misvormd brood; hierdoor kan de broodrooster blokkeren.
- 12 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als hij niet wordt gebruikt.
- 13 Gebruik de broodrooster alleen met de kruimellade eronder.
- 14 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- 15 Dit apparaat mag niet bediend worden met een externe timer of een bedieningssysteem op afstand.
- 16 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.
- 17 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.



uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Zet de bruiningsgraad op maximaal (6). Zet het apparaat leeg aan om de nieuwe verwarmingselementen in te werken. Dit kan een lichte geur verspreiden, maar hier hoeft u zich geen zorgen om te maken. Zorg voor goede ventilatie.

BROOD ROOSTEREN

- 1 Steek de stekker in het stopcontact.
- 2 Draai de bruiningsregeling op de gewenste stand (1 = licht, 6 = donker).
- 3 Plaats brood in de gleuven (maximale dikte 2,5 cm).
- 4 Druk de liftknop helemaal naar beneden.
- * Hij blijft alleen naar beneden gedrukt als de stekker van de broodrooster in het stopcontact zit.
- 5 Als het klaar is komt het geroosterde brood omhoog.

UITWERPEN

- 6 Om te stoppen met roosteren, drukt u op de knop .

afbeeldingen	3 bruiningsregeling	6 handvat
1 gleuven	4 kruimellade	7 voetjes
2 liftknop	5 broodjeswarmer	

EXTRA LIFT

- 7 Na het roosteren van kleine etenswaren (bagels, beschuitbollen, enz.) kunt u de liftknop verder omhoog tillen, zodat u ze gemakkelijker uit de broodrooster kunt halen.

BEVROREN BROOD

- 8 Laat de bruiningsregeling op de gewenste stand staan, plaats het bevroren brood in de gleuven, druk de liftknop naar beneden en druk op de knop “❄️”.
- 9 Het lampje “❄️” gaat aan en de roostertijd wordt automatisch gewijzigd om dezelfde bruiningsgraad te verkrijgen als bij brood dat niet bevroren is.

BROODJESWARMER

- 10 Gebruik de broodjeswarmer niet om bevroren, geboterde, bestreken, gevulde broodjes of broodjes met een suikerlaag op te warmen.
- 11 Plaats de broodjeswarmer bovenop de broodrooster met de voetjes in de gleuven.
- 12 Plaats de broodjes bovenop de broodjeswarmer.
- 13 Stel de bruiningsgraad in op 1 en laat dan liftknop zakken.
- 14 Wanneer het liftknop opspringt, verwijdt u de opgewarmde broodjes.
- 15 Raak de draden van de broodjeswarmer niet aan – deze zijn heet.
- 16 Verwijder de broodjeswarmer alvorens de broodrooster normaal te gebruiken.

ZORG EN ONDERHOUD

- 17 Haal de stekker van de broodrooster uit het stopcontact en laat hem afkoelen.
- 18 Neem de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.
- 19 Verwijder de kruimellade en maak hem leeg.
- 20 Neem de kruimellade met een vochtige doek af, droog hem en breng hem weer aan in de broodrooster.

MILIEUBESCHERMING

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.



Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.



NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

- 1 Questo apparecchio deve essere usato solo da un adulto responsabile, o sotto il suo controllo. Utilizzare e riporre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- 2 Non immergere l'apparecchio nei liquidi, non usarlo nella stanza da bagno, in prossimità dell'acqua o all'aperto.
- 3 Quando viene usata una sola fessura, non permettere che qualsiasi oggetto penetri nell'altra fessura, poiché dopo avere abbassato la leva si "accendono" entrambe le fessure.
- 4 Posizionare verticalmente il tostapane su una superficie stabile, in pari e resistente al calore.
- 5 Il pane potrebbe bruciare, per cui non usare il tostapane sotto o vicino a tende od altri materiali infiammabili, e tenerlo d'occhio mentre è caldo.
- 6 L'area circostante le fessure diventa molto calda: non toccarla!
- 7 Sistemare il cavo d'alimentazione in modo che non penzoli, non ci si possa impigliare o inciampare.
- 8 Non coprire l'apparecchio, e non metterci sopra niente.
- 9 Se il pane s'incepisce, staccare la spina del tostapane, lasciarlo raffreddare e rimuovere il pane con attenzione.
- 10 Non tostare articoli "imburattati", poiché potrebbero incendiarsi.
- 11 Non usare fette di pane lacerate, arricciate o di forma irregolare, poiché potrebbero fare inceppare il tostapane.
- 12 Staccare la spina dalla presa di corrente quando non state utilizzando l'apparecchio.
- 13 Non usare il tostapane senza avere montato e chiuso il vassoio per le briciole.
- 14 Non usate l'apparecchio per usi diversi da quelli per i quali è stato progettato, che vengono descritti in questo manuale di istruzioni.
- 15 Questo apparecchio non deve essere azionato da un timer esterno o da un sistema telecomandato.
- 16 Non mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato o guasto.
- 17 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare pericoli.



solo per uso domestico



PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

Impostare sul massimo il livello doratura (6). Usare il tostapane vuoto per condizionare gli elementi nuovi. Si può produrre un certo odore, ma non è da preoccuparsi. Assicurarsi però che la stanza sia ben ventilata.



TOSTATURA DEL PANE

- 1 Inserire la spina nella presa di corrente.
 - 2 Ruotare il controllo doratura sul valore desiderato (1 = leggera, 6 = scura).
 - 3 Metta una fetta di pane (con spessore massimo di 25 mm) nella fessura.
 - 4 Premere completamente in giù la leva.
- ★ Se il tostapane non è collegato alla rete elettrica d'alimentazione però non si blocca.
- 5 Appena pronto, il toast salta fuori.



ESPULSIONE

- 6 Per arrestare la tostatura, premere il pulsante

immagini

- 1 fessure
- 2 leva

- 3 controllo doratura
- 4 vassoio delle briciole
- 5 scaldapanini

- 6 manico
- 7 piedini



MAGGIORE SOLLEVAMENTO

- 7 Dopo avere tostato articoli piccoli (come ciambelline, focaccine, ecc.) la leva può essere fatta sollevare di più per facilitare la loro rimozione.



PANE CONGELATO

- 8 Lasciare il controllo doratura sul valore preferito, introdurre il pane congelato, abbassare la leva e premere il pulsante ❄️.
- 9 Si accende ora la spia luminosa ❄️ e il tempo di tostatura viene cambiato automaticamente per ottenere lo stesso livello doratura del pane non congelato.



SCALDAPANINI

- 10 Non utilizzate lo scaldapanini per scaldare panini congelati, imburrati, ricoperti, ghiacciati o ripieni.
- 11 Posizionate lo scaldapanini sopra al tostapane, con i piedini nelle fessure.
- 12 Mettete i panini dentro alla scaldapanini.
- 13 Impostate il livello doratura su 1, abbassate quindi la leva.
- 14 Quando la leva salta su, togliere i panini scaldati.
- 15 Non toccate i fili dello scaldapanini – sono molto caldi.
- 16 Rimuovere lo scaldapanini prima di utilizzare il tostapane normalmente.



CURA E MANUTENZIONE

- 17 Staccare la spina del tostapane e lasciarlo raffreddare.
- 18 Passare un panno inumidito sulle superfici esterne dell'apparecchio per pulirlo.
- 19 Rimuovere e vuotare il vassoio delle briciole.
- 20 Pulirlo usando un panno inumidito, asciugarlo e rimetterlo nel tostapane.



PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.



Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 Este aparato deberá ser usado por, o bajo la supervisión de un adulto responsable. Use y guarde el aparato fuera del alcance de los niños.
- 2 No ponga el aparato en líquidos, no lo use en un cuarto de baño, cercano a agua, o al aire libre. 
- 3 Cuando use solamente una parrilla de tostar, no permita que entre algo en la otra, ya que ambas parrillas estarán “encendidas” al bajar el mando de poner el pan abajo.
- 4 Ponga el tostador sobre su base en una superficie firme, nivelada y resistente al calor.
- 5 El pan puede quemarse. No use el aparato cercano a, o debajo de, las cortinas u otros materiales combustibles y vigílelo mientras está caliente.
- 6 La zona entorno a las ranuras se calienta mucho – ¡no la toque!
- 7 Coloque el cable de manera que no sobresalga, y alguien pueda tropezar en él o engancharlo.
- 8 No cubra el aparato ni ponga nada sobre él.
- 9 Si se atasca el pan, desenchufe el tostador, déjelo enfriar y saque el pan con cuidado. No use nada puntiagudo para hacer esto ya que podría dañar las resistencias.
- 10 No tostado nada con mantequilla, puede incendiarse.
- 11 No use pan roto, curvado o deformado, podría atascar el tostador.
- 12 Cuando no lo use, desenchufe el aparato.
- 13 No use el tostador a menos que la bandeja recogemigas esté correctamente colocada y cerrada.
- 14 No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- 15 Este aparato no debe ser usado por un temporizador externo o por un sistema de control remoto.
- 16 No use el aparato si está dañado o funciona mal.
- 17 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

solo para uso doméstico

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Ponga el nivel de tostado al máximo (6). Haga funcionar el aparato vacío para purgar las resistencias nuevas. Puede que esto huela un poco, pero no es algo que deba preocuparle. Asegúrese de que la estancia esté bien ventilada.

TOSTAR PAN

- 1 Enchufe el aparato a la corriente.
- 2 Mueva el control de tostado a la posición deseada (1 = poco tostada, 6 = muy tostada).
- 3 Ponga el pan en la ranura (con un grosor máximo de 25 mm).
- 4 Apriete el tirador totalmente hacia abajo.
- ★ No se bloqueará si el tostador no está conectado al suministro eléctrico.
- 5 Cuando esté lista, la tostada subirá.

EXPULSIÓN

- 6 Para parar de tostar, pulse el botón .

ELEVACIÓN EXTRA

- 7 Después de tostar trozos pequeños (pan de barra, etc.) se puede elevar un poco más el tirador, para permitir que puedan sacarse con mayor facilidad.

ilustraciones	3 control de tostado	6 asa
1 ranuras	4 bandeja recogemigas	7 pies
2 tirador	5 calientapanecillos	

PAN CONGELADO

- 8 Deje el control de tostado en su posición preferida, ponga el pan congelado, baje el tirador, y entonces apriete el botón .
- 9 Se iluminará la luz , y se alterará automáticamente el tiempo de tostado para ofrecerle el mismo nivel de tostado que se obtiene con el pan sin congelar.

CALIENTAPANECILLOS

- 10 No use el calientapanecillos para calentar bollos congelados, untados con mantequilla, helados o rellenos.
- 11 Coloque el calientapanecillos en la parte superior del tostador, con los pies dentro de las ranuras.
- 12 Coloque los panecillos en la parte superior del calientapanecillos.
- 13 Ajuste el nivel de tostado a 1, entonces baje el tirador.
- 14 Cuando el transportador de pan salte, quite los panecillos calentados.
- 15 No toque los alambres del calentador de panecillos – estarán calientes.
- 16 Quite el calientapanecillos antes de usar el tostador normalmente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 17 Desenchufe el tostador y déjelo enfriar.
- 18 Limpie las superficies exteriores con un paño húmedo.
- 19 Retire y vacíe la bandeja recogemigas.
- 20 Límpiela con un paño húmedo, séquela y vuélvala a colocar en el tostador.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.



Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

- 1 Este aparelho só deve ser utilizado por um adulto ou sob a vigilância de um adulto responsável. Utilize e guarde o aparelho fora do alcance das crianças.
- 2 Não mergulhe o aparelho em líquidos, nem o utilize em casas de banho, próximo de água ou ao ar livre. 
- 3 Ao utilizar apenas uma abertura, não deixe entrar nada na outra abertura uma vez que ambas as aberturas ficam “activas” quando se baixa a alavanca de carro do pão.
- 4 Coloque a torradeira direita numa superfície estável, nivelada e resistente ao calor.
- 5 O pão pode arder. Não utilize este aparelho próximo ou por baixo de cortinas ou outros materiais combustíveis e vigie-o enquanto estiver quente.
- 6 A área em volta das aberturas fica muito quente – não lhes toque!
- 7 Estenda o cabo de forma a não ficar suspenso, trilhado ou onde se possa tropeçar.
- 8 Não cubra o aparelho nem coloque seja o que for sobre ele.
- 9 Se o pão ficar preso, desligue a torradeira da tomada, deixe-a arrefecer e depois, cuidadosamente, retire o pão. Não utilize nenhum instrumento afiado para o retirar, já que pode danificar as resistências.
- 10 Não taste alimentos barrados com manteiga, já que esta pode pegar fogo.
- 11 Não utilize pão partido, ondulado ou deformado, já que pode ficar preso na torradeira.
- 12 Desligue o aparelho da tomada quando não o estiver a utilizar.
- 13 Não utilize a torradeira se a bandeja de recolha de migalhas não estiver correctamente colocada e fechada.
- 14 Não utilize este aparelho para quaisquer outros fins que não sejam os descritos nestas instruções.
- 15 Este aparelho não deverá ser posto em funcionamento com um temporizador externo ou com um sistema de comando à distância.
- 16 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.
- 17 Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.

apenas para uso doméstico

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Regule o nível de torragem para o máximo (6). Ponha o aparelho a funcionar vazio para curar as resistências novas. Este processo pode provocar um certo cheiro, mas não precisa de se preocupar. Verifique se a divisão está bem ventilada.

TORRAR PÃO

- 1 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- 2 Rode o comando de torragem para a regulação pretendida (1 = claro, 6 = escuro).
- 3 Coloque o pão nas aberturas (espessura máxima de 25 mm).
- 4 Pressione completamente para baixo a alavanca do pão.
- ★ Esta só engata em baixo se a torradeira estiver ligada à electricidade.
- 5 Quando estiver pronta, a torrada sobe.

EXPULSAR

- 6 Para parar de torrar, carregue no botão .

esquemas	3 comando de torragem	6 pega
1 aberturas	4 bandeja de recolha de migalhas	7 pés
2 alavanca	5 aquecedor de pão	

ELEVAÇÃO EXTRA

- 7 Para retirar mais facilmente alimentos com formatos mais pequenos (como bagels, torradas de baguete, etc.), pode elevar um pouco mais a alavanca.

PÃO CONGELADO

- 8 Deixe o comando de torragem na sua regulação favorita, introduza o pão congelado, baixe a alavanca e carregue no botão .
- 9 A luz  acende-se e o tempo de torragem é automaticamente alterado para proporcionar o mesmo grau de torragem que obtém com o pão não congelado.

AQUECEDOR DE PÃO

- 10 Não use o aquecedor de pão para aquecer pão congelado, barrado ou recheado.
- 11 Coloque o aquecedor de pão em cima da torradeira, com os pés dentro das ranhuras.
- 12 Coloque os pães em cima do aquecedor de pão.
- 13 Regule o nível de torragem para o nível 1, e empurre a alavanca para baixo.
- 14 Quando a alavanca saltar para cima, retire o pão aquecido.
- 15 Não toque nas partes metálicas do aquecedor de pão. Estarão muito quentes.
- 16 Retire o aquecedor de pão antes de voltar a usar normalmente a torradeira.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- 17 Desligue a torradeira e deixe-a arrefecer.
- 18 Limpe as superfícies exteriores com um pano húmido.
- 19 Retire e esvazie a bandeja de recolha de migalhas.
- 20 Limpe-a com um pano húmido, seque-a e volte a colocá-la na torradeira.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.



Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballagen før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Apparatet må kun anvendes af eller under opsyn af en ansvarlig voksen. Apparatet skal placeres utilgængeligt for børn, både i brug og under opbevaring.
- 2 Nedsæk ikke apparatet i væske, og undlad at anvende det på badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
- 3 Når en af brødbåbningerne anvendes, kontrollér, at den anden åbning er tom, fordi begge åbninger aktiveres efter at stangen er blevet trukket ned.
- 4 Anbring brødristeren i opretstående stilling på et solidt, plant og varmebestandigt underlag.
- 5 Der kan gå ild i brød. Undlad at anvende apparatet i nærheden af eller direkte under gardiner eller andet brændbart materiale, og hold apparatet under opsyn, når det er varmt.
- 6 Området omkring brødbåbningen kan blive meget varmt – pas på hænderne!
- 7 Anbring ledningen, så den ikke hænger ud over en bordkant, så man ikke kan snuble over den.
- 8 Undlad at tildække apparatet eller anbringe noget oven på det.
- 9 Hvis et stykke brød sætter sig fast, skal du tage stikket ud af stikkontakten, lade brødristeren køle af og derefter forsigtigt fjerne brødet.
- 10 Undlad at riste smurt brød, da der kan gå ild i brødet.
- 11 Undlad at anvende brød, som er gået i stykker, bøjet eller deformt, da det kan sætte sig fast i brødristeren.
- 12 Tag apparatets stik ud når det ikke er i brug.
- 13 Undlad at anvende brødristeren, hvis krummebakken ikke er monteret og lukket.
- 14 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- 15 Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller en fjernbetjening.
- 16 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- 17 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.



kun til privat brug

FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

Indstil ristningsgraden til maksimum (6) Lad apparatet være tændt uden at lægge brød i, så de nye varmelegemer hærdes. Der kan forekomme lugt, men det er helt naturligt. Sørg for at lufte godt ud i rummet imens.

RISTNING AF BRØD

- 1 Sæt stikket i stikkontakten.
 - 2 Ristningsgraden justeres til den ønskede indstilling (1 = lyst, 6 = mørkt).
 - 3 Anbring brødet i brødbåbningerne (maksimal tykkelse: 25 mm).
 - 4 Tryk stangen ned til bunds.
- ✳ Det er ikke muligt at låse stangen i position medmindre brødristeren er koblet til strømforsyningen.
- 5 Når det er gjort, skubbes brødet op.

SKUB OP

- 6 Hvis du vil stoppe ristningen helt, skal du trykke på knappen .

EKSTRA LØFT

- 7 Efter ristningen af små stykker (bagels, teboller) er det muligt at stangen skal løftes lidt mere op, for at kunne fjerne dem nemmere.

tegninger	3 ristningsgrad	6 håndtag
1 brødbåbninger	4 krummebakke	7 fødder
2 stang	5 bollerister	

FROSSET BRØD

- 8 Indstil ristningsgraden til den ønskede værdi, sæt de frosne brødsiver ind i brødristeren, træk stangen ned og tryk på knappen .
- 9 -indikatoren tænder, og ristetiden ændres automatisk, så brødet får samme bruningsgrad, som frisk brød normalt får.

BOLLE RISTER

- 10 Bolleristeren må ikke bruges til opvarmning af boller der er nedfrosne, smurt, overtrukket, glaseret eller fyldte.
- 11 Bolleristeren placeres oven på brødristeren, med fødderne ind i åbningerne.
- 12 Bollerne placeres oven på bolleristeren.
- 13 Indstil ristningsgraden til 1 og træk stangen ned.
- 14 Når stangen skubbes op fjernes de varme boller
- 15 Undlad at røre ved bolleristerens ledninger – de er varme.
- 16 Husk at fjerne bolleristeren, før du anvender brødristeren igen på normal måde.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- 17 Tag brødristeren ud af stikkontakten, og lad den køle af.
- 18 Tør apparatets yderside af med en fugtig klud.
- 19 Tag krummebakken ud, og tøm den.
- 20 Tør den af med en fugtig klud, lad den tørre, og sæt den i brødristeren igen.

MILJØBESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.



Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överlåter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat får bara användas av ansvarig vuxen person eller under överinseende av ansvarig vuxen person. Håll apparaten utom räckhåll för barn.
- 2 Lägg inte ned apparaten i vätska, använd den inte i badrum, nära vatten eller utomhus.
- 3 När bara ett rostningsfack används ska det andra facket vara helt tomt, eftersom båda facken aktiveras när spaken sänks.
- 4 Placera brödrosten upprätt på en stadig, jämn och värmeisolerad yta.
- 5 Bröd kan brinna. Använd därför inte apparaten nära eller under gardiner eller andra brännbara material och håll den under uppsikt så länge den är varm.
- 6 Området runt rostningsfacken blir mycket varmt – rör det inte!
- 7 Se till att sladden inte hänger ned så att man kan snubbla på den eller snärja in sig i den.
- 8 Täck inte över apparaten och lägg inte heller något ovanpå den.
- 9 Om brödet fastnar, dra ur sladden, låt apparaten kallna och ta sedan försiktigt bort brödet.
- 10 Rosta ingenting med smör på – det kan börja brinna.
- 11 Använd inte bröd som är förstört på något sätt, delat eller sönderrivet eftersom det kan blockera brödrosten.
- 12 Dra ur sladden när apparaten inte används.
- 13 Använd inte brödrosten om inte smulbrickan är på plats och stängd.
- 14 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- 15 Apparaten får inte användas med hjälp av en extern timer eller något fjärrkontrollsystem.
- 16 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
- 17 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.



endast för hushållsbruk

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Ställ in maximal rostningsgrad (6). Använd apparaten utan bröd för att härda de nya värmeelementen. Det luktar kanske lite, men det betyder ingenting. Se bara till att rummet är väl ventilerat.

ROSTA BRÖD

- 1 Sätt stickproppen i vägguttaget.
 - 2 Vrid rostningsreglaget till önskat läge (1 = lättrostat, 6 = mörkrostat).
 - 3 Lägg bröd i rostningsfacken (brödets tjocklek ska vara högst 25 mm).
 - 4 Tryck ned spaken fullständigt.
- ★ Den kommer inte att stanna nere om inte brödrosten är ansluten till elnätet.
- 5 När rostningen är klar kommer brödet upp.

UTMATNING

- 6 Tryck på knappen  för att stoppa rostningen.

EXTRA LYFT

- 7 När man har rostat små bröd (småfranska, tekakor, osv.) kan spaken lyftas ännu en bit upp så att det blir lättare att ta ut brödet.

bilder	3 rostningsreglage	6 handtag
1 rostningsfack	4 smulbricka	7 stöd
2 spak	5 bullvärmare	

DJUPFRYST BRÖD

- 8 Ställ in rostningsreglaget på önskat läge, lägg i det frysta brödet, sänk spaken och tryck sedan på knappen .
- 9 -lampan tänds och rostningstiden kommer att ändras automatiskt för att få samma rostningsgrad som gäller för bröd som inte är fryst.

BULLVÄRMARE

- 10 Använd inte bullvärmaren till att värma bullar som är djupfrysta, har smör eller topping eller är fyllda med något.
- 11 Placera bullvärmaren ovanpå brödrosten med stöden inne i rostningsfacken.
- 12 Placera bullarna uppe på bullvärmaren.
- 13 Ställ in rostningsgrad 1 och sänk sedan spaken.
- 14 När spaken lyfts upp kan man ta bullarna.
- 15 Rör inte metalltrådarna på bullvärmaren – de kan vara heta.
- 16 Ta bort bullvärmaren innan brödrosten används på vanligt sätt.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- 17 Dra ur sladden till brödrosten och låt den kallna.
- 18 Torka av yttersidorna med en fuktig trasa.
- 19 Tag ut och töm smulbrickan.
- 20 Rengör med en fuktig trasa, torka torrt och ställ sedan tillbaka brödrosten.

MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratagas, återanvändas eller återvinnas.



Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

- 1 Dette apparatet må kun bli brukt av en eller under kontroll av en ansvarlig person. Bruk og oppbevar apparatet utenfor barns rekkevidde.
- 2 Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på badet, nær vann eller utendørs.
- 3 Ved bruk av kun en enkel brødristingssprekk, ikke la noe havne i den andre spreken fordi begge sprekkene vil fungere når brødheisen går ned.
- 4 Ha brødristeren rett opp på en god, flat og varmeherdet overflate.
- 5 Brød kan brenne. Brødristeren må derfor ikke brukes i nærheten eller under gardiner, skap eller annet brennbart materiale og skal holdes under oppsyn.
- 6 Området rundt brødristingssprekkene kan bli veldig varme – ikke rør!
- 7 Sno kabelen så den ikke henger og kan gå rundt eller bli fanget.
- 8 Ikke dekk til apparatet eller ha noe på det.
- 9 Hvis brødet sitter fast, trekk ut støpselet fra brødristeren.
- 10 Ikke rist påsmurte skiver, disse kan ta fyr.
- 11 Ikke bruk brettet, krøllet eller misformet brød, det kan skade brødristeren.
- 12 Dra ut kontakten til apparatet når det ikke er i bruk.
- 13 Ikke bruk brødristeren med mindre smulefangeren passer og er lukket.
- 14 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- 15 Dette apparatet må ikke fungere med en ekstern timer eller fjernkontrollsystem.
- 16 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.
- 17 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.



kun for bruk i hjemmet

FØR FØRSTEGANGSBRUK

Ha bruningsnivået til maksimum (6). Start opp med et tomt apparat, for å brenne de nye elementene inn. Dette kan lukte litt, men det er ikke noe å bekymre seg for. Forsikre deg om at rommet er godt ventilert.

BRØDRISTING

- 1 Stikk kontakten i støpselet.
 - 2 Drei bruningskontrollen på ønsket innstilling (1 = lys, 6 = mørk).
 - 3 Ha brødet i brødristingssprekkene (maksimumsstykkelse 25 mm).
 - 4 Trykk ned brødheisen forsiktig.
- ★ Den vil ikke låse seg med mindre brødristeren er under strømtilførsel.
- 5 Når det er ferdig, vil det ristede brødet sprette opp.

UTKASTING

- 6 For å avslutte risting, trykk  knappen.

EKSTRAHEIS

- 7 Etter å ha ristet små ting (bagels, flate rundstykker osv.) så kan brødheisen heves enda lengere, for å ta de ut på en enklere måte.

❄ FROSSENT BRØD

- 8 Sett bruningskontrollen på din favorittinnstilling, ha i frossent brød, senk spaken, trykk deretter på knappen ❄.
- 9 Lyset ❄ vil komme på, og ristetiden vil forandre seg automatisk for å samme grad brunng som du får med tint brød.

tegn	3 bruningskontroll	6 håndtak
1 brødristingssprekker	4 smulefanger	7 fotstøtter
2 brødheis	5 bollevarmer	



BOLLEVARMER

- 10 Ikke bruk bollevarmen til å varme frosne, påsmurte, tildekkede, isete eller fylte boller.
- 11 Plassér bollevarmeren på toppen av brødristeren, med beinstøttene på innsiden av sprekkene.
- 12 Plassér bollene på toppen av bollevarmeren.
- 13 Ha brunningsnivået på 1, senk deretter brødheisen.
- 14 Når brødheisen spretter opp, fjern de varme bollene.
- 15 Ikke berør trådene til bollevarmeren – de kan være varme.
- 16 Fjern bollevarmeren før brødristeren brukes på normal måte.



BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- 17 Trekk ut kontakten fra brødristeren og la den kjøles ned.
- 18 Tørk over alle overflater med en dampet klut.
- 19 Fjern og tøm smulefangeren.
- 20 Tørk over med en dampet klut, tørk og sett den tilbake i brødristeren.



MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helse relaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.



Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Tätä laitetta saa käyttää vain vastuullinen aikuinen tai käytön on tapahduttava tällaisen henkilön valvonnassa. Käytä ja säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.
- 2 Älä laita laitetta nesteeseen, älä käytä sitä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
- 3 Kun käytät vain yhtä paahtoaukkoa, älä päästä mitään putoamaan toiseen aukkoon, sillä molemmat aukot ovat käytössä, kun vipu on alhaalla.
- 4 Aseta laite vakaalla, tasaisella ja kuumuutta kestäväälle alustalle.
- 5 Leipä voi palaa. Älä käytä laitetta verhojen tai muiden syttyvien materiaalin lähellä tai alla ja pidä laitetta silmällä, kun se on kuuma.
- 6 Alue aukkojen ympärillä tulee erittäin kuumaksi - älä koske siihen!
- 7 Vie sähköjohto siten, että se ei roiku eikä siihen voi kompastua tai takertua kiinni.
- 8 Älä peitä laitetta tai laita mitään sen päälle.
- 9 Jos leipä jää kiinni, irrota leivänpaahdin sähköverkosta, anna sen jäähtyä ja ota leipä varovasti pois.
- 10 Älä laita paahtimeen voideltuja tuotteita, ne voivat syttyä palamaan.
- 11 Älä käytä revennyttä, vääntynyttä tai muodotonta leipää, se voi jäädä kiinni leivänpaahtimeen.
- 12 Irrota laite sähkönsyötöstä, kun se ei ole käytössä.
- 13 Älä käytä laiteta, jos murulokero ei ole paikoillaan ja suljettu.
- 14 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- 15 Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen avulla.
- 16 Älä käytä laiteta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
- 17 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

vain kotikäyttöön

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Aseta paahtotaso maksimiin (6). Käytä laitetta tyhjänä, jotta uudet elementit puhdistuvat. Se voi aiheuttaa hieman hajua, mutta siitä ei kannata huolestua. Varmista, että huoneessa ilma vaihtuu kunnolla.

LEIVÄN PAAHTAMINEN

- 1 Kytke se sähköpistokkeeseen.
 - 2 Käännä paahtoasteen valitsin haluttuun asentoon (1 = vaalea, 6 = tumma).
 - 3 Laita leipä paahtolokeroihin (maksimipaksuus 25 mm).
 - 4 Paina vipu kokonaan alas.
- ★ Se ei lukitu alas, ellei leivänpaahdin ole kytketty sähkönsyöttöön.
- 5 Kun se on valmis, paahtoleipä ponnahtaa ylös.

NOSTO

- 6 Paahtamisen lopettamiseksi on painettava valitsinta .

YLIMÄÄRÄINEN NOSTO

- 7 Kun paahtat pieniä paloja (bagel-leivät, teeleivät, jne.) vipua voi nostaa enemmän, jotta saat palasen helpommin pois.



piirroksat	3 paahtoasteen valitsin	6 kädensija
1 paahtoaukot	4 murulokero	7 jalat
2 vipu	5 sämpylälämmitin	

PAKASTETTU LEIPÄ

- Jätä paahtoasteen valitsin omaan suosikkiasemaasi, laita pakastettu leipä paahtimeen, laske vipua ja paina näppäintä .
- Merkkivalo  syttyy ja paahto aika säätyy automaattisesti siten, että saat saman paahtotummuuden kuin tuoreella leivällä.

SÄMPYLÄNLÄMMITIN

- Älä käytä sämpylänlämmitintä lämmittämään pakastettuja, voideltuja, päällystettyjä, sokeroituja tai täytettyjä sämpylöitä.
- Aseta sämpylänlämmitin leivänpaahtimen päälle, laita sen jalat aukkojen sisään.
- Laita sämpylät sämpylän lämmittimen päälle.
- Aseta paahtotasoksi 1, laske vipu siten alas.
- Kun vipu ponnahtaa ylös, ota lämmenneet sämpylät pois.
- Älä koske sämpylälämmittimen metalliosaan – se kuumenee.
- Ota sämpylänlämmitin pois ennen leivän paahtimen käyttöä normaaliin tapaan.

HOITO JA HUOLTO

- Irrota leivänpaahdin sähköverkosta ja anna sen jäähtyä.
- Pyyhi pinnat kostealla kankaalla.
- Poista ja tyhjennä murulokero.
- Pyyhi kostealla kankaalla ja laita lokero takaisin leivänpaahtimen.

YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierätettävä.



Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией.
Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Детям разрешено пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Используйте и храните прибор в местах недоступных для детей.
- 2 Не погружайте прибор в какую-либо жидкость; не используйте его в ванной комнате, около воды или вне помещений.
- 3 При использовании одного разъема для тостов, следите, чтобы во второй разъем ничего не попало, так как оба разъема будут рабочими, когда рукоятка для суппорта опущена.
- 4 Установите тостер вертикально на твердую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
- 5 Хлеб может подгореть. Не используйте устройство рядом или под занавесками или другими горючими материалами и следите за прибором, когда он горячий.
- 6 Область вокруг разъемов для тостов нагревается очень сильно – не трогайте ее!
- 7 Следите, чтобы шнур не свешивался со стола и не находился на проходе, где об него можно споткнуться или зацепиться за него.
- 8 Не накрывайте прибор и не размещайте ничего на его поверхности.
- 9 Если тост смялся в процессе, отключите тостер, дайте ему остыть и осторожно выньте хлеб.
- 10 Не поджаривайте смазанные маслом изделия, они могут загореться.
- 11 Не используйте разорванный, закрученный или деформированный хлеб, Вы можете заклинить тостер.
- 12 Если прибор не используется, отключайте его от сетевой розетки.
- 13 Не используйте тостер, если поддон для крошек не установлен и не закрыт.
- 14 Используйте прибор только по назначению.
- 15 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- 16 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 17 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.



только для бытового использования

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Установите уровень поджарки на максимум (6). Включите пустой прибор для приведения в порядок элементов. Может появиться небольшой запах, но волноваться не стоит. Обеспечьте хорошую вентиляцию комнаты.

ПОДЖАРИВАНИЕ ХЛЕБА

- 1 Включите вилку в розетку.
 - 2 Установите необходимую степень обжаривания с помощью регулятора (1 = светлая, 6 = темная).
 - 3 Положите хлеб в разъем для тостов (максимальная толщина куска 25 мм).
 - 4 Нажмите на рычаг вниз до его полного опущения.
- ★ Он не будет заперт, пока тостер не подсоединен к электрическому источнику.
- 5 При готовности выталкивается поджаренный тост.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

- 6 Чтобы остановить поджарку, нажмите клавишу .

иллюстрации	3 регулятор степень поджаривания	5 решетка для подогрева булочек
1 разъемы для тостов		6 ручка
2 рычаг	4 поддон для крошек	7 ножки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ

- 7 После поджаривания небольших изделий (бубликов, сдобных пышек и т.д.) рычаги могут быть подняты, чтобы легко их вынуть.

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ХЛЕБ

- 8 Оставьте регулятор поджарки на предпочитаемом Вами значении, вставьте замороженный хлеб, опустите рычаг, затем нажмите клавишу .
- 9 Включится световой индикатор , и время поджаривания автоматически изменится для получения той же степени поджаривания, что и для незамороженного хлеба.

РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА БУЛОЧЕК

- 10 Не используйте решетку для подогрева замороженных булочек, а также намазанных маслом, глазурованных или содержащих начинку.
- 11 Установите решетку для подогрева булочек сверху на тостер, вставив ее ножки в пазы.
- 12 Разложите булочки на решетке.
- 13 Установите уровень поджарки 1 и опустите рычаг.
- 14 Когда рычаг поднимется, снимите подогретые булочки.
- 15 Чтобы не обжечься, не прикасайтесь к прутьям решетки.
- 16 Снимите решетку для использования тостера обычным образом.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 17 Отключите тостер и дайте ему остыть.
- 18 Протрите внешнюю поверхность влажной тканью.
- 19 Снимите поддон и почистите крошки с поддона.
- 20 Протрите влажной тканью, вытрите и установите его обратно в тостер.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.



Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem.
Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento spotřebič smí používat jen odpovědná dospělá osoba nebo musí být používán pod jejím dozorem. Spotřebič používejte a uskladněte mimo dosah dětí.
- 2 Neumísťujte spotřebič do kapaliny, nepoužívejte jej v koupelně, u vody ani venku.
- 3 Pokud používáte pouze jeden opékač otvor, nedávejte nic do druhého otvoru, poněvadž oba otvory budou aktivní, když bude držadlo dole.
- 4 Umísťte topinkovač na pevnou, rovnou plochu odolnou vůči teplotě.
- 5 Chléb hoří. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti záclon či pod nimi nebo pod jiným hořlavým materiálem a sledujte jej, když je horký.
- 6 Oblast v okolí opékačích otvorů se velmi zahřeje – nedotýkat se!
- 7 Kabel ved'te tak, aby nevisel dolů a nebylo možno přes něj chodit nebo jej zachytit.
- 8 Nezakrývejte spotřebič a nic na něj nestavte.
- 9 Pokud se chléb zasekne, odpojte topinkovač, nechte jej vychladnout a opatrně chléb vyjměte.
- 10 Neopékejte krajíce s máslem, mohly by se vznítit.
- 11 Nepoužívejte potrhaný, zkroutený nebo poškozený chléb, mohl by se v topinkovači zaseknout.
- 12 Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektřiny.
- 13 Nepoužívejte topinkovač, pokud není přihrádka na drobky nasazená a uzavřená.
- 14 Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.
- 15 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- 16 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
- 17 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.



jen pro domácí použití

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Nastavte úroveň opečení na maximum (6). Použijte spotřebič prázdný, abyste zpracovali nové prvky. Může to nepatrně zapáchat, ale nejde o nic rizikového. Ověřte, zda je místnost správně odvětrávána.

OPÉKÁNÍ CHLEBA

- 1 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
 - 2 Nastavte ovladač stupně pečení do požadované polohy (1 = světlé, 6 = tmavé).
 - 3 Umísťte krajíce do opékačích otvorů (maximální tloušťka 25 mm).
 - 4 Zatlačte páčku až dolů.
- ★ Zablokuje se jen tehdy, když je topinkovač připojen k síti.
- 5 Až bude topinka hotová, sama vyskočí.

VYSUNOUT

- 6 Opékání ukončíte tlačítkem .

DODATEČNÉ ZVEDNUTÍ

- 7 Po opékání malých kousků (bagety, preclíky, atd.) lze zvednout páčku ještě dále, abyste je mohli snadněji vyjmout.

nákresy	3 ovladač stupně pečení	6 držadlo
1 opékací otvory	4 přihrádka na drobky	7 nožky
2 páčka	5 ohřívač housek	

MRAŽENÝ CHLÉB

- 8 Ponechte ovládání opékání na oblíbeném nastavení, zasuňte zmražený krajíc, spusťte páčku přihrádky na chléb, pak stiskněte tlačítko .
- 9 Rozsvítí se kontrolka , čas opékání se přenastaví automaticky, aby stupeň opečení byl stejný jako u nezamraženého chleba.

OHŘÍVAČ HOUSEK

- 10 Ohřívač housek nepoužívejte pro ohřívání housek, které jsou mražené či namazané máslem, něčím posypané, potřené cukrovou polevou či plněné.
- 11 Usadte ohřívač housek na horní část topinkovače s nožkami zasunutými do otvoru.
- 12 Umístěte housky na horní část ohřívače housek.
- 13 Nastavte úroveň pečení 1 a pak stiskněte páčku.
- 14 Když páčka vyskočí, ohřáté housky sejměte.
- 15 Konstrukce ohřívače housek se nedotýkejte, bude pálit.
- 16 Před běžným použitím topinkovače ohřívač housek zase odstraňte.

PÉČE A ÚDRŽBA

- 17 Odpojte topinkovač a nechte jej vychladnout.
- 18 Otřete vnější plochy vlhkým hadříkem.
- 19 Vyjměte a vyprázdněte přihrádku na drobky.
- 20 Otřete je vlhkým hadříkem, osušte a pak vraťte do topinkovače.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vyhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znovu použít nebo recyklovat.



Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržiujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento spotrebič musí byť používaný len pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby. Tento spotrebič používajte a skladujte mimo dosahu detí.
- 2 Spotrebič nevkladajte do kvapaliny, nepoužívajte ho v kúpeľni, pri vode alebo vonku.
- 3 Ak používate len jeden toastovací otvor, dajte pozor, aby sa nič nedostalo do druhého, nakoľko po zatlačení páčky držiaka na chleba budú hriať obidva otvory.
- 4 Hriankovač postavte na pevný, vodorovný a tepluvzdorný povrch.
- 5 Chlieb sa môže vznietiť. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti alebo pod záclonami alebo v blízkosti iných horľavých materiálov a sledujte či nie je príliš horúci.
- 6 Okolie toastovacích otvorov je veľmi horúce – nedotýkajte sa ho!
- 7 Kábel vedte tak, aby nevisel dolu, aby sa oň nedalo zakopnúť alebo zachytiť.
- 8 Spotrebič neprikrývajte a na jeho vrchnú časť nedávajte žiadne predmety.
- 9 Ak sa chlieb zasekne, vypnite hriankovač, nechajte ho vychladnúť a chlieb opatrne odstráňte.
- 10 Netoastujte "namazané" kúsky chleba, môžu sa vznietiť.
- 11 Nepoužívajte polámaný, skrútený alebo zdeformovaný chlieb, mohli by ste hriankovač upchať.
- 12 Ak prístroj nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.
- 13 Nepoužívajte hriankovač, kým nie je táčňa na omrvinky nasadená a uzavretá.
- 14 Spotrebič nepoužívajte na iný účel než na ten, ktorý je popísaný v týchto pokynoch.
- 15 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- 16 Nepoužívajte tento spotrebič, keď je poškodený alebo má poruchu.
- 17 Ak je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.



len na domáce použitie

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Nastavte úroveň opečenia na maximum (6). Uvedte do činnosti prázdny spotrebič, čím ošetríte nové prvky. Môže to trochu zapáchať, ale nie je to nič, čoho by ste sa mali obávať. Zabezpečte dobré vetranie miestnosti.

OPEKANIE CHLEBA

- 1 Zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky.
- 2 Nastavte požadovaný stupeň opekania (1 = svetlý, 6 = tmavý).
- 3 Vložte chlieb do toastovacích otvorov (maximálna hrúbka 25 mm).
- 4 Zatlačte páčku držiaka na chlieb úplne dole.
- * Páčka zapadne len vtedy, ak je spotrebič pripojený do siete.
- 5 Keď je hrianka hotová, vyskočí von.

UVOĽNIŤ

- 6 Na zastavenie opekania, stlačte tlačítko .

EXTRA ZDVÍH

- 7 Po opekaní malých kúskov (židovské pečivo – bagety, lievance, atď.) sa môže páčka držiaka chleba zdvihnúť bližšie, aby umožnila ich ľahšie vytiahnutie.

nákresy	3 voľba stupňa opekania	6 držiak
1 toastovacie otvory	4 táčňa na omrvinky	7 nožička
2 páčka držiaka chleba	5 nádstavec na ohrievanie	

ZMRAZENÝ CHLIEB

- 8 Nechajte stupeň opekania na Vašom obľúbenom nastavení, vložte zmrazený chlieb, stlačte páčku držiaka chleba, potom stlačte tlačítko .
- 9 Zasvieti svetelná kontrolka  a čas opekania sa automaticky prispôsobí tak, aby sa dosiahol ten istý stupeň opečenia ako pri nezmrazenom chlebe.

NÁDSTAVEC NA OHRIEVANIE ŽEMLI

- 10 Nepoužívajte nádstavec na ohriatie zmrazených, maslom natretých, obalených, plnených žemlí a žemlí s polevov.
- 11 Položte nádstavec na ohrievanie na hriankovač tak, aby boli nožičky vo vnútri otvorov.
- 12 Žemle položte na nádstavec.
- 13 Nastavte stupeň opekania na 1, potom stlačte páčku smerom dolu.
- 14 Keď páčka vyskočí, pečivo môžete vybrať.
- 15 Nedotýkajte sa konštrukcie nádstavca – bude horúca.
- 16 Pred bežným použitím hriankovača z neho odstráňte nádstavec.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- 17 Vypnite hriankovač a nechajte ho vychladnúť.
- 18 Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou.
- 19 Vyberte a vyprázdňte táčnu na omrvinky.
- 20 Utrite ju vlhkou handričkou, vysušte a potom ju vráťte do hriankovača.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.



Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- 2 Nie zanurzaj urządzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody, ani na zewnątrz budynku.
- 3 Gdy używany jest tylko jeden otwór na pieczywo, niczego nie powinno być w drugim otworze, bo po wciśnięciu dźwigni obydwa otwory są „czynne”.
- 4 Ustaw toster prosto na stabilnej, suchej płaskiej i termoodpornej powierzchni.
- 5 Pieczywo może się zapalić. Nie pozwól, aby podczas używania urządzenie stykało się z zasłonami, lub innymi materiałami łatwopalnymi i nie pozostawiaj bez nadzoru, dopóki nie ostygnie.
- 6 Okolice otworów na pieczywo silnie się rozgrzewa – nie dotykaj!
- 7 Nigdy nie pozwalaj, aby przewód zwiisał przez krawędź stołu lub blatu lub mógł zostać zaczepiony.
- 8 Nie przykrywaj urządzenia i niczego na nim nie stawiaj.
- 9 W przypadku, kiedy pieczywo utknie w tosterze, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- 10 Nie wkładaj do urządzenia pieczywa posmarowanego, może się zapalić.
- 11 Nie wkładaj w toster zniekształconego pieczywa, może utknieć w tosterze.
- 12 Odłącz urządzenie od sieci, gdy nie jest używane.
- 13 Nie używaj tostera, zanim nie włożysz i zamkniesz tacki na okruszki.
- 14 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- 15 Urządzeniem nie można sterować przy pomocy regulatora czasowego, ani też zdalnie.
- 16 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
- 17 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.



tylko do użytku domowego



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ustaw stopień opiekania na maksimum (świecą się wszystkie lampki kontrolne opiekania). Uruchomić puste urządzenie bez pieczywa, elementy grzejne muszą się wygrzać. Może wystąpić lekki zapach „spalenizny”. Nie stanowi to żadnego zagrożenia. Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze przewietrzane.



OPIEKANIE PIECZYWA

- 1 Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
- 2 Ustaw regulację opiekania na żądany stopień (1=jasny, 6=ciemny).
- 3 Włóż pieczywo do otworu (grubość maksymalna kromki 25 mm).
- 4 Wciśnij dźwignię opiekania do końca.
- ★ Dźwignia nie dojdzie do końca, jeżeli toster nie jest podłączony do zasilania energią.
- 5 Kiedy cykl opiekania się skończy, tosty wyskoczą do góry



WYRZUĆ

- 6 Aby zatrzymać opiekanie, naciśnij przycisk ▲.

rysunki

- 1 otwory na pieczywo
2 dźwignia

- 3 regulacja opiekania
4 tacka na okruszki
5 podgrzewacz bułeczek

- 6 uchwyt
7 stopki

 FUNKCJA DODATKOWEGO PODNIESIENIA

- 7 W celu ułatwienia wyjęcia drobnego pieczywa po opieczieniu tostu, dźwignia opiekania może zostać podniesiona powyżej położenia początkowego.

 PIECZYWO ZAMROŻONE

- 8 Ustaw regulację opiekania w żądanym położeniu, umieść zamrożone pieczywo w tosterze, opuść dźwignię i naciśnij .
- 9 Zapali się lampka , czas opiekania zostanie automatycznie skorygowany, aby otrzymać taki sam stopień opiekania, jak dla chleba nie zamrożonego.

 PODGRZEWACZ BUŁECZEK

- 10 Nie stosować funkcji podgrzewania bułeczek do opiekania pieczywa zamrożonego, posmarowanego masłem, albo bułeczek z nadzieniem.
- 11 Nasadź podgrzewacz bułeczek na wierzchu tosterza, ze stopkami w otworach tosterza.
- 12 Bułeczki ułóż na wierzchu podgrzewacza bułeczek.
- 13 Nastaw poziom opiekania na 1, potem opuść dźwignię.
- 14 Gdy dźwignia wyskoczy, zdejmij ogrzane bułeczki.
- 15 Nie dotykaj drutów podgrzewacza – są gorące.
- 16 Przed użyciem tosterza w zwykłych zastosowaniach, zdejmij podgrzewacz bułeczek.

 KONSERWACJA I OBSŁUGA

- 17 Wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazdka i pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
- 18 Powierzchnie zewnętrzne czyść jedynie za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki.
- 19 Wyjmij i opróżnij tackę na okruszki.
- 20 Wytrzyj ją miękką, wilgotną szmatką i wstaw do tosterza.

 OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.



Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, prosljedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj je namijenjen uporabi od strane odraslih odgovornih osoba ili pod njihovim nadzorom. Koristite i držite ovaj uređaj van dosega djece.
- 2 Nemojte uranjati uređaj u tekućinu; nemojte ga rabiti u kupaonici, blizu vode ili na otvorenom prostoru.
- 3 Ako koristite jedan prorez za tostiranje, nemojte dopustiti da bilo što upadne u drugi prorez, jer kad se spusti ručica, oba proreza su aktivna.
- 4 Postavite toster na čvrstu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.
- 5 Kruh može da pregori. Nemojte koristiti uređaj blizu ili ispod zavjesa ili drugih zapaljivih materijala i nadgledajte ga dok je vruć.
- 6 Izbjegavajte dodir s područjem oko proreza za tostiranje koje postaje jako vruće!
- 7 Savijte kabel da ne visi preko stola kako bi se izbjeglo spoticanje ili zaplitanje.
- 8 Nemojte stavljati poklopac ili neki drugi predmet na uređaj.
- 9 Ako se kruh zaglavi u tosteru, iskopčajte uređaj iz utičnice, ostavite da se ohladi i pažljivo uklonite kruh.
- 10 Nemojte stavljati kruh premazan maslacem ili sličnim sastojcima, koji mogu izazvati požar.
- 11 Nemojte koristiti raskomadane, savijene ili deformirane kriške kruha.
- 12 Iskopčajte uređaj iz utičnice kad nije u uporabi.
- 13 Nemojte koristiti toster ukoliko niste pričvrstili i zatvorili ladicu za mrvice.
- 14 Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- 15 Ovaj uređaj ne smije biti kontroliran vanjskim tajmerom ili sustavom daljinskog upravljanja.
- 16 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- 17 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.



isključivo za kućnu uporabu

PRIJE PRVE UPORABE

Postavite pečenje na maksimalnu razinu (6). Vršite ovaj ciklus pečenja bez kruha, kako biste pripremili nove grijače elemente na rad. Može se osjetiti neprijatan miris, ali to je normalno. Osigurajte dobru ventilaciju prostorije.

TOSTIRANJE KRUHA

- 1 Stavite utikač u utičnicu.
- 2 Okrenite regulator pečenja na željenu jačinu (1 = svijetlo pečenje, 6 = tamno pečenje).
- 3 Stavite kruh u proreze za tostiranje (maksimalna debljina kruha 25 mm).
- 4 Pritisnite ručicu prema dolje.
- ★ Ručica će ostati u donjem položaju samo ako je toster spojen na električnu mrežu.
- 5 Po završetku, tost će biti izbačen iz proreza.

IZBACIVANJE

- 6 Ako želite da zaustavite tostiranje, pritisnite tipku .

VIŠA RAZINA PODIZANJA RUČICE

- 7 Prilikom pečenja manjih komada (bagel peciva, pogačica, itd.) ručica može biti podignuta i na višu razinu kako bi se olakšalo njihovo izvlačenje.

crteži

- 1 prorezi za tostiranje
- 2 ručica

3 regulator pečenja

- 4 ladica za mrvice
- 5 rešetka za zagrijavanje peciva

6 ručka

7 nožica

 ZAMRZNUTI KRUH

- 8 Ostavite regulator pečenja na vašoj omiljenoj jačini, stavite zamrznuti kruh u prorez, spustite ručicu i pritisnite tipku .
- 9 Upalit će se indikatorsko svjetlo  i vrijeme tostiranja bit će automatski podešeno kako biste dobili istu razinu pečenja kao i kod nezamrznutog kruha.

 REŠETKA ZA ZAGRIJAVANJE PECIVA

- 10 Nemojte koristiti rešetku za zagrijavanje peciva za zamrznuta, premazana maslacem, obložena premazom, sleđena ili punjena peciva.
- 11 Postavite rešetku za zagrijavanje peciva na gornji dio tostera s nožicama unutar proreza.
- 12 Postavite peciva na rešetku za zagrijavanje.
- 13 Postavite razinu pečenja na 1 i spustite ručicu.
- 14 Kad se ručica digne, uklonite podgrijana peciva.
- 15 Ne dodirujte rešetku grijača jer je vruća.
- 16 Ako želite koristiti toster na uobičajen način, uklonite rešetku za zagrijavanje peciva.

 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- 17 Iskopčajte toster iz utičnice i ostavite da se ohladi.
- 18 Obrišite spoljašnje površine vlažnom krpom.
- 19 Izvadite i ispraznite ladicu za mrvice.
- 20 Očistite je vlažnom krpom, osušite i vratite u toster.

 ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.



Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če napravo daste komu drugemu. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati izključno odrasli ali pa morajo odrasli uporabo nadzorovati. Napravo uporabite in hranite zunaj dosega otrok.
- 2 Naprave ne dajajte v katerokoli tekočino, ne uporabljajte je v kopalnici, v bližini vode ali na prostem.
- 3 Kadar uporabljate le eno odprtino opekača, v drugo ne vstavljajte ničesar, ker se ob spuščanju vzvoda vseeno segreje.
- 4 Opekač postavite pokonci na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
- 5 Kruh lahko zagori. Naprave ne uporabljajte v bližini ali pod zavesami ali drugimi vnetljivimi materiali in jo opazujte, dokler je vroča.
- 6 Območje okoli odprtini opekača se močno segreje – ne dotikajte se ga!
- 7 Kabel napeljite tako, da ne visi in da se vanj ni mogoče zatakni ali spotakniti.
- 8 Naprave ne pokrivajte in nanjo ne dajajte drugih predmetov.
- 9 Če se kruh zatakne, opekač odklopite, počakajte, da se ohladi, in previdno odstranite kruh.
- 10 Ne pecite namazanih stvari, saj se lahko vnamejo.
- 11 Ne uporabljajte strganega, ukrivljenega ali deformiranega kruha, saj se lahko zatakne v opekaču.
- 12 Ko naprave ne uporabljate, jo odklopite.
- 13 Opekača ne uporabljajte, če pladenj za drobtine ni nameščen in zaprt.
- 14 Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- 15 Te naprave ne smete upravljati z zunanjim časovnikom ali sistemom za daljinsko upravljanje.
- 16 Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.
- 17 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.



samo za gospodinjsko uporabo

PRED PRVO UPORABO

Stopnjo zapečenosti nastavite na največjo vrednost (vse lučke za stopnjo zapečenosti svetijo). Napravo pustite obratovati prazno, da utečete nove grelnike. Pri tem se lahko pojavi neprijeten vonj, vendar naj vas to ne skrbi. Poskrbite, da je soba dobro prezračena.

POPEČENJE KRUHA

- 1 Vtič vstavite v električno vtičnico.
- 2 Nastavite želeno stopnjo zapečenosti (1 = svetlo, 6 = temno).
- 3 Kruh postavite v odprtino opekača (največja debelina je 25 mm).
- 4 Vzvod potisnite do konca navzdol.
- ★ Vzvod se ne zatakne, če opekač ni priključen na električno energijo.
- 5 Ko je popečen kruh končan, izskoči.

IZMET

- 6 Za ustavitev pečenja pritisnite gumb .

DODATNO DVIGOVANJE

- 7 Po popečenju manjših kosov (peciva itd.) lahko vzvod dodatno dvignete, da jih boste lažje odstranili.

risbe	3 nastavitve zapečenosti	6 ročaj
1 odprtine opekača	4 pladenj za drobtine	7 noge
2 ročica	5 segrevanje štručk	

ZAMRZNJEN KRUH

- 8 Nastavitev zapečenosti pustite na najljubši stopnji, vstavite zamrznjen kruh, potisnite vzvod navzdol in se dotaknite gumba .
- 9 Zasveti lučka , čas popečenja pa se samodejno spremeni tako, da bo kruh zapečen enako, kot če ne bi bil zamrznjen.

SEGREVANJE ŠTRUČK

- 10 Segrevanja štručk ne uporabljajte za segrevanje zamrznjenih, namazanih, prelitih ali polnjenih štručk.
- 11 Napravo za segrevanje štručk postavite na opekač z nogami v odprtinah.
- 12 Štručke postavite na vrh naprave za segrevanje štručk.
- 13 Stopnjo zapečenosti nastavite na 1, nato potisnite vzvod navzdol.
- 14 Ko se vzvod dvigne, odstranite segrete štručke.
- 15 Ne dotikajte se žic naprave za gretje štručk, saj so vroče.
- 16 Pred običajno uporabo opekača odstranite napravi za segrevanje štručk.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- 17 Odklopite opekač in pustite, da se ohladi.
- 18 Zunanje površine obrišite z vlažno krpo.
- 19 Odstranite in izpraznite pladenj za drobtine.
- 20 Obrišite ga z vlažno krpo, potem pa ga znova vstavite v opekač.

ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.



Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θιρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ή υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου. Να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- 2 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό, μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο.
- 3 Όταν χρησιμοποιείτε μία σχισμή φρυγανίσματος, μην αφήνετε τίποτα να εισέλθει στην άλλη σχισμή, διότι και οι δύο σχισμές θα είναι ενεργές όταν χαμηλώσει ο μοχλός.
- 4 Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα όρθια σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
- 5 Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά και παρακολουθείτε τη όσο είναι ακόμα θερμή.
- 6 Η περιοχή γύρω από τις σχισμές φρυγανίσματος αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες – μην αγγίζετε!
- 7 Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην κρέμεται και να μην μπορεί να μπερδευτεί ή να πιαστεί στα πόδια σας.
- 8 Μην καλύπτετε τη συσκευή ή τοποθετείτε τίποτα πάνω σε αυτή.
- 9 Εάν το ψωμί σφηνώσει αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει και απομακρύνετε προσεκτικά το ψωμί.
- 10 Μην φρυγανίζετε βουτυρωμένα αντικείμενα, μπορεί να πιάσουν φωτιά.
- 11 Μην χρησιμοποιείτε κομμένο, καμπυλωμένο ή παραμορφωμένο ψωμί, μπορεί να σφηνώσει στη φρυγανιέρα.
- 12 Να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- 13 Μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα εάν ο δίσκος για ψίχουλα δεν είναι τοποθετημένος και κλειστός.
- 14 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- 15 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.
- 16 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
- 17 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.



αποκλειστικά για οικιακή χρήση



ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος στο μέγιστο (με όλες τις λυχνίες επιπέδου φρυγανίσματος αναμμένες). Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει κενή ώστε να "στρώσουν" τα νέα στοιχεία. Μπορεί να υπάρξει κάποια μυρωδιά, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται καλά.



ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΑ ΨΩΜΙΟΥ

- 1 Συνδέστε το φιν με την πρίζα ρεύματος.
- 2 Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος στην απαιτούμενη θέση (1 = ελαφρύ ψήσιμο, 6 = μέγιστο ψήσιμο).
- 3 Τοποθετήστε ψωμί στη σχισμή φρυγανίσματος (μέγιστο πάχος 25 mm).
- 4 Πιέστε πλήρως κάτω το μοχλό.
- ★ Εάν η φρυγανιέρα δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, δεν πρόκειται να κλειδώσει κάτω.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί το φρυγάνισμα, το ψωμί θα ανέβει προς τα πάνω.

σχέδια	3 επίπεδο φρυγανίσματος	ψωμάκια
1 σχισμές φρυγανίσματος	4 δίσκος για ψίχουλα	6 χειρολαβή
2 μοχλός	5 εξάρτημα θέρμανσης για	7 ποδαράκια

ΕΚΤΙΝΑΞΗ

6 Για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πατήστε το κουμπί .

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΝ΄ΥΨΩΣΗ

7 Κατά το φρυγάνισμα μικρών αντικειμένων (κουλούρια, κέικ, κ.λπ.) ο μοχλός ανυψώνεται κι άλλο ώστε να απομακρύνονται ευκολότερα.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΨΩΜΙ

- 8 Αφήστε το επίπεδο φρυγανίσματος στην αγαπημένη σας ρύθμιση, εισαγάγετε το κατεψυγμένο ψωμί, κατεβάστε το μοχλό και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 9 Η λυχνία  ανάβει και ο χρόνος φρυγανίσματος αλλάζει αυτομάτως ώστε να έχετε το ίδιο επίπεδο φρυγανίσματος όπως και με το νωπό ψωμί.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΨΩΜΑΚΙΑ

- 10 Μη χρησιμοποιείτε το εξάρτημα για να θερμάνετε κατεψυγμένα, βουτυρωμένα ψωμάκια ή με επικάλυψη ή γέμιση.
- 11 Τοποθετήστε το εξάρτημα για ψωμάκια στο πάνω μέρος της φρυγανιέρας με τα σκέλη μέσα στις σχισμές.
- 12 Τοποθετήστε τα ψωμάκια στο πάνω μέρος του εξαρτήματος.
- 13 Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος 1 και στη συνέχεια κατεβάστε το μοχλό.
- 14 Όταν ο μοχλός αναπηδήσει απομακρύνετε τα ζεσταμένα ψωμάκια.
- 15 Μην αγγίζετε τα σύρματα του εξαρτήματος – είναι καυτά.
- 16 Αφαιρέστε το εξάρτημα πριν χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα κανονικά.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 17 Αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- 18 Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί.
- 19 Αφαιρέστε και αδειάστε το δίσκο για ψίχουλα.
- 20 Σκουπίστε το με υγρό πανί, στεγνώστε το και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το στη φρυγανιέρα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.



A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Ezt a készüléket csak egy felelős felnőtt használhatja vagy annak felügyelete mellett használható. A készüléket gyermekek által el nem érhető helyen használja és tárolja.
- 2 Ne tegye a készüléket folyadékba, ne használja fürdőszobában, víz közelében vagy a szabadban. 
- 3 Ha csak egy pirító nyílást használ, ügyeljen arra, hogy semmi se essen bele a másik nyílásba, mivel mindkét nyílás aktív, amikor a kart leengedi.
- 4 Állítsa a kenyérpirítót egy szilárd, sík, hőálló felületre.
- 5 A kenyér megéghet. Ne használja a készüléket függönyök vagy más gyúlékony anyag alatt vagy közelében, és tartsa szemmel, amikor forró.
- 6 A pirító nyílások körüli területe nagyon felforrósodik – ne érjen hozzá!
- 7 Úgy helyezze el a kábelt, hogy az ne lógjon le, ne lehessen benne elesni vagy beleakadni.
- 8 Ne fedje le a készüléket és ne tegyen rá semmit.
- 9 Ha a kenyér beszorul, húzza ki a konnektorból a pirítót, hagyja lehűlni, majd óvatosan vegye ki a kenyeret.
- 10 Ne pirítson vajazott dolgokat, mert meggyulladhatnak.
- 11 Ne használjon szakadt, összecsavart vagy deformálódott kenyeret, ami beleszorulhat a pirítóba.
- 12 Húzza ki a készüléket, amikor nem használja.
- 13 Csak akkor használja a pirítót, ha a morzsa tálca a helyén van és be van csukva.
- 14 A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- 15 A készüléket nem szabad külső időzítővel és távirányító rendszerrel működtetni.
- 16 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
- 17 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

csak háztartási használatra

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Állítsa be a maximális pirító fokozatot (6). Működtesse üresen a készüléket, hogy az új alkatrészeket bejárassa. Lehet, hogy egy kis szagot érez, de emiatt nem kell aggódnia. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről.

KENYÉRPIRÍTÁS

- 1 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
- 2 Fordítsa a pirítás-szabályozót a megfelelő fokozatra (1 = világos, 6 = sötét).
- 3 Tegye be a (maximum 25 mm vastag) kenyeret a pirító nyílásba.
- 4 Nyomja le teljesen a kart.
- ★ Csak akkor záródik le, ha a pirítást áram alá helyezték.
- 5 Amikor kész, a pirítás felemelkedik.

KIDOBÁS

- 6 Nyomja meg a  gombot a pirítás leállításához.

EXTRA KIEMELÉS

- 7 Kis dolgok (édes sütemény, teasütemény, stb.) pirítása után a kart magasabbra is lehet emelni, hogy könnyebben kivehesse őket.

rajzok	3 pirítás-szabályozó	6 fogantyú
1 pirító nyílások	4 morzsa tálca	7 lábak
2 kar	5 zsemlemelegítő	

FAGYASZTOTT KENYÉR

- 8 Hagyja a pirítás szabályozót a kedvenc fokozatán, tegye be a fagyasztott kenyeret, engedje le a kart, azután érintse meg a ❄-t.
- 9 A ❄ fény kigyullad, és a pirítási idő automatikusan módosul, hogy ugyanolyan fokú pirítást érjen el, mint a nem fagyasztott kenyér esetében.

ZSEMLEMELEGÍTŐ

- 10 Ne használja a zsemlemelegítőt fagyasztott, vajas, bevont, mázas vagy töltött zsemlék melegítésére.
- 11 Tegye a zsemlemelegítőt a pirító tetejére, úgy, hogy a lábak a nyílásokba kerüljenek.
- 12 Tegye a zsemléket a zsemlemelegítő tetejére.
- 13 Állítsa az 1-es pirító fokozatra, majd engedje le a kart.
- 14 Amikor a kar felemelkedik, vegye ki a felmelegített zsemléket.
- 15 Ne érjen a zsemlemelegítő rácsaihoz, mert azok forrók.
- 16 Vegye ki a zsemlemelegítőt, mielőtt a pirítóst rendesen használná.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 17 Húzza ki a pirítóst és hagyja lehűlni.
- 18 Tisztítsa meg a külső felületeket egy nedves ronggyal.
- 19 Vegye le és ürítse ki a morzsa tálcát.
- 20 Egy nedves ronggyal törölje le, szárítsa meg, azután tegye vissza a pirítóba.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.



Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, gerekirse cihazla birlikte aktarın.
Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.



ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz sadece sorumlu bir yetişkin tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır.
Cihazı, çocukların erişemeyeceği konumlarda kullanın ve saklayın.
- 2 Cihazı sıvıya daldırmayın; banyoda, su yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
- 3 Çalıştırma kolu aşağı bastırıldığında her iki kızartma bölmesi de "aktif" hale geçeceğinden, tek bir kızartma bölmesini kullanırken diğer bölmeye bir şey girmemesine dikkat edin.
- 4 Ekmek kızartma makinesini sağlam, düz, ısı geçirmez bir zemin üzerine, dik konumda oturtun.
- 5 Ekmeğiniz herhangi bir nedenle alev alabilir. Cihazı, perde veya diğer yanabilir materyallerin yakınında veya altında kullanmayın ve cihaz sıcak durumda iken kontrol altında tutun.
- 6 Ekmek kızartma bölmelerini çevreyelen alan çok ısınır; dokunmayın!
- 7 Elektrik kablolarını herhangi bir cismin üzerinden sarkmayacak ve takılma veya tökezlenmeye izin vermeyecek şekilde yönlendirin.
- 8 Cihazın üzerini örtmeyin veya üzerine herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- 9 Ekmek sıkıştığı takdirde, ekmek kızartma makinesinin fişini prizden çekin, soğumasını bekleyin ve ekmeği dikkatle çıkarın.
- 10 Üzerine yağ, reçel, bal, vb. gıda maddeleri sürülmüş ekmekleri kızartmayın, alev alabilirler.
- 11 Bölünmüş, kıvrılmış veya şekli bozulmuş ekmek parçalarını kullanmayın, cihazın içinde sıkışabilirler.
- 12 Kullanılmadığı zamanlarda cihazın fişini prizden çıkarın.
- 13 Ekmek kızartma makinesini, kırıntı tepsisi yerine takılı ve kapalı konumda olmadıkça kullanmayın.
- 14 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- 15 Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
- 16 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.
- 17 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.



sadece ev içi kullanım



İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Kızartma seviyesini maksimuma ayarlayın (6). Parçalarını dayanıklı kılmak için cihazı ilk olarak içi boş durumda çalıştırın. İlk çalıştırmada biraz koku olabilir, endişelenmeyin. Cihazın çalıştırıldığı alanı iyice havalandırın.



EKMEK KIZARTMA

- 1 Cihazın fişini, elektrik prizine takın.
- 2 Kızartma kumandasını istediğiniz ayara getirin (1 = hafif, 6 = kuvvetli).
- 3 Ekmeği, kızartma bölmesine yerleştirin (maksimum kalınlık 25 mm).
- 4 Çalıştırma kolunu aşağıya doğru bastırın.
- * Cihaz elektriğe bağlı olmadığı sürece kol, aşağı konumda kilitlenmeyecektir.
- 5 Ekmek, kızardığında yukarı çıkacaktır.



ÇIKARMA

- 6 Kızartmayı durdurmak için ▲ düğmesine basın.



EKSTRA KALDIRMA

- 7 Ufak yiyecekleri (küçük ekmek dilimleri, vb.) kızarttıktan sonra daha kolay çıkarabilmek için, çalıştırma kolu daha da yukarı kaldırılabilir.

çizimler	3 kızartma kontrolü	6 sap
1 kızartma bölmeleri	4 kırıntı tepsisi	7 ayaklar
2 çalıştırma kolu	5 çörek ısıtıcı	

DONDURULMUŞ EKMEKLER

- 8 Kızartma kumandasını istediğiniz ayarda bırakın, donmuş ekmeği bölmeye yerleştirin, çalıştırma kolunu aşağıya doğru bastırın, ardından ❄ düğmesine dokununuz.
- 9 ❄ lambası yanacak ve kızartma süresi, dondurulmamış ekmekle aynı kızartma düzeyini sağlamak üzere otomatik olarak değişecektir.

ÇÖREK ISITICI

- 10 Çörek ısıtıcıyı dondurulmuş, üzerine yağ, reçel, vb. sürülmüş, üzeri krema, vb. ile kaplanmış, buzlu veya içi peynir, reçel, vb. ile doldurulmuş çörek, kurabiye, vb. yiyecekleri ısıtmak için kullanmayın.
- 11 Çörek ısıtıcıyı, ayakları bölmelerin içinde kalacak şekilde, ekmek kızartma makinesinin üzerine yerleştirin.
- 12 Çörekleri, çörek ısıtıcının üzerine yerleştirin.
- 13 Kızartma seviyesini 1'e getirin ve çalıştırma kolunu aşağı indirin.
- 14 Çalıştırma kolu yukarı fırladığında, ısınan çörekleri alabilirsiniz.
- 15 Çörek ısıtıcının tellerine dokunmayın, sıcaktır.
- 16 Çörek ısıtıcıyı, ekmek kızartma makinesini normal şekilde kullanmaya başlamadan önce çıkarın.

TEMİZLİK VE BAKIM

- 17 Ekmek kızartma makinesini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- 18 Cihazın dış yüzeyini nemli bir bezle silin.
- 19 Kırıntı tepsisini çıkarın ve boşaltın.
- 20 Tepsiyi nemli bir bezle silin, kurulayın ve cihaz içindeki yerine takın.

ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.



Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Acest aparat trebuie folosit doar de către, ori sub supravegherea unui adult responsabil. Nu folosiți lângă și nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor.
- 2 Nu puneți aparatul în lichid, nu îl folosiți în baie, lângă apă sau afară.
- 3 Când folosiți o singură fantă pentru prăjire, nu lăsați nimic să intre în cealaltă fantă, deoarece ambele fante vor funcționa atunci când veți coborî mânerul.
- 4 Așezați prăjitorul de pâine pe verticală, pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.
- 5 Este posibil ca pâinea să se ardă. Nu folosiți aparatul lângă sau sub perdele sau alte materiale combustibile și aveți grijă cât timp prăjitorul este fierbinte.
- 6 Aria din jurul fantelor pentru prăjire devine foarte fierbinte – nu atingeți!
- 7 Așezați cablul în așa fel încât să nu atârne, ca să nu poată fi prins sau agățat.
- 8 Nu acoperiți aparatul sau nu așezați nimic pe el.
- 9 Dacă pâinea rămâne blocată, scoateți prăjitorul din pâine, lăsați-l să se răcească și scoateți pâinea.
- 10 Nu prăjiți felii unse cu unt, pot lua foc.
- 11 Nu folosiți pâine ruptă, ondulată sau tăiată greșit, puteți bloca prăjitorul.
- 12 Scoateți aparatul din priză atunci când nu-l folosiți.
- 13 Nu folosiți prăjitorul decât dacă tava pentru firmituri este bine fixată și închisă.
- 14 Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- 15 Este interzisă operarea acestui aparat prin utilizarea unui temporizator extern ori a unui sistem telecomandat.
- 16 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.
- 17 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidente.



exclusiv pentru uz casnic

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Reglați nivelul de prăjire la maxim (6) Operați aparatul gol, pentru a încălzi noile elemente. S-ar putea să miroasă puțin, însă nu vă îngrijorați. Asigurați-vă că începerea este bine ventilată.

PRĂJIREA PÂINII

- 1 Băgați întrerupătorul în priză.
 - 2 Comutați butonul de comandă de prăjire la nivelul necesar (1 = mic, 6 = mare).
 - 3 Puneți pâinea în fanta pentru prăjire (grosime maximă 25mm).
 - 4 Apăsați în jos complet mânerul.
- ★ Nu se va bloca decât dacă prăjitorul este conectat la o sursă de curent.
- 5 Când este gata, pâinea va ieși.

EJECTARE

- 6 Pentru a opri prăjirea, apăsați butonul .

RIDICARE SUPLIMENTARĂ

- 7 După ce prăjiți felii mai mici (baghete, lipii etc.), mânerul poate fi ridicat mai mult, pentru a permite scoaterea mai ușoară a pâinii.

schiță	3 comandă de prăjire	6 mâner
1 fante pentru prăjire	4 tavă pentru firmituri	7 picioruș
2 levier	5 încălzitor chifle	

PÂINE CONGELATĂ

- 8 Настройте бутона за избор на степента на препичане на желаното ниво, поставете замразената филия, спуснете ръчката и докоснете ❄.
- 9 Lumina ❄ se va aprinde, iar timpul de prăjire se va modifica automat pentru a oferi același nivel de prăjire pe care îl obțineți cu pâinea necongelată.

ÎNCĂLZITOR CHIFLE

- 10 Nu folosiți încălzitorul pentru chifle pentru a încălzi chifle congelate, unse cu unt, cu crustă, înghețate sau umplute.
- 11 Așezați încălzitorul pentru chifle în partea superioară a prăjitorului, cu piciorușele în fantă.
- 12 Așezați chiflele pe încălzitorul pentru chifle.
- 13 Setați nivelul de prăjire la 1, apoi coborâți mânerul.
- 14 Când mânerul se ridică, luați chiflele încălzite.
- 15 Nu atingeți firele încălzitorului pentru chifle - sunt fierbinți.
- 16 Înainte de a folosi prăjitorul în mod normal, scoateți încălzitorul pentru chifle.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- 17 Scoateți prăjitorul din priză și lăsați-l să se răcească.
- 18 Ștergeți suprafețele exterioare cu o cârpă umedă.
- 19 Scoateți și goliți tava pentru firmituri.
- 20 Ștergeți cu o cârpă umedă, uscați, apoi reasezați-o în prăjitor.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.



Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда.
Отстранете всички опаковки преди употреба.



ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Уредът трябва да се използва само от или под надзора на отговорно пълнолетно лице. Използвайте и съхранявайте уреда далеч от достъп на деца.
- 2 Не поставяйте уреда в течност, не го използвайте в баня, в близост до вода или на открито.
- 3 Когато използвате единия процеп на тостера, внимавайте в другия да не попадне нещо, тъй като и двата процепа ще бъдат "под напрежение" след спускане на ръчката.
- 4 Разположете тостера в изправено положение на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.
- 5 Хлябът може да се запали. Затова не използвайте уреда в близост до или под завеси или други запалими материали и не го оставяйте без наблюдение, докато е горещ.
- 6 Зоната около процепите на тостера се нагорещява силно – не ги докосвайте!
- 7 Разположете кабела така, че да не виси и да няма опасност от заплитане или препъване в него.
- 8 Не покривайте уреда и не поставяйте нещо отгоре му.
- 9 Ако хлябът заседне в уреда, изключете уреда, оставете го да се охлади и внимателно извадете хляба.
- 10 Не препичайте продукти, намазани с масло - те могат да се запалят.
- 11 Не използвайте надробен, извити филии или такива с неправилна форма, тъй като те могат да заседнат в тостера.
- 12 Когато не използвате уреда, го изключете от електрозахранването.
- 13 Не използвайте тостера, преди тавичката за трохи да е правилно поставена и затворена.
- 14 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- 15 Този уред не трябва да се използва с външен таймер или със система за дистанционно управление.
- 16 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
- 17 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв риск.



само за домашна употреба



ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Задайте максимална степен на препичане (6). Задействайте уреда празен, за да обработите новите нагреватели. Това може да предизвика миризма, но тя не трябва да Ви безпокои. Уверете се, че помещението е добре вентилирано.



ПРЕПИЧАНЕ НА ХЛЯБ

- 1 Включете щепсела в захранващия контакт.
- 2 Настройте бутона за избор на степента на препичане на необходимото ниво (1 = слабо, 6 = силно).
- 3 Поставете филията в процепа на тостера (максимална дебелина 25 mm).
- 4 Натиснете ръчката надолу до крайна степен.
- ★ Тя ще се застопори в долна позиция, само ако тостерът е включен в електрическата мрежа.
- 5 Когато е готова, препечената филийка ще изскочи.

илюстрации	3 бутон за избор на	5 стойка за затопляне на кифлички
1 процепи на тостер	степената на препичане	6 дръжка
2 ръчка	4 тавичка за трохи	7 крачета

БУТОН ЗА ИЗВАЖДАНЕ

6 За да прекъснете препичането, натиснете бутон .

ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗДИГАНЕ

7 При препичане на продукти с малък размер (гевречета, малки питки и др.) ръчката може да бъде допълнително издигната, за да могат да се извадят лесно.

ЗАМРАЗЕН ХЛЯБ

8 Настройте бутона за препичане на желаното ниво, поставете замразената филия, спуснете ръчката и докоснете .

9 Лампичката  ще светне и времето за препичане автоматично ще се промени, за да се получи същата степен на препичане, както с незамразен хляб.

СТОЙКА ЗА ЗАТОПЛЯНЕ НА КИФЛИЧКИ

10 Не използвайте стойката за кифлички за затопляне на замразени кифлички или такива с глазура, със захар, намазани с масло или с пълнеж.

11 Поставете стойката за затопляне на кифлички в горната част на тостера, като крачетата влязат в процепите.

12 Поставете кифличките върху стойката за затопляне.

13 Задайте степен на препичане 1, след което спуснете ръчката.

14 Когато ръчката изскочи нагоре, отстранете затоплените кифлички.

15 Не докосвайте жиците на стойката за затопляне – те са горещи.

16 Преди да преминете към нормална употреба на тостера, отстранете стойката за затопляне на кифлички.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

17 Изключете тостера от контакта и го оставете да се охлади.

18 Почистете външните повърхности с влажна кърпа.

19 Извадете и изпразнете тавичката за трохи.

20 Почистете я с влажна кърпа, подсушете я и отново я поставете в тостера.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.



7 أنزل العتلة تماما.

✱ إذا كان الجهاز مطفئا، فإن العتلة لا يمكن أن تنزل.

8 بعد الانتهاء تعود العتلة إلى موضعها وتتطفئ أجزاء الجهاز.

الدفع / الإخراج ▲

9 من أجل إيقاف المحمّص، اضغط على زرّ ▲.

الرفع الإضافي

10 بعد تحميلص القطع الصغيرة (خبز، الخ) يمكن رفع الذراع أكثر للسماح بإخراجها بسهولة أكبر.

الخبز المجمّد ✱

11 اختر مستوى التحميص وأدخل الخبز المجمّد، أنزل العتلة واضغط على زرّ ✱.

12 ووقت التحميص يتغير بشكل أوتوماتيكي لكي يمنح الخبز المجمّد نفس مستوى تحميص الخبز العادي.

مدفئة الكعك

13 لا تستخدم مدفئة الكعك لتدفئة الكعك المجمد أو الكعك المغطى بالزبد أو الكعك المغلف أو المثلج أو المحشو.

14 ضع مدفئة الكعك على رأس المحمصة مع جعل القدمين داخل الفتحة.

15 ضع مدفئة الكعك على رأس المحمصة.

16 اضبط مستوى الإنضاج على 1 ثم قم بخفض الذراع.

17 أخرج مدفئة الكعك عند ظهور الذراع.

18 لا تلمس أسلاك مدفئة الكعك - فسوف تكون ساخنة.

19 أخرج مدفئة الكعك قبل استخدام المحمصة بشكل طبيعي.

محاذير وصيانة

20 افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد.

21 نظّف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة مع شيء من الصابون في حالة الضرورة.

22 أخرج صينية الفتات وأفرغ محتوياتها.

23 نظفها بقطعة قماش رطبة وجففها وأعدّها إلى مكانها في المحمّص.

رموز للتدوير / إعادة الاستخدام

من أجل تفادي مشاكل بيئية وخاصة بالصحة بالنظر للمواد المضرّة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فلاّين الأجهزة التي تحمل هذا الرمز يجب ايداعها فقط في مستودعات التدوير وإعادة الاستخدام.



الرسومات	3 مستوى التحميص	6 مقبض
1 فتحات التحميص	4 صينية الفتات	7 أقدام
2 ذراع	5 مدفنة الكعك	

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداء الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ إجراءات الأمان الأساسية التالية:



- 1 لا يجوز استخدام الجهاز إلا من قبل شخص بالغ ومسؤول. استخدم الجهاز ثم احفظه بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 لا تغمر الجهاز في أي سائل. لا تستخدمه في الحمام أو قرب الماء أو في الخارج.
- 3 عندما تستخدم فتحة واحدة من المحمّص، لا تدخل أي شيء في الفتحة الأخرى، وذلك لأن الفتحتين تعملان عند انزال العتلة.
- 4 تثبت المحمّص بشكل عمودي على سطح مستو مقاوم للحرارة.
- 5 يمكن للخبز أن يحترق. لا تضع الجهاز تحت أو قريبا من الستائر أو أية مواد قابلة للاشتعال وراقبه ما دام ساخنا.
- 6 المناطق المحيطة بفتحات المحمّص تصبح كثيرة السخونة فلا تلمسها.
- 7 لا تقم بتغطية الجهاز ولا تضع أي شيء فوقه.
- 8 في حالة استعصاء اخراج الخبز، افصل الجهاز عن التيار واتركه يبرد، ثم أخرج الخبز بحذر. لا تستخدم مادة حادة حيث يمكنها أن تضر الأجزاء.
- 9 لا تدهن الخبز بالزبدة قبل تحميصه، إذ يمكن أن تشتعل النار.
- 10 لا تستخدم الخبز المكسر إذ يمكن استعصاؤه على الاخراج.
- 11 افصل الجهاز عن التيار عند عدم الاستعمال.
- 12 لا تستخدم المحمّص إذا لم تكن صينية الفتات موجودة في مكانها.
- 13 لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.
- 14 ضع السلك بصورة لا يكون فيها معلقا لمنع التعثر به أو تشيكة.
- 15 لا ينبغي استخدام الجهاز مع جهاز توقيت أو أي نظام تحكم عن بعد.
- 16 لا تستخدم الجهاز إذا كان متضررا أو لا يعمل بصورة صحيحة.
- 17 إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبها للبيع أو عن طريق مهنيّ محترف، لمنع أي حادث ممكن.

للاستعمال المنزلي فقط

قبل الاستعمال للمرة الأولى

- 1 ضع مستوى المحمّص في الحد الأعلى (6)
- 2 شغل الجهاز فارغا لكي تصبح جميع الأجزاء الجديدة فاعلة.
- 3 يؤدي هذا الأمر إلى خروج رائحة قوية، ولكن لا تقلق. تأكد فقط من أن الغرفة فيها تهوية جيدة.

تحميص الخبز

- 4 أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.
- 5 دُر عجلة المستوى للمحمّص إلى الحد المطلوب (1 = تحميص قليل، 6 = تحميص كثير)
- 6 أدخل الخبز في الفتحات (السلك الأقصى 25 ملم).

