




Russell Hobbs

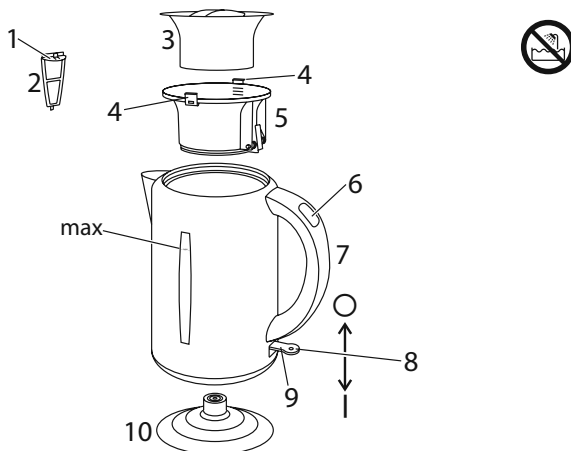

instructions	2	pokyny (Čeština)	26
Bedienungsanleitung	4	pokyny (Slovenčina)	28
mode d'emploi	6	instrukcja	30
instructies	8	upute	32
istruzioni per l'uso	10	navodila	34
instrucciones	12	οδηγίες	36
instruções	14	utasítások	38
brugsanvisning	16	talimatlar	40
bruksanvisning (Svenska)	18	instrucțiuni	42
bruksanvisning (Norsk)	20	инструкции (Български)	44
käyttöohjeet	22	تعليمات للاستخدام	47
инструкции (Русский)	24		



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
- 2 If you overfill, the kettle may spit boiling water.
- 3 Use the kettle only with the stand supplied (and vice versa).
- 4 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.
-  Don't put the kettle, stand, cable, or plug in any liquid; don't use the kettle in a bathroom, near water, or outdoors.
- 5 Don't use the kettle for any purpose other than heating water.
- 6 Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.

household use only

FILLING WITH THE HOPPER

- 1 Remove the lid.
- 2 Fill the hopper with the amount of water you need.
- 3 Press the button to release the water into the kettle.
- 4 Jump to point 5.

diagrams	4 catches	8 switch
1 tab	5 hopper	9 light
2 filter	6 button	10 stand
3 lid	7 handle	

FILLING WITHOUT THE HOPPER

- 1 Remove the lid.
- 2 Squeeze the catches inwards, to unlock the hopper, and lift it out.
- 3 Fill with at least 1 cup of water, but not above max.
- 4 Squeeze the catches inwards, lower the hopper into the kettle, then release the catches.

| SWITCHING ON

- 5 Put the stand on a stable, level surface.
- 6 Plug the stand into the wall socket.
- 7 Put the kettle on the stand.
- 8 Move the switch to |.

○ SWITCHING OFF

- 9 When the water boils the kettle will switch off.
- 10 To switch off manually, move the switch to ○.
- 11 Lifting the kettle off the stand will also switch the kettle off.

GENERAL

- 12 When you lift the kettle, you may see moisture on the stand. Don't worry – it's the steam used to switch off automatically, which then condenses and escapes via vents under the kettle.
- 13 You may see some discolouration on the floor of the kettle. Again, don't worry – it's due to the bonding of the element to the kettle floor.

USING WITH INSUFFICIENT WATER

- 14 This will shorten the life of the element. A boil-dry cut-out will switch the kettle off.
- 15 You must then remove the kettle from its stand to reset the cut-out.
- 16 Sit the kettle on the work surface till it's cold.

CARE AND MAINTENANCE

- 17 Unplug the stand from the wall socket, and let the kettle cool down fully before cleaning.
- 18 Wipe the kettle, inside and out, with a damp cloth
- 19 Squeeze the catches inwards, to unlock the hopper, and lift it out.
- 20 Grip the tab on top of the filter, press down and back, to release it, and lift it out.
- 21 Rinse the filter under a running tap while brushing with a soft brush.
- 22 Fit the bottom of the filter into the slot at the bottom of the spout
- 23 Press the filter towards the spout, to lock it into the top of the spout.
- 24 Squeeze the catches inwards, lower the hopper into the kettle, then release the catches.
- 25 Replace the lid.

* descale regularly

- 26 Descale regularly, (at least monthly. Use a descaler suitable for use in plastic products (most products have plastic parts). Follow the instructions on the package of descaler.

* Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
 - 2 Wenn Sie den Wasserkocher übermäßig füllen, kann kochendes Wasser herauspritzen.
 - 3 Den Wasserkocher nur mit dem beiliegenden Sockel verwenden (und umgekehrt).
 - 4 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.
-  Wasserkocher, Sockel, Kabel und Stecker nicht in Flüssigkeiten legen; den Wasserkocher weder im Badezimmer noch in der Nähe von Wasser, noch im Freien verwenden.
- 5 Den Wasserkocher zu keinem anderen Zweck als zum Erhitzen von Wasser verwenden.
 - 6 Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt.

Nur für den Gebrauch im Haushalt

BEFÜLLEN MIT DEM TRICHTER

- 1 Nehmen Sie den Deckel ab.
- 2 Füllen Sie die gewünschte Menge Wasser in den Trichter.
- 3 Drücken Sie die Taste, damit das Wasser in den Wasserkocher laufen kann.
- 4 Lesen Sie bei Punkt 5 weiter.

BEFÜLLEN OHNE DEN TRICHTER

- 1 Nehmen Sie den Deckel ab.
- 2 Drücken Sie die Clips nach innen, um den Trichter zu lösen, und nehmen Sie ihn heraus.
- 3 Füllen Sie wenigstens 1 Tasse Wasser ein, jedoch nicht mehr als bis zur max. Markierung.
- 4 Drücken Sie die Clips nach innen und setzen Sie den Filter auf den Wasserkocher. Lassen Sie anschließend die Clips los.

| EINSCHALTEN

- 5 Den Sockel auf eine feste, ebene Fläche stellen.

Zeichnungen

- 1 Verbindungsstück
- 2 Filter
- 3 Deckel

- 4 Clips
- 5 Trichter
- 6 Taste
- 7 Griff

- 8 Schalter
- 9 Kontroll-Lampe
- 10 Sockel

- 6 Den Stecker des Sockels in die Steckdose stecken.
- 7 Den Wasserkocher auf den Sockel setzen.
- 8 Den Schalter drücken auf |.

○ AUSSCHALTEN

- 9 Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher aus.
- 10 Um den Kocher manuell auszuschalten drücken Sie den Schalter auf ○.
- 11 Das Gerät schaltet sich ebenfalls aus, wenn Sie den Wasserkocher vom Sockel nehmen.

👁 ALLGEMEINES

- 12 Wenn Sie den Wasserkocher anheben, können Sie unter Umständen feststellen, dass sich auf dem Sockel Feuchtigkeit gebildet hat. Dies ist kein Grund zur Sorge – es handelt sich hierbei um den Dampf, der die automatische Ausschaltung aktiviert. Er setzt sich danach ab und entweicht durch die Luftöffnungen unter dem Wasserkocher.
- 13 Sie werden eventuell eine Verfärbung am Boden des Wasserkochers feststellen. Dies ist kein Grund zur Beunruhigung – die Verfärbung ist auf die Verbindung des Heizelements mit dem Wasserkocherboden zurückzuführen.

⚠ KOCHEN MIT UNZUREICHENDER WASSERMENGE

- 14 Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer des Heizelements. Eine Trockenkoch-Abschaltung schaltet den Wasserkocher aus.
- 15 Um den Wasserkocher nach der Abschaltung wieder in Betrieb nehmen zu können, müssen Sie ihn vom Sockel nehmen.
- 16 Lassen Sie den Wasserkocher auf der Arbeitsplatte stehen, bis er abgekühlt ist.

👁 PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- 17 Den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Wasserkocher abkühlen lassen.
- 18 Den Wasserkocher innen und außen mit einem feuchten Tuch abwischen
- 19 Drücken Sie die Clips nach innen, um den Trichter zu lösen, und nehmen Sie ihn heraus.
- 20 Halten Sie den Filter am oberen Verbindungsstück fest. Um ihn herauszunehmen, drücken Sie ihn nach unten und zurück, und ziehen Sie ihn dann heraus.
- 21 Den Filter unter fließendem Wasser abspülen und dabei mit einer weichen Bürste abbürsten.
- 22 Setzen Sie den Filter in die Führung ein, die sich unten in der Tülle befindet.
- 23 Drücken Sie den Filter in Richtung Tülle, bis er im oberen Teil der Tülle einrastet.
- 24 Drücken Sie die Clips nach innen und setzen Sie den Filter auf den Wasserkocher. Lassen Sie anschließend die Clips los.
- 25 Deckel wieder aufsetzen.

★ regelmässig entkalken

- 26 Das Gerät regelmäßig entkalken (mindestens einmal im Monat). Verwenden Sie einen Entkalker, der für Kunststoffprodukte geeignet ist (die meisten Produkte haben Kunststoffteile). Folgen Sie der Anleitung auf der Verpackung des Entkalkers.
- ★ Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.

♻ UMWELTSCHUTZ

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

- 1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
 - 2 Si vous remplissez trop la bouilloire, elle pourrait faire gicler de l'eau bouillante.
 - 3 Utilisez la bouilloire uniquement avec le socle fourni (et vice-versa).
 - 4 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
-  N'immergez pas la bouilloire, son socle, le câble ou la prise; n'utilisez pas la bouilloire dans une salle de bain, à proximité d'eau ou à l'extérieur.
- 5 N'utilisez pas la bouilloire autrement que pour faire bouillir de l'eau.
 - 6 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.

usage ménager uniquement

REMPLISSAGE AVEC LA TRÉMIE

- 1 Retirez le couvercle.
- 2 Remplissez la trémie avec la quantité d'eau dont vous avez besoin.
- 3 Appuyez sur le bouton pour libérer l'eau dans la bouilloire.
- 4 Passez au point 5.

REMPLISSAGE SANS LA TRÉMIE

- 1 Retirez le couvercle.
- 2 Exercez une pression sur les loquets pour les pousser vers l'intérieur et déverrouiller la trémie, puis soulevez la trémie.
- 3 Remplissez la bouilloire avec au moins 1 tasse d'eau, mais en veillant à ne pas dépasser la marque max.
- 4 Faites pression sur les loquets vers l'intérieur, abaissez la trémie dans la bouilloire, puis relâchez les loquets.

| ALLUMAGE

- 5 Posez le socle sur une surface stable et plane.
- 6 Branchez le socle dans la prise murale.
- 7 Mettez la bouilloire sur le socle.

schémas	4 loquets	8 interrupteur
1 languette	5 trémie	9 voyant
2 filtre	6 bouton	10 socle
3 couvercle	7 poignée	

8 Placez l'interrupteur sur |.

○ ÉTEINDRE

9 Quand l'eau bout, la bouilloire va s'éteindre.

10 Pour éteindre la bouilloire manuellement, placez l'interrupteur sur ○.

11 Retirer la bouilloire de son socle coupera également son fonctionnement.

👁 GÉNÉRALITÉS

12 Quand vous soulevez la bouilloire, vous pouvez voir de l'humidité sur le socle. Ne vous inquiétez pas – il s'agit de la vapeur utilisée pour éteindre automatiquement la bouilloire ; cette vapeur va ensuite se condenser et disparaître grâce à des orifices situés sous la bouilloire.

13 Vous pourrez remarquer une décoloration au bas de la bouilloire. Là encore, ceci est normal, à cause du système de résistance à la base de la bouilloire.

⚠ UTILISATION AVEC UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE D'EAU

14 Ceci va réduire la durée de vie de la résistance. Un disjoncteur de sécurité va éteindre la bouilloire en cas d'utilisation à sec.

15 Vous devez ensuite retirer la bouilloire de son socle pour réinitialiser le disjoncteur.

16 Déposez la bouilloire sur la surface de travail jusqu'à ce qu'elle ait refroidi.

👁 SOINS ET ENTRETIEN

17 Débranchez le socle de la prise murale et laissez refroidir totalement avant toute opération de nettoyage de la bouilloire.

18 Essuyez la bouilloire, à l'intérieur et à l'extérieur, avec un chiffon humide

19 Exercez une pression sur les loquets pour les pousser vers l'intérieur et déverrouiller la trémie, puis soulevez la trémie.

20 Saisissez la languette sur le dessus du filtre, appuyez vers le bas et en arrière, pour le libérer, et soulevez-le.

21 Rincez le filtre à l'eau courante à l'aide d'une brosse douce.

22 Ajustez la base du filtre dans la rainure à la base du bec verseur.

23 Appuyez sur le filtre en direction du bec verseur afin de le verrouiller dans la partie supérieure du bec.

24 Faites pression sur les loquets vers l'intérieur, abaissez la trémie dans la bouilloire, puis relâchez les loquets.

25 Remplacez le couvercle.

✱ détartrez régulièrement

26 Détartrez régulièrement (au moins une fois par mois). Utilisez un détartrant adéquat pour une utilisation sur des produits plastique (la plupart des produits ont des éléments en plastique). Suivez bien le mode d'emploi sur l'emballage de celui-ci.

✱ La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.
 - 2 Als u de waterkoker te vol doet, kan er kokend water uitspatten.
 - 3 Gebruik de waterkoker alleen met de bijgeleverde voet (en omgekeerd).
 - 4 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.
-  Dompel de waterkoker, de voet, het snoer en de stekker niet in vloeistoffen; gebruik de waterkoker niet in de badkamer, in de buurt van water of in de open lucht.
- 5 Gebruik de waterkoker alleen voor het verwarmen van water.
 - 6 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

VULLEN MET HET RESERVOIR

- 1 Verwijder het deksel.
- 2 Vul het reservoir met zoveel water als u nodig hebt.
- 3 Druk op het knopje om het water in de ketel te laten stromen.
- 4 Ga naar punt 5.

VULLEN ZONDER HET RESERVOIR

- 1 Verwijder het deksel.
- 2 Duw de vangers naar binnen, om het reservoir los te maken, en neem het reservoir uit
- 3 Vul met tenminste 1 glas water, maar niet meer dan het maximum.
- 4 Duw de vangers naar binnen, laat het reservoir in de ketel glijden en laat de vangers los.

| AANZETTEN

- 5 Plaats de voet op een stabiele, vlakke ondergrond.
- 6 Steek de stekker van de voet in het stopcontact.
- 7 Zet de waterkoker op de voet.
- 8 Zet de schakelaar op |.

afbeeldingen	4 vangers	8 schakelaar
1 lipje	5 reservoir	9 lampje
2 filter	6 knopje	10 voetstuk
3 deksel	7 handvat	

○ UITSCHAKELEN

- 9 De waterkoker schakelt uit wanneer het water kookt.
- 10 Als u handmatig wilt uitschakelen, draait u de schakelaar op ○.
- 11 Door de waterkoker van de voet af te nemen, zal de waterkoker ook uitgeschakeld worden.

👁️ ALGEMEEN

- 12 Het is mogelijk dat er condens op de voet van de waterkoker ontstaat. Maakt u zich geen zorgen, dit wordt veroorzaakt door de stoom die de waterkoker automatisch uitschakelt. De stoom condenseert en komt vrij via de luchtopeningen onder de waterkoker.
- 13 Het kan zijn dat u op de bodem van de waterkoker enige verkleuring aantreft. Ook hier hoeft u zich geen zorgen om te maken, dit komt door de verbinding van het verwarmingselement met de bodem van de waterkoker.

⚠️ KOKEN MET TE WEINIG WATER

- 14 Hierdoor zal het verwarmingselement minder lang meegaan. De droogkookbeveiliging schakelt de waterkoker uit.
- 15 Hierna haalt u de ketel van zijn voetstuk om de beveiliging opnieuw in te stellen.
- 16 Zet de ketel op het werkoppervlak tot deze is afgekoeld.

👁️ ZORG EN ONDERHOUD

- 17 Haal de stekker van de voet uit het stopcontact en laat de waterkoker volledig afkoelen, voordat u hem reinigt.
- 18 Veeg de waterkoker van binnen en buiten af met een vochtige doek
- 19 Duw de vangers naar binnen, om het reservoir los te maken, en neem het reservoir uit
- 20 Pak het lipje aan de bovenkant van het filter, druk deze naar beneden en weer terug, en neem het filter uit.
- 21 Gebruik een zachte borstel en spoel het filter onder de kraan uit.
- 22 Plaats de onderkant van het filter in de inkeping onder aan de tuit.
- 23 Druk het filter richting de tuit om het aan het topje van de tuit te bevestigen.
- 24 Duw de vangers naar binnen, laat het reservoir in de ketel glijden en laat de vangers los.
- 25 Plaats het deksel terug.

★ regelmatig ontkalken

- 26 Ontkalk het apparaat regelmatig (tenminste één keer per maand). Gebruik een ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor kunststof producten (de meeste producten bevatten kunststof onderdelen). Volg de instructies op de verpakking van de ontkalker.
- ★ Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.

🗑️ MILIEUBESCHERMING

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.



NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

- 1 L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
 - 2 Riempiendo troppo il bollitore potrebbe schizzare l'acqua bollente.
 - 3 Usare il bollitore solo con la base di supporto fornita (e viceversa).
 - 4 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.
-  Non immergere in alcun liquido il bollitore, la base di supporto, il cavo o la spina; non usare il bollitore in bagno, in prossimità dell'acqua o all'aperto.
- 5 Non usare il bollitore per scopi diversi da riscaldare l'acqua.
- 6 Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

solo per uso domestico

RIEMPIMENTO CON IL SERBATOIO

- 1 Rimuovere il coperchio.
- 2 Riempire il serbatoio con la quantità di acqua desiderata.
- 3 Premere il pulsante per fare entrare l'acqua nel bollitore.
- 4 Passare al punto 5.

RIEMPIMENTO SENZA SERBATOIO

- 1 Rimuovere il coperchio.
- 2 Premere i ganci verso l'interno per sbloccare il serbatoio e staccarlo.
- 3 Riempire con almeno 1 tazza di acqua, ma non superare il livello max.
- 4 Premere i ganci verso l'interno, inserire il serbatoio nel bollitore, poi rilasciare i ganci.

| ACCENSIONE DEL BOLLITORE

- 5 Porre la base di supporto su una superficie stabile e in piano
- 6 Inserire nella presa di corrente la spina della base di supporto.
- 7 Porre il bollitore sulla base di supporto.
- 8 Posizionare il pulsante su |.

SPEGNIMENTO DEL BOLLITORE

- 9 Quando l'acqua bolle il bollitore si spegne.
- 10 Per spegnere il bollitore manualmente, spostare il pulsante su ○.

immagini	4 ganci	8 interruttore
1 linguetta	5 serbatoio	9 spia
2 filtro	6 pulsante	10 base di supporto
3 coperchio	7 impugnatura	

11 Il bollitore si spegne anche se viene sollevato dalla base di supporto.

GENERALITÀ

12 Quando il bollitore viene sollevato si può notare dell'umidità sulla base di supporto. Non c'è da preoccuparsi; si tratta del vapore che ha provocato lo spegnimento automatico, si è condensato ed è sfuggito dai fori di sfogo sotto il bollitore.

13 Sul fondo del bollitore si può notare un certo scolorimento. Anche per questo non c'è da preoccuparsi: è dovuto alla saldatura dell'elemento sotto il fondo del bollitore.

UTILIZZO CON TROPPO POCA ACQUA

14 Facendolo si accorcerebbe la durata dell'elemento. Un interruttore di protezione fa spegnere in tal caso automaticamente il bollitore.

15 Bisogna poi rimuovere il bollitore dalla base di supporto per resettare l'interruttore.

16 Lasciare il bollitore sulla superficie di lavoro fino a quando si sarà raffreddato.

CURA E MANUTENZIONE

17 Staccare dalla presa di corrente la spina della base di supporto e lasciare che il bollitore si raffreddi prima di pulirlo.

18 Passare un panno inumidito sull'esterno e l'interno del bollitore

19 Premere i ganci verso l'interno per sbloccare il serbatoio e staccarlo.

20 Afferrare la linguetta in cima al filtro, premere verso il basso e indietro per rilasciarlo e sganciarlo.

21 Risciacquare il filtro sotto l'acqua corrente del rubinetto utilizzando uno spazzolino morbido.

22 Montare la parte inferiore del filtro nella fessura nella parte inferiore del beccuccio.

23 Premere il filtro verso il beccuccio per bloccarlo in cima al beccuccio.

24 Premere i ganci verso l'interno, inserire il serbatoio nel bollitore, poi rilasciare i ganci.

25 Riposizionare il coperchio.

disincrostarlo con regolarità

26 Rimuovere le incrostazioni con regolarità (almeno una volta al mese). Usare un prodotto di disincrostazione idoneo per articoli di plastica (la maggior parte dei prodotti ha parti in plastica). Seguire le istruzioni sulla confezione del decalcificante.

 I prodotti ancora in garanzia mandati in riparazione con guasti dovuti alle incrostazioni saranno assogettati ad un addebito per la riparazione.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
 - 2 Si lo sobrellena, puede que el hervidor salpique agua hirviendo.
 - 3 Use el hervidor solo con la base suministrada (y viceversa).
 - 4 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.
-  No ponga el hervidor, base, cable o el enchufe en cualquier líquido; no use el hervidor en el cuarto de baño, cercano a agua o fuera de casa.
- 5 No use el hervidor para algún otro propósito que no sea calentar agua.
 - 6 No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

solo para uso doméstico

LLENADO MEDIANTE TOLVA

- 1 Saque la tapa.
- 2 Llene la tolva con la cantidad de agua que necesite.
- 3 Pulse el botón para que el agua pase al hervidor.
- 4 Pase al punto 5.

LLENADO SIN TOLVA

- 1 Saque la tapa.
- 2 Empuje los enganches hacia el interior para liberar la tolva y poder extraerla.
- 3 Llene el hervidor con al menos una taza de agua y sin que el agua supere el nivel máximo.
- 4 Empuje los enganches hacia adentro, deslice la tolva dentro del hervidor y suelte los enganches.

| ENCENDER

- 5 Ponga la base sobre una superficie estable y nivelada.
- 6 Conecte la base al suministro eléctrico.
- 7 Ponga el hervidor en su base.
- 8 Mueva el interruptor a |.



APAGAR

- 9 Cuando hierva el agua, el hervidor se apagará automáticamente.
- 10 Para apagarlo manualmente, mueva el interruptor a ○.
- 11 También se apagará si saca el hervidor de su base.

ilustraciones	4 enganches	8 interruptor
1 lengüeta	5 tolva	9 luz
2 filtro	6 botón	10 base
3 tapa	7 asa	

GENERAL

- 12 Cuando levante el hervidor, puede que vea humedad en la base. No se preocupe – es el vapor usado para apagarlo automáticamente, el cual entonces se condensa y escapa por las ventilaciones debajo del hervidor.
- 13 Puede que vea alguna descoloración en el fondo del hervidor. Otra vez, no se preocupe – esto es debido a la adhesión del elemento al fondo del hervidor.

USO CON CANTIDAD INSUFICIENTE DE AGUA

- 14 Esto reducirá la vida útil del elemento. Un interruptor disyuntor que evite el hervido en seco apagará el hervidor automáticamente.
- 15 A continuación retire el hervidor de la base para volver a activar el interruptor.
- 16 Deje el hervidor sobre la mesa de cocina hasta que se enfríe.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 17 Desenchufe el hervidor del suministro eléctrico, y deje que el hervidor se enfríe totalmente antes de limpiarlo.
- 18 Limpie el hervidor, por dentro y fuera, con un paño húmedo.
- 19 Empuje los enganches hacia el interior para liberar la tolva y poder extraerla.
- 20 Empuje hacia abajo y hacia atrás la lengüeta de la parte superior del filtro para liberarlo y retírelo.
- 21 Enjuague el filtro con agua poniéndolo debajo del grifo mientras lo cepilla con un cepillo suave.
- 22 Encaje la parte inferior del filtro en la ranura de la parte inferior del pico.
- 23 Empuje el filtro hacia el pico del hervidor hasta encajarlo en la parte superior de éste.
- 24 Empuje los enganches hacia adentro, deslice la tolva dentro del hervidor y suelte los enganches.
- 25 Vuelva a colocar la tapa.

desescame regularmente

- 26 Desescame regularmente, (como mínimo mensualmente). Use un producto desescamador adecuado para usar en productos plásticos (la mayoría de los productos incorporan piezas plásticas). Siga las instrucciones del destructor de sarro.
-  Los productos en garantía que se devuelvan por acumulación de depósitos estarán sujetos al pago de la reparación.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.



MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo:

- 1 Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
 - 2 Se encher demasiado, o jarro pode salpicar água a ferver.
 - 3 Utilize o jarro apenas com a base fornecida (e vice versa).
 - 4 Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitarem riscos.
- ⚠ Não submerja o jarro, a base, o cabo ou a ficha em qualquer líquido. Não utilize o jarro eléctrico em casas de banho, perto de água ou no exterior.
- 5 Não utilize o jarro para outro fim que não seja o de aquecer água.
 - 6 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.

apenas para uso doméstico

ENCHER COM O RECIPIENTE

- 1 Retire a tampa.
- 2 Encha o recipiente com a quantidade de água que necessita.
- 3 Prima o botão para verter a água para o interior do jarro.
- 4 Passe para o ponto 5.

ENCHER SEM O RECIPIENTE

- 1 Retire a tampa.
- 2 Pressione os trincos para dentro, para desbloquear o recipiente e levante-o.
- 3 Encha com, pelo menos, 1 chávena de água, mas não para além da marca max.
- 4 Pressione os trincos para dentro, desça o recipiente para o interior do jarro e liberte os trincos.

| LIGAR

- 5 Coloque a base numa superfície estável e plana.
- 6 Ligue a base a uma tomada da parede.
- 7 Coloque o jarro na base.
- 8 Passe o interruptor para |.

DESLIGAR

- 9 Quando a água ferver, o jarro desliga.
- 10 Para desligar manualmente, passe o interruptor para ○.
- 11 O jarro também desliga se o levantar da base.

esquemas	4 trincos	8 interruptor
1 patilha	5 recipiente	9 luz
2 filtro	6 botão	10 base
3 tampa	7 pega	

GERAL

- 12 Quando levanta o jarro, a base pode conter humidade. Não se preocupe, é o vapor utilizado para o desligamento automático que, a seguir, condensa e sai pelas aberturas debaixo do jarro.
- 13 O fundo do jarro pode apresentar alguma descoloração. Uma vez mais, não se preocupe – esta deve-se à união da resistência e o fundo do jarro.

UTILIZAÇÃO COM ÁGUA INSUFICIENTE

- 14 A utilização com água insuficiente encurta a vida útil da resistência. Um dispositivo de corte de energia desliga o jarro quando este não tiver água.
- 15 Remova depois o jarro da base para reverter o corte de energia.
- 16 Coloque o jarro na bancada até que arrefeça.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- 17 Retire a ficha da base da tomada da parede e deixe o jarro arrefecer completamente antes de o limpar.
- 18 Limpe o jarro por dentro e por fora com um pano húmido.
- 19 Pressione os trincos para dentro, para desbloquear o recipiente e levante-o.
- 20 Agarre a patilha no topo do filtro, prima para baixo e para trás para o libertar, e por fim, levante-o.
- 21 Passe o filtro por água a correr e, ao mesmo tempo, escove-o com uma escova macia.
- 22 Encaixe o fundo do filtro na ranhura no fundo do bico.
- 23 Prima o filtro na direcção do bico, para prender o filtro no topo do bico.
- 24 Pressione os trincos para dentro, desça o recipiente para o interior do jarro e liberte os trincos.
- 25 Volte a colocar a tampa.

descalcificar regularmente

- 26 Descalcifique regularmente (pelo menos mensalmente). Utilize um descalcificador adequado para utilizar em produtos de plástico (a maior parte dos produtos possuem peças de plástico). Siga as instruções da embalagem de anti-calcário.
-  Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.
 - 2 Hvis du fylder for meget vand i elkedlen, kan der sprøjte kogende vand ud.
 - 3 Anvend kun elkedlen sammen med den medfølgende sokkel (og omvendt).
 - 4 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.
-  Nedsæk ikke elkedlen, soklen, ledningen eller stikket i væske, og undlad at anvende elkedlen på badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
- 5 Anvend ikke elkedlen til andre formål end opvarmning af vand.
 - 6 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

kun til privat brug

OPFYLDNING MED TRAGTEN

- 1 Tag låget af.
- 2 Fyld tragten med den mængde vand du skal bruge.
- 3 Tryk på knappen for at lade vandet løbe ned i kedlen.
- 4 Spring til punkt 5.

OPFYLDNING UDEN TRAGTEN

- 1 Tag låget af.
- 2 Tryk grebene ind for at frigøre tragten og løft den ud.
- 3 Fyld op med mindst 1 kop vand, men ikke til over max.
- 4 Tryk grebene indad, sænk tragten ned i kedlen, og slip dernæst grebene.

| TÆND MASKINEN

- 5 Anbring soklen på et stabilt, plant underlag.
- 6 Sæt stikket til soklen i stikkontakten.
- 7 Anbring elkedlen på soklen.
- 8 Skub afbryderknappen over på |.

SLUK MASKINEN

- 9 Når vandet koger, elkedlen slukkes.
- 10 Du kan slukke for elkedlen manuelt ved at skubbe afbryderknappen over på .

tegninger	4 greb	8 afbryderknap
1 tap	5 tragt	9 indikator
2 filter	6 knap	10 sokkel
3 låg	7 håndtag	

11 Det er også muligt at slukke for elkedlen ved at fjerne den fra soklen.

GENERELLE TIPS

12 Når du løfter elkedlen, kan der være fugt på soklen. Det er helt normalt – det er den damp, som bruges til at slukke elkedlen automatisk. Dampen fortættes til vand, der løber ud gennem hullerne under elkedlen.

13 Der kan forekomme misfarvning i bunden af elkedlen. Det er også helt normalt og skyldes det klæbemiddel, som er brugt til at fastgøre varmelegemet til elkedlens bund.

KOGNING AF FOR LIDT VAND

14 Kogning af for lidt vand forkorter varmelegemets levetid. En tørkogningsafbryder slukker for elkedlen.

15 Du skal tage kedlen af dens sokkel for at annullere afbrydelsen.

16 Stil kedlen på køkkenbordet indtil den er kold.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

17 Tag stikket til soklen ud af stikkontakten, og vent at elkedlen er kølet af før den rengøres.

18 Tør elkedlens inderside og yderside med en fugtig klud.

19 Tryk grebene ind for at frigøre tragten og løft den ud.

20 Tag fat i tappen øverst på filtret, tryk nedad og tilbage for at frigøre det og tage det ud.

21 Skyl filteret under vandhanen, mens du skrubber det med en blød børste.

22 Sørg for at underkanten af filteret passer ind i hakket nederst på tuden.

23 Tryk filtret imod tuden, for at låse det fast øverst i tuden.

24 Tryk grebene indad, sænk tragten ned i kedlen, og slip dernæst grebene.

25 Udskift låget.

regelmæssig afkalkning

26 Elkedlen skal afkalkes regelmæssigt (mindst en gang om måneden). Anvend et afkalkningsmiddel, som er egnet til anvendelse i plastprodukter (de fleste produkter har plastdele). Følg instruktionen på pakken med afkalkningsmiddel.

 Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejringer, repareres mod et gebyr.

MILJØBESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överlåter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.



VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt. Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
 - 2 Om man fyller på för mycket, kan kokande vatten spruta ut från vattenkokaren.
 - 3 Använd endast vattenkokaren tillsammans med medföljande bottenplatta (och vice versa).
 - 4 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.
- Lägga inte vattenkokare, bottenplatta, sladd eller stickkontakt i någon som helst slags vätska. Använd inte apparaten i badrum, nära vatten eller utomhus.
- 5 Använd inte vattenkokaren för något annat ändamål än att koka vatten.
 - 6 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

endast för hushållsbruk

FYLLA PÅ VATTEN MED DOSERINGSTRATTEN

- 1 Ta av locket.
- 2 Fyll på önskad mängd vatten i doseringstratten.
- 3 När du trycker på knappen rinner vattnet ned i vattenkokaren.
- 4 Gå till punkt 5.

FYLLA PÅ VATTEN UTAN DOSERINGSTRATTEN

- 1 Ta av locket.
- 2 Tryck spärrhakarna inåt för att lossa doseringstratten och lyft sedan av den.
- 3 Fyll på minst 1 (en) kopp vatten men fyll inte över maximal markering (max).
- 4 Tryck spärrhakarna inåt, sänk ned doseringstratten i vattenkokaren och släpp sedan upp spärrhakarna.

| SLÅ PÅ STRÖMMEN

- 5 Ställ bottenplattan på en fast och jämn yta.
- 6 Anslut bottenplattan till vägguttaget.
- 7 Ställ vattenkokaren på bottenplattan.
- 8 Vrid strömbrytaren till |.

bilder	4 spärrhakar	8 strömbrytare
1 flik	5 doseringstratt	9 signallampa
2 filter	6 knapp	10 bottenplatta
3 lock	7 handtag	

○ STÄNGA AV STRÖMMEN

- 9 När vattnet kokar kommer vattenkokaren att stängas.
- 10 Vrid strömbrytaren till ○ för manuell avstängning.
- 11 Vattenkokaren stängs också av när man lyfter den från bottenplattan.

👁 ALLMÄNT

- 12 När man lyfter upp vattenkokaren kan det finnas fukt på bottenplattan. Det beror på att den uppkomna ångan, som leder till automatisk avstängning, kondenseras och förångas genom öppningar under vattenkokaren och det är ingenting att oroa sig för.
- 13 Det kan förekomma en viss missfärgning på vattenkokarens botten. Det beror på att elementet och vattenkokarens botten är i kontakt med varandra och det är inte heller något att oroa sig för.

⚡ ANVÄNDA VATTENKOKAREN MED FÖR LITEN VATTENMÄNGD

- 14 Detta leder till att värmeelementets livslängd förkortas. En brytare för torrkokningsskydd kommer att stänga av vattenkokaren
- 15 Vattenkokaren måste tas bort från bottenplattan för att brytaren ska återställas.
- 16 Placera vattenkokaren på arbetsytan tills den har svalnat.

👁 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- 17 Dra ur sladden och låt vattenkokaren blir helt kall innan den rengörs.
- 18 Torka av vattenkokaren inuti och utanpå med en fuktig trasa.
- 19 Tryck spärrhakarna inåt för att lossa doseringstratten och lyft sedan av den.
- 20 Grip tag i fliken uppe på filtret, tryck nedåt och bakåt för att lossa det och lyft sedan av det.
- 21 Skölj filtret under rinnande vatten och borsta samtidigt med en mjuk borste.
- 22 Passa in filtrets nedre del i spåret vid pipens nedre del.
- 23 Tryck filtret mot pipen för att låsa fast det uppe på pipen.
- 24 Tryck spärrhakarna inåt, sänk ned doseringstratten i vattenkokaren och släpp sedan upp spärrhakarna.
- 25 Sätt tillbaka locket.

★ avkalka regelbundet

- 26 Avkalka regelbundet (minst en gång i månaden). Använd ett avkalkningsmedel som passar för plastprodukter (de flesta produkter har plastdelar). Följ bruksanvisningen för avkalkningsmedlet.
- ★ Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.

🗑 MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.



VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

- 1 Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.
- 2 Hvis du fyller for mye, kan kannen sprute kokende vann.
- 3 Bruk kun kannen på sokkelen som følger med og omvendt.
- 4 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.
-  Ikke sett kannen, sokkel, kabel eller stikkontakt i noen form for væske. Ikke bruk kannen på badet, nær vann eller utendørs.
- 5 Ikke bruk kannen til andre formål enn det den er tilegnet for.
- 6 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

kun for bruk i hjemmet

PÅFYLLING MED BEHOLDER

- 1 Fjern dekselet.
- 2 Fyll beholderen med så mye vann du trenger.
- 3 Trykk på knappen for å helle vannet i kjelen.
- 4 Gå til punkt 5.

PÅFYLLING UTEN BEHOLDER

- 1 Fjern dekselet.
- 2 Klem krokene innover for å frigjøre beholderen, og løft den ut.
- 3 Fyll på med minst en kopp vann, men ikke over max-merket.
- 4 Klem krokene innover, sett beholderen i kjelen, og frigjør så krokene.

| SLÅ PÅ

- 5 Ha sokkelen på et stabilt flatt underlag.
- 6 Plugg inn sokkelen til en stikkontakt.
- 7 Ha kannen på sokkelen.
- 8 Ha bryteren på |.

SLÅ AV

- 9 Når vannet koker så vil kannen slås av.
- 10 For å slå av manuelt, ha bryteren på .
- 11 Ved å ta kannen av sokkelen vil føre til at kannen slås av.

GENERELT

- 12 Når du løfter kannen, så kan det forekomme mugg på sokkelen. Ikke bli bekymret – dette er damp som er blitt dannet for automatisk avslåing, som slipper ut og renner under kannen.

figurer	4 kroker	8 bryter
1 flik	5 beholder	9 lys
2 filter	6 knapp	10 sokkel
3 deksel	7 håndtak	

13 Du kan se noe misfarging i bunnen av kannen. Igjen, ikke bekymre deg – dette kommer av fastbindingen av elementene på kannens bunn.

BRUK AV IKKE TILSTREKKELIG MED VANN

14 Elementenes levetid vil reduseres. Kjelen vil tørrkoke og slås av.

15 Du må fjerne kjelen fra sokkelen den står på for å aktivere den på nytt.

16 Plasser kjelen på arbeidsbenken til den har blitt kald.

HÅNDTERING OG VEDLIKEHOLD

17 Trekk ut sokkelen fra veggstøpselet, og la kannen kjøles fullstendig ned før rensing.

18 Stryk kannen på innvendig og utvendig med en dampklut.

19 Klem krokene innover for å frigjøre beholderen, og løft den ut.

20 Ta tak i fliken øverst på filteret, trykk ned og tilbake for å frigjøre det, og løft det ut.

21 Skyll filteret under rennende vann, samtidig med å børste den med en myk børste.

22 Tilpass bunnen av filteret i sporet i bunnen av tuten

23 Skyv filteret mot tuten for å lukke det inn øverst på tuten.

24 Klem krokene innover, sett beholderen i kjelen, og frigjør så krokene.

25 Sett dekselet tilbake.

avkalk regelmessig

26 Avkalk regelmessig, (minst hver måned). Bruk en avkalkning som passer for bruk med plastikkprodukter (de fleste produkter har plastikkdeler). Følg instruksjonene på avkalkningspakken.

 Produkter som returneres under garanti med feil grunnet kalk vil få reparasjonskostnader.

MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.



TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla. Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
- 2 Jos täytät liikaa, kattilasta voi roiskua kiehuvaa vettä.
- 3 Käytä vedenkeitintä vain sen mukana toimitetun alustan kanssa (ja alustaa vastaavasti vain tämän keittimen kanssa).
- 4 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
- ⚠ Älä laita vedenkeitintä, alustaa, johtoa tai pistoketta mihinkään nesteeseen; älä käytä vedenkeitintä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
- 5 Älä käytä vedenkeitintä muuhun tarkoitukseen kuin veden lämmittämiseen.
- 6 Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

vain kotikäyttöön

TÄYTTÄMINEN SUPPILOLLA

- 1 Poista kansi.
- 2 Täytä suppiloon tarvitsemasi määrä vettä.
- 3 Paina nappia ja vapauta vesi keittimeen.
- 4 Siirry kohtaan 5.

TÄYTTÄMINEN ILMAN SUPPILOA

- 1 Poista kansi.
- 2 Purista salpoja sisäänpäin suppilon vapauttamiseksi, nosta suppilo pois.
- 3 Täytä vähintään 1 kupillinen vettä, mutta ei yli maksimi tason.
- 4 Purista salpoja sisäänpäin, laske suppilo keittimeen, vapauta salvat.

| KYTKE LAITE PÄÄLLE

- 5 Aseta alusta vakaalla tasaiselle alustalle.
- 6 Kytke alusta seinäpistorasiaan.
- 7 Laita vedenkeitin alustalle.
- 8 Siirrä kytkin asentoon |.

SAMMUTUS

- 9 Kun vesi kiehuu, vedenkeitin sammuu.
- 10 Jos haluat sammuttaa keittimen käsin, käännä valitsin asentoon ○.
- 11 Jos nostat keittimen pois alustalta, se sammuu.

piirrokset	4 salvat	8 katkaisija
1 kieleke	5 suppilo	9 valo
2 suodatin	6 nappi	10 alusta
3 kansi	7 kahva	

YLEISTÄ

- 12 Kun nostat vedenkeitintä, voit havaita alustalla kosteutta. Ei syytä huoleen – se on höyryä, jota käytetään automaattisessa ja joka tiivistyy ja purkautuu keittimen alla olevista aukoista.
- 13 Voit huomata, että keittimen pohjan väri muuttuu. Tästäkään ei pidä huolestua – se johtuu elementin kiinnittymisestä keittimen pohjaan.

KÄYTTÖ LIIAN VÄHÄLLÄ VEDELLÄ

- 14 Tällainen käyttö lyhentää elementin käyttöikää. Kuumentaminen kuivana aiheuttaa keittimen sammumisen.
- 15 Sinun täytyy irrottaa keitin alustalta palauttaaksesi sen toimintaan.
- 16 Anna keittimen olla työtasolla kunnes se on jäähtynyt.

HOITO JA HUOLTO

- 17 Irrota alusta seinäpistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä ennen puhdistusta ja anna keittimen jäähtyä ennen puhdistusta.
- 18 Pyyhi vedenkeitin ulkoa ja sisältä kostealla kankaalla.
- 19 Purista salpoja sisäänpäin suppilon vapauttamiseksi, nosta suppilo pois.
- 20 Vapauta se tarttumalla suodattimen päällä olevaan kielekkeeseen, paina alas ja taaksepäin ja nosta pois.
- 21 Huuhtelee suodatin juoksevassa vedessä ja harjaa samalla pehmeällä harjalla.
- 22 Sovita suodattimen pohja nokan pohjassa olevaan koloon.
- 23 Lukitse suodatin nokan yläosaan painamalla sitä nokkaa kohti.
- 24 Purista salpoja sisäänpäin, laske suppilo keittimeen, vapauta salvat.
- 25 Laita kansi takaisin paikoilleen.

puhdista kalkki säännöllisesti

- 26 Poista kalkki säännöllisesti (ainakin kerran kuussa). Käytä muovirunkoisille tuotteille sopivaa kalkinpoistajaa (useimmissa tuotteissa on muoviosia). Käytä valmistajan kalkinpoistoaineita, joka sopii muovirunkoisille tuotteille.
-  Jos tuote on takuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.

YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.



ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.
- 2 Если Вы переполните чайник, кипящая вода может выплескиваться.
- 3 Используйте чайник только с подставкой, входящую в комплект поставки (и наоборот).
- 4 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.
- ⊗ Не погружайте чайник, подставку, кабель или вилку сетевого шнура в какую-либо жидкость; не используйте чайник в ванной комнате, около воды или вне помещений.
- 5 Используйте прибор только для нагревания воды.
- 6 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

только для бытового использования

НАПОЛНЕНИЕ С КОНТЕЙНЕРОМ

- 1 Снимите крышку.
- 2 Налейте в контейнер необходимое количество воды.
- 3 Нажмите кнопку, чтобы вылить воду в чайник.
- 4 Перейдите к пункту 5.

НАПОЛНЕНИЕ БЕЗ КОНТЕЙНЕРА

- 1 Снимите крышку.
- 2 Нажмите на защелки, чтобы разблокировать контейнер и вынуть его.
- 3 Налейте как минимум 1 чашку воды, но не больше отметки MAX.
- 4 Нажмите на защелки, опустите контейнер в чайник и отпустите защелки.

| ВКЛЮЧЕНИЕ

- 5 Положите подставку на устойчивую ровную поверхность.
- 6 Подключите подставку к сети.
- 7 Установите чайник на подставку.
- 8 Установите переключатель в положение |.

иллюстрации	4 защелки	8 выключатель
1 язычок	5 контейнер	9 подсветка
2 фильтр	6 кнопка	10 подставка
3 крышка	7 ручка	

○ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- 9 Когда вода закипит, чайник выключится.
- 10 Для ручного выключения чайника, установите переключатель в положение ○.
- 11 При снятии чайника с подставки, чайник отключится.

👁 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12 Когда Вы поднимаете чайник, Вы можете увидеть влагу на подставке. Не волнуйтесь – это пар, используемый для автоматического выключения, который затем конденсируется и выходит через отверстия под чайником.
- 13 Вы можете заметить обесцвечивание на основании чайника. И снова не волнуйтесь – это происходит из-за крепления элемента к основанию чайника.

⚡ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА С НЕДОСТАТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ

- 14 Это сократит срок службы элемента. Защитный предохранитель выключит чайник.
- 15 После этого чайник необходимо снять с подставки, чтобы сбросить защитную систему.
- 16 Устанавливайте чайник на рабочую поверхность еще в холодном состоянии.

👁 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 17 Отключите подставку от розетки, и дайте чайнику полностью остыть перед чисткой.
- 18 Протирайте чайник снаружи и изнутри влажной тканью.
- 19 Нажмите на защелки, чтобы разблокировать контейнер и вынуть его.
- 20 Возьмите язычок в верхней части фильтра и нажмите на него вниз и назад, чтобы разблокировать и вынуть фильтр.
- 21 Сполосните фильтр под струей воды, используйте мягкую щетку.
- 22 Установите дно фильтра в слот, расположенный внизу носика
- 23 Нажмите на фильтр по направлению к носику, чтобы заблокировать его в верхней части носика.
- 24 Нажмите на защелки, опустите контейнер в чайник и отпустите защелки.
- 25 Установите крышку на место.

★ регулярно удаляйте накипь

- 26 Удаляйте накипь регулярно (каждый месяц). Используйте устройство для удаления накипи, подходящее для пластиковых товаров (большинство товаров имеют пластиковые части). Следуйте инструкциям на устройстве.
- ★ Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать ремонту.

🗑 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 2 Pokud přelijete, z konvice by mohla unikat vařící voda.
- 3 Používejte konvici jen s dodávaným podstavcem (a naopak).
- 4 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.
- ⊗ Neumísťujte konvici, podstavec, kabel ani zástrčku do kapaliny; nepoužívejte konvici v koupelně, u vody nebo venku.
- 5 Nepoužívejte konvici na jiné účely mimo ohřívání vody.
- 6 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

jen pro domácí použití

NAPOUŠTĚNÍ POMOCÍ TRYCHTÝŘE

- 1 Sejměte poklici.
- 2 Do trychtýře nalijte požadované množství vody.
- 3 Pro uvolnění vody do konvice stiskněte tlačítko.
- 4 Přejděte na bod 5.

NAPOUŠTĚNÍ BEZ POUŽITÍ TRYCHTÝŘE

- 1 Sejměte poklici.
- 2 Západky zamáčkněte směrem dovnitř, čímž trychtýř odemknete, abyste ho mohli vyjmout.
- 3 Vždy nalijte minimálně jeden šálek vody, ale nikdy nad rysku max.
- 4 Stiskněte západky směrem dovnitř, zasuňte trychtýř do konvice a pak západky uvolněte.

| ZAPÍNÁNÍ

- 5 Podstavec umístěte na stabilní a rovnou plochu.
- 6 Zapojte podstavec do zásuvky.
- 7 Umístěte konvici na podstavec.
- 8 Přesuňte spínač na |.

VYPÍNÁNÍ

- 9 Až se začne voda vařit, konvice se automaticky vypne.
- 10 Pro manuální vypnutí posuňte spínač na ○.
- 11 Konvice se také vypne tak, že ji zvednete ze stojanu.

OBECNÉ

- 12 Když nakloníte konvici, můžete zhlédnout na podstavci vlhko. Neobávejte se – jde o páru, díky níž se konvice automaticky vypne, pak kondenzuje a vytratí se otvory pod konvicí.

nákresy	4 západky	8 spínač
1 zarážka	5 trychtýř	9 kontrolka
2 filtr	6 tlačítko	10 podstavec
3 víčko	7 držadlo	

13 Na spodní straně konvice může dojít ke změně barvy. Opět se není čeho obávat – jde o důsledek spojování prvku s dnem konvice.

POUŽÍVÁNÍ S NEDOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM VODY

14 Zkrátí se tím životnost topného tělesa. Při nedostatku vody se konvice vypne.

15 Pak musíte konvici sejmout z podstavce, aby se vypínač resetoval.

16 Konvici položte na pracovní plochu a počkejte, dokud nevychladne.

PÉČE A ÚDRŽBA

17 Odpojte podstavec ze sítě a nechte konvici důkladně vychladnout, než ji vyčistíte.

18 Otřete konvici, její vnitřní i vnější stranu vlhkým hadříkem.

19 Západky zamáčkněte směrem dovnitř, čímž trychtýř odemknete, abyste ho mohli vyjmout.

20 Pro uvolnění a vyjmutí filtru filtr uchopte za zarážku na jeho horní straně – zatlačte a táhněte zpět.

21 Opláchněte filtr pod tekoucí vodou a otřete jej jemným kartáčkem.

22 Spodní část filtru upevněte do otvoru ve spodní části nálevky.

23 Filtr zatlačte směrem k nálevce, aby se v horní části nálevky uzamknul.

24 Stiskněte západky směrem dovnitř, zasuňte trychtýř do konvice a pak západky uvolněte.

25 Vraťte zpět víko.

pravidelně odstraňujte vodní kámen

26 Pravidelně odstraňujte vodní kámen (alespoň měsíčně). Používejte přípravek vhodný pro plastové výrobky (většina výrobků má plastové části). Dodržujte pokyny na balení přípravku.

 Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplatu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vyhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znovu použít nebo recyklovat.

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - 2 Ak nalejete viac vody, z kanvice by mohla unikať vriaca voda.
 - 3 Používajte túto kanvicu len s dodaným podstavcom (a naopak).
 - 4 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.
-  Nevkladajte varnú kanvicu, podstavec, prívodný kábel alebo zástrčku do žiadnej kvapaliny; nepoužívajte túto kanvicu v kúpeľni, blízko vody alebo vonku.
- 5 Nepoužívajte túto kanvicu na iné účely ako je ohrievanie vody.
 - 6 Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo vznikne porucha.

len na použitie v domácnosti

PLNENIE CEZ ZÁSOBNÍK

- 1 Zložte vrchnák.
- 2 Naplňte zásobník množstvom vody, ktoré potrebujete.
- 3 Stlačte tlačidlo, aby ste vodu uvoľnili do kanvice.
- 4 Prejdite na bod 5.

PLNENIE BEZ ZÁSOBNÍKA

- 1 Zložte vrchnák.
- 2 Stlačte úchytky smerom dnu, aby ste uvoľnili zásobník, a vytiahnite ho von.
- 3 Naplňte aspoň jednou šálkou vody, ale nie viac, ako je max.
- 4 Stlačte úchytky smerom dnu, vložte zásobník do kanvice, potom úchytky uvoľnite.

| ZAPNUTIE

- 5 Podstavec umiestnite na pevnú a rovnú plochu.
- 6 Zapnite podstavec do zásuvky.
- 7 Kanvicu položte na podstavec.
- 8 Spínač zapnite do polohy |.

VYPNUTIE

- 9 Keď voda zovrie, kanvica sa vypne.
- 10 Pri ručnom vypnutí prepnete spínač do polohy ○.
- 11 Pri zdvihnutí kanvice z podstavca sa kanvica tiež vypne.

nákresy	4 úchytky	8 spínač
1 plochý kolík	5 zásobník	9 svetelná kontrolka
2 filter	6 tlačidlo	10 podstavec
3 veko	7 držiak	

VŠEOBECNE

- 12 Pri zdvihnutí kanvice môžete zazrieť na podstavci vlhkosť. Nemajte obavy – je to para, ktorá automaticky vypne kanvicu, keď kondenzuje a uniká cez vetracie otvory pod kanvicou.
- 13 Na spodnej časti kanvice môžete zazrieť vyblednutie. Znovu, nemajte obavy – je to v dôsledku pripojenia ohrevného telesa na dne kanvice.

POUŽÍVANIE S NEDOSTATOČNÝM MNOŽSTVOM VODY

- 14 Skrúti sa tým životnosť ohrievacieho telesa. Pri nedostatku vody sa kanvica automaticky vypne.
- 15 Potom musíte kanvicu vybrať z podstavca, aby ste ju znovu zapli – resetovali vypnutie.
- 16 Položte kanvicu na pracovný povrch, aby vychladla.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- 17 Odpojte podstavec zo siete/zásuvky a nechajte kanvicu pred čistením úplne vychladnúť.
- 18 Kanvicu utrite zvnútra i zvonka vlhkou utierkou.
- 19 Stlačte úchytky smerom dnu, aby ste uvoľnili zásobník, a vytiahnite ho von.
- 20 Stlačte plochý kolík na vrchnej časti filtra smerom nadol a dozadu, aby ste ho uvoľnili, a vytiahnite ho von.
- 21 Filter oplachujte pod tečúcou vodou a súčasne ho čistite mäkkou kefkou.
- 22 Spodnú časť filtra vložte do otvoru v spodnej časti otvoru na vylievanie vody.
- 23 Zatlačte filter smerom k otvoru na vylievanie, aby ste ho uchytili vo vrchnej časti otvoru.
- 24 Stlačte úchytky smerom dnu, vložte zásobník do kanvice, potom úchytky uvoľnite.
- 25 Veko vráťte na svoje miesto.

pravidelne odstraňujte vodný kameň

- 26 Pravidelne odstraňujte vodný kameň (najmenej raz mesačne). Na odstraňovanie vodného kameňa používajte prostriedok vhodný na plastové výrobky (väčšina výrobkov má časti z plastov). Postupujte podľa inštrukcií na obale prostriedku.
-  Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom budú opravené za poplatok.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
 - 2 Jeśli wody będzie za dużo, gotująca woda może rozpryskiwać się.
 - 3 Czajnik może być używany tylko łącznie z dostarczoną podstawą (i na odwrót).
 - 4 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
-  Nie zanurzaj czajnika, ani podstawy zasilającej, przewodu przyłączeniowego w jakimkolwiek płynie; nie używaj czajnika w łazience, blisko wody, ani poza pomieszczeniem.
- 5 Nie używać czajnika w innych zastosowaniach jak gotowanie wody.
 - 6 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.

tylko do użytku domowego

NAPEŁNIANIE PRZEZ LEJ PODAJĄCY

- 1 Zdejmij pokrywę.
- 2 Napełnij lej podający potrzebną ilością wody.
- 3 Naciśnij przycisk, aby woda wpłynęła do czajnika.
- 4 Przejdź do pkt 5.

NAPEŁNIANIE BEZ LEJA PODAJĄCEGO

- 1 Zdejmij pokrywę.
- 2 Wciśnij zapadki, aby odblokować lej podający i wyjmij go.
- 3 Napełnij, co najmniej 1 filiżanką wody, ale nie powyżej max.
- 4 Wciśnij zapadki, włóż lej podający w czajnik i zwolnij zapadki.

| WŁĄCZENIE

- 5 Ustaw podstawę zasilającą na stabilnej, równej powierzchni.
- 6 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego.
- 7 Ustaw czajnik na podstawie – uważaj, aby nie rozlewać wody.
- 8 Przesuń wyłącznik na |.

WYŁĄCZENIE

- 9 Kiedy woda się zagotuje, czajnik się wyłączy.
- 10 Aby wyłączyć czajnik ręcznie, przesuń wyłącznik w pozycję .
- 11 Podniesienie czajnika z podstawy powoduje jego wyłączenie.

rysunki	4 zapadki	8 wyłącznik
1 ramka	5 lej podający	9 lampka
2 filtr	6 przycisk	10 podstawa
3 pokrywa	7 uchwyt	

OGÓLNE UWAGI

- 12 Po uniesieniu czajnika, może się okazać, że podstawa zasilająca jest wilgotna. To normalne - jest to skroplona para wodna, przedostająca się przez otwory pod czajnikiem, potrzebna do automatycznego sterowania i wyłączenia czajnika.
- 13 Na dnie czajnika mogą się pojawić przebarwienia. To również jest normalne – skutek przylegania elementu do dna czajnika.

UŻYCIE Z MAŁĄ ILOŚCIĄ WODY

- 14 Skróci żywotność urządzenia. Włączenie czajnika bez wody spowoduje odłączenie zasilania.
- 15 Aby zresetować odłącznik, należy zdjąć czajnik z podstawy.
- 16 Postaw czajnik na powierzchni roboczej i poczekaj aż ostygnie.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

- 17 Przed rozpoczęciem czyszczenia, ostudź czajnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- 18 Czyść dzbanek czajnika za pomocą wilgotnej szmatki, w środku i na zewnątrz.
- 19 Wciśnij zapadki, aby odblokować lej podający i wyjmij go.
- 20 Chwyć ramkę w górze filtra, wciśnij do dołu i do tyłu, aby odblokować i wyjmij filtr.
- 21 Wypłucz filtr w strumieniu wody, jednocześnie czyszcząc miękką szczoteczką.
- 22 Wpasuj dół filtra w szczelinę w dole wylewu.
- 23 Wciśnij filtr ku dziobkowi, aby zablokować go w górze dziobka.
- 24 Wciśnij zapadki, włóż lej podający w czajnik i zwolnij zapadki.
- 25 Ponownie załóż pokrywę.

regularnie usuwaj kamień

- 26 Usuwać kamień regularnie (przynajmniej raz w miesiącu). Używaj odkamieniacza nadającego się do tworzyw sztucznych (większość urządzeń ma części plastikowe). Przestrzegaj instrukcji producenta środka.

-  Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, prosljedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.



VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.
 - 2 Ako ga prepunite, iz čajnika može da pršće kipuća voda.
 - 3 Koristite čajnik samo sa priloženim postoljem (i obratno).
 - 4 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.
-  Nemojte uranjati čajnik, postolje, kabel ili utikač u bilo kakvu tekućinu; nemojte rabiti čajnik u kupaonici, blizu vode ili na otvorenom prostoru.
- 5 Nemojte koristiti čajnik u bilo koju drugu svrhu osim za grijanje vode.
 - 6 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

isključivo za kućnu uporabu

PUNJENJE S LIJEVKOM

- 1 Skinite poklopac.
- 2 Napunite lijevak potrebnom količinom vode.
- 3 Pritisnite gumb kako biste ispustili vodu u čajnik.
- 4 Pređite na točku 5.

PUNJENJE BEZ LIJEVKA

- 1 Skinite poklopac.
- 2 Stisnite kvačice prema unutra, kako biste deblokirali lijevak i izvadite ga.
- 3 Napunite najmanje 1 šalicom vode, ali ne preko oznake max.
- 4 Stisnite kvačice prema unutra, spustite lijevak u čajnik, potom otpustite kvačice.

| UKLJUČENJE

- 5 Postavite postolje na stabilnu, ravnu površinu.
- 6 Stavite utikač postolja u utičnicu.
- 7 Postavite čajnik na postolje.
- 8 Pomjerite prekidač prema oznaci |.

ISKLUČENJE

- 9 Kad voda zakuha, čajnik će se isključiti.
- 10 Da biste ga isključili ručno, prebacite prekidač na položaj ○.
- 11 Ako ga podignete s postolja, čajnik će se isključiti.

OPĆE UPUTE

- 12 Kad podignete čajnik, moguće je primijetiti vlagu na postolju. Ne brinite; radi se o pari koja se koristi za automatsko isključenje, a koja se poslije kondenzira i izlazi van preko odvoda koji se nalaze ispod čajnika.

crteži	4 kvačice	8 prekidač
1 jezičak	5 lijevak	9 indikatorsko svjetlo
2 filter	6 gumb	10 postolje
3 poklopac	7 ručka	

13 Možda ćete primijetiti slabi gubitak boje na dnu čajnika. Ponavljamo, ne brinite; to nastaje zbog povezivanja elementa za dno čajnika.

UPORABA S NEDOVOLJNOM KOLIČINOM VODE

14 Takvom uporabom se skraćuje vijek trajanja elementa. U nedostatku vode čajnik prestaje s radom i isključuje se.

15 Onda morate skinuti čajnik sa svog postolja kako biste izvršili resetiranje prestanka rada.

16 Postavite čajnik na radnu površinu dok se ne ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

17 Iskopčajte postolje iz utičnice i ostavite čajnik da se potpuno ohladi prije čišćenja.

18 Obrišite čajnik vlažnom krpom, izvana i iznutra.

19 Stisnite kvačice prema unutra, kako biste deblokirali lijevak i izvadite ga.

20 Uхватите jezičak na gornjem dijelu filtera, pritisnite ga prema dolje i unazad kako biste ga otpustili, i izvadite ga.

21 Isperite filter pod tekućom vodom i istovremeno ga očistite mekanom četkom.

22 Smjestite dno filtera u prerez na dnu grića.

23 Pritisnite filter prema griću kako biste ga blokirali na vrhu grića.

24 Stisnite kvačice prema unutra, spustite lijevak u čajnik, potom otpustite kvačice.

25 Zatvorite poklopac.

redovito uklanjanje kamenca

26 Redovito uklanjajte kamenac (najmanje jednom mjesečno). Koristite sredstvo za uklanjanje kamenca pogodno za plastične proizvode (većina proizvoda ima plastične dijelove). Slijedite upute na ambalaži sredstva za uklanjanje kamenca.

 Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.



POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
- 2 Če kotliček preveč napolnite, lahko iz njega brizgne vrela voda.
- 3 Kotliček uporabljajte samo s priloženim stojalom (in obratno).
- 4 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

⊗ Kotlička, stojala, kabla ali vtiča ne dajajte v katerokoli tekočino. Kotlička ne uporabljajte v kopalnici, v bližini vode ali na prostem.

5 Kotlička ne uporabljajte za nič drugega, kot za segrevanje vode.

6 Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

samo za gospodinjsko uporabo

POLNLENJE Z ZGORNJO POSODO

- 1 Odstranite pokrov.
- 2 Zgornjo posodo napolnite s potrebno količino vode.
- 3 Pritisnite gumb, da vodo sprostite v kotliček.
- 4 Nadaljujte s točko 5.

POLNLENJE BREZ ZGORNJE POSODE

- 1 Odstranite pokrov.
- 2 Zaponke pritisnite navznoter, da odklenete zgornjo posodo in jo dvignete.
- 3 Napolnite jo z najmanj 1 skodelico vode, vendar ne čez oznako max.
- 4 Zaponke pritisnite navznoter, spustite zgornjo posodo v kotliček in sprostite zaponke.

| VKLOP

- 5 Stojalo postavite na stabilno vodoravno površino.
- 6 Stojalo priklopite v zidno vtičnico.
- 7 Kotliček postavite na stojalo – pazite, da ne razlijete vode.
- 8 Stikalo premaknite na |.

IZKLOP

- 9 Ko voda zavre, se kotliček izključi.
- 10 Za ročni izklop premaknite stikalo na ○.
- 11 Če kotliček dvignete iz stojala, ga s tem tudi izključite.

risbe	4 zaponke	8 stikalo
1 jeziček	5 zgornja posoda	9 lučka
2 filter	6 gumb	10 stojalo
3 pokrov	7 ročaj	

SPLOŠNO

- 12 Ko dvignete kotliček, boste morda videli vlago na stojalu. Ne skrbite – to je para, ki se uporablja pri samodejnem izklopu in ki potem kondenzira ter uide skozi zračnike pod kotličkom.
- 13 Na dnu kotlička se lahko spremeni barva. Tudi to naj vas ne skrbi – to se zgodi zaradi spoja med grelnikom in dnom kotlička.

UPORABA Z NEZADOSTNO KOLIČINO VODE

- 14 To skrajša življenjsko dobo grelnika. Kotliček se izključi z varnostnim stikalom za suh grelnik.
- 15 Kotliček morate potem odstraniti iz stojala, da ponastavite samodejni izklop.
- 16 Kotliček postavite na delovno površino, dokler ni hladen.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- 17 Stojalo odklopite iz zidne vtičnice, kadar ga ne uporabljate, pred čiščenjem pa počakajte, da se kotliček popolnoma ohladi.
- 18 Kotliček zunaj in znotraj obrišite z vlažno krpo.
- 19 Zaponke pritisnite navznoter, da odklenete zgornjo posodo in jo dvignete.
- 20 Pritisnite jeziček na vrhu filtra, pritisnite navzdol in nazaj za sprostitev ter ga dvignite ven.
- 21 Filter sperite pod tekočo vodo, pri tem pa ga čistite z mehko krtačko.
- 22 Dno filtra namestite v režo na dnu izliva
- 23 Filter pritisnite proti izlivu, da ga zataknete v vrh izliva.
- 24 Zaponke pritisnite navznoter, spustite zgornjo posodo v kotliček in sprostite zaponke.
- 25 Znova namestite pokrov.

redno odstranjajte vodni kamen

- 26 Redno odstranjajte vodni kamen (najmanj vsak mesec). Uporabite sredstvo, primerno za uporabo s plastičnimi deli (večina izdelkov ima plastične dele). Sledite navodilom za sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.
-  Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslani na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.

ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
 - 2 Εάν το γεμίσετε υπερβολικά ο βραστήρας ενδέχεται να εκτοξεύσει βραστό νερό.
 - 3 Να χρησιμοποιείτε το βραστήρα αποκλειστικά με την παρεχόμενη βάση (και αντίστροφα).
 - 4 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.
- ⚠ Μην τοποθετείτε το βραστήρα, τη βάση, το καλώδιο ή το φινιρίσμα μέσα σε οποιοδήποτε υγρό. Μη χρησιμοποιείτε την κανάτα στο μπάνιο, κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο.
- 5 Μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από τη θέρμανση νερού.
 - 6 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

αποκλειστικά για οικιακή χρήση

👁 ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΑΝΗ

- 1 Αφαιρέστε το καπάκι.
- 2 Γεμίστε τη χοάνη με την ποσότητα νερού που χρειάζεστε.
- 3 Πατήστε το κουμπί για να αποδεσμεύσετε το νερό μέσα στον βραστήρα.
- 4 Μεταβείτε στο βήμα 5.

👁 ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΟΑΝΗ

- 1 Αφαιρέστε το καπάκι.
- 2 Συμπιέστε τα μάνταλα προς τα μέσα, για να απασφαλίσετε τη χοάνη, και ανασηκώστε τη για να την αφαιρέσετε.
- 3 Ρίξτε τουλάχιστον 1 φλιτζάνι νερό, αλλά μην υπερβείτε την ένδειξη max.
- 4 Συμπιέστε τα μάνταλα προς τα μέσα, χαμηλώστε τη χοάνη μέσα στον βραστήρα, έπειτα αποδεσμεύστε τα μάνταλα.

| ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 5 Τοποθετήστε τη βάση πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- 6 Συνδέστε τη βάση στην επιτοίχια πρίζα.

σχέδια	4 μάνταλα	8 διακόπτης
1 γλωττίδα	5 χοάνη	9 λυχνία
2 φίλτρο	6 κουμπί	10 βάση
3 καπάκι	7 χειρολαβή	

- 7 Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση – προσέξτε να μη χυθεί νερό.
- 8 Μετακινήστε το διακόπτη στο I.

○ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 9 Όταν βράσει το νερό, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί.
- 10 Για χειροκίνητη απενεργοποίηση, μετακινήστε το διακόπτη στο ○.
- 11 Η αφαίρεση του βραστήρα από τη βάση θα τον απενεργοποιήσει επίσης.

👁 ΓΕΝΙΚΑ

- 12 Σηκώνοντας το βραστήρα ενδέχεται να υπάρχει υγρασία στη βάση. Μην ανησυχείτε – είναι ο ατμός που χρησιμοποιείται για την αυτόματη απενεργοποίηση, ο οποίος στη συνέχεια υγροποιείται και διαφεύγει από ανοίγματα κάτω από το βραστήρα.
- 13 Ενδέχεται ο πυθμένας του βραστήρα να αποχρωματιστεί. Και πάλι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας – αυτό οφείλεται στην προσκόλληση του στοιχείου στον πυθμένα του βραστήρα.

⚡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

- 14 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη διάρκεια ζωής του στοιχείου. Μια ασφάλεια ξηρού βρασμού απενεργοποιεί το βραστήρα.
- 15 Στη συνέχεια πρέπει να αφαιρέσετε τον βραστήρα από τη βάση του για να επαναφέρετε την ασφάλεια.
- 16 Ακουμπήστε τον βραστήρα στην επιφάνεια εργασίας έως ότου κρυώσει.

👁 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 17 Αποσυνδέστε τη βάση από την πρίζα και αφήστε το βραστήρα να κρυώσει τελείως πριν τον καθαρίσετε.
- 18 Σκουπίστε το βραστήρα εσωτερικά και εξωτερικά με ένα υγρό πανί.
- 19 Συμπιέστε τα μάνταλα προς τα μέσα, για να απασφαλίσετε τη χοάνη, και ανασηκώστε τη για να την αφαιρέσετε.
- 20 Κρατήστε τη γλωττίδα στο πάνω μέρος του φίλτρου, πιέστε προς τα κάτω και προς τα πίσω, για να την αποδεσμεύσετε, και ανασηκώστε την για να την αφαιρέσετε.
- 21 Ξεπλύνετε το φίλτρο με τρεχούμενο νερό τρίβοντας παράλληλα με μια μαλακή βούρτσα.
- 22 Τοποθετήστε το κάτω μέρος του φίλτρου μέσα στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του στομίου.
- 23 Πιέστε το φίλτρο προς το στόμιο, για να το ασφαλίσετε στο πάνω μέρος του στομίου.
- 24 Συμπιέστε τα μάνταλα προς τα μέσα, χαμηλώστε τη χοάνη μέσα στον βραστήρα, έπειτα αποδεσμεύστε τα μάνταλα.
- 25 Τοποθετήστε πάλι το καπάκι.

✳ τακτική αφαλάτωση

- 26 Να εκτελείτε αφαλάτωση τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα). Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αφαλάτωσης κατάλληλο για χρήση σε πλαστικά προϊόντα (τα περισσότερα προϊόντα έχουν πλαστικά μέρη). Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν αφαλάτωσης.
- ✳ Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.

⚡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

⚡ Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.



FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek. Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárva.
 - 2 Ha túltölti, a kannából forró víz fröcsöghet.
 - 3 A kannát csak a hozzá adott tartóval használja (ahogy a tartót is csak a kannával).
 - 4 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.
- ⚠ Ne tegye a kannát, a tartót, a kábelt semmilyen folyadékba, ne használja a kannát a fürdőszobában, víz közelében vagy a szabadban.
- 5 A kannát vízmelegítésen kívül más célra ne használja.
 - 6 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

csak háztartási használatra

FELTÖLTÉS A TÖLCSÉREN KERESZTÜL

- 1 Vegye le a fedelet.
- 2 Töltse a tölcsérbe a kívánt mennyiségű vizet.
- 3 Nyomja meg a gombot, hogy a víz a kannába jusson.
- 4 Ugorjon a 5. pontra.

FELTÖLTÉS A TÖLCSÉR NÉLKÜL

- 1 Vegye le a fedelet.
- 2 Nyomja a zárat befelé, hogy kioldja és kiemelje a tölcsért.
- 3 Legalább 1 csésze vízzel töltse fel, de ne lépje túl a max. jelzést.
- 4 Nyomja befelé a zárat, és engedje le a tölcsért a kannába, majd engedje el a zárat.

| BEKAPCSOLÁS

- 5 Helyezze a tartót egy stabil, sík felületre.
- 6 Dugja be a tartó dugóját a falon levő aljzatba.
- 7 Tegye a kannát a tartóra - ügyeljen rá, hogy ne borítsa ki.
- 8 Állítsa a kapcsolót | -re.

KIKAPCSOLÁS

- 9 Amikor a víz forr, a kanna kikapcsol.
- 10 A kézi kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót a ○ -ra.

rajzok	4 zár	8 kapcsoló
1 fűlek	5 tölcser	9 lámpa
2 szűrő	6 gomb	10 tartó
3 fedél	7 fogantyú	

11 Amikor a kannát leveszi a tartóról, a kanna automatikusan kikapcsol.

ÁLTALÁNOS

12 Amikor felemeli a kannát, lehet, hogy a tartót nedvesnek találja. Ne aggódjon – ez az automatikus kikapcsoláshoz használt gőz, ami lecsapódik és a kanna alatt levő szellőző nyílásokon át távozik.

13 A kanna fenekén elszíneződést láthat. Ne aggódjon – ez az elemnek a kanna fenekéhez történő rögzítése miatt van.

NEM ELEGENDŐ VÍZZEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT

14 Ez lerövidíti az elem élettartamát. A víz nélkül történő forraláskor a biztonsági kikapcsolás funkció kikapcsolja a kannát.

15 Ekkor el kell távolítani a kannát a tartóról a biztonsági kikapcsolás visszaállításához.

16 Helyezze a kannát a konyhapultra, míg lehűl.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

17 Húzza ki a tartót a falon levő aljzatból, és hagyja a kannát teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítaná.

18 Egy nedves ronggyal törölje át a kannát belül és kívül.

19 Nyomja a zárat befelé, hogy kioldja és kiemelve a tölcser.

20 Fogja meg a szűrő tetején lévő fület, a kioldáshoz nyomja lefelé és visszafelé, majd emelje ki.

21 Öblítse át a szűrőt folyóvíz alatt, közben kefélje át egy puha kefével.

22 Illessze bele a szűrő alsó részét az edény csőrének alsó részén lévő nyílásba

23 Nyomja a szűrőt a kiöntő felé, és rögzítse a kiöntő felső részébe.

24 Nyomja befelé a zárat, és engedje le a tölcser a kannába, majd engedje el a zárat.

25 Tegye vissza a fedelet.

rendszeresen távolítsa el a vízkövet

26 Vízkötelenítse rendszeresen (legalább havonta egyszer). Műanyag termékekhez megfelelő vízkötelenítőt használjon (a legtöbb termék műanyag elemekből áll). Kövesse a vízkötlenítőhöz adott utasításokat.

 Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değıştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.



ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duysumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve iççerilen tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- 2 Fazla doldurduğunuz takdirde, fokurdayan kaynar su, ısıtıcıdan dışarı taşabilir.
- 3 Su ısıtıcısını sadece birlikte verilen taban ünitesiyle (veya taban ünitesini sadece birlikte verilen su ısıtıcısıyla) kullanın.
- 4 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değıştirilmelidir.
- ⚠ Su ısıtıcısını, taban ünitesini, elektrik kablosunu veya fişini su veya başka bir sıvıya daldırmayın; su ısıtıcısını banyoda, su kaynağı yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
- 5 Su ısıtıcısını, su ısıtma dışında bir amaçla kullanmayın.
- 6 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.

sadece ev içi kullanım

HAZNE İLE DOLDURMA

- 1 Kapağı çıkarın.
- 2 Hazneyi, ihtiyacınız olan miktarda su ile doldurun.
- 3 Suyun su ısıtıcısına akmasını sağlamak için düğmeye basın.
- 4 Madde 5'e geçin.

HAZNESİZ DOLDURMA

- 1 Kapağı çıkarın.
- 2 Haznenin kilidini açmak için mandalları içeri doğru sıkıştırın ve hazneyi yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
- 3 En az 1 fincan su ile doldurun, ancak max. işaretinin üzerine çıkmayın
- 4 Mandalları içeri doğru sıkıştırın, hazneyi su ısıtıcısına yerleştirin ve sonra mandalları serbest bırakın.

CIHAZI ÇALIŞTIRMA

- 5 Taban ünitesini sabit, düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- 6 Taban ünitesinin fişini, elektrik prizine takın.
- 7 Su ısıtıcısını taban ünitesine, içindeki suyun dökülmemesine dikkat ederek yerleştirin.
- 8 Düğmeyi | konumuna getirin.

çizimler	4 mandallar	8 düğme
1 bant/çıkıntı	5 hazne	9 lamba
2 filtre	6 düğme	10 taban ünitesi
3 kapak	7 sap	

○ CİHAZI KAPATMA

- 9 Su kaynağında su ısıtıcı kendiliğinden kapanacak.
- 10 Manuel kapatmak için düğmeyi ○ konumuna getirin.
- 11 Su ısıtıcısının taban ünitesinden kaldırmak da cihazın kendiliğinden kapanmasına neden olur.

👁 GENEL

- 12 Su ısıtıcısını yukarı kaldırdığınızda, taban ünitesi üzerinde nem görebilirsiniz. Endişelenmeyin; bu, cihazı otomatik olarak kapatmada kullanılan su buharıdır; bir süre sonra yoğunlaşarak su ısıtıcısının alt kısmındaki hava deliklerinden dışarı çıkar.
- 13 Su ısıtıcısının zemininde biraz renk solması olabilir. Endişelenmeyin; bu, rezistansın su ısıtıcısının zeminine teması nedeniyle oluşmaktadır.

⚡ CİHAZI, YETERLİ MİKTARDA SUYLA KULLANMAMA

- 14 Bu durum rezistansın ömrünü kısaltır. Bir “susuz kaynama şalteri” su ısıtıcısını devre dışı bırakacaktır.
- 15 Sonra, şalteri sıfırlamak için su ısıtıcısını taban ünitesinden çıkarmalısınız.
- 16 Su ısıtıcısını soğuyana dek çalışma tezgahı üzerinde bekletin.

👁 TEMİZLİK VE BAKIM

- 17 Taban ünitesinin fişini prizden çekin ve temizlemeye başlamadan önce su ısıtıcısının tamamen soğumasını bekleyin.
- 18 Su ısıtıcısının içini ve dışını nemli bir bezle silin.
- 19 Haznenin kilidini açmak için mandalları içeri doğru sıkıştırın ve hazneyi yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
- 20 Filtrenin en üst kısmında bulunan çıkıntıyı kavrayın, aşağı ve geriye doğru bastırarak filtreyi serbest bırakın ve yukarı kaldırarak yuvasından çıkarın.
- 21 Filtreyi akan musluk suyu altında yumuşak bir fırça ile fırçalayarak iyice durulayın.
- 22 Filtrenin tabanını ağzın tabanındaki yuvaya yerleştirin.
- 23 Filtreyi ağzın en üst kısmına kilitlemek için, ağıza doğru bastırın.
- 24 Mandalları içeri doğru sıkıştırın, hazneyi su ısıtıcısına yerleştirin ve sonra mandalları serbest bırakın.
- 25 Kapağı tekrar yerleştirin.

✳ düzenli kireç giderme işlemi

- 26 Düzenli olarak kireç giderme işlemi uygulayın (en az ayda bir). Plastik ürünlerde kullanıma uygun bir kireç giderici kullanın (çoğu ürün plastik parçalara sahiptir). Üreticinin ürünle birlikte verdiği talimatları uygulayın.
- ✳ Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrete tabi olacaktır.

✂ ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlık tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.



PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Aparatul poate fi folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.
 - 2 Dacă umpleți prea mult, riscați ca vasul să verse apa care fierbe.
 - 3 Folosiți vasul doar împreună cu suportul său (și vice versa).
 - 4 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidente.
- ⚠ Feriți vasul, suportul, cablul ori întrerupătorul de orice lichid; nu folosiți vasul în baie, lângă o sursă de apă sau afară.
- 5 Nu folosiți vasul decât pentru încălzirea apei.
 - 6 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

exclusiv pentru uz casnic

UMPLEREA CU AJUTORUL CONTAINERULUI

- 1 Scoateți capacul.
- 2 Umpleți containerul cu cantitatea de apă necesară.
- 3 Apăsăți butonul pentru a vărsa apa în vas.
- 4 Săriți la punctul 5.

UMPLEREA FĂRĂ CONTAINER

- 1 Scoateți capacul.
- 2 Apăsăți opritoarele în interior, pentru a debloca containerul, și scoateți-l ridicându-l.
- 3 Umpleți cu cel puțin 1 cană de apă, însă nu depășiți semnul MAX.
- 4 Apăsăți opritoarele în interior, coborâți containerul în vas, apoi eliberați opritoarele.

| PORNIRE

- 5 Așezați suportul pe o suprafață stabilă, nivelată.
- 6 Conectați suportul la priza de pe perete.
- 7 Așezați vasul pe suport - fiți atenți să nu vărsați apa.
- 8 Comutați întrerupătorul la |.

OPRIREA

- 9 Când apa fierbe, vasul se va opri.
- 10 Pentru a opri manual, comutați întrerupătorul la ○.
- 11 Vasul se va opri și dacă îl ridicați de pe suport.

schiță	4 opritoare	8 întrerupător
1 capăt	5 container	9 bec
2 filtru	6 buton	10 suport
3 capac	7 mâner	

GENERAL

- 12 Când luați vasul, este posibil să descoperiți că suportul este umed. nu vă faceți griji - este aburul folosit pentru oprirea automată, care mai apoi se condensează și este evacuat prin orificiile de sub vas.
- 13 Este posibil să observați o decolorare pe fundul vasului. din nou, nu vă faceți griji – este din cauza combinării elementului cu fundul vasului.

FOLOSIREA CU APĂ INSUFICIENTĂ

- 14 Aceasta va scurta viața elementului. Fierberea fără apă va opri automat aparatul.
- 15 Pentru a reseta fierberea, trebuie să luați vasul de pe suport.
- 16 Așezați vasul pe o suprafață de lucru până când se răcește.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNȚEȚINERE

- 17 Înainte de curățare, scoateți suportul din priză, apoi lăsați vasul să se răcească complet.
- 18 Ștergeți vasul, pe dinăuntru și pe dinafară, cu o cârpă umedă.
- 19 Apăsați opritoarele în interior, pentru a debloca containerul, și scoateți-l ridicându-l.
- 20 Prindeți capătul din partea de sus a filtrului, apăsați în jos și înapoi, pentru a-l debloca, și scoateți-l ridicându-l.
- 21 Spălați filtrul sub jet de apă, folosind o perie moale.
- 22 Montați partea de jos a filtrului în fanta din partea de jos a picurătorului
- 23 Apăsați filtrul înspre picurător, pentru a-l bloca deasupra picurătorului.
- 24 Apăsați opritoarele în interior, coborâți containetul în vas, apoi eliberați opritoarele.
- 25 Reașezați capacul.

detartrarea regulată

- 26 Detartrați regulat, (cel puțin o dată pe lună). Folosiți un detartrant potrivit pentru produsele din plastic (majoritatea produselor au componente din plastic). Urmați instrucțiunile detartrantului.
-  Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.



PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.



ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са нагледжани/инструктирани и разбират опасностите. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда. Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.
 - 2 Ако препълните каната, от нея може да пръска вряла вода.
 - 3 Използвайте каната само заедно с предоставената поставка (и обратно).
 - 4 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв риск.
-  Не поставяйте каната, поставката, кабела и щепсела в течност; не използвайте каната в баня, в близост до вода или на открито.
- 5 Не използвайте каната за други цели, освен за стопляне на вода.
 - 6 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

само за домашна употреба



ПЪЛНЕНЕ С ФУНИЯТА

- 1 Махнете капака.
- 2 Напълнете фунията с желаното количество вода.
- 3 Натиснете бутона, за да вкарате водата в каната.
- 4 Преминете към точка 5.



ПЪЛНЕНЕ БЕЗ ФУНИЯТА

- 1 Махнете капака.
- 2 Притиснете щифтовете навътре, за да отключите фунията и я повдигнете.
- 3 Напълнете с поне 1 чаша вода, но не превишавайте максималното ниво.
- 4 Притиснете щифтовете навътре, поставете фунията в каната и освободете щифтовете.

| ВКЛЮЧВАНЕ

- 5 Поставете поставката на стабилна, равна повърхност.
- 6 Включете поставката в стенния контакт.
- 7 Поставете каната на поставката.
- 8 Преместете ключа в позиция |.



ИЗКЛЮЧВАНЕ

- 9 Когато водата заври, каната ще се изключи.
- 10 За да я изключите ръчно, преместете ключа в позиция ○.

илюстрации	4 щифтове	8 ключ
1 извит край	5 фуния	9 лампичка
2 филтър	6 бутон	10 поставка
3 капак	7 дръжка	

11 Повдигането на каната от поставката също ще доведе до изключването ѝ.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

12 Когато вдигнете каната, е възможно да забележите влага на поставката. Не се притеснявайте – това е парата, която спомага за автоматичното изключване и която след това се кондензира и изтича през отворите под каната.

13 Можете да забележите известно обезцветяване на дъното на каната. Отново, не се притеснявайте – това се дължи на нагревателя, свързан с долната част на каната.

УПОТРЕБА С НЕДОСТАТЪЧНО ВОДА

14 Това ще съкрати живота на нагревателя. Предпазител за защита от завиране без вода ще изключи каната.

15 След това трябва да отстраните каната от поставката, за да нулирате предпазителя.

16 Поставете каната върху работната повърхност, докато изстине.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

17 Изключете поставката от стенния контакт и оставете каната да се охлади преди да предприемете почистване.

18 Забършете каната отвътре и отвън с влажна кърпа.

19 Притиснете щифтовете навътре, за да отключите фунията и я повдигнете.

20 Хванете извития край върху филтъра, натиснете надолу и назад, за да се освободи и го вдигнете.

21 Изплакнете филтъра под течаща вода, като същевременно го почистите с мека четка.

22 Наместете долната част на филтъра в процепа в долната част на гърлото

23 Натиснете филтъра към чучура, за да го заключите върху него.

24 Притиснете щифтовете навътре, поставете фунията в каната и освободете щифтовете.

25 Отстранете капака.

РЕДОВНО ПОЧИСТВАЙТЕ КОТЛЕНИЯ КАМЪК

26 Редовно почиствайте котления камък (поне веднъж месечно). Използвайте препарат за отстраняване на котлен камък, подходящ за употреба с пластмасови продукти (повечето продукти включват пластмасови части). Следвайте инструкциите, предоставени с препарата.

 Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

6 ضع الغلاية على القاعدة.

7 ضع مفتاح التشغيل بوضعية |

8 تضئء اللمبة، وتسخن الغلاية.

🔥 الإطفاء

9 عندما يغلي الماء تتوقف الغلاية ويعود مفتاح التشغيل إلى وضعية ○ وتتطفئ اللمبة.

10 بهدف اطفاء الغلاية يدويا، ضع مفتاح التشغيل في وضعية ○.

11 رفع الغلاية من القاعدة سيوقف الغلاية أيضا.

👁️ عام

12 عند رفع الغلاية قد ترى رطوبة في القاعدة. لا تقلق، إنه البخار المكثف الذي يستخدم لاطفاء الغلاية آليا

والذي يخرج من فتحات التهوية الموجودة تحت الغلاية.

13 يمكن ملاحظة فقدان اللون في الجزء الأسفل من الغلاية. لا تقلق، فهو يعود للالتصاق المواد في هذا الجزء.

❗ الاستخدام مع ماء غير كاف

14 الاستخدام مع ماء غير كاف يقلل من عمر الجهاز. في حالة استخدام الغلاية في هذه الظروف فإن الآلية المضادة للغلي الجاف تطفئ الغلاية.

15 حينذاك عليك أن تفصل الغلاية عن القاعدة لاستعادة الآلية.

16 تثبت الغلاية على السطح الذي تعمل عليه لغاية برودها.

🔧 محاذير وصيانة

17 افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد تماما قبل تنظيفه.

18 نظّف الجزء الداخلي والخارجي للغلاية بقطعة قماش رطبة.

19 اضغط المزيج للداخل لفتح القمع ثم ارفعه.

20 إخراج القمع

21 أمسك اللسان فوق الفلتر واضغطه لأسفل وللخلف لإخراجه ورفع.

22 اغسل المصفاة تحت الحنفية بماء جار مع تفريشها بفرشة لينة.

23 قم بتركيب الجزء السفلي للفلتر في الفتحة الموجودة أسفل الفوهة.

24 اضغط الفلتر نحو الفوهة لتثبيتته فوق الفلتر.

25 اضغط المزيج للداخل وقم بتنزيل القمع في الغلاية ثم اترك المزيج.

26 استبدل الغطاء.

★ إزالة الأوساخ العالقة بانتظام

27 أزل طبقة الأوساخ العالقة بانتظام (مرة في الشهر على الأقل) للاحتفاظ بالغلاية في حالة جيدة للعمل.

28 استخدم مادة مناسبة للبلاستيك لازالة طبقة الأوساخ (معظم المنتجات بها أجزاء بلاستيكية). اتبع تعليمات التنظيف.

★ اصلاح المنتجات خلال مدة الضمانة والتي تعاني من عطل بسبب عدم إزالة طبقة الأوساخ بانتظام، يدفع عنها مبلغ مادي.

رموز للتدوير / إعادة الاستخدام



من أجل تفادي مشاكل بيئية وخاصة بالصحة بالنظر للمواد المضرة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فلإن الأجهزة التي تحمل هذا الرمز يجب ايداعها فقط في مستودعات التدوير وإعادة الاستخدام.

الرسومات	4 المزليج	8 مفتاح التشغيل
1 لسان	5 القمع	9 لمبة
2 فلتر	6 زر	10 قاعدة
3 غطاء	7 مقبض	

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداء الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

Ⓢ إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

- 1 يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.
 - يجب ألا يعيثر الأطفال بالجهاز.
 - يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.
 - اجعل الجهاز والكتلات بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
 - 2 لم تم ملء الغلاية زيادة عن الحد، يمكن سقوط ماء مغلي.
 - 3 استخدم الغلاية مع القاعدة الأصلية وبالعكس.
 - 4 إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبها للبيع أو عن طريق مهنيّ محترف، لمنع أي حادث ممكن.
 - Ⓢ لا تغمر الغلاية أو ألقاعدة أو السلك أو مفتاح التشغيل في أي سائل. لا تستخدم الغلاية في الحمام أو قرب الماء أو في الخارج.
 - 5 لا تستخدم الغلاية لغرض آخر غير غلي الماء.
 - 6 لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو لا يعمل بصورة صحيحة.
- للاستعمال المنزلي فقط**

Ⓢ الملء بالقمع

- 1 أخرج الغطاء.
- 2 املا القمع بكمية الماء التي تحتاجه.
- 3 اضغط الزر لإطلاق الماء في الغلاية.
- 4 انتقل إلى النقطة 5.

Ⓢ الملء بدون القمع

- 1 أخرج الغطاء.
- 2 اضغط المزليج للداخل لفتح القمع ثم ارفعه.
- 3 املا بمقدار كوب ماء على الأقل ولكن ليس فوق علامة max.
- 4 اضغط المزليج للداخل وقم بتنزيل القمع في الغلاية ثم اترك المزليج.

Ⓢ تشغيل

- 5 أوصل القاعدة بالتيار الكهربائي.

