


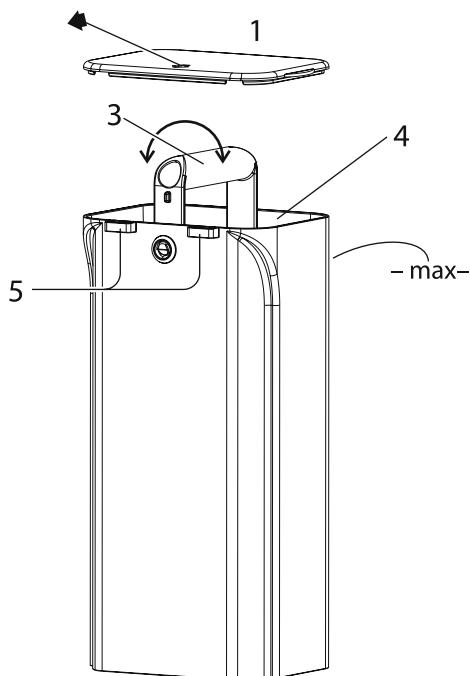


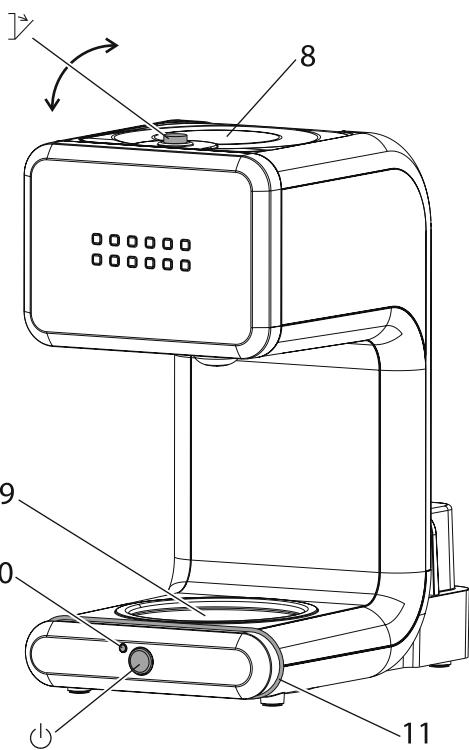

Russell Hobbs

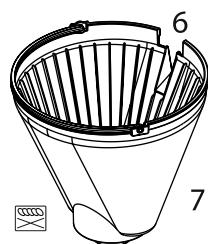

Bedienungsanleitung	2	pokyny (Slovenčina)	39
mode d'emploi	6	instrukcja	42
instructies	9	upute	45
istruzioni per l'uso	12	navodila	48
instrucciones	15	οδηγίες	51
instruções	18	utasítások	54
brugsanvisning	21	talimatlar	57
bruksanvisning (Svenska)	24	instrucțiuni	60
bruksanvisning (Norsk)	27	инструкции (Български)	63
käyttöohjeet	30	instructions	66
инструкции (Русский)	33	تعليمات للاستخدام	71
pokyny (Čeština)	36		

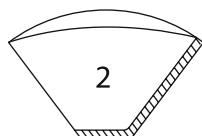

Zeichnungen	5 Einrastelemente	10 An-/Aus-Lampe
1 Wassertankdeckel	6 Auslassung	⊕ Taste
2 Papierfilter Größe 4 (nicht enthalten)	7 Filterhalter	11 Statusleuchte
3 Griff	▷ Öffnungstaste	12 Kanne
4 Wassertank	8 Deckel	✉ Spülmaschine – oberes Fach
	9 Warmhalteplatte	

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

 Die Oberfläche des Geräts erhitzt sich.

2 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

3 Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.

4 Achten Sie darauf, dass sich Gerät und Kabel nicht am Rand von Arbeitsflächen befinden.

5 Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.

6 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.

7 Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.

Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet

VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

- Füllen Sie den Tank bis zur **max** Markierung, und lassen Sie das Gerät ohne Kaffee laufen.
- Lassen Sie es abkühlen, gießen Sie das Wasser aus, und benutzen Sie das Gerät jetzt normal.

AUFFÜLLEN

1 Nehmen Sie die Kanne von der Warmhalteplatte.

2 Nehmen Sie den Deckel vom Wassertank ab



- 3 Mit mindestens 2 Tassen Wasser füllen, jedoch nicht höher als bis zur **max** Markierung füllen.
- 4 Wassertankdeckel wieder aufsetzen.
- 5 Der Pfeil  auf dem Deckel muss auf das Gerät zeigen.
- 6 Alternativ können Sie den Behälter des Gerätes herausheben, ihn in der Küche befüllen und ihn zurück zum Gerät bringen.
- 7 Stellen Sie sicher, dass der Behälter an seinem Platz ist und die Einrastelemente an der Oberseite des Behälters in die Gegenstücke im Korpus des Gerätes eingehakt sind, bevor Sie fortfahren.
- 8 Zum Öffnen des Deckels drücken Sie die Öffnungstaste nach unten.
- 9 Öffnen Sie einen Papierfilter Größe 4 und legen Sie ihn in den Filterhalter.
- 10 Füllen Sie für jeweils eine Tasse Wasser 6 g (1 gehäufter Teelöffel) gemahlenen Kaffee in das Sieb.
- 11 Deckel zum Verriegeln nach unten drücken.
- 12 Stellen Sie die Kanne wieder auf die Warmhalteplatte.

EINSCHALTEN

- 13 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
- 14 Das Gerät piept.
- 15 Die Kontroll-Lampe leuchtet, solange das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- 16 Die Taste drücken und loslassen.
- 17 Kurz danach tropft der Kaffee in die Kanne.
- 18 Wenn der Kaffee fertig ist, wird die Warmhalteplatte den Kaffee heiß halten.
- 19 Die Statusleuchte ändert die Farbe und zeigt damit an, wie frisch der Kaffee ist.

blau (blinkend)	frisch gebrüht
grün	0-15 Minuten seit frisch gebrüht
lila	15-30 Minuten seit frisch gebrüht
rot	30-60 Minuten seit frisch gebrüht

- 20 Nach einer Stunde schaltet sich die Warmhalteplatte aus.
- 21 Nach etwa einer halben Stunde wirken sich chemische Veränderungen auf den Geschmack des Kaffees aus.

FERTIG?

- 22 Ziehen Sie den Netzstecker, und lassen Sie das Gerät und Kanne vollständig abkühlen bevor Sie das Gerät säubern, oder 10 Minuten abkühlen bevor Sie das Gerät wieder auffüllen.

EINE SCHNELLE TASSE

- 23 Sie können die Kanne jederzeit herausnehmen. Stellen Sie die Kanne innerhalb von ca. 20 Sekunden wieder auf die Warmhalteplatte, damit der Filterhalter nicht überläuft.
- ★ Der Kaffeegrund saugt Wasser auf, daher befindet sich in der Kanne weniger Flüssigkeit als im Wassertank.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- 24 Ziehen Sie den Netzstecker vom Strom und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- 25 Zum Öffnen des Deckels drücken Sie die Öffnungstaste nach unten.
- 26 Schütten Sie den Inhalt in den Abfalleimer.
- 27 Drücken Sie den hinten am Kannendeckel (über dem Griff) befindlichen Hebel herunter, um den Kannendeckel zu öffnen.
- 28 Waschen Sie die Kanne und den Filterhalter mit der Hand ab.
- ✉ Sie können diese Teile im oberen Fach des Geschirrspülers reinigen.
- 29 Alle Oberflächen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
- 30 Drehen Sie den Filterhalter, um seine Führungsrille in ihre Position oberhalb der Kanne zu bringen, dann den Filterhalter zurück in die Kaffeemaschine absenken.
- 31 Deckel zum Verriegeln nach unten drücken.

Das Gerät regelmäßig entkalken (mindestens einmal im Monat).

32 Entkalken Sie das Gerät mindestens einmal im Monat mit einem Markenentkalker. Beachten Sie die Anleitungen, die sich auf der Verpackung des Entkalkers befinden.

* Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.

 **Umweltschutz**

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Bedienungsanleitung – Eine ausführlichere Anleitung finden Sie auf unserer Website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

- 1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.
 - Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil.
 - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.
 - Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
-  Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.
-  Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer.
- 2 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
 - 3 Posez l'appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.
 - 4 Veillez à maintenir l'appareil et le câble à distance des bords du plan de travail.
 - 5 N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
 - 6 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
 - 7 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

pour un usage domestique uniquement

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max** et mettez en route l'appareil sans café.
- Laissez l'appareil refroidir, videz l'eau, puis utilisez la cafetière normalement.

REMPLISSAGE

- 1 Retirez la verseuse de la plaque chauffante.
- 2 Retirez le couvercle du réservoir.
- 3 Remplissez le réservoir avec 2 tasses au minimum, mais sans dépasser la marque **max**.
- 4 Replacez le couvercle du réservoir.
- 5 La flèche  sur le couvercle doit être orientée vers l'appareil.
- 6 Au choix, vous pouvez retirer le réservoir d'eau de l'appareil, le remplir dans la cuisine et le fixer à nouveau sur l'appareil.
- 7 Si vous faites ceci, assurez vous que le réservoir est en place, et que les fermetures sur le haut du réservoir soient bien enclenchées dans les inserts du corps de l'appareil avant de le mettre en marche.

schémas		
1 couvercle du réservoir	5 fermeture	10 voyant d'alimentation
2 filtre en papier #4 (non fourni)	6 fente	bouton
3 poignée	7 porte-filtre	11 voyant de fonctionnement
4 réservoir	8 couvercle	12 verseuse
	9 plaque chauffante	lave-vaisselle – grille supérieure

- 8 Appuyez sur le verrou du couvercle pour ouvrir le couvercle.
- 9 Ouvrez un filtre n°4 et placez-le dans le support de filtre.
- 10 Versez 6 g (1 cuillère à thé bien remplie) de café filtré moulu dans le filtre pour chaque tasse d'eau.
- 11 Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller.
- 12 Remettez la verseuse sur la plaque chauffante.

⌚ ALLUMAGE

- 13 Branchez la prise sur le secteur.
- 14 L'appareil émettra un "bip" sonore.
- 15 Le voyant d'alimentation restera allumé tant que l'appareil sera connecté au réseau électrique.
- 16 Appuyez et relâchez le bouton.
- 17 Peu après, le café commence à couler dans la verseuse.
- 18 Une fois le café terminé, la plaque chauffante le garde chaud.
- 19 Le voyant de fonctionnement change de couleur pour indiquer le moment où le café a été préparé.

bleu (clignotant)	en cours de préparation
vert	0-15 minutes depuis la préparation du café
pourpre	15-30 minutes depuis la préparation du café
rouge	30-60 minutes depuis la préparation du café

- 20 Après 1 heure, la plaque chauffante s'éteint.
- 21 Après environ une demi-heure, des modifications chimiques altéreront le goût du café.

⌚ TERMINÉ?

- 22 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir 10 minutes ainsi que la verseuse avant de les nettoyer ou de les remplir à nouveau.

⌚ UNE TASSE VITE FAIT

- 23 Vous pouvez retirer la verseuse à tout moment. Pour éviter que le porte-filtre ne déborde, remettez la verseuse en place dans les 20 secondes.
- * Les grains de café retiennent de l'eau, de sorte que la quantité de liquide dans la verseuse est légèrement inférieure à la quantité d'eau versée dans le réservoir.

⌚ SOINS ET ENTRETIEN

- 24 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- 25 Appuyez sur le verrou du couvercle pour ouvrir le couvercle.
- 26 Videz le contenu du porte-filtre dans une poubelle.
- 27 Appuyez sur le levier à l'arrière du couvercle de la verseuse, au dessus de la poignée, pour soulever le couvercle.
- 28 Lavez à la main la verseuse et le porte-filtre.
- * Vous pouvez laver ces pièces sur la grille supérieure du lave-vaisselle.
- 29 Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.
- 30 Tournez le porte-filtre pour mettre les fentes dans leur couronne au-dessus du couvercle, ensuite abaissez de nouveau le porte-filtre dans la cafetière.
- 31 Fermez le couvercle, et appuyez dessus pour le verrouiller.



Détardez régulièrement (au moins une fois par mois).

32 Détardez l'appareil au moins une fois par mois avec un détartrant exclusif. Suivez les instructions sur l'emballage du détartrant.

* La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

 Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération selective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

mode d'emploi – des instructions plus détaillées sont disponibles sur notre site Web:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

afbeeldingen	5 haakjes	10 stroomlampje
1 reservoirdeksel	6 sleuf	⊕ knopje
2 papierfilter (nr.4) (niet meegeleverd)	7 filterhouder	11 statuslampje
3 handvat	▷ dekselvergrendeling	12 koffiekan
4 reservoir	8 deksel	✉ vaatwasmachine – bovenste korf
	9 warmhoudplaat	

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.

 Dompel het apparaat niet onder in vloeistof.

 De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden.

- 2 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

3 Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hittebestendige ondergrond.

4 Houd het apparaat en de kabel weg van de randen van het werkoppervlak.

5 Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.

6 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.

7 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Vul het reservoir tot het **max** teken en laat het apparaat doorlopen zonder koffie.
- Laat het afkoelen, gooi het water weg, en gebruik het dan normaal.

VULLEN

- 1 Verwijder de koffiekan van de warmhoudplaat.
- 2 Neem het deksel van het reservoir.
- 3 Vul het met minimaal 2 kopjes water, maar overschrijd het **max** teken niet.
- 4 Plaats het reservoir deksel terug.



- 5 De pijl  op het deksel moet naar het apparaat zijn gericht.
 - 6 U kunt ook het reservoir uit de machine halen, het in de keuken vullen en dan terug in de machine zetten.
 - 7 Als u dit doet, let er dan op dat het reservoir goed terug op zijn plaats zit, dat de haken bovenaan het reservoir in de greepjes van de machine pakken, vooraleer de machine te gebruiken.
 - 8 Druk op de dekselvergrendeling om het deksel te openen.
 - 9 Open een papierfilter (nr.4) en plaats deze in de filterhouder.
 - 10 Schep 6 g (1 volle koffielepel) filterkoffie per kopje water in de filter.
 - 11 Sluit het deksel en druk het naar beneden om het te vergrendelen.
 - 12 Plaats de koffiekan op de warmhoudplaat.
-  **AANZETTEN**
- 13 Steek de stekker in het stopcontact.
 - 14 Het apparaat geeft een pieptoon.
 - 15 Het stroomlampje blijft branden zolang het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet.
 - 16 Druk de toets en laat los.
 - 17 Kort daarna begint de koffie in de kan te druppen.
 - 18 Aan het einde houdt de warmhoudplaat de koffie warm.
 - 19 Het statuslampje verandert van kleur om te tonen hoe vers de koffie is.

blauw (knipperend)	aan het uitlopen
groen	0-15 minuten sinds het uitlopen
paars	15-30 minuten sinds het uitlopen
rood	30-60 minuten sinds het uitlopen

- 20 Na 1 uur zal de warmhoudplaat uitgeschakeld worden.
- 21 Na ongeveer een half uur beïnvloeden de chemische veranderingen de smaak van de koffie.

 **KLAAR?**

- 22 Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat en de koffiekan afkoelen voor u het schoonmaakt, of ongeveer 10 minuten voor u het apparaat opnieuw opvult.

 **VLUG EEN KOPJE**

- 23 U kunt de koffiekan op ieder moment verwijderen. Om te voorkomen dat het filter overloopt, plaatst u de koffiekan ongeveer binnen 20 seconden terug op de warmhoudplaat.
- ✿ Het koffiedik neemt water op waardoor de koffiekan iets minder vloeistof bevat dan het reservoir.

 **ZORG EN ONDERHOUD**

- 24 Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- 25 Druk op de dekselvergrendeling om het deksel te openen.
- 26 Gooi de inhoud van de filterhouder in de vuilnisbak.
- 27 Druk de hendel in achterop het deksel van de kan, boven het handvat, om het deksel te openen.
- 28 Was de koffiekan en filterhouder met de hand.
- ✉ Deze onderdelen mogen in de bovenste korf van een vaatwasmachine worden gewassen.
- 29 Neem alle oppervlakken af met een schone vochtige doek.
- 30 Draai de filterhouder zodat de gleuf in de rand van het deksel past, schuif de filterhouder dan terug op zijn plaats.
- 31 Sluit het deksel en druk het naar beneden om het te vergrendelen.

Ontkalk het apparaat regelmatig (tenminste één keer per maand).

32 Ontkalk het apparaat minstens één keer per maand met een geschikte ontkalker. Volg de instructies op de verpakking van de ontkalker.

* Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.

 **MILIEUBESCHERMING**

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggevonden, opnieuw gebruikt of gerecycled.

instructies – u vindt gedetailleerde instructies op onze website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

- 1 L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere.
 - I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
 - La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto.
 - Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non immergere l'apparecchio in sostanze liquide.
- ⚠ Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde.
- 2 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare pericoli.
- 3 Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, in piano e resistente al calore.
- 4 Tenere apparecchio e cavo lontani dai bordi dei piani di lavoro.
- 5 Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
- 6 Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- 7 Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

solo per uso domestico

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

- Riempire il serbatoio fino al segno **max** e attivare l'apparecchio senza caffè.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio, gettare l'acqua e poi utilizzarlo normalmente.

RIEMPIMENTO

- 1 Rimuovere la caraffa dalla piastra
- 2 Sollevare il coperchio dal serbatoio.
- 3 Riempire con almeno 2 tazze d'acqua, ma non andare oltre il segno **max**.
- 4 Rimettere il coperchio di serbatoio.
- 5 La freccia  sul coperchio deve essere puntata verso l'apparecchio.
- 6 In alternativa, staccare il serbatoio dall'apparecchio, riempirlo e riposizionarlo sull'apparecchio.
- 7 Prima di procedere, assicurarsi che il serbatoio sia ben posizionato e che i ganci posti sulla parte superiore del serbatoio siano ben agganciati alle fessure posizionate sul corpo dell'apparecchio.
- 8 Premere la chiusura del coperchio per aprirlo.
- 9 Aprire un filtro in carta formato 4 e metterlo nel porta filtro .

immagini	5 ganci	10 spia di accensione
1 coperchio del serbatoio	6 fessura	11 pulsante
2 filtro in carta n. 4 (non in dotazione)	7 porta filtro	12 spia di stato
3 manico	8 chiusura del coperchio	12 caraffa
4 serbatoio	9 piastra	lavastoviglie - cestello superiore

10 Mettere 6g (1 cucchiaino da tè abbondante) di caffè macinato per filtro nel filtro per ogni tazza di acqua.

11 Chiudere il coperchio, esercitando una leggera pressione sullo stesso.

12 Rimettere la caraffa sulla piastra.

ACCENSIONE

13 Inserire la spina nella presa di corrente.

14 L'apparecchio emetterà un segnale acustico.

15 La spia di "acceso" resterà illuminata fino a quando il dispositivo resterà collegato all'alimentazione elettrica.

16 Premere e rilasciare il pulsante.

17 Subito dopo, il caffè comincerà a scendere nella caraffa.

18 Quando il caffè è pronto, la piastra lo manterrà in caldo.

19 La spia di stato cambierà colore per indicare quanto è fresco il caffè.

blu (lampeggiante)	infusione
verde	0-15 minuti dall'infusione
porpora	15-30 minuti dall'infusione
rosso	30-60 minuti dall'infusione

20 Dopo 1 ora, la piastra si spegnerà.

21 Dopo circa mezz'ora, i cambiamenti chimici influiranno sul gusto del caffè.

FINITO?

22 Togliere la spina dalla presa di corrente, lasciare raffreddare l'apparecchio e la caraffa prima di pulirli o aspettare circa dieci minuti prima di riempire di nuovo la caraffa.

UNA TAZZA VELOCE

23 Si può rimuovere la caraffa in qualsiasi momento. Per evitare che il porta filtro trabocchi, rimettere la caraffa sulla piastra entro 20 secondi.

* I fondi di caffè tratterranno l'acqua, in modo che la quantità di liquido nella caraffa sia leggermente inferiore alla quantità di acqua nel serbatoio.

CURA E MANUTENZIONE

24 Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.

25 Premere la chiusura del coperchio per aprirlo.

26 Buttare il contenuto del porta filtro nel cestino.

27 Per aprire il coperchio della caraffa premere la leva sul retro del coperchio posto sopra il manico della caraffa.

28 Lavare a mano la caraffa e il porta filtro.

È possibile lavare queste parti nel cestello superiore della lavastoviglie.

29 Passare su tutte le superfici un panno pulito inumidito.

30 Girare il contenitore filtro per portare la fessura sul bordo verso il coperchio, poi posizionare il contenitore filtro nella macchina del caffè.

31 Chiudere il coperchio, esercitando una leggera pressione sullo stesso.



Rimuovere le incrostazioni con regolarità (almeno una volta al mese).

32 Disincrostante l'apparecchio almeno una volta al mese con un anticalcare brevettato. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione dell'anticalcare.

* I prodotti ancora in garanzia mandati in riparazione con guasti dovuti alle incrostazioni saranno assoggettati ad un addebito per la riparazione.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

istruzioni per l'uso – istruzioni più dettagliate sono disponibili sul nostro sito:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

ilustraciones	5 pestillos	10 luz de encendido
1 tapa del depósito	6 ranura	11 botón
2 filtro de papel nº4 (no incluido)	7 soporte del filtro	12 jarra
3 asa	8 cierre de la tapa	lavavajillas – bandeja
4 depósito	9 placa	superior

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- No sumerja el aparato en líquidos.
- Las superficies del aparato estarán calientes.
- Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.
- Ponga el aparato en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
- Mantenga el aparato y el cable alejados de los bordes de la encimera.
- No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

solo para uso doméstico

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Llene el depósito hasta **max** y haga funcionar el aparato sin café.
- Déjelo enfriar, saque el agua y ya puede usarlo con normalidad.

LLENADO

- Retire la jarra de la placa.
- Eleve la tapa del depósito.
- Llene al menos 2 tazas de agua, sin sobrepasar la marca de **max**.
- Vuelva a poner la tapa del depósito.
- La flecha  de la tapa debe estar orientada hacia el aparato.
- Alternativamente, puede levantar el depósito fuera del aparato, llenarlo en la cocina y volverlo a llevar hacia al aparato.



- 7 Si hace esto, asegúrese de que el depósito quede en su lugar y los pestillos en la parte superior del depósito estén enganchados con las lengüetas en el cuerpo del aparato, antes de continuar.
- 8 Empuje el cierre de la tapa para abrir ésta.
- 9 Abra un filtro de papel del nº4 y colóquelo en el soporte del filtro.
- 10 Ponga en el filtro 6 gramos (una cucharilla rasa) de café molido por cada taza de agua.
- 11 Cierre la tapa y presione hacia abajo para fijarla.
- 12 Vuelva a colocar la jarra en la placa.

⌚ ENCENDER

- 13 Enchufe el aparato a la corriente.
- 14 La panificadora emitirá un pitido.
- 15 La luz de encendido brillará mientras el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- 16 Pulse y suelte el botón.
- 17 Poco después empezará a gotear el café en la jarra.
- 18 Cuando termine de colar, la placa mantendrá el café caliente.
- 19 La luz indicadora de estado irá cambiando de color para mostrar el tiempo transcurrido desde que se filtró el café.

azul (parpadeante)	filtrado
verde	0-15 minutos desde el filtrado
violeta	15-30 minutos desde el filtrado
rojo	30-60 minutos desde el filtrado

- 20 La placa se desconectará pasada una hora.
- 21 Pasada una media hora las reacciones químicas afectarán al sabor del café

⌚ ¿HA TERMINADO?

- 22 Desenchúfelo y deje enfriar completamente el aparato y la jarra antes de limpiar o durante 10 minutos antes de volver a llenarla.

⌚ UNA TAZA RÁPIDA

- 23 Puede retirar la jarra en cualquier momento. Para evitar que el soporte del filtro rebose, vuelva a colocar la jarra en la placa antes de que transcurran 20 segundos.
- ✿ Los granos de café absorben agua, por lo que la cantidad de líquido en la jarra será ligeramente menor que la cantidad de agua del depósito.

⌚ CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 24 Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
 - 25 Empuje el cierre de la tapa para abrir ésta.
 - 26 Vierta el contenido del soporte del filtro en la basura.
 - 27 Pulse la palanca de la parte trasera de la tapa de la jarra (encima del asa) para abrir la tapa.
 - 28 Lave a mano la jarra y el soporte del filtro.
 - ✉ Lave estas piezas en la bandeja superior del lavavajillas.
 - 29 Limpie todas las superficies con un paño húmedo limpio.
 - 30 Gire el soporte del filtro para llevar la ranura en su borde hacia la tapa, luego baje el soporte del filtro hacia la cafetera.
 - 31 Cierre la tapa y presione hacia abajo para fijarla.
- Desescame regularmente, (como mínimo mensualmente).**
- 32 Descalcifique el aparato al menos una vez al mes con un descalcificador de marca, siguiendo las instrucciones del envase del producto descalcificador.
 - ✿ Los productos en garantía que se devuelvan por acumulación de depósitos estarán sujetos al pago de la reparación.



PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

instrucciones – en nuestra página web encontrará instrucciones más detalladas:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

 **MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES**

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

1 Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

 **Não coloque o aparelho em líquidos.**

 **As superfícies do aparelho aquecerão.**

2 Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.

3 Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor.

4 Mantenha o aparelho e o cabo afastados das extremidades de bancadas.

5 Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.

6 Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.

7 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.

apenas para uso doméstico

 **ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**

- Encha o depósito até à marca “max”, e ponha o aparelho a funcionar sem café.
- Deixe arrefecer, deite a água fora e use o aparelho normalmente.

 **ENCHER O DEPÓSITO**

1 Retire o jarro da placa de aquecimento.

2 Levante a tampa do depósito.

3 Encha com pelo menos 2 chávenas de água, mas não ultrapasse a marca “max”.

4 Volte a colocar a tampa do depósito.

5 A seta ▲ na tampa deverá apontar na direcção do aparelho.

6 Também pode retirar o depósito do aparelho, enchê-lo numa torneira e voltar a colocá-lo no aparelho.

7 Se o encher assim, certifique-se de que o depósito fica bem colocado, com os pinos bem encaixados no corpo do aparelho, antes de continuar.

8 Pressione o fecho da tampa para abrir a tampa.

9 Abra um filtro de papel nº4 e coloque-o no porta filtro.

10 Coloque 6 g (uma colher de chá) de café moído no filtro para cada chávena de água.

esquemas	5 pinos	10 luz de ligação
1 tampa do depósito	6 ranhura	botão
2 filtro de papel nº4 (não incluído)	7 porta filtro	11 luz indicadora de estado
3 asa] fecho da tampa	12 jarro
4 depósito	8 tampa	✉ máquina de lavar loiça
	9 placa de aquecimento	– prateleira superior

11 Feche a tampa e pressione para baixo para a fechar.

12 Volte a colocar o jarro sobre a placa de aquecimento.

⌚ LIGAR

13 Ligue a ficha à tomada eléctrica.

14 O aparelho emitirá um sinal sonoro.

15 A luz de ligação brilhará enquanto o aparelho se mantiver ligado à corrente eléctrica.

16 Pressione e solte o botão.

17 Logo a seguir, o café começa a gotejar para dentro do jarro.

18 Depois de terminada a infusão, a placa de aquecimento mantém o café quente.

19 A luz indicadora de estado mudará de cor para exibir o nível de frescura do café.

azul (a piscar)

infusão

verde

0-15 minutos desde o início da infusão

roxo

15-30 minutos desde o início da infusão

vermelho

30-60 minutos desde o início da infusão

20 Após 1 hora, a placa de aquecimento desligar-se-á.

21 Após cerca de meia-hora, as alterações químicas começarão a afectar o sabor do café.

⌚ TERMINOU?

22 Desligue da tomada e deixe o aparelho e o jarro arrefecerem completamente antes de proceder à limpeza, ou durante cerca de 10 minutos antes de voltar a encher.

⌚ UM CAFEZINHO RÁPIDO

23 Pode retirar o jarro a qualquer altura. Para evitar que o porta-filtro transborde, volte a colocar o jarro na placa de aquecimento num prazo de 20 segundos.

* Os grãos de café reterão água, por isso a quantidade de líquido no jarro será ligeiramente inferior do que a quantidade de água no depósito.

⌚ CUIDADOS E MANUTENÇÃO

24 Desligue o aparelho da corrente eléctrica e aguarde que arrefeça.

25 Pressione o fecho da tampa para abrir a tampa.

26 Despeje o conteúdo do porta-filtro no lixo.

27 Faça pressão sobre a alavancas, na parte posterior da tampa do jarro, por cima da asa, para abrir a tampa do balão.

28 Lave o jarro e o porta filtro à mão.

* Poderá lavar estas peças na prateleira superior de uma máquina de lavar loiça.

29 Limpe todas as superfícies com um pano limpo e húmido.

30 Coloque o porta-filtro de forma que a ranhura fique virada para a tampa, e volte a introduzi-lo no aparelho.

31 Feche a tampa e pressione para baixo para a fechar.

Descalcifique regularmente (pelo menos mensalmente).

32 Descalcifique o aparelho, pelo menos, uma vez por mês com um descalcificador de marca.

Siga as instruções na embalagem do descalcificador.

* Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.





PROTECÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

instruções – instruções mais detalhadas no nosso website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

tegninger	5 hak	10 strømindikator
1 vandbeholderens låg	6 udskæring	○ knap
2 kaffefilter nr. 4 (medfølger ikke)	7 filtertragt	11 statuslampe
3 håndtag	▷ lågets lås	12 kande
4 vandbeholder	8 låg	✉ opvaskemaskine – øverste kurv

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

1 Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer.

- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn.
- Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.

 Læg ikke apparatet i vand.

 Apparatets overflader kan blive meget varme.

2 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

- 3 Anbring apparatet på et stabilt, plant og varmebestandigt underlag.
- 4 Hold apparatet og ledningen væk fra køkkenbordets kanter.
- 5 Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- 6 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- 7 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

kun til privat brug

FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

- Fyld vandbeholderen op til "max", og kør maskinen igennem uden kaffe.
- Lad apparatet afkøle, kasser vandet, og anvend herefter apparatet som normalt.

OPFYLDNING

- 1 Fjern kanden fra varmepladen.
- 2 Tag låget af vandbeholderen.
- 3 Påfyld mindst 2 kopper vand og aldrig højere end til "max" afmærkningen.
- 4 Sæt låget på vandbeholderen.
- 5 Pilen  på låget skal pege hen imod apparatet.
- 6 Alternativt kan vandbeholderen tages af apparatet, fyldes i køkkenet og sættes tilbage på apparatet.



- 7 Kontroller altid, at vandbeholderen er sat rigtigt på, og at beholderens hængsler går korrekt i hak på apparatet, før du fortsætter.
- 8 Tryk på lågets lås for at åbne det.
- 9 Åbn et papirfilter på #4 og sæt det ind i filtretagten.
- 10 Put 6 g (1 dyb teskefuld) kværnet filterkaffe i filtret for hver kop vand.
- 11 Luk for låget og tryk ned for at låse det.
- 12 Sæt kanden tilbage på varmepladen.

TÆND MASKINEN

- 13 Sæt ledningen i stikkontakten.
- 14 Maskinen vil bippe.
- 15 Strømlampen lyser, så længe apparatet er tilsluttet strøm.
- 16 Tryk på knappen.
- 17 Hurtigt efter vil kaffen begynde at løbe ned i kanden.
- 18 Derefter holder varmepladen kanden opvarmet.
- 19 Statuslampen vil skifte farve for at vise, hvor frisk kaffen er.

blå (blinkende)	brygger
grøn	0-15 minutter siden brygning
violet	15-30 minutter siden brygning
rød	30-60 minutter siden brygning

- 20 Efter 1 time, slukker varmepladen.
- 21 Efter cirka en halv time, vil kemiske reaktioner påvirke kaffens smag.

FÆRDIG?

- 22 Tag apparatet ud af stik og lad det køle helt ned før rengøring, eller i ca. 10 minutter, før der fyldes vand på igen.

EN HURTIG KOP

- 23 Det er muligt at fjerne kanden på et hvilket som helst tidspunkt. For at undgå at filtertragten flyder over, sæt kanden tilbage på varmepladen i ca. 20 sekunder.
- ✿ Kaffebønnerne vil opsuge vand, så væskemængden i kanden vil være en smule mindre end vandmængden i vandbeholderen.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- 24 Tag apparatets stik ud og lad det køle af.
- 25 Tryk på lågets lås for at åbne det.
- 26 Hæld filtertragtens indhold i affaldsspanden.
- 27 Tryk på grebet, der sidder bag på kandens låg , oven på håndtaget, for at åbne for kandens låg.
- 28 Vask kande og filertragt af i hånden.
- ✉ Disse dele kan vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv.
- 29 Tør apparatets yderside af med en ren, fugtig klud.
- 30 Sæt filtertragten i kaffemaskinen med udskæringen mod låget.
- 31 Luk for låget og tryk ned for at låse det.

Apparatet skal afkalkes regelmæssigt (mindst en gang om måneden).

- 32 Afkalk apparatet mindst én gang om måneden med en egnet kalkfjerner. Følg anvisningen på kalkfjernerens emballage.
- ✿ Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejringer, repareres mod et gebyr.



MILJØBESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

brugsanvisning – du finder en mere detaljeret vejledning på vores webside:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.



VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra.
 - Barn ska inte leka med apparaten.
 - Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt.
 - Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
 - 🚫 Sänk inte ned apparaten i någon vätska.
 - ⚠️ Apparatens utsida blir varm.
- 2 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.
- 3 Ställ apparaten på en fast, jämn och värmetåligheta yta.
- 4 Håll apparat och sladd borta från kanten på köksbänken.
- 5 Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- 6 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- 7 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

endast för hushållsbruk

↑ FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Fyll vattenbehållaren till markeringen (**max**) för maximal nivå (**max**) och kör apparaten utan kaffe.
- Låt den svalna, håll ut vattnet och använd den sedan på vanligt sätt.

⌚ FYLLA PÅ VATTEN

- 1 Ta bort kaffekannan från värmeplattan.
- 2 Lyft av vattenbehållarens lock.
- 3 Fyll vattenbehållaren med minst 2 koppar vatten, men fyll inte över markeringen för maximal nivå (**max**).
- 4 Sätt tillbaka vattenbehållarens lock.
- 5 Pilen på locket ska peka i riktning mot apparaten.
- 6 Man kan också lyfta bort behållaren från apparaten, fylla på den i köket och sedan sätta tillbaka den på kaffebryggaren.
- 7 Om man gör så, måste man först se till att vattenbehållaren kommer på plats och att hakarna överst på behållaren griper om spärrarna inne i själva apparaten innan man går vidare.
- 8 Öppna locket genom att trycka på locklåset.

bilder	5 hakar	10 indikatorlampa
1 lock till vattenbehållare	6 skåra	⌚ knapp
2 pappersfilter storlek 4 (medföljer inte)	7 filterhållare	11 statuslampa
3 handtag	↳ locklås	12 kaffekanna
4 vattenbehållare	8 lock	✉ kan diskas i diskmaskinens överkorg.
9 värmeplattan	9 värmeplattan	

9 Veckla upp ett pappersfilter i storlek 4 och sätt det i filterhållaren.

10 Lägg 6 g (cirka en tesked) filtermalet kaffe i filtret för varje kopp vatten.

11 Stäng locket och läs det genom att trycka ned det.

12 Ställ tillbaka kaffekannan på värmeplattan.

⌚ SLÅ PÅ STRÖMMEN

13 Sätt stickproppen i väggkontakten.

14 Apparaten ger en signal.

15 Strömlampan lyser så länge som apparaten är ansluten till elnätet.

16 Tryck in och släpp upp knappen.

17 Efter en liten stund börjar kaffet droppa ned i kaffekannan.

18 Därefter kommer värmeplattan att hålla kaffekannan varm.

19 Statuslampa kommer att ändra färg beroende på hur nybryggt kaffet är.

blå (blinkande) bryggning

grön 0 -15 minuter efter bryggning

lila 15 -30 minuter efter bryggning

röd 30 -60 minuter efter bryggning

20 Efter en timme stängs värmeplattan av.

21 Efter ungefär en halvtimme kommer kemiska förändringar i kaffet att påverka kaffets arom.

⌚ FÄRDIG?

22 Dra ur sladden och låt apparaten kallna helt före rengöring eller vänta cirka tio minuter innan du använder den igen.

⌚ EN KOPP – SNABBT

23 Man kan närsomhelst ta bort kaffekannan. För att innehållet i filterhållaren inte ska rinna över, bör du ställa tillbaka kaffekannan på värmeplattan inom ungefär 20 sekunder.

✿ Vatten kommer att finnas kvar i det malda kaffet, så vätskemängden i kaffekannan kommer att bli något mindre än i vattenbehållaren.

⌚ SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

24 Dra ur sladden till apparaten och låt apparaten svalna.

25 Öppna locket genom att trycka på locklåset.

26 Häll filterinnehållet i soporna och inte i avloppet.

27 Tryck på spaken som finns på baksidan av kaffekannans lock ovanför handtaget och locket öppnas.

28 Diska kaffekannan och filterhållaren för hand.

✉ Dessa delar kan diskas i diskmaskinens överkorg.

29 Torka av alla ytor med en ren och fuktig trasa.

30 Sätt tillbaka filterhållaren i kaffebryggaren med falsen mot locket.

31 Stäng locket och läs det genom att trycka ned det.

Avkalka regelbundet (minst en gång i månaden).

32 Avkalka apparaten minst en gång i månaden. Använd ett avkalkningsmedel som är speciellt tillverkat för ändamålet och följ instruktionerna på förpackningen.

✿ Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.





MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

bruksanvisning – mer detaljerade instruktioner finns på vår webbsida:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

figurer		
1 beholderdeksel	5 grep	10 powerlampe
2 papirfilter #4 (følger ikke med)	6 sprekk	⌚ knapp
3 håndtak	7 filterholder	11 statuslampe
4 beholder	▷ deksellås	12 kanne
	8 deksel	✉ oppvaskmaskin – øverste
	9 varmeplate	hylle

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

1 Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet.

- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn.
- Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.
-  Ikke senk apparatet ned i væske.
-  Apparatets overflater vil bli varme.

2 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

3 Sett apparatet på en stabil, flat og varmeherdet overflate.

4 Hold apparatet og kabelen vekk fra kanten på benkeplaten.

5 Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr enn det vi leverer.

6 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.

7 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

kun for bruk i hjemmet

FØR FØRSTEGANGSBRUK

- Fyll vannbeholderen til **max** merket og kjør apparatet uten kaffe.
- La den kjøle ned, tøm ut vannet og bruk den normal.

FYLLING

- 1 Ta vekk kannen fra varmeplaten.
- 2 Løft dekselet fra beholderen.
- 3 Fyll vannbeholderen med minst 2 vannkopper, men ikke over **max** merket.
- 4 Skift beholderens deksel.
- 5 Pilen  på lokket skal peke mot apparatet.
- 6 Du kan også løfte vannbeholderen fra apparatet, fylle den på i kjøkkenet og løfte den tilbake på apparatet.
- 7 Hvis du gjør det, pass på at vannbeholderen er på plass og at grepene øverst på vannbeholderen er festet på fliken på apparatet før du går til verks.



- 8 Trykk på deksellåsen for å åpne lokket.
- 9 Åpne opp et #4 papirfilter og ha det inn i filterholderen.
- 10 Legg 6 g (en avrundet teskje) med filtermalt kaffe i filteret for hver kopp vann.
- 11 Lukk dekselet og trykk det ned for å låse det.
- 12 Sett kannen tilbake på varmeplaten.

⌚ SLÅ PÅ

- 13 Ha kontakten i støpselet.
- 14 Apparatet piper.
- 15 Strømlyset vil lyse så lenge apparatet er koblet til strømforsyningen.
- 16 Trykk og slipp knappen.
- 17 Litt etter så vil kaffen begynne å dryppa i kannen.
- 18 Når dette er gjort, så vil varmeplaten holde kannen varm.
- 19 Statuslampen vil endre farge for å vise hvor fersk kaffen er.

blå (blinkende)	brygger
grønn	0-15 minutter siden brygging
lilla	15-30 minutter siden brygging
rød	30-60 minutter siden brygging

- 20 Varmeplaten vil slå seg av etter en time.
- 21 Etter omrent en halv time vil kjemiske endringer påvirke smaken på kaffen.

⌚ FERDIG?

- 22 Trekk ut kontakten og la apparatet kjøles fullstendig ned før rengjøring, eller i omrent 10 minutter før fylling.

⌚ EN RASK KOPP

- 23 Du kan fjerne kannen når som helst. For å forhindre at kaffen skal gå over filteret, sett kannen tilbake på varmeplaten innen 20 sekunder.
- ✿ Kaffegruten holder på vann, slik at mengden av væske i kannen blir noe mindre enn mengden av vann i beholderen.

⌚ BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- 24 Koble fra apparatet og la det kjøle seg.
- 25 Trykk på deksellåsen for å åpne lokket.
- 26 Kast filterinnholdet i soppla – ikke skyll gruten ned i vasken.
- 27 Flytt hendelen på baksiden av kannens deksel, over håndtaket for å åpne kannens deksel.
- 28 Vask kannen og filterholderen for hånd.
- ✉ Du kan vaske disse delene i den øverste hyllen i oppvaskmaskinen.
- 29 Tørk av alle overflater med en ren fuktig klut.
- 30 Sett filterholder tilbake i kaffetrakteren, med sprekken mot dekselet.
- 31 Lukk dekselet og trykk det ned for å låse det.

Akvakk regelmessig, (minst hver måned).

- 32 Avkakk apparatet minst en gang i måneden med et egnet avkalkingsmiddel. Følg instruksjonene på pakken med avkalkingsmiddelet.
- ✿ Produkter som returneres under garanti med feil forårsaket av kalk vil få reparasjonskostnader.

☒ MILJØBESKYTTELSE

- ☒ For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

instruksjoner – flere instruksjoner er tilgjengelige på vårt nettsted:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle.
Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
 - Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
 - Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnан alla.
 - Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
- Älä upota laitetta nesteesseen.
- Laitteen pinnat tulevat kuumiksi.
- 2 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaanvan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
- 3 Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
- 4 Pidä laite ja johto etäällä työtasojen reunoista.
- 5 Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- 6 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- 7 Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

vain kotikäyttöön

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Täytä säiliö maksimirajaan (**max**) saakka ja anna laitteen käydä ilman kahvia.
- Anna laitteen jäähtyä, heitä vesi pois ja käytä laitetta siten normaaliiin tapaan.

TÄYTTÖ

- 1 Ota kannu pois lämpölevyltä.
- 2 Nosta kansi pois säiliöltä.
- 3 Täytä säiliö ainakin 2 kupilla vettä, mutta älä ylitä **max**-merkkiä.
- 4 Laita säilön kansi paikoilleen.
- 5 Kannen nuolen ▲ tätyy osoittaa kohti laitetta.
- 6 Voit myös nostaa säiliön pois laitteesta, täyttää sen keittiössä ja kantaa sen takaisin laitteeseen.
- 7 Jos teet näin, varmista, että säiliö on paikoillaan ja että kiinnittimet säiliön päällä ovat kiinni laitteen rungon hakasissa, ennen kuin jatkat eteenpäin.
- 8 Avaa kansi painamalla kannen lukkoa.
- 9 Avaa paperisuodatin, koko 4, lataa se suodatinjalustaan.
- 10 Laita 6 g (1 täysi teeluskallinen) suodatinjauhettua kahvia suodattimeen jokaista vesikupillista kohden.
- 11 Sulje kansi ja lukitse se painamalla alas.
- 12 Laita kannu takaisin lämpölevylle.

piirrokset	5 hakaset	10 virran valo
1 vesisäiliön kanssi	6 kolo	11 nappi
2 suodatinpaperi, numero 4 (ei mukana)	7 suodatinteline	12 tilan merkkivalo
3 kahva	8 kannen lukitus	13 kannu
4 vesisäiliö	9 lämpölevy	14 astianpesukone - ylätaso

⌚ KYTKE LAITE PÄÄLLE

- 13 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
 14 Laitteesta kuuluu merkkiääni
 15 Virran merkkivalo palaa niin kauan, kun laite on kytkettynä verkkovirtaan.
 16 Paina ja vapauta näppäin.
 17 Pian sen jälkeen kahvi alkaa tippua kannuun.
 18 Kun valuminen on loppunut, lämpölevy pitää kannun kuumana.
 19 Tilan merkkivalo muuttaa väriä ilmaistakseen kuinka tuoretta kahvi on.

sininen (vilkkuu)	valmistaa
vihreä	0–15 minuuttia valmistuksesta
violetti	15–30 minuuttia valmistuksesta
punainen	30–60 minuuttia valmistuksesta

- 20 1 tunnin kuluttua lämpölevy kytkeytyy pois päältä.
 21 Noin puolen tunnin kuluttua kemialliset muutokset alkavat vaikuttaa kahvin makuun.

⌚ VALMISTA?

- 22 Irrota laite sähköverkosta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta tai noin 10 minuuttia ennen laitteen täyttämistä uudestaan.

⌚ NOPEA KUPPONEN

- 23 Voit ottaa kannun pois koska vain haluat. Jotta suodatinteline ei vuoda yli, kannu on laitettava alustalle 20 sekunnin kuluessa.
 ★ Kahvinporoihin jää vettä, joten kannun nesteen määrä on hieman pienempi kuin säiliön veden määrä.

⌚ HOITO JA HUOLTO

- 24 Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä.
 25 Avaa kansi painamalla kannen lukkoa.
 26 Heitä suodatintelineen sisältö roskien – älä huuhdo kahvinporoja pesualtaaseen.
 27 Paina vipua kannun kannen takaoissa kahvan päällä avataksesi kannun kannen.
 28 Pese kannu ja suodatin käsin.

- ✉ Voit pestää osat astianpesukoneen ylätasolla.
 29 Pyyhi kaikki pinnat puhtaalla, kostealla liinalla.
 30 Laita suodatinteline takaisin kahvinkeittimeen, kolon tulee olla kohti kantta.
 31 Sulje kansi ja lukitse se painamalla alas.

Poista kalkki säännöllisesti (ainakin kerran kuussa).

- 32 Puhdistaa kalkki vähintään kuukausittain omalla kalkinpuhdistusaineella. Noudata kalkinpuhdistusaineen pakkauksen ohjeita.
 ★ Jos tuote on takuuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.





YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajitelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

ohjeet – Lisää yksityiskohtaisia ohjeita on saatavissa kotisivuillamme:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

иллюстрации	5 защелки	10 индикатор сети
1 крышка резервуара	6 прорезь	⊕ кнопка
2 бумажный фильтр #4 (в комплект не входит)	7 держатель фильтра	11 индикатор состояния
3 ручка	8 крышка	12 графин
4 резервуар	9 подставка	✉ посудомойка — верхняя полка

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

1 Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков.

- Детям запрещено играть с устройством.
- Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми.
- Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

 Не погружайте прибор в жидкость.

 Поверхности прибора нагреваются.

2 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

3 Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.

4 Устройство и кабель не должны располагаться на краю рабочего стола.

5 Используйте только принадлежности и насадки от производителя.

6 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.

7 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

только для бытового использования

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

- Наполните резервуар водой до максимальной отметки (**max**) и включите прибор без кофе.
- Дайте прибору остыть, слейте воду, затем используйте.

НАПОЛНЕНИЕ

1 Снимите резервуар с подставки.

2 Снимите крышку с резервуара.

3 Наполните водой, не менее 2 чашками, но не превышайте максимальной отметки (**max**).

4 Накройте резервуар крышкой.

5 Стрелка «▲» на крышке должна указывать на устройство.



- 6 Вы также можете снять резервуар с прибора, заполнить его на кухне и установить его обратно на прибор.
- 7 Если Вы сделаете это, убедитесь, что резервуар установлен на свое место и защелки на вершине резервуара закреплены на петлях корпуса устройства, перед началом работы.
- 8 Нажмите на фиксатор крышки, чтобы ее открыть.
- 9 Раскройте бумажный фильтр #4 и поместите его в держатель фильтра.
- 10 Кладите в фильтр б г (1 чайная ложка с верхом) молотого кофе на чашку воды.
- 11 Закройте крышку и прижмите ее до защелкивания.
- 12 Установите графин на подставку.

⌚ ВКЛЮЧЕНИЕ

- 13 Вставьте вилку в розетку.
- 14 Прибор издаст звуковой сигнал.
- 15 Индикатор питания будет светиться все время, пока прибор подключен к электросети.
- 16 Нажмите и отпустите кнопку.
- 17 Через некоторое время кофе начнет капать в резервуар.
- 18 Когда это произойдет, подставка будет поддерживать резервуар теплым.
- 19 Цвет индикатора изменится, показывая, что кофе готово.

синий (мигающий)	приготовление
зеленый	0-15 мин с начала приготовления
пурпурный	15-30 мин с начала приготовления
красный	30-60 мин с начала приготовления

- 20 Через 1 час подставка выключится.
- 21 Приблизительно через полчаса химические изменения повлияют на вкус кофе.

⌚ ЗАКОНЧИЛИ?

- 22 Отключите прибор от сетевой розетки, дайте ему полностью остывть перед чисткой либо оставьте на 10 минут до следующего наполнения.
- ⌚ Частички кофе удерживают воду, поэтому количество жидкости в кофейнике немного уменьшится по сравнению с количеством воды в резервуаре.

⌚ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 24 Отключите прибор от розетки и дайте ему остывть.
 - 25 Нажмите на фиксатор крышки, чтобы ее открыть.
 - 26 Выбросьте содержимое держателя фильтра в мусорное ведро.
 - 27 Нажмите на рычаг на задней стороне крышки графина, над ручкой для того, чтобы открыть крышку графина.
 - 28 Держатель фильтра и графин следует мыть вручную.
✉ Эти детали можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.
 - 29 Протрите поверхность чистой влажной тканью.
 - 30 Установите держатель фильтра обратно в кофеварку, разъемом в направлении крышки.
 - 31 Закройте крышку и прижмите ее до защелкивания.
- Удаляйте накипь регулярно (каждый месяц).**
- 32 Удаляйте накипь из устройства как минимум раз в месяц с помощью фирменного средства для удаления накипи. Следуйте инструкциям на упаковке средства для удаления накипи.
- ⌚ Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать ремонту.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

инструкции (Русский) – Более подробные указания можно найти на нашем веб-сайте:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Přečtěte si pokyny a uschovějte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům.
 - S přístrojem si nesmějí hrát děti.
 - Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.
 - Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Neponořujte přístroj do kapaliny.
- Povrchy přístroje budou pálit.

- 2 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

3 Umístěte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.

4 Přístroj i kabel umístěte mimo okraje pracovních ploch.

5 Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.

6 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.

7 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

jen pro domácí použití

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Naplňte nádobu po rysku **max**, pak zapněte spotřebič bez kávy.
- Nechte vychladnout, vodu vylijte, pak jej používejte normálně.

PLNĚNÍ

- 1 Zvedněte karafu z plotny.
- 2 Zvedněte víko nádržky.
- 3 Naplňte nejméně 2 šálky vody, ale ne přes rysku **max**.
- 4 Zaklapněte víko nádobky
- 5 Šípka  na víku musí směřovat směrem k přístroji.
- 6 Můžete také nádobku vytáhnout ze spotřebiče, naplnit ji v kuchyni a umístit ji zpět do spotřebiče.
- 7 Pokud se rozhodnete pro tento postup, než k němu přikročíte, zkontrolujte, zda je nádobka na svém místě a zda západky na svrchní straně nádobky jsou přehnuté přes ouška na hlavní části zařízení.
- 8 Pro otevření víčka stiskněte zámek víčka.
- 9 Otevřete #4 papírový filtr a umístěte jej do držáku na filtr.
- 10 Na každý šálek vody do filtru vložte 6 g (1 zarovnaná čajová lžička) mleté kávy.
- 11 Víko zavřete a zamáčkněte, aby se uzamklo.
- 12 Znovu položte karafu na plotnu.

nákresy	5 západky	10 kontrolka připojení k síti
1 víko nádrže	6 otvor	⊕ tlačítko
2 papírový filtr #4 (nedodáno)	7 držák filtru	11 kontrolka stavu
3 držadlo] zámek víčka	12 karafa
4 nádrž	8 víko	✉ myčka na nádobí – horní koš
	9 plotna	

⌚ ZAPÍNÁNÍ

13 Zasuňte zástrčku do zásuvky.

14 Spotřebič pípne.

15 Kontrolka připojení k síti svítí, pokud je zařízení připojeno k síti.

16 Stiskněte a uvolněte tlačítko.

17 Krátce poté začne do karafy kapat káva.

18 Až bude hotovo, plotna udrží karafu teplou.

19 Kontrolka stavu změní barvu, aby vás informovala o tom, jak je káva čerstvá.

modrá (bliká)

uvaření kávy

zelená

0-15 minut od uvaření kávy

fialová

15-30 minut od uvaření kávy

červená

30-60 minut od uvaření kávy

20 Po uplynutí 1 hodiny se plotna vypne.

21 Asi po půl hodině vzniklé chemické změny ovlivní chuť kávy.

⌚ HOTOVO?

22 Vytáhněte spotřebič ze zásuvky a nechte jej před čištěním zcela vychladnout, nebo asi 10 minut před dalším plněním.

⌚ RYCHLÝ ŠÁLEK

23 Karafu můžete kdykoli vyjmout. Aby nedošlo k přeplnění držáku filtru, vraťte karafu na plotnu asi do 20 sekund.

* Kávová sedlina absorbuje vodu, čili kávy v karafě bude o něco méně než vody v nádržce.

⌚ PÉČE A ÚDRŽBA

24 Přístroj vypojet ze sítě a nechte vychladnout.

25 Pro otevření víčka stiskněte zámek víčka.

26 Obsah držáku filtru vysypejte do koše.

27 Stiskněte páčku na zadní straně u víka karafy nad držadlem a víko karafy se otevře.

28 Karafu a držák filtru umyjte ručně.

✉ Tyto díly můžete umýt v horním koši myčky na nádobí.

29 Všechny plochy otřete čistým vlhkým hadrem.

30 Znovu umístěte držák filtru do kávovaru, a to tak, aby otvor směřoval k víku

31 Víko zavřete a zamáčkněte, aby se uzamklo.

Pravidelně odstraňujte vodní kámen (alespoň měsíčně).

32 Přístroj zbavujte vodního kamene alespoň jednou měsíčně s použitím značkového odvápňovače. Říďte se pokyny uvedenými na obalu odvápňovače.

* Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplatu.





OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.

pokyny – Další podrobné informace najeznete na našich internetových stránkách:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

nákresy	5 úchytky	10 svetielko zapnutia
1 veko zásobníka	6 otvor	⊕ tlačidlo
2 papierový filter č. 4 (nie je súčasťou balenia)	7 držiak filtra	11 svetelná kontrolka stavu
3 rukoväť	8 veko	12 varná kanvica
4 zásobník	9 ohrevacia platňa	✉ umývačka riadu – horný kôš

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík.
- Deti sa s prístrojom nemajú hrať.
- Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Neponárajte spotrebič do tekutiny.
- Povrchy spotrebiča budú horúce.
- 2 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.
- 3 Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplu odolný povrch.
- 4 Prístroj a káble udržiavajte ďalej od okrajov pracovných plôch.
- 5 Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- 6 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- 7 Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.
len na domáce použitie

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Napľňte zásobník po značku maxima (**max**) a uvedťte spotrebič do prevádzky bez kávy.
- Nechajte ho vychladnúť, vodu vylejte a potom bežne používajte.

PLNENIE

- 1 Vezmite kanvicu z ohrevacej platne.
- 2 Zdvihnite veko zásobníka na vodu.
- 3 Naplňte najmenej 2 šálkami vody, ale nie cez maximum (**max**).
- 4 Dajte na miesto veko zásobníka.
- 5 Šípka  na viečku musí ukazovať smerom k prístroju.
- 6 Alebo môžete vybrať zásobník zo spotrebiča, naplniť ho v kuchyni a založiť ho späť.



- 7 Ak postupujete takto, dajte si pozor, aby ste zásobník založili správne a príchytky boli zapadnuté v tele spotrebiča, a až potom pokračujte ďalej.
- 8 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie veka a veko otvorte.
- 9 Otvorte papierový filter č. 4 a vložte ho do držiaka na filter.
- 10 Na každú šálku vody vložte do filtra 6g (1 zarovnanú čajovú lyžičku) mletej kávy určenej do kávovaru.
- 11 Veko zatvorte a zatlačte smerom nadol, aby zapadol na miesto.
- 12 Kanvicu položte na ohreviacu platňu.

⌚ ZAPNUTIE

- 13 Zástrčku pripojte do zásuvky.
- 14 Prístroj zapípa.
- 15 Svetelná kontrolka napájania svieti pokial' je prístroj zapojený do siete.
- 16 Stlačte a uvoľnite tlačidlo.
- 17 Krátko potom začne káva prekvapkávať do kanvice.
- 18 Po ukončení prípravy kávy bude ohrevacia platňa udržiavať kanvicu teplú.
- 19 Svetelná kontrolka stavu bude meniť farbu, čím ukazuje, aká čerstvá je káva.

modrá (blikajúca)	pripravujúci kávu
zelená	0-15 minút od prípravy kávy
purpurová	15-30 minút od prípravy kávy
červená	30-60 minút od prípravy kávy

- 20 Po 1 hodine sa ohrevacia platňa vypne.
- 21 Asi po polhodine ovplyvnia chuť kávy chemické zmeny.

⌚ HOTOVO?

- 22 Kábel odpojte zo siete a spotrebič nechajte pred vyčistením úplne vychladnúť alebo ho použite najskôr o 10 minút.

⌚ RÝCHLA ŠÁLKA

- 23 Kanvicu môžete kedykoľvek odobrať. Aby sme zabránili pretečeniu držiaka filtra vrátimy kanvicu na podstavec na dobu asi 20 sekúnd.
- ✿ Kávová usadenina zadrží vodu, takže množstvo vody v kanvici bude o trochu nižšie ako množstvo vody v zásobníku.

⌚ STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- 24 Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
- 25 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie veka a veko otvorte.
- 26 Vyklopte obsah držiaka na filter do koša.
- 27 Veko kanvice otvoríte stlačením páčky vzadu na veku, nad rukoväťou.
- 28 Varnú kanvicu a držiak filtra umývajte ručne.
- ✉ Tieto súčasti môžete umývať v hornom koši umývačky riadu.
- 29 Všetky povrchy utrite čistou vlhkou utierkou.
- 30 Vložte držiak filtra späť do kávovaru tak, aby otvor smeroval ku viečku.
- 31 Veko zatvorte a zatlačte smerom nadol, aby zapadol na miesto.
- Pravidelne odstraňujte vodný kameň (najmenej raz mesačne).**
- 32 Odvápňujte prístroj aspoň raz mesačne pomocou značkového odvápňovača. Riadťe sa pokynmi na balení odvápňovača.
- ✿ Výrobky vrátené v rámcu záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom, budú opravené za poplatok.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

pokyny – podrobnejšie návody nájdete na našej webstránke:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzeniu innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

1 Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem, oraz są świadome istniejących zagrożeń.

- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny czyścić i obsługiwać urządzenia, o ile nie są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.
- Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

 **Nie zanurzaj urządzenia w cieczy.**

 **Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się.**

2 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

3 Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i termoodpornej powierzchni.

4 Stawiaj urządzenie i przewód z dala od krawędzi blatów.

5 Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.

6 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.

7 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.

tylko do użytku domowego

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Napełnić zbiornik do poziomu **max** i uruchomić urządzenie bez kawy.
- Po ostygnięciu, wyłąc wodę i normalnie eksploatować.

NAPEŁNIANIE

1 Zdjąć dzbanek z grzałki płytowej.

2 Wyjąć dzbanek ze zbiornika.

3 Napełnić co najmniej 2 szklankami wody, lecz nie powyżej oznaczenie **max.**

4 Załóż pokrywę zbiornika.

5 Strzałka  na pokrywie musi być skierowana na urządzenie.

6 Można również, wyjąć zbiornik z urządzenia, napełnić go w kuchni i ponownie wstawić w urządzenie.

7 Jeśli tak postąpisz, w pierwszej kolejności upewnij się, że zbiornik znajduje się na swoim miejscu, zaczepy zbiornika zaskoczyły na klapki korpusu urządzenia.

8 Naciśnij przycisk blokady pokrywy, aby otworzyć pokrywę.

9 Otworzyć papierowy filtr nr 4 i włożyć go w gniazdo filtra.

10 Wsyp do filtra po 6g (1 pełna łyżeczka do herbaty) zmielonej kawy na każdą filiżankę wody.

rysunki	5 zaczepy	10 lampka zasilania
1 pokrywa zbiornika	6 wycięcie	⊕ przycisk
2 papierowy filtr nr 4 (nie ma w dostawie)	7 gniazdo filtra	11 lampka stanu
3 uchwyty	▷ blokada pokrywy	12 dzbanek
4 zbiornik	8 pokrywa	✉ zmywarka - góra półka
	9 płytka grzejna	

11 Zamknij pokrywę i naciśnij ją, aby się zatrzasnęła.

12 Ustawić ponownie dzbanek na płycie grzejnej.

⌚ WŁĄCZENIE

13 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.

14 Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

15 Lampka zasilania będzie świecić tak długo, jak długo urządzenie jest podłączone do zasilania.

16 Naciśnij przycisk i zwolnij.

17 Zaraz po tym kawa zacznie skąpywać do dzbanka.

18 Po zakończeniu parzenia, płytka grzejna będzie podtrzymywać ciepło w dzbanku.

19 Lampka stanu zmienia kolor pokazując stopień świeżości kawy.

niebieski (miga)

zaparzanie

zielony

0-15 minut od zaparzania

filetowy

15-10 minut od zaparzania

czerwony

30-60 minut od zaparzania

20 Po 1 godzinie, płytka grzejna się wyłączy.

21 Po około pół godziny zmiany chemiczne wpłyną na smak kawy.

⌚ SKOŃZONE?

22 Wyłącz wtyczkę zasilania z gniazda i przestudź urządzenie i dzbanek w pełni przed czyszczeniem lub przez około 10 minut przed ponownym napełnieniem.

⌚ SZYBKA FILIŻANKA

23 Dzbanek można wyjąć w każdym momencie. Po około 20 sekundach trzeba dzbanek ponownie ustawić na podstawie, w przeciwnym razie kawa może się przelać z gniazda filtra.

✿ Zmielona kawa wchłania wodę i dlatego ilość płynu w dzbanku będzie nieco mniejsza niż ilość wody w zbiorniku.

⌚ KONSERWACJA I OBSŁUGA

24 Wyjmij wtyczkę z gniazdką i ostudź urządzenie.

25 Naciśnij przycisk blokady pokrywy, aby otworzyć pokrywę.

26 Wyrzuć zawartość gniazda filtra do kubła na śmieci.

27 Nacisnąć dźwigienkę w tyle dzbanka, nad rączką, aby otworzyć pokrywę dzbanka.

28 Dzbanek i gniazdo filtra należy myć ręcznie.

✉ Te części możesz myć na górnej półce zmywarki.

29 Wytrzyj wszystkie powierzchnie czystą wilgotną szmatką.

30 Załóż ponownie uchwyty filtra w ekspresie do kawy, z wycięciem skierowanym ku pokrywie.

31 Zamknij pokrywę i naciśnij ją, aby się zatrzasnęła.

Usuwaj kamień regularnie (przynajmniej raz w miesiącu).

32 Odwapniaj urządzenie przynajmniej raz w miesiącu stosując firmowy odkamieniacz. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu odkamieniacza.

✿ Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.





OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

instrukcja – szczegółowe instrukcje dostępne są na naszej stronie internetowej:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

crteži	5 kvačice	10 svjetlo napajanja
1 poklopac spremnika	6	⌚ gumb
2 papirnati filter br. 4 (nije dio opreme)	7 držač filtera	11 svjetlo stanja
3 drška	▷ zapor poklopca	12 bokal
4 spremnik	8 poklopac	✉ perilica – gornja rešetka
	9 grijaća ploča	

Procitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

1 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti.

- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom.
- Držite uređaj i kabel van doseg djece mlađe od 8 godina.

 Nemojte uranjati uređaj u tekućinu.

 Površine uređaja će postati vruće.

2 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

3 Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.

4 Držite uređaj i kabel daleko od ivica radnih površina.

5 Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.

6 Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.

7 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

isključivo za kućnu uporabu

PRIJE PRVE UPORABE

- Napunite spremnik do oznake **max** i pustite uređaj u rad bez kave.
- Ostavite da se ohladi, prospite vodu i počnite ga normalno koristiti.

PUNJENJE

1 Skinite bokal s grijaće ploče.

2 Podignite poklopac spremnika.

3 Napunite ga sa najmanje 2 šalice vode, ali ne preko oznake **max**.

4 Zamijenite poklopac spremnika.

5 Strelica  na poklopcu mora pokazivati prema uređaju.

6 Alternativno, možete podići spremnik iz uređaja, napuniti ga u kuhinji, i odnijeti ga natrag u uređaj.

7 Prije nego što to učinite, uvjerite se da je spremnik na mjestu i da su kvačice na vrhu spremnika zakačene za jezičke kućišta uređaja.

8 Da biste otvorili poklopac, pritisnite zapor poklopca.

9 Otvorite papirnati filter br. 4 i postavite ga u držač filtera.



10 Stavite 6 g (1puna žličica) kave mljevene za filter u filter za svaku šalicu vode.

11 Zatvorite poklopac i pritisnite ga prema dolje dok se ne blokira.

12 Stavite bokal na grijaču ploču.

⌚ UKLJUČENJE

13 Stavite utikač u utičnicu.

14 Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.

15 Svjetlo napajanja će svijetliti dokle god je uređaj spojen na dovod električne energije.

16 Pritisnite i otpustite gumb.

17 Ubrzo nakon toga, kava će početi kapati u bokal.

18 Po završetku kuhanja kave, grijača ploča održavat će bokal toplim.

19 Svjetlo stanja će promijeniti boju u svrhu prikazivanja svježine kave.

plava (trepćuća)

kuhanje

zelena

0-15 minuta nakon kuhanja

purpurna

15- 30 minuta nakon kuhanja

crvena

30- 60 minuta nakon kuhanja

20 Poslije 1 sata, grijača ploča će se isključiti.

21 Nakon otprilike pola sata, kemijske promjene počet će uticati na aromu kave.

⌚ JESTE LI ZAVRŠILI?

22 Iskopčajte uređaj iz utičnice i ostavite da se ohlade i uređaj i bokal, ako ga trebate čistiti ili sačekajte desetak minuta ako ga trebate ponovo napuniti.

⌚ AKO NEMATE VREMENA

23 Možete ukloniti bokal u svakom trenutku. Da bi se spriječilo prelijevanje iz nosača filtera, vratite bokal na grijaču ploču u roku od 20 sekundi.

✿ Zrna kave će zadržavati vodu, tako da će količina tečnosti u bokalu biti nešto niža od količine vode u spremniku.

⌚ ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

24 Izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.

25 Da biste otvorili poklopac, pritisnite zapor poklopca.

26 Bacite sadržaj nosača filtera u kantu za smeće.

27 Da biste otvorili poklopac bokala, pritisnite polugu iza njegovog poklopca, iznad ručke.

28 Ručno operite bokal i nosač filtera.

✉ Te dijelove možete prati u perilici na gornjoj rešetki.

29 Obrišite sve površine čistom vlažnom krpom.

30 Postavite nosač filtera natrag u aparat za instant kavu poravnavajući prorez prema poklopcu.

31 Zatvorite poklopac i pritisnite ga prema dolje dok se ne blokira.

Redovito uklanjajte kamenac (najmanje jednom mjesечно).

32 Uklanjajte kamenac s uređaja najmanje jednom mjesечно sredstvom za uklanjanje kamenca poznate marke. Slijedite upute na ambalaži sredstva za uklanjanje kamenca.

✿ Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.

⌚ ZAŠTITA OKOLIŠA

⌚ Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

upute – detaljnije upute su dostupne na našoj web stranici:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.



POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja.
 - Otroci se z napravo ne smejo igrati.
 - Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom.
 - Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
- 2 Naprave ne potapljaljajte v tekočino.
- 3 Površine naprave se segrejejo.
- 4 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.
- 5 Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
- 6 Ne uporablajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- 7 Naprave ne uporablajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- 8 Naprave ne upravljaljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

samo za gospodinjsko uporabo

PRED PRVO UPORABO

- Posodo napolnite do oznake **max** in zaženite napravo brez kave.
- Pustite, da se ohladi, zavržite vodo in uporabljaljajte napravo na običajen način.

DOLIVANJE

- 1 Posodo odstranite z vroče plošče.
- 2 Dvignite pokrov z rezervoarja.
- 3 Dodajte najmanj 2 skodelici vode, vendar ne čez oznako **max**.
- 4 Znova namestite pokrov rezervoarja.
- 5 Puščica na pokrovu mora biti obrnjena proti napravi.
- 6 Druga možnost je, da rezervoar dvignite z naprave, ga napolnite v kuhinji in ga odnesete nazaj k napravi.
- 7 V tem primeru pred nadaljevanjem poskrbite, da je rezervoar na mestu in da so zaponke na rezervoarju zataknjene na jezičke v ohišju naprave.
- 8 Pritisnite gumb za sprostitev pokrova, da odprete pokrov.
- 9 Odprite papirnat filter #4 in ga položite v držalo filtra.
- 10 V filter dajte po 6 g (1 zvrhano žlico) mlete kave za filtrsko kavo za vsako skodelico vode.
- 11 Zaprite pokrov in pritisnite navzdol, da ga blokirate.
- 12 Posodo postavite na vročo ploščo.

risbe	5 zaponke	10 lučka za vklop
1 pokrov posode za vodo	6 reža	⌚ gumb
2 papirnati filter #4 (ni priloženo)	7 držalo filtra	11 lučka stanja
3 ročaj	▷ zaklepanje pokrova	12 posoda
4 posoda za vodo	8 pokrov	✉ pomivalni stroj – zgornji predal
	9 vroča plošča	

⌚ VKLOP

- 13 Vtič vstavite v električno vtičnico.
 14 Naprava zapiska.
 15 Lučka za vklop sveti, dokler je naprava priključena na električno omrežje.
 16 Pritisnite in spustite gumb.
 17 Kmalu po tem začne kava kapljati v posodo.
 18 Ko je priprava končana, ohranja vroča plošča posodo toplo.
 19 Lučka stanja bo spremenila barvo, da nakaže, kako sveža je kava.

modra (utripa)	priprava
zelena	0-15 minut po pripravi
vijolična	15-30 minut po pripravi
rdeča	30-60 minut po pripravi

- 20 Čez približno eno uro se bo vroča plošča izklopila.
 21 Po približno pol ure bodo kemijske spremembe vplivale na okus kave.

⌚ KONČANO?

- 22 Odklopite napravo in pustite, da se pred čiščenjem v celoti ohladi, pred ponovnim polnjenjem pa počakajte približno 10 minut.

⌚ HITRA SKODELICA

- 23 Posodo lahko kadarkoli odstranite.ploščo. Če želite preprečiti preveliko količino vode v držalu filtra, namestite posodo na stojalo najpozneje po 20 sekundah.
 ✽ Mleta kava vsrka vodo, tako da bo količina tekočine v posodi nekoliko manjša od količine vode v posodi za vodo.

⌚ NEGA IN VZDRŽEVANJE

- 24 Odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
 25 Pritisnite gumb za sprostitev pokrova, da odprete pokrov.
 26 Vsebino držala filtra stresite v smetnjak.
 27 Pritisnite ročico na zadnji strani pokrova posode (nad ročajem), da odprete pokrov posode.
 28 Posodo in držalo filtra pomijte ročno.
 ━ Te dele lahko pomivate v zgornjem predalu pomivalnega stroja.
 29 Vse površine obrišite s čisto vlažno krpo.
 30 Znova vstavite držalo filtra v kavni avtomat z režo proti pokrovu.
 31 Zaprite pokrov in pritisnite navzdol, da ga blokirate.

Redno odstranjujte vodni kamen (najmanj vsak mesec).

- 32 Najmanj enkrat mesečno odstranite vodni kamen iz naprave z namenskim sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Sledite navodilom na embalaži sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
 ✽ Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslati na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.





ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

navodila – podrobnejša navodila so na voljo na našem spletnem mestu:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

σχέδια	5 ασφάλειες	10 λυχνία λειτουργίας
1 καπάκι δοχείου νερού	6 σχισμή	⌚ κουμπί
2 χάρτινο φίλτρο αρ. 4 (δεν παρέχεται)	7 θήκη φίλτρου	11 λυχνία κατάστασης
3 χειρολαβή	➤ ασφάλεια καπακιού	12 κανάτα
4 δοχείο νερού	8 καπάκι	✉️ πλυντήριο πιάτων - πάνω
	9 εστία	καλάθι

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.

Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά.

- 2 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

3 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.

4 Να φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τις άκρες των πάγκων.

5 Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.

6 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

7 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

αποκλειστικά για οικιακή χρήση

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη στάθμης **max** και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς να προσθέσετε καφέ.
- Αφήστε τη να κρυώσει, πετάξτε το νερό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την κανονικά.



⌚ ΠΛΗΡΩΣΗ

- 1 Απομακρύνετε την κανάτα από την εστία.
- 2 Σηκώστε το καπάκι του δοχείου νερού.
- 3 Γεμίστε με τουλάχιστον 2 φλιτζάνια νερό, αλλά όχι πάνω από την ένδειξη στάθμης **max**.
- 4 Τοποθετήστε πάλι το καπάκι του δοχείου.
- 5 Το βέλος ♠ στο καπάκι πρέπει να δείχνει προς τη συσκευή.
- 6 Εναλλακτικά μπορείτε να αφαιρέσετε το δοχείο από τη συσκευή, να το γεμίσετε στην κουζίνα και να το τοποθετήσετε και πάλι στη συσκευή.
- 7 Εάν το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού βρίσκεται στη θέση του και ότι οι ασφάλειες που βρίσκονται πάνω στο δοχείο είναι περασμένες στις υποδοχές στο σώμα της συσκευής πριν συνεχίσετε.
- 8 Πατήστε την ασφάλεια καπακιού για να ανοίξετε το καπάκι.
- 9 Ανοίξτε ενα χάρτινο φίλτρο αρ. 4 και τοποθετήστε το μέσα στην θήκη φίλτρου.
- 10 Βάλτε δγρ. (1 γεμάτο κουταλάκι του γλυκού) αλεσμένο καφέ μέσα στο φίλτρο για κάθε φίλτζανι νερού.
- 11 Κλείστε το καπάκι και πατήστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει.
- 12 Τοποθετήστε πάλι την κανάτα στην εστία.

⌚ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 13 Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
- 14 Η συσκευή θα ηχήσει.
- 15 Η λυχνία ισχύος ανάβει ενόσω η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ρεύματος.
- 16 Πατήστε και αφήστε το κουμπί.
- 17 Αμέως μετά αρχίζει να ρέει ο καφές στην κανάτα.
- 18 Μόλις τελειώσει η εστία διατηρεί την κανάτα ζεστή.
- 19 Η λυχνία κατάστασης αλλάζει χρώμα για να υποδείξει πόσο φρέσκος είναι ο καφές.

μπλε (αναβοσβήνει)	παρασκευή
πράσινο	0-15 λεπτά από την παρασκευή
μοβ	15-30 λεπτά από την παρασκευή
κόκκινο	30-60 λεπτά από την παρασκευή

20 Μετά από 1 ώρα, η εστία θα σβήσει.

21 Αφού παρέλθει μισή ώρα περίπου, η γεύση του καφέ θα επηρεαστεί από χημικές αλλαγές.

⌚ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ;

- 22 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε, ή αφήστε τη για 10 λεπτά πριν από την επόμενη πλήρωση.

⌚ ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

- 23 Μπορείτε να απομακρύνετε την κανάτα οποιαδήποτε στιγμή. Προς αποφυγή υπερχείλισης της θήκης φίλτρου, επαναφέρετε την κανάτα στην εστία το πολύ σε περίπου 20 δευτερόλεπτα.
- ✿ Οι κόκκοι του καφέ κατακρατούν νερό, έτσι η ποσότητα του υγρού μέσα στην κανάτα θα είναι ελαφρώς μικρότερη από την ποσότητα του νερού μέσα στο δοχείο νερού.

⌚ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 24 Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
- 25 Πατήστε την ασφάλεια καπακιού για να ανοίξετε το καπάκι.
- 26 Ρίξτε τα περιεχόμενα της θήκης φίλτρου στον κάδο.
- 27 Πατήστε το μοχλό στο πίσω μέρος του καπακιού της κανάτας, πάνω από τη λαβή, για να ανοίξετε το καπάκι της κανάτας.
- 28 Πλύνετε την κανάτα και τη θήκη του φίλτρου στο χέρι.
- ✉ Μπορείτε, αν θέλετε, να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

- 29 Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.
- 30 Τοποθετήστε πάλι τη θήκη φίλτρου μέσα στην καφετιέρα με την εγκοπή να κοιτά προς το καπάκι.
- 31 Κλείστε το καπάκι και πατήστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει.
- Να εκτελείτε αφαλάτωση τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα).**
- 32 Φροντίστε να καθαρίζετε τα άλατα της συσκευής τουλάχιστον μία φορά το μήνα με προϊόν αφαλάτωσης του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του προϊόντος αφαλάτωσης.
- ❖ Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

οδηγίες – Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς οδηγίες στον ιστότοπό μας:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Az eszközöt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal.
 - Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel.
 - A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek.
 - Tartsa az eszközöt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárva.
- 2 Ne merítse a készüléket folyadékba.
- 3 A készülék felületei felforrósodnak.
- 4 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.
- 5 Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- 6 Ne használja a készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- 7 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
csak háztartási használatra

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Töltsé meg a tartályt a **max** jelig, és kávé nélkül működtesse a készüléket.
- Hagyja kihúlni, ürítse ki a vizet, majd használja rendesen.

MEGTÖLTÉS

- 1 Vegye le a kancsót a melegítő lapról.
- 2 Emelje fel a tartály fedelét.
- 3 Legalább két csésze vízzel töltse meg a tartályt, legfeljebb a **max** jelig.
- 4 Tegye vissza a tartály fedelét.
- 5 A fedélen található  nyílnak a készülék felé kell mutatnia.
- 6 A másik lehetőség, hogy felemeli a készülékről a tartályt, megtölti a konyhában és visszaviszi a készülékhez.
- 7 Ebben az esetben győződjön meg róla, hogy a tartály a helyén van és a tartály rögzítő elemei be vannak akasztva a készülék testén levő fülekbe, mielőtt folytatná.
- 8 A fedél felnyitásához nyomja meg a fedélzárat.
- 9 Nyisson szét egy #4 papír szűrőt, és tegye be a szűrőtartóba.
- 10 minden csészényi vízhez rakjon a szűrőbe 6g (1 púpozott teáskanálnyi) szűrőbe való őrült kávét.
- 11 Csukja le a fedelel és nyomja le, hogy lezárja.
- 12 Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra.

rajzok	5 rögzítő elemek	10 bekapcsolásjelző lámpa
1 tartály fedél	6 nyílás	⊕ gomb
2 #4 papír szűrő (a csomag nem tartalmazza)	7 szűrőtartó fedélzár	11 állapotjelző fény
3 fogantyú	8 fedél	12 kancsó
4 tartály	9 melegítő lap	✉ mosogatógép – felső tálca

⌚ BEKAPCSOLÁS

- 13 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
 14 A gép hangjelzést ad.
 15 A működésjelző fény folyamatosan világít addig, amíg a készülék áram alatt van.
 16 Nyomja meg és engedje ki a gombot.
 17 Nem sokkal ezután a kávé elkezd csöpögni a kancsóba.
 18 Amikor kész, a melegítő lap melegen tartja a kancsót.
 19 Az állapotjelző fény színt vált, így jelzi, hogy mennyire friss a kávé.

kék (villogó)	lefőzés
zöld	a lefőzés óta 0-15 perc telt el
lila	a lefőzés óta 15-30 perc telt el
piros	a lefőzés óta 30-60 perc telt el

- 20 1 óra elteltével a melegítő lap kikapcsol.
 21 Kb. félórá után a kémiai változások hatással lesznek a kávé ízére.

⌚ KÉSZ?

- 22 Húzza ki a készüléket és hagyja lehűlni teljesen, mielőtt megtisztítaná, vagy kb. 10 percig, mielőtt újra megtöltené.
 23 Bármikor kiveheti a kancsót. Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra 20 másodpercen belül, nehogy a szűrőtartó kifolyjon.
 ★ A kávészacc felfogja a vizet, ezért a kancsóban kicsit kevesebb folyadék lesz, mint a tartályba töltött víz mennyisége.

⌚ ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 24 Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja kihűlni.
 25 A fedél felnyitásához nyomja meg a fedélzárat.
 26 Öntse ki a szűrőtartó tartalmát a szemetesbe.
 27 Nyomja le a kancsó fedelének hátulján levő kart a fogantyú fölött, hogy kinyissa a kancsó fedelét.
 28 Kézzel mossa el a kancsót és a szűrőtartót.
 ✉ Ezeket az alkatrészeket a mosogatógép felső tálcajában moshatja.
 29 Az összes felületet törlje le tiszta nedves kendővel.
 30 Tegye vissza a szűrő tartót kávéfőzőbe, a nyílás a fedél felé nézzen.
 31 Csukja le a fedelel és nyomja le, hogy lezára.
Vízkötelenítse rendszeresen (legalább havonta egyszer).
 32 Legalább havonta egyszer távolítsa el a vízkövet bejegyzett vízkő eltávolítóval. Kövesse a vízkő eltávolító csomagolásán levő utasításokat.
 ★ Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.





KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jelleggel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

utasítások – részletes útmutatót weboldalunkon talál:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

çizimler	5 mandal	10 güç lambası
1 hazne kapığı	6 yuva	⊕ düğme
2 kağıt filtre no.4 (cihazla birlikte verilmez)	7 filtre yuvası	11 durum lambası
3 sap	▷ kapak kilidi	12 cam sürahi
4 hazne	8 kapak	✉ bulaşık makinesi – üst raf
	9 elektrikli ocak	

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilememelidir.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- Cihazı sıvıya batırmayın.
- Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir.
- 2 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- 3 Cihazı sabit, düz, ısiya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.
- 4 Cihaz ve elektrik kablosunu, çalışma tezgahının kenarlarından uzak tutun.
- 5 Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünler kullanmayın.
- 6 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- 7 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

sadece ev içi kullanım

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Su haznesini **max** işaretine kadar doldurun ve cihazı, kahve koymadan çalıştırın.
- Soğumasını bekleyin, suyu dökün ve sonra normal şekilde kullanın.

DOLDURMA

- 1 Cam sürahiyi elektrikli ocaktan çıkarın.
- 2 Su haznesinin kapağını kaldırın.
- 3 Su haznesine en az 2 fincan, en fazla **max** işaretine kadar su doldurun.
- 4 Su haznesinin kapağını kapatın.
- 5 Kapağın üzerindeki ok  cihaza dönük olmalıdır.
- 6 Alternatif olarak, su haznesini cihazdan alarak mutfakta doldurmayı ve cihaza tekrar geri taşımayı da seçebilirsiniz.



- 7 Bunu yaptığınız takdirde işleme devam etmeden önce, su haznesinin yerine tam oturduğundan ve su haznesinin üzerindeki mandalların cihazın gövdesindeki kilitlere takılı olduğundan emin olmalısınız.
- 8 Kapağı açmak için kapak kilidine bastırın.
- 9 4 no'lu kağıt filtreyi açın ve filtre yuvasına yerleştirin.
- 10 Her fincan su için filtreye 6 gr (1 tepeleme çay kaşığı) çekilmiş filtre kahve koyun.
- 11 Kapağı kapatın ve kilitlemek için aşağı doğru bastırın.
- 12 Cam sürahiyi yeniden elektrikli ocağın üzerine yerleştirin.

⌚ CIHAZI ÇALIŞTIRMA

- 13 Fişi prize takın.
- 14 Cihazdan bip sesi duyulacaktır.
- 15 Cihaz elektrik kaynağına bağlı oldukça, güç lambası da yanacaktır.
- 16 Dğmeye basın ve serbest bırakın.
- 17 Hemen ardında kahve, sürahiye damlamaya başlayacaktır.
- 18 İşlem bittiğinde, elektrikli ocak cam sürahiyi sıcak tutmaya devam edecektir.
- 19 Durum lambasının rengi, kahvenin tazelik seviyesini göstermek üzere değişecektir.

mavi (yanıp sönerek)	demleniyor
yeşil	demlenmeden itibaren 0-15 dakika
mor	demlenmeden itibaren 15-30 dakika
kırmızı	demlenmeden itibaren 30-60 dakika

- 20 1 saat sonra, elektrikli ocak kapanacaktır.
21 Yaklaşık yarı saat sonra, kimyasal değişimler kahvenin lezzetini etkileyecektir.

⌚ BİTTİ Mİ?

- 22 Cihazın fişini prizden çekin ve temizlemeye başlamadan önce tamamen veya yeniden doldurmadan önce yaklaşık 10 dakika soğumasını bekleyin.
- ⌚ HIZLI BIR FINCAN
- 23 Cam sürahiyi dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Filtre yuvasının taşmasını önlemek için cam sürahiyi ocağın üzerine yaklaşık 20 saniye içinde yeniden yerleştirmelisiniz.
- * Öğütülmüş kahve suyu tutacağından, sürahideki sıvı miktarı haznedeki su miktarından biraz daha az olacaktır.

⌚ TEMİZLİK VE BAKIM

- 24 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.
- 25 Kapağı açmak için kapak kilidine bastırın.
- 26 Filtre yuvasının içindekileri hafifçe vurarak çöpe boşaltın.
- 27 Cam sürahinin kapağını açmak için, sürahi kapağının arkasında, sapın üzerinde bulunan çalışma koluna bastırın.
- 28 Sürahiyi vefiltre yuvasını elde yıkayın.
- ✉ Bu parçaları bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.
- 29 Tüm yüzeyleri nemli bezle silin.
- 30 Kahve makinesinin içindekifiltre yuvasını, kapak yönündeki yuvaya doğru konumlayın.
- 31 Kapağı kapatın ve kilitlemek için aşağı doğru bastırın.
- Düzenli olarak kireç giderme işlemi uygulayın (en az ayda bir).**
- 32 Cihazda ayda en az bir kez, tescilli bir kireç giderici ürünle düzenli olarak kireç giderme işlemi gerçekleştirin. Kireç giderici ürünün ambalajının üzerinde yer alan talimatları izleyin.
- * Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücretle tabi olacaktır.



ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

talimatlar – ayrıntılı bilgi web sitemizde mevcuttur:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

1 Aparatul poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.
-  Nu introduceți aparatul în lichid.

 Suprafețele aparatului se vor încinge.

2 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

3 Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.

4 Țineți aparatul și cablul departe de marginile blaturilor de lucru.

5 Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.

6 Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.

7 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

exclusiv pentru uz casnic

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Umpleți rezervorul până la semnul **max** și porniți aparatul fără cafea.
- Lăsați-l să se răcească, scoateți apa, apoi folosiți-l normal.

UMLERE

1 Îndepărtați carafa de pe plită.

2 Scoateți capacul de pe rezervor.

3 Umpleți rezervorul cu cel puțin 2 cani de apă, însă nu depășiți semnul **max**.

4 Reașezați capacul rezervorului.

5 Sägeata  de pe capac trebuie să fie îndreptată înspre aparat.

6 Alternativ, puteți scoate rezervorul, îl puteți umple, iar apoi remonta la aparat.

7 În acest caz, înainte de a începe operațiunea, asigurați-vă că rezervorul este la locul lui, iar opritoarele de pe rezervor sunt bine fixate pe capetele corpului dispozitivului.

8 Apăsați butonul de deblocare a capacului pentru a deschide capacul.

9 Deschideți un filtru de hârtie nr. 4 și introduceți-l în suportul filtrului.

10 Introduceți în filtru 6 g (1 linguriță) de cafea măcinată pentru fiecare ceașcă de apă.

11 Închideți capacul și apăsați pentru a-l bloca.

12 Așezați din nou carafa pe plită.

PORNIRE

13 Băgați întrerupătorul în priză.

14 Aparatul va emite un sunet scurt.

schițe	5 opritoare	10 bec alimentare
1 capac rezervor	6 orificiu	11 bec indicator al stării
2 filtru de hârtie nr. 4 (nefurnizat)	7 suport filtru	12 carafă
3 mâner	8 buton de deblocare capac	mașina de spălat vase
4 rezervor	9 plită	- raful de sus

15 Becul de alimentare va lumina atâtă timp cât aparatul este conectat la sursa de curent.

16 Apăsați și eliberați butonul..

17 La scurt timp după aceasta, cafeaua va începe să picure în carafă.

18 După ce este gata, plita va păstra carafa caldă.

19 Becul indicator al stării își va schimba culoarea pentru a indica cât de proaspătă este cafeaua.

albastru (licărire)	preparare
verde	0-15 minute până la preparare
violet	15-30 minute până la preparare
roșu	30-60 minute până la preparare

20 1 saat sonra, elektrikli ocak kapanacaktır.

21 După aproximativ jumătate de oră, modificările chimice vor afecta aroma cafelei.

GATA?

22 Scoateți din priză și lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța sau cu aproximativ 10 minute înainte de a-l reumple.

O CEAȘCĂ RAPIDĂ

23 Puteți lua carafaoricând. Pentru a preveni umplerea excesivă a suportului filtrului, reașezați carafa pe plită în maximum 20 secunde.

* Boabele de cafea vor reține apa, astfel încât cantitatea de lichid din carafă va fi puțin mai mică decât cantitatea de apă din rezervor.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

24 Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.

25 Apăsați butonul de deblocare a capacului pentru a deschide capacul.

26 Aruncați conținutul suportului filtrului la coșul de gunoi.

27 Apăsați levierul din spatele capacului carafei, de deasupra mânerului, pentru a deschide capacul carafei.

28 Spălați carafa și suportul filtrului cu mâna.

Puteți spăla aceste componente în raful de sus al mașinii de spălat vase.

29 Stergeți suprafetele exterioare cu o cărpă umedă curată.

30 Reașezați suportul filtrului în cafetieră, cu fanta înspre capac.

31 Închideți capacul și apăsați pentru a-l bloca.

Dedarrați regulat, (cel puțin o dată pe lună).

32 Dedarrați aparatul cel puțin o dată pe lună, folosind un detartrant brevetat. Urmați instrucțiunile de pe ambalajul detartrantului.

* Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.



илюстрации	5 застопоряващи елементи	10 лампичка за захранване
1 капак на резервоар	6 слот	⊕ бутон
2 хартиен филтър № 4 (не е предоставен)	7 поставка за филтър	11 лампичка за състояние
3 дръжка	▷ ключ на капака	12 кана
4 резервоар	8 капак	✉ миялна машина – горна приставка
	9 котлон	

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

1 Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите.

- С уреда не трябва да играят деца.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда.
- Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.

 Не потапяйте уреда в течност.

 Повърхността на уреда ще се нагорещи.

2 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всянакъв рисков.

3 Поставете уреда на тънърда, равна, топлоустойчива повърхност.

4 Пазете уреда и кабела далеч от ръбовете на плита.

5 Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.

6 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.

7 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

само за домашна употреба

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

- Напълнете резервоара до обозначението **max** и пуснете уреда без кафе.
- Оставете го да се охлади, изхвърлете водата, след което го използвайте нормално.

ПЪЛНЕНЕ

1 Отстранете каната от котлона.

2 Повдигнете капака от резервоара.

3 Напълнете резервоара с най-малко 2 чаши вода, но без да превишавате обозначението **max**.

4 Отново поставете капака на резервоара.

5 Стрелката  върху капака трябва да сочи към уреда.



6 Също така, можете да извадите резервоара от уреда, да го напълните в кухнята и да го върнете обратно в уреда.

7 В този случай, преди да продължите се уверете, че резервоарът е поставен на място и застопоряващите елементи в горната му част са закачени за халките в тялото на уреда.

8 Натиснете ключа на капака, за да отворите капака.

9 Разгънете хартиен филтър № 4 и го поставете в поставката за филтър.

10 Поставете 6 гр. (1 чаена лъжица) смляно кафе във филтъра за всяка чаша вода.

11 Затворете капака и до натиснете, за да се заключи.

12 Отново поставете каната на котлона.

⌚ ВКЛЮЧВАНЕ

13 Включете щепсела в захранващия контакт.

14 Уредът ще издаде звуков сигнал.

15 Лампичката за захранването ще свети, докато уредът е включен към захранването.

16 Натиснете и освободете бутона.

17 Не след дълго кафето ще затече в каната.

18 Когато е готово, котлонът ще поддържа каната топла.

19 Лампичката за състоянието променя цвета си, за да покаже колко е прясно кафето.

синьо (мигаша) варене

зелено 0-15 минути от варенето

лилаво 15-30 минути от варенето

червено 30-60 минути от варенето

20 След 1 час котлонът ще се изключи.

21 След около половин час химичните промени ще повлият на вкуса на кафето.

⌚ ГОТОВО?

22 Изключете уреда и го оставете да се охлади напълно, преди да предприемете почистване, или за около 10 минути, преди да го използвате отново.

⌚ БЪРЗА ЧАША

23 Можете да отстраните каната по всяко време. За да предотвратите преливане от поставката за филтър, поставете каната отново на котлона в рамките на около 20 секунди.

✿ Утайката от кафето задържа вода, така че количеството течност в гарафата става малко по-малко от количеството вода в резервоара.

⌚ ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

24 Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.

25 Натиснете ключа на капака, за да отворите капака.

26 Изтръграйте съдържанието от поставката за филтър в кофата за боклук.

27 Натиснете ръчката в задната част на капака на каната, над дръжката, за да я отворите.

28 Измийте на ръка каната и поставката за филтър.

✉ Може да измиете тези части в горната приставка на миялната машина.

29 Почистете всички повърхности с чиста влажна кърпа.

30 Отново поставете поставката за филтър, като слотът сочи към капака.

31 Затворете капака и до натиснете, за да се заключи.

Редовно почиствайте котления камък (поне веднъж месечно).

32 Почиствайте котления камък най-малко всеки месец, с препарат за отстраняване на наслагвания от собственика. Следвайте инструкциите на опаковката на препарата.

✿ Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортираны общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

инструкции (Български) – по-подробни инструкции има на нашата уеб страница:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.



IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.
 - Children shall not play with the appliance.
 - Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.
 - Keep the appliance and cable out of reach of children under 8.
- 🚫 Don't immerse the appliance in liquid.
- ⚠ The surfaces of the appliance will get hot.
- 2 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.
- 3 Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.
- 4 Keep the appliance and cable away from the edges of worktops.
- 5 Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- 6 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- 7 Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.

household use only

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Fill the reservoir to the **max** mark, and run the appliance without coffee.
- Let it cool, discard the water, then use it normally.

FILLING

- 1 Remove the carafe from the hotplate.
- 2 Lift the lid off the reservoir.
- 3 Fill with at least 2 cups of water, but not above the **max** mark.
- 4 Replace the reservoir lid.
- 5 The arrow on the lid must point towards the appliance.
- 6 Alternatively, you may lift the reservoir off the appliance, fill it in the kitchen, and carry it back to the appliance.
- 7 If you do this, make sure that the reservoir is in place, and the catches on top of the reservoir are hooked over the tabs in the body of the appliance, before you proceed.
- 8 Press the lid lock to open the lid.
- 9 Open up a #4 paper filter, and put it into the filter holder.
- 10 Put 6g (1 rounded teaspoon) of filter-ground coffee into the filter for each cup of water.
- 11 Close the lid, and press down to lock it.
- 12 Replace the carafe on the hotplate.
- 13 Put the plug into the power socket.
- 14 The appliance will beep.

diagrams	5 catches	10 power light
1 reservoir lid	6 slot	⊕ button
2 paper filter #4 (not supplied)	7 filter holder	11 status light
3 handle	▷ lid lock	12 carafe
4 reservoir	8 lid	washer – top rack
	9 hotplate	

15 The power light will glow as long as the appliance is connected to the electricity supply.

16 Press and release the button.

17 Shortly afterwards, coffee will start to drip into the carafe.

18 When it's done, the hotplate will keep the carafe warm.

19 The status light will change colour to show how fresh the coffee is.

blue (flashing) brewing

green 0-15 minutes since brewing

purple 15-30 minutes since brewing

red 30-60 minutes since brewing

20 After 1 hour, the hotplate will switch off.

21 After about half an hour, chemical changes will affect the flavour of the coffee.

⌚ FINISHED?

22 Unplug, and let the appliance and carafe cool down fully before cleaning, or for about 10 minutes before refilling.

⌚ A QUICK CUP

23 You can remove the carafe at any time. To prevent the filter holder overflowing, replace the carafe on the hotplate within about 20 seconds.

* The coffee grounds will retain water, so the amount of liquid in the carafe will be slightly less than the amount of water in the reservoir.

⌚ CARE AND MAINTENANCE

24 Unplug the appliance and let it cool.

25 Press the lid lock to open the lid.

26 Tip the contents of the filter holder into the bin.

27 Press the lever at the rear of the carafe lid, above the handle, to open the carafe lid.

28 Hand wash the carafe and filter holder.

* You may wash these parts in the top rack of a dishwasher.

29 Wipe all surfaces with a clean damp cloth.

30 Turn the filter holder to bring the slot in its rim towards the lid, then lower the filter holder back into the coffee maker.

31 Close the lid, and press down to lock it.

Descale regularly, (at least monthly).

32 Descale the appliance at least monthly with a proprietary descaler. Follow the instructions on the package of descaler.

* Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

☒ ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

instructions – more detailed instructions are available on our website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

❸ قم بإزالة الرواسب بانتظام (على الأقل شهرياً).

32 قم بإزالة تربسات الجهاز شهرياً على الأقل بجهاز لإزالة التربسات. اتبع التعليمات الموجودة على عبوة جهاز إزالة التربسات.

* اصلاح المنتجات خلال مدة الضمانة والتي تعاني من عطل بسبب عدم إزالة طبقة الأوساخ بانتظام، يدفع عنها مبلغ مادي.

رمز سلة المهملات على العجلة



لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

7 وإذا قمت بذلك، تأكّد من أن الخزان في مكانه وأن المزاليج مشبوبة في الألسنة الموجودة في جسم الجهاز، قبل المتابعة.

8 اضغط على قفل الغطاء لفتح الغطاء .

9 افتح الفلتر الورقي رقم 4 وضعه في حامل الفلتر.

10 ضع 6 جرام (ملعقة صغيرة مدوره) من البن المطحون في الفلتر لكل كوب من الماء.

11 أغلق الغطاء واضغط لأسفل لقفله .

12 استبدل الإبريق في لوح التسخين.

◎ تشغيل

13 أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي.

14 سوف يصدر الجهاز صفيرًا.

15 سوف تضيئ لمبة الطاقة طالما أن الجهاز موصّل بمصدر الكهرباء.

16 اضغط الزر واتركه.

17 وسوف تبدأ القهوة بالتنقیط في الإبريق بعد ذلك بوقت قصير.

18 وعندما يتم ذلك، سوف يبقى لوح التسخين الإبريق دافنا.

19 سوف يتغيّر لون لمبة الحالة ليبيان درجة طزاجة القهوة.

أزرق (وميض)

الأخضر

الأرجواني

الأحمر

20 سيتوقف لوح التسخين بعد ساعة.

21 إذا تركته لأكثر من ساعة، يبدأ تأثير التغيرات الكيميائية في سائل القهوة على النكهة. ومن الأفضل أن سكبه بعيداً وعمل مشروبًا طازجا.

◎ هل انتهيت؟

22 أفصل الجهاز واتركه يبرد تماماً قبل تنظيفه أو لمدة 10 دقائق قبل إعادة تعبئته.

◎ كوب سريع

23 يمكنك إخراج الإبريق في أي وقت. ولمنع حامل الفلتر من الفيضان، استبدل الإبريق في لوح التسخين في غضون 20 ثانية تقريبا.



◎ العناية والصيانة

24 أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد.

25 اضغط على قفل الغطاء لفتح الغطاء .

26 قم بإزالة محتويات حامل الفلتر في الصندوق.

27 اضغط على الذراع الموجود خلف غطاء الإبريق، فوق المقبض، لفتح غطاء الإبريق.

28 اغسل الإبريق وحامل الفلتر.

▣ تستطيع غسل هذه الأجزاء في الرف العلوي لغسالة صحون.

29 قم بمسح جميع الأسطح بقطعة قماش مبللة.

30 أدر حامل الفلتر لجعل الفتحة الموجودة في حافته ناحية الغطاء ثم أنزل حامل الفلتر مرة أخرى في جهاز القهوة.

31 أغلق الغطاء واضغط لأسفل لقفله .

الرسومات	6 فتحة	6 فتحة
1 غطاء الخزان	7 حامل الفلتر	7 حامل الفلتر
2 الفلتر الورقي رقم 4 (غير مزود)	8 غطاء	8 غطاء
3 مقبض	9 لوح تسخين	9 لوح تسخين
4 الخزان	10 لمبة الطاقة	10 لمبة الطاقة
5 مزاليل		

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اداء الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازاله جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

- 1 يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.
 - يجب إلا يبعث الأطفال بالجهاز.
 - يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.
 - اجعل الجهاز والكبلات بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
 - لا تغير الجهاز في سائل.
 - سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة.
 - 2 إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكн.
 - 3 ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوى ومقاوم للحرارة.
 - 4 اجعل الجهاز والكبلات بعيدة عن حواف أسطح العمل.
 - 5 لا تستخدم أي أداة غير التي تكون مع الجهاز.
 - 6 لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.
 - 7 لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو لا يعمل بصورة صحيحة.
- للاستعمال المنزلي فقط**

قبل الاستعمال للمرة الأولى

- قم بملء الخزان إلى علامة max ، وتشغيل الجهاز بدون قهوة.

الملء

- 1 أخرج الإبريق من لوح التسخين.
- 2 ارفع الغطاء عن الخزان.
- 3 قم بتعينية الخزان بما لا يقل عن 2 كوب ماء ولكن ليس فوق علامة الحد الأقصى max .
- 4 استبدل غطاء الخزان.
- 5 يجب أن يشير السهم على الغطاء في اتجاه الجهاز.
- 6 وكبديل، يمكنك رفع الخزان من الجهاز وملئه في المطبخ ثم حمله مرة أخرى إلى الجهاز.

20180-56 220-240V~50/60Hz 1000Watts

20180-56 220-240В~50/60Гц 1000 Вт

552-441