


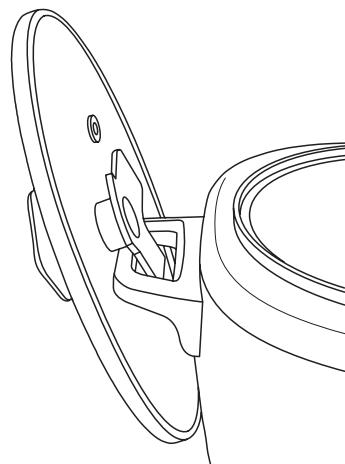
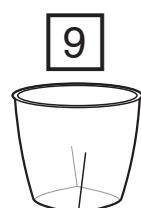


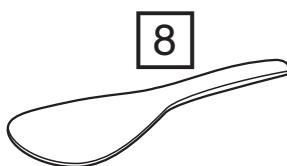

# Russell Hobbs

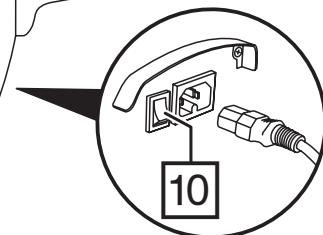

instructions	3	pokyny (Čeština)	39
Bedienungsanleitung	6	pokyny (Slovenčina)	42
mode d'emploi	9	instrukcja	45
instructies	12	upute	48
istruzioni per l'uso	15	navodila	51
instrucciones	18	οδηγίες	54
instruções	21	utasítások	57
brugsanvisning	24	talimatlar	60
bruksanvisning (Svenska)	27	instrucțiuni	63
bruksanvisning (Norsk)	30	инструкции (Български)	66
käyttöohjeet	33	تutorials الاستخدام	69
инструкции (Русский)	36		

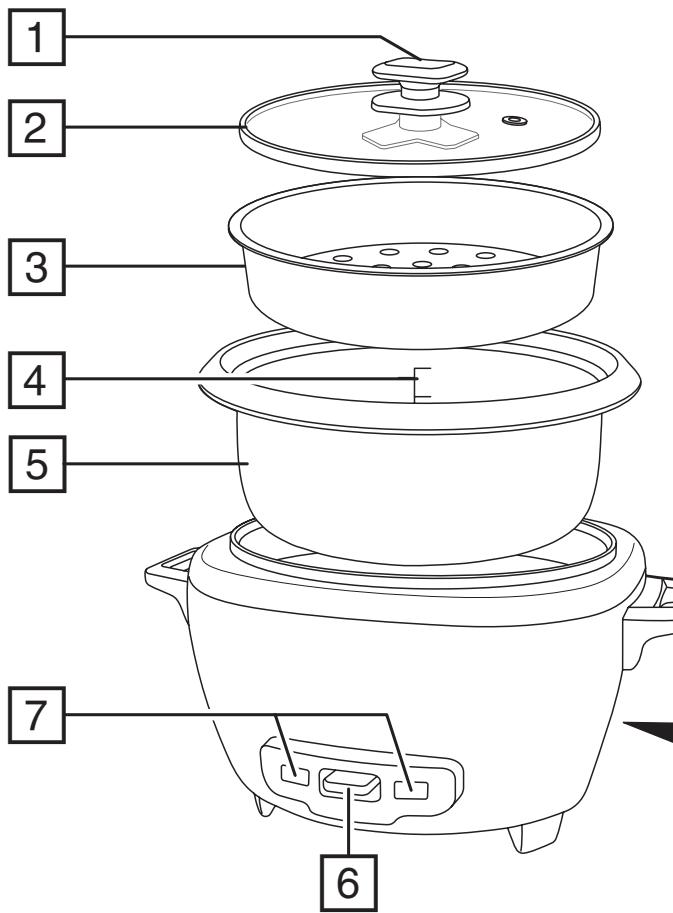

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.

 Don't immerse the appliance in liquid.

 The surfaces of the appliance will get hot.

- Don't put frozen meat or poultry in the appliance – defrost fully before use.
- Cook meat, poultry, and derivatives (mince, burgers, etc.) till the juices run clear. Cook fish till the flesh is opaque throughout.
- Don't try to cook anything in the body of the cooker – cook only in the removable bowl.
- Don't reach over the appliance, and keep hands, arms, face, etc. clear of the escaping steam.
- Fill with at least 1 cup of water.
- Don't fill above the top of the fill mark.
- Don't cover the appliance or put anything on top of it.
- Unplug the appliance when not in use.
- Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.

## **HOUSEHOLD USE ONLY**

### **DIAGRAM**

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| 1. Knob      | 6. Switch         |
| 2. Lid       | 7. Lights         |
| 3. Basket    | 8. Spatula        |
| 4. Fill mark | 9. Measuring cup  |
| 5. Bowl      | 10. On/off switch |

### **BEFORE USING FOR THE FIRST TIME**

Wash the bowl, lid, and basket in warm soapy water, rinse and dry

### **PREPARATION**

1. Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface, near a power socket.
2. Don't use the appliance near or below curtains, shelves, cupboards, or anything else likely to be damaged by the escaping steam.
3. Have oven gloves (or a cloth) to hand, and a heat-resistant mat or dinner plate to put the bowl on after cooking.
4. Put the bowl inside the cooker.

### **COOKING**

1. Use the measuring cup to put the rice into the bowl.
2. Fill the bowl with water up to the number corresponding to the number of cups of rice used.
3. Give the bowl quarter of a turn each way, to ensure the bottom of the bowl makes good contact with the element.

- Put the lid on the bowl.
- Put the plug into the power socket. Move the on/off switch to **I**. Move the switch to the **S** position. The **S** light will come on.
- Move the switch to **III**. The **S** light will go out.
- When the rice is cooked, the switch will move to **S**, the **III** light will go out, and the **S** light will come on.
- Let the rice rest for about 10 minutes, then unplug the cooker.
- Put on the oven gloves.
- Steam and hot air will escape when you lift the lid. Tilt it slightly to direct the steam away from you.
- Lift out the bowl and set it down on a heat-resistant mat or dinner plate.
- Use the spatula to turn and mix the rice, to let all the steam escape.
- Sometimes the layer of rice in contact with the bowl will form a crust.
- If you don't want it you can remove it with the spatula, after you've served the rice.

## **ADDITIONAL INGREDIENTS**

- If you add any additional ingredients (raisins, fruit, nuts, etc.), you should reduce the amount of rice to compensate for the amount of water they'll absorb.
- Raisins and dried fruit will absorb as much water as rice, so put them into the measuring cup along with the rice.
- Nuts won't generally absorb much water, so you can normally add them after you've measured the rice.

## **USING THE COOKER AS A STEAMER**

- Don't worry too much about overcooking – steaming is a relatively gentle cooking method and a few minutes extra generally won't matter.
- Don't overcook fish.
- Add the required amount of water.
- Put the basket on top of the bowl and put the food into the basket.
- For uniform cooking, cut all pieces of food to roughly the same size.
- For peas, or anything that'll break up or drop into the water, make a parcel with aluminium foil.
- Take care when removing the parcel – wear oven gloves and use plastic tongs/spoons.
- Put the lid on top of the basket.
- Operate the cooker the same way you would when cooking rice.
- Follow the steaming times.
- Don't leave food in the cooker after steaming – it'll go soggy.
- Note the type and quantity of food and the amount of water. Next time, adjust the amount of water and let the cooker look after the timing.

## **FINISHED?**

- Switch off the appliance and unplug it.
- Don't move the rice cooker with the full bowl inside it. It will be heavy, and the cable may catch on something as you move.
- Remove the bowl from the rice cooker before emptying it. If you try to remove food from the bowl while it's in the rice cooker, you may spill the contents into the rice cooker. This will damage it.

## **CARE AND MAINTENANCE**

- Switch off the appliance, unplug it and let it cool.
- Wash the lid, bowl, and rack in warm, soapy water, rinse and dry.
- Wipe all surfaces with a clean damp cloth.
- Don't put any part of the appliance in a dishwasher.

## **COOKING TIMES AND FOOD SAFETY**

food (fresh)	quantity	time (minutes)
asparagus	400g	15-18
green beans	200g	20
broccoli	200g	18
brussels sprouts	200g	20
cabbage (quarter)		25-30

carrots (sliced)	200g	15-20
cauliflower	200g	15
corn cobs	2	24-35
courgette (sliced)	200g	10-12
potatoes (quartered)	400g	25-30
spinach	200g	5-8
chicken (boneless)	400g	6-8
fish fillets	400g	8-10
fish steaks	2	20-23
prawns	250g	10-12
lobster tail (frozen)		12-15
mussels	250g	15

- Don't use mussels that are open prior to cooking. Steam until the shells open fully, and discard any that aren't open after cooking.
- These times are for a single layer of food. You'll need to experiment to find the times which suit your favourite foods and food combinations.
- Cook meat, poultry, and derivatives (mince, burgers, etc.) till the juices run clear. Cook fish till the flesh is opaque throughout.
- You should cook leaf vegetables as little as possible, to keep them green and crisp. Plunging them into iced water will stop the cooking process.



### **ENVIRONMENTAL PROTECTION**

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

 Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

Bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.

 Die Oberfläche des Geräts erhitzt sich. Die Restwärme hält die Oberfläche nach dem Gebrauch warm.

Achten Sie darauf, dass die Steckverbindungen nicht nass werden.

- Kein gefrorenes Fleisch oder Hühnerfleisch in das Gerät geben – es muss vor dem Dämpfen ganz und gar aufgetaut werden.
- Braten Sie Fleisch, Geflügel und ähnliche Produkte (Hackfleisch, Hamburger, usw.), bis jeweils der Saft abgelaufen ist. Braten Sie den Fisch solange, bis das Fleisch nicht mehr glasig ist
- Versuchen Sie nicht in dem Gehäuse des Reiskochers zu kochen – kochen Sie nur mit der herausnehmbaren Schüssel.
- Greifen Sie nicht über das Gerät – Hände, Arme, Gesicht usw. vom entweichenden Dampf fernhalten.
- Füllen Sie mindestens 1 Tasse Wasser ein.
- Befüllen Sie die Schüssel nur bis zur obersten Markierung.
- Decken Sie das Gerät nicht ab und stellen Sie nichts darauf ab.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.

## NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

### HAUPTMERKMALE

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Deckelknopf             | 6. Schalter            |
| 2. Deckel                  | 7. Kontroll-Lampen     |
| 3. Korb                    | 8. Pfannenwender       |
| 4. Markierung zum Befüllen | 9. Messbecher          |
| 5. Schüssel                | 10. Ein- / Ausschalter |

### VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

Reinigen Sie die Schüssel, den Deckel und den Korb mit warmem Seifenwasser, spülen Sie alles ab und lassen Sie die Teile trocknen.

## VORBEREITUNG

1. Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen, Regalen, Schränken oder einem anderen, durch den Dampf leicht zu beschädigenden Gegenstand.
3. Legen Sie Topfhandschuhe (oder Tücher) und eine hitzebeständige Unterlage oder einen Platzteller bereit, um die Schüssel nach dem Kochen abstellen zu können.
4. Geben Sie die Schüssel in den Kocher.

## KOCHEN

1. Füllen Sie den Reis mit dem Messbecher in die Schüssel.
2. Füllen Sie die Schüssel mit Wasser bis zu der Markierung, die der Zahl an Tassen Reis entspricht, die Sie eingefüllt haben.
3. Drehen Sie die Schüssel eine viertel Umdrehung hin und zurück, um sicher zu stellen, dass die Schüssel guten Kontakt zum Heizelement hat.
4. Geben Sie den Deckel auf die Schüssel.
5. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken. Stellen Sie den An-/Ausschalter auf die I Position. Stellen Sie den Schalter auf die S Position. Die Kontroll-Lampe S leuchtet auf.
6. Stellen Sie den Schalter auf S. Die Kontroll-Lampe S erlischt.
7. Ist der Reis zubereitet, stellt sich der Schalter auf S, die Kontroll-Lampe S erlischt und die Kontroll-Lampe S leuchtet auf.
8. Lassen Sie den Reis etwa 10 Minuten lang ziehen, schalten Sie den Reiskocher anschließend aus und ziehen Sie den Netzstecker vom Strom.
9. Ziehen Sie sich Topfhandschuhe an.
10. Dampf und heiße Luft wird austreten sobald Sie den Deckel öffnen. Kippen Sie den Deckel etwas, um den Dampf von Ihnen weg zu leiten.
11. Nehmen Sie die Schüssel heraus und stellen Sie sie auf eine hitzebeständige Unterlage oder auf einen Platzteller.
12. Wenden Sie den Reis mit dem Pfannenwender, damit der Dampf entweicht.
  - Es kann sein, dass der Reis am Boden der Schüssel gelegentlich verkrustet ist.
  - Möchten Sie diesen nicht verwenden, können Sie ihn mit Hilfe des Spatels entfernen, nachdem Sie den Reis serviert haben.

## WEITERE ZUTATEN

- Falls Sie weitere Zutaten hinzufügen möchten (Rosinen, Obst, Nüsse etc.), sollten Sie die Reismenge reduzieren um die Menge an Wasser zu kompensieren, die zusätzlich aufgesaugt wird.
- Rosinen und Trockenobst werden soviel Wasser aufsaugen wie Reis, also geben Sie sie mit in die Tasse Reis.
- Nüsse nehmen normalerweise nicht viel Wasser auf, deshalb können Sie in der Regel die Nüsse hinzufügen, nachdem Sie den Reis gemessen haben.

## DEN REISKOCHER ALS DAMPFGARER BENUTZEN

- Machen Sie sich keine Sorgen, dass das Gargut zu lange gegart werden könnte. Das Dampfgaren ist eine relativ schonende Methode. Es spielt daher normalerweise keine Rolle, wenn das Gargut einige Minuten länger als nötig gegart wird.
  - Fisch bitte nicht zu lange garen.
1. Geben Sie die benötigte Menge Wasser hinzu.
  2. Stellen Sie den Korb auf die Schüssel und legen Sie die Lebensmittel in den Korb.
  3. Schneiden Sie, für gleichmäßiges Kochen, das Essen in etwa gleich große Stücke.
  4. Legen Sie Erbsen oder andere Lebensmittel, die aufgehen oder ins Wasser fallen können, in ein Päckchen aus Alufolie.
  5. Seien vorsichtig beim Herausnehmen des Päckchens – benutzen Sie Topfhandschuhe und Plastiklöffel.
  6. Setzen Sie den Deckel auf den Korb.
  7. Benutzen Sie den Reiskocher genauso, wie wenn Sie Reis kochen würden.
  8. Folgen Sie den Dampfgarzeiten.
  9. Lassen Sie kein Reis nach dem Dampfgaren im Reiskocher – er wird wässrig.

- Notieren Sie die Art und Menge des Essens und die Wassermenge. Nächstes Mal, geben Sie die richtige Wassermenge ein und der Reiskocher wird sich nach der Garzeit richten.

## FERTIG?

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker vom Strom.
- Verschieben Sie den Reiskocher nicht, wenn sich eine volle Schüssel darin befindet. Er ist schwer und das Kabel könnte sich verfangen.
- Nehmen Sie die Schüssel aus dem Reiskocher heraus bevor Sie sie ausleeren. Wenn Sie versuchen Essen aus der Schüssel zu entnehmen, während sie noch im Reiskocher ist, könnten Sie den Inhalt in den Reiskocher ausschütten. Dies wird ihn beschädigen.

## PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker vom Strom und lassen Sie es abkühlen.
- Säubern Sie den Deckel, Schüssel und Korb in warmem Seifenwasser, spülen sie alles aus und trocknen es ab.
- Alle Oberflächen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
- Das Grundgerät und seine Einzelteile dürfen nicht in einer Spülmaschine gereinigt werden.

## GARZEITEN & LEBENSMITTELSICHERHEIT

Essen (frisch)	Menge	Zeit (Minuten)
Spargel	400g	15-18
Grüne Bohnen	200g	20
Brokkoli	200g	18
Rosenkohl	200g	20
Kohl (Viertel)		25-30
Karotten (geschält)	200g	15-20
Blumenkohl	200g	15
Mais	2	24-35
Zucchini (geschält)	200g	10-12
Kartoffeln (geviertelt)	400g	25-30
Spinat	200g	5-8
Hähnchen (ohne Knochen)	400g	6-8
Fisch-Filet	400g	8-10
Fish-Steaks	2	20-23
Krabben	250g	10-12
Hummerschwanz (gefroren)		12-15
Miesmuscheln	250g	15

- Miesmuscheln, die sich vor dem Garen bereits geöffnet haben, nicht verwenden. Solange dämpfen, bis sich die Schalen ganz geöffnet haben. Alle Muscheln, die sich nach dem Garen nicht geöffnet haben, entsorgen.
- Diese Zeiten gelten lediglich für Essensportionen, die nicht aufeinander gestapelt sind. Sie müssen die richtigen Zeiten herausfinden, die zu Ihren Lieblingsspeisen passen.
- Braten Sie Fleisch, Geflügel und ähnliche Produkte (Hackfleisch, Hamburger, usw.), bis jeweils der Saft abgelaufen ist. Braten Sie den Fisch solange, bis das Fleisch nicht mehr glasig ist
- Sie sollten Blattgemüse so kurz wie möglich kochen, um sie grün und knusprig zu lassen. Indem man sie in Eiswasser eintaucht, wird der Kochvorgang unterbrochen.

## UMWELTSCHUTZ

 Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

 Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.

 Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer. La chaleur résiduelle permet de maintenir les surfaces chaudes après utilisation.

Veuillez à maintenir les connecteurs au sec.

- Ne placez pas de la viande ou du poulet congelé dans l'appareil – décongelez entièrement avant d'utiliser.
- Cuisinez la viande, la volaille et les dérivés (viande hachée, hamburgers, etc.) jusqu'à ce que le jus soit clair. Cuisinez le poisson jusqu'à ce que la chair soit opaque.
- Ne tentez pas de faire cuire des aliments dans la carcasse du cuiseur – utilisez exclusivement le récipient amovible pour la cuisson.
- N'étendez pas le bras par-dessus l'appareil, et gardez les mains, le visage etc. éloignés de la vapeur qui s'échappe.
- Remplissez le cuiseur avec au moins 1 tasse d'eau.
- Ne remplissez pas le cuiseur au-delà de la marque de remplissage.
- Ne recouvrez pas l'appareil et ne posez rien dessus.
- Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
- N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

## POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

### SCHÉMAS

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. bouton                | 6. Interrupteur                 |
| 2. couvercle             | 7. voyants                      |
| 3. panier                | 8. spatule                      |
| 4. marque de remplissage | 9. verre gradué                 |
| 5. récipient             | 10. interrupteur marche / arrêt |

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Lavez le récipient, le couvercle et le panier dans de l'eau chaude savonneuse et séchez-les.

## **PRÉPARATION**

1. Posez l'appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur, près d'une prise de courant.
2. N'utilisez pas l'appareil à proximité ou sous des rideaux, des étagères, des armoires ou tout autre élément susceptible d'être endommagé par la vapeur qui s'échappe.
3. Veillez à tenir à portée de main des gants de cuisine (ou un chiffon) et un set de table résistant à la chaleur ou une assiette à dîner pour déposer le récipient après la cuisson.
4. Placez le récipient à l'intérieur du cuiseur.

## **CUISSON**

1. Utilisez le verre gradué pour verser le riz dans le récipient.
2. Remplissez le récipient avec de l'eau jusqu'au numéro correspondant au nombre de tasses de riz utilisées.
3. Faites pivoter le récipient d'un quart de tour dans chaque sens, pour vous assurer que le fond du récipient est bien fixé à l'appareil.
4. Mettez le couvercle sur le récipient.
5. Mettez la fiche dans la prise de courant. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position I. Placez l'interrupteur sur la position . Le voyant s'allume.
6. Réglez la commande sur . Le voyant s'éteint.
7. Quand le riz est cuit, la commande se positionne sur , le voyant s'éteint et le voyant s'allume.
8. Laissez le riz reposer pendant environ 10 minutes, puis éteignez le cuiseur et débranchez-le.
9. Enfilez les gants de cuisine.
10. De la vapeur et de l'air chaud vont s'échapper lorsque vous soulevez le couvercle. Inclinez-le légèrement de manière à diriger la vapeur loin de vous.
11. Retirez le récipient et placez-le sur un set de table résistant à la chaleur ou sur une assiette de dîner.
12. Utilisez la spatule pour faire tourner et mélanger le riz, de manière à ce que toute la vapeur puisse s'échapper.
- Dans certains cas, la couche de riz en contact avec le récipient forme une croûte.
- Si vous ne voulez pas de la croûte, vous pouvez l'enlever avec la spatule, après avoir servi le riz.

## **INGRÉDIENTS SUPPLÉMENTAIRES**

- Si vous ajoutez des ingrédients supplémentaires (raisins secs, fruits, noix, etc.), vous devez réduire la quantité de riz afin de compenser la quantité d'eau que ces ingrédients supplémentaires vont absorber.
- Les raisins et les fruits secs absorbent autant d'eau que le riz. Mettez-les dans le verre gradué avec le riz.
- En général, les noix n'absorbent pas beaucoup d'eau. Vous pouvez donc les ajouter après avoir mesuré le riz.

## **UTILISATION DE L'APPAREIL COMME CUISEUR À VAPEUR**

- Ne vous inquiétez pas que les aliments cuisent trop – la cuisson à la vapeur est une méthode de cuisson douce et quelques minutes en plus n'ont pas d'importance.
- Ne cuisez pas trop le poisson.
- 1. Ajoutez la quantité requise d'eau.
- 2. Placez le panier au-dessus du récipient et placez les aliments dans le panier.
- 3. Pour une cuisson uniforme, coupez les aliments en morceaux de taille plus ou moins identique.
- 4. Pour les pois ou pour les aliments qui vont se décomposer ou tomber dans l'eau, préparez un paquet avec du papier aluminium.
- 5. Prenez garde lors du retrait du paquet – portez les gants de cuisine et utilisez des pinces/cuillères en plastique.
- 6. Mettez le couvercle sur le panier.
- 7. Utilisez le cuiseur de la même façon que lorsque vous cuisez du riz.
- 8. Respectez les temps de cuisson à la vapeur.
- 9. Ne laissez pas des aliments dans le cuiseur après la cuisson à la vapeur – ils seraient détremplés.

10. Notez le type et la quantité des aliments, ainsi que la quantité d'eau utilisée. Lors de la prochaine utilisation, ajustez la quantité d'eau et laissez le cuiseur s'occuper de la programmation.

## **TERMINÉ ?**

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Ne déplacez pas le cuiseur à riz avec le récipient plein. L'appareil serait lourd et le câble pourrait accrocher l'un ou l'autre objet lorsque vous vous déplacez.
3. Retirez le récipient du cuiseur à riz avant de le vider. Si vous essayez de retirer les aliments du récipient alors qu'il est encore dans le cuiseur à riz, vous pourriez renverser le contenu du récipient dans le cuiseur à riz. Cela l'endommagerait.

## **SOINS ET ENTRETIEN**

1. Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
2. Lavez le couvercle, le récipient et le panier dans de l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez.
3. Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.
4. Aucun élément de l'appareil ne doit être lavé au lave-vaisselle.

## **TEMPS DE CUISSON ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE**

aliments (frais)	quantité	durée (minutes)
asperges	400g	15-18
haricots verts	200g	20
brocoli	200g	18
choux de Brussels	200g	20
chou (trimestre)		25-30
carottes (coupées en rondelles)	200g	15-20
chou-fleur	200g	15
maïs	2	24-35
courgettes (coupées en rondelles)	200g	10-12
pommes de terre (coupées en quatre)	400g	25-30
épinards	200g	5-8
filets de poulet	400g	6-8
filets de poisson	400g	8-10
darne	2	20-23
crevettes	250g	10-12
queue de homard (congelée)		12-15
moules	250g	15

- N'utilisez pas les moules ouvertes avant la cuisson. Cuisez à la vapeur jusqu'à ce que les coquilles s'ouvrent entièrement, et jetez celles qui ne sont pas ouvertes après la cuisson.
- Ces durées de cuisson s'appliquent à une seule couche d'aliments. Vous devrez faire plusieurs essais pour identifier les durées qui s'adaptent le mieux à vos aliments et combinaisons d'aliments préférés.
- Cuisinez la viande, la volaille et les dérivés (viande hachée, hamburgers, etc.) jusqu'à ce que le jus soit clair. Cuisinez le poisson jusqu'à ce que la chair soit opaque.
- Vous devriez cuire les légumes à feuilles aussi peu que possible, de façon à les maintenir bien verts et croquants. Si vous les plongez dans de l'eau glacée, vous pouvez arrêter le processus de cuisson.

## **PROTECTION ENVIRONNEMENTALE**

 Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft.  
Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

 Dompel het apparaat niet onder in vloeistof.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsels.

 De oppervlakken van het apparaat zullen heet worden. De restwarmte houdt na gebruik de oppervlakken warm.

Houd de contacten droog.

- Gebruik het apparaat niet met bevroren vlees of gevogelte; ontdooi etenswaren volledig voor gebruik.
- Rooster vlees, gevogelte en vergelijkbare producten (gehakt, hamburgers e.d.) tot het sap dat eruit loopt kleurloos is. Rooster vis totdat deze overal ondoorzichtig is.
- Probeer niets te koken in het lichaam van de koker – kook alleen in de verwijderbare schaal.
- Reik niet over het apparaat heen en houd uw handen, armen, gezicht etc. verwijderd van de vrijkomende stoom.
- Vul met tenminste 1 beker water.
- Vul niet verder bij dan boven de vulmarkering.
- Houd de bovenkant van het apparaat vrij; zet er niets bovenop.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als hij niet wordt gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

## UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

### AFBEELDINGEN

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. knop         | 6. schakelaar          |
| 2. deksel       | 7. lampjes             |
| 3. mand         | 8. spatel              |
| 4. vulmarkering | 9. maatbeker           |
| 5. schaal       | 10. aan/uit-schakelaar |

### VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Was de schaal, deksel en mand in warm zeepwater, maak ze schoon en droog ze af.

### VOORBEREIDING

1. Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hittebestendige ondergrond.

2. Gebruik het apparaat niet in nabij en onder gordijnen, planken, kastjes, of iets anders dat mogelijk beschadigd kan raken door het ontsnappende stoom.
3. Zorg ervoor dat u ovenovenhandschoenen (of een doek) bij de hand hebt, en een hittebestendige mat of bord om de schaal op te plaatsen na het koken.
4. Plaats de schaal in de koker.

## KOKEN

1. Gebruik de maatbeker om de rijst in de schaal te doen.
2. Vul de schaal met water tot de aanduiding die met het aantal kopjes rijst overeenstemt.
3. Draai de schaal een kwart beide kanten op, om er zeker van te zijn dat de onderkant van de schaal goed contact heeft met het verwarmingselement.
4. Plaats de deksel op de schaal.
5. Steek de stekker in het stopcontact. Zet de aan/uit-schakelaar op de positie I. Zet de schakelaar op de positie S. Het S-lampje zal oplichten.
6. Beweeg de bediening naar SSS. Het S-lampje zal uitgaan.
7. Wanneer de rijst gekookt is, zal de bediening naar S veranderen, het SSS-lampje zal uitgaan en het S-lampje zal gaan branden.
8. Laat de rijst ongeveer 10 minuten staan, schakel de koker vervolgens uit en trek de stekker uit het stopcontact.
9. Trek uw ovenwanten aan.
10. Stoom en hete lucht zal ontsnappen bij het optillen van de deksel. Kantel hem lichtjes om de stoom van u vandaan te richten.
11. Neem de kom uit het apparaat en plaats het op een hittebestendige mat of bord.
12. Gebruik een spatel voor het roeren en mengen van de rijst, om alle stoom te laten ontsnappen.
- Soms zal de rijst aan de rand van de schaal een korst vormen.
- Indien u deze korst niet wilt, kunt u het verwijderen met een spatel nadat u de rijst hebt opgediend.

## EXTRA INGREDIËNTEN

- Indien u extra ingrediënten toevoegt (rozijnen, fruit, noten etc.) moet u de hoeveelheid rijst verminderen, om te compenseren voor de hoeveelheid water die de extra ingrediënten in zich op zullen nemen.
- Rozijnen en gedroogde stukken fruit zullen net zo veel water als rijst absorberen, daarom kunt u ze samen met de rijst in de maatbeker plaatsen.
- Nootjes absorberen over het algemeen niet zo veel water, hierdoor kunt u ze normaal gesproken toevoegen na het meten van de rijst.

## DE KOKER GEBRUIKEN ALS EEN STOMER

- Wees niet bang etenswaren gaar te stomen; stomen is een relatief zachte bereidingsmethode en een paar minuten meer maakt meestal geen verschil.
- Laat vis niet te gaar worden.
- 1. Voeg de benodigde hoeveelheid water toe.
- 2. Plaats de mand boven op de schaal en plaats het eten in de mand.
- 3. Voor eenvormig koken, moet u de stukken eten in ongeveer hetzelfde formaat snijden.
- 4. Voor erwten of iets anders dat breekt of in het water valt, maakt u een pakje met aluminium folie
- 5. Wees voorzichtig bij het verwijderen van het pakje – draag ovenovenhandschoenen en gebruik een plastic tang of lepels.
- 6. Plaats het deksel bovenop de mand.
- 7. Gebruik de koker op dezelfde manier als u zou doen bij het koken van rijst.
- 8. Volg de stoomtijden.
- 9. Laat geen eten in de koker na het stomen – het zal klef worden.
- 10. Let op het type en de hoeveelheid eten en de hoeveelheid water. Pas vervolgens de volgende keer de hoeveelheid water aan, en laat de koker op de timing letteren.

## KLAAR?

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Beweeg de rijstkoker niet wanneer de volle schaal er in zit. Het zal zwaar zijn en het snoer kan ergens blijven haken bij het verplaatsen.

- Verwijder de schaal uit de rijstkoker voordat u hem leeg maakt. Indien u eten probeert te verwijderen uit de schaal terwijl deze in de rijstkoker zit, kunt u de inhoud mogelijk op de rijstkoker morsen, en deze daardoor beschadigen.

## ZORG EN ONDERHOUD

- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat afkoelen.
- Was de deksel, schaal en hetrek in warm zeepwater, maak schoon en droog af.
- Neem alle oppervlakken af met een schone vochtige doek.
- Plaats geen enkel onderdeel van het apparaat in de vaatwasmachine.

## KOKTIJDEN & VOEDSELVEILIGHEID

etenwaren (vers)	hoeveelheid	tijd (minuten)
asperge	400g	15-18
sperziebonen	200g	20
broccoli	200g	18
spruitens	200g	20
kool (kwartaal)		25-30
wortel (in plakjes)	200g	15-20
bloemkool	200g	15
maïskolven	2	24-35
courgettes (in plakjes)	200g	10-12
aardappelen (in vieren)	400g	25-30
spinazie, vers	200g	5-8
kipfilet	400g	6-8
visfilet, vers, 6-13 mm dik	400g	8-10
vis in plakken, vers, 19-25 mm dik	2	20-23
garnalen, vers	250g	10-12
langoustine, diepvries		12-15
mosselen	250g	15

- Gebruik geen mosselen die voor het stomen open zijn. Stoom ze totdat de schelpen volledig open zijn en gooi mosselen waarvan de schelpen na het stomen nog dicht zijn weg.
- Deze tijden zijn voor een enkele laag eten. U zult moeten experimenteren om de juiste tijden voor uw favoriete eten en voedselcombinaties te vinden.
- Rooster vlees, gevogelte en vergelijkbare producten (gehakt, hamburgers e.d.) tot het sap dat eruit loopt kleurloos is. Rooster vis totdat deze overal ondoorzichtig is.
- U moet bladgroentes zo min mogelijk koken, zodat ze groen en knapperig blijven. Door ze in ijswater te dopen zal het kookproces stoppen.

## MILIEUBESCHERMING

 Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

## NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

L'apparecchio può essere utilizzato solo da bambini di età uguale o superiore agli otto anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali che abbiano ricevuto istruzioni appropriate e che abbiano compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. L'uso, la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio può essere effettuata solo da bambini di età superiore agli otto anni e sotto la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare pericoli.

 Non immergere l'apparecchio in sostanze liquide.

L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

 Le superfici dell'apparecchio diventeranno calde. Il calore residuo mantiene le superfici calde dopo l'uso.

Tenere i connettori asciutti.

- Non mettere nell'apparecchio carne o pollame congelato; scongelarli bene prima di usarla.
- Cuocere la carne, il pollame e derivati (carne macinata, hamburger, ecc.) fino a quando i liquidi che fuoriescono sono trasparenti. Cuocere il pesce fino a quando è completamente opaco all'interno.
- Non cercare di cuocere niente nel corpo della cooker - cuocere solo nella ciotola rimovibile.
- Non sporgersi sopra la pentola, e tenere lontano le mani, le braccia, il volto, ecc. dal vapore che fuoriesce.
- Riempire con almeno 1 tazza di acqua.
- Non superare il limite di riempimento indicato.
- Non coprire l'apparecchio, e non metterci sopra niente.
- Staccare la spina dalla presa di corrente quando non state utilizzando l'apparecchio.
- Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
- Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

## SOLO PER USO DOMESTICO

### IMMAGINI

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. pomello               | 6. interruttore                         |
| 2. coperchio             | 7. spie                                 |
| 3. cestello              | 8. spatola                              |
| 4. limite di riempimento | 9. misurino                             |
| 5. contenitore           | 10. interruttore on/off (acceso/spento) |

### PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

Lavare contenitore, coperchio e cestello in acqua tiepida e detersivo, sciacquare e asciugare.

### PREPARAZIONE

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, in piano e resistente al calore.
2. Non usare l'apparecchio vicino o sotto tende, scaffali, credenze o simili per evitare di danneggiarli con il vapore che fuoriesce.

3. Tenere dei guanti da forno (o uno strofinaccio) a portata di mano e un sottopentola resistente al calore o un piatto di portata per poggiare il contenitore dopo la cottura.
4. Inserire il contenitore all'interno dell'apparecchio che cuoce.

## COTTURA

1. Utilizzare il misurino per mettere il riso nella ciotola.
2. Riempire il contenitore con acqua fino al valore corrispondente al numero di misurini di riso utilizzati.
3. Dare il contenitore un quarto di giro in ogni direzione per assicurarsi che la parte inferiore del contenitore stesso sia bene in contatto con l'elemento.
4. Posizionare il coperchio sulla ciotola.
5. Inserire la spina nella presa di corrente. Portare l'interruttore on/off sulla posizione I. Portare l'interruttore sulla posizione S. La spia S si accenderà.
6. Spostare il pulsante di controllo su S. La spia S si spegnerà.
7. Quando il riso sarà pronto, il pulsante di controllo si sposterà su S, la spia S si spegnerà, e la spia S si accenderà.
8. Lasciare riposare il riso per circa 10 minuti, poi spegnere l'apparecchio e scollararlo.
9. Indossare i guanti da forno.
10. Il vapore e l'aria calda fuoriusciranno quando alzerete il coperchio. Inclinatelo leggermente per dirigere il vapore lontano da voi.
11. Sollevate il contenitore e posizionate lo su un sottopentola resistente al calore o su un piatto di portata.
12. Usare la spatola per mescolare il riso per lasciare fuoriuscire tutto il vapore.
  - A volte sullo strato di riso a contatto con la ciotola può formarsi una crosta.
  - Se non volete che si formi, potete rimuoverla con la spatola, dopo aver servito il riso.

## INGREDIENTI AGGIUNTIVI

- Se si aggiungono altri ingredienti (uva passa, frutta, noci, etc.), ridurre la quantità di riso per compensare la quantità di acqua che sarà assorbita.
- L'uva passa e la frutta secca assorbiranno tanta acqua quanto il riso, perciò metterli nel misurino insieme al riso.
- Le noci generalmente non assorbiranno molta acqua, perciò potete normalmente aggiungerle dopo aver misurato il riso.

## USARE L'APPARECCHIO COME VAPORIZZATRICE

- Non preoccuparsi troppo di stracuocere i cibi: la cottura a vapore è un metodo di cottura abbastanza delicato e qualche minuto in più in generale ha poca importanza.
  - Non stracuocere il pesce.
1. Aggiungere la quantità di acqua necessaria.
  2. Posizionare il cestello sul contenitore e mettere il cibo nel cestello.
  3. Per ottenere una cottura uniforme, tagliare tutti i pezzi di cibo più o meno delle stesse dimensioni.
  4. Se si usano i piselli, o altro cibo che può sfaldarsi o cadere nell'acqua, avvolgere in carta di alluminio.
  5. Rimuovere la carta di alluminio con cura - indossare guanti da forno e usare pinze/cucchiai in plastica.
  6. Posizionare il coperchio sopra il cestello.
  7. Fare funzionare l'apparecchio come quando si cucina il riso.
  8. Seguire i tempi di cottura a vapore.
  9. Non lasciare il cibo nell'apparecchio dopo la cottura - acquisterebbe una consistenza molle.
  10. Annotate il tipo e la quantità di cibo e la quantità di acqua. La volta successiva, regolare la quantità di acqua e lasciare che sia l'apparecchio ad occuparsi del tempo.

## FINITO?

1. Spegnere l'apparecchio e scollararlo dalla presa di corrente.
2. Non muovere la rice cooker con la ciotola piena all'interno. Sarebbe pesante e il cavo potrebbe impigliarsi mentre vi muovete.
3. Rimuovere la ciotola dalla rice cooker prima di svuotarla. Se cercherete di rimuovere il cibo dalla ciotola mentre si trova nella rice cooker, potrete far cadere il contenuto nell'apparecchio stesso. Questo potrebbe danneggiarla.

## CURA E MANUTENZIONE

1. Spegnere l'apparecchio e scollarlo dalla presa di corrente.
2. Passare su tutte le superfici un panno pulito inumidito.
3. Non mettere alcuna parte dell'apparecchio in lavastoviglie.

## TEMPI DI COTTURA E SICUREZZA DEI CIBI

cibo (fresco)	quantità	tempo (minuti)
asparagi	400g	15-18
fagiolini	200g	20
broccoli	200g	18
cavolini di Bruxelles	200g	20
cavolo (quarto)		25-30
carote, a fette	200g	15-20
cavolfiore	200g	15
granoturco a pannocchia	2	24-35
zucchine (a fette)	200g	10-12
patate (quarti)	400g	25-30
spinaci, freschi	200g	5-8
filetti di petto di pollo	400g	6-8
filetti di pesce, freschi, di 6-13 mm	400g	8-10
trance di pesche, fresche, di 19-25 mm	2	20-23
gambaretti, freschi	250g	10-12
coda di aragosta, congelata		12-15
cozze	250g	15

- Non usare le cozze che si sono aperte prima della cottura. Cuocerle a vapore fino a quando il guscio è completamente aperto, e gettare via quelle che dopo la cottura non si sono aperte.
- Questi tempi valgono per un singolo strato di cibo. Dovrete sperimentare per individuare i tempi di cottura dei vari alimenti e delle loro combinazioni.
- Cuocere la carne, il pollame e derivati (carne macinata, hamburger, ecc.) fino a quando i liquidi che fuoriescono sono trasparenti. Cuocere il pesce fino a quando è completamente opaco all'interno.
- Le verdure a foglia dovranno cuocere il meno possibile, per rimanere verdi e croccanti. Immersendole in acqua ghiacciata arresterete il processo di cottura.

## PROTEZIONE AMBIENTALE

 Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

Si el cable está dañado, este deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

 No sumerja el aparato en líquidos.

 Las superficies del aparato estarán calientes.

- No ponga carne congelada ni carne de ave en el aparato de cocinar a vapor; descongélela antes de usar.
- Cocine la carne y derivados (carne picada, hamburguesas, etc.) hasta que los jugos salgan claros. Cocine el pescado hasta que su carne quede totalmente opaca.
- No trate de cocer nada en el cuerpo de la arrocera. Cueza solo en el bol extraíble.
- No pase ninguna parte del cuerpo por encima del aparato, y mantenga las manos, brazos, cara, etc. fuera del alcance del vapor emanante.
- Llene el bol con una taza de agua como mínimo.
- No llene por encima de la marca superior.
- No cubra el aparato ni ponga nada sobre él.
- Cuando no lo use, desenchufe el aparato.
- No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

## SOLO PARA USO DOMÉSTICO

### ILUSTRACIONES

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. pomo             | 6. interruptor                       |
| 2. tapa             | 7. indicadores luminosos             |
| 3. cesta            | 8. espátula                          |
| 4. marca de llenado | 9. taza medidora                     |
| 5. bol              | 10. interruptor de encendido/apagado |

### ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Lave el bol, la tapa y la cesta con agua caliente y jabón. Escúrralos y séquelos.

### PREPARACIÓN

1. Ponga el aparato en una superficie estable, nivelada y resistente al calor , cerca de una toma de corriente.
2. No use el aparato cerca o debajo de cortinas, estantes, armarios, o cualquier otra cosa que sea susceptible de ser dañada por el vapor.
3. Tenga guantes de cocina (o un trapo) a mano y un salvamanteles resistente al calor o plato para poner el bol después de la cocción.
4. Ponga el bol dentro de la arrocera.

**COCER**

1. Utilice la taza medidora para poner el arroz en el bol.
2. Llene el bol con agua hasta el número correspondiente al número de tazas de arroz que vaya a usar.
3. De al bol un cuarto de vuelta hacia cada lado para asegurar que el fondo del bol está en contacto con la resistencia.
4. Ponga la tapa en el bol.
5. Enchufe el aparato a la corriente. Mueva el interruptor de encendido/apagado a la posición I. Mueva el interruptor a la posición S. El indicador S se encenderá.
6. Cambie el interruptor a S. El indicador S se apagará.
7. Cuando el arroz esté listo, el interruptor cambiará a S. El indicador S se apagará, y El indicador S.
8. Deje reposar el arroz durante unos 10 minutos. A continuación, apague y desenchufe el aparato.
9. Póngase los guantes para de cocina.
10. Saldrán vapor y aire caliente cuando levante la tapa. Inclínela ligeramente para dirigir el vapor lejos de usted.
11. Levante el bol y déjelo en un salvamanteles o un plato.
12. Use la espátula para remover y mezclar el arroz, para dejar escapar el vapor.
- A veces la capa de arroz que está en contacto con el bol forma una costra.
- Si a usted no le gusta la costra, basta con que la retire con la espátula al servir el arroz.

**INGREDIENTES ADICIONALES**

- Si añade algunos ingredientes adicionales (pasas, fruta, nueces, etc.) debe reducir la cantidad de arroz para compensar la cantidad de agua que ellos absorberán.
- Las pasas y los frutos secos absorberán tanta agua como el arroz, así que mídalos junto con el arroz.
- Los frutos secos generalmente no toman mucha agua así que puede añadirlos normalmente después de haber medido el arroz.

**USAR LA ARROCERA COMO VAPORERA**

- No se preocupe mucho de la sobrecocción, cocinar al vapor es una forma de cocinar muy suave y unos minutos extra generalmente no importan.
- No sobre cocine el pescado.
- 1. Añada el agua necesaria.
- 2. Coloque la cesta sobre la parte superior del bol y ponga la comida en la cesta.
- 3. Para una cocción uniforme, corte todas las piezas de los alimentos del mismo tamaño.
- 4. Para cocinar guisantes u otros alimentos que puedan romperse o caer al agua, prepare un paquete de papel de aluminio e introduzcalos en él.
- 5. Tenga cuidado cuando retire el papel de aluminio; use guantes de cocina y cucharas /pinzas largas de plástico.
- 6. Cierre la cesta con la tapa.
- 7. Haga funcionar la arrocera de la misma manera que lo haría cuando cuece arroz
- 8. Siga a los tiempos de cocción.
- 9. No deje la comida en la arrocera después de cocerla al vapor – se pasaría.
- 10. Anote el tipo y la cantidad de comida y la cantidad de agua. La próxima vez, ajuste la cantidad de agua y deje que sea la arrocera la que se ocupe del tiempo.

**¿HA TERMINADO?**

1. Apague y desenchufe el aparato.
2. No mueva la arrocera con el bol dentro de él. Pesará y puede que el cable se enganche con algo cuando se mueva.
3. Retire el bol de la arrocera antes de vaciarlo. Si intenta retirar la comida del bol mientras está en la arrocera, puede que derrame el contenido en la arrocera y esto puede dañarla.

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

1. Apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfrie.
2. Limpie la tapa, el bol y la cesta en agua templada jabonosa, aclare y seque.
3. Limpie todas las superficies con un paño húmedo limpio.
4. No ponga ninguna parte del aparato en el lavavajillas

## TIEMPOS DE COCCIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

alimento (fresco)	cantidad	tiempo (minutos)
espárragos	400 g	15-18
judías verdes	200 g	20
brócoli	200 g	18
coles de bruselas	200 g	20
col (un cuarto)		25-30
zanahorias (en rodajas)	200 g	15-20
coliflor	200 g	15
mazorcas de maíz	2	24-35
calabacín (en rodajas)	200 g	10-12
patatas (cuartos)	400 g	25-30
espinacas	200 g	5-8
pollo (sin hueso)	400 g	6-8
pescado plano	400 g	8-10
filete de pescado	2	20-23
gambas	250 g	10-12
cola de langosta (congelada)		12-15
mejillones	250 g	15

- No use mejillones que estén abiertos antes de cocinarlos. Cocine al vapor hasta que las conchas estén totalmente abiertas, y tire los mejillones que no estén abiertos después de cocinarlos.
- Estos tiempos son para una sola capa de comida. Será necesario experimentar con los tiempos de cocción para encontrar los que mejor se ajustan a sus alimentos favoritos y sus combinaciones.
- Cocine la carne y derivados (carne picada, hamburguesas, etc.) hasta que los jugos salgan claros. Cocine el pescado hasta que su carne quede totalmente opaca.
- Debe cocinar las verduras de hojas lo menos posible para mantenerlas verdes y crujientes. Sumergiéndolos en agua helada parará el proceso de cocción.



## PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.

 Não coloque o aparelho em líquidos.

 As superfícies do aparelho aquecerão.

- Não coloque carne ou aves domésticas congeladas no aparelho – descongele completamente antes de utilizar.
- Cozinhe carne, aves e derivados (picado, hambúrgueres, etc.) até o suco sair claro. Cozinhe o peixe até ficar totalmente opaco.
- Não tente cozinhar nada no corpo do aparelho. Cozinhe apenas no recipiente extraível.
- Não se debruce por cima do aparelho, mantenha as mãos, os braços, a cara, etc. afastados do vapor que sai.
- Encha com 1 chávena de água, no mínimo.
- Não encha acima da marca de enchimento.
- Não cubra o aparelho nem coloque seja o que for sobre ele.
- Desligue o aparelho da tomada quando não o estiver a utilizar.
- Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.

## APENAS PARA USO DOMÉSTICO

### ESQUEMAS

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. pega da tampa       | 6. botão          |
| 2. tampa               | 7. luzes          |
| 3. cesto               | 8. espátula       |
| 4. marca de enchimento | 9. copo de medida |
| 5. recipiente          | 10. botão on/off  |

### ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Lave a taça, a tampa e o cesto, em água quente com detergente, enxagüe e seque.

### PREPARAÇÃO

1. Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor.
2. Não utilize o aparelho perto ou por baixo de cortinas, prateleiras, armários ou qualquer outro objecto que possa sofrer danos pelo vapor que se escapa.
3. Tenha uma pega (ou um pano de cozinha) à mão, e uma base ou prato termo-resistente para colocar o recipiente quando tiver acabado de cozinhar.
4. Coloque o recipiente dentro do aparelho.

## **COZINHAR**

1. Use o copo de medida para colocar o arroz dentro do recipiente.
2. Encha o recipiente com água até ao número correspondente ao número de copos de arroz usados.
3. Dê ao recipiente um quarto de volta para cada lado, para se certificar que a sua parte inferior faz bem contacto com a resistência.
4. Coloque a tampa no recipiente.
5. Ligue a ficha à tomada elétrica. Mova o botão on/off para a posição I. Mova o botão para a posição S. A luz S brilhará.
6. Mova o controlo para III. A luz S apagar-se-á.
7. Quando o arroz estiver cozinhado, o controlo move-se para S, a luz III apaga-se e a luz S brilhará.
8. Deixe o arroz repousar durante cerca de 10 minutos e, em seguida, desligue o aparelho e desconecte-o da corrente elétrica.
9. Coloque as luvas de forno.
10. Quando levantar a tampa, vai sair vapor e ar quente do recipiente. Incline-a ligeiramente para dirigir o vapor para longe de si.
11. Retire o recipiente e coloque-o numa base ou num prato termo-resistente.
12. Utilize a espátula para virar e mexer o arroz, para que todo o vapor saia.
- Por vezes, a camada de arroz em contacto com a cuba forma uma crosta.
- Caso não pretenda, poderá removê-la com a espátula, após ter servido o arroz.

## **INGREDIENTES ADICIONAIS**

- Se quiser colocar alguns ingredientes adicionais (passas, fruta, frutos secos, etc.), deve reduzir a quantidade de arroz para compensar a quantidade de água que absorverão.
- As passas e a fruta seca absorvem tanta água como o arroz, por isso coloque-as no copo juntamente com o arroz para medir a água a utilizar.
- Geralmente, os frutos secos não absorvem muita água, por isso pode colocá-los depois de ter medido o arroz.

## **USAR O APARELHO PARA COZINHAR A VAPOR**

- Não se preocupe em cozer demasiado os alimentos – o método da cozedura a vapor é relativamente suave e, geralmente, uns minutos extra não tem importância.
- O peixe não deve cozer demais.
- 1. Junte a quantidade de água necessária.
- 2. Coloque o cesto sobre o topo do recipiente e deite os alimentos no cesto.
- 3. Para uma confeção uniforme, corte os alimentos e pedaços de tamanho semelhante.
- 4. No caso das ervilhas, ou qualquer coisa que se separe ou caia na água, faça um embrulho com uma folha de alumínio.
- 5. Tenha cuidado ao retirar a folha de alumínio. Use uma pega ou umas tenazes.
- 6. Coloque a tampa por cima do cesto.
- 7. Ponha o aparelho a funcionar da mesma forma utilizada para cozer arroz.
- 8. Siga os tempos de cozedura ao vapor indicados.
- 9. Não deixe comida no aparelho depois de a cozer ao vapor – ficará ensopada.
- 10. Anote o tipo e quantidade de comida e a quantidade de água. Da próxima vez, ajuste a quantidade de água e deixe que o aparelho se preocupe com o tempo.

## **TERMINOU?**

1. Desligue o aparelho e desconecte-o da corrente elétrica.
2. Não tente mover o aparelho com o recipiente cheio no seu interior. Estará mais pesado e o cabo pode prender-se em qualquer lado à medida que se mover.
3. Extraia o recipiente do aparelho antes de retirar o seu conteúdo. Se tentar tirar comida do recipiente enquanto este se encontrar no aparelho, pode entornar o conteúdo para o aparelho, o que o danificará.

## **CUIDADOS E MANUTENÇÃO**

1. Desligue o aparelho, desconecte-o da corrente elétrica e deixe arrefecer.
2. Lave o recipiente, a tampa e a grelha em água quente com detergente, enxague e seque.
3. Limpe todas as superfícies com um pano limpo e húmido.

4. Não coloque nenhuma parte do aparelho na máquina de lavar loiça.

## TEMPOS DE COZEDURA E SEGURANÇA ALIMENTAR

alimento (fresco)	quantidade	tempo (minutos)
espargos	400 g	15-18
feijão verde	200 g	20
brócolos	200 g	18
couves de bruxelas	200 g	20
couve (1 quarto)		25-30
cenouras (rodelas)	200 g	15-20
couve-flor	200 g	15
maçarocas de milho	2	24-35
courgette (rodelas,)	200 g	10-12
batatas (esquartejado)	400 g	25-30
espinafres	200 g	5-8
frango (sem ossos)	400 g	6-8
filetes de peixe	400 g	8-10
postas de peixe	2	20-23
gambas	250 g	10-12
cauda de lagosta (congelada)		12-15
mexilhões	250 g	15

- Não utilize mexilhões se já estiverem abertos antes de os cozinhhar. Coza ao vapor deixando-os abrir completamente. Elimine todos aqueles que não estejam abertos depois de cozidos.
- Estes tempos são para uma única camada de alimentos. Terá de ir experimentando para descobrir os tempos que melhor se adaptam aos seus alimentos e combinações preferidos.
- Cozinhe carne, aves e derivados (picado, hambúrgueres, etc.) até o suco sair claro. Cozinhe o peixe até ficar totalmente opaco.
- Os vegetais de folha devem ser cozinhados o menos possível, para os manter verdes e estaladiços. Mergulhá-los em água gelada para o processo de cozedura.



## PROTEÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos elétricos e eletrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

 Læg ikke apparatet i vand.

Forket brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.

 Apparatets overflader kan blive meget varme. Eftervarme holder overfladerne varme efter brug.

Sørg for, at kontakterne altid er tørre.

- Læg ikke frosset kød eller fjerkræ i apparatet – optø helt inden brug.
- Tilbered altid kød, fjerkræ og halvfabrikata heraf (hakket kød, burgerbøffer, etc.), til kødsaften er klar. Tilbered fisk indtil kødet er ugenemsigtigt hele vejen igennem.
- Forsøg ikke at tilberede mad i kogerens base – kun i den aftagelige skål.
- Ræk ikke ind over apparatet og hold hænder, arme, ansigt, etc. væk fra damp, som slipper ud.
- Fyld op med mindst en kop vand.
- Fyld ikke op til over opfyldningsmærket.
- Undlad at tildække apparatet eller anbringe noget oven på det.
- Tag apparatet ud af stikket, når det ikke er i brug.
- Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

## KUN TIL PRIVAT BRUG

### TEGNINGER

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. knop             | 6. kontakt            |
| 2. låg              | 7. lamper             |
| 3. kurv             | 8. paletkniv          |
| 4. opfyldningsmærke | 9. målebæger          |
| 5. skål             | 10. tænd/sluk-kontakt |

### FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

Vask skål, låg og kurv i varmt sæbevand, skyg og tør af.

### FORBEREDELSE

1. Anbring apparatet på et stabilt, plant og varmebestandigt underlag.
2. Brug ikke apparatet i nærheden af eller under gardiner, hylder og skabe eller noget andet som kan tage skade af damp, som slipper ud.
3. Hav ovnhandsker (eller et viskestykke) ved hånden og en bordskåner eller en middagstallerken til at stille skålen på efter tilberedning.

- Sæt skålen ned i kogerden.

## TILBEREDNING

- Mål ris af i målebægeret og kom risen i skålen.
- Fyld vand i skålen op til det tal, som svarer til antal kopper af ris, du har tilsat.
- Drej skålen en kvart omgang hver vej for at sikre, at skålens bund har god kontakt med elementet.
- Læg låget på skålen.
- Tilslut apparatet til strøm. Skub tænd/sluk-kontakten til position I. Skub kontakten til position S. Lampen S vil lyse.
- Sæt knappen på S. Lampen S vil slukke.
- Når risen er kogt, vil knappen flytte sig til S, lampen S går ud, og lampen S lyser.
- Lad risene hvile i cirka 10 minutter, sluk derefter for kogerden og tag stikket ud.
- Tag ovnhandsker på.
- Der slipper damp og meget varm luft ud, når du løfter låget. Vip det en smule for at lede dampen væk fra dig selv.
- Tag skålen op og sæt den på en bordskåner eller en middagstallerken.
- Vend og bland risen med paletkniven, så al dampen slipper væk.
  - Nogle gange vil et lag ris, som er i kontakt med skålen lægge sig som en skorpe.
  - Hvis du ikke vil have den, kan du tage den op med paletkniven, når du har serveret risen.

## EKSTRA INGREDIENSER

- Hvis du tilsætter andre ingredienser (rosiner, frugt, nødder etc.), skal mængden af ris reduceres for at kompensere for den mængde vand, de absorberer.
- Rosiner og tørret frugt absorberer lige så meget vand som ris, så hæld dem i målebægeret sammen med risen.
- Nødder plejer ikke at absorbere meget vand, så du kan normalt tilsætte dem, efter du har afmålt risen.

## BRUG KOGEREN SOM DAMPKOGER

- Du behøver ikke bekymre dig synderligt om overkogning – dampning er en relativ nænsom tilberedningsmetode, og et par ekstra minutter plejer ikke at betyde noget.
- Overkog ikke fisk.
- Tilsæt den nødvendige mængde vand.
- Sæt kurven oven på skålen og læg mad i kurven.
- En ensartet tilberedning opnås ved at skære al maden i cirka samme størrelse.
- Ærter eller andet, som vil gå itu eller falde ned i vandet lægges i en pakke af aluminiumsfolie.
- Vær forsiktig, når du fjerner pakken – brug ovnhandsker eller en plastik pincet/ske.
- Læg låget på kurven.
- Betjen kogerden på sammen måde, som når du tilbereder ris.
- Følg tiderne for dampning.
- Lad ikke maden stå i kogerden efter dampning – den bliver svampet.
- Notér madens type og mængde samt vandmængden. Næste gang kan du afmåle vandmængden og lade kogerden holde øje med tiden.

## FÆRDIG?

- Sluk for apparatet og tag stikket ud.
- Flyt ikke riskogeren med den fyldte skål indeni. Den er tung, og ledningen kan gibe fat i noget, når du flytter kogerden.
- Tag skålen op af riskogeren, inden du tømmer den. Hvis du forsøger at tage maden op af skålen, mens den står i riskogeren, kan du komme til at spilde indholdet ned i riskogeren. Dette vil beskadige den.

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk for apparatet, tag stikket ud og lad det køle af.
- Vask låg, skål og rist i varmt sæbevand, skyg og tør af.
- Tør alle overflader af med en ren, fugtig klud.
- Ingen af delene tåler opvaskemaskine.

## TILBEREDNINGSTID OG FØDEVARESIKKERHED

mad (fersk)	mængde	tid (minutter)
asparges	400g	15-18
grønne bønner	200g	20
broccoli	200g	18
rosenkål	200g	20
kål (kvart)		25-30
gulerødder (i skiver)	200g	15-20
blomkål	200g	15
majskolber	2	24-35
squash (i skiver)	200g	10-12
kartofler (i kvarter)	400g	25-30
spinat	200g	5-8
kylling (u. ben)	400g	6-8
fiskefileter	400g	8-10
fiskebøffer	2	20-23
rejer	250g	10-12
hummerhale (frosset)		12-15
muslinger	250g	15

- Brug ikke muslinger, som er åbne inden kogning. Damp indtil skallerne er helt åbne, og kassér skaller, som ikke har åbnet sig efter tilberedning.
- Disse tider er for et enkelt lag mad. Du er nødt til at eksperimentere for at finde frem til de tider, som bedst passer til din yndlingsmad og madsammensætninger.
- Tilbered altid kød, fjerkræ og halvfabrikata heraf (hakket kød, burgerbøffer, etc.), til kødsaften er klar. Tilbered fisk indtil kødet er ugenemsigtigt hele vejen igennem.
- Bladgrønsager skal koges så lidt som muligt, så de forbliver grønne og sprøde. Tilberedningsprocessen stoppes ved at lægge dem hurtigt i iskoldt vand.



### MILJØBESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortslettes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

## VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt. Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

 Sänk inte ned apparaten i någon vätska.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.

 Apparatens utsida blir varm. Eftervärmnen gör att utsidorna fortfarande är varma efter avslutad användning.

Se till att anslutningarna är torra.

- Lägg inte ned djupfryst kött eller fågel i apparaten – tina ingredienserna fullständigt före tillagningen.
- Tillaga alla kött- och fågelprodukter, även styckade och malda delar, tills köttsaften tränger igenom. Tillaga fisk tills köttet är fast.
- Tillaga ingenting i apparatens hölje – all mat ska tillagas i den avtagbara skålen.
- Böj dig inte över apparaten och håll dig på avstånd från utströmmande ånga.
- Håll minst 1 kopp vatten i skålen.
- Håll inte vatten över den översta påfyllningsmarkeringen.
- Täck inte över apparaten och lägg inte heller något ovanpå den.
- Dra ut nätsladden när grillen inte används.
- Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

## ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

### BILDER

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. knopp                | 6. knapp        |
| 2. lock                 | 7. lampor       |
| 3. korg                 | 8. köksspadé    |
| 4. påfyllningsmarkering | 9. kopp         |
| 5. skål                 | 10. på/av-knapp |

### FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Diska skålen, locket och korgen i varmt vatten med diskmedel, skölj sedan och torka.

### FÖRBEREDELSE

1. Ställ apparaten på en fast, jämn och värmetylighet yta.
2. Använd inte apparaten nära eller under gardiner, hyllor, skåp eller något annat som skulle kunna skadas av utströmmande ånga.
3. Ha grillvantar eller en handduk i närheten samt ett värmetyligt underlägg eller en tallrik att sätta skålen på.

4. Placera skålen inne i apparaten.

## TILLAGNING

1. Använd koppen för att hälla riset i skålen.
  2. Fyll skålen med vatten upp till det nummer som motsvarar antal koppar ris som används.
  3. Vrid skålen ett kvarts varv i vardera riktningen för att vara säker på att skålens botten har kontakt med elementet.
  4. Sätt locket på skålen.
  5. Sätt stickpropen i väggkontakten. Flytta på/av-knappen till läget I. Flytta knappen till läget \$. Lampan \$ tänds (värmefunktion).
  6. Flytta reglaget till \$\$\$ (kokfunktion). Lampan \$\$ släcks.
  7. När riset är färdigt kommer reglaget att växla till \$. lampan \$\$ släcks och lampan \$ tänds.
  8. Låt riset vila i ungefär 10 minuter, stäng sedan av kokaren och dra ur sladden.
  9. Ta på grillhandskarna.
  10. Ånga och varm luft strömmar ut när du tar av locket. Luta locket något för att leda ångan bort från dig.
  11. Flytta skålen och ställ den på ett värmelågt underlägg eller en tallrik.
  12. Använd köksspaden för att röra om och blanda riset så att all ånga avdunstar.
- Ibland får riset i skålens botten en knaprige yta.
  - Du kan också välja att ta bort den knaprige ytan med hjälp av köksspaden när du har hällt upp riset.

## TILLSÄTTA ANDRA INGREDIENSER

- Om du tillsätter andra ingredienser (russin, frukt, nötter eller liknande) bör man minska mängden ris eftersom de andra ingredienserna också suger upp vatten.
- Russin och torkad frukt suger upp lika mycket vatten som ris så lägg ned sådana ingredienser i koppen tillsammans med riset.
- Nötter suger inte upp särskilt mycket vatten så de kan tillsättas efter det att du har mätt upp riset.

## ANVÄND APPARATEN SOM ÅNGKOKARE

1. Tillsätt vatten.
2. Placera korgen uppe på skålen och lägg maten i skålen.
3. Skär ingredienserna i ungefär lika stora delar så allting blir färdigt samtidigt.
4. Gör ett paket av aluminiumfolie och lägg in ärtor och liknande ingredienser som kan mosas sönder eller glida ned i vattnet.
5. Var försiktig när du öppnar paketet efter tillagningen – använd grillvantar eller en lång/sked av plast.
6. Sätt locket på skålen.
7. Använd apparaten på samma sätt som vid riskokning.
8. Följ de tider som gäller för ångkokning.
9. Lämna inte kvar några ingredienser i apparaten efter ångkokningen – de blir blöta.
10. Notera ingredienserna (sort och kvantitet) och hur mycket vatten du använder. Nästa gång kan du lätt anpassa mängden vatten och låta apparaten sköta programmeringen.

## FÄRDIG?

1. Stäng av apparaten och dra ur sladden.
2. Flytta inte riskokaren med den fulla skålen inuti. Apparaten blir tung att bära och sladden kan komma att fastna någonstans.
3. Lyft upp skålen från riskokaren innan du tömmer den. Om du tar bort ingredienserna från skålen när den fortfarande är inne i riskokaren kan ingredienserna komma in i apparaten och skada den.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Stäng av apparaten, dra ur sladden och låt den svalna.
2. Diska skålen, locket och insatsen i varmt vatten med diskmedel, skölj sedan och torka.
3. Torka av alla ytor med en ren och fuktig trasa.
4. Lägg inte någon del av apparaten i en diskmaskin.

## TILLAGNINGSTID OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

mat (färsk)	kvantitet	tid (minuter)
sparris	400g	15-18
gröna bönor	200g	20
broccoli	200g	18
brysselkål	200g	20
vitkålhuvud (delat i fyra delar)		25-30
morötter (skivade)	200g	15-20
blomkål	200g	15
majskolvar	2	24-35
zucchini (skivad)	200g	10-12
potatisar (delade i fyra delar)	400g	25-30
spenat	200g	5-8
kyckling (utan ben)	400g	6-8
fiskfiléer	400g	8-10
fisk i bitar	2	20-23
räkor	250g	10-12
hummerstjärtar (djupfrysta)		12-15
musslor	250g	15

- Använd inte musslor som redan är öppna före tillagningen. Ångkoka musslor tills skalet är helt öppet och kasta dem som inte har öppnats under tillagningen.
- Tidsangivelserna gäller för ett (1) lager ingredienser. Prova dig fram så att du vet vilka tider som gäller för just dina ingredienser eller blandningar.
- Tillaga alla kött- och fågelprodukter, även styckade och malda delar, tills köttsaften tränger igenom. Tillaga fisk tills köttet är fast.
- Man bör koka bladgrönsaker så kort tid som möjligt för att färgen och sprödheten ska bevaras. Doppa ned dem i iskallt vatten om du vill att kokningen ska avstanna snabbt.



### MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

## VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

 Ikke senk apparatet ned i væske.

Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

 Apparatets overflater vil bli varme. Restvarmen vil holde overflatene varme etter bruk.

Hold koplingene tørre.

- Ikke legg frossen mat eller fugl i apparatet – tin helt opp før bruk.
- Kok kjøtt, fjørfe, og lignende produkter (kjøttdue, hamburgere, osv.) til saften renner av. Stek fisk til den er u gjennomsiktig.
- Ikke forsøk å koke noe i selve apparatet – bruk kun bollen som kan tas ut.
- Ikke strekk deg over apparatet, og hold hender, armer, ansikt osv. unna dampen som kommer ut.
- Fyll opp med minst én kopp vann.
- Ikke fyll opp over toppen av påfyllingsmerket.
- Ikke dekk til apparatet eller ha noe på det.
- Dra ut kontakten til apparatet når det ikke er i bruk.
- Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

## KUN FOR BRUK I HJEMMET

### FIGURER

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. knott           | 6. bryter        |
| 2. lokk            | 7. lamper        |
| 3. kurv            | 8. spatel        |
| 4. påfyllingsmerke | 9. målekopp      |
| 5. bolle           | 10. av/på-bryter |

### FØR FØRSTEGANGSBRUK

Vask bollen, lokket og kurven i varmt såpevann. Skyll og tørk.

### FORBEREDELSE

1. Sett apparatet på en stabil, flat og varmeherdet overflate.
2. Ikke bruk apparatet i nærheten av eller under gardiner, hyller, skap eller noe annet som kan ta skade av dampen som siver ut.
3. Bruk ovnsvotter (eller en klut) og en plate eller tallerken som tåler varme som du kan sette bollen på etter koking.
4. Sett bollen i kokeren.

**KOKING**

1. Bruk målekoppen til å legge ris i bollen.
2. Fyll bollen med vann opp til det tallet som svarer til antallet kopper ris som skal brukes.
3. Vri bollen en kvart gang til hver side, slik at du sørger for at bunnen av bollen har god kontakt med elementet.
4. Sett lokket på bollen.
5. Ha kontakten i støpselet. Sett av/på-bryteren til posisjon I. Sett bryteren til posisjon S. Lampen S vil lyse.
6. Sett bryteren til S. Lampen S vil slutte å lyse.
7. Når risen er kokt, vil bryteren flyttes til S, lampen S vil slukke og lampen S vil lyse.
8. La risen hvile i ca. 10 minutter. Slå så av kokeren og ta ut stikkontakten.
9. Ta på deg ovnsvottene.
10. Damp og varm luft vil sive ut når du tar av lokket. Vipp lokket litt til siden for å lede dampen vekk fra deg.
11. Løft ut bollen og sett den på en plate eller tallerken som tåler varme.
12. Bruk spatelen til å vende og røre i risen, slik at all dampen forsvinner.
- Noen ganger vil det dannes en skorpe der risen er i kontakt med bollen.
- Hvis du ikke ønsker skorpe, kan du fjerne den med spatelen etter at risen er servert.

**TILLEGGSSINGREDIENSER**

- Hvis du skal tilsette ekstra ingredienser (rosiner, frukt, nøtter osv.), bør du redusere mengden ris for å kompensere for vannet ingrediensene vil absorbere.
- Rosiner og tørket frukt vil absorbere like mye vann som risen gjør, så legg dem i målekoppen sammen med risen.
- Nøtter absorberer normalt ikke mye vann, så du kan legge dem til etter at du har målt risen.

**BRUKE KOKEREN SOM DAMPKOKER**

- Ikke bekymre deg for mye for overkoking – damping er en relativt skånsom kokemetode, og noen få minutter ekstra vil normalt ikke ha noe å si.
- Ikke kok fisk for lenge.
- 1. Tilsett riktig mengde vann.
- 2. Sett kurven oppå bollen og legg maten i kurven.
- 3. For jevn koking bør du skjære alle matbitene i omrent like størrelser.
- 4. Erter eller annen mat som kan smuldres opp og falle i vannet, bør du pakke inn i aluminiumsfolie.
- 5. Vær forsiktig når du pakker ut – bruk ovnsvotter og bruk klyper eller skjeer av plast.
- 6. Sett lokket på kurven.
- 7. Bruk kokeren på samme måte som du ville gjort for riskoking.
- 8. Følg tidene for dampkoking.
- 9. Ikke la maten ligge i kokeren etter dampingen – den vil da bli våt.
- 10. Noter ned type og mengde mat og mengden vann. Neste gang kan du tilpasse mengden vann og la kokeren selv passe tiden.

**FERDIG?**

1. Slå av apparatet, og trekk ut stikkontakten.
2. Ikke flytt riskokeren med hele bollen inni. Den vil være tung, og det kan hende ledningen henger seg fast i noe mens du holder på.
3. Ta bollen ut av riskokeren før du tømmer den. Hvis du prøver å ta mat ut av bollen mens den fortsatt står i kokeren, kan det hende at du vil såle noe av innholdet inn i kokeren. Dette kan skade apparatet.

**STELL OG VEDLIKEHOLD**

1. Slå av apparatet, trekk ut stikkontakten, og la det avkjøles.
2. Vask lokket, bollen og risten i varmt såpevann. Skyll og tørk.
3. Tørk av alle overflater med en ren fuktig klut.
4. Ikke ha noen av apparatets deler i oppvaskmaskinen.

## STEKETID OG SIKKERHET

mat (fersk)	mengde	tid (minutter)
asparges	400g	15-18
grønne bønner	200g	20
brokkoli	200g	18
rosenkål	200g	20
kål (kvart)		25-30
gulrøtter (skårne)	200g	15-20
blomkål	200g	15
maiskolber	2	24-35
squash	200g	10-12
poteter (kvarte)	400g	25-30
spinat	200g	5-8
kylling (uten ben)	400g	6-8
fiskefileter	400g	8-10
fiskeskiver	2	20-23
reker	250g	10-12
krepsehaler (frosne)		12-15
muslinger	250g	15

- Ikke bruk muslinger som er åpne før du koker dem. Damp skjellene til de har åpnet seg helt og kast skjell som ikke er åpne etter koking.
- Disse tidene gjelder for ett enkelt lag med mat. Du må prøve deg frem for å finne tidene som passer til din favorittmat og dine favorittkombinasjoner.
- Kok kjøtt, fjørfe, og lignende produkter (kjøttdeig, hamburgere, osv.) til saften renner av. Stek fisk til den er ujennomsiktig.
- Du bør koke bladgrønnsaker så kort tid som mulig, slik at de holder seg grønne og sprøe. Du kan legge dem i iskaldt vann for å stoppe kokeprosessen.



### MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkauksmateriaali ennen käyttöä.

## TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraavat perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvontan alla. Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaanottavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

Älä upota laitetta nesteeseen.

Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Laitteen pinnat tulevat kuumiksi. Jälkilämpö pitää pinnat kuumina käytön jälkeen.

Pidä liittimet kuivina.

- Älä laita jäässä olevaa lihaa tai siipikarjan lihaa laitteeseen – ne tulee sulattaa täysin ennen valmistamista.
- Valmista liha, kana ja lihatuotteet (jauhelihaa, hampurilaispihvit jne.) kunnes lihan neste on kirkasta. Valmista kala kunnes sen liha on läpikypsää.
- Älä valmista mitään keittimen runko-osassa – käytä valmistamiseen ainoastaan irrotettavaa kulhoa.
- Älä kurkottele laitteen yli, ja pidä kädet, käsivarret, kasvot jne. etäällä haihuvasta vesihöyristä.
- Täytä vähintään 1 kupillinen vettä.
- Älä täytä täytömerkin yli.
- Älä peitä laitetta tai laita mitään sen päälle.
- Irrota laite verkkovirrasta silloin, kun se ei ole käytössä.
- Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

## VAIN KOTIKÄYTÖÖN

### PIIRROKSET

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. nuppi       | 6. katkaisija   |
| 2. kansi       | 7. merkkivalot  |
| 3. kori        | 8. lasta        |
| 4. täytömerkki | 9. mittakuppi   |
| 5. kulho       | 10. virtakytkin |

### ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖKERTAA

Pese kulho, kansi ja kori lämpimällä saippuavedellä, huuhtele ja kuivaa

### VALMISTELU

1. Aseta laite vakaalle, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
2. Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai niiden alla tai hyllyjen, kaappien tai minkään muun nousevasta vesihöyristä vahingoittuvan alla.
3. Käytä patakinnasta (tai liinaa) käsissä ja lämpöä kestävä alustaa tai ruokalautasta, jonka päälle laitat kulhon valmistukseen jälkeen.
4. Laita kulho keittimen sisälle.

## **HÖYRYTTÄMINEN**

1. Käytä mittakuppia riisin mittaamisessa kulhoon.
2. Täytä kulho vedellä vastaamaan käytettävien riisikupillisten määrää.
3. Käännä kulhoa neljänneskierroksen verran kumpaankin suuntaan, jotta varmistat kulhon pohjan kontaktin elementtiin.
4. Laita kansi kulhon päälle.
5. Laita pistoke kiinni pistorasiaan. Siirrä virtakytkin asentoon I. Siirrä virtakytkin asentoon §. Merkkivalo § palaa.
6. Siirrä säädin kohtaan §§§. Merkkivalo § sammuu.
7. Kun riisi on valmista, säädin siirtyy kohtaan §, merkkivalo §§§ sammuu ja merkkivalo § palaa.
8. Anna riisin olla noin 10 minuuttia, kytke keitin sitten pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
9. Laita patakintaat käsiin.
10. Höyry ja kuuma ilma pääsee ulos kun nostat kantta. Kallista astiaa hieman, jotta höyrynen suunta on itsestääsi poispäin.
11. Nosta kulho pois ja aseta se lämmönkestäävin alustan tai ruokalautasen päälle.
12. Käytä lastaa riisin käänämiseen ja sekoittamiseen, jotta kaikki jäljellä oleva höyry haittuu.
  - Joskus kulhoon kosketuksissa olevaan riisikerrokseen muodostuu kuorta.
  - Jos et halua sitä, voit poistaa sen lastalla sen jälkeen, kun olet tarjoillut riisin.

## **LISÄTYT AINEKSET**

- Jos lisääät muita ainesosia (rusinat, hedelmät, pähkinät jne.), sinun pitää vähentää riisin määrää kompensoidaksesi lisättynä ainesten imemän vesimääärän.
- Rusinat ja kuivatut hedelmät imevät yhtä paljon vettä kuin riisi, joten laita ne mittakuppiin riisin mukana.
- Pähkinät eivät yleensä ime paljon vettä, joten voit lisätä ne sen jälkeen, kun olet mitannut riisin.

## **KÄYTÖ HÖYRYKEITTIMENÄ**

- Älä murehdi liikaa ylikypsymisestä – höyryttäminen on melko lempää valmistusmenetelmä ja muutama ylimäärininen minuutti ei haittaa yleensä mitään.
- Älä ylikypsennä kalaa.
- 1. Lisää tarvittava määärä vettä.
- 2. Aseta kori kulhon päälle ja laita ruoka koriin.
- 3. Leikkaa kaikki ruoka-aineet suunnilleen samankokoisiksi tasaisen kypsymisen varmistamiseksi.
- 4. Kääri kaikki ainekset, jotka voivat päästä veteen, kuten herneet, alumiinifolioon.
- 5. Ole varovainen poistaessasi paketin – käytä patakinnasta ja muovisia pihteitä/lusikoita.
- 6. Aseta kansi korin päälle.
- 7. Käytä keittintä samalla tavalla kuin riisiä keittäässäsi.
- 8. Noudata höyrytysaikoa.
- 9. Älä jätä ruokaa keittimeen höyrytyksen jälkeen – siitä tulee vetistä.
- 10. Merkitse ylös ruoka, sen määrä ja veden määrä. Seuraavan kerran osaat laittaa oikean määrä vettä ja keitin voi hoitaa valmistuksen automaattisesti.

## **VALMISTA?**

1. Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Älä siirrä riiskeittintä, kun täysi kulho on sisällä. Se on raskas ja kaapeli voi tarttua kiinni johonkin liikkueessasi.
3. Poista kulho riiskeittimestä ennen tyhjentämistä. Jos yrität poistaa ruokaa kulhosta sen ollessa keittimen sisällä, ruokaa voi roiskua riiskeittimen sisälle. Tämä vahingoittaa keitintä.

## **HOITO JA HUOLTO**

1. Kytke laite pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna sen jäähnytyä.
2. Pese kansi, kulho ja telinen lämpimällä saippuavedellä, huuhtele ja kuivaa.
3. Pyyhi kaikki pinnat puhtaalla, kostealla liinalla.
4. Älä laita laitteen mitään osaa astianpesukoneeseen.

## VALMISTUSAJAT & TURVALLISUUS

ruoka (tuore)	määrä	aika (minuutteja)
parsat	400g	15-18
vihreät pavut	200g	20
parsakaali	200g	18
ruusukaali	200g	20
keräkaali (neljännes)		25-30
porkkanat (viipaleina)	200g	15-20
kukkakaali	200g	15
maissintähkät	2	24-35
kesäkurpitsa (viipaloitu)	200g	10-12
perunoita (lohkottu neljään)	400g	25-30
pinaatti	200g	5-8
kana (luuton)	400g	6-8
kalafileet	400g	8-10
kalapihvit	2	20-23
katkaravut	250g	10-12
ravunpyrstöt (pakaste)		12-15
simpukat	250g	15

- Älä käytä simpukoita, jotka ovat avoimissa ennen kypsentämistä. Höyrytä kunnes kuoret avautuvat kokonaan, ja heitä pois kaikki, jotka eivät ole auki höyryttämisen jälkeen.
- Nämä ajat ovat yhdelle ruokakerrokselle. Kokeile eri aikoja, jotta näet mitkä sopivat parhaiten suosikkiruokiisi ja eri ruoka-aineiden yhdistelmiin.
- Valmista liha, kana ja lihatuotteet (jauhelihaa, hampurilaispihvit jne.) kunnes lihan neste on kirkasta. Valmista kala kunnes sen liha on läpikypsää.
- Keitä lehtivihanneksia mahdollisimman vähän, jätä ne vihreiksi ja rapeiksi. Niiden upottaminen jäätiveeseen lopettaa kypsennyskseen.

### YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelumattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

## РИСОВАРКА

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

### ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

 Не погружайте прибор в жидкость.

Неправильное использование прибора может привести к травме.

 Поверхности прибора нагреваются. За счет остаточного тепла поверхности будут оставаться горячими после использования.

**Разъемы должны всегда быть сухими.**

- Не кладите в устройство замороженное мясо или птицу – перед использованием полностью размораживайте.
- Готовьте мясо, птицу и продукты их переработки (фарш, рубленые бифштексы и т. д.) до тех пор, пока выделяемый сок не станет прозрачным. Готовьте рыбу до тех пор, пока мякоть не станет полностью матовой.
- Не пытайтесь приготовить пищу в корпусе электрокастрюли – готовьте только в съемной чаше.
- Не наклоняйтесь над устройством и остерегайтесь попадания горячего пара на лицо, руки и другие части тела.
- Заливайте как минимум 1 чашку воды.
- Не заполняйте выше максимальной отметки.
- Не накрывайте прибор и не размещайте ничего на его поверхности.
- Если прибор не используется, отключайте его от сетевой розетки.
- Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

## ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### ИЛЛЮСТРАЦИИ

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. ручка            | 6. переключатель            |
| 2. крышка           | 7. световые индикаторы      |
| 3. корзина          | 8. плунжер                  |
| 4. заливные отметки | 9. мерная чашка             |
| 5. чаша             | 10. переключатель вкл./выкл |

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Вымойте чашу, крышку и корзину теплой мыльной водой, ополосните и высушите.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
2. Не помещайте устройство рядом или под занавесками, полками или стальными шкафчиками, а также поблизости от любых предметов, которые могут быть повреждены выбросом пара.
3. Извлекая чашу с приготовленным блюдом, используйте кухонные рукавицы (тряпку), и ставьте ее на термостойкую подставку или тарелку.
4. Поставьте чашу в электрокастрюлю.

## ГТОВКА

1. Используйте мерную чашку, чтобы поместить рис в чашу.
2. Наполните чашу водой до отметки, соответствующей количеству чашек используемого риса.
3. Поверните чашу на четверть оборота поочередно в каждую сторону, чтобы ее дно вошло в плотный контакт с элементом.
4. Закройте чашу крышкой.
5. Вставьте вилку в розетку. Переведите переключатель вкл./выкл. в положение I. Переведите переключатель в положение І. Загорится индикатор І.
6. Передвиньте кнопку выключателя на ІІІ. Индикатор І потухнет.
7. Когда рис сварится, кнопка выключателя вернется к І, а индикатор ІІІ погаснет, и останется гореть индикатор І.
8. Оставьте рис на медленном огне с плотно закрытой крышкой на 10 минут, а затем выключите электрокастрюлю и отключите ее от розетки.
9. Наденьте кухонные рукавицы.
10. При снятии крышки возможен выброс пара и горячего воздуха. Слегка приоткройте крышку с одной стороны, так чтобы направить пар в сторону от себя.
11. Извлеките чашу и поставьте ее на термостойкую подставку или тарелку.
12. Перемешайте рис лопаткой, так чтобы вышел весь оставшийся пар.
- Иногда слой риса, контактирующий с чашей, образует корку.
- Если не хотите, вы можете удалить ее с помощью лопатки после подачи риса.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

- При добавлении дополнительных ингредиентов (изюм, фрукты, орехи и пр.) уменьшайте количество риса, с тем чтобы компенсировать количество воды, поглощаемое этими ингредиентами.
- Изюм и сухофрукты поглощают столько же воды, сколько и рис, поэтому кладите их в мерную чашку вместе с рисом.
- Орехи поглощают меньше воды, поэтому вы можете просто добавить их к отмеренному рису.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАСТРЮЛИ В КАЧЕСТВЕ ПАРОВАРКИ

- Не беспокойтесь о том, что блюдо может быть переваренным – варка на пару является относительно мягким способом готовки, и несколько лишних минут не окажут значительного влияния на качество готового блюда.
- Не переваривайте рыбу.
- 1. Добавьте необходимое количество воды.
- 2. Поставьте корзину в чашу и положите продукты в корзину.
- 3. Для равномерной готовки нарежьте продукты на куски примерно одинакового размера.
- 4. Для гороха, фасоли и аналогичных продуктов сделайте конверт из алюминиевой фольги.
- 5. Извлекая конверт, соблюдайте осторожность – надевайте кухонные рукавицы и используйте пластмассовые щипцы/ложки.
- 6. Опустите крышку на корзину.
- 7. Используйте электрокастрюлю так же, как и при варке риса.
- 8. При готовке на пару соблюдайте временной режим.
- 9. Не оставляйте приготовленное блюдо в электрокастрюле – оно становится излишне разваренным.
- 10. Записывайте тип и количество продуктов, а также количество использованной воды. В следующий раз заливайте строго необходимое количество воды и устанавливайте электрокастрюлю в автоматический режим.

## **ЗАКОНЧИЛИ?**

1. Выключите прибор и отключите его от розетки.
2. Не перемещайте электрокастриюлю для риса вместе с находящейся в ней чашей. Она может быть тяжелой, а кабель может зацепиться за посторонний предмет.
3. Перед тем как опорожнить чашу, извлеките ее из электрокастриюли. Если вы попытаетесь опорожнить чашу, не извлекая ее из электрокастриюли, вы можете расплескать содержимое внутрь электрокастриюли. Это может повредить электрокастриюлю.

## **УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. Выключите прибор, отключите его от розетки и дайте ему остыть.
2. Вымойте крышку, чашу и паровую корзину теплой мыльной водой, ополосните и высушите.
3. Протрите поверхность чистой влажной тканью.
4. Не опускайте прибор в посудомоечную машину.

## **ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ**

продукты (свежие)	количество	время (минуты)
спаржа	400g	15-18
зеленая фасоль	200g	20
брокколи	200g	18
брюссельская капуста	200g	20
капуста (четверть)		25-30
морковь (ломтиками)	200g	15-20
цветная капуста	200g	15
кукурузные початки	2	24-35
кабачок (ломтиками)	200g	10-12
картофель (четвертями)	400g	25-30
шпинат	200g	5-8
цыпленок (без костей)	400g	6-8
рыбное филе	400g	8-10
куски рыбы	2	20-23
креветки	250g	10-12
шейка омура (замороженная)		12-15
мидии	250g	15

- Не используйте уже раскрытые мидии. Пропаривайте до полного раскрытия, нераскрывшиеся выбрасывайте.
- Эти периоды времени необходимы для приготовления продуктов, уложенных в один слой. Вы должны экспериментально определить периоды времени, необходимые для приготовления ваших любимых продуктов или сочетаний продуктов.
- Готовьте мясо, птицу и продукты их переработки (фарш, рубленые бифштексы и т. д.) до тех пор, пока выделяемый сок не станет прозрачным. Готовьте рыбу до тех пор, пока мякоть не станет полностью матовой.
- Листовые овощи должны готовиться минимальное время, чтобы оставаться свежими и хрустящими. Процесс готовки овощей можно остановить путем их погружения в ледяную воду.

## **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

 Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

Přečtěte si pokyny a uschovějte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/ byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

Neponořujte přístroj do kapaliny.

Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

Povrchy přístroje budou pálit. Zbytkové teplo zajistí, že povrchy po použití zůstanou horké.

Kontakty udržujte v suchu.

- Do přístroje nevkládejte zmražené maso či drůbež – napřed tyto potraviny zcela rozmrazte.
- Maso, drůbež a druhotné výrobky (mleté maso, burgery, atd.) připravujeme tak dlouho, dokud výrazně nepouští šťávu. Rybu grilujeme tak dlouho, dokud celkově neztmavne.
- V těle hrnce se nepokoušejte nic vařit, čili vařte pouze ve vyjmíatelné míse.
- Nad přístroj se nenaklánějte a nedávejte nad něj ruce, paže, obličej, atd., ať vás unikající pára nepopálí.
- Naliйте alespoň 1 odměrkou vody.
- Neplňte nad horní část rysky.
- Nezakrývejte spotřebič a nic na něj nestavte.
- Když přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze sítě.
- Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
- Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

## JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

### NÁKRESY

- |            |                       |
|------------|-----------------------|
| 1. úchyt   | 6. vypínač            |
| 2. poklice | 7. kontrolky          |
| 3. koš     | 8. lopatka            |
| 4. ryska   | 9. odměrka            |
| 5. mísa    | 10. zapnutí / vypnutí |

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Mísu, poklici a koš umyjte v teplé mýdlové vodě, opláchněte a osušte.

### PŘÍPRAVA

1. Umístejte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
2. Přístroj nepoužívejte blízko záclon a závěsů nebo pod policemi či skříňkami nebo blízko něčeho, co se může působením unikající páry poškodit.
3. Mějte vždy připravené rukavice na pečení (nebo utěrku) a tepelně odolnou podložku nebo mělký talíř, na který po skončení vaření mísu položíte.
4. Vložte mísu do hrnce.

## **VAŘENÍ**

1. Rýži nasypete do mísy pomocí odměrky.
2. Mísu naplňte vodou až k číslu, které odpovídá počtu nasyaných šálků rýže.
3. Mísou pootočte o čtvrt otáčky do obou směrů, abyste se ujistili, že je mezi spodkem mísy a topným tělesem dobrý kontakt.
4. Na mísu dejte poklici.
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Přesunout zapnutí / vypnutí do polohy I. Vypínač přepněte do polohy J. Kontrolka J se rozsvítí.
6. Přepínač přepněte na symbol JJJ. Kontrolka J zhasne.
7. Až bude rýže uvařená, přepínač přeskocí na symbol J, kontrolka JJJ zhasne a rozsvítí se kontrolka J.
8. Rýži nechte odpočívat asi 10 minut, potom vařič vypněte a vypojet ze sítě.
9. Nasadte si rukavice na pečení.
10. Když zvednete poklici, bude unikat pára a horký vzduch. Poklici tedy jen nahnete, aby unikající pára nesměřovala na vás.
11. Vyjměte mísu a položte ji na tepelně odolnou podložku nebo mělký talíř.
12. Lopatkou rýži prokypřete a promíchejte, aby unikla zbývající pára.
  - Občas se stane, že na vrstvě rýže, která je v kontaktu s mísou, se utvoří krusta.
  - Pokud ovšem o krustě zájem nemáte, můžete ji odstranit pomocí lopatky hned poté, co rýži naberete na talíř.

## **DALŠÍ INGREDIENCE**

- Pokud chcete přidat nějaké další ingredience (rozinky, ovoce, ořechy, atd.), měli byste použít menší množství rýže, protože tyto přísady také absorbuje vodu.
- Rozinky a sušené ovoce absorbuje stejně množství vody jako rýže, čili nasypete tyto přísady do odměrky společně s rýží.
- Ořechy totiž vody nenasají, čili ty můžete přidat až poté, co jste odměřili požadované množství rýže.

## **POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE JAKO PARNÍHO HRNCE**

- S rozvařením si nedělejte přílišné starosti – vaření v páře je relativně šetrná metoda a pár minut navíc nemůže nijak uškodit.
- Ovšem nerozvařte rybu.
- 1. Přidejte požadované množství vody.
- 2. Koš umístěte na horní část mísy, do koše pak umístěte jídlo.
- 3. Aby se potraviny udělaly stejnomořně, nakrájejte je přibližně na stejně veliké kousky.
- 4. Potraviny, které by se mohly rozpadnout a propadnout do vody, či potraviny malých rozměrů (např. hrášek), zabalte do alabalu.
- 5. Při vyjímání zabalených potravin budte opatrní – používejte rukavice na pečení a plastové kleště/lžíce.
- 6. Koš zadělejte poklicí.
- 7. S přístrojem pracujte úplně stejně jako při vaření rýže.
- 8. Držte se uvedených časů pro napařování.
- 9. Po napařování potraviny v hrnci nenechávejte – rozbredly by.
- 10. Zapište si druh a množství potravin a také množství vody. Příště už použijte jen požadované množství vody a nechte hrnec pracovat podle časovače.

## **HOTOVO?**

1. Přístroj vypněte a vypojet ze sítě.
2. Hrcem na rýži nemanipulujte, když je uvnitř plná mísa. Hrnec je v tomto případě těžký, čili mohli byste kabelem snadno za něco zachytit.
3. Před vyprázdněním mísy je třeba mísu z hrnce na rýži vyjmout. Pokud budete potraviny z mísy nabírat a přitom ji z hrnce nevyjmíte, mohou vám potraviny upadnout do přístroje, čímž přístroj poškodíte.

## **PÉČE A ÚDRŽBA**

1. Vždy používejte správnou velikost hrnce na množství jídla, které vaříte.
2. Poklici, mísu a napařovák umyjte v teplé mýdlové vodě, opláchněte a osušte.
3. Všechny plochy otřete čistým vlhkým hadrem.
4. Nevkládejte žádnou část spotřebiče do myčky.

## ČASY PŘÍPRAVY A BEZPEČNOST POTRAVIN

potraviny (čerstvé)	množství	čas (minuty)
chřest	400g	15-18
zelené fazolky	200g	20
brokolice	200g	18
růžičková kapusta	200g	20
zelí (čtvrtka)		25-30
mrkev (na plátky)	200g	15-20
květák	200g	15
kukuričné klasy	2	24-35
cuketa (na plátky)	200g	10-12
brambory (na čtvrtky)	400g	25-30
špenát	200g	5-8
kuře (vykostěné)	400g	6-8
rybí filety	400g	8-10
rybí steaky	2	20-23
krevety	250g	10-12
humří ocas (mražený)		12-15
slávky	250g	15

- Nepoužívejte slávky, které jsou otevřené už před vařením. Vařte je v páře, dokud se zcela neotevřou. Ty, které se po vaření neotevřou, vyhod'te.
- Uvedené časy jsou pro jednu vrstvu potravin. Abyste zjistili, jaké časy nejlépe vyhovují vašim oblíbeným potravinám a jejich kombinacím, budete muset experimentovat.
- Maso, drůbež a druhotné výrobky (mleté maso, burgery, atd.) připravujeme tak dlouho, dokud výrazně nepouští šťávu. Rybu grilujeme tak dlouho, dokud celkově neztmavne.
- Listovou zeleninu musíte připravovat jen krátce, aby zůstala zelená a čerstvá. Když ji ponoříte do ledové vody, proces tepelné úpravy se zastaví.

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a elektrický kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

### Neponárajte spotrebič do tekutiny.

Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k poraneniu.

### Povrhy spotrebiča budú horúce.

- Nedávajte do spotrebiča mrazené mäso alebo hydinu – pred použitím ich úplne rozmrazte.
- Mäso, hydinu a jedlá z nich (mleté mäso, hamburgery, atď.) varte/pripravujte dovtedy, kým z nich nevyteká čistá šťava. Rybu varte/pripravujte dovtedy, kým nie je mäso vo všetkých častiach nepriehľadné.
- Nepokúšajte sa čokoľvek variť v tele hrnca – varte iba vo vyberateľnej nádobe.
- Nenaťahujte sa ponad spotrebič a ruky, ramená, tvár a pod. nevystavujte unikajúcej pare.
- Naplňte aspoň 1 šálkou vody.
- Nenapíňajte nad hornú časť značky naplnenia.
- Spotrebič neprikryvajte ani nedávajte žiadne predmety na jeho vrchnú časť.
- Keď prístroj nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete.
- Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- Nepoužívajte tento prístroj na iné účely ako je popísané v tomto návode.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo nefunguje správne.

## LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

### NÁKRESY

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. okrúhle držadlo  | 6. prepínač                             |
| 2. pokrievka        | 7. kontrolky                            |
| 3. košík            | 8. vareška                              |
| 4. značka naplnenia | 9. odmerka                              |
| 5. nádoba           | 10. spínač zapnutia a vypnutia (on/off) |

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

Umyte nádobu, pokrievku a košík v teplej vode so saponátom, opláchnite a osušte.

## PRÍPRAVA

1. Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplovzdorný povrch.
2. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti alebo pod záclonami, poličkami, skrinkami alebo číankoľvek, čo sa dá ľahko poškodiť unikajúcou parou.
3. Majte poruke kuchynské chňapky (alebo utierku) a tepelne odolnú podložku alebo plytký tanier, na ktoré položíte nádobu po varení.
4. Nádobu vložte do parného hrnca.

## VARENIE

1. Ryžu nasypťte do nádoby pomocou odmerky.
2. Napľňte nádobu vodou až po číslo, ktoré sa zhoduje s počtom odmeriek pridanej ryže.
3. Otočte nádobou o štvrt' otočky v každom smere, aby ste zabezpečili dobrý kontakt dna nádoby s ohrievacím telosom.
4. Založte na nádobu pokrievku.
5. Vložte zástrčku do zásuvky na stene. Posuňte spínač zapnutia a vypnutia do pozície I. Posuňte prepínač do polohy  $\downarrow$ .
6. Posuňte prepínač do polohy  $\uparrow\uparrow\uparrow$ . Kontrolka  $\downarrow$  zhasne.
7. Keď bude ryža hotová, prepínač sa posunie do polohy  $\downarrow$ , kontrolka  $\uparrow\uparrow\uparrow$  zhasne, a rozsvieti sa kontrolka  $\downarrow$ .
8. Nechajte ryžu stáť asi 10 minút, potom prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete.
9. Založte si kuchynské chňapky.
10. Keď nadvhnete pokrievku, bude unikať para a horúci vzduch. Pokrievku trochu nakloňte, aby ste paru odklonili smerom od seba.
11. Nádobu vyberte a položte ju na teplovzdornú podložku alebo plytký tanier.
12. Vareškou prevráťte a zamiešajte ryžu, aby ste uvoľnili všetku paru.
- Niekedy sa na vrstve ryže, ktorá je v kontakte so stenami nádoby vytvorí kôra.
- Ak ju nechcete, môžete ju po naservírovaní ryže odstrániť vareškou.

## ĎALŠIE PRÍSADY

- Ak pridáte akékoľvek ďalšie prísady (hrozienka, ovocie, oriešky a pod.), mali by ste znížiť množstvo ryže, aby ste kompenzovali množstvo vody, ktoré tieto ingrediencie absorbujú.
- Hrozienka a sušené ovocie absorbujú toľko vody, čo ryža, takže ich nasypťte do odmerky spolu s ryžou.
- Orechy vo všeobecnosti neabsorbujú veľa vody, takže ich môžete pridať po odmeraní množstva ryže.

## POUŽÍVANIE PRÍSTROJA NA VARENIE V PARE

- Prevarenia jedla sa nemusíte veľmi obávať – varenie v pare je pomerne šetrná metóda varenia a niekoľko minút navyše vo všeobecnosti nebude veľmi cítiť.
- Nevarte príliš dlho ryby.
- 1. Pridajte požadované množstvo vody.
- 2. Košík vložte do vrchnej časti nádoby a navrstvite doň ingredience.
- 3. Kvôli rovnomennému vareniu pokrájajte všetky kúsky potraviny na približne rovnakú veľkosť.
- 4. Potraviny, ktoré by sa mohli rozpadnúť alebo prepadnúť do vody, alebo potraviny malých rozmerov (napr. hrášok), zabalte do alobalu.
- 5. Pri vyberaní zabalených potravín si dávajte pozor – použite kuchynské chňapky a plastové kliešte/lyžice.
- 6. Na košík dajte pokrievku.
- 7. Použite varný hrniec rovnako, ako pri varení ryže.
- 8. Dodržiavajte časy určené na varenia v pare.
- 9. Po skončení varenia v pare nenechávajte jedlo v hrnci – rozmočí sa.
- 10. Poznačte si typ a množstvo potraviny a množstvo vody. Nabudúce prispôsobte množstvo vody a nechajte prístroj pracovať na základe časovača.

## HOTOVO?

1. Vypnite prístroj a odpojte ho z elektrickej siete.
2. Neprenášajte hrniec na varenie ryže s plnou nádobou vo vnútri. Bude ľahký a kábel sa vám pri pohybe môže o niečo zachytiť.
3. Pred vyberaním ryže z nádoby vyberte nádobu z hrnca. Ak sa budete snažiť vybrať jedlo z nádoby, ktorá je ešte v hrnci, môže vám z neho časť spadnúť do hrnca a poškodiť ho.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Vypnite prístroj, odpojte ho z elektrickej siete a nechajte vychladnúť.
2. Pokrievku, nádobu a mriežku umyte v teplej vode so saponátom, opláchnite a osušte.
3. Všetky povrchy utrite čistou vlhkou utierkou.
4. Nevkladajte žiadne časti spotrebiča do umývačky riadu.

## ČASY PRÍPRAVY & BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

potravina (čerstvá)	množstvo	čas (minúty)
špargľa	400g	15-18
zelená fazuľka	200g	20
brokolica	200g	18
ružičkový kel	200g	20
kapusta (štvrťka)		25-30
mrkva (plátky)	200g	15-20
karfiol	200g	15
kukuričné struhy	2	24-35
cuketa (plátky)	200g	10-12
zemiaky (štvrťky)	400g	25-30
špenát	200g	5-8
kura (bez kostí)	400g	6-8
rybie filé (tenké)	400g	8-10
rybie steaky (hrubé)	2	20-23
revety	250g	10-12
chvost kraba (mrazený)		12-15
mušle (slávky)	250g	15

- Nepoužívajte mušle (slávky), ktoré sú otvorené už pred varením. Nechajte ich v pare, kým sa úplne neotvoria a vyhodte všetky, ktoré sa neotvoria počas varenia.
- Tieto časy sa vzťahujú na jednu vrstvu jedla. Budete musieť experimentovať, aby ste zistili časy potrebné na vaše obľúbené jedlá a ich kombinácie.
- Mäso, hydinu a jedlá z nich (mleté mäso, hamburgery, atď.) varte/pripravujte dovtedy, kým z nich nevyteká čistá šťava. Rybu varte/pripravujte dovtedy, kým nie je mäso vo všetkých častiach nepriehľadné.
- Listovú zeleninu by ste mali variť čo najmenej, aby ste ju zachovali zelenú a krehkú. Pri ponorení do ľadovo studenej vody zastavíte proces jej varenia.

### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem, oraz są świadome istniejących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić i obsługiwać urządzenia, o ile nie są starsze niż 8 lat i są nadzorowane. Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

Nie zanurzaj urządzenia w cieczy.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

Powierzchnie urządzenia rozgrzewają się. Resztowe ciepło powoduje, że powierzchnie jeszcze pozostają gorące po użyciu.

Styki powinny być suche.

- Nie wkładaj zamrożonego mięsa lub drobiu w urządzenie - przed użyciem trzeba je całkowicie rozmrozić.
- Pieczmię, drób, i ich pochodne (mielone, hamburgery, itp.), aż będzie wyciekać czysty sos. Przyrządaj ryby, aż w całości będą gotowe do spożycia.
- Nie staraj się gotować czegokolwiek w korpusie urządzenia – gotuj tylko w wyjmowanej misie.
- Nie trzymaj rąk nad urządzeniem, chroń ręce, ramiona, twarz itp. przed wydobywającą się parą.
- Wlej co najmniej 1 szklankę wody.
- Nie napełniaj powyżej oznaczenia.
- Nie przykrywaj urządzenia i niczego na nim nie stawiaj.
- Odłącz urządzenie od sieci, kiedy nie jest używane.
- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.

## **TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO**

### **RYSUNKI**

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. pokrętło               | 6. przełącznik                       |
| 2. pokrywa                | 7. lampki                            |
| 3. kosz                   | 8. łypatka                           |
| 4. oznaczenie napełniania | 9. miarka                            |
| 5. miska                  | 10. przełącznik włączania/wyłączania |

### **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

Umyj misę, pokrywę i kosz w ciepłej wodzie z płynem do naczyń, wypłucz i wysusz.

### **PRZYGOTOWANIE**

1. Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i termoodpornej powierzchni.
2. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu zasłon, pod półkami lub szafkami ani w pobliżu czegokolwiek, co mogłoby zostać uszkodzone przez uciekającą parę.

3. Zakładaj żaroodporne lub tkaninowe rękawice kuchenne oraz żaroodporne podkładki lub talerze do ustawienia miski po ugotowaniu.
4. Umieść miskę wewnątrz szybkowaru.

## GOTOWANIE

1. Użyj miarki do wsypywania ryżu do miski.
2. Napełnij miskę wodą w ilości odpowiadającej liczbie filiżanek, wsypanego ryżu.
3. Obróć miszkę ćwierć obrotu w każdą stronę, aby dno miski lepiej przylegało do grzałki.
4. Przykryj miskę pokrywą.
5. Włożyć wtyczkę w gniazdko sieciowe. Ustawić przełącznik włączania/wyłączania w pozycji I. Ustawić przełącznik w pozycji §. Lampka § zaświeci się.
6. Ustaw przełącznik na §§. Lampka § zgaśnie.
7. Gdy ryż jest już ugotowany, przełącznik przestawi się na §, lampka §§ zgaśnie, a lampka § zaświeci się..
8. Pozostawić ryż na około 10 minut, a następnie wyłączyć kuchenkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
9. Zakładaj rękawice kuchenne.
10. Po podniesieniu pokrywy ujdą para i gorące powietrze. Lekko przechyl naczynie i skieruj strumień pary od siebie.
11. Podnieś miskę i ustaw na żaroodpornej podkładce lub talerzu.
12. Przemieszaj ryż łopatką, aż wyleci cała para.
  - Niekiedy warstwa przylegająca do miski utworzy skórkę.
  - Jeśli jednak nie lubisz takiej skórki, usuń ją łopatką służącą do nakładania ryżu.

## DODATKOWE SKŁADNIKI

- Jeśli dodajesz do ryżu inne składniki (rodzynki, owoce, orzechy itp.), należy zmniejszyć ilość ryżu w celu skompensowania ilości wody, jaką wchłoną.
- Rodzynki i suszone owoce chłoną tyle wody co ryż - dlatego do miarki należy je wsypywać razem z ryżem.
- Orzechy zazwyczaj pochłaniają mniej wody, można je dodać już po zmierzeniu ryżu.

## WYKORZYSTANIE SZYBKOWARU JAKO PAROWAR

- Nie obawiaj się przygotowania potrawy - gotowanie z parą jest stosunkowo łagodną metodą gotowania i kilka dodatkowych minut generalnie nie ma znaczenia.
  - Nie rozgotuj ryby.
1. Dodaj wymaganą ilość wody.
  2. Nałóż kosz na miskę i włożyć do niego produkty.
  3. Aby produkty gotowały się równomiernie, potnij je na w przybliżeniu tej samej wielkości kawałki.
  4. W przypadku grochu, czy innych produktów, które mogą się rozpadać lub wpadać do wody, zawińć je w folię aluminiową.
  5. Przy wyjmowaniu jedzenia zawiniętego w folię, należy zachować ostrożność - założyć rękawice kuchenne i używać plastikowych szczypów/łyżek.
  6. Kosz przykryj pokrywą
  7. Włącz szybkowar w ten sam sposób, jak do gotowania ryżu.
  8. Przestrzegaj czasów gotowania na parze.
  9. Nie pozostawiaj jedzenia w szybkowarze po ugotowaniu – rozmoczy się.
  10. Notuj rodzaj i ilość produktów i dodawaną ilość wody. Następnym razem, użyj odpowiedniej ilości wody, a szybkowar sam przypilnuje czasu gotowania.

## SKOŃZONE?

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Nie przenoś szybkowaru z pełną miską ryżu w środku. Szybkowar będzie ciężki, a kablem można o coś zahaczyć.
3. Przed opróżnieniem wyjmij miskę z szybkowaru do ryżu. Próba wyjęcia ryżu miski, dopóki znajduje się ona w szybkowarze do ryżu, może spowodować przedostanie się zawartości do wnętrza szybkowaru. I w efekcie uszkodzenie szybkowaru.

## KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.
2. Umyj pokrywę, miskę i półkę w ciepłej wodzie z mydłem, wypłucz i wysuszą.
3. Wytrzyj wszystkie powierzchnie czystą wilgotną szmatką.
4. Żadna część urządzenia nie może być myta w zmywarce do naczyń.

## CZASY PRZYRZĄDZANIA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

jedzenie ( świeże)	ilość	czas (minuty)
szparagi	400g	15-18
zielona fasola	200g	20
brokuł	200g	18
brukselka	200g	20
kapusta (ćwiartka)		25-30
marchew (w plastrach)	200g	15-20
kalafior	200g	15
kukurydza w kolbach	2	24-35
cukinia (w plastrach)	200g	10-12
ziemniaki (ćwiartki)	400g	25-30
szpinak	200g	5-8
kurczak (bez kości)	400g	6-8
filety rybne	400g	8-10
steki rybne	2	20-23
krewetki	250g	10-12
ogon homara (mrożony)		12-15
małże	250g	15

- Nie bierz małży, które przed gotowaniem były otwarte. Gotuj na parze dopóki nie otworzą się i odrzucić takie, które po ugotowaniu nadal się nie otworzyły.
- Podane czasy odnoszą się do pojedynczej warstwy żywności. Aby znaleźć optymalne czasy dla ulubionych potraw i ich kombinacji, trzeba trochę eksperymentować.
- Pieczmię, drób, i ich pochodne (mielone, hamburgery, itp.), aż będzie wyciekać czysty sos. Przyrządzać ryby, aż w całości będą gotowe do spożycia.
- Warzywa liściaste powinny być gotowane możliwie najkrócej, aby pozostały zielone i chrupiące. Zmoczenie lodowatą wodą wodzie zatrzyma proces gotowania.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

 Zużycie urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdującej się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina. Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

Nemojte uranjati uređaj u tekućinu.

Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.

Površine uređaja će postati vruće. Preostala toplina održavat će površine toplim nakon uporabe.

Održavajte sve priključke suhim.

- Nemojte stavljati zamrznuto meso ili perad u uređaj; odmrznite ga potpuno prije uporabe.
- Kuhajte meso, perad i prerađevine (mljeveno meso, hamburgere, itd) dok se iz njih ne pojavi bistri sok. Kuhajte ribu dok joj boja ne postane potpuno mutna.
- Nemojte pokušavati da kuhate bilo šta u tijelu kuhalu; kuhajte samo u odvojivoj posudi.
- Nemojte pružati ruke preko uređaja i držite ruke, lice itd. van domaćaja izlazne pare.
- Napunite s najmanje 1 šalicom vode.
- Nemojte puniti preko oznake punjenja.
- Nemojte stavljati poklopac ili neki drugi predmet na uređaj.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice kad nije u uporabi.
- Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

## ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

### CRTEŽI

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. ručica          | 6. prekidač                                |
| 2. poklopac        | 7. svjetla                                 |
| 3. košara          | 8. lopatica                                |
| 4. oznaka punjenja | 9. mjerica                                 |
| 5. posuda          | 10. prekidač za isključivanje/uključivanje |

### PRIJE PRVE UPORABE

Operite posudu, poklopac i košaricu u toploj sapunici, isperite i osušite.

### PRIPREMA:

1. Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplinu.
2. Nemojte postavljati uređaj u blizini zavjesa, ispod polica, ormarića ili blizu bilo čega što se može oštetiti izlaznom parom.
3. Držite rukavice za pećnicu pri ruci, kao i podlošku otpornu na toplinu ili ploču na koju ćete postaviti posudu poslije kuhanja.
4. Stavite posudu u kuhalo.

## KUHANJE

1. Koristite mjericu za stavljanje riže u posudu.
2. Napunite posudu vodom do broja koji odgovara broju mjerica riže.
3. Okrenite posudu na četvrtinu okreta u oba pravca, kako biste bili sigurni da dno posude ima dobar kontakt s elementom.
4. Stavite poklopac na posudu.
5. Stavite utikač u utičnicu. Pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje na I položaj. Pomaknite prekidač na Š položaj. Upalit će se svjetlo s oznakom Š.
6. Pomaknite kontrolu na oznaku |||. Svjetlo s oznakom Š će se ugasiti.
7. Kad je riža skuhana, kontrola će se pomaknuti na oznaku Š, svjetlo oznake ||| će se ugasiti i upalit će se svjetlo oznake Š.
8. Ostavite rižu da miruje otprilike 10 minuta, potom isključite kuhalo i izvucite kabel iz utičnice.
9. Navucite rukavice za pećnicu.
10. Kad podignite poklopac izlaze para i vruć zrak. Nagnite uređaj lagano kako biste usmjerili paru od vas.
11. Podignite posudu i postavite je na podlošku otpornu na toplinu ili ploču.
12. Uz pomoć lopatice promiješajte rižu kako bi para izšla van.
- Ponekad će se na sloju riže koji je u kontaktu sa zdjelom pojavit korica.
- Ako je ne želite, možete je skinuti uz pomoć lopatice, pošto ste poslužili rižu.

## DODATNI SASTOJCI

- Ako dodajete sastojke (grožđice, voće, jezgričasto voće, itd.) potrebno je smanjiti količinu riže kako bi se nadoknадila količina vode koju će ti sastojci upiti.
- Grožđice i suho voće će upijati istu količinu vode kao i riža, stoga ih stavite u mjericu zajedno s rižom.
- Jezgričasto voće uglavnom ne upija puno vode, tako da ih možete normalno dodati pošto ste izmjerili rižu.

## UPORABA KUHALA ZA KUHANJE NA PARI

- Nemojte se previše brinuti da se hrana ne prekuha; kuhanje na pari je relativno lagan način kuhanja i nekoliko dodatnih minuta obično nisu važni.
- Nemojte prekuhati ribu.
- 1. Dodajte potrebnu količinu vode.
- 2. Stavite košaru na vrh posude i stavite hranu u košaru.
- 3. Za ravnomjerno kuhanje, izrežite sve komade hrane otprilike na istu veličinu.
- 4. Ukoliko kuhate grašak ili bilo šta što može prsnuti ili upasti u vodu, napravite paketić od aluminijске folije.
- 5. Budite pažljivi kod skidanja paketića: stavite rukavice za pećnicu i koristite se plastičnim hvataljkama/žlicama.
- 6. Stavite poklopac na vrh košare.
- 7. Pustite kuhalo da radi na isti način kao da se radi o kuhanju riže.
- 8. Sljedite vrijeme kuhanja na pari.
- 9. Nemojte ostavljati hranu u kuhalu poslije kuhanja na pari, jer će postati gnjecava.
- 10. Zabilježite vrstu i količinu hrane i količinu vode. Sljedeći put, popravite količinu vode i ostavite da se kuhalo brine o vremenu.

## JESTE LI ZAVRŠILI?

1. Isključite uređaj i izvucite kabel iz utičnice.
2. Nemojte pomjerati kuhalo za rižu ako se na njemu nalazi puna posuda. Kuhalo će biti teško i kabel se može zaplesti oko nečega dok se krećete.
3. Prije pražnjenja, skinite posudu s kuhalom za rižu. Ukoliko nastojite da izvadite hranu iz posude dok je još na kuhalu, riža može ispasti u kuhalo i oštetiti ga.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice i ostavite ga da se ohladi.
2. Operite posudu, poklopac i rešetku u toploj sapunici, isperite i osušite.
3. Obrišite sve površine čistom vlažnom krpom.
4. Nemojte prati bilo koji dio uređaja u perilici posuđa.

## VRIJEME PEČENJA I SIGURNOST HRANE

hrana (svježa)	količina	vrijeme (u minutama)
šparoge	400g	15-18
mahune	200g	20
brokule	200g	18
prokulice	200g	20
kupus (četvrt)		25-30
mrkve (rezane)	200g	15-20
cvjetača	200g	15
klipovi kukuruza	2	24-35
tikvice (rezane)	200g	10-12
krumpiri (rezani)	400g	25-30
špinat	200g	5-8
piletina (bez kostiju)	400g	6-8
riblji fileti	400g	8-10
riblji odresci	2	20-23
rakovi	250g	10-12
jastogov rep (zamrznuti)		12-15
dagnje	250g	15

- Nemojte koristiti dagnje koje su već otvorene prije kuhanja. Kuhajte na pari dok se školjke potpuno ne otvore i bacite one koje se nisu otvorile poslije kuhanja.
- Ovo vrijeme odnosi se na pojedinačni sloj hrane. Morat ćeće vršiti nekoliko proba kako biste pronašli vrijeme koje najbolje odgovara vašim omiljenim jelima i njihovim kombinacijama.
- Kuhajte meso, perad i prerađevine (mljeveno meso, hamburgere, itd) dok se iz njih ne pojavi bistri sok. Kuhajte ribu dok joj boja ne postane potpuno mutna.
- Kuhajte lisnato povrće što je manje moguće, kako bi se održali zelenim i hrskavim. Ako ih potopite u ledenu vodu, zaustavlja se proces kuhanja.



### ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

## POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

Naprave ne potapljaljajte v tekočino.

Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

Površine naprave se segrejejo. Zaradi preostale topote bodo površine vroče tudi po uporabi.

## Priklučke ohranite suhe.

- V napravo ne dajajte zamrznjenega mesa ali perutnine – pred uporabo ga v celoti odmrznite.
- Meso, perutnino in sorodne izdelke (mleto meso, burgerji itd.) pecite toliko časa, da so sokovi bistri. Ribe pecite toliko časa, da je meso v celoti neprosojno.
- Ničesar ne poskušajte kuhati v ohišju kuhalnika – kuhatje samo v izmenljivi skledi.
- Ne segajte čez napravo in držite dlani, roke, obraz itd. stran od uhajajoče pare.
- Napolnite z najmanj 1 skodelico vode.
- Na napolnite nad zgornjo oznako za polnjenje.
- Naprave ne pokrivajte in nanjo ne dajajte drugih predmetov.
- Odklopite napravo, ko ni v uporabi.
- Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- Naprave ne upravljaljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

## SAMO ZA GOSPODINSKO UPORABO

### RISBE

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. gumb                | 6. stikalno                  |
| 2. pokrov              | 7. lučke                     |
| 3. košara              | 8. lopatica                  |
| 4. oznaka za polnjenje | 9. merilna posodica          |
| 5. skleda              | 10. stikalno za vklop/izklop |

## PRED PRVO UPORABO

Skledo, pokrov in košaro operite v topli milnici, jih sperite ter posušite.

## PRIPIRAVA

1. Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
2. Naprave na postavljajte v bližino ali pod zaveso, police ali omare ali v bližino česar koli, kar bi se lahko poškodovalo zaradi uhajanja pare.
3. Pri roki imejte kuhinjske rokavice (ali krpo) in toplotno odporno prevleko ali krožnik, na katerega boste dali skledo po kuhanju.
4. Skledo postavite v kuhalnik.

## KUHANJE

1. Z merilno posodico dajte riž v skledo.
2. Skledo napolnite z vodo do številke, ki se ujema z uporabljenim številom posodic riža.
3. Skledo zavrtite za četrт obrata v vsako stran, da zagotovite, da ima dno sklede dober stik z grelnikom.
4. Na skledo dajte pokrov.
5. Vtič vstavite v električno vtičnico. Pomaknite stikalo za vklop/izklop v položaj I. Pomaknite stikalo za v položaj S. Svetila bo lučka Š.
6. Element za upravljanje premaknite na ŠŠŠ. Lučka Š se izključi.
7. Ko je riž kuhan, se element za upravljanje premakne na Š, lučka ŠŠŠ se izključi in zasveti lučka Š.
8. Riž pustite pri miru približno 10 minut, nato izklopite kuhalnik in ga odklopite iz omrežja.
9. Nadenite si kuhinjske rokavice.
10. Ko dvignete pokrov, uideta para in vroč zrak. Malo ga nagnite, da paro usmerite stran od sebe.
11. Dvignite skledo in jo postavite na ploščo, odporno na vročino, ali krožnik.
12. Z lopatico premešajte riž, da uide vsa para.
  - Včasih bo plast riža v stiku s posodo dobila skorjo.
  - Če je ne želite, jo lahko odstranite z lopatico, ko riž postrežete.

## DODATNE SESTAVINE

- Če dodate dodatne sestavine (rozine, sadje, oreški itd.), zmanjšajte količino riža za količino vode, ki jo bodo vpile.
- Rozine in suho sadje bodo vpili toliko vode kot riž, tako da jih dajte v merilno posod skupaj z rižem.
- Oreški navadno ne vpijejo veliko vode, tako da jih lahko dodate po odmerjanju riža.

## UPORABA KUHALNIKA ZA KUHANJE S PARO

- Čezmerno kuhanje naj vas ne skrbi preveč – kuhanje s paro je precej nežen način kuhanja in zato nekaj odvečnih minut na splošno ni pomembnih.
- Rib ne razkuhajte.
- 1. Dodajte potrebno količino vode.
- 2. Košaro postavite na vrh sklede in vanjo položite hrano.
- 3. Za enakomerno kuhanje razrežite vse kose hrane na približno enako velikost.
- 4. Za grah ali kar koli, kar se lahko razlomi in pade v vodo, pripravite posodico iz aluminijaste folije.
- 5. Pri odstranjevanju posodice bodite previdni – nosite kuhinjske rokavice in uporabljajte klešče oziroma žlice iz umetne mase.
- 6. Postavite pokrov na košaro.
- 7. Kuhalnik upravljajte enako kot pri kuhanju riža.
- 8. Upoštevajte čase kuhanja s paro.
- 9. Po kuhanju v pari hrane ne puščajte v kuhalniku – postala bo mokra.
- 10. Zabeležite si vrsto in količino hrane ter količino vode. Naslednjič prilagodite količino vode in pustite, da kuhalnik kuha samostojno.

## KONČANO?

1. Izklopite napravo in jo odklopite iz omrežja.
2. Kuhalnika riža ne premikajte, če je v njem polna skleda. Takrat bo težak, kabel pa se lahko med premikanjem kam zatakne.
3. Posodo pred praznjenjem odstranite iz kuhalnika riža. Če želite odstraniti hrano iz posode, ko je v kuhalniku riža, lahko razsujete vsebino v kuhalnik riža. S tem ga boste poškodovali.

## NEGA IN VZDRŽEVANJE

1. Izklopite napravo, jo odklopite iz omrežja in pustite, da se ohladi.
2. Pokrov, skledo in mrežo operite v topli milnici, jih sperite ter posušite.
3. Vse površine obrišite s čisto vlažno krpo.
4. Nobenega od delov naprave ne dajajte v pomivalni stroj.

## ČASI KUHANJA IN VARNOST HRANE

hrana (sveža)	količina	čas (minut)
šparglji	400g	15-18
zelen fižol	200g	20
brokoli	200g	18
brstični ohrvrt	200g	20
zelje (četrtina)		25-30
korenček (narezan)	200g	15-20
cvetača	200g	15
koruzni storži	2	24-35
bucke (narezane)	200g	10-12
krompir (četrtine)	400g	25-30
špinaca	200g	5-8
piščanec (brez kosti)	400g	6-8
ribji fileji	400g	8-10
ribji zrezki	2	20-23
kozice	250g	10-12
jastogov rep (zmrznjen)		12-15
školjke	250g	15

- Ne uporabljajte školjk, ki so pred kuhanjem že odprte. V pari jih kuhajte toliko časa, da se do konca odprejo, in zavrzite vse, ki se po kuhanju ne odprejo.
- Ti časi so za eno plast hrane. S poskusmi boste morali najti čase, ki se najbolje ujemajo z vašimi najljubšimi živili in kombinacijami živil.
- Meso, perutnino in sorodne izdelke (mleto meso, burgerji itd.) pecite toliko časa, da so sokovi bistri. Ribe pecite toliko časa, da je meso v celoti neprosojno.
- Listnato zelenjavno kihajte čim manj, da ostane zelena in hrustjava. Če jo vržete v ledeno vodo, boste ustavili postopek kuhanja.

 **ZAŠČITA OKOLJA** Iz izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

⌚ Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

⚠️ Οι επιφάνειες της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά. Οι επιφάνειες θα συνεχίσουν να καίνε και μετά από τη χρήση λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας.

Οι ακροδέκτες δεν πρέπει να βραχούν.

- Μη βάζετε κατεψυγμένο κρέας ή πουλερικά μέσα στη συσκευή – να ξεπαγώνετε πλήρως το κρέας πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Να ψήνετε το κρέας, τα πουλερικά, καθώς και τα παράγωγά τους (κιμάς, μπιφτέκια κ.λπ.) έως ότου να εξαχθούν όλοι οι χυμοί τους. Να ψήνετε το ψάρι έως ότου να ροδίσουν όλες οι πλευρές του.
- Μην προσπαθήσετε να μαγειρέψετε οτιδήποτε μέσα στο σώμα του βραστήρα – να μαγειρεύετε μόνο μέσα στον αφαιρούμενο κάδο.
- Μη σκύβετε πάνω από τη συσκευή, και κρατήστε τις παλάμες, τους βραχίονες, το πρόσωπο, κλπ. μακριά από τον διαφεύγοντα ατμό.
- Ρίξτε τουλάχιστον 1 φλιτζάνι νερό.
- Μη ρίχνετε νερό περισσότερο από την ένδειξη πλήρωσης.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή ή τοποθετείτε τίποτα πάνω σε αυτή.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

### ΣΧΕΔΙΑ

1. λαβή
2. καπάκι
3. καλάθι
4. ένδειξη πλήρωσης

- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 5. κάδος     | 8. σπάτουλα               |
| 6. διακόπτης | 9. φλιτζάνι μέτρησης      |
| 7. λυχνίες   | 10. διακόπτης λειτουργίας |

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πλύνετε τον κάδο, το καπάκι και το καλάθι σε ζεστή σαπουνάδα, ξεπλύνετε και σκουπίστε

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από κουρτίνες, ράφια, ντουλάπια, ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να φθαρεί από τον διαφεύγοντα ατμό.
- Μετά από το μαγείρεμα να πιάνετε τον κάδο με γάντια φούρνου (ή με πανί) και να το ακουμπάτε σε θερμάντοχη επιφάνεια ή σε πιατέλα.
- Βάλτε τον κάδο μέσα στον βραστήρα.

## ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

- Χρησιμοποιήστε το φλιτζάνι μέτρησης για να βάλετε το ρύζι μέσα στο μπολ.
- Γεμίστε το μπολ με νερό έως τον αριθμό που αντιστοιχεί στον αριθμό των φλιτζανιών ρυζιού που χρησιμοποιούνται.
- Στρέψτε τον κάδο λίγο αριστερά-δεξιά ούτως ώστε ο πάτος του κάδου να κάνει καλή επαφή με την αντίσταση.
- Σκεπάστε τον κάδο με το καπάκι.
- Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Βάλτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση I. Η λυχνία Σ ανάβει.
- Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση III. Βάλτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Σ. Η λυχνία Σ σβήνει.
- Όταν το ρύζι βράσει, ο διακόπτης μετακινείται στη θέση Ι, η λυχνία III σβήνει, και η λυχνία Σ ανάβει.
- Αφήστε το ρύζι να ηρεμήσει για 10 λεπτά περίπου, μετά σβήστε τον βραστήρα και βγάλτε το βύσμα του από την πρίζα.
- Φορέστε τα γάντια φούρνου.
- Όταν θα σηκώσετε το καπάκι θα βγει ατμός και ζεστός αέρας. Γείρετε ελαφρώς το καπάκι για να κατευθύνετε τον ατμό προς την άλλη πλευρά.
- Σηκώστε τον κάδο και τοποθετήστε τον σε θερμάντοχη επιφάνεια ή σε πιατέλα.
- Με την σπάτουλα ανασηκώστε και ανακατέψτε το ρύζι για να φύγει όλος ο ατμός.
- Μερικές φορές το στρώμα του ρυζιού που ακουμπάει στον κάδο σχηματίζει κρούστα.
- Αν δεν τη θέλετε, μπορείτε να την αφαιρέσετε με τη σπάτουλα αφού σερβίρετε το ρύζι.

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

- Αν προσθέστε επιπλέον συστατικά (σταφίδες, φρούτα, ξηρούς καρπούς, κλπ.), θα πρέπει να μειώσετε την ποσότητα του ρυζιού για να αντισταθμίσετε την ποσότητα νερού που θα απορροφήσουν τα συστατικά αυτά.
- Οι σταφίδες και τα αποξηραμένα φρούτα απορροφούν ίση ποσότητα νερού με το ρύζι, επομένως τα βάζετε στο φλιτζάνι μέτρησης μαζί με το ρύζι.
- Οι ξηροί καρποί κατά κανόνα δεν απορροφούν πολύ νερό, έτσι μπορείτε συνήθως να τους προσθέτετε αφού μετρήσετε το ρύζι.

## ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΩΣ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ

- Μην ανησυχείτε και πολύ μήπως παραβράσει το φαγητό – το μαγείρεμα στον ατμό είμαι ήπια μεθόδος μαγειρέματος και λίγα λεπτά παραπάνω κατά κανόνα δε δημιουργούν πρόβλημα.
- Μην παραβράζετε το ψάρι.
- Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού.
- Βάλτε το καλάθι πάνω από τον κάδο και τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο καλάθι.
- Για ομοιόμορφο μαγείρεμα, κόβετε όλα τα τρόφιμα σε κομμάτια με περίπου το ίδιο μέγεθος.
- Για αρακά, ή οτιδήποτε μπορεί να σκάσει ή να πέσει μέσα στο νερό, φτιάξτε ένα πουγκί με αλουμινόχαρτο
- Να αφαιρέτε προσεχτικά το πουγκί – να φοράτε γάντια φούρνου και να χρησιμοποιείτε πλαστική λαβίδα/κουτάλα.
- Βάλτε το καπάκι πάνω από το καλάθι.
- Χρησιμοποιήστε τον βραστήρα όπως θα τον χρησιμοποιούσατε για να βράσετε ρύζι.

- Τηρήστε τους χρόνους μαγειρέματος στον ατμό.
- Μην αφήνετε τα τρόφιμα μέσα στον βραστήρα μετά από το μαγείρεμα στον ατμό – θα μουλιάσουν.
- Σημειώστε τον τύπο και την ποσότητα τροφίμου και την ποσότητα νερού. Την επόμενη φορά, ρυθμίστε την ποσότητα νερού και αφήστε τον βραστήρα να φροντίσει για τον χρόνο.

## ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ:

- Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το βύσμα της από την πρίζα.
- Μην μετακινείτε τον βραστήρα ρυζιού με τον γεμάτο κάδο μέσα του. Θα είναι πολύ βαρύς, και το καλώδιο μπορεί να πιαστεί κάπου καθώς μετακινείστε.
- Αφαιρέστε τον κάδο από τον βραστήρα ρυζιού προτού τον αδειάσετε. Αν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε φαγητό από τον κάδο ενώ βρίσκεται μέσα στον βραστήρα ρυζιού, μπορεί να χύσετε τα περιεχόμενα μέσα στον βραστήρα ρυζιού. Αυτό θα του προκαλέσει βλάβη.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Σβήστε τη συσκευή, βγάλτε το βύσμα της από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
- Πλύνετε το καπάκι, τον κάδο και το σουρωτήρι σε ζεστή σαπουνάδα, ξεπλύνετε και σκουπίστε.
- Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.
- Μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων.

## ΧΡΟΝΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

τρόφιμα (νωπά)	ποσότητα	χρόνος (λεπτά)
σπαράγγι	400g	15-18
φασολάκια	200g	20
μπρόκολο	200g	18
λαχανάκια Βρυξελλών	200g	20
λάχανο (τέταρτο)		25-30
καρότα (φέτες)	200g	15-20
κουνουπίδι	200g	15
κότσαλα καλαμποκιού	2	24-35
κολοκυθάκι (φέτες)	200g	10-12
πατάτες (τέταρτα)	400g	25-30
σπανάκι	200g	5-8
κοτόπουλο (χωρίς κόκαλα)	400g	6-8
φιλέτα ψαριού	400g	8-10
μπέργκερ ψαριού	2	20-23
γαρίδες	250g	10-12
αστακοουρά (κατεψυγμένη)		12-15
μύδια	250g	15

- Μην χρησιμοποιείτε μύδια που έχουν ανοίξει πριν από το μαγείρεμα. Μαγειρέψτε τα μύδια στον ατμό έως ότου ανοίξουν εντελώς, και πετάξτε όσα δεν έχουν ανοίξει μετά από το μαγείρεμα.
- Οι χρόνοι αυτοί ισχύουν για μονό στρώμα τροφίμων. Θα πρέπει να πειραματιστείτε για να βρείτε τους χρόνους που αρμόζουν στα αγαπημένα σας τρόφιμα και στους αγαπημένους σας συνδυασμούς τροφίμων.
- Να ψήνετε το κρέας, τα πουλερικά, καθώς και τα παράγωγά τους (κιμάς, μπιφτέκια κ.λπ.) έως ότου να εξαχθούν όλοι οι χυμοί τους. Να ψήνετε το ψάρι έως ότου να ροδίσουν όλες οι πλευρές του.
- Θα πρέπει να μαγειρεύετε τα χορταρικά όσο το δυνατόν λιγότερο, για να τα διατηρείτε πράσινα και τραγανά. Αν τα βυθίσετε μέσα σε παγωμένο νερό, η διαδικασία μαγειρέματος διακόπτεται.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

## FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

**Az eszközöt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal.**  
Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek. Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárvá.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

🚫 Ne merítse a készüléket folyadékba.

A készülék helytelen használata sérülést okozhat.

⚠️ A készülék felületei felforrósodnak. A maradék hő miatt használat után forróak maradnak a felületek.

A csatlakozókat tartsa szárazon.

- Ne tegyen fagyott húst a készülékbe – előtte teljesen olvassza ki.
- A húst, szárnysokat és ezek származékait (vagdaltak, húspogácsák, stb.) addig süsse, míg a szafatos állag meg nem szűnik. A halat addig süsse, míg opálos színűvé nem válik.
- Ne főzzön semmit közvetlenül a főzőedényben – főzésre csak a kivehető tálat használja.
- Ne nyúljon át a készülék felett, és tartsa a kezét, karját, arcát stb. távol a távozó gőztől.
- Töltsé fel legalább 1 pohár vízzel.
- Ne töltse a jelzésnél tovább.
- Ne fedje le a készüléket és ne tegyen rá semmit.
- Ha nem használja, húzza ki a készüléket.
- Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

## CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

### RAJZOK

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1. fogantyú | 6. kapcsoló        |
| 2. fedél    | 7. lámpák          |
| 3. kosár    | 8. kanál           |
| 4. jelzés   | 9. mérőpohár       |
| 5. tál      | 10. be/ki kapcsoló |

### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Mossa el a tálat és a kosarat mosogatószeres vízzel, majd öblítse le és száritsa meg.

### ELŐKÉSZÍTÉS

1. Helyezze a készüléket egy stabil, sík, hőálló felületre.
2. A készüléket ne használja függöny mellett, polc vagy szekrény alatt, vagy olyan tárgyak közelében, amikben kárt tehet a kiléző gőz.

- Legyen kéznél kesztyű (vagy konyharuha) és egy hőálló alátét, amire ráteheti a tálat főzés után.
- Tegye a tálat a főzőberendezésbe.

## FŐZÉS

- Használja a mérőpoharat, hogy a rizst a tálba tegye.
- Töltsé meg a tálat vízzel addig a jelzésig, ahány pohárnyi rizst használt.
- Negyed fordulattal fordítsa el a tálat minden irányba, hogy a tál alja megfelelően érintkezzen a főzőelemmel.
- Tegye a fedeleit a tálra.
- Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba. Kapcsolja a be/ki kapcsolót I állapotba. Kapcsolja a kapcsolót § állapotba. A § lámpa világít.
- Állítsa a szabályozógombot §§ állásba. A § lámpa kialszik.
- Amikor a rizs megfőtt, a szabályozógomb § állásba kerül, a §§ lámpa kialszik, és a § lámpa fog világítani.
- Hagyja a rizst kb. 10 percig állni, majd kapcsolja ki a tűzhelyet és húzza ki.
- Vegye fel a kesztyűt.
- A fedél felemelésekor gőz és forró levegő fog kiszabadulni. Enyhén billentse meg a fedeleit, hogy a gőzt elirányítsa maga felől.
- Vegye ki a tálat és tegye egy hőálló alátétre.
- A kanállal keverje meg a rizst, hogy kiszabaduljon az összes gőz.
  - Időnként a rizsnek a táljal érintkező rétege kérget alkot.
  - Ha nem szeretné ezt a réteget, eltávolíthatja a spatulával a rizs feltállása után.

## ADALÉKOK

- Ha adalékokat (mazsola, gyümölcs, mogyoró stb.) ad hozzá, csökkentse a rizs mennyiségét, hogy kompenzálnia az adalékok által felszívott vizet.
- A mazsola és az aszalt gyümölcs körülbelül annyi vizet szív fel, mint a rizs, ezért ezeket tegye a rizzsel együtt a mérőpohárba.
- A mogyoró általában nem sok vizet szív fel, ezért azt a rizs kimérése után is hozzáadhatja.

## A FŐZŐBERENDEZÉS HASZNÁLATA PÁROLÓEDÉNYKÉNT

- Ne aggódjon a túlfőzés miatt – a párolás a főzés viszonylag kíméletes módja, ezért néhány extra perc általában nem számít.
- A halat ne főzze túl.
- Adjahozzá a szükséges mennyiségű vizet.
- Helyezze a kosarat a tál tetejére, és tegye az ételt a kosárba.
- Az egyenletes párolódás érdekében vágja körülbelül egyforma darabokra az ételt.
- Borsó, illetve olyan étel esetében, ami beleeshet a vízbe, tegyen egy darab alumínium fóliát a rácra.
- A fólia eltávolításakor legyen óvatos – viseljen kesztyűt és használjon műanyag csipeszt/kanalat.
- Helyezze a fedeleit a kosár tetejére.
- Használja a főzőberendezést úgy, mintha rizst főzne.
- Tartsa be a párolási időt.
- Ne hagyja az ételt a készülékben a párolás befejezése után – ázott, vizes lesz.
- Jegyezze fel az étel és a víz mennyiségét. Legközelebb már a szükséges vízmennyiséget használja és hagyja, hogy a főzőberendezés állítsa be az időt.

## KÉSZ?

- Kapcsolja ki a berendezést és húzza ki.
- Ne mozgassa a rizsfőző berendezést, benne az étellel teli táljal, mert nehéz és a kábel beakadhat valamibe.
- Vegye ki a tálat a rizsfőző berendezésből, mielőtt kiürítené. Ha úgy próbálja kiüríteni, hogy a készüléken van, a tál tartalma belefolyhat a készülékbe. Ezzel kárt tesz benne.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Kapcsolja ki a berendezést, húzza ki és hagyja kihűlni.
- Mossa el a fedeleit, a tálat és a ráscot meleg, mosogatószeres vízben, majd öblítse el és szárítsa meg.
- Az összes felületet törölje le tisztta nedves kendővel.
- Ne tegye a készülék egyetlen alkatrészét sem a mosogatógéphe.

## SÜTÉSI IDŐK ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG

étel (friss)	mennyiség	idő (perc)
spárga	400g	15-18
zöldbab	200g	20
brokkoli	200g	18
kelbimbó	200g	20
káposzta (negyed)		25-30
ságarépa (szeletelt)	200g	15-20
karfiol	200g	15
kukoricacső	2	24-35
cukkini (szeletelt)	200g	10-12
burgonya (negyedelt)	400g	25-30
spenót	200g	5-8
csirke (filézett)	400g	6-8
halfilé	400g	8-10
halszelet	2	20-23
rák	250g	10-12
homárfarok (fagyott)		12-15
kagyló	250g	15

- Ne főzzön meg olyan kagylót, ami már nyitva van. A kagylót addig párolja, amíg a héja teljesen ki nem nyílik, és dobja ki azt, ami a főzés után sem nyílt ki.
- A megadott idők egy réteg ételeire vonatkoznak. A kedvenc ételei és ételkombinációi számára szükséges időt Önnel kell kitapasztalnia.
- A húst, szárnyasokat és ezek származékait (vagdaltak, húspogácsák, stb.) addig süsse, míg a szafatos állag meg nem szűnik. A halat addig süsse, míg opálós színűvé nem válik.
- A leveles zöldségeket a lehető legkevesebb ideig főzze, hogy megőrizze zöld színükét és ropogósságukat. Ha a főzés után jeges vízbe meríti, leállítja a főzési folyamatot.



### KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jelleg készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içeren tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları takdirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Cihazı sıvıya batırmayın.

Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.

Cihazın yüzeyleri çok ısınabilir. Kalan ısı, yüzeyleri kullanımdan sonra sıcak tutmaya devam edecektir.

Bağlantı parçalarını kuru tutun.

- Cihaza dondurulmuş et veya tavuk koymayın – kullanmadan önce tamamen çözdürün.
- Eti, küməs hayvanları ve türevlerini (kiyma, burger köfte, vb.) özsuları tamamen çekilene dek pişirin. Balığı etli kısımları tamamen matlaşıcaya dek pişirin.
- Tencerenin gövdesinde herhangi bir şey pişirmeye çalışmayın – sadece çıkarılabilen kasede pişirin.
- Cihazın üzerinden uzanmayın ve ellerinizi, kollarınızı, yüzünüzü, vb. çıkan buhardan uzak tutun.
- En az 1 fincan suyla doldurun.
- Dolum işaretininin üzerinde doldurmayın.
- Cihazın üzerini örtmeyin veya üzerine herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- Kullanılmadığı zamanlarda cihazın fışını prizden çekin.
- Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünler kullanmayın.
- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

## SADECE EV İÇİ KULLANIM

### ÇİZİMLER

- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. tutacak         | 6. düğmesi                       |
| 2. kapak           | 7. lambalar                      |
| 3. sepet           | 8. spatula                       |
| 4. dolum işareteti | 9. ölçüm kabı                    |
| 5. kase            | 10. on/off (açık/kapalı) düğmesi |

### İLK KULLANIMDAN ÖNCÉ

Kaseyi, kapağı ve sepeti ilk sabunlu suda yıkayın, durulayın ve kurulayın.

### HAZIRLAMA

1. Cihazı sabit, düz, ısiya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.
2. Cihazı perdelerin, rafların, dolapların veya çıkan buhardan zarar görebilecek herhangi bir şeyin yakınına veya altına koymayın.
3. Kaseyi tutmak için fırın eldivenleri (veya bir bez) ve pişirme sonrasında üzerine koymak için ısiya dayanıklı bir mat veya yemek tabağı kullanın.
4. Kaseyi tencerenin içine yerleştirin.

## PİŞİRME

1. Pirinci kaseye koymak için ölçüm kabini kullanın.
2. Kaseyi, pırıncı için kullanılan fincan sayısına karşılık gelen sayıda suyla doldurun.
3. Kasenin tabanının ısıtma devreleri ile tam temas etmesini sağlamak için, kaseyi her iki yönde bir çeyrek tur kadar döndürün.
4. Kapağı kasenin üzerine kapatın.
5. Fişi prize takın. On/off (açık/kapalı) düğmesini I konumuna getirin. Düğmesini § konumuna getirin. § lambası yanacaktır.
6. Kumandalı \$\$\$ işaretine getirin. § lambası sönecektir.
7. Pilav piştiğinde, kumanda § işaretine gelecek, \$\$\$ lambası sönecek ve § lambası yanacaktır.
8. Pilavin demlenmesi için yaklaşık 10 dakika bekleyin, sonra pişiriciyi kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin.
9. Fırın eldivenlerini giyin.
10. Kapağı kaldirdığınızda buhar ve sıcak hava çıkacaktır. Buharı kendinizden uzaklaştırmak için, kapağı hafifçe eğimi tutun.
11. Kaseyi yukarı kaldırarak çıkarın ve ısıya dayanıklı bir mat veya yemek tabağının üzerine koyun.
12. Pilavi çevirmek ve karıştırmak ve tüm buharın çıkışmasını sağlamak için spatulayı kullanın.
- Bazen, kase ile temas eden pırıncılar bir kabuk tabakası oluşturabilir.
- Bunu tercih etmiyorsanız, pilavi servis yaptıktan sonra bu kabuk tabakasını bir spatula ile temizleyebilirsiniz.

## EK MALZEMELER

- Herhangi bir ek malzeme ilave edecekseniz (kuru üzüm, meyve, ceviz-fındık, vb.), emecekleri su miktarını telafi etmek için pırıncı miktarını azaltmalısınız.
- Kuru üzüm ve kurutulmuş meyveler pırıncı kadar su emecktir, bu nedenle onları da pırıngle birlikte ölçüme kabına koyun.
- Ceviz-fındık türü kuruyemişler genelde çok su emmediklerinden, onları pırıncı öltükten sonra normal şekilde ekleyebilirsiniz.

## TENCEREYİ BİR BUHAR MAKİNESİ OLARAK KULLANMA

- Fazla pişirme konusunda çok endişelenmeyin – buharda pişirme oldukça hassas bir pişirme yöntemidir ve fazladan birkaç dakika, genellikle sorun olmayacağındır.
- Balığı fazla pişirmeyin.
- 1. Gereken miktarда su ilave edin.
- 2. Sepeti kasenin üzerine yerleştirin ve yiyecekleri sepetin içine koyun.
- 3. Yiyeceğin eşit oranda pişmesi için, tüm yiyecek parçalarını aşağı yukarı aynı boyutta kesin.
- 4. Taze fasulye, bezelye gibi kırlabilecek veya suya dağılabilen yiyecekleri alüminyum folyoya sararak paketleyin.
- 5. Paketi çıkarırken dikkatli olun – fırın eldivenleri giyin ve plastik maşa/kaşık kullanın.
- 6. Kapağı sepetin üzerine kapatın.
- 7. Tencereyi, aynen pilav pişirirken yaptığınız gibi çalıştırın.
- 8. Buharda pişme sürelerini takip edin.
- 9. Buharla pişirme sonrasında tencerede yiyecek bırakmayın – yiyecekler sulu olacaktır.
- 10. Yiyeceğin türünü ve miktarını ve su miktarını not edin. Bir sonraki pişirmenizde, su miktarını ayarlayın ve süreyi ayarlama işini tencereye bırakın.

## BİTTİ Mİ?

1. Cihazı kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin.
2. Pilav tenceresini, içinde dolu kase varken hareket ettirmeyin. Ağır olabilir ve kablosu, hareketiniz sırasında herhangi bir yere takılabilir.
3. Kaseyi pilav tenceresinden boşaltmadan çıkarın. Eğer kaseyi, pilav tenceresinin içindenkeyen boşaltmaya çalışırsanız, pilav tenceresinin içine yiyecek parçaları düşürebilirsiniz. Bu, ona zarar verecektir.

## TEMİZLİK VE BAKIM

1. Cihazı kapatın, fişini elektrik prizinden çekin ve soğuması için bekleyin.
2. Kapağı, kaseyi ve rafı ilk sabunlu suda yıkayın, durulayın ve kurulayın.

- Tüm yüzeyleri nemli bezle silin.
- Cihazın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.

### **PIŞİRME SÜRELERİ VE GIDA EMNIYETİ**

<b>yiyecek (taze)</b>	<b>miktar</b>	<b>süre (dakika)</b>
kuşkonmaz	400g	15-18
taze fasulye	200g	20
brokoli	200g	18
brüksel lahanası	200g	20
lahana (dörde bölünmüş)		25-30
havuç (dilimlenmiş)	200g	15-20
karnabahar	200g	15
mısır koçanları	2	24-35
kabak (dilimlenmiş)	200g	10-12
patates (dörde bölünmüş)	400g	25-30
ıspanak	200g	5-8
tavuk (kemiksiz)	400g	6-8
balık fileto	400g	8-10
balık bifteği	2	20-23
karides	250g	10-12
ıstakoz bacağı (dondurulmuş)		12-15
midye	250g	15

- Pişirmeden önce açık durumda olan midyeleri kullanmayın. Kabuklar tamamen açılına dek buharda pişirin ve pişirdikten sonra açılmayanları atın.
- Bu süreler, tek tabaka yiyecek için geçerlidir. En sevdığınız yiyecklere ve yiyecek kombinasyonlarına uygun süreleri, deneyerek bulmalısınız.
- Eti, kümes hayvanlarını ve türevlerini (kıyma, burger köfte, vb.) özsuları tamamen çekilene dek pişirin. Balığı etli kısmı tamamen matlaşincaya dek pişirin.
- Lifli sebzeleri, yeşil ve diri kalmaları için mümkün olduğunda az pişirmelisiniz. Bunları buzlu suya daldırmak, pişirme sürecini durduracaktır.



### **ÇEVRE KORUMA**

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelerle maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

## **PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Aparatul poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

Nu introduceți aparatul în lichid.

Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

Suprafețele aparatului se vor încinge. Căldura reziduală va păstra suprafețele fierbinți după utilizare.

Nu udați conectorii.

- Nu puneti carneau sau puiul congelat în aparatul de gătit cu aburi – decongeleți complet înainte de utilizare.
- Gătiți carneau, puiul sau derivatele (mici, burgeri etc.) până când se evaporă sucul. Gătiți peștele până când carneau devine opacă.
- Nu încercați să gătiți alimente în unitatea principală a aparatului de gătit - folosiți pentru aceasta doar vasul detasabil.
- Nu vă aplecați deasupra aparatului și feriți mâinile, brațele, fața etc. de aburul careiese din vas.
- Umpleți cu cel puțin o ceașcă de apă.
- Nu depășiți semnul de umplere.
- Nu acoperiți aparatul sau nu așezați nimic pe el.
- Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl folosiți.
- Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

## **EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC**

### **SCHIȚE**

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. buton           | 6. buton                    |
| 2. capac           | 7. becuri                   |
| 3. coș             | 8. spatulă                  |
| 4. semn de umplere | 9. măsură                   |
| 5. vas             | 10. buton de pornire/oprire |

## **ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**

Spălați vasul, capacul și coșul cu apă caldă și detergent, clătiți-le și uscați-le.

## **PREPARARE**

1. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.
2. Nu folosiți aparatul lângă sau sub perdele, etajere, dulapuri sau orice alt obiect ce ar putea fi deteriorat de aburul careiese.

3. Tineți la îndemână mănuși de bucătărie (sau un prosop) și o rogojină termorezistentă sau o farfurie întinsă pentru a așeza vasul pe ea după preparare.
4. Introduceți vasul în aparatul de gătit.

## **PREPARAREA**

1. Folosiți măsura pentru a introduce orez în vas.
2. Umpleți vasul cu apă până la numărul ce corespunde numărului de cesti de orez folosite.
3. Rotiți vasul un sfert de rotație în fiecare direcție, pentru a vă asigura că fundul vasului face contact corect cu elementul.
4. Puneiți capacul pe vas.
5. Băgați întrerupătorul în priză. Comutați butonul de pornire/oprire pe poziția I. Comutați butonul pe poziția S. Becul S se va aprinde.
6. Comutați comanda de control pe §§. Becul § se va stinge.
7. Când orezul este gata, comanda de control se va comuta pe \$, becul §§ se va stinge, iar becul \$ se va aprinde.
8. Lăsați orezul să se odihnească aproximativ 10 minute, apoi scoateți aparatul de gătit din priză.
9. Puneiți-vă mănușile de bucătărie.
10. Când capacul va fi ridicat, din vas va ieși abur și aer fierbinte. Înclinați-l ușor pentru a îndrepta aburul în direcția opusă dvs.
11. Ridicați vasul și așezați-l pe o rogojină termorezistentă sau pe o farfurie întinsă.
12. Folosiți spatula pentru a întoarce și amesteca orezul, pentru a permite pătrunderea aburului.
  - Uneori, stratul de orez care intră în contact cu vasul va forma o crustă.
  - Dacă nu vă place, puteți să o îndepărtați cu spatula, după ce ați servit orezul.

## **INGREDIENTE SUPLIMENTARE**

- Dacă adăugați alte ingrediente (struguri, fructe, nuci etc.), trebuie să reduceți cantitatea de orez pentru a compensa cantitatea de apă pe care acestea le vor absorbi.
- Strugurii și fructele uscate vor absorbi la fel de multă apă ca și orezul, prin urmare puneti-le în măsură împreună cu orezul.
- În general, nucile u vor absorbi multă apă, alături de adăuga în mod normal după ce ați măsurat orezul.

## **FOLOSIREA APARATULUI DE GĂITIT PENTRU PREPARAREA CU ABURI**

- Nu vă îngrijorați prea mult dacă o faceți – gătirea la abur este o metodă destul de delicată și câteva minute în plus nu vor conta.
- Nu lăsați prea mult pe foc peștele.
1. Adăugați cantitatea necesară de apă.
2. Așezați coșul peste vas și puneti mâncarea în coș.
3. Pentru o gătire uniformă, tăiați alimentele în bucăți cam de aceeași mărime.
4. Pentru mazăre, sau orice aliment care se desface sau cade în apă, infășurați coșul cu folie din aluminiu
5. Fiți atenți când îndepărtați folia – folosiți mănuși de bucătărie și clești/linguri de plastic.
6. Puneiți capacul peste coș.
7. Operați aparatul de gătit în același mod în care o faceți când gătiți orez.
8. Respectați timpii de preparare la abur.
9. Nu lăsați alimentele în aparat după ce ați gătit cu abur – se vor umezi.
10. Notați tipul și cantitatea de alimente și cantitatea de apă. Data viitoare, ajustați cantitatea de apă și lăsați aparatul de gătit să meargă singur.

## **GATA?**

1. Oprîți aparatul și scoateți-l din priză.
2. Nu mutați aparatul de gătit orez dacă are vasul în interior. Va fi greu, iar cablul se poate agăta de vreun obiect în timp ce-l mutați.
3. Scoateți vasul din aparatul de gătit înainte de a-l goli. Dacă încercați să scoateți mâncarea din vas în timp ce acesta este încă în aparat, s-ar putea ca conținutul să cadă în aparat. Acest lucru îl va deteriora.

## **ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE**

1. Oprîți aparatul, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească.

- Spălați capacul, vasul și coșul cu apă caldă și detergent, clătiți-le și uscați-le.
- Ștergeți suprafetele exterioare cu o cărpă umedă curată.
- Nu spălați nicio componentă a aparatului la mașina de spălat vase.

## **TIMPI DE GĂTIRE ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR**

alimente (proaspete)	cantitate	temp (minute)
asparagus	400g	15-18
fasole verde	200g	20
broccoli	200g	18
varză de Bruxelles	200g	20
varză (sferturi)		25-30
morcovii (feli)ii	200g	15-20
conopidă	200g	15
coceni de porumb	2	24-35
dovlecei (feli)ii	200g	10-12
cartofi (tăiat în patru)	400g	25-30
spanac	200g	5-8
pui (dezosat)	400g	6-8
file de pește	400g	8-10
friptură de pește	2	20-23
creveți	250g	10-12
coadă de homar (înghețată)		12-15
midii	250g	15

- Nu folosiți midii care au fost deschise înainte de gătire. Lăsați-le în aparatul de gătit cu aburi până când scoicile se deschid complet și aruncați-le pe cele care nu s-au deschis după ce le-ați gătit.
- Acești timpi sunt pentru un singur strat de alimente. Va trebui să exersați pentru a descoperi durata potrivită pentru alimentele dvs. și combinațiile de alimente favorite.
- Gătiți carne, puiul sau derivatele (mici, burgeri etc.) până când se evaporă sucul. Gătiți peștele până când carne devine opacă.
- Vă recomandăm să gătiți legumele cu frunze cât mai puțin, pentru a le păstra verzi și crocante. Dacă le introduceți în apă cu gheată, se va întrerupe procesul de preparare.

## **PROTEJAREA MEDIULUI**

 Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatelor electrice și electronice, aparatelor marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

## **ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда. Пазете уреда и кабела далеч от деца под 8-годишна възраст.

Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всяка рисков.

 Не потапяйте уреда в течност.

 **Повърхността на уреда ще се нагорещи.**

- Не слагайте замразено месо или птиче месо в уреда – размразете напълно преди употреба.
- Гответе месо, домашни птици и производни (кайма, шницели и др.), докато при бодване потече сок без кръв. Рибата се готови, докато месото добие непрозрачен вид.
- Не се опитвайте да гответе нищо в тялото на съда за готовене - гответе само в подвижната купа.
- Не се пресягайте над уреда и пазете длани, ръцете, лицето и др. от излизашата пара.
- Напълнете с поне 1 чаша вода.
- Не превишавайте обозначенето за пълнене.
- Не покривайте уреда и не поставяйте нищо отгоре му.
- Когато не използвате уреда, изключете от контакта.
- Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

## **САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА**

### **ИЛЮСТРАЦИИ**

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. дръжка                 | 6. прекъсвач                    |
| 2. капак                  | 7. лампички                     |
| 3. кошница                | 8. лъжица                       |
| 4. обозначение за пълнене | 9. мерителна чаша               |
| 5. купа                   | 10. превключвател за вкл./изкл. |

### **ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ**

Измийте уреда, капака и кошницата с топла сапунена вода, изплакнете и подсушете.

### **ПОДГОТОВКА**

1. Поставете уреда на твърда, равна, топлоустойчива повърхност в близост до електрически контакт.
2. Не използвайте уреда в близост или под завеси, рафтове, шкафове или нещо друго, което може да бъде повредено от излизашата пара.
3. Дръжте под ръка ръкавици за фурна (или кърпа), топлоустойчива подложка или чиния, за да сложите купата след готовене.
4. Поставете купата в съда за готовене.

## ГOTВЕНЕ

1. Използвайте мерителната чаша, за да сложите ориза в купата.
  2. Напълнете купата с вода до цифрата, отговаряща на броя използвани чаши с ориз.
  3. Осигурете на купата еднакво разстояние от всички страни, за да сте сигурни, че дъното на купата прави добър контакт с нагревателя.
  4. Поставете капака на купата.
  5. Включете щепсела в захранващия контакт. Поставете превключвателя за вкл./изкл. на позиция I. Поставете прекъсвача на позиция 1. Лампичката 1 ще светне.
  6. Преместете прекъсвача до 3. Лампичката 3 ще изгасне.
  7. Когато оризът е сварен, прекъсвачът ще се премести до 1, лампичката 3 ще изгасне, а лампичката 1 ще светне.
  8. Оставете ориза да отпочине за около 10 минути, след което изключете уреда от контакта.
  9. Сложете ръкавици за фурна.
  10. Когато вдигнете капака, ще излязат пара и горещ въздух. Наклонете го леко, за да насочите потока далеч от вас.
  11. Извадете купата и я поставете върху топлоустойчива подложка или чиния.
  12. Използвайте лъжицата, за да обрънете и смесите ориза, за да може да излезе парата.
- Понякога тази част от ориза, която е в контакт с купата образува коричка.
  - Ако не я искате, след сервиране на ориза я премахнете с лъжицата.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ

- Ако добавите допълнителни съставки (стафиди, плодове, ядки и др.), трябва да намалите количеството ориз, за да компенсирате количеството вода, което те ще поемат.
- Страфидите и сушените плодове поемат толкова вода, колкото и ориза, затова ги сложете в мерителната чаша, заедно с ориза.
- Като цяло ядките не поемат много вода, затова ги добавяйте след като премерите ориза.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА

- Не се тревожете за преваряване – готвенето на пара е сравнително нежен начин за готвене и няколко минути повече не са от значение.
- Не преварявайте рибата.
- 1. Добавете необходимото количество вода.
- 2. Поставете кошницата върху горната част на купата и сложете храната в нея.
- 3. За равномерно готвене, нарежете храната на приблизително еднакви парчета.
- 4. Ако готвите грах или нещо друго, което може да се разпилее и да падне във водата, обвийте в алуминиево фолио.
- 5. Внимавайте, когато премахвате фолиото – сложете ръкавици за фурна и използвайте пластмасови щипки/лъжици.
- 6. Сложете капака върху кошницата.
- 7. Използвайте уреда по същия начин, както когато готвите ориз.
- 8. Спазвайте времето за готвене на пара.
- 9. Не оставяйте храна в съда след готвене на пара - ще се овлажни.
- 10. Запишете си вида и количеството храна и вода. Следващият път използвайте точното количество вода и задайте времето за готвене.

## ГОТОВО?

1. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2. Не мествете съда за готвене на ориз, ако купата вътре в него е пълна. Той тежи и кабелът може да се закачи някъде, докато се движите.
3. Извадете купата от съда за готвене на ориз преди да преди да я изпразните. Ако се опитате да извадите храната от купата, докато е в съда, можете да изсипете съдържанието в съда. Това ще го повреди.

## ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

1. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.
2. Измийте капака, купата и решетката с топла сапунена вода, изплакнете и подсушете.
3. Почистете всички повърхности с чиста влажна кърпа.
4. Не поставяйте която и да е част от уреда в миялна машина.

## ВРЕМЕ ЗА ГОТВЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

храна (прясна)	количество	време (минути)
аспержи	400 г	15-18
граф	200 г	20
броколи	200 г	18
брюкселско зеле	200 г	20
зелка (четвърт)		25-30
моркови (на кръгчета)	200 г	15-20
карфиол	200 г	15
царевица (кочан)	2	24-35
тиквички (на кръгчета)	200 г	10-12
картофи (нарязани на четвъртини)	400 г	25-30
спанак	200 г	5-8
пиле (обезкостено)	400 г	6-8
рибно филе	400 г	8-10
рибни стекове	2	20-23
скариди	250 г	10-12
опашка на омар (замразена)		12-15
миди	250 г	15

- Не използвайте миди, които са отворени преди готовене. Готовете на пара, докато се отворят напълно и изхвърлете тези, които не са се отворили.
- Това са видовете времетраене за единични пластове храна. Ще трябва да експериментирате, за да откриете подходящото време за любимите ви ястия и хранителни комбинации.
- Готовете мясо, домашни птици и производни (кайма, шницели и др.), докато при бодване потече сок без кръв. Рибата се готови, докато мястото добие непрозрачен вид.
- Листните зеленчуци трябва да се готовят възможно най-малко, за да се запазят зелени и хрупкави. Ако ги изсипате в ледена вода, ще спрете процеса на готовене.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

### اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الامان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.  
يجب إلا يبعث الأطفال بالجهاز.

يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.

اجعل الجهاز والكلبات بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.  
إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكنا.  
⊗ لا تغمز الجهاز في سائل.

△ سوف تصبح أسطح الجهاز ساخنة. سوف تبقى الحرارة المتبقية الأسطح ساخنة بعد الاستخدام.

- لا تضع اللحوم المجمدة أو الدواجن في الجهاز - قم بتذويبها تماما قبل الاستخدام.
- قم بطبع اللحم والدجاج ومشتقاتهما (المفروم، البرغر، وغيرها) حتى جفاف العصارة. قم بطبع الأسماك حتى يصبح لحمها غير نافذ.
- لا تحاول طهي أي شيء في جسم جهاز الطبخ - اطبخ فقط في وعاء قابل للنقل.
- لا تقترب من أعلى الجهاز وحافظ على اليدين والذراعين والوجه وما إلى ذلك خالية من البخار المتسرّب.
- أملأ بما لا يقل عن كوب من الماء.
- لا تخطئي الجهاز أو تضع أي شيء فوقه.
- افصل الجهاز عن التيار عند عدم الاستعمال.
- لا تستخدم أي أداء غير التي تكون مع الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو لا يعمل بصورة صحيحة.

### للاستعمال المنزلي فقط

#### الرسومات

1. مقابض	.6 أداة التحكم
2. الغطاء	.7 لمبات
3. سلة	.8 ملعقة صيدلية
4. عالمة الماء	.9 كوب قياس
5. وعاء	.10 مفتاح التشغيل/الإيقاف

#### قبل الاستعمال للمرة الأولى

اغسل الوعاء والغطاء والسلة في ماء صابوني دافئ واسط祌 وجفف.

#### التحضير

1. ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوى ومقاومة للحرارة.
2. فلا تضع الجهاز بالقرب من المستائر أو تحت الأرفف أو الخزان أو بالقرب من أي شيء يمكن أن يتعرض للتلف من جراء خروج البخار.
3. استخدم قفازات جهاز الطبخ (أو قطعة قماش) للتناول وحصيرة مقاومة للحرارة أو لوحة عشاء لوضع الوعاء بعد الطبخ.
4. ضع الوعاء داخل جهاز الطبخ.

## الطبخ

1. قم بملء الوعاء بالماء إلى الرقم المناظر لعدد أكواب الأرز المستخدمة.
2. أدر الوعاء ربع لفة في كل اتجاه لضمان تلامس أسفل الوعاء جيداً مع العنصر.
3. ضع الغطاء على الوعاء.
4. أوصل قابس الجهاز بالتيار الكهربائي. ضع مقاييس التشغيل بوضعية .
5. سوف تضي الملمبة .
6. انقل آداة التحكم إلى .
7. سوف تنطفئ الملمبة .
8. عند طبخ الأرز، سوف تنتقل آداة التحكم إلى وسوف تنطفئ الملمبة .
9. انترك بقية الأرز حوالي 10 دقائق ثم افصل جهاز الطبخ.
10. قم بارتداء قفازات جهاز الطبخ.
11. سوف يخرج البخار والهواء الساخن عند رفع الغطاء. قم بامالة قليلاً لتوجيه البخار بعيداً عنك.
12. ارفع الوعاء وضعه على حصيرة مقاومة للحرارة أو لوحة عشاء.
13. استخدم ملعقة لنقلب وخلط الأرز للسمان بخروج جميع بخار.
14. في بعض الأحيان تكون طبقة الأرز الملائمة للوعاء قشرة.
- وإذا كنت لا تريدها، يمكنك إزالتها بالملعقة بعد تقديم الأرز.

## المكونات الإضافية

- إذا قمت بإضافة أي مكونات إضافية (زبيب وفواكه ومكسرات، الخ)، يجب تقليل كمية الأرز لتعويض كمية الماء التي ستمتص.
- وسوف يمتص الزبيب والفواكه المجففة كميات كبيرة من الماء كالأرز ولذلك ضعه في كوب قياس مع الأرز.
- عموماً لن تمتص المكسرات كميات كبيرة من الماء ولذلك يمكنك إعادة إضافتها بعد تقديم الأرز.

## استخدام جهاز الطبخ كقدر بخاري

- لا تقلق كثيراً بخصوص الطبخ الزائد - التبخير طريقة لطيفة نسبياً للطبخ وعموماً لا تؤثر بضم دفائق إضافية.
1. أضف كمية الماء المطلوبة.
2. ضع السلة فوق الوعاء وضع الطعام في السلة.
3. للطهي المنتظم، اقطع كل قطعة من الطعام بنصف الحجم تقريباً.
4. للبازلاء أو أي شيء يتكسر أو يسقط في الماء، قم بلفه برقاقة الأمونيوم.
5. تخفي الحذر عند إخراج الرزمه - قم بارتداء قفازات جهاز الطبخ واستخدم ملاعق بلاستيكية بملاقط.
6. ضع الغطاء فوق السلة.
7. قم بتتشغيل جهاز الطبخ بنفس الطريقة عند طبخ الأرز.
8. اتبع مرات التبخير.
9. لا تترك الطعام في جهاز الطبخ بعد التبخير - فسوف يتسبّب بالبخار.
10. لاحظ نوع وكمية الطعام وكمية الماء. وفي المرة التالية، قم بضبط كمية الماء ودع جهاز الطبخ يراعي التوقيت.

## هل انتهيت؟

1. أفصل الجهاز.
2. لا تترك جهاز طبخ الأرز بالوعاء الممتلىء بداخله، فسوف يكون ثقيلاً وقد بشتبك الكيل بأي شيء وأنت تتحرك.
3. أخرج الوعاء من جهاز طبخ الأرز قبل تفريغه. وإذا حاولت إخراج الطعام من الوعاء أثناء وجوده في جهاز طبخ الأرز، فقد تنسكب المحتويات في جهاز طبخ الأرز. وهذا سيعرضه للتلف.

## العناية والصيانة

1. أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد.
2. أغسل الغطاء والوعاء والحامل في ماء دافئ بصابون واشطّف وجفف.
3. قم بمسح جميع الأسطح بقطعة قماش مبللة.
4. لا تضع أي جزء من الجهاز في غسالة صحون.

## أوقات الطهي وسلامة الطعام

النطعam (طازج)	المقدمة	بالدقائقه (الوقت)
ذباب الهلبوت	400g	15-18
الفاصوليا الخضراء	200g	20
البروكلي	200g	18
كرنب بروكسيبل	200g	20
(الملفوف (ربع		25-30
(الجزر (شرائح	200g	15-20
القرنبيط	200g	15
كبان الذرة	2	24-35
(الكوسه (شرائح	200g	10-12
(البطاطس (أربع	400g	25-30
السبانخ	200g	5-8
(الدجاج (بدون عظم	400g	6-8
السمك الفيليه	400g	8-10
شرائح السمك	2	20-23
المفريديس	250g	10-12
ذيل الكركند		12-15
بلغ البحر	250g	15

- لا تستخدم بلح البحر المفتوح قبل الطهي. قم بالتغذير إلى أن تنفتح القشور تماماً وتتجاهل أي قشور غير مفتوحة بعد الطهي.
  - هذه الأوقات لطعم الطبقة الواحدة. وستحتاج إلى التجربة لمعرفة الأوقات التي تناسب أطعمنتك المفضلة وتشكيلات الطعام.
  - قم بطبع اللحم والدجاج ومشتقاتهم (المفروم، البرغر، وغيرها) حتى جفاف العصارة. قم بطبع الأسماك حتى يصبح لحمها غير نافذ.
  - يجب طهي الخضروات الورقية أقل قدر ممكن لإبقاءها خضراً وغضنه. وسوف يوقف وضعها في ماء مثلج عملية الطبخ.
- ☒ رمز سلة المهملات على العجلة**
- لتتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطيرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

23570-56 220-240V~50/60Hz 1000Watts

23570-56 220-240В~50/60Гц 1000 Вт

T22-500351