



Russell Hobbs



Kasutusjuhend

Lugege juhised läbi, hoidke need alles ja andke koos seadmega kaasa. Enne kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Järgige peamiseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

- 1 Isikud, kellel on väiksemad füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole seadet varem kasutanud ega tea, kuidas seda kasutada, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel ja juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada ega sellega mängida.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatu.
- 2 Enne seadme kokkupanekut, koost lahti võtmist või puhastamist tõmmake seadme pistik pistikupesast.
- 3 Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- 4 Ärge kasutage seadet, kui riivimissõel või kaas on katki või kahjustunud.
- 5 Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik.



Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.



Ärge asetage mootoriosa vette.



Rabarberilehed sisaldavad mürgist oksaalhapet - ärge valmistage neist mahla ega sööge rabarberilehti.

- 6 Ärge lükake toiduaineid torust alla sõrmede ega söögiriistadega - kasutada tohib ainult tõukurit.
- 7 Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud.
- 8 Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid tarvikuid.
- 9 Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme töös esineb tõrkeid.

Kasutamiseks ainult kodumajapidamises

ETTEVALMISTUS

Ostke võimalusel alati mahetooteid. Nii vähendate putukamürkide ja väetisejääkide sissesöömist. Kasutage kvaliteetseid, värskeid ja küpsed puu- ja köögivilju. Pehmetest või üleküpsenud köögiviljadest tulev mahl on

paks, hägune ja veidra maitsega.

Peske kõik puu- ja köögiviljad. Puhastage kõvemad viljad harjaga. Kui tegemist ei ole mahetootega, eemaldage välimised lehed. Koorige puu- ja köögiviljad, mis ei ole mahetooteid või on kaetud vahaga. Lõigake ära muljunud ja plekilised kohad, sest need võivad mahla maitset mõjutada.

Varred ja lehed

Eemaldage varred, kestad ja lehed.

Kivid

Eemaldage kivid, südamikud ja suured seemned. Meloni-, granaatõuna-, vaarika-, kiivi- ja maasikaseemneid ei ole vaja eemaldada.

Banaanid


Banaanid ei sobi mahla valmistamiseks – nende viljaliha ummistab riivimissõela.

Apelsinid, greibid ja mandariinid

Koorige apelsinid, greibid ja mandariinid. Nende koortes olev õli on kibe ja raske seedida ning säsi on kibedam.

Ananassid

Lõigake ananassi pealsed ära ja koorige ananass.

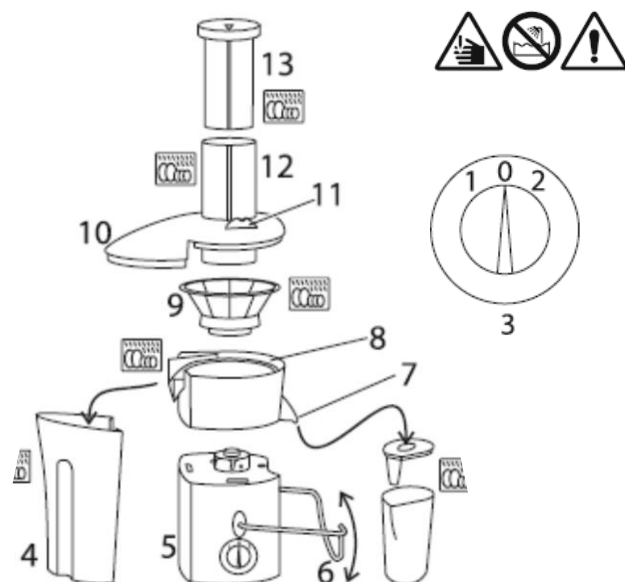

Joonised

- 3 kiiruse reguleerimisnupp
- 4 viljalihakoguja
- 5 mootoriosa
- 6 sulgur
- 7 tila
- 8 eraldaja
- 9 riivimissõel 10 kaas
- 11 sulgur
- 12 toru
- 13 tõukur

Granaatõunad

Eemaldage koor ja säsi – need ei ole maitavad.

Arbuus

Arbuusi sisemist valget koort ei ole vaja eraldada, kuigi selle maitse võib olla veidi harjumatu. Proovige seda kõigepealt. Valge koore eemaldamisel eemaldage ka palju toitaineid, kuid tegemist ei ole ravimiga – see ei pea halvasti maitsema.

Iseloomuliku lõhnaga köögiviljad

Ärge valmistage mahla tugeva ega pikantse lõhnaga köögiviljadest nagu sibulad ja küüslauk. Nende lõhn jääb mahlapressi külge, olenemata sellest, kui palju seda puhastate.

Lõikamine

Lõigake puu- ja köögiviljad tükkideks, nii et need torust läbi mahuksid. Kasutage tõukurit, et torusse tekkinud ummistus kõrvaldada ning viimased puuviljatükid ja porgandid, seller ja teised piklikud puu- ja köögiviljad torust alla lükata.

Vormige lehelised köögiviljad, petersell ja nisuoras väikseks tihedaks palliks ja lükake see torust tõukuriga alla.

Viljaliha

Kui olete mahlapressimise lõpetanud, ärge visake viljaliha prügikasti. See sisaldab palju kasulikku. Viljaliha võib kasutada supptide või kastmete paksendamiseks, pirukatäidiseks või visata komposti.

KOKKUPANEK

- 1 Pange viljalihaanum mootoriosa vasaku külje vastu.
- 2 Pange eraldaja mootoriosale ja viljalihaanumale.
- 3 Pange riivimissõel eraldajasse ja keerake seda, kuni sõel völliile fikseerub.
- 4 Pange kaas eraldaja ja viljalihaanuma peale.
- 5 Hoidke kaant tugevasti ühe käega ja tõmmake sulguri ülaosa üles, nii et see läheb toru mõlemal küljel olevatele linkidele.
- 6 Pange tõukuri külgedel olev soon kohakuti toru sees oleva väljaulatuva osaga ja lükake tõukur torusse.

SISSE LÜLITAMINE

- 7 Asetage mootoriosa kuivale, stabiilsele, ühetasasele pinnale.
- 8 Kontrollige, et kiiruse reguleerimisnupp oleks asendis 0.
- 9 Sisestage pistik pistikupesasse.
- 10 Asetage tila alla anum mahla kogumiseks.
- 12 Keerake kiiruse reguleerimisnupp soovitud kiirusele (1 = väike, 2 = suur).
- 13 Väike kiirus sobib pehmete viljade töötlemiseks (maasikad, tsitrusviljad). Suur kiirus sobib kõvade viljade töötlemiseks (õunad, porgandid).
- 14 Eemaldage tõukur ja sisestage viljad torusse.
- 15 Pange tõukur tagasi ja lükake viljad selle abil õrnalt torust alla.
- 16 Mootori välja lülitamiseks keerake kiiruse reguleerimisnupp tagasi asendisse 0.
- 17 Ärge kasutage seadet järjest kauem kui kaks minutit. Seade võib üle kuumeneda. Pärast kaht minutit kasutamist lülitage seade välja ning laske sellel kaks minutit jahtuda.
- 18 Kui mahlaanum on täis, siis lülitage seade välja, tühjendage anum ja lülitage seade uuesti sisse.

PUHASTAMINE

- 19 Lülitage seade välja (0) ja tõmmake pistik pistikupesast. Hoidke käepärast kandik või olge kraanikausi lähedal, kuhu saate seadme osad asetada.
 - 20 Hoidke kaant tugevasti ühe käega ja tõmmake sulguri ülaosa toru mõlemal küljel olevatelt linkidelt ära.
 - 21 Võtke kaas pealt.
 - 22 Võtke eraldaja ja riivimissõel ära.
 - 23 Keerake eraldaja tagurpidi ja koputage riivimissõel välja.
 - 24 Pühkige mootoriosa niiske lapiga.
 - 25 Peske äravõetavaid osi käsitsi.
 - * Kui riivimissõel on ummistunud, hoidke seda voolava vee all ja harjake võrku nailonist nõudepesuharjaga. Ärge suruge harjaseid läbi võrgu – see läheb katki.
-  Neid osi võib pesta nõudepesumasinas.
- 26 Nõudepesumasinas pesemine mõjutab osade välisviimistlust.
 - 27 See muudab ainult nende välisilmet ega mõjuta seadme tööomadusi.
 - 28 Hoidke seadet kaitstuna otsese päikesevalguse eest ja võimalusel luminofoorvalguse eest.

KESKKONNAKAITSE

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimest. Seetõttu ei tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse.

