



Russell Hobbs



Kasutusjuhend

Lugege juhised läbi, hoidke need alles ja andke koos seadmega kaasa. Enne kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Järgige peamised ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

- 1 Isikud, kellel on väiksemad füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole seadet varem kasutanud ega tea, kuidas seda kasutada, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel ja juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohutusi.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada ega sellega mängida.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatuks.

- ⚠ Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
- 2 Enne seadme kokkupanekut, koost lahti võtmist või puhastamist tõmmake seadme pistik pistikupesast.
- 3 Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- 4 Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik.

- ⚠ Seadet ei tohi asetada vedelikku.
- 5 Hoidke sõrmed, juuksed, rõivad ja söögiriistad töötava seadme osadest eemal.
- 6 Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid tarvikuid.
- 7 Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud.
- 8 Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme töös esineb tõrkeid.

Kasutamiseks ainult kodumajapidamises

VISPLITE / TAIGNAKONKSUDE KINNITAMIST

- 1 Enne visplite või taignakonksude kinnitamist või eemaldamist lülitage seade välja (⏻) ja tõmmake selle pistik pistikupesast.
- 2 Keerake visplit või taignakonksu nii, et selle varrel olevad sälgud on kohakuti juhtvõlliil olevate avadega, lükake tarvik võlliile ja lukustage see klõpsuga oma kohale.
- 3 Paigaldage taignakonks, millel on tähe „L“ kujuline põhi, suure avaga võlliile.
- 4 Paigaldage plastnupuga vispel suure avaga võlliile.
- 5 Kasutage samaaegselt ainult vispleid või ainult taignakonkse. Ärge kasutage samaaegselt ühte visplit ja ühte taignakonksu.

VISPLITE / TAIGNAKONKSUDE EEMALDAMINE



- 6 Lülitage seade välja (⏻) ja tõmmake pistik pistikupesast.
- 7 Hoidke mõlemast visplist / taignakonksust, et need välja ei hüppaks, ja vajutage ▲. Visplid või taignakonksud lukustuvad lahti.

KIIRUSE REGULEERIMINE

- 8 Lükake kiiruse reguleerimisnupp asendisse (⏻).
- 9 Sisestage pistik pistikupesasse.
- 10 Voolutoite märgutuli põleb, kui seade on vooluvõrku ühendatud.
- 11 Keerake kiiruse reguleerimisnupp soovitud kiirusele (1–5).
- 12 Mootori väljalülitamiseks keerake kiiruse reguleerimisnupp asendisse (⏻).
- 13 Tõmmake pistik pistikupesast. Voolutoite märgutuli kustub.
- 14 Üldiselt on soovitatav suurte koguste ja paksemate segude korral segada kauem ja kasutada väiksemat kiirust.
- 15 Väiksemate koguste ning õhemate ja vedelamate segude korral segage vähem ja kasutage suuremat kiirust.

Joonised

- 1 võllid (all)
- 2 suur ava
- 3 sälgud
- 4 klapp
- 5 visplid
- 10 käepide
- 11 õhutusavad
- 6 plastnupp
- 7 taignakonksud
- 8 voolutoite märgutuli
- 9 kiiruse reguleerimisnupp
- 12 anum
- 13 vars
- 14 varre vabastusnupp
- 15 alus

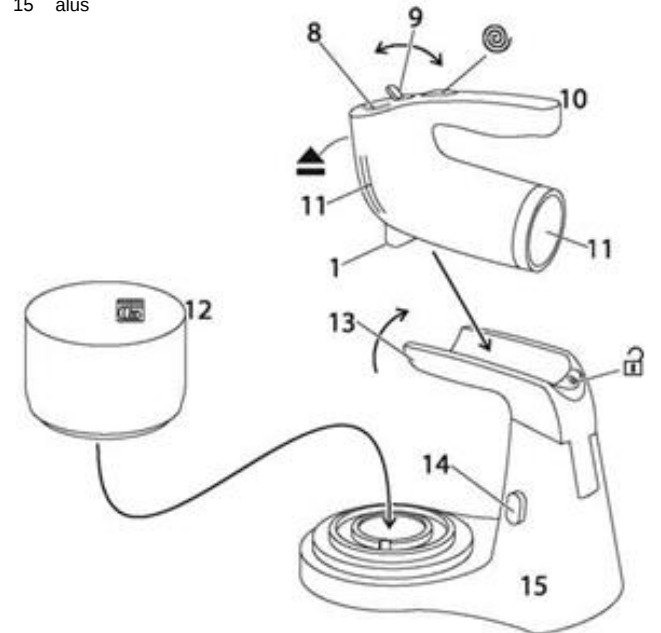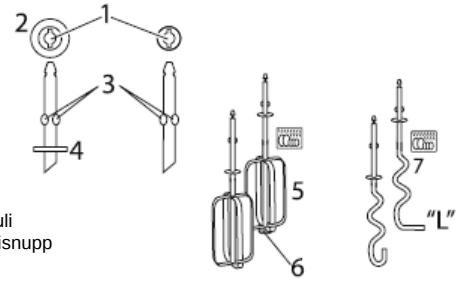

TURBONUPP

- 16 Turbonupu vajutamisel hakkab seade väga suurel kiirusel tööle.
- 17 Turbonuppu saab vajutada ainult juhul, kui seade on juba tööle lülitatud (kiirusel 1–5).

SEADME KASUTAMINE

- 18 Visplid on mõeldud vedelate taignasegude, munavalgete ja koore kloppimiseks ja vahustamiseks.
- 19 Taignakonksud on mõeldud paksema taigna (näiteks leivatainas, koogitainas) segamiseks.
- 20 Kasutage seadet ainult koostisainete segamiseks. Ärge kasutage seadet taigna sõtkumiseks. Nii koormate seadme üle ja kahjustate mootorit.
- 21 Mootori väljalülitamiseks keerake kiiruse reguleerimisnupp asendisse 2.
- 22 Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 3 minutit. Seade võib üle kuumeneda. Pärast kolme minutit kasutamist lülitage seade välja ning laske sellel vähemalt kolm minutit jahtuda.
- 23 Kui mootoril on raske töötada, lisage segule vedelikku ja võimalusel segage või lülitage seade välja ja segage käsitsi.

ALUSE JA ANUMA KASUTAMINE

- 24 Asetage anum alusele.
- 25 Kinnitage visplid / taignakonksud seadme külge.
- 26 Suruge mikserit allapoole ja tagasi, varre lohkus osa peale.
- 27 Kuulete, kuidas mikser klõpsuga oma kohale lukustub.
- 28 Varre tõstmiseks / allapoole laskmiseks vajutage varre vabastusnuppu ja hoidke seda all, seadke vars soovitud asendisse ja laske nupp lahti.
- 29 Kui soovite mikseri varre küljest ära võtta, vajutage ☐ ettepoole mikseri suunas ja tõstke mikserit üles ja ettepoole.
- 30 Mootori töötamise ajal keeravad visplid anumad, et kõikide koostisainete jõuda.
- 31 Võite ka anumad ettevaatlikult veidi vastassuunas keerata.

HOOLDAMINE JA KORRASHOID

- 32 Lülitage seade välja (⏻) ja tõmmake pistik pistikupesast.
- 33 Pühkige seadme välispindu niiske lapiga.

⚠ Peske vispleid ja taignakonkse sooja seebivahuse veega või nõudepesumasinas söögiriistade korvis.

KESKKONNAKAITSE

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimest. Seetõttu ei tohi selle sümbooliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata majapidamisjätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse.

