



Kasutusjuhend

Lugege kasutusjuhend läbi, hoidke see alles ja kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka kasutusjuhend. Enne seadme kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Järgige peamised ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning tingimusel, et nad mõistavad kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.

Hoidke seade ja selle toitejuhe väikelaste käeulatuses eemal. Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.

 Seadme välispind läheb kuumaks. Jääkkuumuse mõjul püsib seadme välispind kuum ka pärast kasutamist.


 Seadet ei tohi asetada vedelikku.

Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik.

- Asetage seade stabiilsele, ühetasasele, kuumakindlale pinnale.
- Hoidke seade ja juhe tööpinna servadest eemal.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid tarvikuid.
- Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme töös esineb tõrkeid.

KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

JOONISED

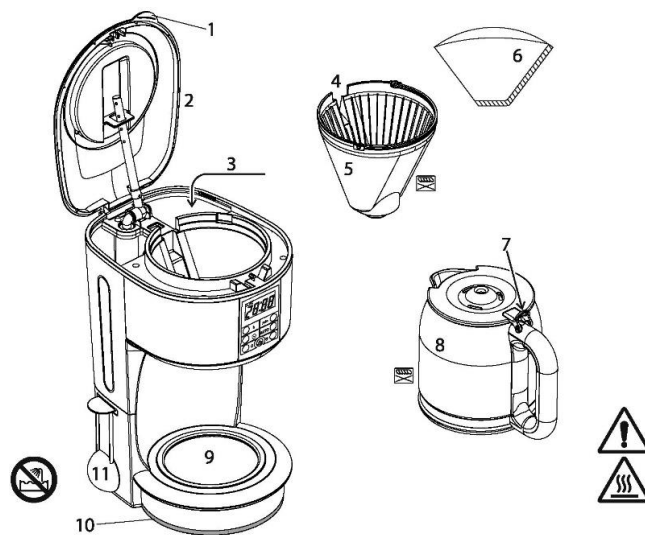

1. Käepide
2. Kaas
3. Vesi
4. Ava
5. Filtrihoidik
6. Paberfilter #4 (ei ole kaasas)
7. Vajutatav osa
8. Kann
9. Soojahoidev plaat
10. Oleku märgutuli
11. Mõõtekulp  Nõudepesumasin - ülemine rest

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

Täitke veeanum maksimumtasemeni ja lülitage seade ilma kohvipulbrit lisamata tööle.

VEEGA TÄITMINE

1. Võtke kann soojahoidvalt plaadilt.
2. Veeanumale juurdepääsuks avage kaas käepidemest.
3. Täitke veeanum vajaliku koguse veega.
4. Avage #4 paberfilter ja asetage see filtrihoidikusse.
5. Pange filtrisse iga tassi kohta üks kulbitäis jahvatatud kohvi.
6. Sulgege kaas.
7. Asetage kann soojahoidvale plaadile tagasi.

SISSELÜLITAMINE

1. Sisestage pistik seinapistikupessa.
2. Ekraanil vilgub 12:00.

KOHVI VALMISTAMINE KOHE

1. Ignoreerige kella.
2. Kui soovite valmistada vähem kui viis tassit kohvi, vajutage nuppu **B**. Ekraanile kuvatakse 1-4 . Tõmbamisprotsessi aeglustatakse ja kohv jääb sama kange kui terve kannutäis kohvi.
3. Vajutage nuppu . Nupp hakkab helendama.
4. Veidi aja pärast hakkab kohv kannu tilkuma.
5. Kui kohv on valmis, hoiab soojahoidev plaat seda soojana.
6. Tõttava seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu .

OLEKU MÄRGUTULI

Oleku märgutuli muudab värvi, mis näitab, kui värske kohv on. Sinine = tõmbab / 0-30 minutit tõmbamise lõppemisest Sinine (vilgub) = 30-40 minutit tõmbamise lõppemisest

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS / UNEREŽIIM

Seade lülitub välja 40 minutit pärast kohvi tõmbamise lõppemist. Kui seadet ei ole viie minuti jooksul kasutatud, läheb see ooterežiimi. Seadme "äratamiseks" vajutage ükskõik millist nuppu.

KOHVI VALMISTAMINE HILJEM

1. Kella seadistus säilib kuni seadme väljalülitamiseni.
2. Kella saab seadistada ükskõik milliseks ajaks ööpäevaks.
3. Seadistage kell soovitud kellaaajale.
4. Seadistage tunni- ja minutinuppudest soovitud tunni- ja



Üksikasjalikumad juhised leiate meie veebisaidilt:
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>

- minutinäit.
5. Seadistage taimer soovitud aja peale, millal kohvivalmistamine algama peaks.
 6. Vajutage nuppu .
 7. Seadistage tunni- ja minutinuppudest soovitud tunni- ja minutinäit.
 8. Kui te ei vajuta viie sekundi jooksul nuppu **h** või **min** , läheb seade tagasi tavarežiimi ja kuvatakse kella-aeg. Uuesti alustamiseks peate vajutama nuppu ja otsast peale hakkama.
 9. Kui soovite valmistada vähem kui viis tassitäit kohvi, vajutage nuppu . Ekraanile kuvatakse **1-4** .

AKTIVEERIMINE

1. Vajutage nuppu **AUTO** .
2. Ekraanile kuvatakse **AUTO** .
3. Seadistatud kellaajal hakkab nupp helendama ja seade hakkab tööle.
4. Kui soovite taimerifunktsiooni enne kohvivalmistamise algust katkestada, vajutage nuppu uuesti.

TÄHELEPANU!

Kui teil läheb meelest, millise kellaaja seadistasite, hoidke all nuppu ja laske see seejärel lahti.

KIIRE TASSIKE KOHVI

Kannu saab seadmest igal ajal ära võtta. Kohvi ülevoolamise vältimiseks tuleb kann 20 sekundi jooksul oma kohale tagasi panna.

KANGEM KOHV

Kui soovite valmistada viis või rohkem tassitäit kohvi, võite kasutada funktsiooni **1-4** , et kohv jääks veidi kangem. Vajutage üks kord nuppu **B** . Ekraanile kuvatakse **1-4** .

HOOLDAMINE JA KORRASHOID

1. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda.
2. Koputage filtrihoidiku sisu prügikasti.
3. Pühkige kõiki pindu puhta niiske lapiga.
4. Kannu kaane avamiseks vajutage kaane tagaküljel, käepideme kohal olevat hooba.
5. Peske kann ja filtrihoidik kätsi.
6. Keerake filtrihoidikut, nii et selle äärel olev pilu on kaane poole, ja pange filtrihoidik seadmesse tagasi.
7. Sulgege kaas ja vajutage seda lukustamiseks allapoole.
 Neid osi võib pesta nõudepesumasina ülemisel restil.

ISEPUHASTUS

Katlakivi moodustumise vältimiseks kasutage isepuhastusfunktsiooni vähemalt üks kord kuus ja kareda veega piirkondades sagedamini. Tagage piisav ventilatsioon, sest kuuma äädika lõhn ei ole meeldiv. Selleks toiminguks kulub ligikaudu 35-45 minutit.

1. Segage kannus kuus tassitäit äädikat ja neli tassitäit vett.
2. Valage segu veepaaki.
3. Sulgege kaas.
4. Asetage kann soojahoidvale plaadile tagasi.
5. Sisestage pistik seinapistikupesasse.
6. Vajutage korraks nuppu . Ekraanile kuvatakse .
7. Osa lahusest voolab läbi seadme. Ülejäänud osa jääb 30 minutiks kuumaveepaaki ja voolab seejärel läbi seadme.
8. Lõpuks lülitub seade välja.
9. Täitke vee anum maksimumtasemeni ja lülitage seade ilma kohvipulbrit lisamata tööle.
10. Korrake seda toimingut 2-3 korda, kuni äädikalõhn on kadunud. Juhul kui garantiiajal tagastatud toote defekti põhjus on katlakivi, on toote parandamine tasuta.

KESKKONNAKAITSE



Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimest. Seetõttu ei tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata majapidamisjätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavas kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse.