




# Russell Hobbs

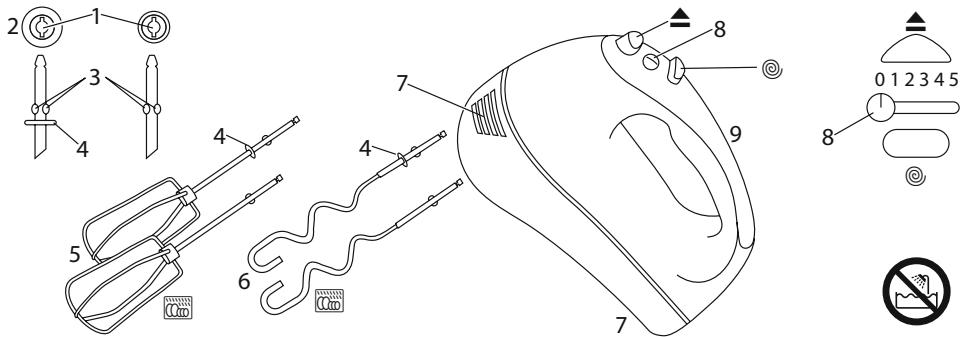

instructions	2	pokyny (Čeština)	26
Bedienungsanleitung	4	pokyny (Slovenčina)	28
mode d'emploi	6	instrukcja	30
instructies	8	upute	32
istruzioni per l'uso	10	navodila	34
instrucciones	12	οδηγίες	36
instruções	14	utasítások	38
brugsanvisning	16	talimatlar	40
bruksanvisning (Svenska)	18	instrucțiuni	42
bruksanvisning (Norsk)	20	инструкции (Български)	44
käyttöohjeet	22	تَعْلِيمَات لِلْاسْتِخْدَام	47
инструкции (Русский)	24		



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

#### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.
- Children must not use or play with the appliance.
- Keep the appliance and cable out of reach of children.
- 2 Misuse of the appliance may cause injury.
- 3 Unplug the appliance before assembly, disassembly, or cleaning.
- 4 Don't leave the appliance unattended while plugged in.
- 5 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.
- 🚫 Don't immerse the appliance in liquid.
- 6 Keep fingers, hair, clothing and kitchen utensils clear of the whisks/hooks.
- 7 Don't let anything enter the vents.
- 8 Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- 9 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- 10 Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.

#### **household use only**

#### **FITTING THE WHISKS/ HOOKS**

- 1 Switch off (0) and unplug the mixer before fitting or removing the whisks/hooks.
- 2 Turn each whisk or hook to align the pips on the shaft with the slots in the drive head, then push it into the drive head till it clicks into place.
- 3 Fit the whisk/hook with the flange to the drive head with the large hole.
- 4 Use both whisks or both hooks, don't mix them.

#### **REMOVING THE WHISKS/HOOKS**

- 5 Switch off (0) and unplug the mixer, then shake any excess mixture into the mixing bowl.
- 6 Hold both whisks/hooks, to prevent them jumping out, and press . This will eject them from the drive heads.

<b>diagrams</b>	4 flange	8 speed control
1 drive heads (underneath)	5 whisks	9 handle
2 large hole	6 hooks	 dishwasher safe
3 pips	7 vents	

## ⌚ USING THE MIXER

- 7 Move the speed control to 0.
- 8 Put the plug into the power socket.
- 9 Move the speed control to the speed you require (1 to 5).
- 10 Generally, large quantities, thick mixes, and a high ratio of solids to liquids suggest longer timings and slower speeds.
- 11 Smaller quantities, thinner mixes, and more liquids than solids suggest shorter timings and higher speeds.
- 12 Use the whisks for beating/aerating light dough, batter, egg whites and cream.
- 13 Use the hooks for mixing heavier dough (e.g. bread, fruit-cake).
- 14 When making dough, use the mixer only for mixing the ingredients. Don't use it for kneading. You'll overload it and damage the motor.
- 15 Move the speed control to 0 to switch off.
- 16 Don't run the motor continuously for more than 5 minutes, it may overheat. After 5 minutes switch off for at least 5 minutes, to recover.
- 17 If the motor starts to labour, add more liquid to the mix, if possible, or switch off and carry on by hand.

## ⌚ THE TURBO BUTTON

- 19 Pressing the turbo button will over-ride the speed set by the speed control, and give you a burst of high speed.
- 20 It only works when the motor is already running (1 to 5).

## ⌚ CARE AND MAINTENANCE

- 21 Switch the appliance off (0) and unplug it.
- 22 Clean the outside surfaces of the appliance with a damp cloth.
- 23 Wash the whisks and hooks in hot soapy water, or in the cutlery basket of your dishwasher.

## ☒ ENVIRONMENTAL PROTECTION

 To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

recipes are available on our website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

 **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die über keine Erfahrung oder Kenntnisse in der Handhabung verfügen, geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
    - Kinder dürfen das Gerät weder verwenden noch damit spielen.
    - Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern auf.
  - 2 Bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.
  - 3 Ziehen Sie vor dem Auf- oder Abbau oder der Reinigung des Geräts den Netzstecker vom Strom.
  - 4 Das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, wenn sich der Stecker in der Steckdose befindet.
  - 5 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.
-  Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.
- 6 Die Rührhaken oder Knethaken nicht mit Fingern, Haaren, Kleidung oder Küchenutensilien in Berührung kommen lassen.
  - 7 Achten Sie darauf, dass nichts in die Lüftungsöffnungen gelangt.
  - 8 Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
  - 9 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
  - 10 Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.

**Nur für den Gebrauch im Haushalt**

 **EINSETZEN VON RÜHRHAKEN ODER KNETHAKEN**

- 1 Schalten Sie das Gerät aus (0) und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Rührhaken oder Knethaken aufstecken oder abnehmen.
- 2 Drehen Sie die Rührhaken/Knethaken so, dass die Noppen des Schafts an den Rillen im Antriebskopf anliegen. Drücken Sie die Rührhaken/Knethaken dann in den Antriebskopf, bis sie einrasten.
- 3 Der Rühr-/ Knethaken mit dem Ring wird in den Antriebskopf mit der großen Öffnung eingesetzt.
- 4 Verwenden Sie immer beide Rührhaken oder Knethaken, aber nicht einen Rührhaken und einen Knethaken.

<b>Zeichnungen</b>	4 Ring	8 Geschwindigkeitsregler
1 Antriebsköpfe (unterhalb)	5 Rührhaken	9 Griff
2 große Öffnung	6 Knethaken	 Spülmaschinenfest
3 Noppen	7 Belüftungsöffnungen	

## ▲ ENTFERNEN VON RÜHRHAKEN/ KNETHAKEN

- 5 Schalten Sie das Gerät aus (0) und ziehen Sie den Netzstecker. Schütteln Sie den überschüssigen Teig in die Rührschüssel.
- 6 Halten Sie beide Rührhaken/Knethaken fest, damit sie nicht herausspringen. Drücken Sie die ▲-Taste, um sie aus dem Antriebskopf zu nehmen.

## ◎ BEDIENUNG DES MIXERS

- 7 Stellen Sie den Regler auf die Geschwindigkeitsstufe 0.
- 8 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
- 9 Wählen Sie je nach Bedarf die entsprechende Geschwindigkeitsstufe (1 bis 5).
- 10 Im Allgemeinen benötigen größere Mengen oder dickflüssigere Mischungen mit einem größeren Anteil an festen Bestandteilen längere Zubereitungszeiten und eine geringere Rührgeschwindigkeit.
- 11 Für kleinere Mengen oder dünnflüssigere Mischungen mit einem geringeren Anteil an festen Bestandteilen werden kürzere Zubereitungszeiten und eine höhere Rührgeschwindigkeit empfohlen.
- 12 Die Rührhaken eignen sich zum Schlagen bzw. Auflockern von leichtem Kuchenteig, Pfannkuchenteig, Eiweiß und Sahne.
- 13 Die Knethaken dienen zum Rühren schwerer Teigarten (z.B. Brotteig, Kuchenteig mit hohem Trockenobstanteil).
- 14 Das Gerät darf bei der Teigzubereitung nur zum Anrühren der Zutaten eingesetzt werden. Benutzen Sie das Gerät nicht zum Kneten von Teig. Sie könnten den Mixer überlasten und den Motor beschädigen.
- 15 Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Regler auf 0.
- 16 Den Motor nicht länger als 5 Minuten lang ununterbrochen eingeschaltet lassen – er könnte sich sonst heißlaufen. Nach 5 Minuten Betrieb den Motor mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet lassen, damit er sich wieder abkühlen kann.
- 17 Sollte sich der Motor gequält anhören, geben Sie bitte etwas Flüssigkeit in die Mischung oder schalten Sie das Gerät aus. Kneten Sie den Teig in diesem Fall von Hand weiter.

## ◎ DIE TURBO-TASTE

- 19 Wenn Sie die Turbo-Taste drücken, überspringen Sie die einzelnen Geschwindigkeitsstufen und der Mixer läuft sofort auf höchster Geschwindigkeit.
- 20 Die Turbofunktion kann nur aktiviert werden, wenn der Motor bereits läuft (1 bis 5).

## ◎ PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- 21 Schalten Sie das Gerät aus (0) und ziehen Sie den Netzstecker.
- 22 Reinigen Sie die äußereren Oberflächen des Geräts, mit einem feuchten Tuch.
-  Reinigen Sie die Rührhaken und Knethaken mit heißem Seifenwasser oder im Besteckkorb Ihrer Spülmaschine.

## ✗ UMWELTSCHUTZ

- Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Rezepte finden Sie auf unserer Website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

- 1 Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.
  - Les enfants ne doivent pas utiliser ni jouer avec l'appareil.
  - Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants.
  - 2 Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.
  - 3 Débranchez l'appareil avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
  - 4 Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
  - 5 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
-  Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.
- 6 Eloigner les doigts, cheveux, vêtements et ustensiles de cuisine des fouets/crochets pendant le fonctionnement.
  - 7 Ne laisser aucun objet quelconque pénétrer les points de ventilation.
  - 8 N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
  - 9 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
  - 10 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

**pour un usage domestique uniquement**

## FIXATION DU FOUET/DES CROCHETS MALAXEURS

- 1 Eteignez (0) et débranchez le mixeur avant de fixer ou de retirer les fouet/crochets malaxeurs.
- 2 Tournez chaque fouet ou crochet malaxeur pour aligner les repères de centrage de l'axe avec les fentes des têtes motrices, puis poussez-le dans la tête motrice pour le clipper à sa place.
- 3 Insérez le fouet/crochet malaxeur avec la bride dans la tête motrice avec le grand orifice.
- 4 Utiliser ensemble les deux fouets ou les deux crochets malaxeurs; ne pas mélanger les deux types d'accessoires.

## RETRAIT DES FOUETS/DES CROCHETS MALAXEURS

- 5 Eteignez (0) et débranchez le mixeur, puis secouez pour enlever l'excès de mixture dans le bol mélangeur.
- 6 Maintenez les fouets/crochets malaxeurs, pour éviter qu'ils ne sortent et appuyez sur le bouton . Ils seront éjectés des têtes motrices.

## UTILISATION DU MIXEUR

- 7 Régler le contrôle de vitesse sur 0.
- 8 Mettez la fiche dans la prise de courant.
- 9 Régler le contrôle de vitesse sur la vitesse souhaitée (1 à 5).

<b>schémas</b>	4 bride	8 contrôle de vitesse
1 têtes motrices (dessous)	5 fouets	9 poignée
2 grand orifice	6 crochets malaxeurs	 résistant au lave-vaisselle
3 ergots	7 points de ventilation	

- 10 En général, de grandes quantités, des mélanges épais et un plus grand nombre d'aliments solides que de liquides sous-entendent des temps de mixage plus longs et des vitesses plus réduites.
- 11 De petites quantités, des mélanges plus fins et plus d'aliments liquides que de solides sous-entendent des temps de mixage plus courts et des vitesses plus élevées.
- 12 Utilisez les fouets pour battre/aérer la pâte légère, la pâte à frire, les blancs d'œufs et la crème.
- 13 Utilisez les crochets pour mixer une pâte plus lourde (par exemple, pain, gâteau aux fruits).
- 14 Lorsque vous faites de la pâte, utilisez le mixeur uniquement pour mélanger les ingrédients. Ne l'utilisez pas pour pétrir. Vous risquez de le surcharger et d'endommager le moteur.
- 15 Régler le contrôle de vitesse sur 0 pour éteindre l'appareil.
- 16 Ne pas faire fonctionner l'appareil en continu au-delà de 5 minutes afin d'éviter une surchauffe. Si nécessaire, laisser reposer l'appareil pendant au moins 5 minutes pour laisser refroidir le moteur.
- 17 Si le moteur commence à fatiguer, ajoutez du liquide au mélange, si possible, ou éteignez-le et continuez à la main.
-  **LE BOUTON TURBO**
- 19 En appuyant sur le bouton turbo, vous pouvez dépasser la vitesse réglée avec le contrôle de vitesse et obtenir une impulsion de haute vitesse.
- 20 Cela ne fonctionne que si le moteur tourne déjà (1 à 5).
-  **SOINS ET ENTRETIEN**
- 21 Éteignez l'appareil (0) et débranchez-le.
- 22 Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
-  Lavez les fouets et les crochets à l'eau chaude et savonneuse, ou dans le panier à couverts de votre lave-vaisselle.
-  **PROTECTION ENVIRONNEMENTALE**
- Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération selective en vue de leur réutilisation ou recyclage.
- des recettes sont disponibles sur notre site Web:**  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

 **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN**

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben als iemand hen heeft uitgelegd hoe het apparaat moet worden gebruikt en ze de gevaren verstaan.
  - Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen.
  - Bewaar het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen.
  - 2 Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsels.
  - 3 Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat monteert, demonteert of schoonmaakt.
  - 4 Laat het apparaat niet onbeheerd achter, terwijl de stekker in het stopcontact zit.
  - 5 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.
-  Dompel het apparaat niet onder in vloeistof.
- 6 Zorg dat u niet met uw handen, haar, kleding of keukengerei in de buurt van de garden/kneedhaken komt.
  - 7 Zorg dat er niets in de luchtopeningen kan komen.
  - 8 Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.
  - 9 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
  - 10 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

**uitsluitend huishoudelijk gebruik**

 **DE GARDEN/KNEEDHAKEN AANBRENGEN**

- 1 Voordat u de garden/kneedhaken aanbrengt of verwijdert, dient u de mixer uit te schakelen (0) en de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- 2 Draai elke garde of kneedhaak zodanig dat de uitsteeksels op het middendeel in de gleuven van de aandrijfkoppen passen. Duw de garden of kneedhaken daarna in de aandrijfkop tot ze vastklikken.
- 3 Plaats de garden/deeghaak met de rand tegen de aandrijfkop met het grote gat.
- 4 Gebruik beide garden of kneedhaken. Gebruik nooit een combinatie van garde en kneedhaak.

 **DE GARDEN/DEEGHAKEN VERWIJDEREN**

- 5 Schakel de mixer uit (0) en trek de stekker uit het stopcontact. Schud daarna het overtollige mengsel uit in de mengkom.
- 6 Houd beide garden/kneedhaken vast, om te vermijden dat ze losspringen, en druk op de -knop. Hierdoor kan u ze verwijderen van de drijfkoppen.

<b>aafbeeldingen</b>	4 rand	8 snelheidsregelaar
1 aandrijfkoppen (onderzijde)	5 garden	9 handvat
2 groot gat	6 deeghaken	 vaatwasmachinebestendig
3 uitsteeksels	7 luchtopeningen	

## ⌚ HET GEBRUIK VAN DE MIXER

- 7 Zet de snelheidsregelaar op 0.
- 8 Steek de stekker in het stopcontact.
- 9 Zet de snelheidsregelaar op de gewenste snelheid (1 tot 5).
- 10 Gewoonlijk stemmen grote hoeveelheden, dikke mengsels en een hoge verhouding van vaste stoffen tot vloeistoffen overeen met een langere timing en langzamere snelheden.
- 11 Kleinere hoeveelheden, dunnere mengsels en meer vloeistoffen dan vaste stoffen stemmen overeen met een kortere timing en hogere snelheid.
- 12 Gebruik de garden om licht deeg, beslag, eiwit en slagroom te kloppen.
- 13 Gebruik de deeghaken om zwaarder deeg (bijv. voor brood, vruchttencake, etc.) te mengen.
- 14 Tijdens de bereiding van deeg mag u de mixer uitsluitend gebruiken om de ingrediënten te mengen. Gebruik hem niet om te kneden; hierdoor wordt de mixer te zwaar belast en de motor beschadigd.
- 15 Zet de snelheidsregelaar op 0 om uit te schakelen.
- 16 Om oververhitting te voorkomen, dient u de motor niet langer dan 5 minuten onafgebroken te laten draaien. Zet het apparaat na 5 minuten minstens 5 minuten uit om de motor te laten afkoelen.
- 17 Indien de motor te veel kracht moet leveren, voeg dan, indien mogelijk, meer vloeistof aan het mengsel toe of zet de mixer uit en meng het mengsel met de hand.

## ⌚ DE TURBO-TOETS

- 19 Als u op de turbotoets drukt wordt de ingestelde snelheid genegeerd, u schakelt kort over op hoge snelheid.
- 20 Dit werkt enkel als de motor reeds ingeschakeld is (1 tot 5).

## ⌚ ZORG EN ONDERHOUD

- 21 Schakel het apparaat uit (0) en trek de stekker uit.
- 22 Maak de buitenzijden van het apparaat schoon met een vochtige doek.
-  Was de garde en haken af in een warm zeepsopje, of in het bestekbakje van uw vaatwasmachine.

## MILIEUBESCHERMING

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

**u vindt recepten op onze website:**

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

#### **NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI**

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

- 1 Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che manchino di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano controllate o istruite da un adulto e che siano in grado di capirne i rischi.
    - I bambini non devono utilizzare o giocare con l'apparecchio.
    - Tenere l'apparecchio ed il cavo fuori dalla portata dei bambini.
  - 2 L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.
  - 3 Scollegare l'apparecchio prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
  - 4 Non lasciare l'apparecchio incustodito con la spina inserita.
  - 5 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare pericoli.
-  Non immergere l'apparecchio in sostanze liquide.
- 6 Tenere dita, capelli, indumenti ed utensili da cucina lontano dalle fruste.
  - 7 Evitare che qualsiasi oggetto entri nelle fenditure di ventilazione.
  - 8 Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
  - 9 Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
  - 10 Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

#### **solo per uso domestico**

#### **COME APPLICARE LE FRUSTE NORMALI E LE FRUSTE A SPIRALE**

- 1 Prima di applicare o rimuovere le fruste normali o le fruste a spirale, spegnere sempre l'apparecchio (0) e staccare la spina.
- 2 Ruotare ciascuna frusta normale o a spirale per allineare i punti sul manico con le scanalature dell'attacco di rotazione, spingere poi ogni frusta nell'attacco di rotazione fino a quando non si sente click.
- 3 Montare la frusta/frusta a spirale con la flangia sull'attacco di rotazione con il foro grande.
- 4 Utilizzare entrambe le fruste normali o a spirale, ma non mischiarle tra loro.

#### **COME RIMUOVERE LE FRUSTE NORMALI O A SPIRALE**

- 5 Spegnere l'apparecchio (0), staccare la spina e togliere l'impasto in eccesso rimasto sulle fruste.
- 6 Tenere entrambe le fruste, normali o a spirale, per evitare che cadano quando si preme il pulsante di espulsione fruste .

#### **COME UTILIZZARE LO SBATTITORE**

- 7 Posizionare il selettori di velocità su 0.
- 8 Inserire la spina nella presa di corrente.
- 9 Posizionare il selettori di velocità sulla velocità desiderata (da 1 a 5).

<b>immagini</b>	4 flangia	8 selettore di velocità
1 attacchi di rotazione (sotto)	5 fruste	9 manico
2 foro grande	6 fruste a spirale	 lavabile in lavastoviglie
3 sporgenze	7 fenditure di ventilazione	

- 10 Generalmente, grandi quantità, miscele spesse e ingredienti solidi in proporzione maggiore rispetto agli ingredienti liquidi richiedono un tempo di preparazione più lungo e una velocità ridotta.
- 11 Quantità ridotte, miscele meno dense e ingredienti liquidi in proporzione maggiore rispetto agli ingredienti solidi richiedono un minore tempo di preparazione e una velocità elevata.
- 12 Utilizzare le fruste per sbattere/aerare gli impasti leggeri, le pastelle, i chiari d'uovo e la panna.
- 13 Utilizzare le fruste a spirale per lavorare gli impasti più pesanti (ad esempio quelli per il pane o per le torte).
- 14 Per evitare di sovraccaricare l'apparecchio e danneggiare il motore, utilizzare lo sbattitore solo per lavorare gli ingredienti dell'impasto e non per impastare.
- 15 Posizionare il selettore di velocità su 0 per spegnere l'apparecchio.
- 16 Non tenere in funzione il motore per più di 5 minuti, altrimenti si potrebbe surriscaldare.  
Dopo 5 minuti di funzionamento, spegnerlo per almeno 5 minuti per farlo recuperare.
- 17 Se il motore comincia a procedere a stento, aggiungere altro liquido all'impasto se possibile, altrimenti spegnere l'apparecchio e procedere a mano.

### **IL PULSANTE TURBO**

- 19 Premendo il pulsante turbo viene modificata la velocità impostata con il selettore di velocità e si avrà un improvviso aumento di velocità.
- 20 Funziona solo quando il motore è già operante (da 1 a 5).

### **CURA E MANUTENZIONE**

- 21 Spegnere l'apparecchio (0) e scollarlo dalla presa di corrente.
- 22 Pulire le superfici esterne dell'apparecchio con un panno umido.
-  Lavare le fruste normali e le fruste a spirale in acqua calda saponata o nel cestello portacoltelli della lavastoviglie.

### **PROTEZIONE AMBIENTALE**

-  Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

**le ricette sono disponibili sul nostro sito:**

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

 **MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 Este aparato puede ser utilizado por personas inexpertas o con discapacidad física, sensorial o mental, siempre que hayan sido supervisadas o instruidas en su uso y comprendan los riesgos que conlleva.
  - No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él.
  - Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
  - 2 El uso inadecuado del aparato puede ocasionar heridas.
  - 3 Desenchufe el aparato antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
  - 4 No deje el aparato desatendido mientras está enchufado.
  - 5 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.
-  No sumerja el aparato en líquidos.
- 6 Mantenga los dedos, cabello, ropa y los utensilios de cocina lejos de los accesorios batidores.
  - 7 No permita que entre algo por la ventilación.
  - 8 No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
  - 9 No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
  - 10 No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

**solamente para uso doméstico**

 **INSTALAR LOS ACCESORIOS BATIDORES**

- 1 Apague (0) y desenchufe la batidora antes de sacar los accesorios batidores.
- 2 Gire cada accesorio batidor para alinear las trabas del eje con las ranuras en el cabezal de accionamiento, entonces empuje hacia el cabezal hasta que escuche el clic de acoplamiento.
- 3 Inserte los accesorios batidores/ganchos junto con el reborde en el cabezal de accionamiento con el agujero grande.
- 4 Use ambos accesorios batidores o ambos ganchos. No mezcle los tipos de accesorio batidor.

 **QUITAR LOS ACCESORIOS BATIDORES/GANCHOS**

- 5 Apague (0) y desenchufe la batidora. Agite la mezcla restante en el recipiente.
- 6 Coja ambos accesorios/ganchos para evitar que caigan y pulse el botón  . Así los expulsará de los cabezales de accionamiento.

 **USO DE LA BATIDORA**

- 7 Mueva el control de velocidad a 0.
- 8 Enchufe el aparato a la corriente.
- 9 Mueva el control de velocidad a la velocidad deseada (1 a 5).
- 10 En general, las grandes cantidades, las mezclas espesas y las proporciones elevadas de sólidos frente a líquidos necesitan programaciones más largas y velocidades más lentas.
- 11 Las cantidades más pequeñas, las mezclas más finas y una mayor proporción de líquidos que de sólidos admiten programaciones más cortas y velocidades superiores.

<b>ilustraciones</b>	3 trabas	7 ventilación
1 cabezales de accionamiento (debajo)	4 reborde	8 control de velocidad
2 agujero grande	5 accesorios batidores	9 asa

6 ganchos  apto para lavavajillas

- 12 Use los accesorios batidores para batir/montar masa ligera, pasta para rebozar, clara de huevo y la nata.
- 13 Use los ganchos para batir masas más pesadas (ej. pan, pastel de fruta).
- 14 Cuando forme una masa, use la batidora solamente para mezclar los ingredientes. No la use para amasar. La sobrecargará y dañará el motor.
- 15 Mueva el control de velocidad a 0 para apagar el aparato.
- 16 No haga funcionar el motor constantemente por más de 5 minutos, se puede sobrecalentar. Después de 5 minutos, apáguelo como mínimo 5 minutos para que se recupere.
- 17 Si el motor funciona forzado, añada más líquido a la mezcla, si es posible, o apague la batidora y continúe a mano.

### **EL BOTÓN TURBO**

- 19 Si pulsa el botón turbo, anulará la velocidad ajustada con el control de velocidad y le proporcionará un corto estallido a alta velocidad.
- 20 Sólo funciona cuando el motor ya está funcionando (1 a 5).

### **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- 21 Apague el aparato (0) y desenchúfelo.
- 22 Limpie las superficies exteriores del aparato con un paño húmedo.
-  Lave las batidoras y los ganchos con agua caliente con jabón o la cesta de cubiertos del lavavajillas.

### **PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL**

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

en nuestra página web encontrará recetas:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

### MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

- 1 Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos.
  - As crianças não devem usar nem brincar com o aparelho.
  - Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.
  - 2 Utilizar o aparelho incorrectamente poderá resultar em ferimentos.
  - 3 Desligue o aparelho da corrente elétrica antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
  - 4 Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver ligado.
  - 5 Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou alguém igualmente qualificado deverá substituí-lo a fim de evitar acidentes.
-  Não coloque o aparelho em líquidos.
- 6 Mantenha os dedos, o cabelo, a roupa e os utensílios de cozinha afastados dos batedores.
  - 7 Não deixe entrar nada nas aberturas.
  - 8 Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
  - 9 Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
  - 10 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.

#### apenas para uso doméstico

### INSTALAR OS BATEDORES/BATEDORES EM ESPIRAL

- 1 Antes da instalação ou remoção dos batedores, desligue (0) a batedeira e retire a ficha da tomada eléctrica.
- 2 Rode cada um dos batedores de forma a alinhar as saliências dos veios com as ranhuras da cabeça de accionamento e empurre-os para dentro desta até encaixarem em posição.
- 3 Instale o batedor de claras/batedor em espiral introduzindo a flange na cabeça de accionamento com o orifício grande.
- 4 Utilize ambos os batedores de claras ou ambos os batedores em espiral, não misture os dois tipos de batedores.

### RETIRAR OS BATEDORES/BATEDORES EM ESPIRAL

- 5 Desligue (0) a batedeira e retire a ficha da tomada, em seguida sacuda a eventual mistura em excesso para dentro da tigela misturadora.
- 6 Segure ambos os batedores de modo a impedi-los de saltar, e prima  Estes serão assim ejectados das cabeças de accionamento.

### UTILIZAÇÃO DA BATEDEIRA

- 7 Coloque o controlo de velocidade no 0.
- 8 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- 9 Coloque o controlo de velocidade na velocidade pretendida (1 a 5).

<b>esquemas</b>	3 saliências	7 aberturas de ventilação
1 cabeças de accionamento (debaixo)	4 flange	8 controlo de velocidade
2 orifício grande	5 batedores de claras	9 asa
	6 batedores em espiral	 lavável na máquina

- 10 Geralmente as grandes quantidades, misturas espessas e uma grande percentagem de sólidos em relação aos líquidos sugerem tempos mais prolongados e velocidades mais lentas.
- 11 As quantidades menores, as misturas menos espessas e a maior quantidade de líquidos sugerem tempos mais curtos e velocidades superiores.
- 12 Utilize os batedores de claras para bater ou arejar massas leves, polme, claras e natas.
- 13 Utilize os batedores em espiral para bater massas mais consistentes (por exemplo, pão, bolos de frutas).
- 14 Ao fazer massa de pão, utilize a batedeira apenas para misturar os ingredientes. Não a utilize para amassar. Se o fizer, sobrecarregá-la-á e danificará o motor.
- 15 Coloque o controlo de velocidade no 0 para desligar.
- 16 Não ponha o motor a funcionar continuamente por um período superior a 5 minutos, pois pode causar o seu sobreaquecimento. Após 5 minutos, desligue-o pelo menos durante 5 minutos para ele recuperar.
- 17 Se o motor começar a esforçar-se, adicione mais líquido à mistura se for possível, senão desligue a batedeira e continue a bater à mão.

### ◎ BOTÃO TURBO

- 19 Ao pressionar o botão turbo, dá-se um impulso na velocidade, sendo que a velocidade regulada não é considerada.
- 20 Trabalha apenas quando o motor já está a trabalhar (1 a 5).

### ◎ CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- 21 Desligue o aparelho (0) e desligue-o da corrente.
- 22 Limpe as superfícies exteriores do aparelho com um pano húmido.
-  Lave os batedores e os batedores em espiral em água quente com sabão, ou no cesto dos talheres da máquina de lavar louça.

### PROTECÇÃO AMBIENTAL

-  Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

receitas disponíveis no nosso website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Apparatet kan anvendes af personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer.
  - Børn må hverken benytte eller lege med apparatet.
  - Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.
- 2 Forket brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.
- 3 Tag apparatets stik ud, inden du samler, adskiller eller rengør det.
- 4 Lad aldrig apparatetstå uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten.
- 5 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.
  - 🚫 Læg ikke apparatet i vand.
  - 6 Hold fingre, hår, beklædningsdele og køkkenudstyr fri af piskeris/kroge.
  - 7 Undgå at få noget i udluftningskanalerne.
  - 8 Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
  - 9 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- 10 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

### **kun til privat brug**

#### MONTERING AF PISKERIS/KROGE

- 1 Sluk (0) og træk stikket ud før montering eller fjernelse af piskeris/kroge.
- 2 Dreh hvert piskeris eller krog så tapperne på skaftet passer i rillerne i krafthovedet. Tryk derefter piskeris eller krog op i krafthovedet til der lyder et klik og de sidder fast.
- 3 Monter piskeriset/krogen med flangen i krafthovedet med det store hul.
- 4 Brug begge piskeris eller kroge, undgå at kombinere dem.

#### FJERNELSE AF PISKERIS/KROGE

- 5 Sluk (0) og træk mikserens stik ud, ryst derefter overskydende mikstur ned i mikser-skålen.
- 6 Hold begge piskeris/kroge fast for at undgå at de falder af, tryk derefter på . Derved afmonteres de fra krafthovederne.

#### BRUG AF MIKSEREN

- 7 Sæt hastighedsregulatoren på 0.
- 8 Sæt stikket i stikkontakten.
- 9 Sæt hastighedsregulatoren på den ønskede hastighed (1 til 5).
- 10 Generelt er lave hastigheder over længere tid godt for store mængder, tyk konsistens, store mængder faste dele i forhold til væske.
- 11 Højere hastigheder i kortere tid er ofte godt til små mængder, et tyndere mix og mere væske end faste dele.
- 12 Brug piskerisene til at røre/lufte let dej, piske æggehvider eller fløde.

<b>tegninger</b>	4 flange	8 hastighedsregulator
1 krafthoved (underside)	5 piskeris	9 håndtag
2 stort hul	6 kroge	 tåler opvaskemaskine
3 tapper	7 udluftningskanaler	

- 13 Brug krogene til at mikse tungere dej (fx brøddej eller frugtkage).
- 14 Når du laver dej, bør du kun bruge mikseren til at blande ingredienserne. Undgå at bruge den til at ælte, da det ville være en overbelastning, som ville skade motoren.
- 15 Sæt hastighedsregulatoren på 0 for at afbryde.
- 16 Lad ikke motoren køre i mere end 5 minutter ad gangen, da det kan medføre overophedning. Når der er gået 5 minutter, skal du slukke for blenderen og lade motoren køle af i mindst 5 minutter.

- 17 Hvis motoren begynder at have svært ved at klare arbejdet, bør du enten tilføje mere væske eller fortsætte arbejdet med hænderne.

### ◎ TURBOKNAPPEN

- 19 Ved at trykke på turboknappen får du tophastighed lige meget hvilken hastighed, du i øvrigt har valgt.
- 20 Det virker udelukkende når motoren kører(1 til 5).

### ◎ PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- 21 Sluk for apparatet (0) og tag stikket ud.
- 22 Rengør apparatets udvendige flader med en fugtig klud.

 Vask piskerisene og krogene i varmt sæbevand, eller i bestikscurven i din opvaskemaskine.

### ☒ MILJØBESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortslettes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

du kan finde opskrifter på vores website:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

## **VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER**

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat kan användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om det sker under tillsyn eller efter instruktioner och om de förstår de faror som användningen kan innebära.
  - Barn får inte använda eller leka med apparaten.
  - Håll apparat och sladd utom räckhåll för barn.
- 2 Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.
- 3 Dra ur sladden till apparaten före montering, demontering och rengöring.
- 4 Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är ansluten.
- 5 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.
- 6  Sänk inte apparaten i någon vätska.
- 7 Håll fingrar, kläder och köksredskap borta från vispar/degkrokar.
- 8 Se till att ingenting kommer in i apparatens öppningar.
- 9 Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- 10 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.

### **endast för hushållsbruk**

## **MONTERING AV VISPAR/DEGKROKAR**

- 1 Slå av strömmen (0) och dra ur sladden till elvispen innan du monterar eller tar bort visarna/degkrokarna.
- 2 Vrid varje visp eller degkrok så att tapparna på skaftet är riktade in mot falsarna i drivhuvudet och skjut sedan in skaftet i drivhuvudet tills du hör ett klick.
- 3 Montera vispen/degkroken med flänsring i drivhuvudet med det stora hålet.
- 4 Använd båda visarna eller båda degkrokarna – inte en av varje.

## **BORTTAGNING AV VISPAR/DEGKROKAR**

- 5 Slå av strömmen (0) och dra ur sladden till elvispen och skaka sedan ned eventuella rester på vispar/degkrokarna i blandarskålen.
- 6 Håll i båda visarna/degkrokarna så att de inte faller av och tryck på  (utmattning) så att de matas ut från drivhuvudena.

## **ANVÄND ELVISPEN**

- 7 Ställ in hastighetskontrollen på 0.
- 8 Sätt stickproppen i vägguttaget.
- 9 Ställ in hastighetskontrollen på önskad hastighet (1 till 5).

<b>bilder</b>	4 flänsring	8 hastighetsreglage
1 drivhuvuden (undersidan)	5 vispar	9 handtag
2 stort hål	6 degkrokar	 kan diskas i diskmaskin
3 tappar	7 öppningar	

- 10 Stora kvantiter och mer kompakt, fast material behöver i regel längre tid och längsammare hastigheter.
- 11 Mindre kvantiteter och mer lättflytande material behöver däremot kortare tid och högre hastigheter.
- 12 Använd visparna för att vispa/blanda lättä degar, smet, äggvita och grädde.
- 13 Använd degkrokarna för tyngre degar (t.ex. bröd och fruktkakor).
- 14 När det gäller degar, ska elvispen bara användas för att blanda ingredienserna. Använd den inte för att knåda degen för då överbelastas och skadas motorn.
- 15 Ställ in hastighetskontrollen på 0 för att stänga av.
- 16 Låt inte motorn gå mer än 5 minuter i taget, den kan bli överhettad. Slå sedan av och vänta minst 5 minuter innan den används igen.
- 17 Tillsätt om möjligt mer vätska om motorn börjar gå tungt eller slå av strömmen och fortsätt för hand.

### TURBOKNAPPEN

- 19 Tryck på turboknappen om du vill ha en ytterligare ökning utöver hastighetsreglagets inställning.
- 20 Turbofunktionen kan bara användas när motorn redan är i gång (1 till 5).

### SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- 21 Stäng av apparaten(0) och dra ur sladden.
- 22 Rengör ytorna på apparatens utsida med en fuktig trasa.
- 23  Diska visparna och degkrokarna med diskmedel i varmt vatten eller i diskmaskinen bestickställ.

### MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

recept finns på vår webbsida:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

 **VIKTIG SIKKERHETSTILTAK**

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

**1 Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har blitt veiledet/instruert og forstår farene som er involvert.**

• Barn må ikke bruke eller leke med apparatet.

• Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.

**2 Feil bruk av apparatet kan føre til skader.**

**3 Koble fra apparatet før du monterer, demonterer eller rengjør det.**

**4 Ikke la apparatet være ubevoktet når det er tilkoblet.**

**5 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.**

 Ikke senk apparatet ned i væske.

6 Hold fingre, hår, klær og kjøkkenredskap unna vispene/eltekroker.

7 Ikke la noe gå inn i trekkhullene.

8 Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.

9 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.

10 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

**kun for bruk i hjemmet**

 **TILPASNING AV VISPER/ELTEKROKER**

1 Slå av (0) og frakople før tilpasning eller fjerning av visper/eltekroker.

2 Drei hver visp eller eltekrok for å stille merkene på skaftet slik at de passer med drivhode som er i sprekken, skyv deretter de inn til de låses på plass.

3 Fest vispnen/eltekroken med foten mot drivhodet med det stort hull et.

4 Bruk begge vispene eller eltekrokene, ikke bland de.

 **FJERNING AV VISPER/ELTEKROKER**

5 Slå av (0) og frakople håndmixseren, rist deretter overflødig miks i bollen.

6 Hold begge vispene/eltekrokene for å hindre at de spretrer ut, trykk deretter . Dette vil utløse de fra drivhodene.

 **BRUK AV HÅNDMIKSEREN**

7 Flytt hastighetskontrollen til 0.

8 Stikk kontakten i støpslelet.

9 Flytt hastighetskontrollen til hastigheten du trenger (1 til 5).

10 Generelt så vil stor mengde, tykk blanding og en stor andel av tørrvarer i væske trenge lengere tid og lavere hastighet.

11 Mindre mengde, tynnere blandinger og mer væske enn tørrvarer bruker kortere tid og høyere hastighet.

12 Bruk vispene for å viske lette deiger, rører, eggehviter og krem.

13 Bruk eltekrokene ved bruk av deiger som er litt tyngre (f.eks. brød, fruktkake).

14 Ved laging av deig, bruk håndmixseren kun for å blande ingrediensene. Ikke bruk den for elting. Du kan overbelaste den og skade motoren.

<b>figurer</b>	4 flens	8 hastighetskontroll
1 drivhoder (under)	5 visper	9 håndtak
2 stort hull	6 eltekroker	 kan vaskes i oppvaskmaskin
3 merker	7 luftehull	

- 15 Flytt hastighetskontrolen til 0 før å slå av.  
 16 Ikke la motoren gå uavbrutt for mer enn 5 minutter, den kan overbelastes. Etter 5 minutter slå av i minst 5 minutter avslått i minst 5 minutter for å starte på nytt igjen.  
 17 Hvis motoren begynner å slite, tilsett mer væske i blandingen eller slå av og fortsett med hendene.

### ◎ TURBO-KNAPPEN

- 19 Ved å trykke på turbo-knappen vil det overstyre hastigheten satt av hastighetskontrolen, og gir deg en funksjon med høy hastighet.  
 20 Den fungerer kun når motoren allerede er i gang (1 til 5).

### ◎ BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

- 21 Slå apparatet av (0) og frakople det.  
 22 Tørk utvendige overflater av apparatet med en dampet klut.  
 Vask vispene og eltekrokene i varmt såpevvann, eller i bestikkbeholderen i din oppvaskmaskin.

### ☒ MILJØBESKYTTELSE

☒ For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

oppskrifter er tilgjengelig på vårt nettsted:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle.  
Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

## TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset suorituskyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/opastetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta tai leikkiä sillä.
- Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- 2 Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
- 3 Irrota laite verkkovirrasta ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.
- 4 Älä jätä laitetta vaille silmälläpitöä, kun se on kytketty sähköverkkoon.
- 5 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaanottavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
- Älä upota laitetta nesteeseen.
- 6 Pidä sormet, hiukset ja keittiötyökalut poissa vispilöistä/koukuista.
- 7 Älä päästää mitään ilma-aukkoihin.
- 8 Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- 9 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- 10 Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

### vain kotikäyttöön

#### VISPILÖIDEN/KOUKKUJEN KIINNITYS

- 1 Sammuta laite (0) ja irrota se sähköverkosta, ennen kuin kiinnität tai irrotat vispilöitä/koukuja.
- 2 Käännä kumpaakin vispilää tai koukkua siten, että ulokkeet niiden varressa sopivat vetopään aukkoihin, työnnä ne sitten vetopäähän, kunnes ne naksahavat paikoilleen.
- 3 Kiinnitä laipallinen vispilä/koukku vetopäässä olevaan isoon aukkoon.
- 4 Käytä molempia vispilöitä tai molempia koukuja, älä sekoita niitä.

#### VISPILÖIDEN/KOUKKUJEN IRROTTAMINEN

- 5 Sammuta (0) sekoitin ja irrota se sähköverkosta, ravista ylimääräinen seos sekoituskulhoon.
- 6 Pitele kumpaakin vispilää/koukkua, jotta ne eivät ponnahda ulos, ja paina valitsinta  Nämä ne irtoavat vetopäistä.

#### SEKOITTIMEN KÄYTÖ

- 7 Siirrä nopeusohjauksa asentoon 0.
- 8 Kytke se sähköpistokkeeseen.
- 9 Siirrä nopeusohjauksa haluamaasi noopeuteen (1 - 5).
- 10 Yleensä suuri määrä, paksu seos ja korkea kiinteän aineksen määrä suhteessa nesteeseen vaativat pidempää aikaa ja pienempää nopeutta.

<b>piirrokset</b>	4 laippa	8 nopeuskontrolli
1 vetopää (alta)	5 vispilät	9 kahva
2 iso aukko	6 koukut	 konepesun kestävä
3 ulokkeet	7 ilma-aukot	

- 11 Pienempi määrä, ohuempi seos ja suurempi nestemäärä suhteessa kiinteään ainekseen vaativat lyhyempää aikaa ja suurempaa nopeutta.
- 12 Käytä vispilöitä taikinan, valkuaisvaahdon ja kerman vatkaamiseen.
- 13 Käytä koukkuja sekoittaessasi raskaampia taikinoita (esim. leipää, hedelmäkakkua).
- 14 Kun teet taikinaa, käytä sekoitinta vain ainesten sekoittamiseen. Älä käytä sitä taikinan vaivaamiseen. Ylikuormitat sekoitinta ja vahingoitat moottoria.
- 15 Siirrä nopeusohjaus asentoon 0 sammuttaaksesi laitteen
- 16 Älä anna moottorin käydä yhtäjaksoisesti yli 5 minuuttia, se voi kuumeta liikaa. Laite on sammutettava 5 minuutin kuluttua ainakin 5 minuutiksi, jotta se palaa käyttökuntaan.
- 17 Jos moottori alkaa käydä vaivalloisesti, lisää seokseen nestettä, jos se on mahdollista, tai sammuta laite ja jatka käsin.

### ◎ TURBOVALITSIN

19 Jos painat turbovalitsinta, kumoat nopeusvalinnan ja annat laitteelle nopean käyttöpyrähdyn.

20 Se toimii vain, kun moottori on jo käynnissä (1 - 5).

### ◎ HOITO JA HUOLTO

21 Sammuta laite (0) ja irrota se verkosta.

22 Puhdistaa laitteen ulkopinta kostealla kankaalla.

 Pese vispilät ja koukut lämpimällä saippuavedellä tai astianpesukoneen lusikka- ja haarukkakotelossa.

### ✗ YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta välttäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelottomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrättettävä.

reseptejä on saatavissa kotisivuillamme:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Использование данного устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков.
- Детям запрещено использовать устройство или играть с ним.
- Держите устройство и шнур вне досягаемости детей.
- 2 Неправильное использование прибора может привести к травме.
- 3 Отключите прибор от розетки перед сборкой, разборкой или очисткой.
- 4 Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- 5 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.
- 🚫 Не погружайте прибор в жидкость.
- 6 Следите за тем, чтобы пальцы, волосы, одежда и кухонные принадлежности не попадали в непосредственную близость к взбивалкам и спиральным венчикам.
- 7 Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия.
- 8 Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- 9 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- 10 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

### только для бытового использования

## УСТАНОВКА ВЗБИВАЛОК/СПИРАЛЬНЫХ ВЕНЧИКОВ

- 1 Перед установкой или снятием взбивалок и спиральных венчиков выключите питание (0) и отсоедините миксер от сети.
- 2 Поверните каждую взбивалку/спиральный венчик таким образом, чтобы выступы на валах совпали с пазами на насадках, после чего вставьте их до щелчка.
- 3 Установите спиральную насадку с буртиком в головку привода с большим отверстием.
- 4 Взбивалки и спиральные венчики используются только в паре, не допускается их одновременное использование.

## СНЯТИЕ ВЗБИВАЛОК/СПИРАЛЬНЫХ ВЕНЧИКОВ

- 5 Выключите миксер (0) и отсоедините его от сети, стряхнув оставшуюся на венчиках смесь в чашу для смешивания.
- 6 Чтобы взбивалки/спиральные венчики не выскользнули, возьмитесь за обе одновременно и нажмите кнопку  . Венчики будут извлечены из насадок.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

- 7 Установите регулятор скоростей на 0.
- 8 Вставьте вилку в розетку.

<b>иллюстрации</b>	4 буртик	8 регулятор скорости
1 насадки под (в нижней части)	5 взбивалки	9 ручка
2 большое отверстие	6 спиральные венчики	 можно мыть в посудомоечной машине
3 выступы	7 вентиляционные отверстия	

- 9 Установите регулятор скоростей на ту скорость, которая вам нужна (от 1 до 5).
- 10 Как правило, большие объемы продуктов, плотные смеси и более высокое содержание твердых продуктов относительно жидкостей предполагают более длительное время приготовления при низкой скорости.
- 11 Небольшие объемы продуктов, менее плотные смеси и более высокое содержание жидкостей относительно твердых продуктов предполагают более короткое время приготовления при высокой скорости.
- 12 Используйте взбивалки для взбивания/насыщения воздухом легкого теста, обычного теста, яичных белков и сливок.
- 13 Используйте спиральные венчики для смешивания более плотного теста (например, для хлеба или фруктовых пирогов).
- 14 При работе с тестом используйте миксер только для смешивания ингредиентов. Не допускается использование миксера для замеса теста. Перегрузка двигателя может вывести его из строя.
- 15 Чтобы выключить прибор, установите регулятор скоростей на 0.
- 16 Во избежание перегревания прибора запрещается непрерывно использовать двигатель более 5 минут. По истечении указанного времени отключите прибор минимум на 5 минуты для восстановления его работоспособности.
- 17 Если двигатель подает признаки перегрузки, добавьте в смесь немного жидкости или выключите прибор и завершите взбивание вручную.

### ◎ КНОПКА ТУРБО

- 19 Нажатие кнопки «турбо» приведет к резкому повышению скорости, установленной с помощью регулятора скоростей, и даст вам взрывное приращение скорости.
- 20 Кнопка сработает, только если двигатель уже включен (от 1 до 5).

### ◎ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 21 Выключите прибор (0) и отсоедините его от сети.
- 22 Очистите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.
-  Мойте взбивалки и спиральные венчики в горячей воде с моющим средством или в посудомоечной машине в специальной корзине для столовых приборов.

### ✗ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- ✗ Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

18960-56 220-240В~50/60Гц 300 Вт

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Элльванген, 73479, Германия

рецепты можно найти на нашем веб-сайте:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Přečtěte si pokyny a uschovějte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům.
  - Přístroj nesmí používat děti nebo si s ním hrát.
  - Přístroj i kabel udržujte mimo dosah dětí.
  - 2 Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.
  - 3 Před montáží, demontáží či čištěním přístroj vypojte ze sítě.
  - 4 Pokud je přístroj v zásuvce, nenechávejte ho bez dozoru.
  - 5 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.
-  Neponořujte přístroj do kapaliny.
- 6 Metly/háky nesmí přijít do kontaktu s prsty, vlasy, oděvy a kuchyňským náčiním.
  - 7 Do větracích otvorů se nesmí nic dostat.
  - 8 Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
  - 9 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
  - 10 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

### **jen pro domácí použití**

## ZASOUVÁNÍ METEL/HÁKŮ

- 1 Před zasunutím či vyjmoutím metel/háků mixér vypněte (0) a vytáhněte jej ze zásuvky.
- 2 Každou metlu či hák natočte tak, aby byly výstupky na hřídeli v rovině se západkami v pohonu, a pak je do pohonu zasuňte, dokud nezapadnou na své místo.
- 3 Metlu/hák nasadte obrubou do pohonu s velkým otvorem.
- 4 Použijte obě metly nebo oba háky – nemíchejte je.

## VYJMUTÍ METEL/HÁKŮ

- 5 Mixér vypněte (0) a vytáhněte ze zásuvky, pak oklepte přebytečnou směs do mixovací nádoby.
- 6 Přidržte metly/háky, aby nevyskočily, a stiskněte . Tak dojde k jejich vycvaknutí z pohonů.

## POUŽITÍ MIXÉRU

- 7 Rychlosť nastavte do polohy 0.
- 8 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 9 Nastavte rychlosť na vámi požadovanou hodnotu (1 až 5).
- 10 Obecně lze říci, že velké množství, husté směsi a vysoký podíl tuhých látek vůči tekutinám vyžaduje delší časy a pomalejší rychlosti.
- 11 Menší množství, řidší směsi a více tekutého podílu vůči tuhým látkám vyžaduje kratší časy a vyšší rychlosti.
- 12 Metly používejte ke šlehání/kypření těsta, šlehání bílků a krému.
- 13 Háky používejte pro míchání hutnějšího těsta (např. chléb, ovocný koláč).
- 14 Co se týče zpracování těsta, mixér používejte jen pro míchání ingrediencí. Nepoužívejte ho k hnětení. Přístroj tak přetížíte a poškodíte motor.

<b>nákresy</b>	4 obruba	8 ovládání rychlosti
1 pohony (zespodu)	5 metly	9 držadlo
2 velký otvor	6 háky	 vhodné pro mytí v myčce
3 výstupky	7 větrací otvory	

- 15 Rychlosť nastavte do polohy 0 a přístroj vypněte.  
16 Motor nesmí soustavně bězet déle než 5 minut, mohl by se přehřát. Po dvou minutách provozu přístroj alespoň na 5 minuty vypněte, aby si odpočinul.  
17 Když motor začne jít ztuha, přidejte do směsi více tekutiny, pokud je to možné, a nebo přístroj vypněte a pokračujte ručně.

### ◎ TLAČÍTKO TURBO

19 Stisknutím tlačítka turbo dojde k navýšení rychlosť bez ohledu na nastavenou rychlosť, čili rychlosť se prudce zvýší.

20 Funkce funguje, pouze když běží motor (1 až 5).

### ◎ PÉČE A ÚDRŽBA

21 Přístroj vypněte (0) a vytáhněte jej ze zásuvky.  
22 Vyčistěte vnější plochy spotřebiče vlhkým hadíkem.

 Omyjte metle a háky v horké mýdlové vodě nebo v příborové příhrádce myčky.

### ◎ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.

**recepty naleznete na našich internetových stránkách:**

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod dozorom/vedením a uvedomujú si s tým spojené riziká.
    - Deti sa s prístrojom nesmú hrať, ani ho používať.
    - Uchovávajte prístroj a kábel mimo dosahu detí.
  - 2 Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k poraneniu.
  - 3 Spotrebič vytiahnite zo zásuvky pred zložením, rozložením alebo čistením.
  - 4 Nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý v elektrickej sieti.
  - 5 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.
-  Neponárajte spotrebič do tekutiny.
- 6 Nepribližujte sa k šľahacím metlám/hnetacím hákom prstami, vlasmi, oblečením a kuchynským náradiam.
  - 7 Nedovoľte, aby do vetracích otvorov niečo vošlo.
  - 8 Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
  - 9 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
  - 10 Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.

#### **použitie len pre domácnosť**

### ZALOŽENIE ŠĽAHACÍCH METIEL/HÁKOV

- 1 Pred zakladaním alebo vyberaním metiel/hákov vypnite vypínač (0) a vyberte mixér zo zásuvky.
- 2 Každú metlu alebo hák natočte tak, aby výstupky na tyči smerovali do otvorov v pohonnej hlave, potom ju/ho zatlačte do pohonnej hlavy, kým sa nezavkne na miesto.
- 3 Založte šľahaciu metlu/hnetací hák do pohonnej hlavy s väčším otvorom.
- 4 Používajte buď dve metly alebo dva háky, nemiešajte ich.

### VYBRATIE METIEL/HÁKOV

- 5 Vypnite vypínač (0) a vytiahnite mixér zo zásuvky, potom otraste zvyšok zmesi do nádoby na šľahanie.
- 6 Držte obe metly/háky, aby nevyskočili von, a stlačte . To ich vytlačí z pohonných hláv.

### POUŽÍVANIE MIXÉRA

- 7 Prepnite ovládač rýchlosťi na 0.
- 8 Vložte zástrčku do zásuvky na stene.
- 9 Prepnite ovládač rýchlosťi na rýchlosť, ktorú požadujete (1 až 5).

<b>nákresy</b>	4 obrúčka	8 ovládač rýchlosťi
1 pohonné hlavy pod	5 šlahacie metly	9 rukoväť
2 väčší otvor	6 hnetacie háky	 vhodný do umývačky riadu
3 výstupky	7 vetracie otvory	

- 10 Vo všeobecnosti veľké množstvá, husté zmesi a vysoký podiel pevných častí v pomere k tekutinám vyžadujú dlhší čas a nižšie rýchlosťi.
- 11 Nižšie množstvá, redšie zmesi, a viac tekutín ako pevných častí vyžadujú kratšie časy a vyššie rýchlosťi.
- 12 Šlahacie metly používajte na vyšľahanie/prevzdušnenie ľahkého cesta, snehu z bielok a šľahačky.
- 13 Na miešanie ľažíšich druhov cesta použite háky (napr. cesto na chlieb, ovocný koláč).
- 14 Pri príprave ľažíšeho cesta použite mixér len na zmiešanie prísad. Nepoužívajte ho na hnetenie, inak ho preťažíte a poškodíte motor.
- 15 Prepnite ovládač rýchlosťi na 0, čím ho vypnete.
- 16 Nenechajte motor bežať viac ako 5 minút bez prestávky, môže sa prehriať. Potom nechajte motor 5 minút postáť.
- 17 Ak sa motor začne namáhať, doplňte do zmesi viac tekutiny, ak je to možné, alebo ho vypnite a pokračujte ručne.
- 18 **◎ TLAČIDLO TURBO**  
Stlačením tlačidla turbo zvýšite rýchlosť nastavenú ovládačom rýchlosťi a získate impulz vysokej rýchlosťi.
- 19 Funguje to len vtedy, keď beží motor (1 až 5).

### **◎ STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

- 21 Vypnite prístroj (0) a vytiahnite ho zo zásuvky.
- 22 Vonkajší povrch spotrebiča vyčistite vlhkou látkou.

 Metly a háky umyte v horúcej vode so saponátom, alebo v koši na príbor v umývačke riadu.

### **☒ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

 Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

recepty nájdete na našej webstránke:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzeniu innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

### **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub nieposiadające odpowiednich umiejętności i doświadczenia, jeżeli są pod nadzorem i rozumieją niebezpieczeństwa związane z używaniem urządzenia.**
    - Dzieci nie powinny używać lub bawić się urządzeniem.
    - Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci.
  - 2 Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.**
  - 3 Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka.**
  - 4 Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.**
  - 5 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.**
-  **Nie zanurzaj urządzenia w cieczy.**
- 6 Ręce, włosy, ubranie i przybory kuchenne powinny być oddzielone od trzepaczek/haków.
  - 7 Otwory odpowietrzników nie mogą być zakryte.
  - 8 Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
  - 9 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
  - 10 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.

### **tylko do użytku domowego**

#### **MOCOWANIE TRZEPACZEK/HAKÓW**

- 1 Wyłączyć (0) i odłączyć mikser od sieci przed zakładaniem albo zdejmowaniem trzepaczek/haków.
- 2 Obrócić każdą trzepaczkę lub hak, żeby spaśować występy na bokach wałka z wycięciami w głowicy napędu i wcisnąć do momentu usłyszenia charakterystycznego dźwięku.
- 3 Założyć trzepaczkę/hak z kołnierzem na głowicę z dużym otworem.
- 4 Stosować albo dwie trzepaczki, albo dwa haki, nie łącznie jedno i drugie.

#### **ZDEJMOWANIE TRZEPACZEK/HAKÓW**

- 5 Wyłączyć (0) i odłączyć mikser od sieci, następnie strzepnąć do miski nadmiar zawartości.
- 6 Przytrzymać obie trzepaczki/oba haki, żeby nie wypadły i nacisnąć  . Spowoduje to wyrzucenie ich z głowic napędu.

#### **ZASTOSOWANIE MIKSERA**

- 7 Ustaw regulator prędkości na 0.
- 8 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
- 9 Przesuń regulator prędkości na prędkość wymaganą (1 do 5).

<b>rysunki</b>	4 kołnierz	8 regulacja prędkości
1 głowice napędu (od spodu)	5 trzepaczki	9 uchwyty
2 duży otwór	6 haki	 można myć w zmywarce
3 występy	7 odpowietrzniki	

- 10 Na ogół, większa ilość składników, gęściejsze składniki i wyższy stosunek składników stałych do płynnych, wymagają dłuższego czasu przyrządzania i mniejszej prędkości.
- 11 Mniejsza ilość, rzadsze składniki, więcej płynów niż składników stałych, sugerują krótszy czas i większe prędkości.
- 12 Trzepaczki mają zastosowanie do ubijania/napowietrzania lekkich ciast, białek i śmietany.
- 13 Haki mają zastosowanie do mieszania cięższych ciast (np. chleba, ciast owocowych).
- 14 Mikser służy tylko do mieszania składników ciasta. Nie stosować do wyrabiania ciasta. Można wtedy przeciążyć i uszkodzić silnik.
- 15 Ustaw regulację prędkości na 0, aby wyłączyć.
- 16 W celu uniknięcia przegrzania urządzenia, nie należy użytkować urządzenia w sposób ciągły dłużej jak przez 5 minut. Po 5 minutach przerwać pracę na co najmniej 5 minuty.
- 17 Jeśli silnik zaczyna ciężko pracować, dodać do mieszanych składników płynu, albo przerwać działanie miksera i dalej mieszać ręką.

### ◎ PRZYCISK TURBO

- 19 Naciśnięcie przycisku zwiększa impulsowo prędkość ustawioną regulacją prędkości.
- 20 Działa tylko, gdy silnik jest już uruchomiony (1 do 5).

### ◎ KONSERWACJA I OBSŁUGA

- 21 Wyłączyć urządzenie (0) i wyciągnąć przewód z gniazdka sieciowego.
- 22 Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia wilgotną szmatką.
-  Umyj trzepaczki i haki w gorącej wodzie z detergentem do naczyń, albo w koszu na sztućce w zmywarce.

### ✗ OCHRONA ŚRODOWISKA

-  Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

**przepisy są dostępne na naszej stronie internetowej:**

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Procitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.



## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti.
  - Djeca ne smiju koristiti niti se igrati s uređajem.
  - Držite uređaj i kabel van dosega djece.
  - 2 Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.
  - 3 Izvucite utikač iz utičnice prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.
  - 4 Nemojte ostavljati aparat bez nadzora dok je uključen u utičnicu.
  - 5 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.
- 🚫 Nemojte uranjati uređaj u tekućinu.
- 6 Držite prste, kosu, odjeću i kuhinjska pomagala podalje od metlica za miješanje/tučenje.
  - 7
  - 8 Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
  - 9 Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
  - 10 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

### isključivo za kućnu uporabu

#### ⌚ POSTAVLJANJE METLICA ZA MIJEŠANJE/TUČENJE

- 1 Isključite mikser (0) tipkom i iz struje prije postavljanja ili skidanja metlica.
- 2 Da biste okrenuli svaku metlicu, poravnajte izbočine na osovinu s utorima na glavi pogona i zatim ih gurnite u glavu pogona dok ne kliknu na mjesto.
- 3 Postavite metlice s prirubnicom prema glavi pogona pomoću velike rupe.
- 4 Koristite ili obje metlice za miješanje ili za tučenje, nemojte ih miješati.

#### ▲ SKIDANJE METLICA ZA MIJEŠANJE/TUČENJE

- 5 Isključite mikser (0) tipkom i iz struje, zatim otresite višak mješavine u zdjelu za miješanje.
- 6 Držite obje metlice, pazeći da ne iskoče i pritisnite ▲. To će ih izbaciti iz pogonskih glava.

#### ⌚ UPORABA MIKSERA

- 7 Pomaknite kontrolu brzine na 0.
- 8 Stavite utikač u utičnicu.
- 9 Pomaknite tipku za upravljanje brzinom na brzinu koja vam je potrebna (od 1 do 5).
- 10 Općenito, za velike količine, gусте смјесе и велики omjer krutina prema tekućini značе dulje vrijeme i manje brzine.
- 11 Manje količine, rjeđe mješavine i visok omjer krutina prema tekućinama znači kraće vrijeme i veće brzine.
- 12 Koristite metlice za tučenje za tučenje/prozračivanje lakšeg tjesteta, smjese za palačinke, bjelanjaka i krema.
- 13 Koristite metlice za miješanje (kuke) za miješanje težeg tjesteta (npr. kruh, voćni kolač).
- 14 Kad pravite tjesteto, koristite mikser samo za miješanje sastojaka. Nemojte ga koristiti da mijesite. Preopteretit ćete ga i oštetiti motor.

<b>crteži</b>	4 prirubnica	8 tipka za upravljanje brzinom
1 pogonske glave (ispod)	5 metlice za tučenje	9 ručka
2 velika rupa	6 metlice za miješanje	 prikladno za pranje u perilici
3 izboćine	7 otvor za prozračivanje	

- 15 Pomaknite tipku za upravljanje brzinom na 0 da biste je isključili.
- 16 Nemojte dozvoliti da motor radi bez prekida više od 5 minuta, jer se može pregrijati. Poslije 5 minuta, isključite ga najmanje 5 minuta da bi se ponovo doveo u radno stanje.
- 17 Ako motor počne teško raditi, dodajte vode u mješavinu ako je moguće, ili isključite mikser i zamijesite rukom.

### **TIPKA TURBO**

- 19 Pritiskom na tipku turbo ćete prijeći brzinu koja je postavljena kontrolom brzine te će vam to dati veću brzinu.
- 20 To djeluje samo kad motor već radi (od 1 do 5).

### **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

- 21 Isključite aparat (j) i izvucite kabel iz utičnice.
- 22 Očistite površine uređaja mokrom krpom.

 Operite metlice vrućom vodom sa sapunicom ili u odjeljku za pribor za jelo u perilici posuđa.

### **ZAŠTITA OKOLIŠA**

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

recepti su dostupni na našoj web stranici:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

### **POMEMBNA VAROVALA**

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja.**
  - Otroci ne smejo uporabljati ali se igrati z napravo.
  - Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok.
  - 2 Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.**
  - 3 Pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem napravo odklopite.**
  - 4 Prikopljene naprave ne puščajte brez nadzora.**
  - 5 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.**
-  Naprave ne potapljaljte v tekočino.
- 6 Prste, lase, oblačila in kuhinjske pripomočke varujte pred stikom z metlicami/kavljji.
  - 7 Ne dovolite, da bi kar koli vdrlo v zračnike.
  - 8 Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
  - 9 Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
  - 10 Naprave ne upravljaljte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

### **samo za gospodinjsko uporabo**

#### **NAMESTITEV METLIC/KAVLJEV**

- 1 Pred namestitvijo ali odstranjevanjem metlic/kavljev mešalnik izključite (0) ter odklopite.
- 2 Vsako metlico ali kavelj obrnite tako, da nastavke na gredi poravnate z režami v pogonski glavi, potem pa gred potisnite v pogonsko glavo, dokler se ne zaskoči.
- 3 Metlico/kavelj s prirobnico vstavite v pogonsko glavo z veliko luknjo.
- 4 Metlice ali kavlej uporabljajte v parih in jih ne kombinirajte.

#### **ODSTRANJEVANJE METLIC/KAVLJEV**

- 5 Mešalnik izključite (0) in odklopite ter otresite ostanek zmesi v posodo za mešanje.
- 6 Primite obe metlici/kavljia, da ne izskočita, in pritisnite  S tem jih boste izvrgli iz pogonskih glav.

#### **UPORABA MEŠALNIKA**

- 7 Nastavitev hitrosti nastavite na 0.
- 8 Vtič vstavite v električno vtičnico.
- 9 Nastavitev hitrosti nastavite na želeno hitrost (1 do 5).
- 10 Splošno pravilo pravi, da velike količine, goste zmesi in veliki deleži trdnih snovi zahtevajo daljše trajanje ter nižje hitrosti.
- 11 Manjše količine, redke zmesi in veliki deleži tekočin zahtevajo krajše trajanje ter večje hitrosti.
- 12 Metlice uporabite za stepanje/prezračevanje lahkega testa, mase za palačinke, beljakov in smetane.

<b>risbe</b>	4 prirobnica	8 nastavitev hitrosti
1 pogonski glavi (spodaj)	5 metlici	9 ročaj
2 velika luknja	6 kavlja	 primerno za pomivanje v
3 izbokline	7 zračniki	pomivalnem stroju

- 13 Kavle uporabljajte za mešanje težjega testa (npr. kruha in sadnih kolačev).
- 14 Kadar delate testo, uporabite mešalnik samo za mešanje sestavin. Ne uporabite ga za gnetenje. S tem bi ga preobremenili in poškodovali motor.
- 15 Nastavitev hitrosti nastavite na 0 za izklop.
- 16 Motorja ne pustite delovati neprekiniteno več kot 5 minut, saj se lahko pregreje. Po tem pred ponovno uporabo počakajte 5 minut.
- 17 Če začne motor delovati težko in počasi, po možnosti dodajte v zmes več tekočine ali pa napravo izključite in nadaljujte z rokami.
-  **GUMB TURBO**
- 19 Če pritisnete gumb Turbo, preglasite hitrost, ki je nastavljena z gumboma za hitrost, in vključi se velika hitrost.
- 20 Deluje samo, ko motor že deluje (1 do 5).
-  **NEGA IN VZDRŽEVANJE**
- 21 Napravo izklopite (0) in odklopite.
- 22 Zunanje površine naprave očistite z vlažno krpo.
-  Metlice in kavle operite v vroči milnici ali v posodi za pribor v pomivalnem stroju.
-  **ZAŠČITA OKOLJA**
- V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.  
recepti so na voljo na našem spletnem mestu:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφαλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ελλιπή πείρα και γνώσεις εφόσον επιβλέπονται ή τους δίνονται οδηγίες και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ούτε να παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή και το καλώδιο να φυλάσσονται σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
- 2 Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- 3 Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα πριν από εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή καθαρισμού.
- 4 Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενόσω είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- 5 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.
- 🚫 Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.
- 6 Διατηρήστε τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τα ρούχα σας, καθώς και τα εργαλεία κουζίνας μακριά από τα χτυπητήρια/τους αναδευτήρες.
- 7 Μην αφήσετε τίποτα να εισέλθει στις οπές αερισμού.
- 8 Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- 9 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- 10 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

#### αποκλειστικά για οικιακή χρήση

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΤΥΠΗΤΗΡΙΩΝ/ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ

- 1 Απενεργοποιήστε (0) και αποσυνδέστε το μίξερ από το ρεύμα πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση των χτυπητηριών/αναδευτήρων.
- 2 Περιστρέψτε κάθε χτυπητήρι ή αναδευτήρα ώστε να ευθυγραμμιστούν οι εγκοπές στο στέλεχος με τις υποδοχές στην κεφαλή κίνησης και κατόπιν σπρώξτε το μέσα στην κεφαλή κίνησης έως ότου να ασφαλίσει στη θέση του (θα ακουστεί ένα κλικ).
- 3 Προσαρτήστε το χτυπητήρι/αναδευτήρα με τη φλάντζα στην κεφαλή κίνησης με τη μεγάλη οπή.
- 4 Να χρησιμοποιείτε τα χτυπητήρια ή τους αναδευτήρες ως σετ, μην τα αναμειγνύετε.

<b>σχέδια</b>	4 φλάντζα	8 χειριστήριο ταχύτητας
1 κεφαλές κίνησης (κάτω πλευρά)	5 χτυπητήρια	9 χειρολαβή
2 μεγάλη οπή	6 αναδευτήρες	 πλένεται σε πλυντήριο
3 εγκοπές	7 οπές αερισμού	πιάτων

## ▲ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΧΤΥΠΗΤΗΡΙΩΝ/ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ

- 5 Απενεργοποιήστε (0) και αποσυνδέστε το μίξερ από το ρεύμα και κατόπιν τινάξτε το για να απομακρυνθεί τυχόν περίσσιο μείγμα μέσα στο μπολ ανάμεικης.
- 6 Κρατήστε και τα δύο χτυπητήρια ή τους δύο αναδευτήρες για να μην πεταχτούν έξω και πατήστε το ▲. Έτοι, θα αφαιρεθούν από τις κεφαλές κίνησης.
- ◎ **ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ**
- 7 Μετακινήστε το χειριστήριο ταχύτητας στο 0.
- 8 Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
- 9 Γυρίστε το χειριστήριο ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα (1 έως 5).
- 10 Σε γενικές γραμμές, οι μεγάλες ποσότητες, τα παχύρρευστα μείγματα και η μεγάλη αναλογία στερεών προς υγρών τροφίμων υποδεικνύουν μεγαλύτερους χρόνους και χαμηλότερες ταχύτητες.
- 11 Οι μικρότερες ποσότητες, τα λεπτόρρευστα μείγματα και η ύπαρξη περισσότερων υγρών υποδεικνύουν μικρότερους χρόνους και υψηλότερες ταχύτητες.
- 12 Χρησιμοποιήστε τα χτυπητήρια για το χτύπημα/αερισμό ελαφριάς ζύμης, κουρκουτιού, ασπραδιών αβγών και κρέμας γάλακτος.
- 13 Χρησιμοποιήστε τους αναδευτήρες για την ανάμεικη βαριών ζυμών (π.χ. για ψωμί, κέικ).
- 14 Κατά την παρασκευή ζύμης, να χρησιμοποιείτε το μίξερ μόνο για την ανάμεικη των συστατικών. Μην το χρησιμοποιείτε για ζύμωμα. Το μοτέρ θα υπερφορτωθεί και θα υποστεί ζημιά.
- 15 Μετακινήστε το χειριστήριο ταχύτητας στο 0 για απενεργοποίηση της συσκευής.
- 16 Μην αφήνετε το μοτέρ να λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερα από 5 λεπτά, μπορεί να υπερθερμανθεί. Μετά από λειτουργία 5 λεπτών, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη για τουλάχιστον 5 λεπτά.
- 17 Εάν το μοτέρ αρχίσει να υπερφορτώνεται, προσθέστε περισσότερο υγρό στο μείγμα, εάν είναι δυνατόν, ή απενεργοποιήστε το μίξερ και συνεχίστε την ανάμειξη με το χέρι.

## ◎ **ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ TURBO**

- 19 Εάν πατήσετε το κουμπί Turbo, θα παρακαμφθεί η ταχύτητα που έχει οριστεί από το χειριστήριο ταχύτητας και θα προκληθεί μια ριπή υψηλής ταχύτητας.
- 20 Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο όταν λειτουργεί ήδη το μοτέρ (1 έως 5).

## ◎ **ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

- 21 Απενεργοποιήστε τη συσκευή (0) και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- 22 Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανί.
-  Πλύνετε τα χτυπητήρια και τους αναδευτήρες με ζεστό νερό και σαπουνάδα ή τοποθετήστε τα στο καλάθι για μαχαιροπίρουνα του πλυντηρίου πιάτων.

## ☒ **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

☒ Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

μπορείτε να βρείτε συνταγές στον ιστότοπό μας:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

## **FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben megfelelő útmutatást kapnak vagy felügyelet alatt állnak, és megértik a készülék használatából eredő veszélyeket.
  - A készüléket gyerekek nem használhatják, és nem játszhatnak azzal.
  - A készüléket és a vezetékeket gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani.
- 2 A készülék helytelen használata sérülést okozhat.
  - 3 Összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
  - 4 Ne hagyja a készüléket őrizetlenül, amíg be van dugva.
  - 5 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.
-  Ne merítse a készüléket folyadékba.
- 6 Tartsa távol az ujjait, a haját, ruhákat és a konyhai eszközöket a habverőktől/keverővilláktól.
  - 7 Ne engedje, hogy belekerüljön bármi a ventillátorokba.
  - 8 Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
  - 9 A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
  - 10 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

### **csak háztartási használatra**

## **HABVERŐK/KEVERŐVILLÁK BEILLESZTÉSE**

- 1 Kapcsolja ki (0) és húzza ki a konnektorból a robotgépet mielőtt beillesztené vagy eltávolítaná a habverőket/keverővillákat.
- 2 Fordítsa el a habverőket vagy keverővillákat, hogy a nyélen található csapok a meghajtó fejen található lyukakba kerüljenek, majd nyomja be a meghajtó fejbe amíg a helyére nem kattan.
- 3 Helyezze a peremes habverőket/keverővillákat a nagy lyukú meghajtó fejekbe.
- 4 Mindkét habverőt vagy mindkét keverővillát használja, ne keverje őket.

## **A HABVERŐK/KEVERŐVILLÁK ELTÁVOLÍTÁSA**

- 5 Kapcsolja ki (0) és húzza ki a konnektorból a robotgépet, majd rázzon le minden felesleges keveréket a keverő tálba.
- 6 Tartsa minden habverőt/keverővillát, hogy megakadályozza a kiugrásukat, majd nyomja meg a  gombot. Ez kilöki őket a meghajtó fejekből.

## **A ROBOTGÉP HASZNÁLATA**

- 7 Állítsa a sebességszabályozót 0-ra.
- 8 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.

<b>rajzok</b>	4 perem	8 sebességszabályozó
1 meghajtó fejek (alul)	5 habverők	9 fogantyú
2 nagy lyuk	6 keverővillák	 mosogatógépben mosható
3 csapok	7 ventilátorok	

- 9 Állítsa be a sebességszabályozó a kívánt sebességre (1-től 5-ig).
- 10 Általánosságban a nagy mennyiségekhez, sűrű keverékekhez és a nagy mennyiségű szilárd anyagból történő folyadékképzéshez hosszabb idő és alacsonyabb sebesség javasolt.
- 11 Kisebb mennyiségekhez, lazább keverékekhez és a kevesebb szilárdanyag tartalmú folyadékohoz rövidebb idő és magasabb sebesség javasolt.
- 12 A habverőt könnyű térszták, folyékony térszták, tojásfehérjék és krémek felveréséhez/felhabosításához használja.
- 13 Keményebb térszta keveréséhez a keverővillát használja (pl.: kenyér, gyümölcskenyér).
- 14 Amikor térsztát készít, a robotgépet a hozzávalók összekeveréséhez használja csupán. Ne használja dagasztásra. Túlterheli vele és a motor tönkre megy.
- 15 A lekapcsoláshoz állítsa a sebességszabályozót 0-ra.
- 16 Ne működtesse a motort 5 percnél hosszabb ideig, a motor túlmelegedhet. 5 perc elteltével kapcsolja ki a készüléket legalább 5 percre, hogy a készülék lehűljön.
- 17 Ha a motor elkezd dolgozni, adjon folyadékot a keverékhez, ha lehetséges, vagy kapcsolja ki és folytassa kézzel.
-  **A TURBÓ GOMB**
- 19 A turbó gomb lenyomása törölni fogja a sebességszabályozó által beállított sebességet és nagy sebesség löketet ad.
- 20 Csak akkor működik, amikor a motor már megy (1-től 5-ig).
-  **ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS**
- 21 Kapcsolja ki a készüléket (0) és húzza ki a konnektorból.
- 22 A készülék külső felületét egy nedves ruhával tisztítsa meg.
-  A habverőket és keverővillákat meleg, szappanos vízben vagy a mosogatógépe evőeszköztartó kosarában mossa el.

### **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jelleggel jelölt készülékekkel nem szabad a szét nem válogatott városi szemetetbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

recepteket weboldalunkon talál:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

## **ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI**

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteli veya gerekli bilgi ve deneyimden yoksun kişiler bu cihazı sadece denetim/talimat altında ve içerdeği tehlikeleri kavradıklarında kullanabilirler.
    - Çocuklar cihazı kullanmamalı veya onunla oyun oynamamalıdır.
    - Cihazı ve kablosunu, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
  - 2 Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.
  - 3 Montaj, demontaj veya temizlik çalışmalarından önce, cihazın fişini prizden çekin.
  - 4 Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
  - 5 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
-  Cihazı sıvıya batırmayın.
- 6 Parmak, saç, giysi ve mutfak aletlerini, çırıcı/kanca uçlarından uzak tutun.
  - 7 Havalandırma deliklerine herhangi bir şey girmemesine dikkat edin.
  - 8 Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünler kullanmayın.
  - 9 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
  - 10 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

### **sadece ev içi kullanım**

#### **ÇIRPICI/KANCA UÇLARI TAKMA**

- 1 Çırıcı/kanca uçlarını takmadan veya çıkarmadan önce mikseri kapatın (0) ve fişini prizden çekin.
- 2 Şaftın üzerindeki işaretleri, döndürme başlığındaki işaretlerle hizalamak için çırıcı veya kanca ucunu çevirin ve döndürme başlığındaki yerine bir tık sesi ile oturana kadar itin.
- 3 Çıktınlı çırıcı/kanca ucu geniş yuvalı döndürme başlığına takın.
- 4 İki çırıcı veya iki kanca ucunu birlikte kullanın, karışık kullanmayın.

#### **ÇIRPICI/KANCA UÇLARI ÇIKARMA**

- 5 Mikseri kapatın (0), fişini prizden çekin ve kalan tüm karışımın karıştırma kasesine dökülmesi için cihazı sallayın.
- 6 Her iki çırıcı/kanca ucu, fırlamasını önlemek için tutun ve  düğmesine basın. Böylece uçlar, döndürme başlığından hızla çıkacaktır.

#### **MIKSERİ KULLANMA**

- 7 Hız kontrolünü 0'a getirin.
- 8 Fişi prize takın.
- 9 Hız kontrolünü istediğiniz hızza getirin (1 ila 5).
- 10 Genellikle fazla miktarlar, koyu karışımalar ve katı madde oranı sıvı oranından daha fazla olan malzemeler, daha uzun süre ve daha düşük hız gerektirir.
- 11 Küçük miktarlar, yoğunluğu az karışımalar ve sıvı oranı katı madde oranından daha fazla olan malzemeler daha kısa süre ve daha yüksek hız gerektirir.

<b>çizimler</b>	4 çıkıştı	8 hız kontrolü
1 döndürme başlıklar (altında)	5 çırıcı uçlar	9 sap
2 geniş yuva	6 kanca uçlar	 bulaşık makinesinde
3 işaretler	7 havalandırma delikleri	yıkabilir

- 12 Çırıcıları hafif, sulu hamurları, yumurta aklarını ve kremayı çırpmak/havalandırmak için kullanın.
- 13 Daha kıvamlı hamurları (örn. ekmek, kek) karıştırmak için kanca uçları kullanın.
- 14 Hamur yaparken, mikseri sadece malzemeleri karıştırmak için kullanın. Yoğurmak için kullanmayın. Cihaza fazla yüklenerek motora hasar verebilirsiniz.
- 15 Kapatmak için hız kontrolünü 0'a getirin.
- 16 Motoru 5 dakikadan uzun süre kesintisiz çalıştırmayın, aşırı ısınabilir. 5 dakika sonra cihazı, dinlenmesi için en az 5 dakika kapalı tutun.
- 17 Motor zorlanmaya başlarsa, karışma mümkünse biraz su ilave edin veya cihazı kapatın ve işleme elle devam edin.

### ◎ TURBO DÜĞMESİ

- 19 Turbo düğmesine basmanız, hız kontrolünün ayarladığı hızı geçersiz kıracak ve size anı bir hız yükselmesi sağlayacaktır.
- 20 Sadece motor çalıştığında devreye girer (1 ila 5).

### ◎ TEMİZLİK VE BAKIM

- 21 Cihazı kapatın (0) ve fişini prizden çekin.
- 22 Cihazın dış yüzeylerini nemli bir bezle silerek temizleyin.
-  Çırıcı ve kanca uçları sabunlu sıcak suda veya bulaşık makinenizin çatal-bıçak sepetinde yıkayın.

### ☒ ÇEVRE KORUMA

-  Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

web sitemizde yemek tarifleri de verilmektedir:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

## PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate/instruite și înțeleg pericolele la care se supune.
  - Copiii nu trebuie să folosească sau să se joace cu aparatul.
  - Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor.
  - 2 Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.
  - 3 Scoateți aparatul din priză înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
  - 4 Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este în funcțiune.
  - 5 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.
-  Nu introduceți aparatul în lichid.
- 6 Tineți degetele, părul, hainele și ustensilele de bucătărie departe de teluri/spiralele pentru frământat.
  - 7 Nu lăsați corpușii străini să intre în ventilatoare.
  - 8 Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
  - 9 Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
  - 10 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

### **exclusiv pentru uz casnic**

#### MONTAREA TELURIOR/SPIRALELOR PENTRU FRĂMÂNTAT

- 1 Oprîți (0) și scoateți mixerul din priză înainte de a monta sau scoate telurile/spiralele pentru frământat.
- 2 Rotiți fiecare tel sau spirală pentru a alinia vârfurile de pe ax cu șanțurile de pe capul de angrenare, apoi împingeți-l în capul de angrenare până când se audă un clic.
- 3 Introduceți telul/cârligul cu flanșă în capul de angrenare cu gaura mare.
- 4 Folosiți ambele teluri sau ambele spirale pentru frământat, nu le amestecați.

#### DEMONTAREA TELURIOR/SPIRALELOR PENTRU FRĂMÂNTAT

- 5 Oprîți (0) și scoateți mixerul din priză, apoi
- 6 Tineți ambele teluri/spirale, pentru a preveni sărirea lor, și apăsați  Vor fi scoase de pe capetele angrenajului.

#### FOLOSIREA MIXERULUI

- 7 Comutați comanda de control al vitezei pe 0.
- 8 Băgați întrerupătorul în priză.
- 9 Comutați comanda de control al vitezei la viteză pe care o doriți (de la 1 la 5).
- 10 În general, cantitățile mari, amestecurile dense și un procent mai mare de substanțe solide decât lichide sugerează un timp mai lung de preparare și o viteză mai mică.
- 11 Cantitățile mai mici, amestecurile mai puțin dense și mai multe lichide decât produse solide sugerează un timp de preparare mai scurt și viteză mai mare.

<b>schițe</b>	4 flanșă	8 comandă de control al vitezei
1 capete angrenaj (dedesubt)	5 teluri	9 mâner
2 orificiul mare	6 spirale frământat	se poate spăla în mașina de spălat vase
3 vârfuri	7 ventiloatoare	

- 12 Folosiți telurile pentru bătut/aerat coca fină, unt, albușuri de ou și frișcă.
- 13 Folosiți spiralele pentru a amesteca aluatul mai dens (ex. pâine, prăjitură de fructe).
- 14 Atunci când preparați un aluat, folosiți mixerul doar pentru amestecarea ingredientelor. Nu îl folosiți pentru frământat. Îl veți supraîncărca și veți deteriora motorul.
- 15 Comutați comanda de control al vitezei pe 0 pentru a opri aparatul.
- 16 Nu lăsați motorul să funcționeze continuu mai mult de 5 minute, se poate supraîncălzii. După 5 minute, opriți aparatul pentru cel puțin 5 minute, pentru a-și reveni.
- 17 Dacă motorul începe să dea semne de oboseală, adăugați mai mult lichid, dacă este posibil, sau opriți aparatul și continuați cu mâna.

### ◎ BUTON TURBO

- 19 Apăsând butonul turbo, veți anula viteza setată prin butoanele de viteză, iar aparatul va funcționa puțin la o viteză mare.
- 20 Funcționează doar atunci când motorul deja este pornit (de la 1 la 5).

### ◎ ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- 21 Opriți aparatul (0) și scoateți-l din priză.
- 22 Curățați suprafetele exterioare ale aparatului cu o cărpă umedă.
- Spălați telurile și spiralele cu apă fierbinte cu detergent, sau în coșul pentru tacâmuri al mașinii de spălat vase.

### ✗ PROTEJAREA MEDIULUI

- Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.

**rețete disponibile pe site-ul nostru web**

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

#### **ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Този уред може да се ползва от хора с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, или без опит и познания, ако са под надзора/инструктирани и осъзнават опасностите.
    - Децата не трябва да използват или да играят с уреда.
    - Дръжте уреда и кабела далеч от достъпа на деца.
  - 2 Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване.
  - 3 Изключете уреда от контакта преди сглобяване, разглобяване или почистване.
  - 4 Не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен в контакта.
  - 5 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне **ВСЯКАКЪВ РИСК**.
-  Не потапяйте уреда в течност.
- 6 Пазете пръстите, косата, облеклото и кухненските прибори от теловете за разбиване/куките.
  - 7 Не допускайте нищо да навлиза в отдушниците.
  - 8 Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
  - 9 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
  - 10 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

#### **само за домашна употреба**

#### **ПОСТАВЯНЕ НА ТЕЛОВЕТЕ ЗА РАЗБИВАНЕ/КУКИТЕ**

- 1 Изключете (0) и извадете миксера от контакта, преди да монтирате или свалите теловете за разбиване/куките.
- 2 Завъртете всеки тел за разбиване или кука, за да центровате издатините на вала спрямо процепите в задвижващата глава, след това ги натиснете в задвижващата глава, докато щракнат на мястото си.
- 3 Поставете теловете за разбиване/куките заедно с фланеца на задвижващите глави с големия отвор.
- 4 Използвайте двата тела или двете куки за разбиване, не ги смесвайте.

#### **СВАЛЯНЕ НА ТЕЛОВЕТЕ ЗА РАЗБИВАНЕ/КУКИТЕ**

- 5 Изключете (0) и извадете миксера от контакта, след това изтръжкайте излишната смес в купата за смесване.
- 6 Дръжте двата тела за разбиване/куките, за да предотвратите изхвръкването им, и натиснете . Така ще ги извадите от задвижващите глави.

<b>илюстрации</b>	4 фланец	8 контрол на скоростта
1 задвижващи глави (отдолу)	5 телове за разбиване	9 дръжка
2 голям отвор	6 куки	 пригоден за миене в
3 издатини	7 отдушници	съдомиялна машина

## ⌚ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИКСЕРА

- 7 Преместете контрола на скоростта на 0.
- 8 Включете щепсела в захранващия контакт.
- 9 Преместете контрола на скоростта на желаната от Вас скорост (1 до 5).
- 10 По принцип, големите количества, гъстите смеси и голямото съотношение на твърди частици предполагат по-дълга настройка на времето и по-ниски скорости.
- 11 По-малките количества, по-редките смеси и повечето течности, отколкото твърди частици, предполагат по-кратки настройки на времето и по-високи скорости.
- 12 Използвайте теловете за разбиване за биене/насищане с въздух на леко тесто, тесто за палачинки, белтъци и сметана.
- 13 Използвайте куките за миксиране на по-плътно тесто (напр. хляб, плодов кейк).
- 14 Когато правите тесто, използвайте миксера само за смесване на съставките. Не го използвайте за месене. Ще претоварите и ще повредите двигателя.
- 15 Преместете контрола на скоростта на 0, за да изключите уреда.
- 16 Не оставяйте двигателя да работи непрекъснато повече от 5 минути, може да прегрее. След 5 минути го изключвате за най-малко 5 минути, да се възстанови.
- 17 Ако двигателят започне да се затруднява, добавете повече течност към сместа, ако е възможно, или го изключете и продължете на ръка.

## ◎ БУТОНЪТ ТУРБО

- 19 Натискането на бутона турбо ще промени скоростта, зададена чрез контрола на скоростта, и ще ви осигури моментна висока скорост.
- 20 Той действа само, когато моторът вече работи (1 до 5).

## ⌚ ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- 21 Изключете уреда (0) и го изключете от контакта.
  - 22 Почистете външните повърхности на уреда с влажна кърпа.
-  Измийте теловете за разбиване и куките в гореща вода и сапун, или в кошничката за прибори на Вашата миялна машина.

## ☒ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

-  За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортираны общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

рецепти има на нашата уеб страница:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550932>

## ◎ استخدام الخلط

- 7 حرك أداة التحكم في السرعة إلى 0.
- 8 اربط الجهاز بالتيار الكهربائي.
- 9 حرك أداة التحكم في السرعة للسرعة التي تحتاجها.
- 10 بشكل عام وللكميات الكبيرة والخلط المكثف والمستوى العالي من المواد الصلبة مقارنة مع المواد السائلة، ينصح باستخدام أوقات طويلة وسرعة بطيئة.
- 11 للكميات القليلة والخلطات الخفيفة التي تحتوي على سوائل أكثر من المواد الصلبة، ينصح باستخدام أوقات قصيرة وسرعة عالية.
- 12 استخدم المضارب للضرب/عمل عجينة ناعمة و خليط وزلال البيض والقشدة.
- 13 استخدم الخطاطيف لخلط العجينة الكثيفة (مثل الخبز أو العجين مع الفاكهة).
- 14 لعمل عجين الكيك، استخدم الخلطة فقط لخلط المواد. لا تستخدمها لمعالجة العجينة لأن ذلك يضغط على المحرك ويضر به.
- 15 حرك أداة التحكم في السرعة إلى 0 للإيقاف.
- 16 لا تستخدم الجهاز بشكل مستمر لأكثر من 5 دقائق. وبعد استخدامه لمدة 5 دقائق، اتركه يستريح لمدة 5 دقائق قبل مواصلة استخدامه.
- 17 في حالة وجود صعوبة في استمرار المحرك، أضف سائلاً إلى الخليط أو أطفئ الجهاز واستمرر بدوياً.

## ◎ زر التربو

- 18 يؤدى الضغط على زر التربو إلى تجاهل السرعة المحددة بأزرار السرعة ويعطيك دفعه من السرعة العالية.
- 19 وهو لا تعمل إلا عندما يكون المотор قد التشغيل (1 إلى 5).

## ◎ العناية والصيانة

- 20 أطفئ (0) وأفصل الجهاز عن التيار قبل تنظيفه.
- 21 نظف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة.
- 22 اغسل المضارب والخطاطيف بماء صابوني ساخن أو في سلة أدوات الماندف في غسالة الصحون.

## رمز سلة المهملات على العجلة



لتتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

## الرسومات

- 8 أداة التحكم في السرعة
- 9 مقبض
-  خزانة غسالة الصحن

## 4 فلانجة

- 5 مضارب
- 6 خطاطيف
- 7 فتحات تهوية

## 1 رؤوس المحرك (الجزء الأسفل)

- 2 ثقب كبير
- 3 أجزاء بارزة

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

### إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

1 يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.

• يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز أو يعيثوا به.

• اجعل الجهاز والكبل بعيدا عن متناول الأطفال.

2 يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.

3 افصل الجهاز قبل تجميده أو تفكيكه أو تنظيفه.

4 لا تترك الجهاز مهما خالد اتصاله بالتيار.

5 إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكн.

◎ لا تغير الجهاز في سائل.

6 احفظ الأصابع والشعر والملابس وأدوات المطبخ بعيدا عن الخلطات / الكالايب.

7 لا تدع أي شيء يدخل فتحات التهوية.

8 لا تستخدم أي أداة غير التي تكون مع الجهاز.

9 لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

10 لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو لا يعمل بصورة صحيحة.

### للاستعمال المنزلي فقط

### ◎ تثبيت المضارب/الخطاطيف

1 أطفئ (0) وافصل الجهاز عن التيار قبل تثبيت المضارب/الخطاطيف وقبل تنظيفها وعندما تكون قيد الاستعمال.

2 أدر كل خلاط أو كلايب ليكون بمستوى مخارج المحور مع فتحات القرص الدوار وادفع حتى يأخذ مكانه الطبيعي.

3 قم بتركيب المضارب/الخطاطيف مع الفلانجة في رأس المحرك الذي يثبت كبير.

4 استخدم إما المضارب أو الخطاطيف، لا تجمع بينهما.

### ◎ سحب المضارب/الخطاطيف

5 أطفئ (0) وافصل الخلاط عن التيار قبل تثبيت أو فصل المضارب/الخطاطيف.

6 امسك المضارب/الخطاطيف لتفادي سقوطها واضغط على ▲. هذا سيخرجهم من رؤوس المحرك.

18960-56 220-240V~50/60Hz 300Watts