

68. Norėdami nuimti dangtį, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį ir nuimkite.
 69. Pasukite diską ir paspauskite vieną iš metalinių galų į vidų ir žemyn, kad išimtumėte smulkintuvą/tarką.
- PRIEŽIŪRA**
70. Išjunkite ir atjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
 71. Išplaukite nuimamas detales šiltomis pamuilėmis, rūpestingai išskalaukite ir išdžiovinkite.
 72. Nušluostykite išorinius prietaiso paviršius drėgnu audiniu.
 73. Prietaiso negalima plauti indaplovėje.

APLINKOS APSAUGA

Norint išvengti aplinkos ar sveikatos problemų, kurias sukelia elektros ir elektroninės prekės esančios pavojingos medžiagos, šiuo simboliu pažymėtų prietaisų negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Juos reikia atiduoti, panaudoti pakartotinai arba perdirbti.

RECEPTAI

KALENDROS PESTO

2 saujos kalendros lapų

2 česnako skiltelės

60 g kedrų riešutų

125 ml alyvų aliejaus

60 g tarkuoto Parmezano sūrio

Sumalkite kalendros lapus, česnakus, riešutus ir įpilkite pusę aliejaus, kol pasidaro vientisa masė.

Įpilkite šią masę į didelį dubenį. Įmaišykite į ją Parmezano sūrį. Pripilkite aliejaus, kad gautumėte norimą konsistenciją: jeigu pageidaujate traškučių padažo – tirštą, jeigu garnyro – vidutinišką, jeigu makaronų padažo – skystesnę.


Daugiau receptų – <http://www.russelhobbs.com/ifu/550931>

RUSSELL HOBBS / 7 . . 3

Perskaitykite šią instrukciją ir padėkite į saugią vietą. Jeigu prietaisą duodate kam nors kitam, kartu reikia duoti ir prietaiso instrukciją. Išimkite prietaisą iš pakuotės. Neišmeskite pakuotės, kol nesate įsitikinę, kad prietaisas veikia.

PAVEIKSLAI

0. išjungtas
1. mažas
2. didelis
3. greičio kontrolė
4. variklio elementas
5. velenas
6. ašotis
7. rankena
8. pagrindas
9. peiliukai
10. mikseris
11. plakiklis
12. fiksatorius
13. dangtis
15. stūmiklis
16. diskas
17. smulkintuvas
18. rupi tarka
19. smulki tarka
20. apačia
21. peiliukų elementas
22. tarpiklis
23. anga
24. fiksatoriai
25. kepurytė

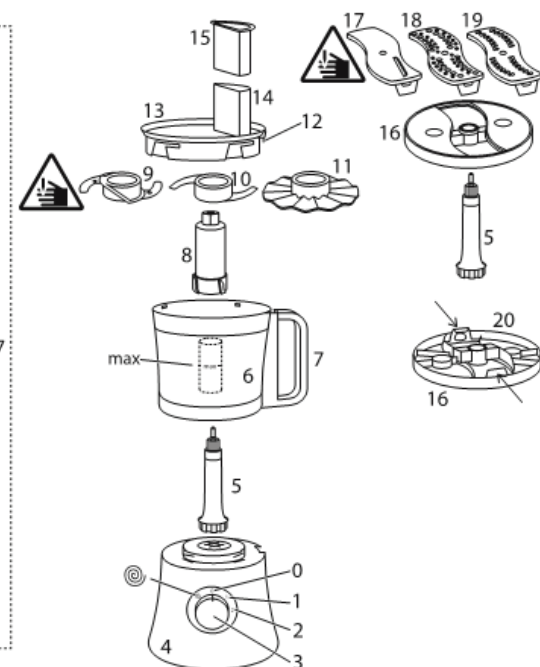

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS

LAIKYKITĖS PAGRINDINIŲ SAUGUMO TAISYKLIŲ, ĮSKAITANT ŠIAS:

1. Šiuo prietaisu galima naudotis tiktai esant veiksniam suaugusiam žmogui šalia. Naudokite prietaisą ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Nedėkite šio prietaiso į skystį, nesinaudokite juo vonios kambaryje, netoli vandens ar ne patalpose.
3. Prieš išardydami ar valydami, atjunkite jį iš elektros tinklo.
4. Prieš pridėdami ar nuimdami papildomus elementus, išjunkite jį.
5. Prieš nuimdami dangtelį nuo ašotio ar prieš nuimdami ašotį nuo variklio elemento, išjunkite jį ir palaukite, kol peiliukai nustoja suktis.
6. Mikseryje negalima naudoti karštų medžiagų (temperatūra turi būti žemesnė nei +40°C)
7. Nekiškite rankų į ašotį, net jeigu jis yra nuimtas nuo variklio elemento, nes peiliukai yra aštrūs.
8. Būkite ypač apdairus, liesdamas peiliukus.
9. Kol blenderis yra įjungtas į elektros tinklą, nedėkite į jį jokių svetimkūnių (šaukštų, mentelių ir kt.).
10. Nepalikite prietaiso be priežiūros, jeigu jis įjungtas į elektros tinklą.
11. Prietaiso laidas turi būti padėtas taip, kad jis niekur nekabotų ir kad už jo nebūtų galima užkliūti ir

- pargriūti.
- Neleiskite prietaise esančiai medžiagai tekėti per kraštus. Jeigu į variklio elementą pateks skysčio, jis gali sugesti.
 - Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra tuščias. Jis gali perkaisti.
 - Laikykite prietaisą ir jo laidą atokiau nuo karštų paviršių ir degiklių.
 - Naudokitės tiktai mūsų pristatytais pagalbiniais prietaisais.
 - Prietaisą galima naudoti tiktai šioje instrukcijoje aprašytu tikslu.
 - Nesinaudokite prietaisu, jeigu jis sugedęs arba neveikia taip, kaip turi veikti.
 - Jeigu sugedęs prietaiso laidas, jį pakeisti gali tiktai gamintojas, jo serviso atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo, kad išvengtumėte bet kokios rizikos.

TIKTAI NAUDOJIMUI BUITINĖMIS SĄLYGOMIS

Paruošimas

- Pastatykite variklio elementą vertikaliai ant sauso, stabilaus ir lygaus paviršiaus netoli nuo rozetės.
- Uždėkite ąsotį ant variklio elemento viršaus, pasukite jį laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi, kad rankena būtų priešais lemputę.
- Pakelkite dangtelį.
- Įdėkite į ąsotį sudedamųjų dalių.
- Uždėkite dangtelį.

IJUNGIMAS

- Išitikinkite, kad greitis nustatytas ties 0.
- Ijunkite prietaisą į elektros tinklą.

GREIČIO KONTROLE

- Pasirinkite norimą greitį (1 = mažas, 2 = didelis)
- Norėdami sustabdyti prietaisą, nustatykite greitį ties 0.
- Kuo daugiau medžiagos ir kuo ji tirštesnė, tuo ilgiau laiko ir mažesnio greičio prireiks.
- Mažesniame kiekiui ir skystesnėms masėms prireiks mažiau laiko ir didesnio greičio.

PULSAVIMO MYGTUKAS

- Pasukant greičio kontrolės mygtuką prieš laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį į pulsavimo mygtuką, bus aktyvuotas maksimalus prietaiso greitis. Jį atleidžiant variklis išsijungs.

BLENDERIO NAUDOJIMAS

- Neleiskite varikliui be perstojo veikti ilgiau nei 1,5 minutės, nes jis gali perkaisti. Po 1,5 minutės veikimo laiko bent 2 minutes leiskite varikliui atvėsti.
 - Pastatykite variklio elementą vertikaliai ant sauso, stabilaus ir lygaus paviršiaus netoli nuo rozetės.
 - Uždėkite ąsotį ant variklio elemento viršaus, pasukite jį laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi, kad jis brakštelėtų vietoje.
 - Pakelkite dangtelį – jis yra tvirtas, kad neišsilaistytų ir neišbyrėtų apdorojamos medžiagos.
 - Įdėkite į ąsotį sudedamąsias dalis.
 - Nepripildykite prietaiso virš max atžymos.
 - Uždėkite dangtelį ant ąsočio ir paspauskite žemyn.
 - Sucentruokite kepurės kraštuose esančius fiksatorius prieš skylutes dangtelio grioveluose, įdėkite kepurę į angą ir ¼ apskritimo pasukite laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi, kad užfiksuotumėte.
 - Nenaudokite prietaiso, jeigu neuždėta kepurė.
 - Norėdami įdėti sudedamųjų dalių blenderiui dirbant, nuimkite kepurę, įpilkite/įberkite naujų sudedamųjų dalių, ir vėl uždėkite kepurę.
 - Pasukite ąsotį ¼ apskritimo prieš laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį, kad nuimtumėte nuo variklio.
- ### SMULKINTAS LEDAS
- Pradėkite nuo pusės stiklinės ledo arba nuo 4 – 6 kubelių, dar įpilkite 15ml (1 valgomas šaukštas) šalto vandens.
 - Uždėkite ant blenderio dangtelį ir 1 – 2 sekundėms paspauskite pulsavimo mygtuką, atleiskite jį.
 - Pasižiūrėkite į rezultatą ir, jeigu būtina, pakeiskite režimą.
- ### PRIEŽIŪRA
- Prieš plaudami ar padėdami prietaisą, atjunkite jį iš elektros tinklo.

- Po naudojimo išvalykite prietaisą kaip galima greičiau, kad nepridžiūtų likučiai vidinėje ąsočio pusėje.
 - Išplaukite visas nuimamas detales šiltomis pamuilėmis, išskalaukite ir leiskite išdžiūti.
 - Pasukite ąsotį prieš laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį ir nukelkite nuo variklio elemento.
 - Nušluostykite išorinę variklio elemento pusę drėgnu, švariu audiniu.
 - Nei vienos iš prietaiso detalių neleidžiama plauti indaplovėje.
- ### DĖMESIO: NESILIESKITE PRIE PEILIUKŲ – JIE YRA AŠTRŪS.

PEILIUKŲ ELEMENTAS

- Jūs galite nuimti peiliukus, kad juos išplautumėte.
 - Patogiausia tai padaryti apsukant ąsotį atvirkščiai.
 - Viena ranka laikykite ąsočio rankeną.
 - Kita ranka paimkite peiliukų plastmasinį pagrindą.
 - Pasukite peiliukų elementą laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi, kol jis atsiskiria nuo ąsočio pagrindo.
 - Atidžiai patraukite jį aukštyn ir išimkite iš ąsočio.
 - Jis yra sandariai pritvirtintas, todėl jums gali prireikti jį pasukti keletą kartų, kad išimtumėte iš ąsočio.
 - Išplaukite tarpiklį ir peiliukus šiltomis pamuilėmis, išskalaukite ir leiskite išdžiūti.
 - Būkite labai atidus, dirbdamas su peiliukais, jiems plauti naudokite nailoninį šepetį.
 - Uždėkite tarpiklį atgal aplink peiliukus.
 - Įdėkite peiliukus atgal į ąsočio pagrindą.
 - Pasukite peiliukų elementą prieš laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį, kad suveržtumėte sandariau.
- ### VIRTUVĖS KOMBAINO NAUDOJIMAS
- Smulkinti/tarkuoti jūs 2 minutes galite naudoti kombainą ir diską. Visas kitas naudojimas negali viršyti 1,5 minutės. Po to 2 minutes leiskite varikliui atvėsti.
 - Išjunkite prietaisą ir atjunkite iš elektros tinklo.
 - Įdėkite į variklio elementą veleną.
 - Uždėkite ąsotį ant variklio elemento viršaus ir pasukite ąsotį laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi, kad jis brakštelėtų vietoje.
 - Pasirinkite norimą papildomą prietaisą.
- ### SU PAGRINDU
- Naudokite smulkintuvą, kad sudedamosios dalys virstų milteliais.
 - Naudokite mikserį, kad sumaišytumėte sudedamąsias dalis.
 - Naudokite plakiklį, kad suplaktumėte plaktą grietinėlę, kiaušinius ir kiaušinius su cukrumi.
 - Uždėkite papildomą prietaisą ant pagrindo ir užstumkite iki galo.
 - Įdėkite pagrindą į ąsočio centrą, virš veleno.
 - Įdėkite į ąsotį sudedamąsias dalis.
 - Neviršykite maks. atžymos.
 - Laikykite dangtį su vamzdeliu truputį už ąsočio rankenos, uždėkite jį ant ąsočio, pasukite laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi, kad jis brakštelėtų vietoje.
- Norėdami įdėti sudedamųjų dalių, kai prietaisas veikia:
 - išimkite stūmiklį;
 - įdėkite sudedamųjų dalių per angą;
 - įdėkite stūmiklį atgal.
 - Norėdami nuimti dangtį, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį ir nuimkite.
- ### SU DISKU
- Įdėkite į diską smulkintuvą ar kurią nors tarką.
 - Uždėkite diską ant veleno.
 - Laikykite dangtį su vamzdeliu truputį už ąsočio rankenos, uždėkite jį ant ąsočio, pasukite laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi, kad jis brakštelėtų vietoje.
 - Išimkite stūmiklį ir per angą įdėkite reikiamų sudedamųjų dalių.
 - Įdėkite stūmiklį atgal ir juo stumkite sudedamąsias dalis giliau.
 - Nebandykite stumti maisto per angą rankomis ar kitais virtuvės reikmenimis.
 - Peiliukai disko viršutinėje pusėje susmulkins ar sutarkuos maistą ąsotyje.
 - Neleiskite, kad prisipildytų daugiau nei pusė ąsočio – sustokite ir ištuštinkite jį.