


RUSSELL HOBBS 21180-56

Schema:

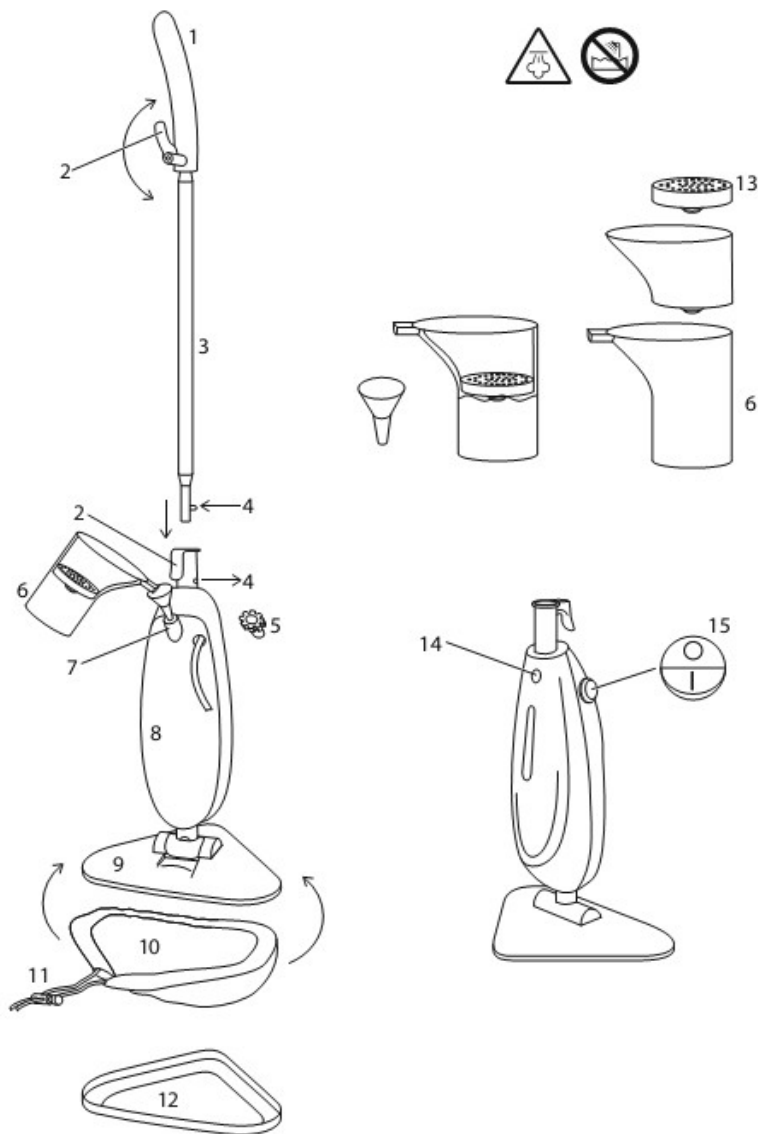

PRIETAISO

Schemas	6. indas	12. kilimų antgalis
1. rankena	7. vamzdis	13. apsauga nuo nuosėdų
2. laido kablys	8. korpusas	14. lemputė
3. rankenos pailginimas	9. pagrindas	15. perjungiklis
4. auselė	10. skudurėlis	
5. dangtelis	11. dirželiai	

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją vėlesniam naudojimui. Prieš naudojimą būtina pašalinti visą pakuotę.

SVARBIOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant:

- Šis Prietaisas nėra numatytas naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus), turintiems sumažintą fizinę, jutimo galią bei asmenims, neturintiems patirties ar žinių, išskyrus tuo atveju, jeigu jiems buvo paašškinta priežiūros ar naudojimo instrukcijos, asmenimis, kurie yra atsakingi už jų priežiūrą ir saugumą.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Valyti ir naudoti prietaisą negalima vaikams iki 8 m., arba jie turi būti prižiūrimi.
- Laikykite prietaisą ir kabelį vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Jei kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas gamintojo, jo aptarnavimo atstovo, ar kažko panašios kvalifikacijos, siekiant išvengti pavojaus.
- * Prietaiso paviršius įkaista. Paviršiai lieka karšti po naudojimo.
- Nedėkite prietaisą, kabelį į skystį.
- Statykite prietaisą, jo stovą atokiau nuo paviršiaus kraštų, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, išskyrus numatytąją jo paskirtį, nenaudokite elektrinių prekių valymui, pav, viduje orkaitės.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra sugadintas, ar jeigu maitinimo laidas ar kištukas yra pažeistas.
- Nenaudokite prietaiso ant gyvūnų.
- Vanduo po apsauginės nuo nuosėdų kasetės gėrimui netinka.
- Netinkamas prietaiso naudojimas gali būti sužalojimo priežastimi, nenaudokite prietaiso lauke.

* Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

- Puikus ir labai efektyvus valymo prietaisas visų tipų grindims: plytelės, laminatas, kilimas.
- Grindų paviršius turi būti be tarpų, kur gali prasiskverbti drėgmė.
- Nenaudokite ant nehermetiškų medinių grindų, stiklo, minkšto plastiko bei odos.
- Nenaudokite ant vaškuotų grindų, vaškas tirpsta nuo karščio, sugadinsite ir prietaisą ir grindis.
- Pradžioje išbandykite prietaisą ant nelabai matomos grindų vietos, įsitikinkit, kad drėgmė nepadarė žalos. Jei abejojate, kreipkitės į grindų tiekėją.

SURINKIMAS

- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo prieš valymą, surinkimą, išmontavimą.
- Išstatykite rankenos pailginimą į korpusą.
- Pasukite rankeną, kol pailginimas susikabins su korpusu.
- Apvyniokite laidą aplink kabelio.

Skuduras

- Atlaisvinkite dirželius.
- Uždėkite skudurą ant pagrindo.
- Pririškite dirželiais skudurą prie pagrindo.

VANDENS ĮPYLIMAS

- Išimkite dangtelį iš vamzdžio.
- Naudokite esančius komplekte indą ir apsaugą nuo nuosėdų.
- Pilkite šaltą vandenį į indą su kasete/apsaugą nuo nuosėdų iki kasetės dugno.
- Pilkite vandenį iš indo į vamzdį.
- Svarbu, kad visas vanduo tektų tik per kasetę.
- Išstatykite atgal dangtelį į vamzdį.
- Į prietaisą galima pilti tik vandenį.
- Pilant kitus skysčius jus sugadinsite prietaisą ir kasetę.

NUKREIPTI AR FIKSUOTI?

- Korpuso ir pagrindo sujungimas turi 2 pozicijas.

- 22. Prilaikykite bāzes priekā su kojas pagalba keiāiant pozicijas.
- 23. Pastumkrite rankenā ī priekā ir uāzfiksuokrite rankenā/korpusā vertikāliai.
- 24. Prietaiss šioje pozicijoje stovēs stabilitāi.
- 25. Patraukrite lengvai rankenā, kad atlaisvintumēte pagrindā, kad jis judētū laisvai.

KILIMŪ ANTĢALIO NAUDOJIMAS

- 26. Jei norite valyti kilimā, īstātykite pagrindā su skuduru ī kilimū antgālī.
- 27. Tai sumaāins pasipriešinimā ir skuduras judēs dar lengviau.

ĪJUNGIMAS

- 28. Pasukrite laido kablī, ir nuimkite laidā nuo kablio.
- 29. Maitinimo laido kištukā īstātykite ī lizdā.
- 30. Nustātykite perjungiklī ī „I“.
- 31. Dēgs āalia lemputē, jei vandens pakankamai, raudona – jei nepakankamai.
- 32. Īšjunkrite prietaisā, atjunkrite nuo tinklo, īpilkrite vandens.

NAUDOJIMAS

- 33. Atlaisvinkrite pagrindā nuo korpusā, kad jis judētū laisvai.
- 34. Laikykrite prietaisā uā rankenā.
- 35. Valykrite grindis māāais plotais.

VALYMAS IR PRIEāIŪRA

- 36. Nustātykite perjungiklī ī O.
- 37. Atjunkrite prietaisā nuo maitinimo ir leiskrite jam atāuāti.
- 38. Drēgnu skudurēliu nuvalykrite pavirāius.
- 39. Atriāskrite dirāzelius ir nuimkite skudurā nuo pado.
- 40. Skudurā galite plauti rankomis arba skalbimo māāinoje 40° temperatūroje.
- 41. Naudokrite paprastā skalbimo priemonē, bet:
 - * Nenaudokrite baliklio
 - * Nenaudokrite minkāstiklio
 - * Dāiovinkrite tik ore.
- 42. Laikykrite prietaisā sausoje patalpoje, atokiau nuo saulēs spinduliū.

KALKIŪ NUOSĒDŪ āALINIMO KASETĒ

- 43. Kasetēs tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo dāānio ir vandens.
- 44. Jei vanduo minkāstas kasete tarnauja iki 100 kartū.

APLINKOS APSAUGA

Siekiant īšvengti aplinkos ir sveikatos problemū dēl pavojingū medāziagū naudojimo elektros bei elektronikos gaminiū, prietaisai, paāymēti āiuo simboliu, neturi bŪti īāmesti kartu su nerŪāiuotomis komunalinēmimis atliekomis, bet turi bŪti utilizuoti, pakartotinai panaudoti arba perdirbami.

OFICIALUS ATSTOVAS BALTIJOS āALYSE:



BTU, SIA
Dārzaugļu iela 1-202
Rīga, LV 1012
Latvija
www.btu.lv