


RUSSELL HOBBS 21200-56

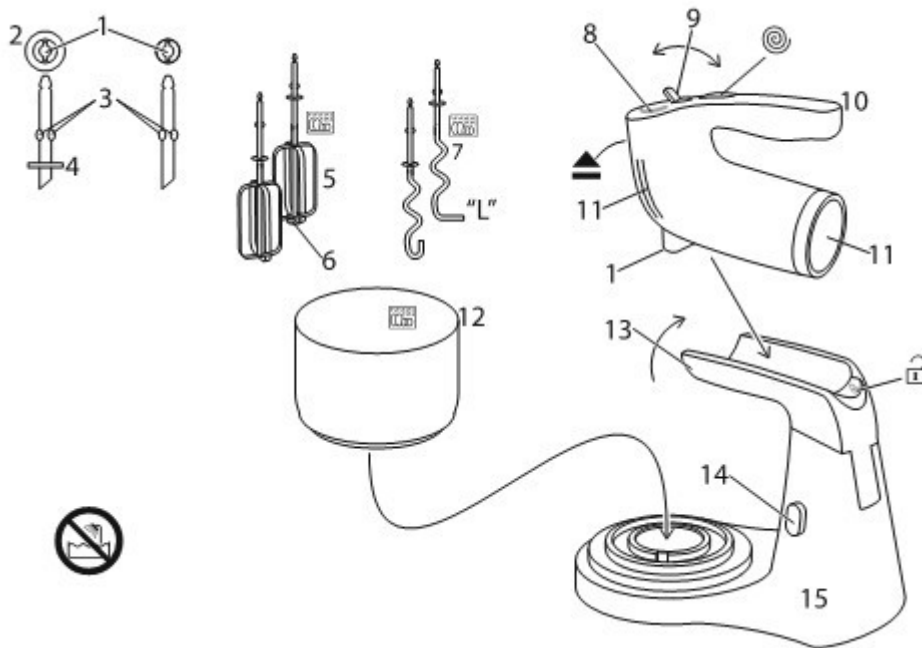

Schema:

1. antgalių apatinė dalis
2. didelė anga
3. iškyšos
4. flanšas
5. plaktuvai
6. plastikinė galvelė
7. maišytuvai

8. indikatoriaus lemputė
9. greičio reguliavimas
10. rankena
11. ventiliacijos angos
12. indas
13. petys
14. pečio atjungimo mygtukas

15. stovas
Galima plauti indaplovėje

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją vėlesniam naudojimui. Prieš naudojimą būtina pašalinti visą pakuotę.

SVARBIOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Laikykites pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant:

1. Šis Prietaisas nėra numatytas naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus), turintiems sumažintą fizinę, jutimo galią bei asmenims, neturintiems patirties ar žinių, išskyrus tuo atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta priežiūros ar naudojimo instrukcijos, asmenimis, kurie yra atsakingi už jų priežiūrą ir saugumą.

- Vaikai turi būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Laikykite prietaisą ir kabelį vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
*Netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti asmeninius sužeidimus.

2. Visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, kai montuojate ar keičiate antgalius.

3. Nepalikite prietaisą be priežiūros, kada jis yra prijungtas prie elektros tinklo.

4. Jei kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas gamintojo, jo aptarnavimo atstovo, ar kažko panašios kvalifikacijos, siekiant išvengti pavojaus.

* Nedėkite prietaiso (variklio korpuso dalį) į skystį, nenaudokite vonioje, prie vandens ar lauke.

5. Saugokite pirštus, plaukus, drabužius ir virtuvės reikmenys nuo plaktuvų / maišytuvų.

6. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir papildomus įtaisus.

7. Nenaudokite prietaiso ir jo priedus kitiems tikslams, tik kaip numatyta instrukcijoje.

8. Nenaudokite prietaiso, jei jis yra sugadintas, ar jeigu maitinimo laidas ar kištukas yra pažeistas.

* Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.

PRIEDŲ MONTAVIMAS

1. Keiskite ir montuokite antgalius tik kai prietaisas išjungtas ir atjungtas iš elektros tinklo.
2. Sulygiuokite angą antgalio viršuje su iškyšomis ir flanšu ant antgalio, pastumkite antgalius iki galo kol jie užsifiksuos.
3. Įstatykite maišytuvą su „L“ formos galiuku į didelę angą.
4. Įstatykite plaktuvą su plastikine galvele į didelę angą.
5. Naudokite arba tik du maišytuvus, arba tik du plaktuvus, nederinkite skirtingų antgalių.

PRIEDŲ IŠMONTAVIMAS

6. Išjunkite prietaisą  ir atjunkite jį nuo maitinimo.
7. Laikykite prietaisą taip, kad antgaliai neišsoktų, paspauskite , tai atjungs antgalius nuo variklio bloko.

GREIČIO REGULIAVIMAS

8. Nustatykite greičio reguliatorių į padėtį .
9. Prijunkite prietaisą prie maitinimo.
10. Indikatoriaus lemputė švies kol prietaisas bus prijungtas prie maitinimo.
11. Nustatykite reikiamą greitį (nuo 1 iki 5).
12. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite greičio reguliatorių į padėtį .
13. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo, kad indikatorius užgestų.
14. Apskritai, kuo sunkesnis mišinys, kuo didesnis mišinio kiekis, tuo reikės mažesnio greičio ir didesnio laiko, kad išmaišytumėte mišinį.
15. Mažesnius kiekius mišinių, kuriose yra daugiau skysčių, maišyti reikia didesniais greičiais, trumpesnę laiką.

TURBO REŽIMAS

16. Turbo mygtuko paspaudimas suteikia papildomos galios ir greičio.
17. Turbo režimas įjungiamas tik kai variklis jau veikia (nuo 1 iki 5).

MAIŠYTUVO NAUDOJIMAS

18. Naudokite plaktuvus lengvai tešlai, kiaušinių baltymams ir grietinėlei.
19. Naudokite maišytuvus maišymui sunkesnes tešlos (pavyzdžiui, duonai, vaisių tortams).

20. Kai darote tešlą, naudokite maišytuvą tik maišyti ingredientus. Nenaudokite prietaisą minkymui.
- Jūs galite perkrauti ir sugadinti variklį.
21. Norėdami išjungti variklį, nustatykite greičio reguliatorių į padėtį .
22. Neleiskite, kad variklis dirbtų be pertraukos ilgiau nei 3 minutes, jis gali perkaisti. Po 3 minučių variklio darbo išjunkite jį, kad variklis galėtų atsigauti.
23. Jei matote, kad variklis dirba su pastanga, įpilkite į mišinį daugiau skysčio, jei tai įmanoma, arba tieskite darbą rankiniu būdu.

STOVO IR INDO NAUDOJIMAS

24. Pastatykite indą ant stovo.
25. Pritvirtinkite antgalius prie maišytuvo.
26. Įstatykite maišytuvą žemyn ir atgal į petį.
27. Jūs turite išgirsti spragtelėjimą, kad jis atsistojo į vietą.
28. Norėdami pakelti/ nuleisti maišytuvą, paspauskite pečio atjungimo mygtuką, nustatykite norimą padėtį, paleiskite mygtuką.
29. Norėdami nuimti maišytuvą, paspauskite mygtuką su spynos vaizdeliu, nuimkite maišytuvą judėsiu į viršų ir pirmyn.
30. Kai veikia variklis, plaktuvai sukasi ratu dubenyje, kad pasiektu visus ingredientus.
31. Siekiant pagerinti maišymo procesą, galbūt jūs norėtumėte pabandyti švelniai apsukti dubenėlį priešingu kryptimi.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

32. Išjunkite prietaisą  ir atjunkite jį nuo maitinimo.
33. Nuvalykite prietaiso korpuso išorinius paviršius drėgnu skudurėliu.
- Antgalius ir dubenį išplaukite karštu muiluotu vandeniu. Jūs galite plauti šias dalis indaplovėje.

APLINKOS APSAUGA

Siekiant išvengti aplinkos ir sveikatos problemų dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros bei elektronikos gaminių, prietaisai, pažymėti šiuo simboliu, neturi būti išmesti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, bet turi būti utilizuoti, pakartotinai panaudoti arba perdirbami.

OFICIALUS ATSTOVAS BALTIJOS ŠALYSE:



BTU, SIA
Dārzaugļu iela 1-202
Rīga, LV 1012
Latvija
www.btu.lv