

Izlasiet šo instrukciju un noglabājiet drošā vietā. Ja ierīci iedodāt kādam citam, līdzī ir jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

Svarīgi drošības noteikumi

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:

Šo ierīci drīkst izmantot tikai rīcībspējīga pieauguša cilvēka klātbūtnē. Lietojiet ierīci un uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

Neievietojiet kannu, paliktņi, vadu vai kontaktdakšu šķidrumā, nelietojiet kafijas kannu vannas istabā, ūdens tuvumā vai ārpus telpām.

Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturi un vāciņa taustiņu.

Neizmantojiet kannu bez filtra, jo tā var nejauši izlīt verdošs ūdens.

Neveriet vaļā vāciņu, kamēr ūdens tiek sildīts.

Lejiet ūdeni ļoti uzmanīgi, lejiet to lēni un neturiet kannu pārāk slīpi.

Applaucēšanās risks saglabājas ilgi pēc ūdens uzvārīšanās. Turiet kannu, paliktņi un vadu atstatu no darba virsmu malām un bērniem nepieejamā vietā.

Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.

Ierīces vads nedrīkst nokarāties no galda un būt uz grīdas, kur aiz tā var aizķerties vai pakļūpt.

Saritiniel lieko vadu zem paliktņa.

Kad ierīce netiek izmantota, pirms tās pārvietošanas un mazgāšanas atvienojiet paliktņi no elektrības padeves tīkla un ļaujiet tai atdzist.

Pirms kannas ieslēgšanas pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts. Pretējā gadījumā ierīce var neizslēgties.

Pirms kannas ieslēgšanas pārliecinieties, lai tā būtu stabili novietota uz paliktņa.

Neieslēdziet ierīci, ja kannā nav vismaz 2 tases ūdens.

Nepiepildiet kannu virs maksimālās atzīmes. Pretējā gadījumā verdošais ūdens var izšļakstīties.

Pirms izliet vai ieliet ūdeni tējkannā, noņemiet to no paliktņa.

Neturiet tējkannu, paliktņi un tā vadu karstuma avotu tuvumā.


Izmantojiet ierīci tikai ūdens sildīšanai.

Izmantojiet ierīci tikai ar tās komplektācijā esošo paliktņi un otrādi.

Šo ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju taimeru vai tālvadības sistēmu.

Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai strādā neregulāri.

Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.

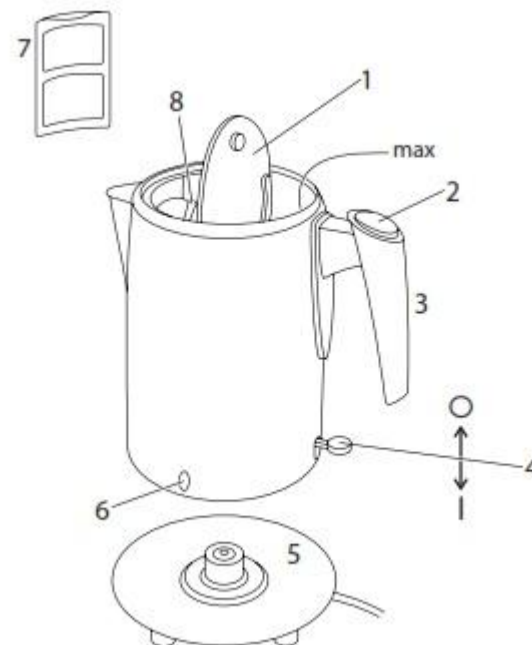

Russell Hobbs

Tikai lietošanai sadzīves apstākļos

Pirms pirmās lietošanas

Piepildiet tvertni līdz maksimālajai atzīmei un uzvāriet ūdeni, izlejiet to un izskalojiet kannu. Atkārtojiet šo procedūru trīs reizes, lai atbrīvotos no visiem ražošanas putekļiem u.c.

Uztādīšana

Novietojiet paliktni uz stabilas, gludas virsmas. Ierīces vads nedrīkst nokarāties no galda un būt uz grīdas, kur aiz tā var aizķerties vai paklupt. Saritiniet lieko vadu zem paliktņa. Ūdens ieliešana Pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī – iestatiet to pozīcijā 0. Noņemiet tējkannu no paliktņa. Nospiediet vāciņa noņemšanas pogu, lai to atvērtu. Piepildiet tējkannu ar vismaz 2 tasēm ūdens. Nepārsniedziet maksimālo atzīmi. Ja maksimālā atzīme ir pārsniegta, verdošais ūdens var izšļakstīties. Lai aizvērtu tējkannu, nospiediet taustiņu vāciņa vidū. Pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts. Pretējā gadījumā ierīce var neizslēgties.

Ieslēgšana

Pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī – iestatiet to pozīcijā 0. Pievienojiet paliktni elektrības tīklam. Uzlieciet tējkannu uz paliktņa. Centieties neizliet ūdeni. Iestatiet slēdzi pozīcijā |. Izgaismosies gaismas indikators un tējkanna sāks uzsilt. Izslēgšana Kad ūdens būs uzvārījies, tējkanna izslēgsies un lampiņa izdzisis. Lai izslēgtu tējkannu manuāli, iestatiet slēdzi pozīcijā 0.

Vispārēji norādījumi

Pirms sākt ūdens izliešanu, noņemiet tējkannu no paliktņa.

Lai izvairītos no ūdens izšļakstīšanās, leļiet to lēni un stingri turiet tējkannu. Nesasveriet tējkannu sāniski, jo ūdens var nokļūt vadības panelī. Ja tā notiek, ļaujiet tējkannai nožūt siltā vietā 12 stundas. Lietojiet to tikai pēc tam. Paceļot tējkannu Jūs varat ievērot, ka uz paliktņa ir ūdens. Neuztraucieties – tie ir tvaiki, ko izmanto automātiskai izslēgšanai. Tie pēc tam kondensējas un tiek izvadīti caur atverēm zem tējkannas. Tējkannas pamatnē Jūs varat pamanīt krāsas izbalēšanos. Un jau atkal nav pamata raizēm – tas notiek sakarā ar elementa stiprināšanu pie tējkannas pamatnes. Tējkannas lietošana ar nepietiekamu ūdens daudzumu Tas samazinās elementa darba mūžu. Drošinātājs automātiski izslēgs tējkannu. Lai novērstu tējkannas ieslēgšanu-izslēgšanu, noņemiet tējkannu no paliktņa un ļaujiet tai atdzist, pirms novietot atpakaļ uz paliktņa. Nenovietojiet ierīci uz darba virsmas, kamēr tā nav atdzisusi. Nepiepildiet ierīci, kamēr tā nav atdzisusi. Pretējā gadījumā ūdens var izšļakstīties.

Apkope

Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta – iestatiet to pozīcijā 0. Pirms ierīces mazgāšanas vai noglabāšanas atvienojiet to no elektrības padeves un ļaujiet tai atdzist. Noslaukiet tējkannu ar mitru drēbi no ārpusēs un iekšpusēs. Tīrīšanai varat izmantot nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa. Ja to izmantojat, kārtīgi noskalojiet tējkannu, lai nesabojātu to. Visiem savienojuma elementiem un rozetei ir jābūt sausiem. Nelieciet tējkannu vai tās paliktni ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā. Nelietojiet asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Regulāri veiciet atkalķošanu

Katlakmens var būt balts, krāsains vai par rūsa. Katlakmens uzkrāšanās var izraisīt elementa pārkaršanu, samazinot tā darba mūžu. Tāpat tas var būt par iemeslu tam, ka drošinātājs nostrādās priekšlaicīgi, izslēdzot tējkannu vēl pirms ūdens uzvārīšanās. Tā kā elements atrodas ierīces apakšā, katlakmens var veidoties tikai uz tējkannas sienām un pamatnes, kur to var pamanīt un notīrīt. Ja pamanāt katlakmeni, notīriet to. Regulāri veiciet katlakmens noņemšanu (reizi mēnesī), lai uzturētu tējkannu labā darba stāvoklī. Izmantojiet atkalķotāju, kas piemērots priekšmetiem ar plastmasas sastāvdaļām (vairums preču satur plastmasas sastāvdaļas). Ievērojiet ierīces instrukcijas, izskalojiet to vairākas reizes un piepildiet ar ūdeni, uzvāriet un izlejiet, lai pārliecinātos, ka kalķakmens ir novākts. Garantijas laikā atgriezto produktu remonts, ja to defekti radušie katlakmens vainas dēļ, ir maksas pakalpojums.

Ūdens filtrs

Ūdeni nogulsņējušās katlakmens daļiņas padarīs to duļķainu un neskaidru. Filtrs neļaus šādām daļiņām nokļūt dzeramajā ūdenī. Ja uz filtra ieraugāt nosēdumus, notīriet to. Pretējā gadījumā Jūsu tējkannas sniegums pasliktināsies, dzeramais ūdens, iespējams, saturēs katlakmeni un ūdens tējkannā var izskatīties nedzids.

Filtra tīrīšana

Pārliecinieties, ka uz Jūsu rokām nav ziepju u.c. pēdas, kas var atstāt nosēdumus. Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla un ļaujiet tai atdzist. Atveriet vāciņu. Izmantojiet filtra mēlīti, lai paceltu un izņemtu filtru. Noskalojiet filtru tekošā ūdenī, izmantojiet mikstu birstīti. Izskalojiet tējkannu, lai tajā nebūtu nekādu nogulšņu. Filtra ievietošana atpakaļ Ievirziet filtru lejup pa sliedēm. Aizveriet vāciņu.

Uzmanību. Nelietojiet tējkannu bez filtra – tā var izšļakstīties verdošais ūdens.

Atkritumu konteinera simbols

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.