


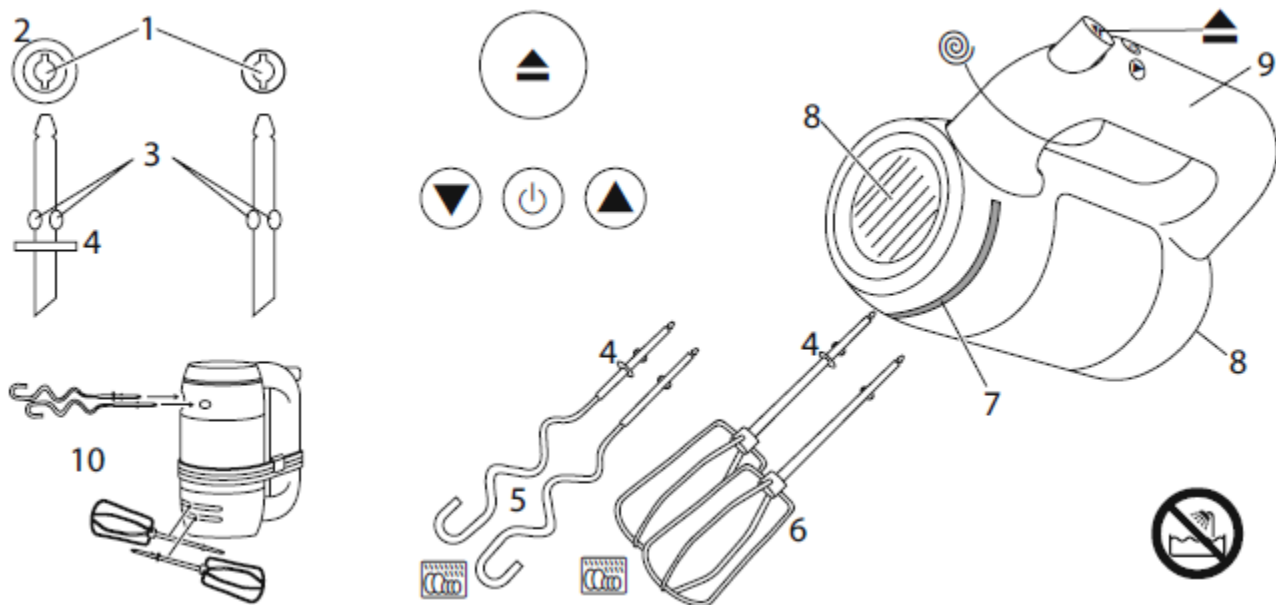

Izlasiet instrukciju, noglabājiet drošā vietā. Ja atdodat ierīci citai personai, iedodiet līdzi arī instrukciju. Pirms lietošanas novāciet visu iepakojumu.

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos

1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.

- Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
- Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
- Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

Šīs ierīces nepareizas lietošanas rezultātā var gūt traumas.

2. Pirms salikšanas, izjaukšanas vai mazgāšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves

3. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pievienota strāvas padevei.

4. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem.

Nemērciet ierīci šķidrumā.

5. Sargiet pirkstus, matus, drēbes un virtuves priekšmetus no uzgaļiem.
6. Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā esošās papildierīces.
7. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā paredzētajiem mērķiem.
8. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
9. Turiet ierīci un tās vadu atstatu no darba virsmu malām.

attēli	atloks	gaisma
galviņas	āķi	rokturis
lielais caurums	putotājs	uzglabāšana
fiksatori	ventilācija	trauku mazg.mašīna

Tikai lietošanai sadzīves apstākļos

Uzgaļu pievienošana/noņemšana

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.
2. Ievietojiet uzgaļus tiem paredzētajā vietā un nofiksējiet.
3. Lietojiet vai nu tikai āķus, vai tikai putotājus.
4. Lai uzgaļus izņemtu, izslēdziet ierīci.
5. Pieturiet uzgaļus (lai tie nekristu, kur pagadās), un nospiediet atbrīvošanas taustiņu.

Ieslēgšana

6. Pievienojiet ierīci strāvas padevei
7. Nospiediet un atlaidiet ieslēgšanas slēdzi
8. Gaismiņa izgaismosies zilā krāsā

Ātruma kontrole

9. Izvēlieties ātrumu, izmantojot bultiņas.
10. Mainoties ātrumam, mainīsies arī krāsa:
 1. Zila
 2. Violeta
 3. Zaļa
 4. Sarkana
11. Samazinot ātrumu līdz nullei, gaismiņa mirgos zilā krāsā.

12. Lai apturētu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas podziņu.

Miksera lietošana

13. Jo lielāks vielas daudzums un biežums, jo ilgāks laiks un zemāks ātrums būs nepieciešams.
14. Mazākam daudzumam un šķidrākām masām būs nepieciešams mazāk laika un augstāks ātrums.
15. Ar kulšanas uzgaļiem var pagatavot vieglu mīklu, sakult olas un krēmus,
16. Ar āķiem maisiet stingrāku/smagāku mīklu (maizei, kūkai).
17. Gatavojot mīklu, mikseri lietojiet tikai sastāvdaļu samaisīšanai, nevis mīcīšanai, lai nepārslogotu motoru.
18. Izslēdziet mikseri.
19. Ja mikseri nepieciešams uz brīdi nolikt malā, izslēdziet to un nopuriniet no uzgaļiem tur esošo masu.
20. Nelietojiet mikseri ilgāk kā 5 minūtes bez apstājas. Pēc tam izslēdziet to vismaz uz 5 minūtēm un ļaujiet tam atdzist.
21. Ja motors strādā ar piepūli, pievienojiet masai nelielu šķidrumu, ja iespējams, izslēdziet to un maisiet masu ar roku

Turbo taustiņš

22. Nospiežot turbo taustiņu, tiks aktivizēts maksimālais ātrums.
23. Tas darbojas tikai tad, ja motors jau ir aktīvs.
24. Gaismiņa izgaismosies sarkanā krāsā.

Apkope

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrības padeves.
2. Noslaukiet ierīces virsmas ar mitru, mīkstu drēbi.
3. Visus uzgaļus nomazgājiet ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekli, vai trauku mašīnā..

Vides aizsardzība

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa elektriskās un elektroniskās precēs izmantotas bīstamas vielas, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.