




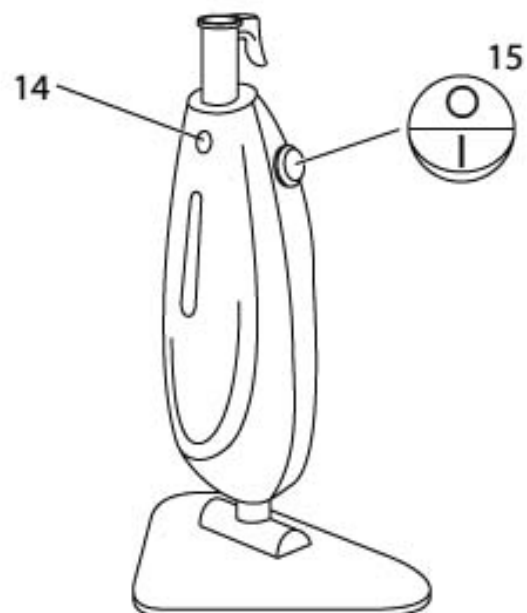

Russell Hobbs

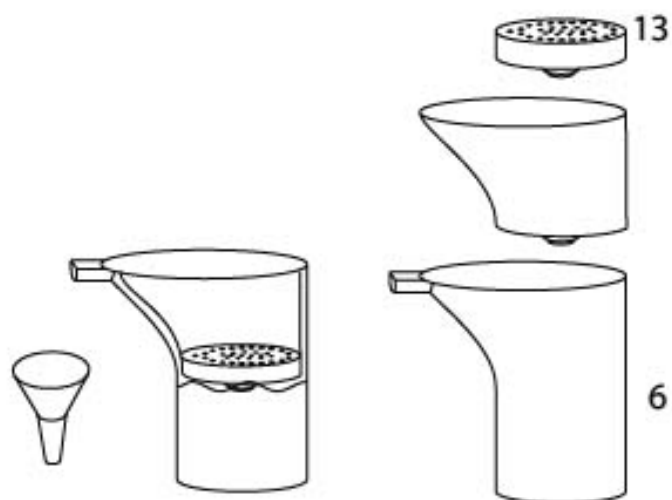

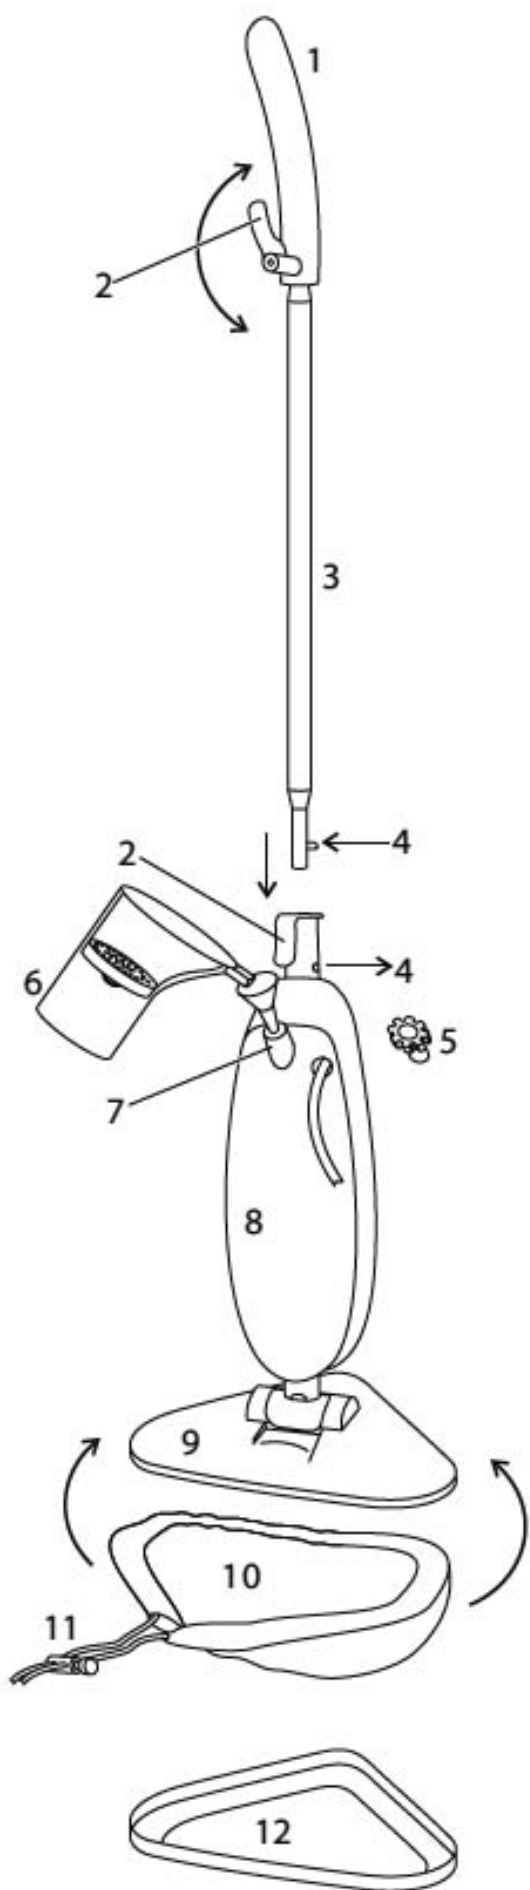

Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma.

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:
- 1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
 - 2. Glabāiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
 - 3. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pievienota strāvas padevei.
 - 4. Pēc lietošanas un pirms apkopes atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Applaucēšanās risks – no ierīces izdalās tvaiks un karsts ūdens.
- 5. Nelietojiet ierīci, lai tīrītu elektriskas iekārtas, piem., cepeškrāsnis.
 - 6. Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi vai bojāta, vai nedarbojas kā nākas un tai ir sūces.
 - 7. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai citai kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem.

- Nemērciet ierīci šķidrumā.
- 8. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
 - 9. Nelietojiet ierīci uz dzīvām būtnēm.
 - 10. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces.
 - 11. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
 - 12. Katlakmens kārtidža ūdeni nedrīkst dzert.

Attēli	7. caurule	14. lampiņa
1. vāciņš	8. korpus	15. slēdzis
2. vada āķis	9. pamatne	
3. rokturis	10. drēbe	
4. fiksators	11. striķīši	
5. vāciņš	12. paklāja uzlika	
6. krūze	13. katlakmens kārtidžs	

TIKAI LIETOŠANAI SADZĪVES APSTĀKĻOS

LIETOŠANA

- 1. Ierīci var izmantot uz vairuma flīžu, paklāju, parketu un lamināta grīdas segumiem.
 - 2. Grīdas segumam ir jābūt ieklātam pareizi, bez atstarpēm vai iegriezumiem, kuros varētu iekļūt mitrums.
 - 3. Nelietojiet to uz nenobīvētām koka grīdām, uz stikla, mīkstas plastmasas vai ādas.
 - 4. Nelietojiet to uz ievaskotas grīdas – vasks var izkust, sabojājot ierīci un grīdu.
 - 5. Pārbaudiet to uz apslēptākas grīdas zonas un pirms turpināšanas pārļiecinieties, vai nekur neiesūcas mitrums.
- * JA NEESAT DROŠS, KONSULTĒJĒTIES AR GRĪDAS SEGUMA PIEGĀDĀTĀJU.

SALIKŠANA

- 6. Pirms salikšanas, izjaukšanas vai apkopes atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- 7. Iestumiet kāta apakšu korpusa augšpusē.
- 8. Grieziet kātu tik ilgi, līdz tā fiksators iestiprinās korpusa atvērumā.
- 9. Aptiniet vadu ap vada āķiem

DRĒBE

- 10. Atsieniet striķīšus.
- 11. Uzlieciet drēbi uz pamatnes.
- 12. Pavelciet drēbes stūrus uz augšu un pāri atlokam visapkārt pamatnei.
- 13. Savelciet striķīšus, lai piestiprinātu drēbi pamatnei.

UZPILDĪŠANA

- 14. Noņemiet no caurules vāciņu.
- 15. Izmantojiet komplekta esošo krūzi un katlakmens kārtidžu.
- 16. Kad kārtidžs atrodas savā vietā, uzpildiet krūzi ar svaigu, aukstu ūdeni – līdz pat kārtidža apakšai.
- 17. Ielejiet ūdeni no krūzes caurulē.
- 18. Ir svarīgi, lai viss ūdens, kas nonāk ierīcē, iztecētu caur katlakmens kārtidžam.

19. Uzlieciet caurulei atpakaļ vāciņu.

* ŪDENIM NEKO NEPIEVIENOJIET – JŪS VARAT SABOJĀT IERĪCI UN KATLAKMENS KĀRTRIDŽS VAIRS NEBŪS LIETOJAMS.

SLĪPI VAI NOFIKSĒTI?

20. Savienojumam, kur korpuss satiekas ar pamatni, ir divas pozīcijas.

21. Uzmanīgi pieturiet pamatni ar kāju, lai nomainītu pozīcijas.

22. Pastumiet rokturi uz priekšu, lai nofiksētu rokturi/korpusu vertikāli.

23. Šajā pozīcijā ierīce ir stabila.

24. Pavelciet rokturi atpakaļ, lai atbloķētu rokturi/korpusu, un lai pamatne brīvi kustētos (kā vertikāls putekļu sūcējs).

PAKLĀJA UZLIKAS LIETOŠANA

25. Ja jūs grasāties tīrīt paklāju, ievietojiet pamatni un drēbi paklāja uzlikā.

26. Tā samazināsies vilkšana un slotas virzīšana kļūs daudz vieglāka.

IESLĒGŠANA

27. Pagrieziet augšējo vada āķi un noņemiet no āķiem vadu.

28. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.

29. Iestatiet slēdzi pozīcijā I.

30. Kad ierīcē ir pietiekams daudzums ūdens, lampiņa spīd zaļā krāsā.

31. Ja ūdens līmenis ir pārāk zems, tā mirdz sarkanā krāsā. Izslēdziet ierīci, atvienojiet no strāvas padeves un uzpildiet.

LIETOŠANA

32. Atbloķējiet rokturi/korpusu, lai ļautu pamatnei brīvi kustēties.

33. Turiet ierīci aiz roktura. Nospiediet mēlīti, lai radītu tvaiku. Atlaidiet, lai apturētu.

34. Virziet ierīci pa grīdu, tīrot to pa mazam gabaliņam.

35. Kad maināt mazgāšanas zonas, pārlaidiet ierīci pāri iztīrītajai, lai neko nepalaistu nejauši garām.

APKOPE

36. Iestatiet slēdzi pozīcijā O.

37. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.

38. Noslaukiet ārējās virsmas ar mitru drēbi.

39. Atsieniet striķīšus un noņemiet no pamatnes drēbi.

40. Šo drēbi var mazgāt ar rokām, kā arī veļas mazgājamajā mašīnā 40 grādu temperatūrā (pēc Celsija).

* NELIETOJIET BALINĀTĀJU.

* NELIETOJIET AUDUMA MĪKSTINĀTĀJU.

* NEŽĀVĒJIET ŠO DRĒBI CENTRIFŪGĀ. TAI IR JĀIZŽŪST PAŠAI.

42. Glabājiet ierīci vertikālā pozīcijā vēsā, sausā vietā, prom no tiešu saules staru ietekmes.

KATLAKMENS KĀRTRIDŽS

43. Katlakmens kārtridža darba mūža ilgums ir atkarīgs no lietošanas biežuma un ūdens cietības.

44. Tam būtu jādarbojas apmēram 100 reizes, ja ūdens ir mīksts.

AIZSPROSTOJUMI

45. Ja jūs pamanāt, ka caur tvaika ventili noplūst tvaiks, kaut kur ir noticis aizsprostojums.

46. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.

47. Atsieniet striķīšus un noņemiet no pamatnes drēbi.

48. Pārbaudiet atveres pamatnes apakšpusē.

49. Ar adatu vai citu asu priekšmetu likvidējiet aizsprostojumus.

50. Noņemiet pamatni un pārbaudiet caurulītes pamatnes augšpusē un korpusa apakšā.

51. Ja tvaiks turpina noplūst pa tvaika ventili arī pēc ierīces salikšanas, pamēģiniet to vēlreiz iztīrīt, un sazinieties ar pēcpalīdzības servisu.

PALĪGMATERIĀLI

52. Sazinieties ar pēcpalīdzības servisu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās vai elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.

APKALPOŠANA UN GARANTĪJA

Ja produkts sabojājas garantijas perioda laikā, mēs salabosim jebkādu šādu defektu vai aizvietosim produktu vai jebkuru tā daļu bez papildu maksas, ja Jūs uzrādīsiet pirkuma veikšanu apliecināšu dokumentu un ja produkts ir izmantots atbilstoši šai instrukcijai.

Šī garantija nav spēkā, ja produktu ir izjaukusi vai labojusi persona, ko mēs neesam pilnvarojusi. Garantija neattiecas uz palīgmateriāliem.

Šī garantija tiek piedāvāta papildus Jūsu parastajām likumā noteiktajām tiesībām.

Sazinoties ar mūsu servisa centru, jums būs jānosauc modeļa nr., jo bez tā mēs jums nevarēsim palīdzēt. (Modeļa nr. ir norādīts uz ierīces informatīvās plāksnes.)

Rezerves daļas var iegādāties pie mūsu izplatītājiem:

SIA BTU

Dārzaugļu iela 1-201

www.btu.lv